Schéma de commande du compresseur COMP-B-01

Schéma 1.1 — Circuit de commande 24 V continu du COMP-B-01

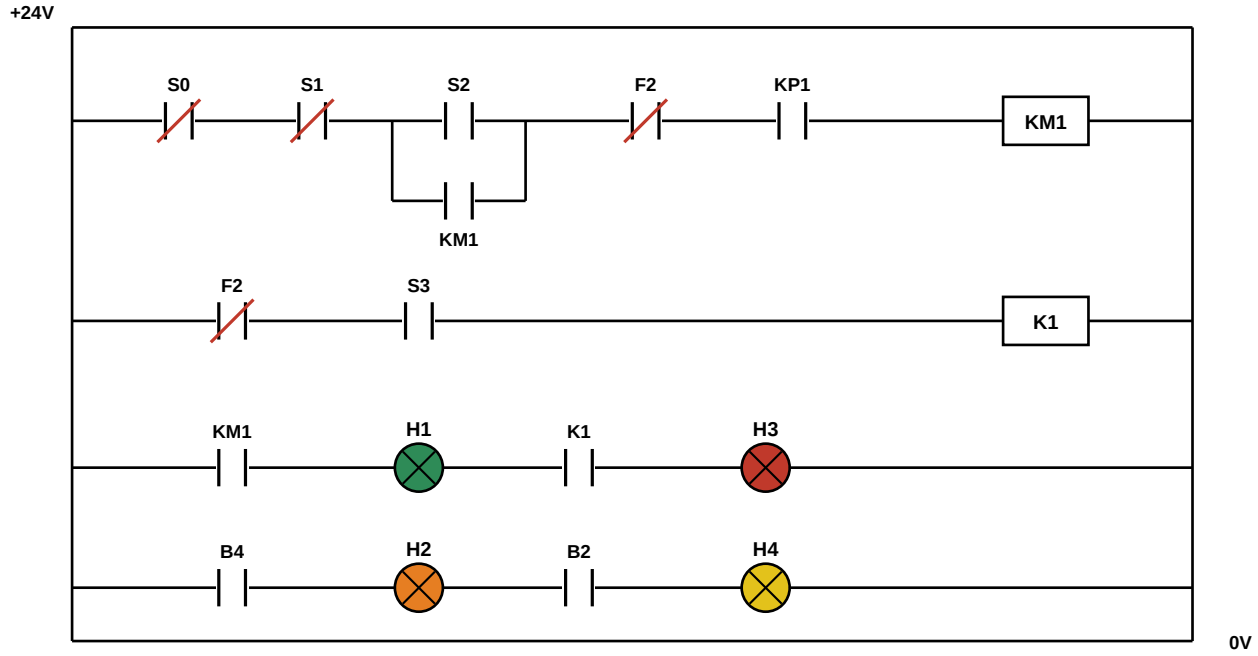

Le circuit est alimenté en 24 V continu. S0 : arrêt d'urgence ; S1 : ARRÊT ; S2 : MARCHE ; S3 : ACQUITT. ; KM1 : contacteur ; K1 : relais de défaut ; H1 à H4 : voyants.

Schéma de puissance

Schéma 2.1 — Circuit de puissance du COMP-B-01

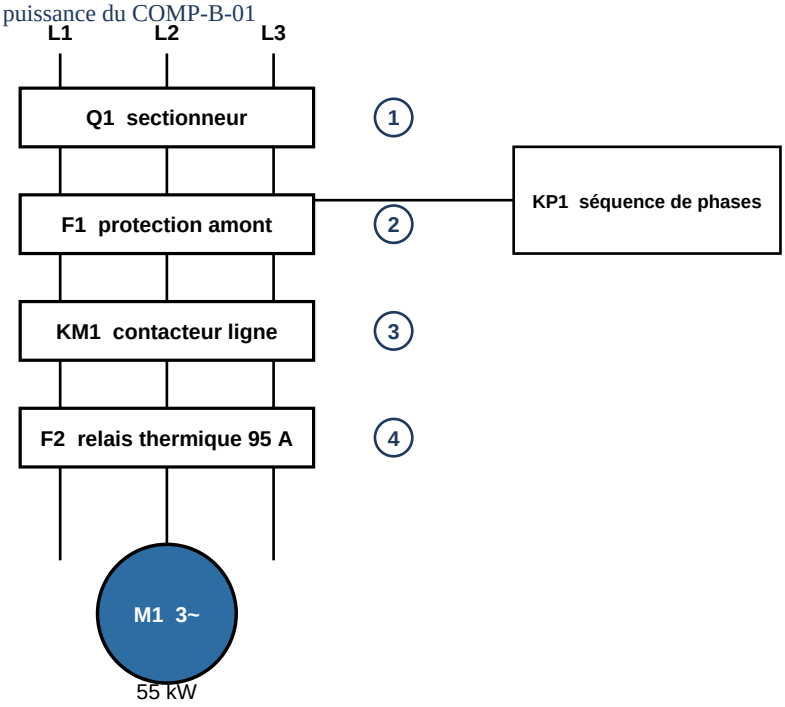

Repère	Capteur	Seuil
B2	dP filtre à air	supérieure à 60 mbar (C-ALM-02)
B4	Température de refoulement	alarme 110 °C (C-ALM-01), arrêt 115 °C
B5	Niveau d'huile	C-ALM-04

Nomenclature et notes

Référence du document	schema_electrique_comp_b
Équipement	COMP-B-01
Version	v1.0 (2025-06)
Pages	3
Documents associés	manuel_comp_b, codes_alarme_comp_b_v2

Repère	Élément	Remarque
Q1	Sectionneur verrouillable	
F1	Protection amont	
KM1	Contacteur de ligne	
F2	Relais thermique	réglé à 95 A (C-ALM-05)
KP1	Relais de séquence de phases	refus de démarrer (C-ALM-06)
M1	Moteur 55 kW, 400 V	
H1	Voyant vert MARCHE	
H2	Voyant orange SERVICE	fixe : maintenance ; clignotant : température
H3	Voyant rouge DÉFAUT	
H4	Voyant jaune ALARME	

REMARQUE — Schéma de principe, non contractuel.