


Quick Guide


sMove








Allgemeine Bedienung | General handling | Operazione generale | Opération générale

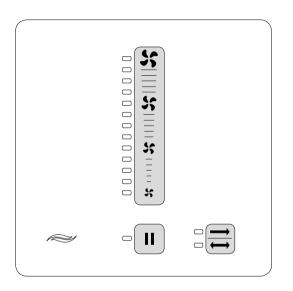




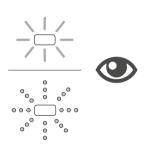






Erstaktivierung | First Activation | Attivazione iniziale | Déclenchement initial

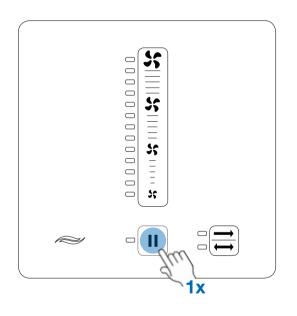



25 %














Betriebsart Wärmerückgewinnung und Durchlüftung einstellen | Setting heat recovery and continuous unidirectional ventilation mode | Réglage du mode de Récuperation de chaleur et de Ventilation unidirectionnelle | Impostazione delle modalità Recupero di calore e Aerazione unidirezzionale

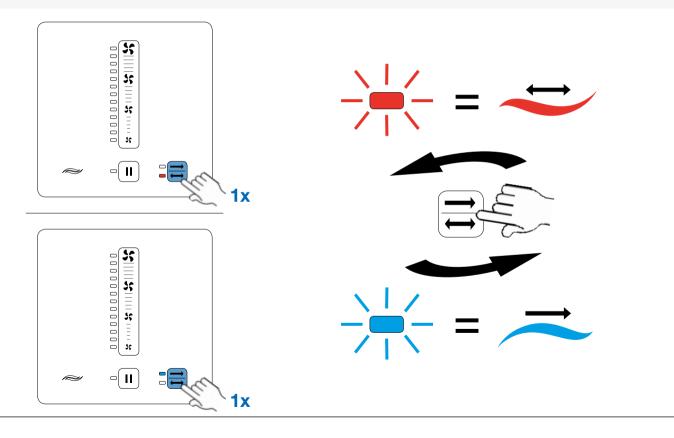


Lüftungsstufe einstellen | Setting output level | Impostazione dei livelli di potenza | Reglage de la puissance

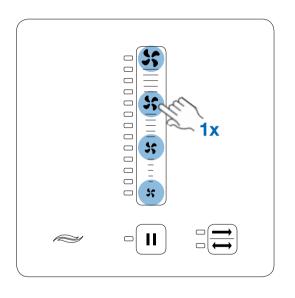


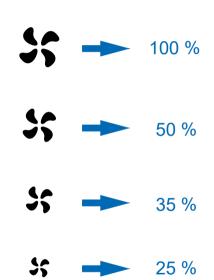


Option:

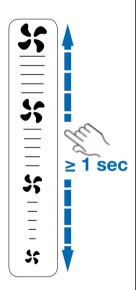

Boost Funktion einstellen | Setting the Boost function | Impostazione della funzione Boost | Ajuster la fonction Boost

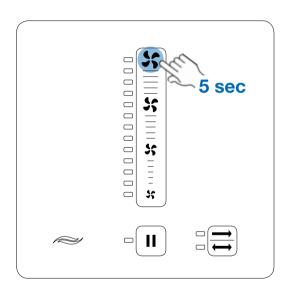


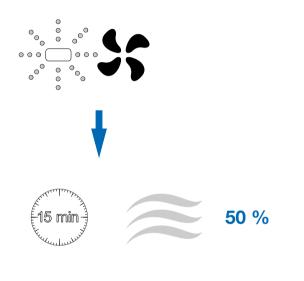


Aktivierung der Pausen Funktion | Activating the pause function | Impostazione della Pausa | Ajuster Pause/Mise hors tension 8h **II** 4h II 2h II 35 1h II

1 - 4x


Verbleibende Pausenzeit anzeigen | Display remaining pause time | Visualizzazione del tempo di pausa rimanente | Affichage du temps de pause restant

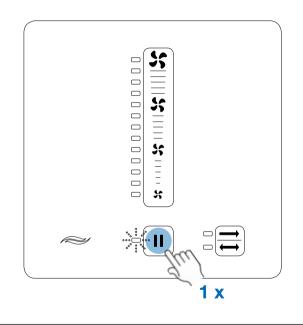


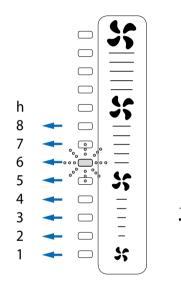




Filterwechsel bestätigen | Confirm filter change | Conferma la sostituzione del filtro | Confirmer le changement du filtre

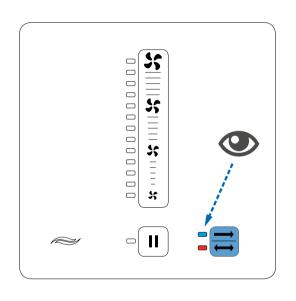


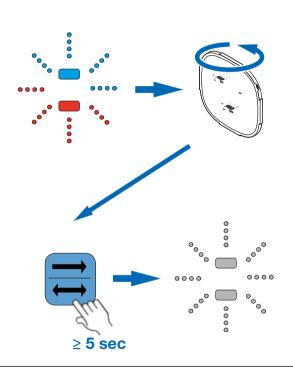



Betriebstage abrufen | Show operating days | Visualizza i giorni di operazione | Afficher les jours d'opération

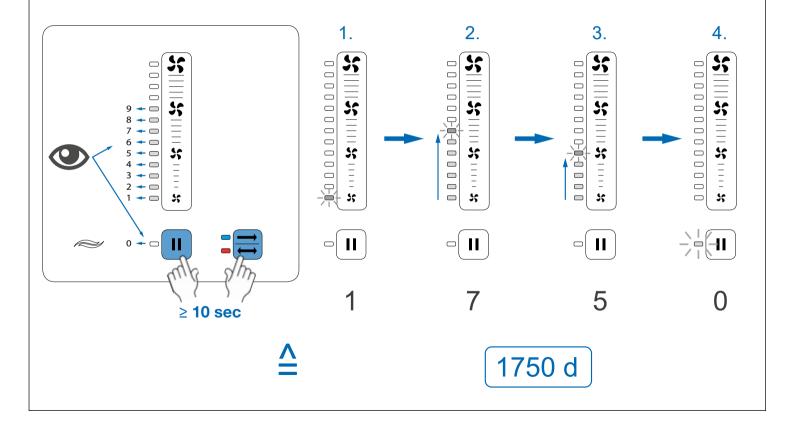

Automatischer Energiesparmodus | Automatical energy saving mode | Modo basso consumo automatico | Èconomie d'énergie automatique

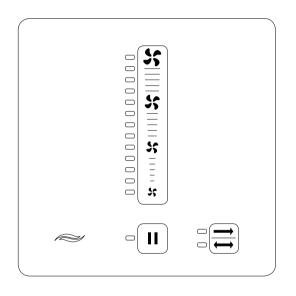



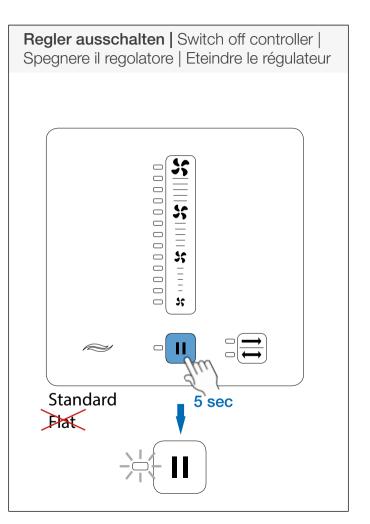



Dieses Dokument ist nur in Verbindung mit der Original-Gebrauchsanleitung der inVENTer-Regler gültig. Lesen Sie sich

die Originalanleitung gut durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise. I This documentation is only valid in conjunction with the inVENTer controller's original instructions. Carefully read the original documentation before beginning your work and observe all safety and warning instructions. I Dit document is alleen geldig in combinatie met de originele gebruiksaanwijzing van de inVENTer regelaars. Lees de originele instructies aandachtig door, volg de veiligheidsinstructies en neem de waarschuwingen in acht. | Questo documento è valide solo in combinazione con il Istruzioni d'uso originali dei controllori inVENTer. Leggere attentamente le istruzioni originali e osservare le istruzioni di sicurezza. | Ce document est valide uniquement en conjonction avec les instructions d'origine du regulateur inVENTer. Prière de lire attentivement les instructions d'origine et observez les consignes de sécurité. I Tento dokument je platný pouze ve spojení s původním návodem pro použití řadičů inVENTer. Přečtěte si pozorně originální návod na použití a dodržujte bezpečnostní pokyny. | Esta documentación solo es válida junto con las instrucciones originales de los controladores inVENTer. Lea atentamente la documentación original antes de comenzar su trabajo y observe todas las instrucciones de seguridad. I 이 기록 문서는 인벤터 환기 시스템의 오리지널 지침서와 연관되어서만 유효 합니다. 작업을 시작하기 전에 오리지널 기록 문서 를 주의 깊게 읽어 주시고 모든 안전과 경고 지침을 준수 하여 주시기 바랍니다.

inVENTer GmbH

Ortsstraße 4a D-07751 Löberschütz www.inventer.de



Download Manual **Version: 3.0 – 09/2021**Art.-Nummer: 5021-0010

Item number

