编号：AN048
等级：公开
版本：2024.01

固件更新和授权指南

FIRMWARE UPDATE AND AUTHORIZATION

简介

本文档旨在介绍使用 BY_Connect 软件更新固件和授权的步骤，适用于所有北云产品。

目 录

1 准备工作 1

1.1 硬件准备 1

1.2 软件准备 1

2 固件更新 2

2.1 通过串口升级 2

2.2 通过网口升级 7

3 授权 13

4 附录 15

1 准备工作

1.1 硬件准备

1) 如果通过串口升级可以如图 1-1 所示，将北云设备通过串口线与笔记本电脑连接。

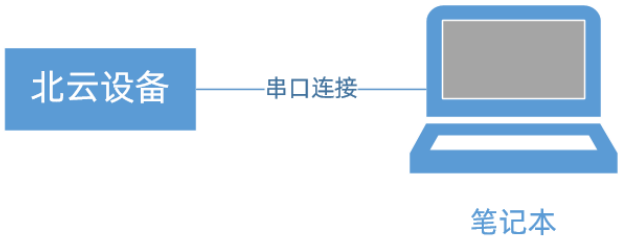


图 1-1 串口升级的硬件连接

2) 如果通过网线升级可以如图 1-2 所示，将北云设备通过串口线和网线与笔记本电脑连接。

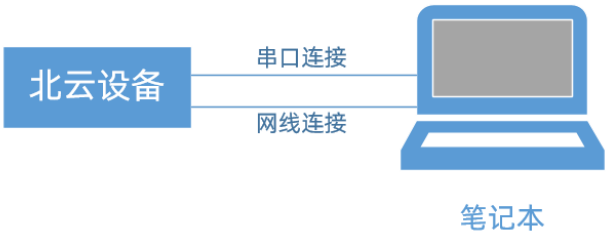


图 1-2 网口升级的硬件连接

1.2 软件准备

点击如下链接下载 BY_Connect 软件并在 Windows 系统电脑上完成安装。

https://www.bynav.com/media/upload/cms_15/LargeFile/BY_Connect.zip

2 固件更新

2.1 通过串口升级

1) 双击 BY_Connect 图标，打开软件。



图 2-1 BY_Connect

2) 如图 2-2 所示，点击齿轮标识，在弹出的 Connecting Setting 对话框中点击 Add Row，并依次选择 Uart，COM 口[①]（根据实际选择），，波特率（北云设备串口默认波特率是 115200）。然后点击 Open 进行连接。

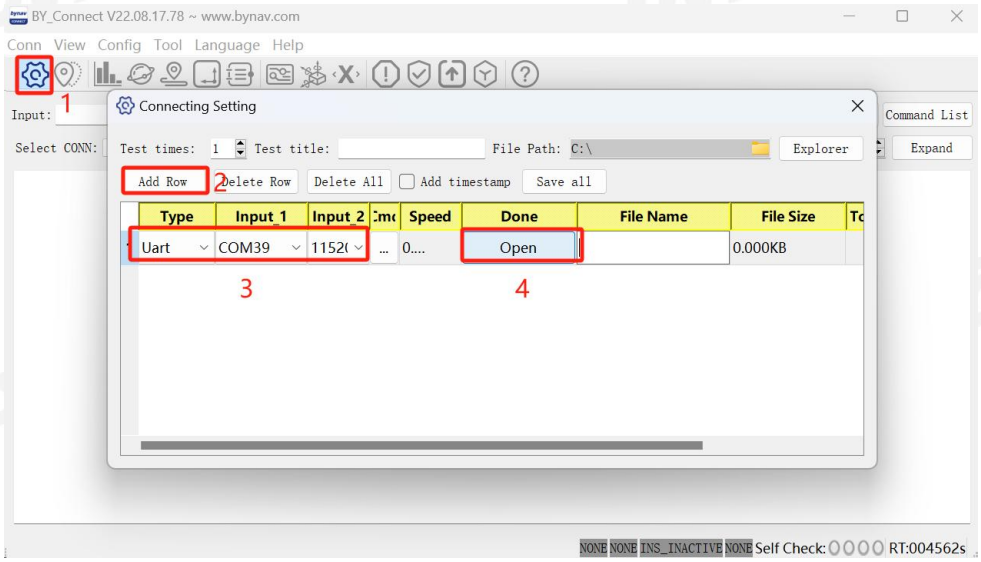


图 2-2 串口连接

3) 关闭 Connecting Setting 对话框后，在 Input 栏中输入 LOG VERSION，点击 Send，如果有版本信息返回，则说明已经成功连接北云设备。若无版本信息返

回，请检查硬件连接以及相关配置。

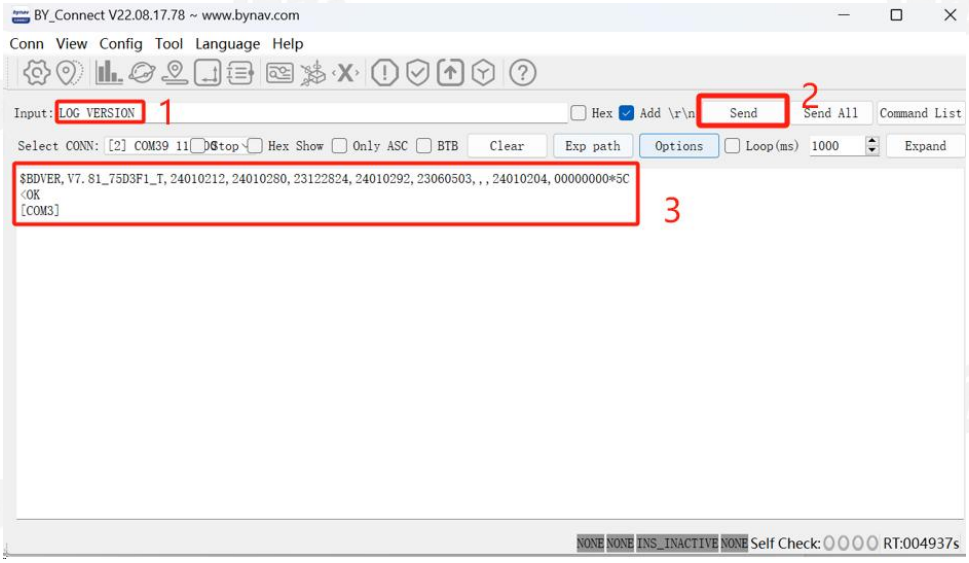


图 2-3 验证连接

4) 在 Input 栏输入命令 SERIALCONFIG COM3 460800，将串口波特率修改为 460800。此处 COM3[2]根据实际情况替换。

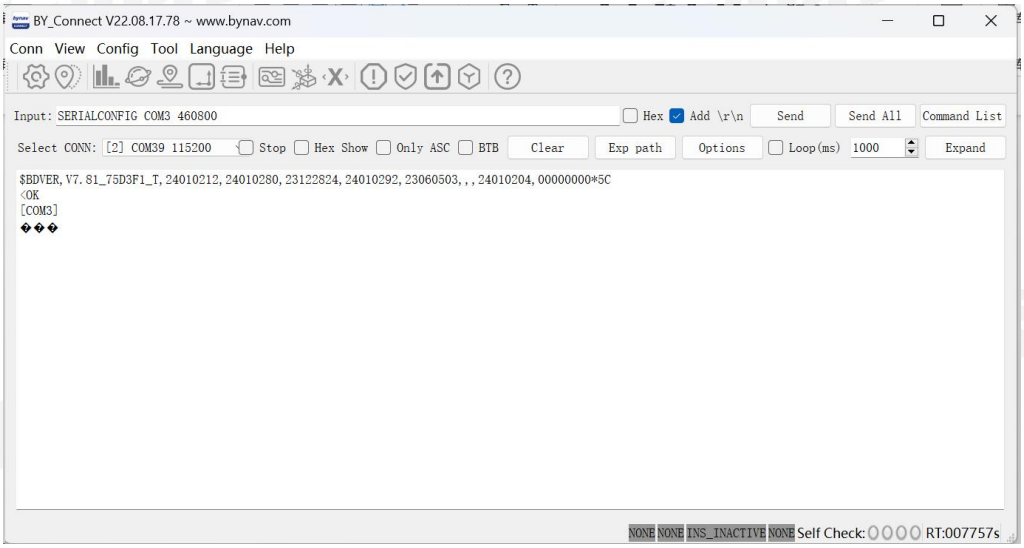


图 2-4 配置波特率

5) 再次打开 Connecting Setting 对话框，并选择 460800，然后点击 Open 连接。

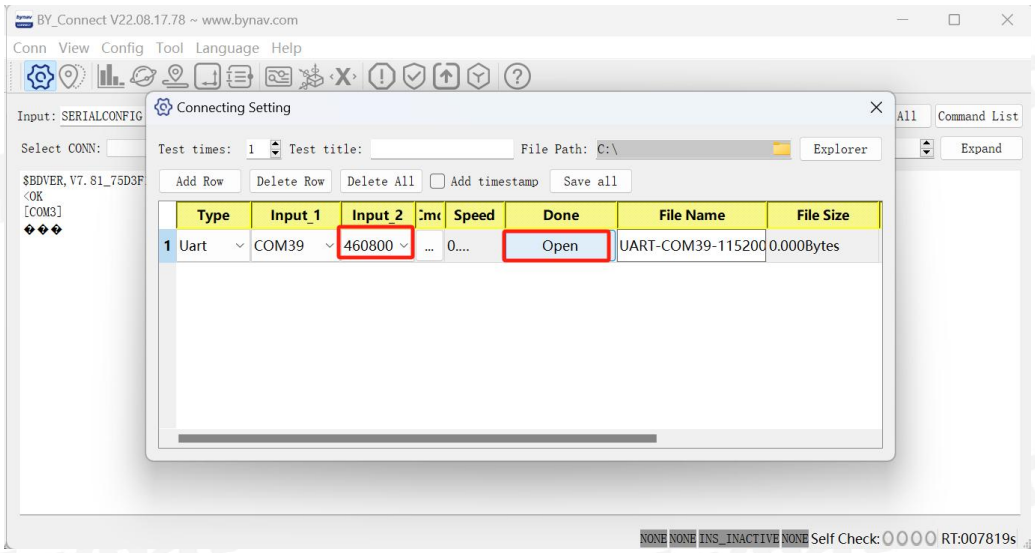


图 2-5 重新连接

6) 点击 Tool-Firmware Update，在弹出的对话框中，点击 Select，选择需要更新的固件，将 Delay（ms）调整为 10，然后点击 Update。

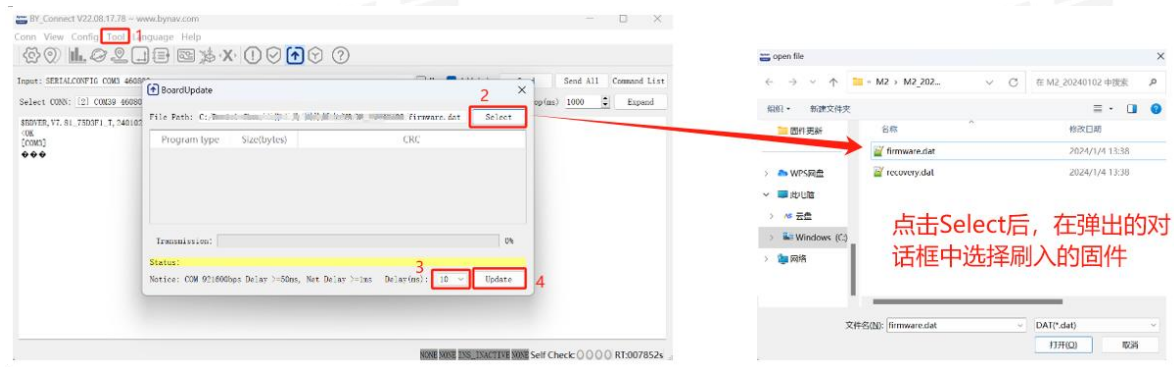


图 2-6 选择固件

7) 固件更新过程中，对话框会提示 Transmit data，当更新完成后，会提示 Upgrade success，please reboot。

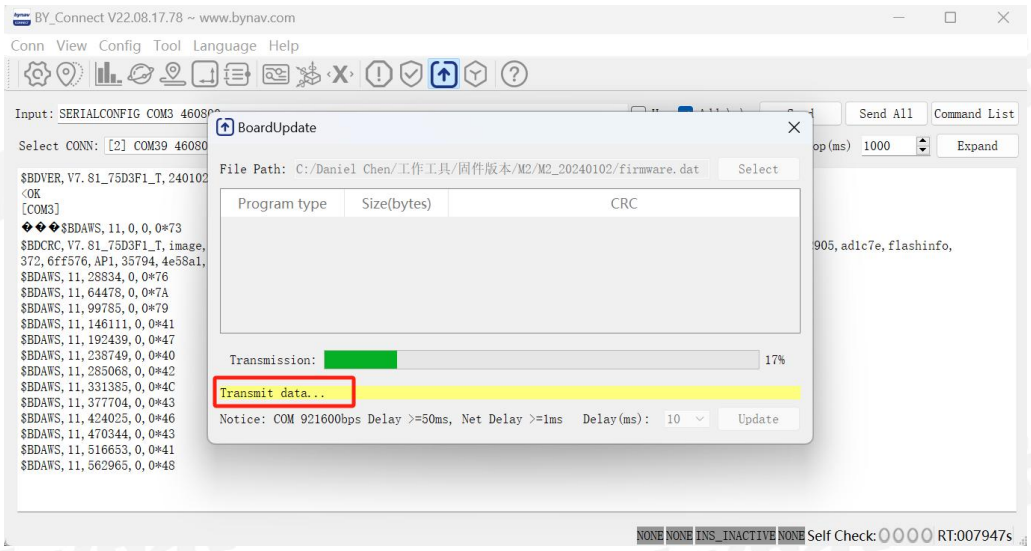


图 2-7 固件更新过程中

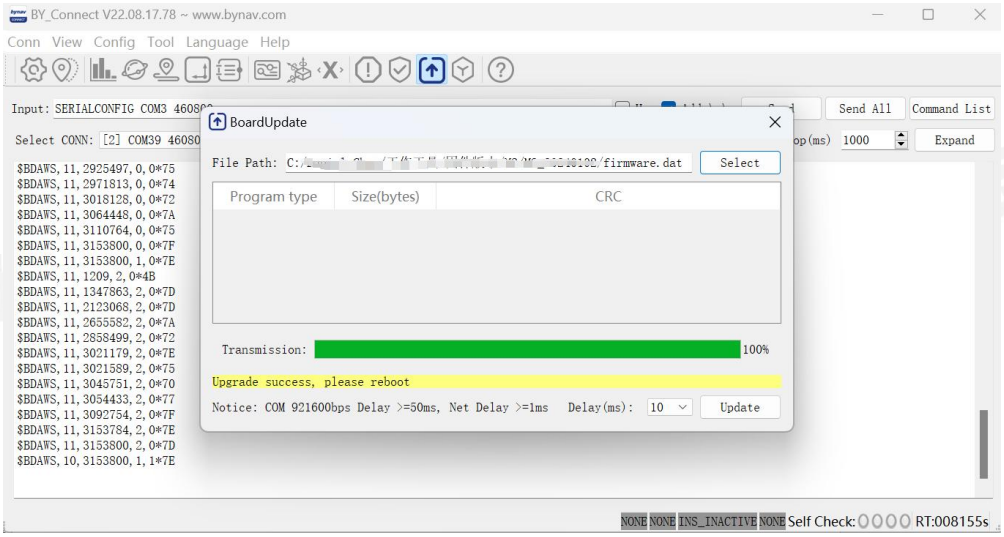


图 2-8 固件更新成功

8) 关闭对话框，在 Input 栏输入 REBOOT，点击 Send，即可重启设备。

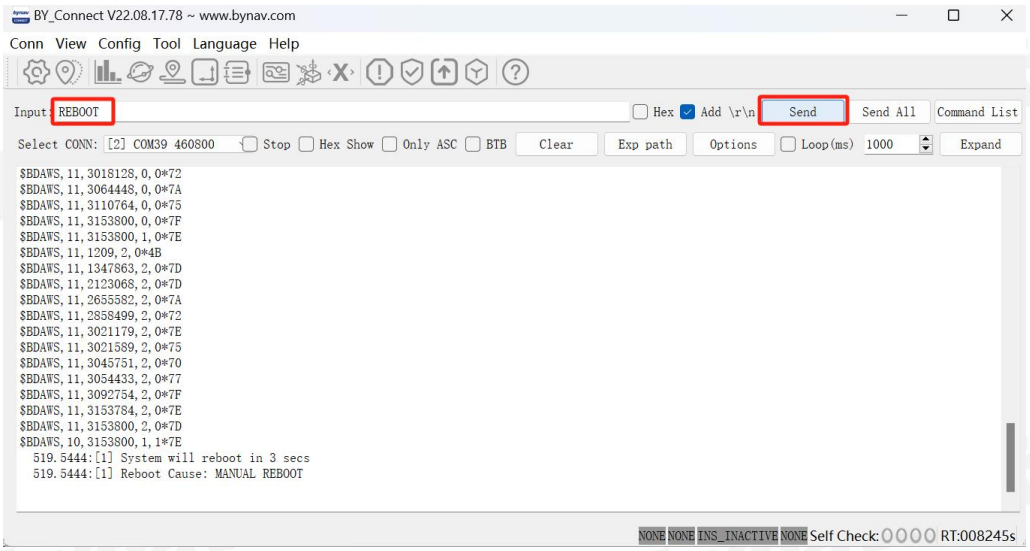


图 2-9 重启设备

9) 再次打开 Connecting Setting 对话框，并选择 115200，然后点击 Open 连接。

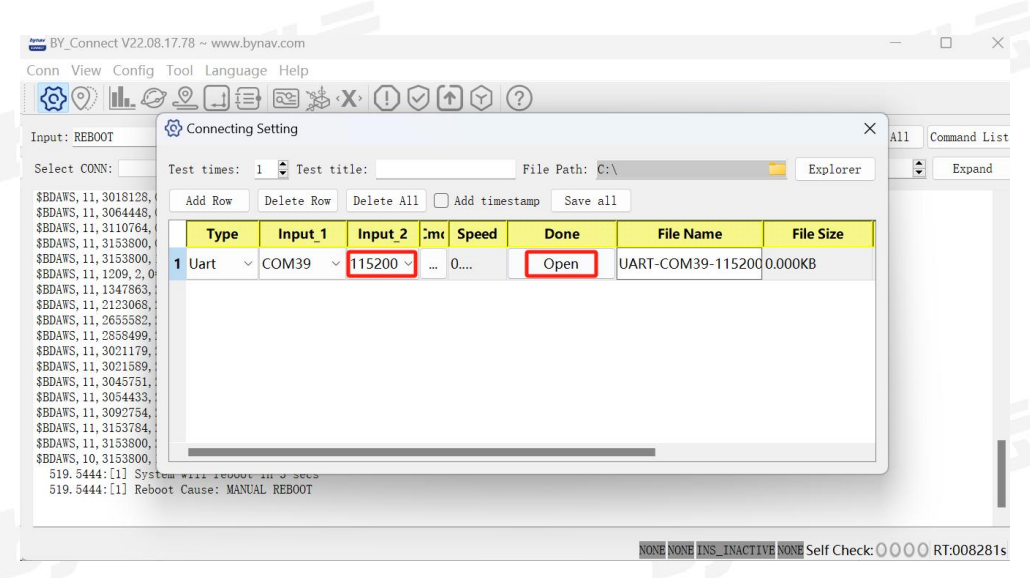


图 2-10 重新连接

10) 关闭 Connecting Setting 对话框后，在 Input 栏中输入 LOG VERSION，点击 Send，会有更新后的版本信息返回，请与发布说明中载明的版本核对，确认二者一致，即表明固件更新成功。

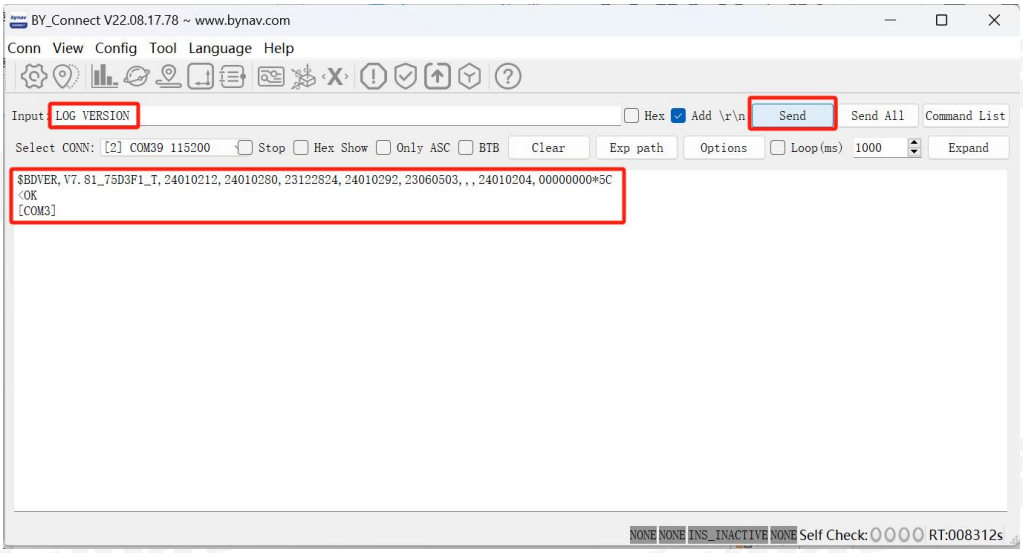


图 2-11 检查固件版本

2.2 通过网口升级

1) 双击 BY_Connect 图标，打开软件。



图 2-12 BY_Connect

2) 如图 2-13 所示，点击齿轮标识，在弹出的 Connecting Setting 对话框中点击 Add Row，并依次选择 Uart，COM 口（根据实际选择），波特率（北云设备串口默认波特率是 115200）。然后点击 Open 进行连接。

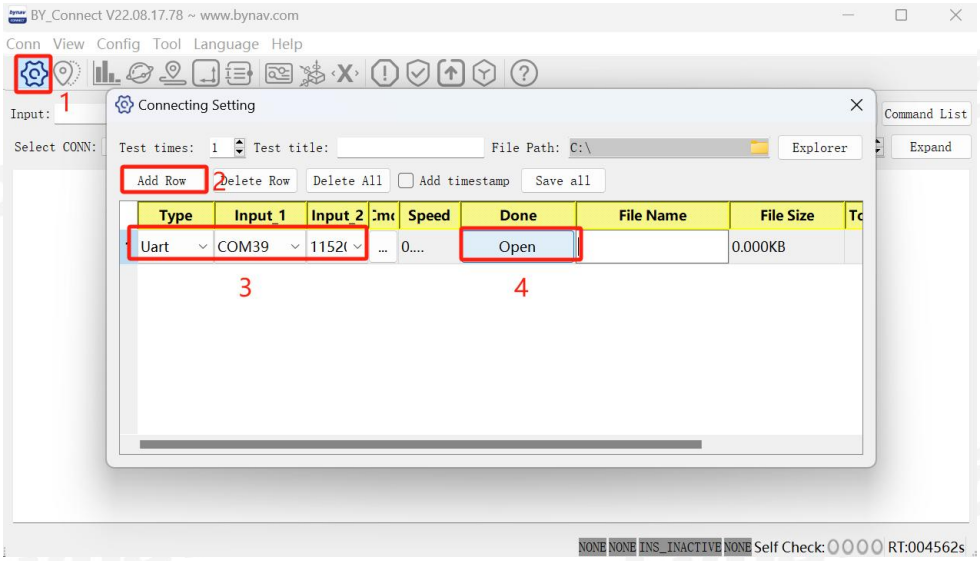


图 2-13 串口连接

3) 在 Input 处输入命令 LOG IPCONFIG.返回的信息中会显示此设备的 IP，请记下此 ip，后面会需要用到。北云设备默认 IP 一般是 192.168.8.151。

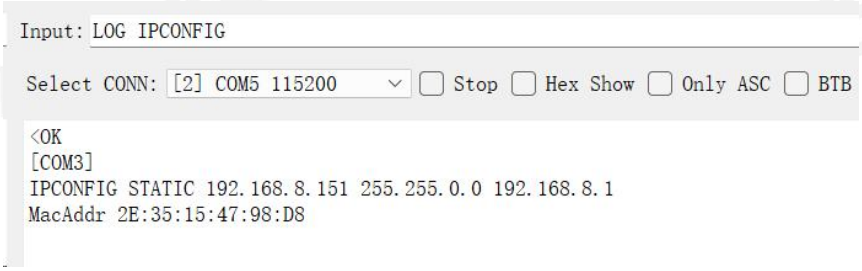


图 2-14 IP CONFIG

4) 需要在电脑中的以太网属性里面将 ip 设为与北云设备 ip 同一个网段，如图 2-15 以北云设备 ip 192.168.8.151 为例来配置。



图 2-15 以太网属性

5) 点击齿轮，在对话框中，Type 列选择 TCP Client，Input_1 列输入北云设备的 IP，Input_2 列输入 1111（表示 ICOM1），然后点击 Open 即可连接。

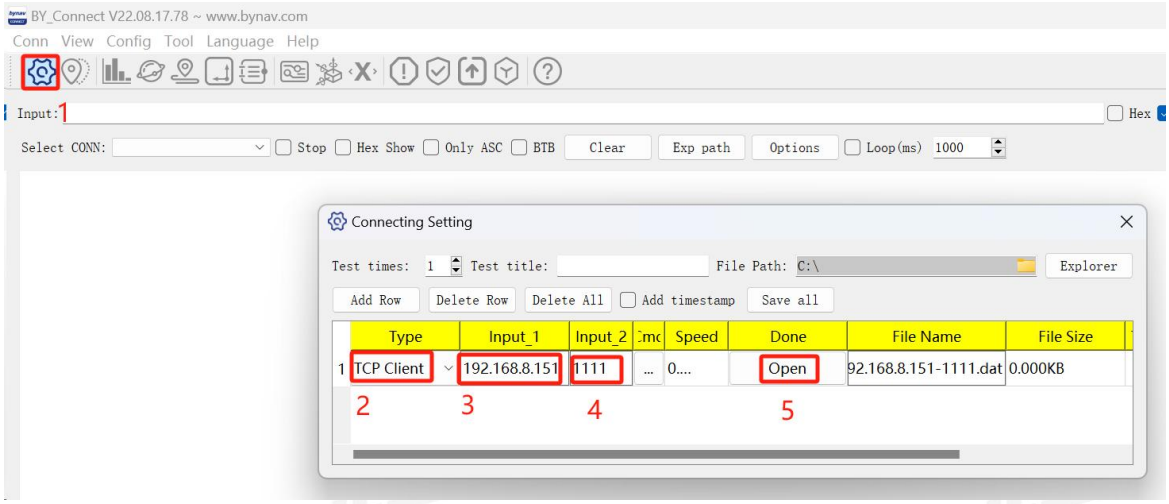


图 2-16 网口连接

6) 关闭 Connecting Setting 对话框后，在 Input 栏中输入 LOG VERSION，点击 Send，如果有版本信息返回，则说明已经成功连接北云设备，若无版本信息返回，请检查硬件连接以及相关配置。



图 2-17 LOG VERSION

7) 如图 2-18，先点击箭头图标，然后点击 Select 选择需要升级的固件，最后点击 Update。

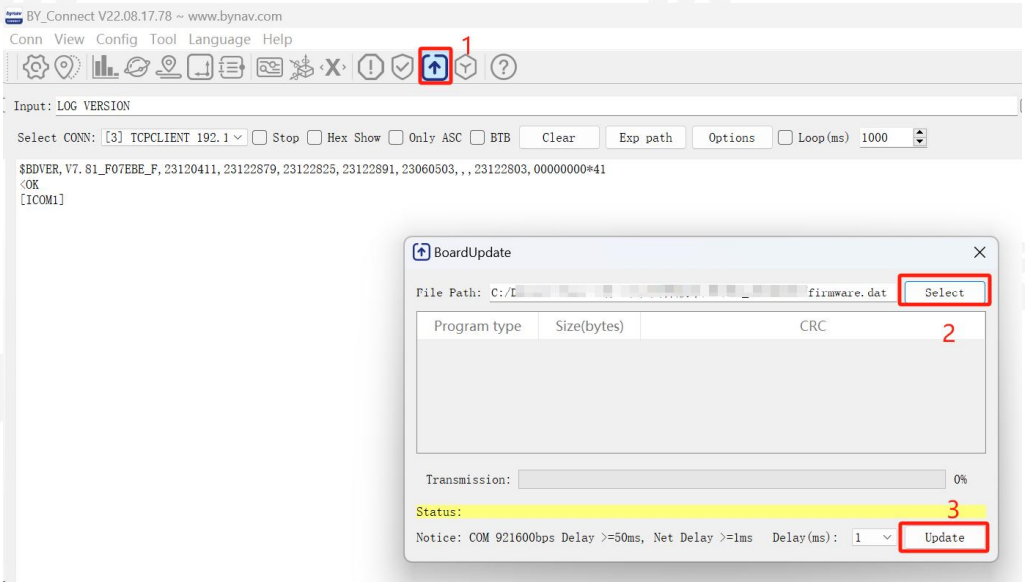


图 2-18 Update

8) 如图 2-19，当显示 Transmit data，表示已经进入到固件升级阶段。

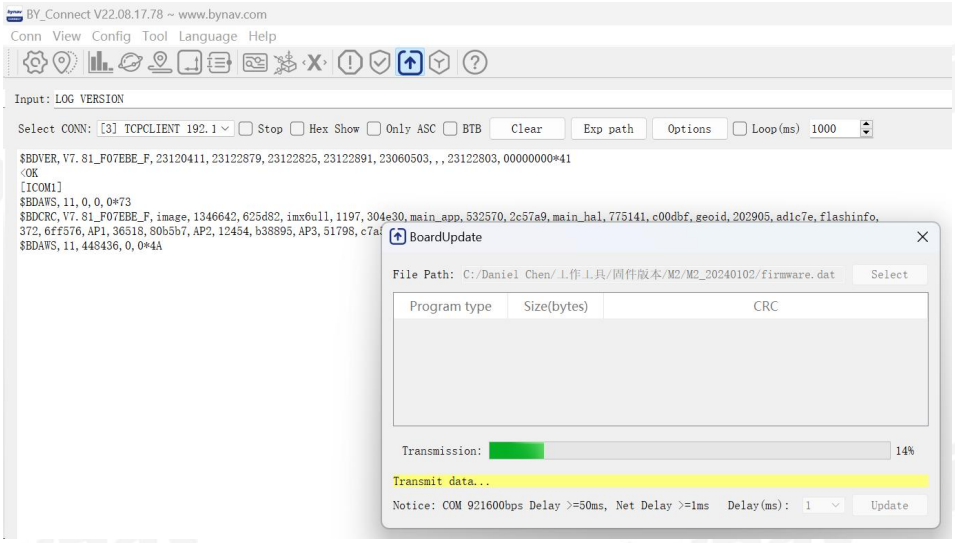


图 2-19 Transmit data

9) 如图 2-20,当显示 Upgrade success，please reboot，表示已经完成升级，需要重启。

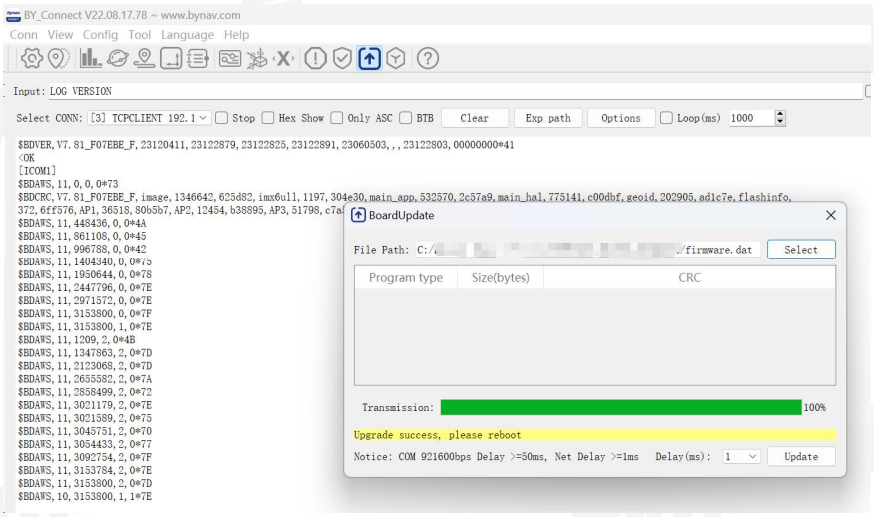


图 2-20 Upgrade success

10) 在 Input 处输入 REBOOT，然后点击 SEND 即可重启。

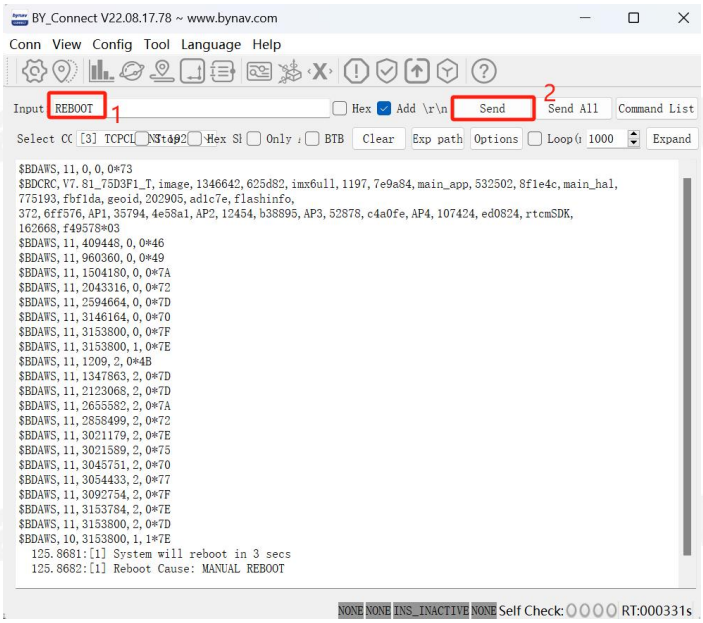


图 2-21 REBOOT

11) 再次打开 Connecting Setting 对话框，点击 Open 连接。

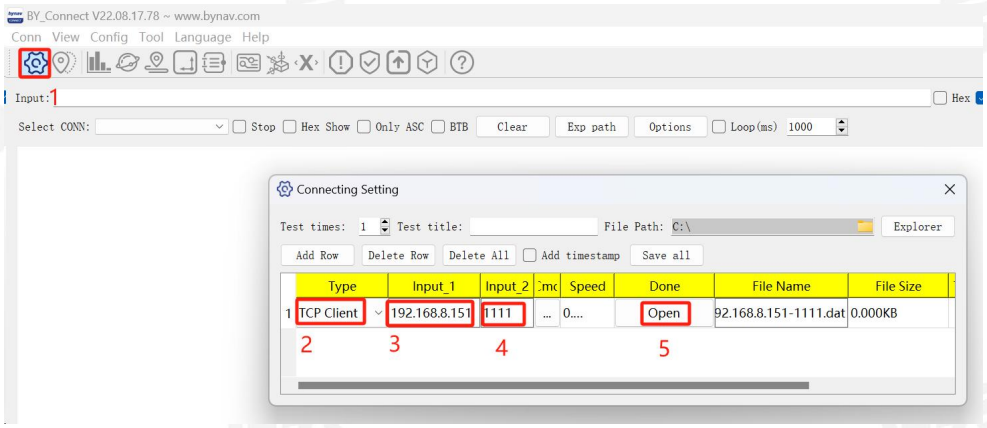


图 2-22 连接

12) 在 Input 栏中输入 LOG VERSION，点击 Send，会有更新后的版本信息返回，请与发布说明中载明的版本核对，确认二者一致，即表明固件更新成功。

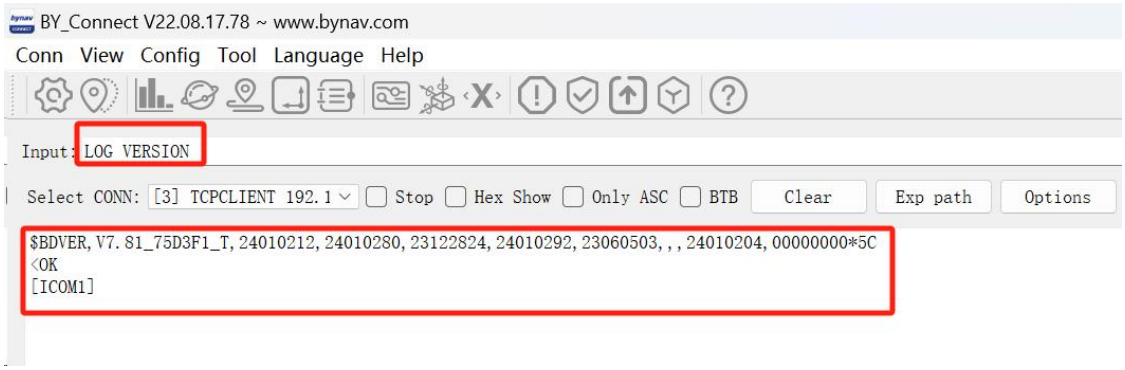


图 2-23 LOG VERSION

3 授权

以下操作仅针对未授权的设备，如果是已经授权的设备，可以忽略以下步骤。

1) 发送 LOG FLASHDNA 查询信息，将返回信息复制并发送给北云销售。

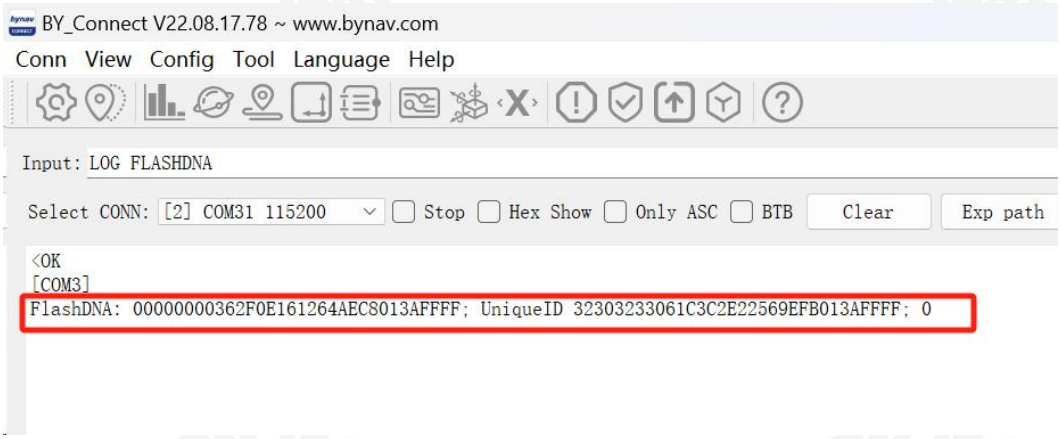


图 3-1 LOG FLASHDNA 信息

2) 北云将反馈以 auth add 开头的指令，将指令复制到 Input 栏，点击 Send，发送给待授权设备。

3) 设备默认自动重启并完成授权，如设备未自动重启，请依次发送 SAVECONFIG 和 REBOOT 指令保存授权信息并重启。

4) 查询授权信息输入命令 LOG AUTHORIZATION 即可。如图 3-2 所示，如果授权成功，在 Authorization 处会显示授权的期限。

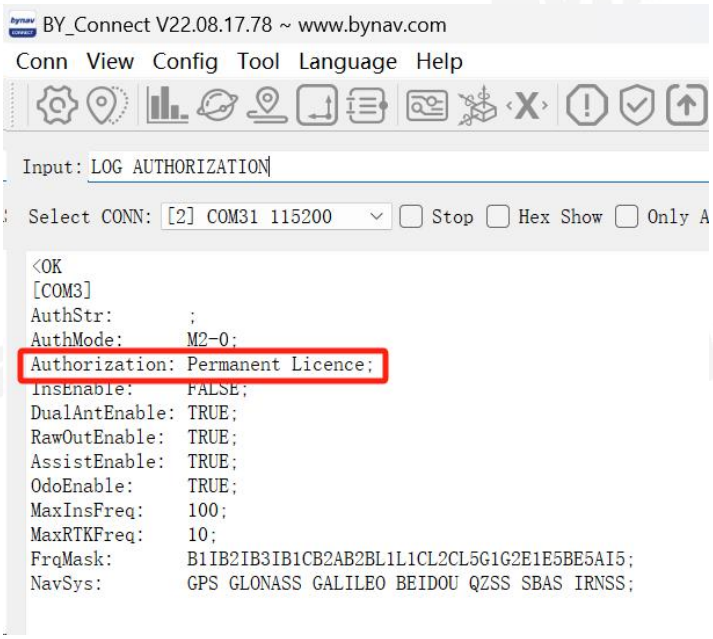


图 3-2 授权查询

4 附录

①：在弹出的 Connecting Setting 对话框中的 Input_1 栏的串口号与电脑-设备管理器中显示的串口号对应。

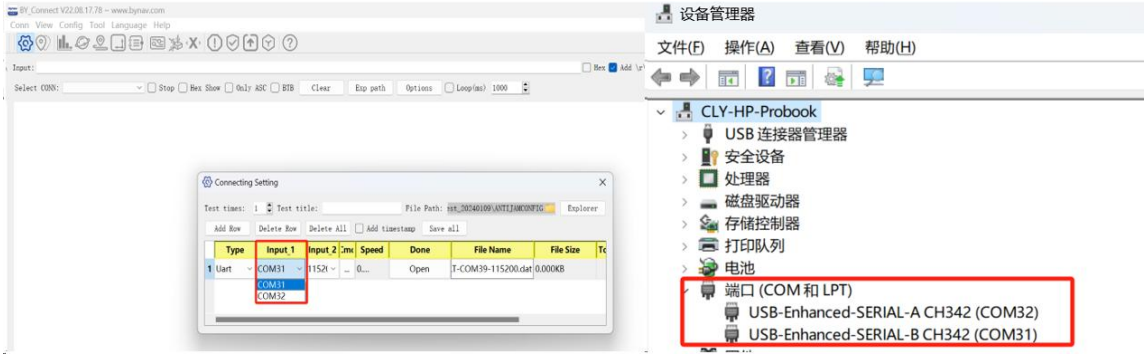


图 4-1 电脑设备管理器串口号

②：图 4-2 中的[COM3]是指北云硬件设备本身的串口号。

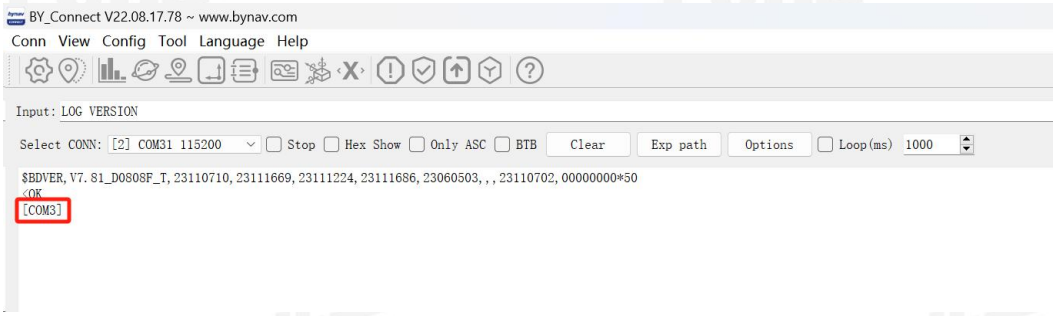


图 4-2 北云硬件设备的串口号

免责声明

本手册提供有关湖南北云科技有限公司（以下简称北云科技）产品的信息。手册并未以暗示、默许等任何形式转让本公司或任何第三方的专利、版权、商标、所有权等其下的任何权利或许可。除在产品的销售条款和协议中声明的责任之外，本公司概不承担其它任何责任。同时，北云科技对其产品的销售和使用不作任何明示或暗示的担保，包括但不限于对产品特定用途的适用性、适销性或对版权、著作权、专利权等知识产权的侵权责任等，均不作担保。对于不按手册要求连接或操作而产生的问题，本公司免责。必要时北云科技可能会对产品规格及产品描述进行修改，恕不另行通知。

对于本公司产品可能存在的某些设计缺陷或不妥之处，一经发现将改进而发生产品版本迭代，并因此可能导致产品与已出版的规格有所差异。如客户需要，可提供最新的产品规格。

版权所有 © 2013-2023，湖南北云科技有限公司，保留所有权利。

湖南北云科技有限公司
HUNAN BYNAV TECHNOLOGY CO.,LTD
湖南省长沙市高新区尖山路 39 号中电软件园一期 12 栋
Tel：+86-731-85058117
mail：sales@bynav.com