

L-1.1-FR

Notice d'utilisation








CLIBASE v5 est un appareil électronique destiné à vous prémunir contre les appels indésirables sur votre téléphone fixe. Ce boîtier est entièrement paramétrable et vous permettra de bloquer facilement les appels masqués, nocturnes ou provenant de numéros spéciaux ou non identifiés. Vous pourrez interdire jusqu'à 340 numéros indésirables d'un simple appui sur un bouton! Plus radical encore, le mode liste blanche vous permettra de déterminer la liste des numéros ou préfixes autorisés à vous appeler. Les autres seront refusés!

Merci pour votre confiance et bonne utilisation!

SOMMAIRE

1. Branchement de CLIBASE v5	4
2. Modes de fonctionnement	9
3. Première mise en service	11
4. Configuration de l'appareil	13
5. Significations du voyant lumineux	21
6. Coupure de l'alimentation électrique	22
7. Résolution de problèmes / contact	22
8 Pecommandations / Carantie	23

1 - Branchement de CLIBASE v5

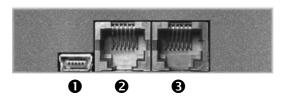


1: Connecteur d'alimentation USB

2 : Entrée ligne téléphonique ou sortie tél.

3 : Entrée ligne téléphonique ou sortie tél.



1. Débrancher le câble RJ11 initialement connecté au téléphone

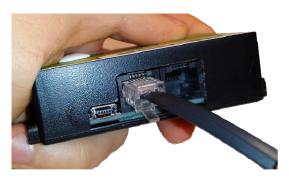

2. Le brancher dans la prise 2 du boîtier Clibase v5





3. Connecter le câble RJ11 fourni :



- - de l'autre côté au téléphone.

4. Pour finir, relier une extrémité du cordon USB au connecteur ① du CLIBASE, et l'autre extrémité à une prise USB de la box ou à un adaptateur secteur (impérativement fourni par CLIBASE) le cas échéant.



Vidéos et détails sur : www.clibase.com/connecter_v5

2 - Mode de fonctionnement :

L'appareil peut être configuré dans l'un des deux modes suivants, selon le niveau de filtrage désiré :

```
MODE « LISTE NOIRE »:
```

Dans ce mode, le boitier peut filtrer selon votre configuration :

- les appels anonymes,
- les appels nocturnes (sur une plage horaire réglable),
- les appels provenant de l'étranger ou de numéros spéciaux,
- et 340 numéros et/ou préfixes¹ de votre choix.

En outre, ce mode permet de bannir le dernier appelant d'un simple appui sur le bouton de l'appareil.

MODE « LISTE BLANCHE »:

Dans ce mode, le boitier autorise exclusivement les appels provenant de numéros ou préfixes¹ que vous aurez préalablement autorisés (340 max). Vous pouvez ainsi choisir de ne recevoir, par exemple, que les appels provenant de vos proches, de votre région (utilisation de préfixes¹), de téléphones mobiles, ...

¹Préfixe: un préfixe est une série de chiffres formant le début de plusieurs numéros de téléphones. Par exemple, les préfixes 06 et 07 concernent les mobiles; le préfixe 04 le quart sud-est de la France; le préfixe 04 71 la région du Puy-en-Velay, etc...


3 - Première mise en service :

Lors de sa première mise en service, l'appareil est configuré par défaut en mode « Liste Noire », avec les 3 options de blocage activés :

- blocage des appels masqués/non-identifiés
- blocage des appels nocturnes de 22h à 07h
- blocage des numéros spéciaux / étrangers.

Pour rappel, dans ce mode, le dernier appelant peut être banni par un simple appui sur le bouton de l'appareil (voir chapitre 4.2 pour plus d'informations) Si ce mode de fonctionnement correspond parfaitement à vos attentes, l'installation est terminée!

Vous pouvez alors vérifier que tout marche bien en consultant la page « Vérifiez votre paramétrage »

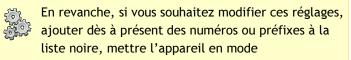

« Liste Blanche » ou obtenir plus d'informations sur les fonctionnalités du produit, consultez le chapitre suivant.

4 - Configuration de l'appareil :

4.1 - Configurez simplement votre CLIBASE v5 depuis l'interface de paramétrage par Internet

Pour une utilisation la plus simple possible, l'appareil peut se configurer par Internet. Une interface web vous guidera pas à pas dans le paramétrage de votre appareil.



Pour accéder à l'interface web, saisir l'URL suivante dans la barre d'adresse de votre navigateur :

www.clibase.com/monclibasev5

4.2 - Alternative à l'interface web : configuration depuis le Serveur Vocal Interactif :

Dans le cas où l'utilisation de l'interface web serait impossible, l'appareil peut également se configurer depuis un serveur vocal interactif.

Le serveur vocal de configuration est disponible au :

09 72 58 48 00

Appel Gratuit depuis box internet avec téléphone illimité (tarif appel local le cas échéant)

4.3 - Réglages depuis Internet / serveur vocal :

L'interface web et le serveur vocal permettent de faire l'ensemble des réglages de CLIBASE v5. En voici la liste pour chacun des modes :

En mode Liste Noire:

- ◆ Ajouter un numéro/préfixe à la liste noire
- Retirer un numéro/préfixe de la liste noire
- Activer/désactiver le blocage des appel anonymes
- Activer/désactiver le blocage des appels étrangers ou provenant de numéros spéciaux
- ♦ Activer/désactiver le blocage des appels nocturnes
- Régler les horaires de blocage d'appels nocturnes

En mode Liste Blanche:

- ♦ Ajouter un numéro/préfixe à la liste blanche
- Retirer un numéro/préfixe de la liste blanche
- ♦ Ecouter le contenu de la liste blanche

Et quel que soit le mode :

- Réinitialiser le CLIBASE
- Basculer le mode (liste noire/liste blanche)

4.3 - Configuration des options du mode Liste Noire depuis le bouton en façade (mode Liste Noire uniquement):

Les 3 types de filtrage du mode liste Noire peuvent également être configurées depuis le bouton en façade :

Pour cela, appuyer 3 à 4 secondes sur le bouton de l'appareil. Le voyant va s'allumer successivement en blanc, violet puis jaune. Chacune de ces couleurs représente un type de blocage:

- BLANC : Appels anonymes ou non-identifiés affichés comme «PRIVE», «MASQUE», «INDISPONIBLE»
- VIOLET : numéros non-standards (≠ 10 chiffres) provenant de l'étranger ou numéros courts
- JAUNE : Appels nocturnes (entre 22h et 07h par défaut)

Pour désactiver une ou plusieurs de ces options, lorsque le voyant en prend la couleur, appuyer et maintenir le bouton enfoncé jusqu'à extinction du voyant.

Relâcher ensuite le bouton. Le cycle se poursuit puis l'appareil revient en mode veille (voyant bleu).

Si le bouton n'est pas appuyé pendant l'affichage d'une couleur, le mode de blocage correspondant est alors activé.

Exemple: Activer le blocage des appels masqués, des numéros spéciaux mais pas celui des appels nocturnes:



Vérifiez votre paramétrage

Si vous avez laissé actif le blocage des appels masqués, vous pouvez vérifier qu'il est bien fonctionnel de la manière suivante : prenez un téléphone portable (d'opérateur français) et appelez votre numéro de ligne fixe précédé de #31# (ex : #31#0123456789). Vous devriez voir CLIBASE clignoter en alternance rouge/blanc pendant quelques secondes mais n'entendre aucune sonnerie au niveau du téléphone!

- ASTUCE Pour désactiver temporairement le CLIBASE

Vous attendez un appel habituellement bloqué par CLIBASE?

Vous pouvez désactiver temporairement le CLIBASE en débranchant simplement son cordon USB.

4.4 - Bannir le dernier appelant (mode Liste Noire)

Suite à un appel indésirable, le numéro du dernier appelant peut être transféré facilement en liste noire. Que vous décrochiez ou non, il suffit <u>après l'appel</u> (voyant revenu au bleu fixe) d'appuyer un coup bref (1 sec) sur le bouton de l'appareil.

La mise en liste noire est alors confirmée par 3 clignotements verts si l'opération a réussi, rouges en cas d'échec, ou jaunes si le numéro du dernier appelant est déjà banni.

4.5 - Savoir dans quel mode est mon CLIBASE v5

En état de veille, lorsque l'appareil est en mode Liste Blanche, le voyant s'éclaire en bleu et fait de brèves extinctions à intervalles réguliers (~6 secondes). Au contraire, lorsque l'appareil est en mode « normal », le voyant reste continuellement bleu.

5 - Significations du voyant lumineux :

État du voyant		Signification
•	Bleu fixe	L'appareil est en veille.
	Vert fixe	Appel entrant autorisé (sonnerie).
•	Rouge fixe	Appel d'un numéro en liste noire (ou hors liste blanche) rejeté.
•0	Rouge/Blanc	Appel masqué / inconnu rejeté.
••	Rouge/Violet	Appel d'un numéro spécial rejeté.
	Rouge/Jaune	Appel nocturne rejeté.

6 - Coupure de l'alimentation électrique :

En cas de coupure brève ou prolongée de l'alimentation électrique, les paramétrages de l'appareil ainsi que le contenu de la liste noire/blanche seront conservés.

7 - Résolution de problèmes / contact :

En cas de problèmes avec l'appareil, essayer de le réinitialiser : appuyer 10 secondes sur le bouton puis relâcher; le voyant clignote en alternance violet/turquoise pour confirmer l'opération puis revient au bleu. Cette réinitialisation restaure les paramètres par défaut et efface la liste noire/blanche. Si le problème persiste, consulter le forum Clibase, ou nous contacter par email à : support@clibase.com

8 - Recommandations / Garantie:

Ne pas immerger. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C ou inférieure à 0°C. Ne pas exposer à la pluie ou à l'humidité. Eloigner de toute source de rayonnements intenses. Ne pas connecter Clibase v5 à la ligne téléphonique si son boîtier n'est pas correctement fermé. Débrancher Clibase v5 par temps orageux. Ne pas ouvrir le boîtier de Clibase v5. En cas d'échauffement, de bruits ou d'émanations suspects, débrancher immédiatement l'appareil et contacter le SAV. Connecter l'appareil conformément aux indications de branchement de la présente notice. En cas de doute, contacter le support Clibase. Ne pas utiliser Clibase v5 sur des systèmes de téléphonie autres qu'une ligne téléphonique classique ou de téléphone par Internet (via box internet). Ne pas connecter Clibase v5 en amont d'un filtre ADSL. Ne pas connecter Clibase v5 en amont d'un système d'alarme ou autre système de sécurité. CLIBASE / VELSITEC SAS ne peut être tenu responsable en cas d'utilisation non-conforme de l'appareil ou de rejet inopiné d'appels désirables.

Garantie:

L'appareil CLIBASE v5 présente une GARANTIE 1 AN.
En cas de non-conformité du bien au contrat ou de vice caché, les garanties légales françaises s'appliquent. Toute réclamation ou retour en garantie doit être fait en utilisant le formulaire de contact prévu à cet effet sur le site Internet de CLIBASE ou par mail à « contact@clibase.com »

Certificat de conformité CE

VELSITEC SAS, Saint-Just-Malmont, France, Responsable de la conception, de la réalisation et de la mise en vente des systèmes CLIBASE, Déclare sous sa propre responsabilité que l'appareil « CLIBASE v5 » est conforme aux normes suivantes : Sécurité Electrique : EN 41003, EN60950 | Compatibilité Electromagnétique : EN 55024, EN 55022. Ainsi qu'aux exigences de la directive 1999/5/CE du 9 mars 1999 émanant du Parlement et du Conseil de l'Europe, en matière d'équipements radio, d'équipements terminaux de télécommunications et de la reconnaissance mutuelle de leur conformité. La conformité aux dispositions citées est attestée par la présence de la marque CE.