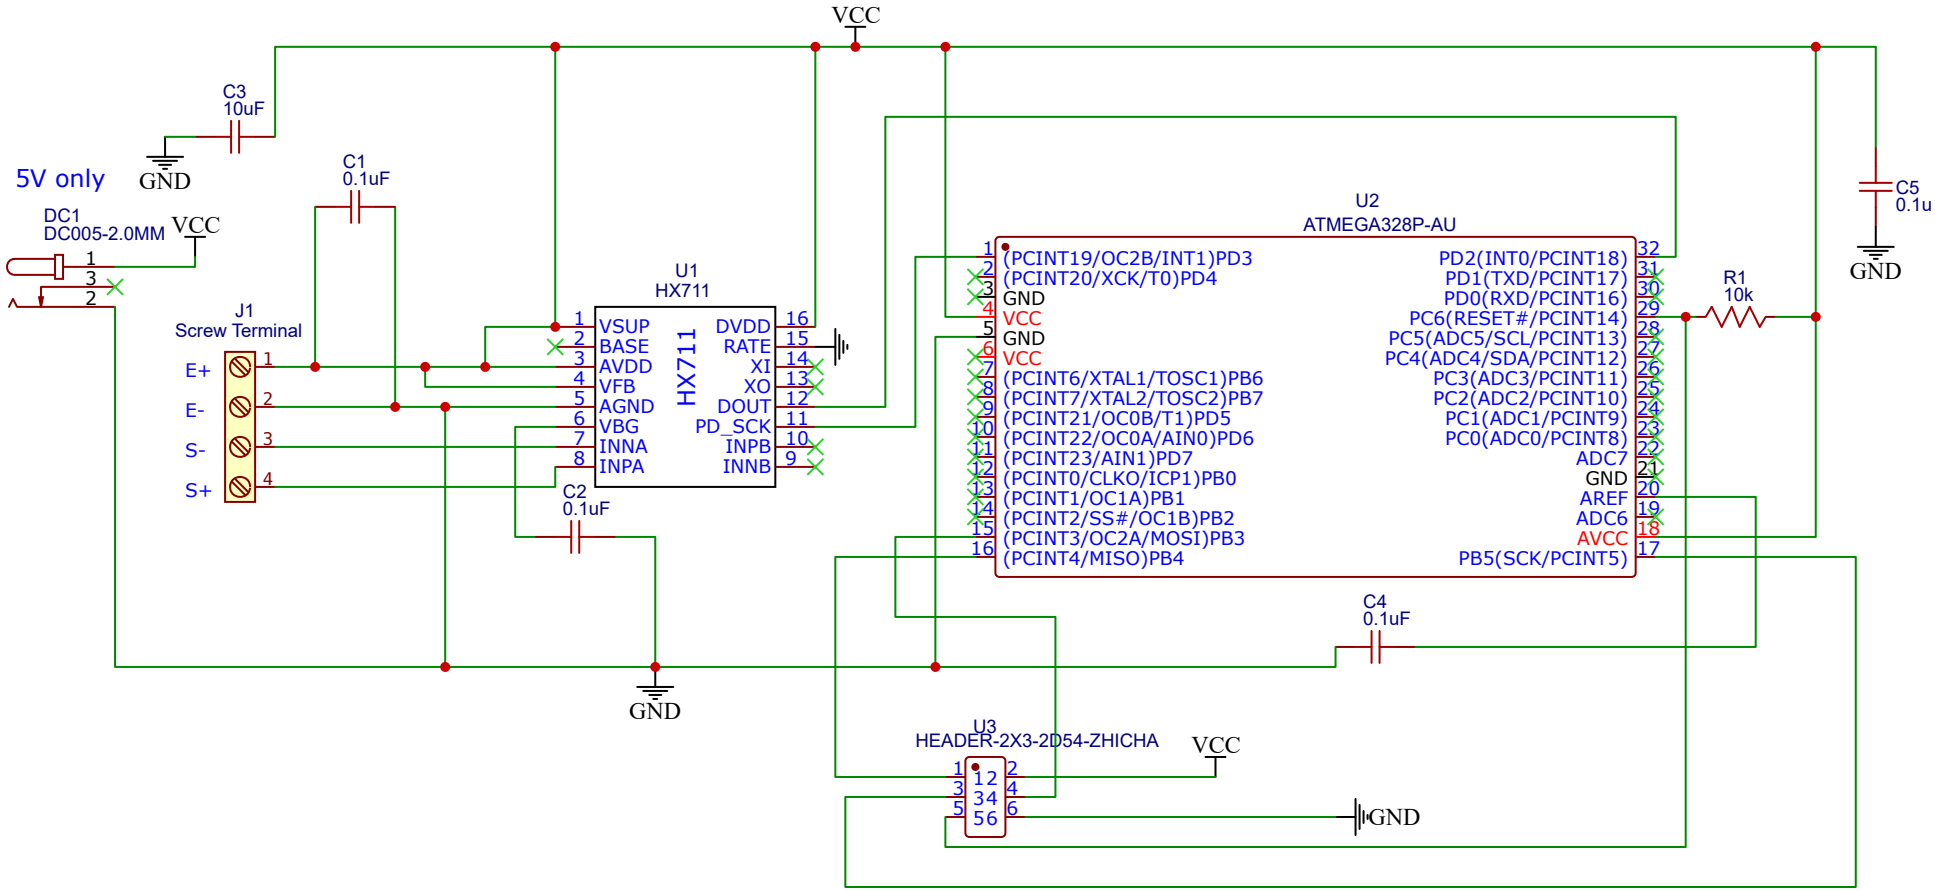
5V only
DC1
DC005-2.0MM
VCC
GND
C3
10uF
C1
0.1uF
J1
Screw Terminal
E+
E-
S-
S+
U1
HX711
VSUP
BASE
AVDD
VFB
AGND
VBG
INNA
INPA
DVDD
RATE
XI
XO
DOUT
PD_SCK
INPB
INNB
C2
0.1uF
U2
ATMEGA328P-AU
(PCINT19/OC2B/INT1)PD3
(PCINT20/XCK/T0)PD4
GND
VCC
GND
VCC
(PCINT6/XTAL1/TOSC1)PB6
(PCINT7/XTAL2/TOSC2)PB7
(PCINT21/OC0B/T1)PD5
(PCINT22/OC0A/AIN0)PD6
(PCINT23/AIN1)PD7
(PCINT0/CLKO/ICP1)PB0
(PCINT1/OC1A)PB1
(PCINT2/SS#/OC1B)PB2
(PCINT3/OC2A/MOSI)PB3
(PCINT4/MISO)PB4
PD2(INT0/PCINT18)
PD1(TXD/PCINT17)
PD0(RXD/PCINT16)
PC6(RESET#/PCINT14)
PC5(ADC5/SCL/PCINT13)
PC4(ADC4/SDA/PCINT12)
PC3(ADC3/PCINT11)
PC2(ADC2/PCINT10)
PC1(ADC1/PCINT9)
PC0(ADC0/PCINT8)
ADC7
GND
AREF
ADC6
AVCC
PB5(SCK/PCINT5)
R1
10k
C5
0.1u
C4
0.1uF
U3
HEADER-2X3-2D54-ZHICHA