

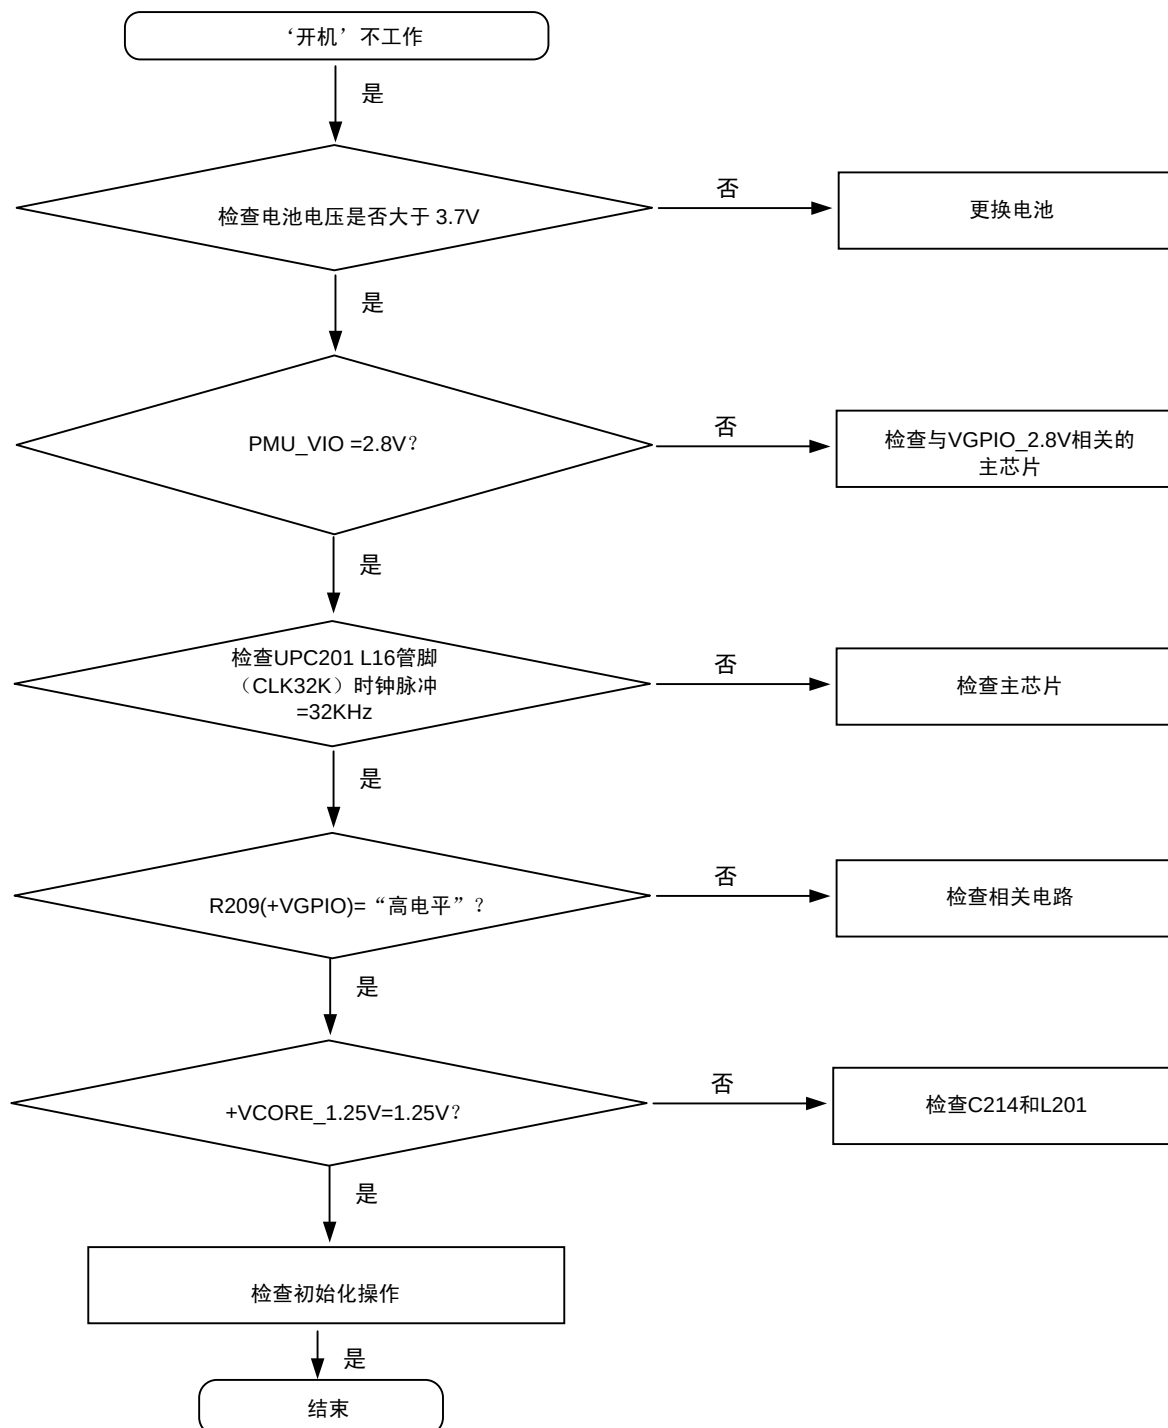



9. 故障排除流程图


9-1. 开机

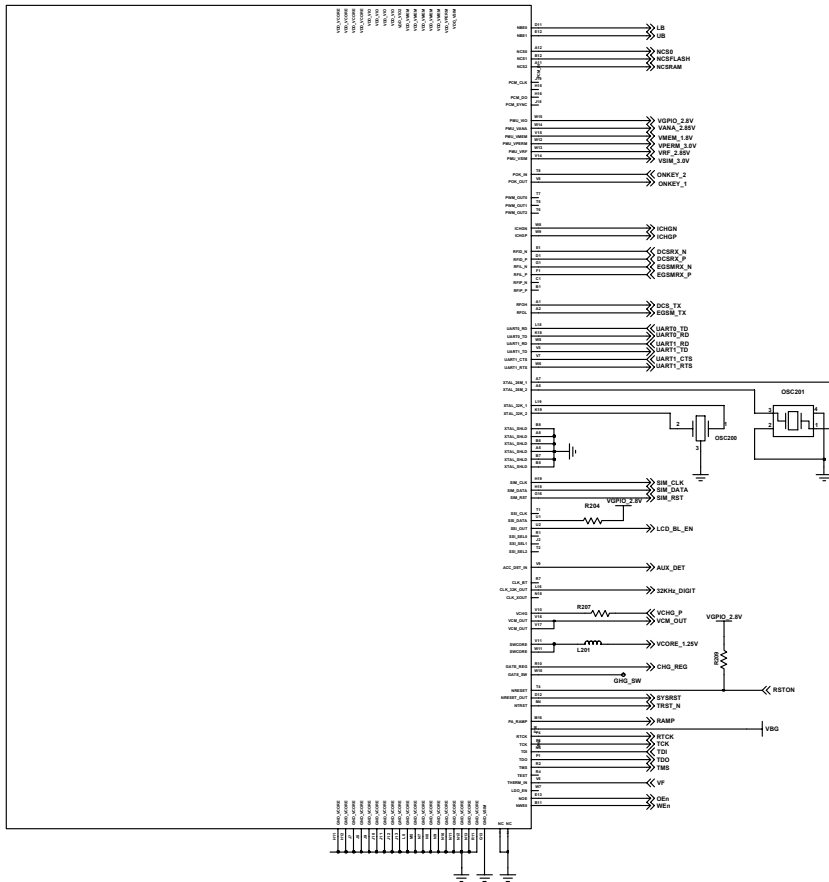

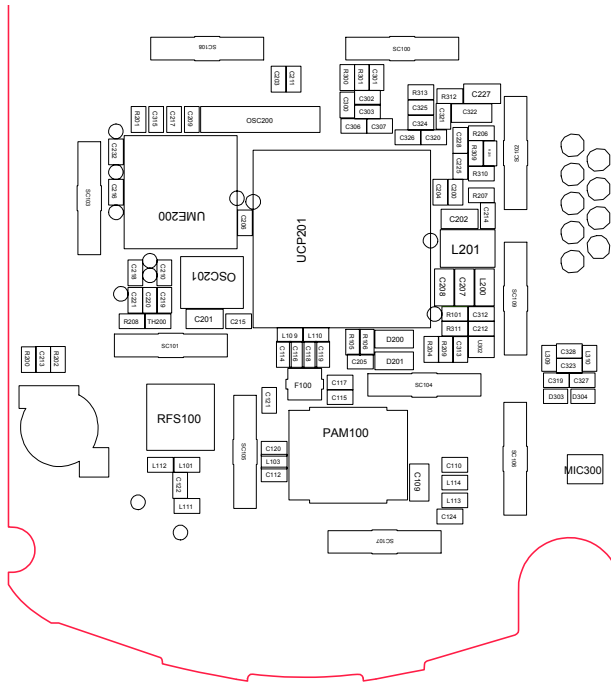




9-2.初始化

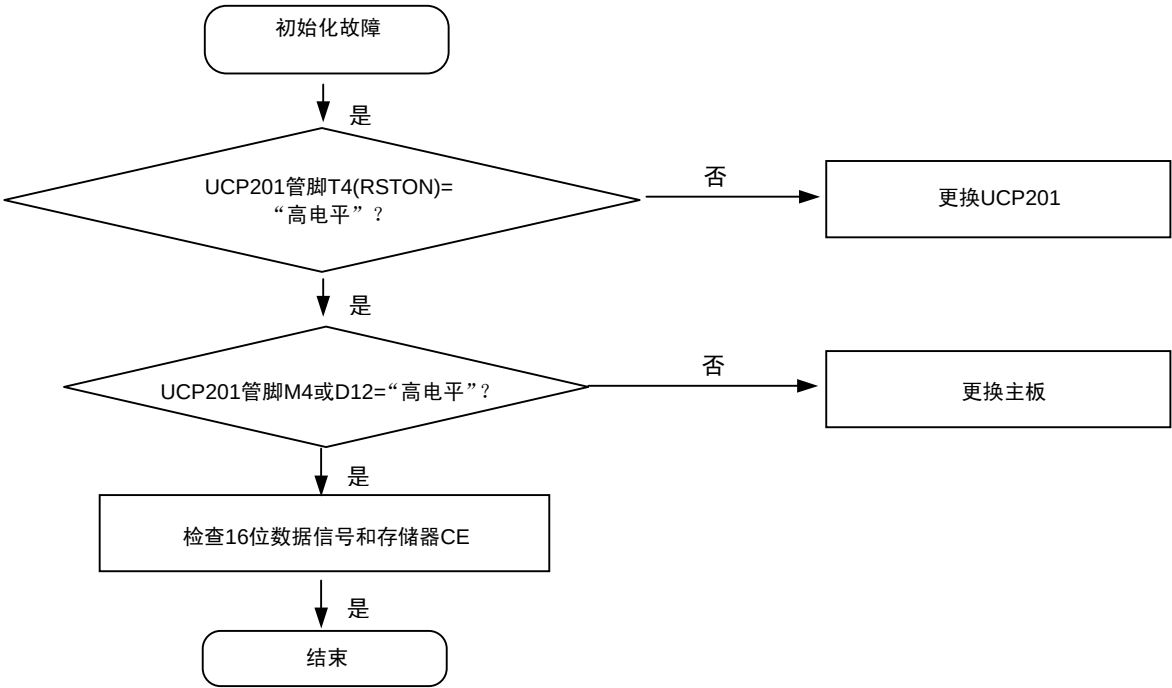

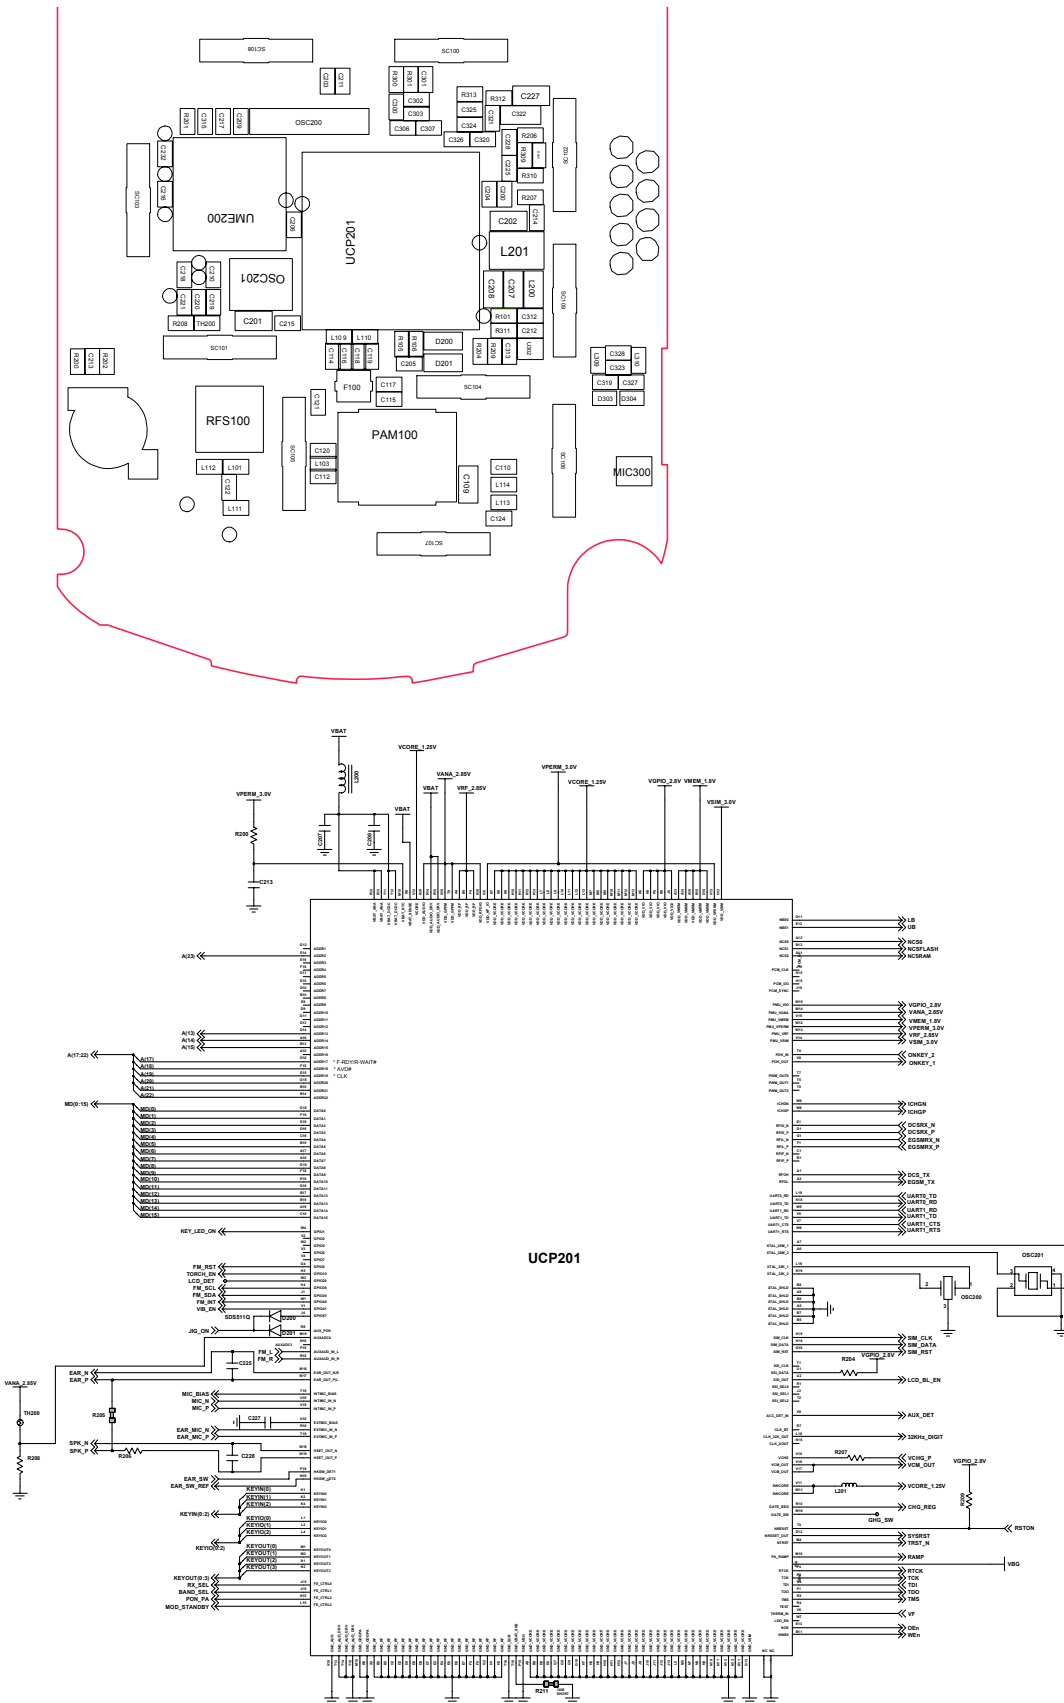


9-3. 充电部分

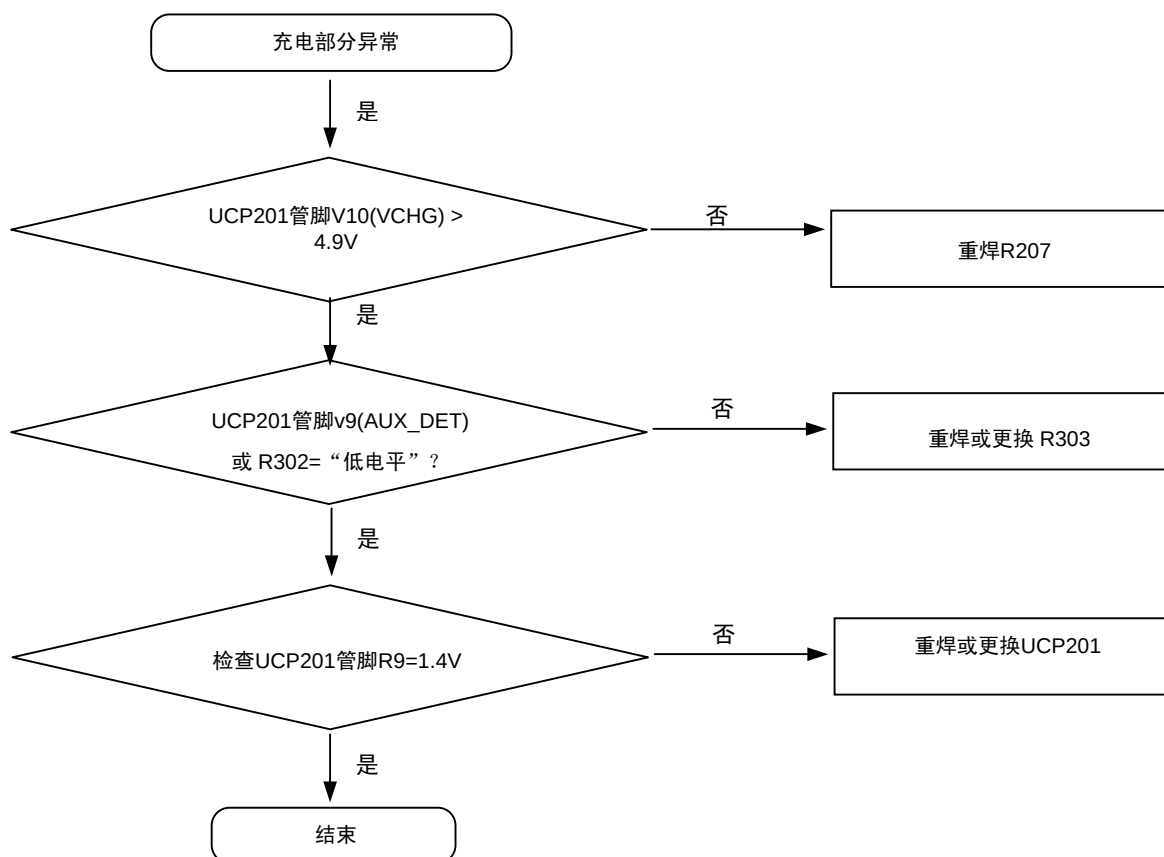


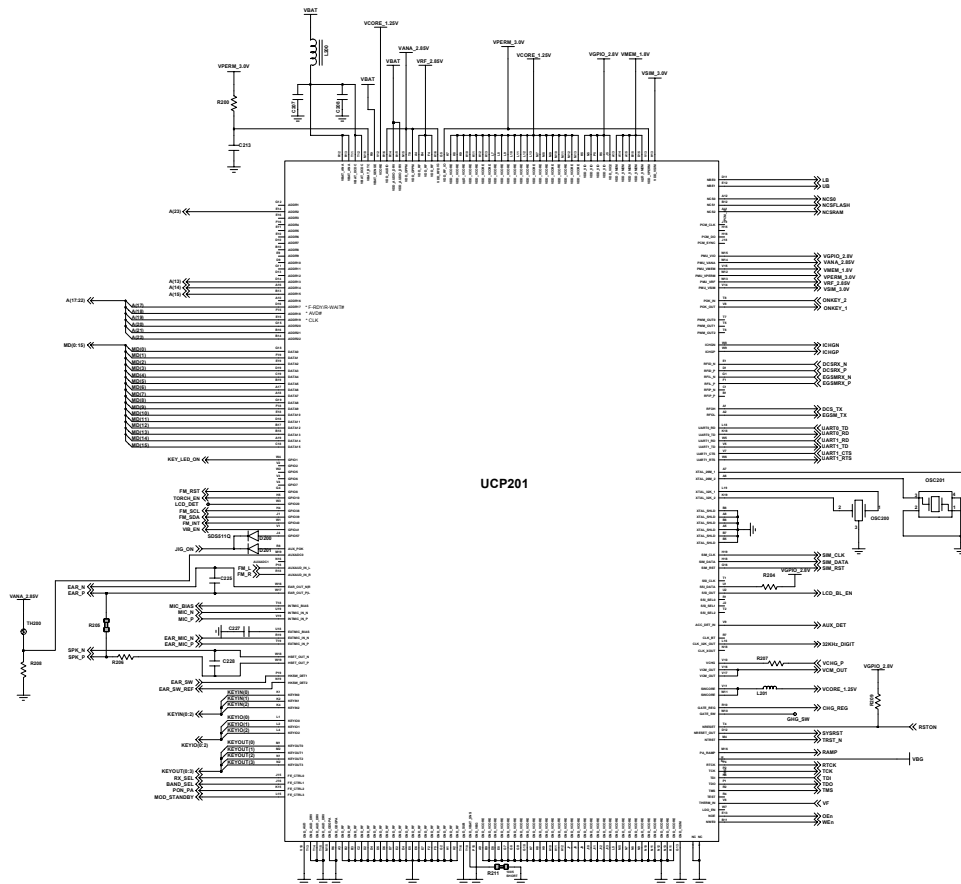
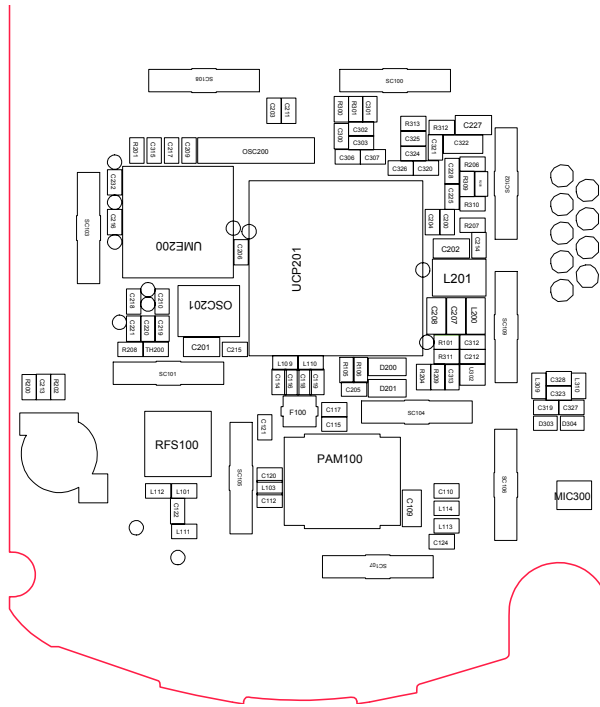


9-4.SIM 部分

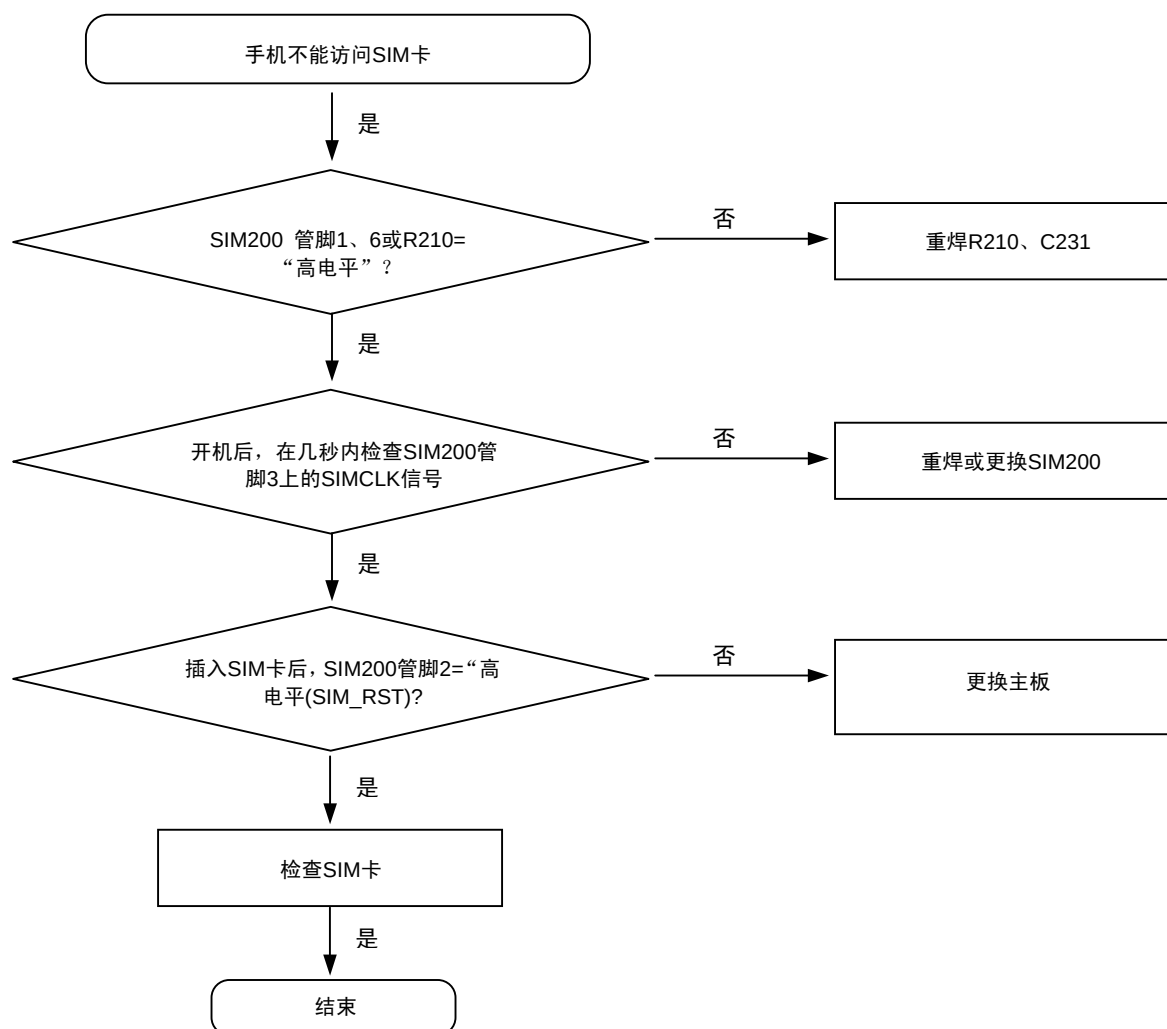




9-5. 话筒部分

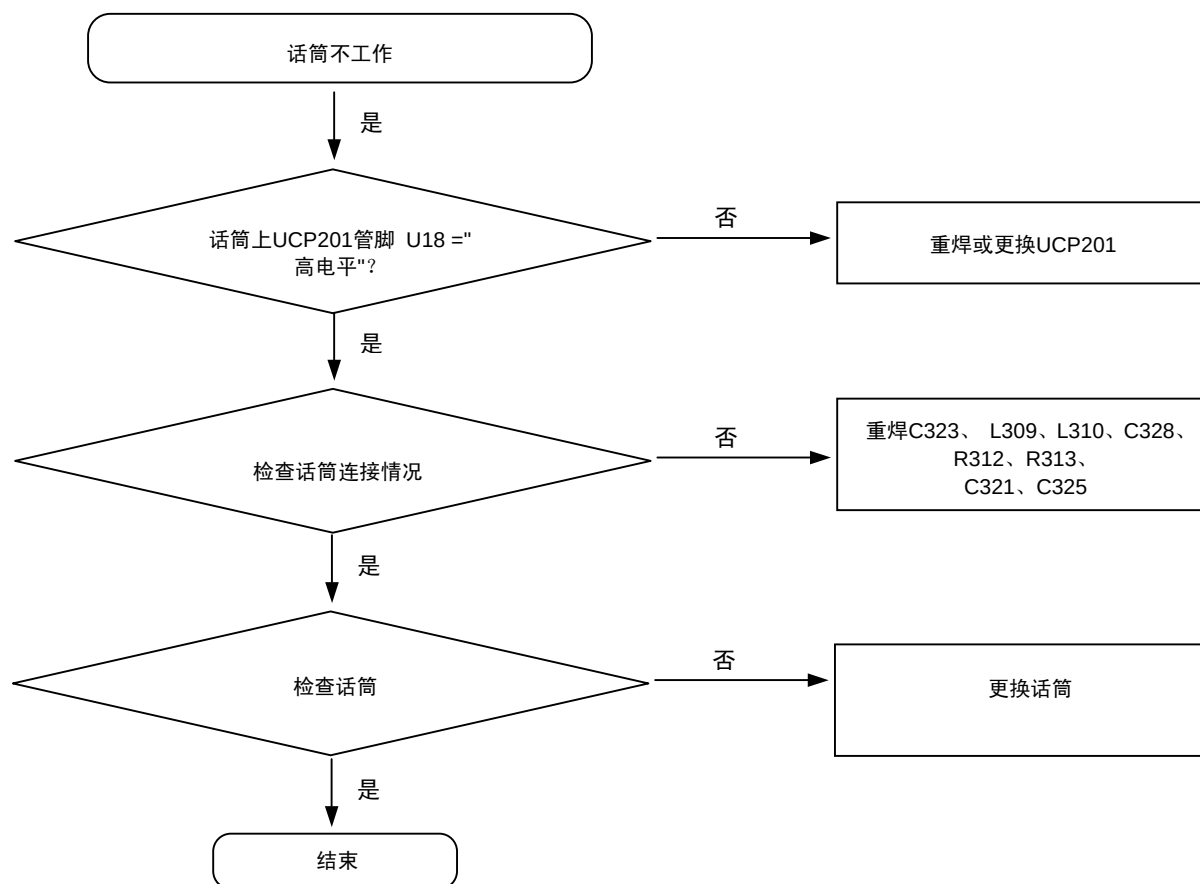

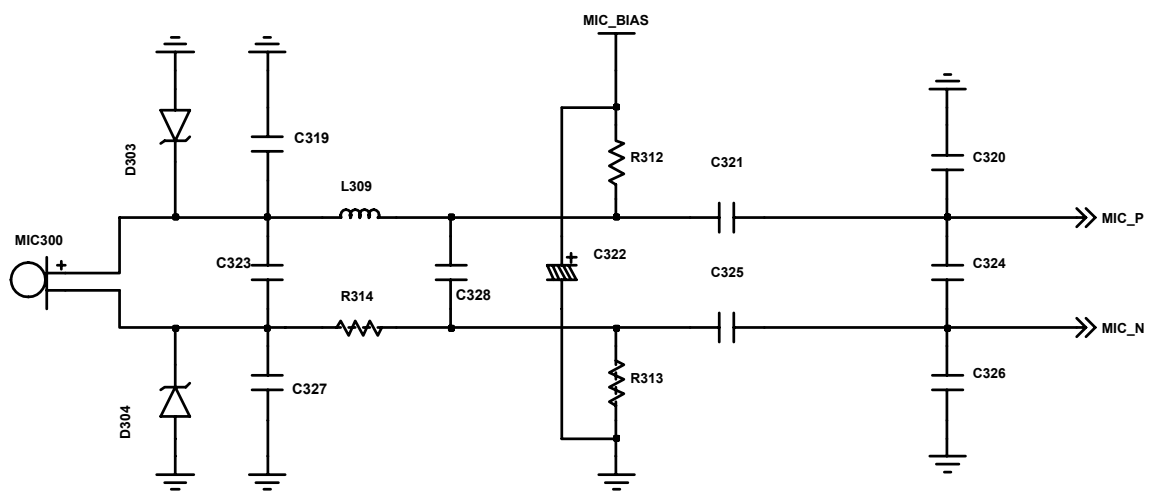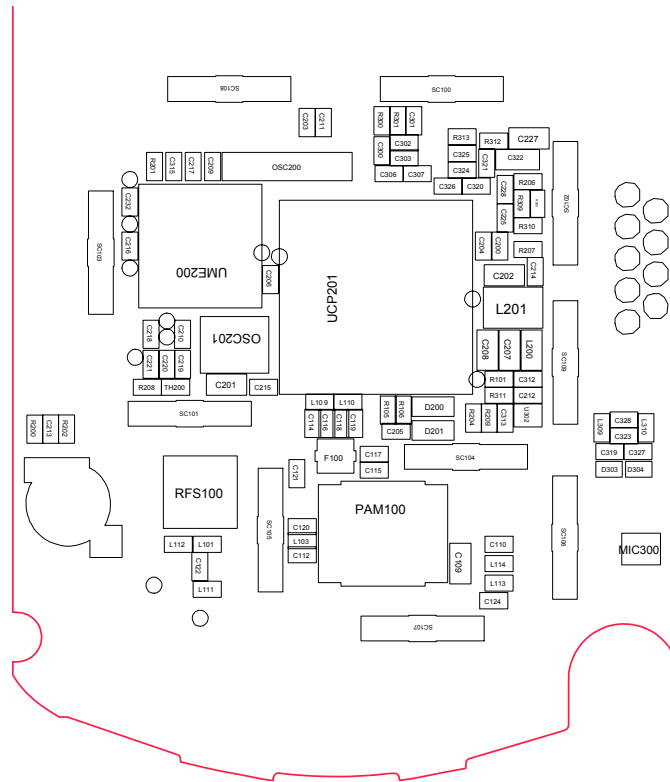





9-6. 扬声器部分

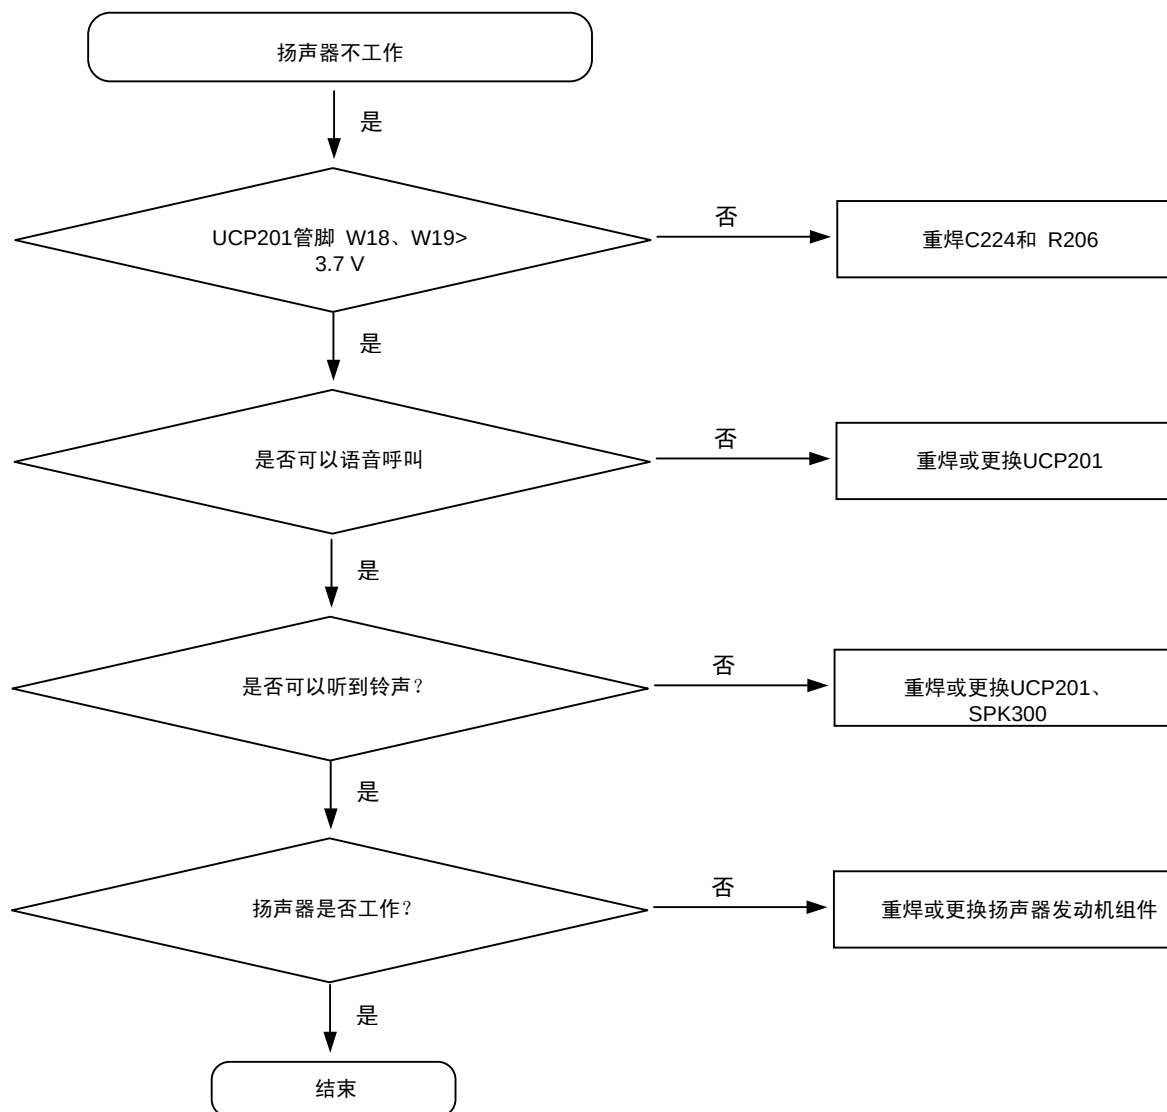

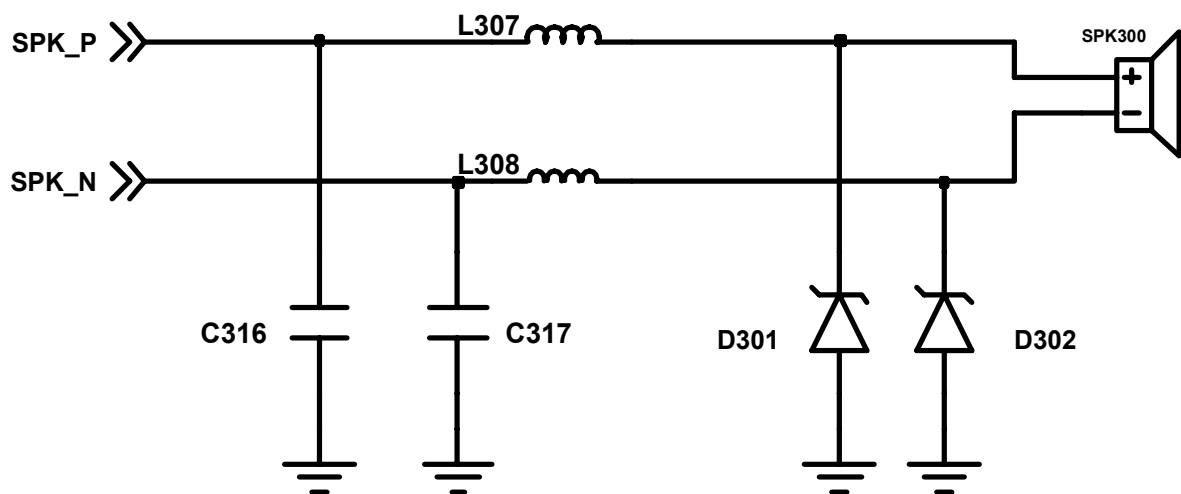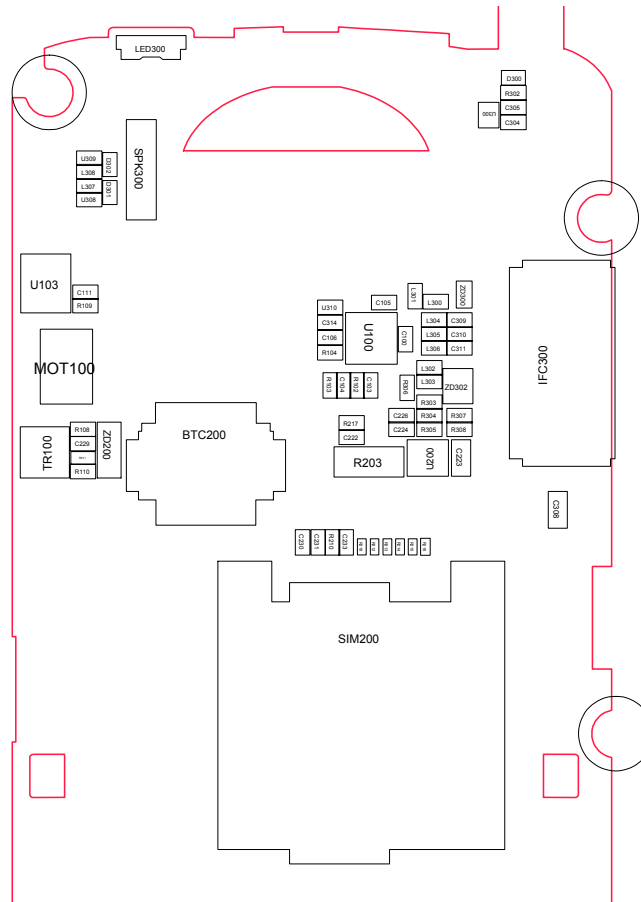


9-7. 按键数据输入


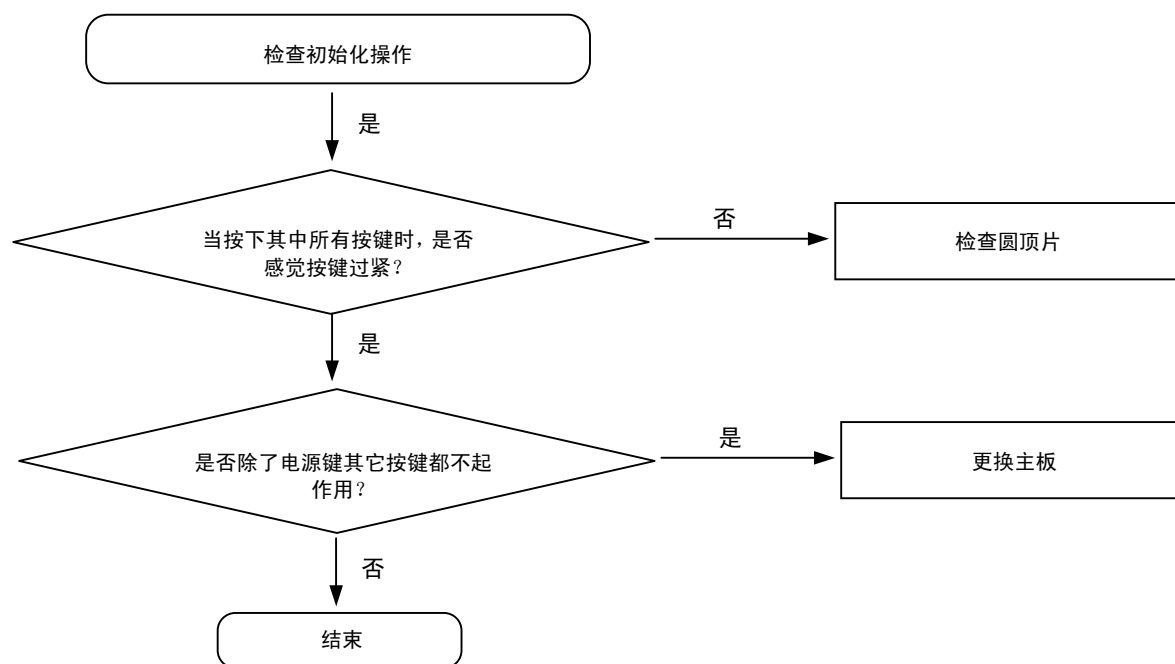


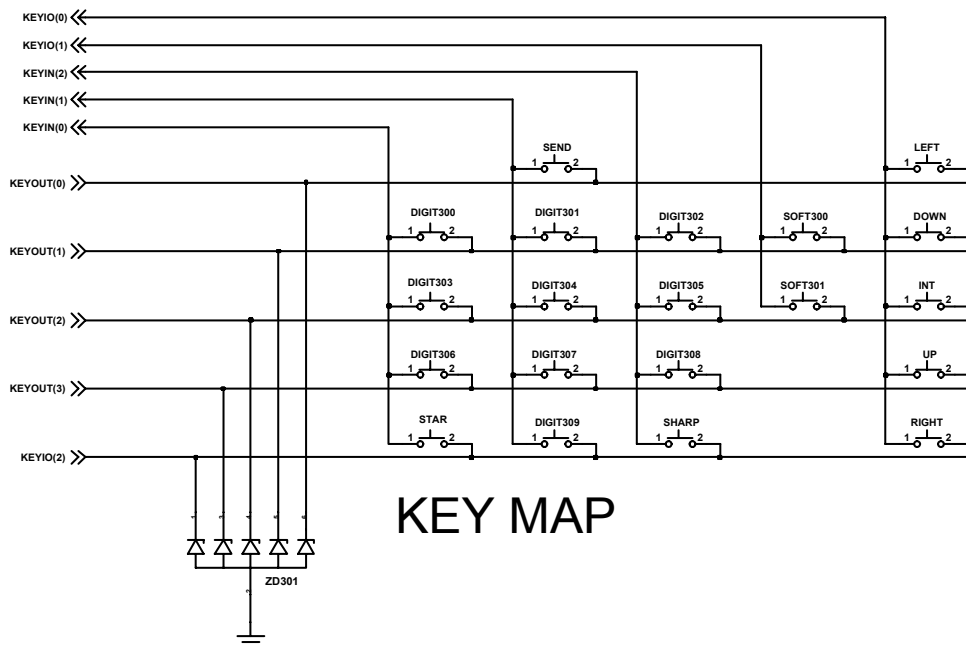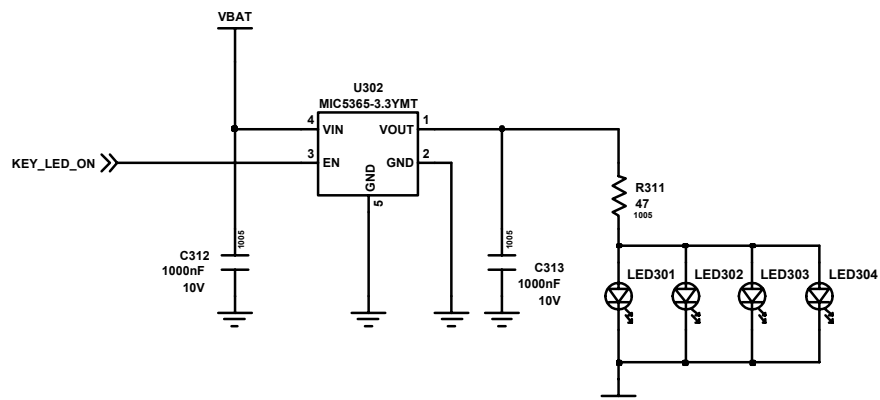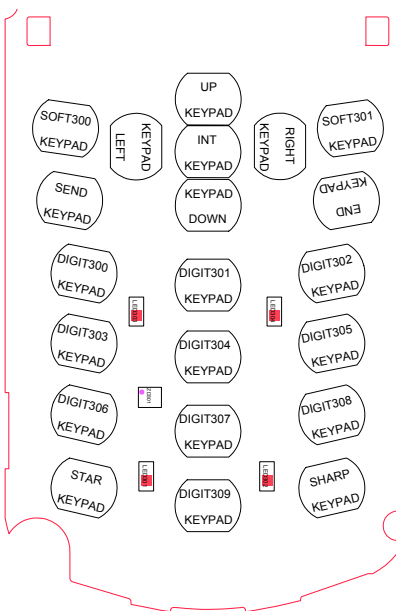


KEY MAP


9-8. 背景灯 (用于彩色主液晶显示屏)

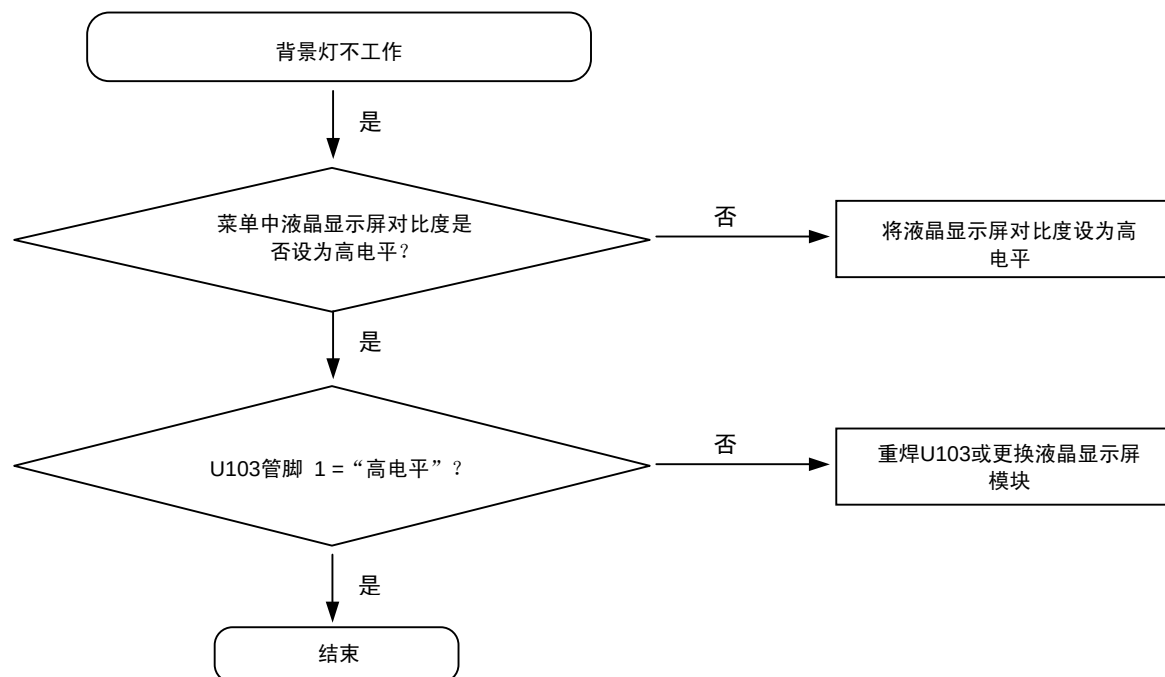

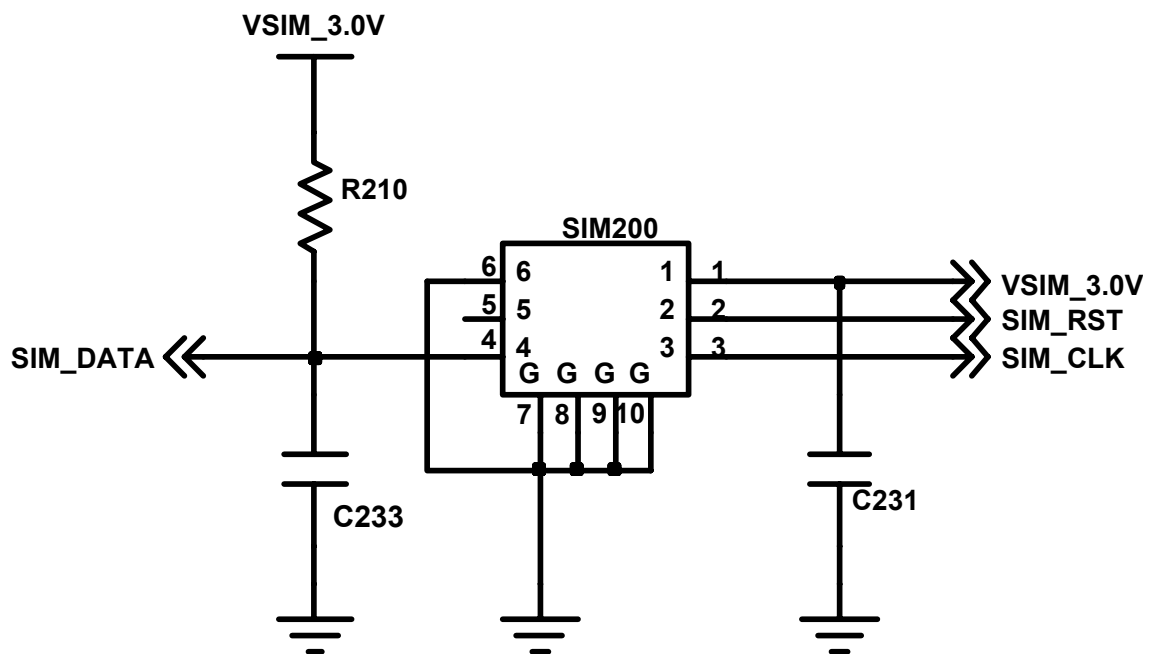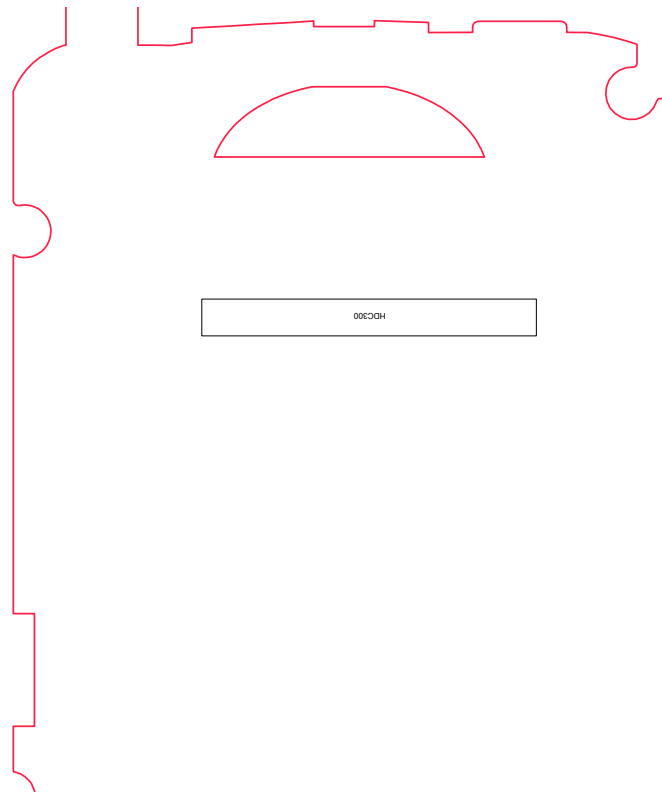


9-9. 按键背景灯

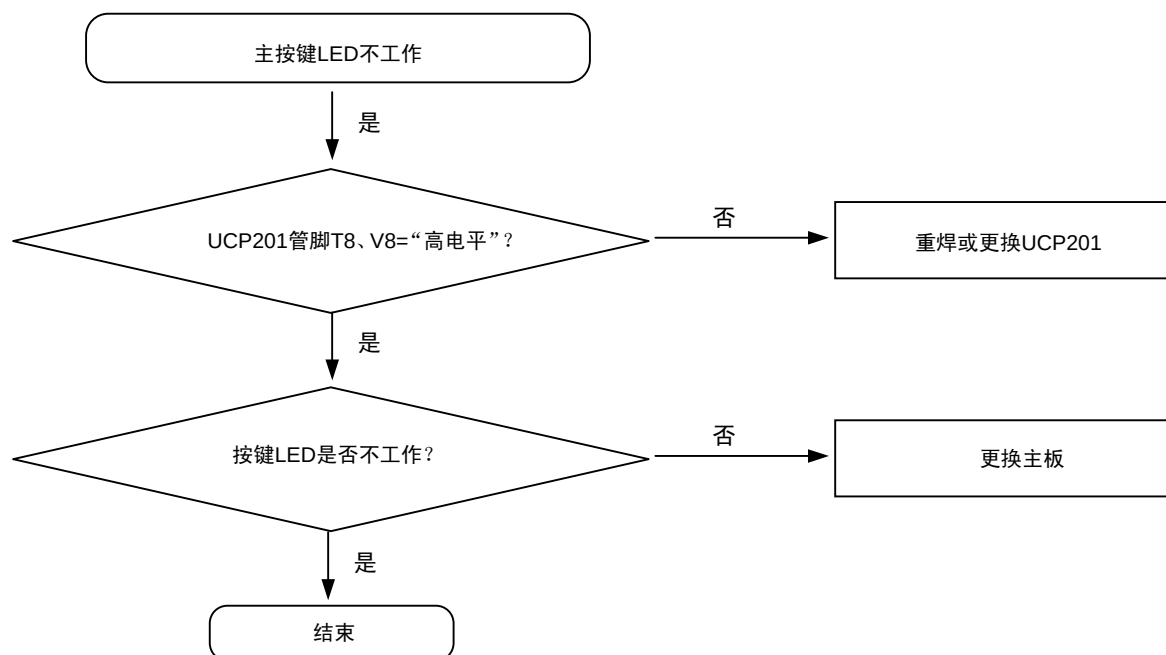


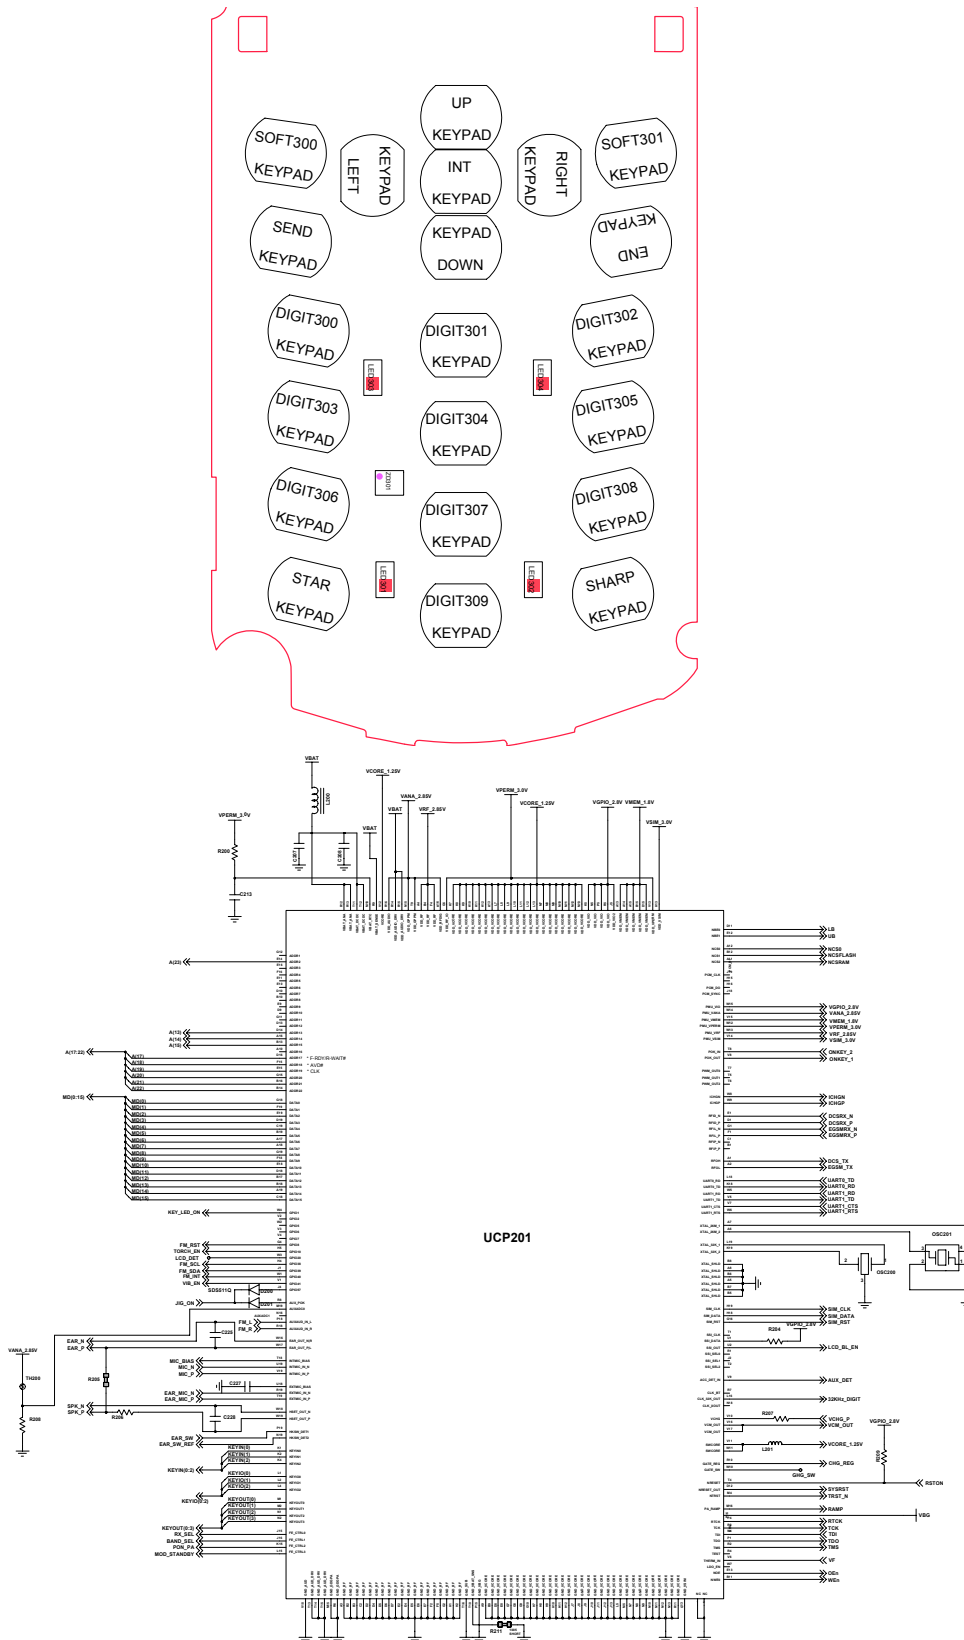



9-10. GSM900 接收器

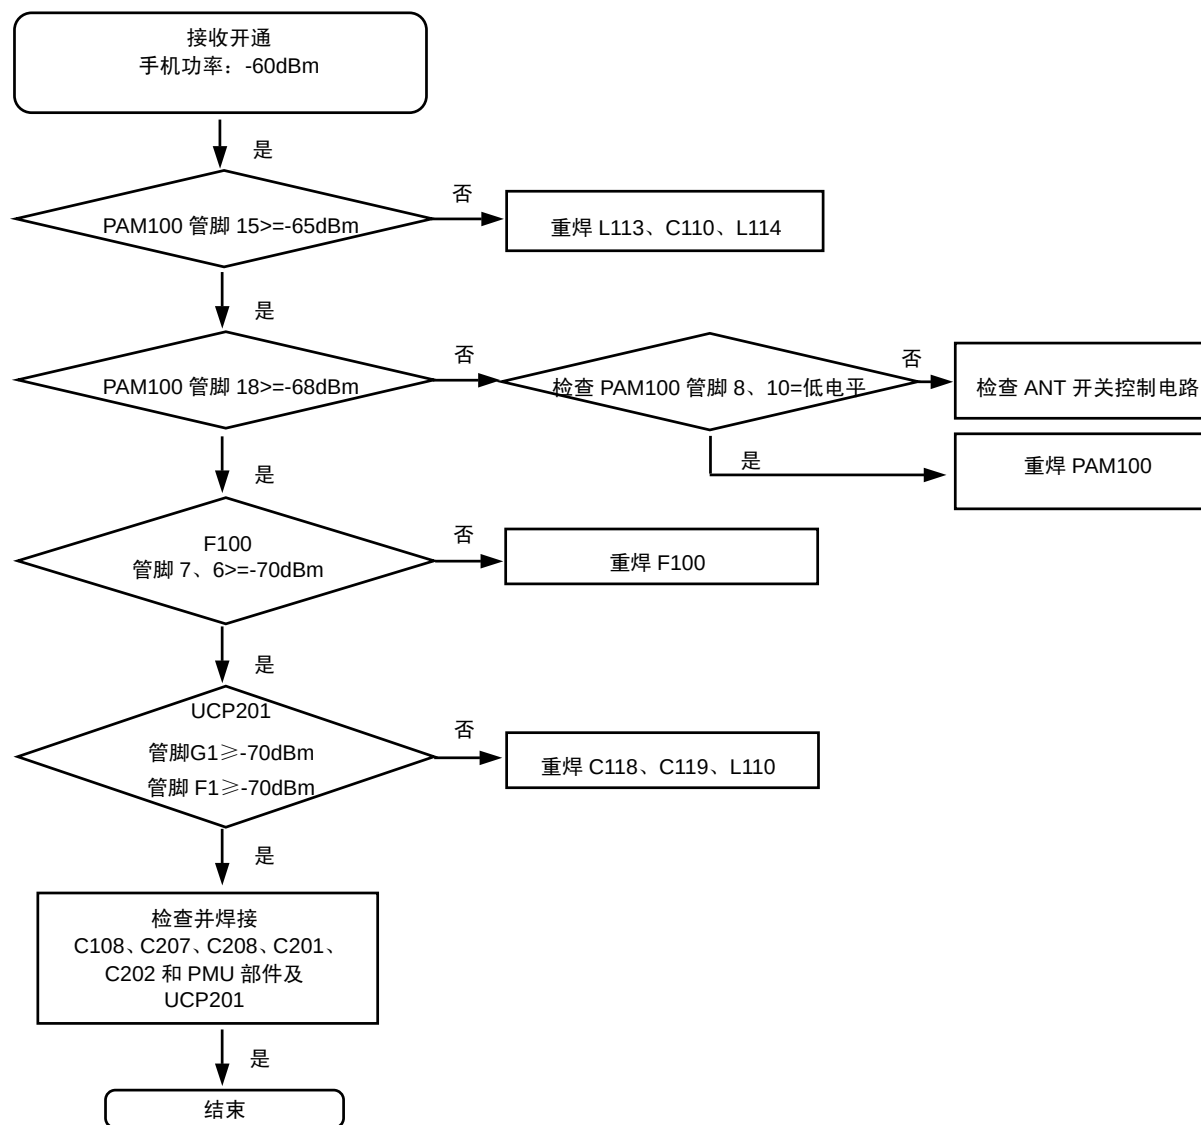


9-11.DCS 接收器

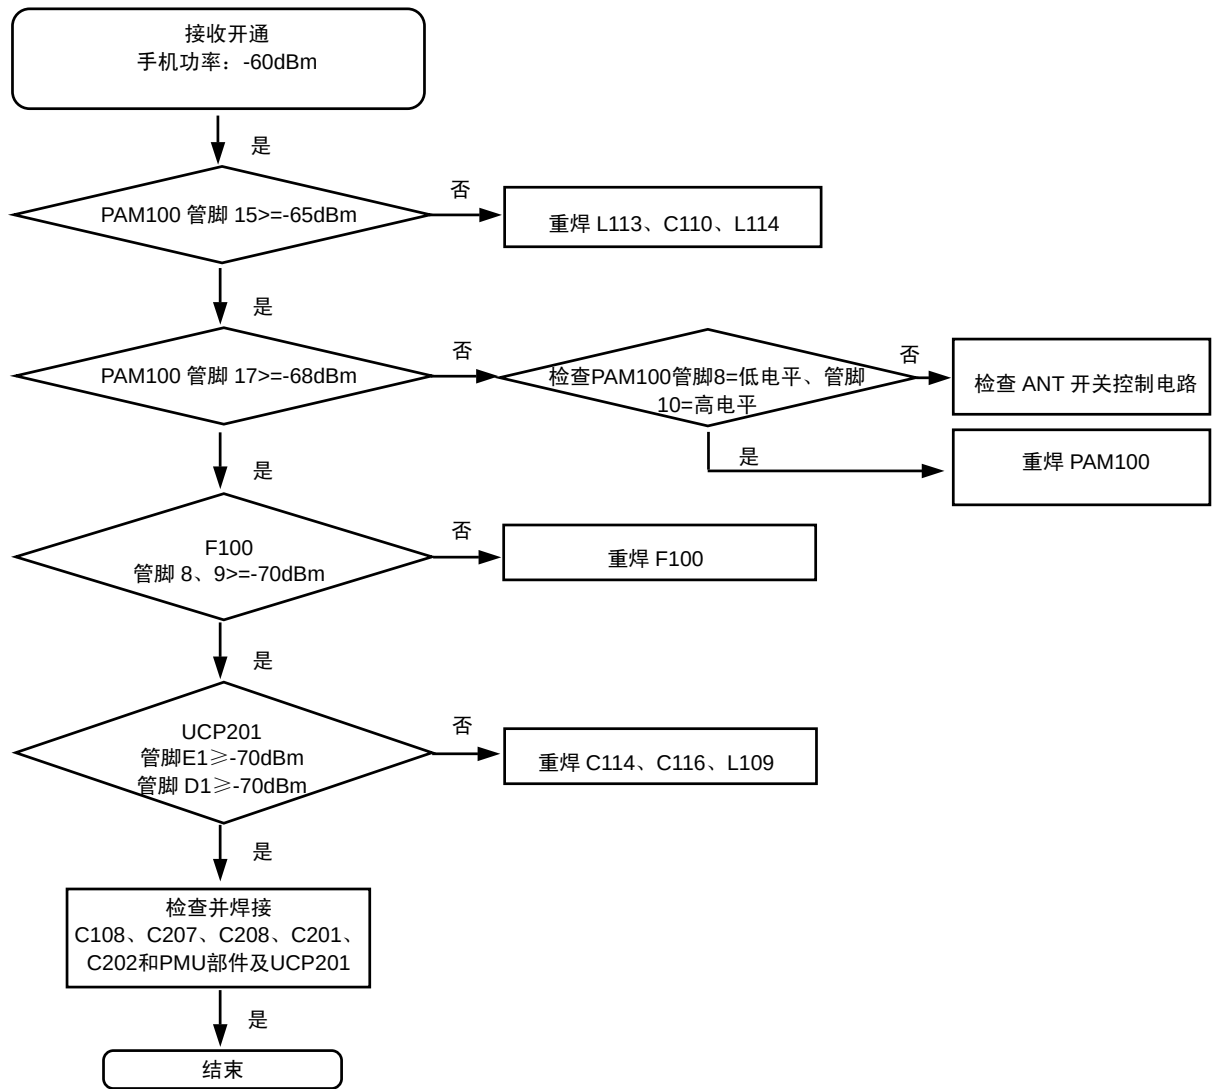


TX Module S/W Control Circuit



9-12.GSM900 发射器


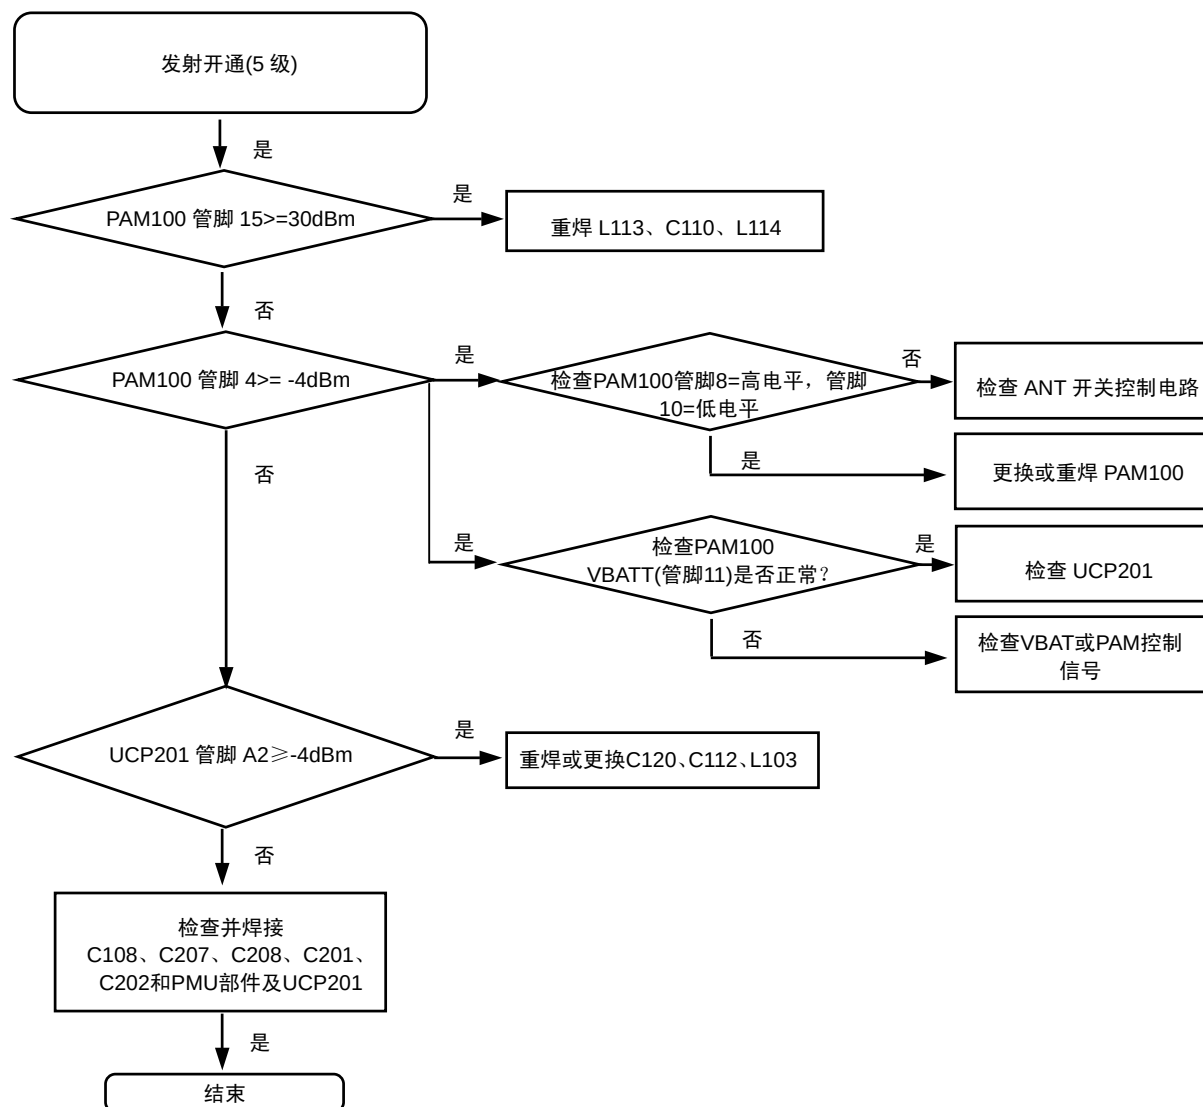


9-13. DCS 发射器

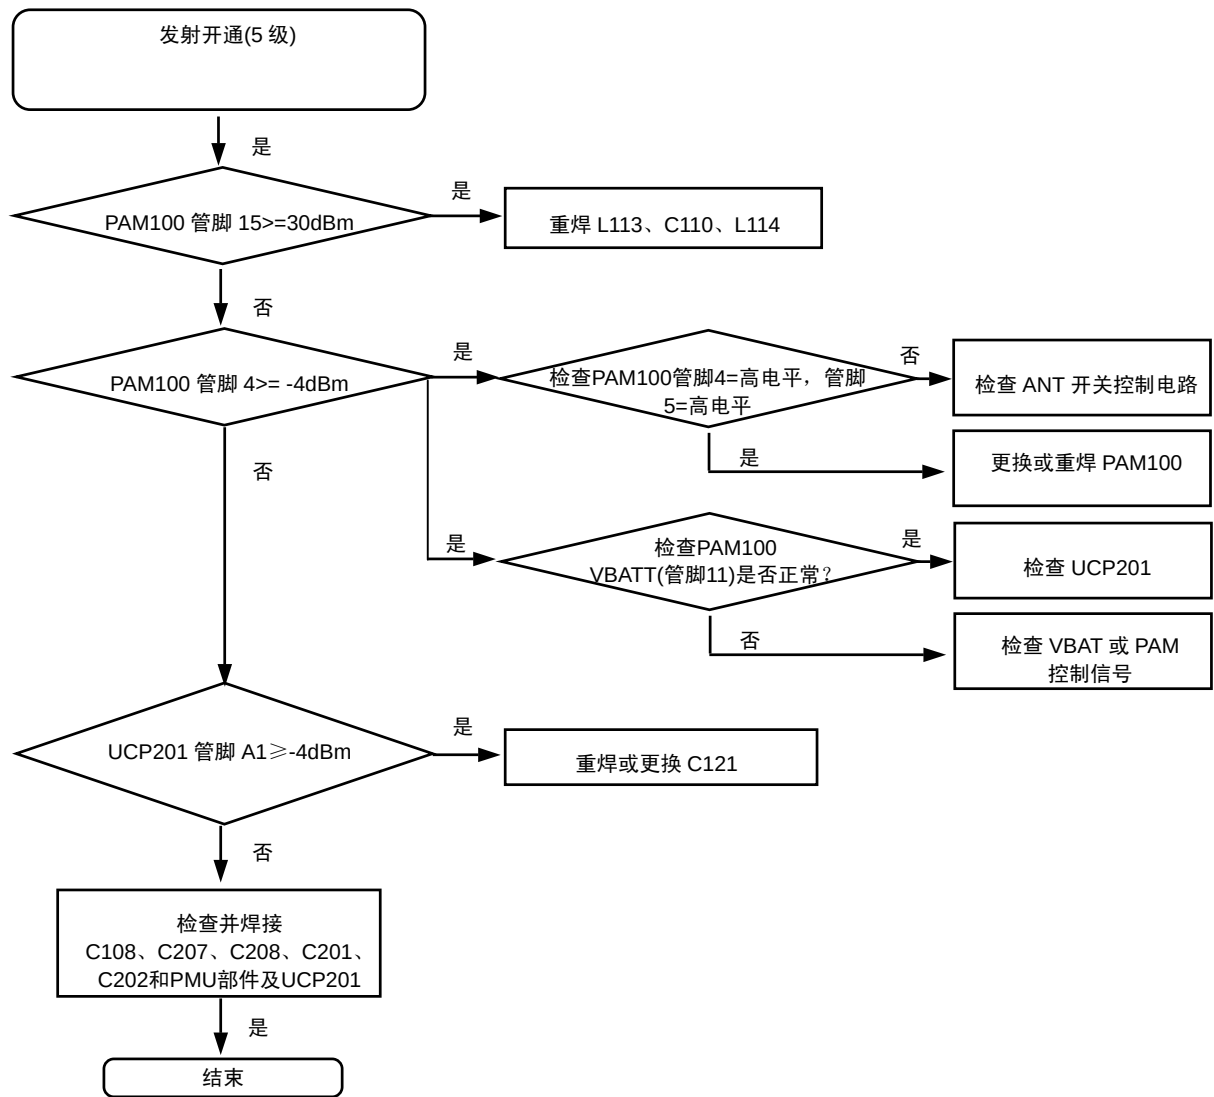


	MODEL_STANDBY	POWER_TX	MODEL_RX	MODEL_TX
STANDBY	L	-	-	-
MODEL_RX	H	L	L	H
MODEL_TX	H	H	L	H
MODEL_TX	H	H	L	-
MODEL_TX	H	H	H	-


TX Module S/W Control Circuit

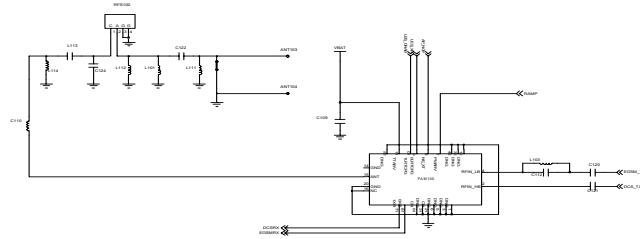

RF Part

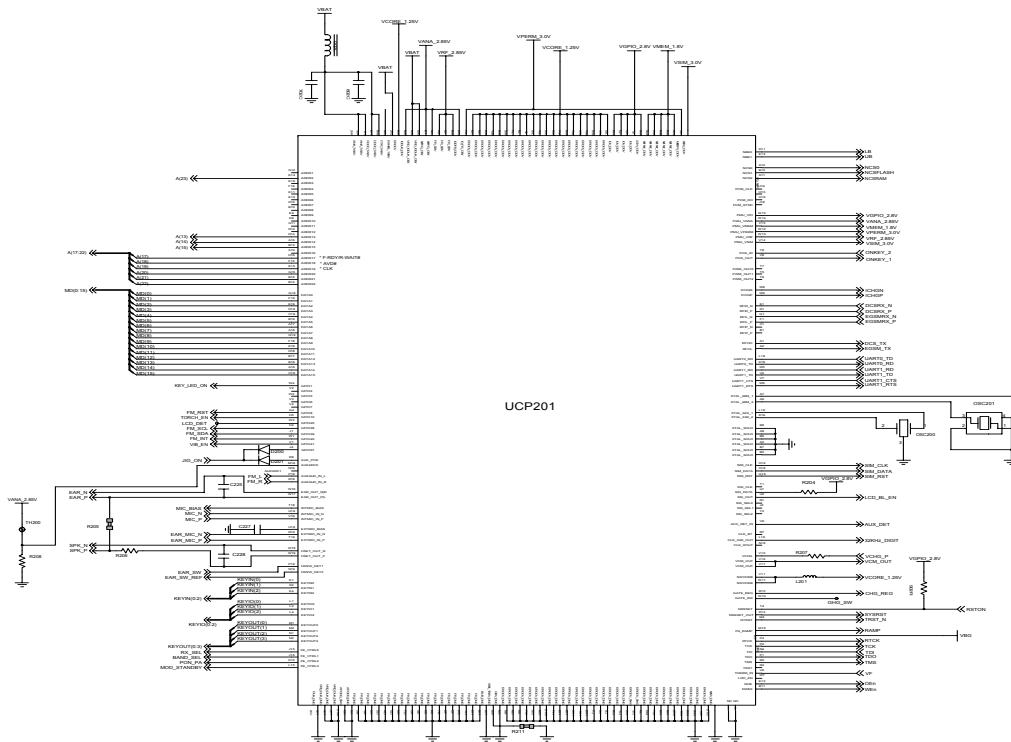


BASEBAND

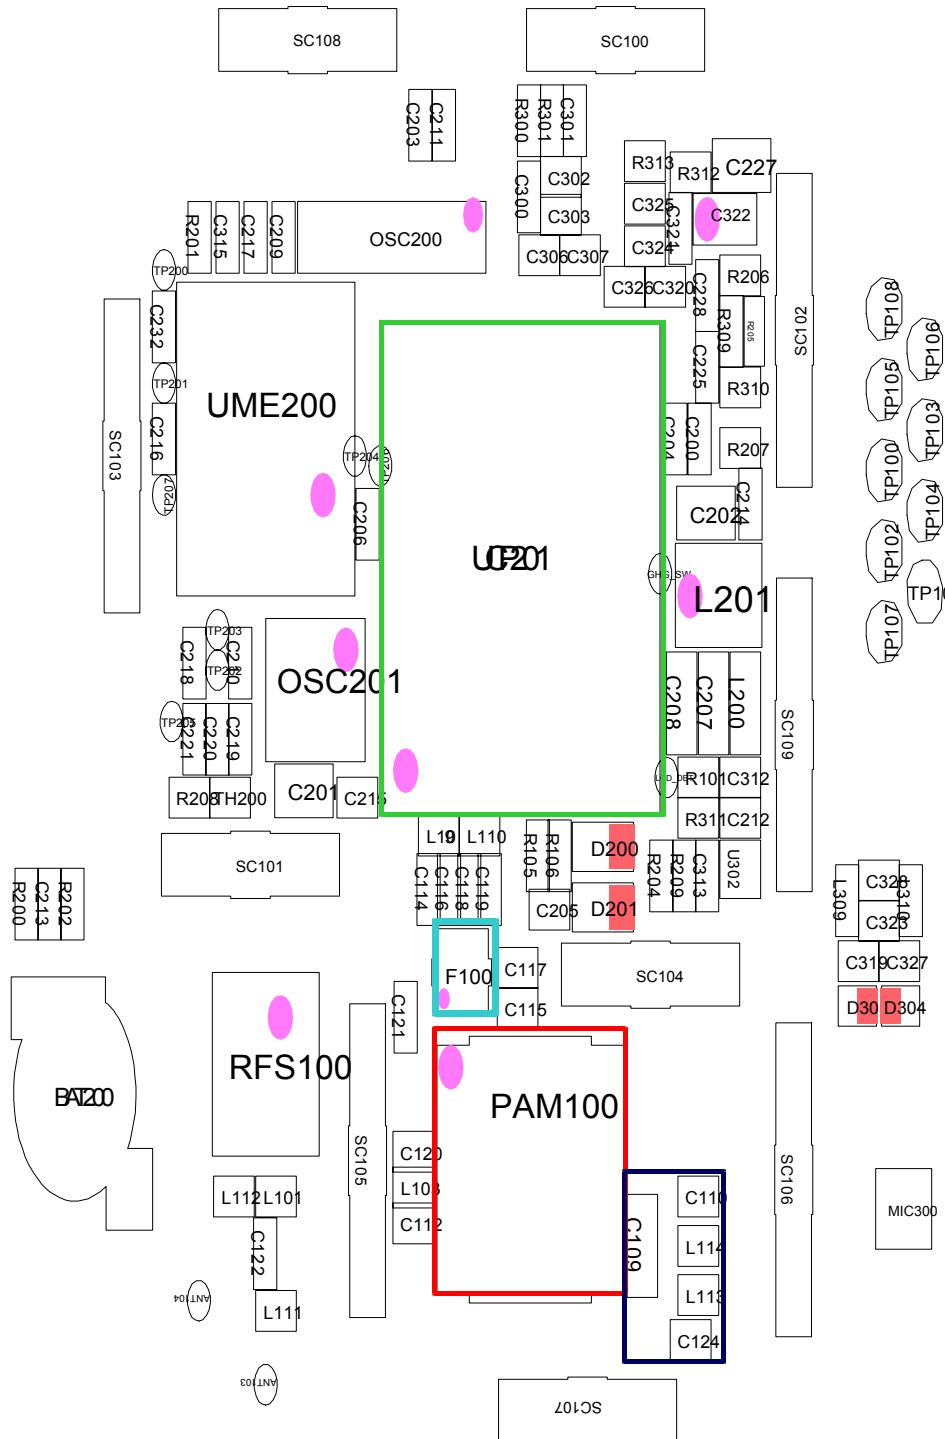

7.框图

7-1.射频框图

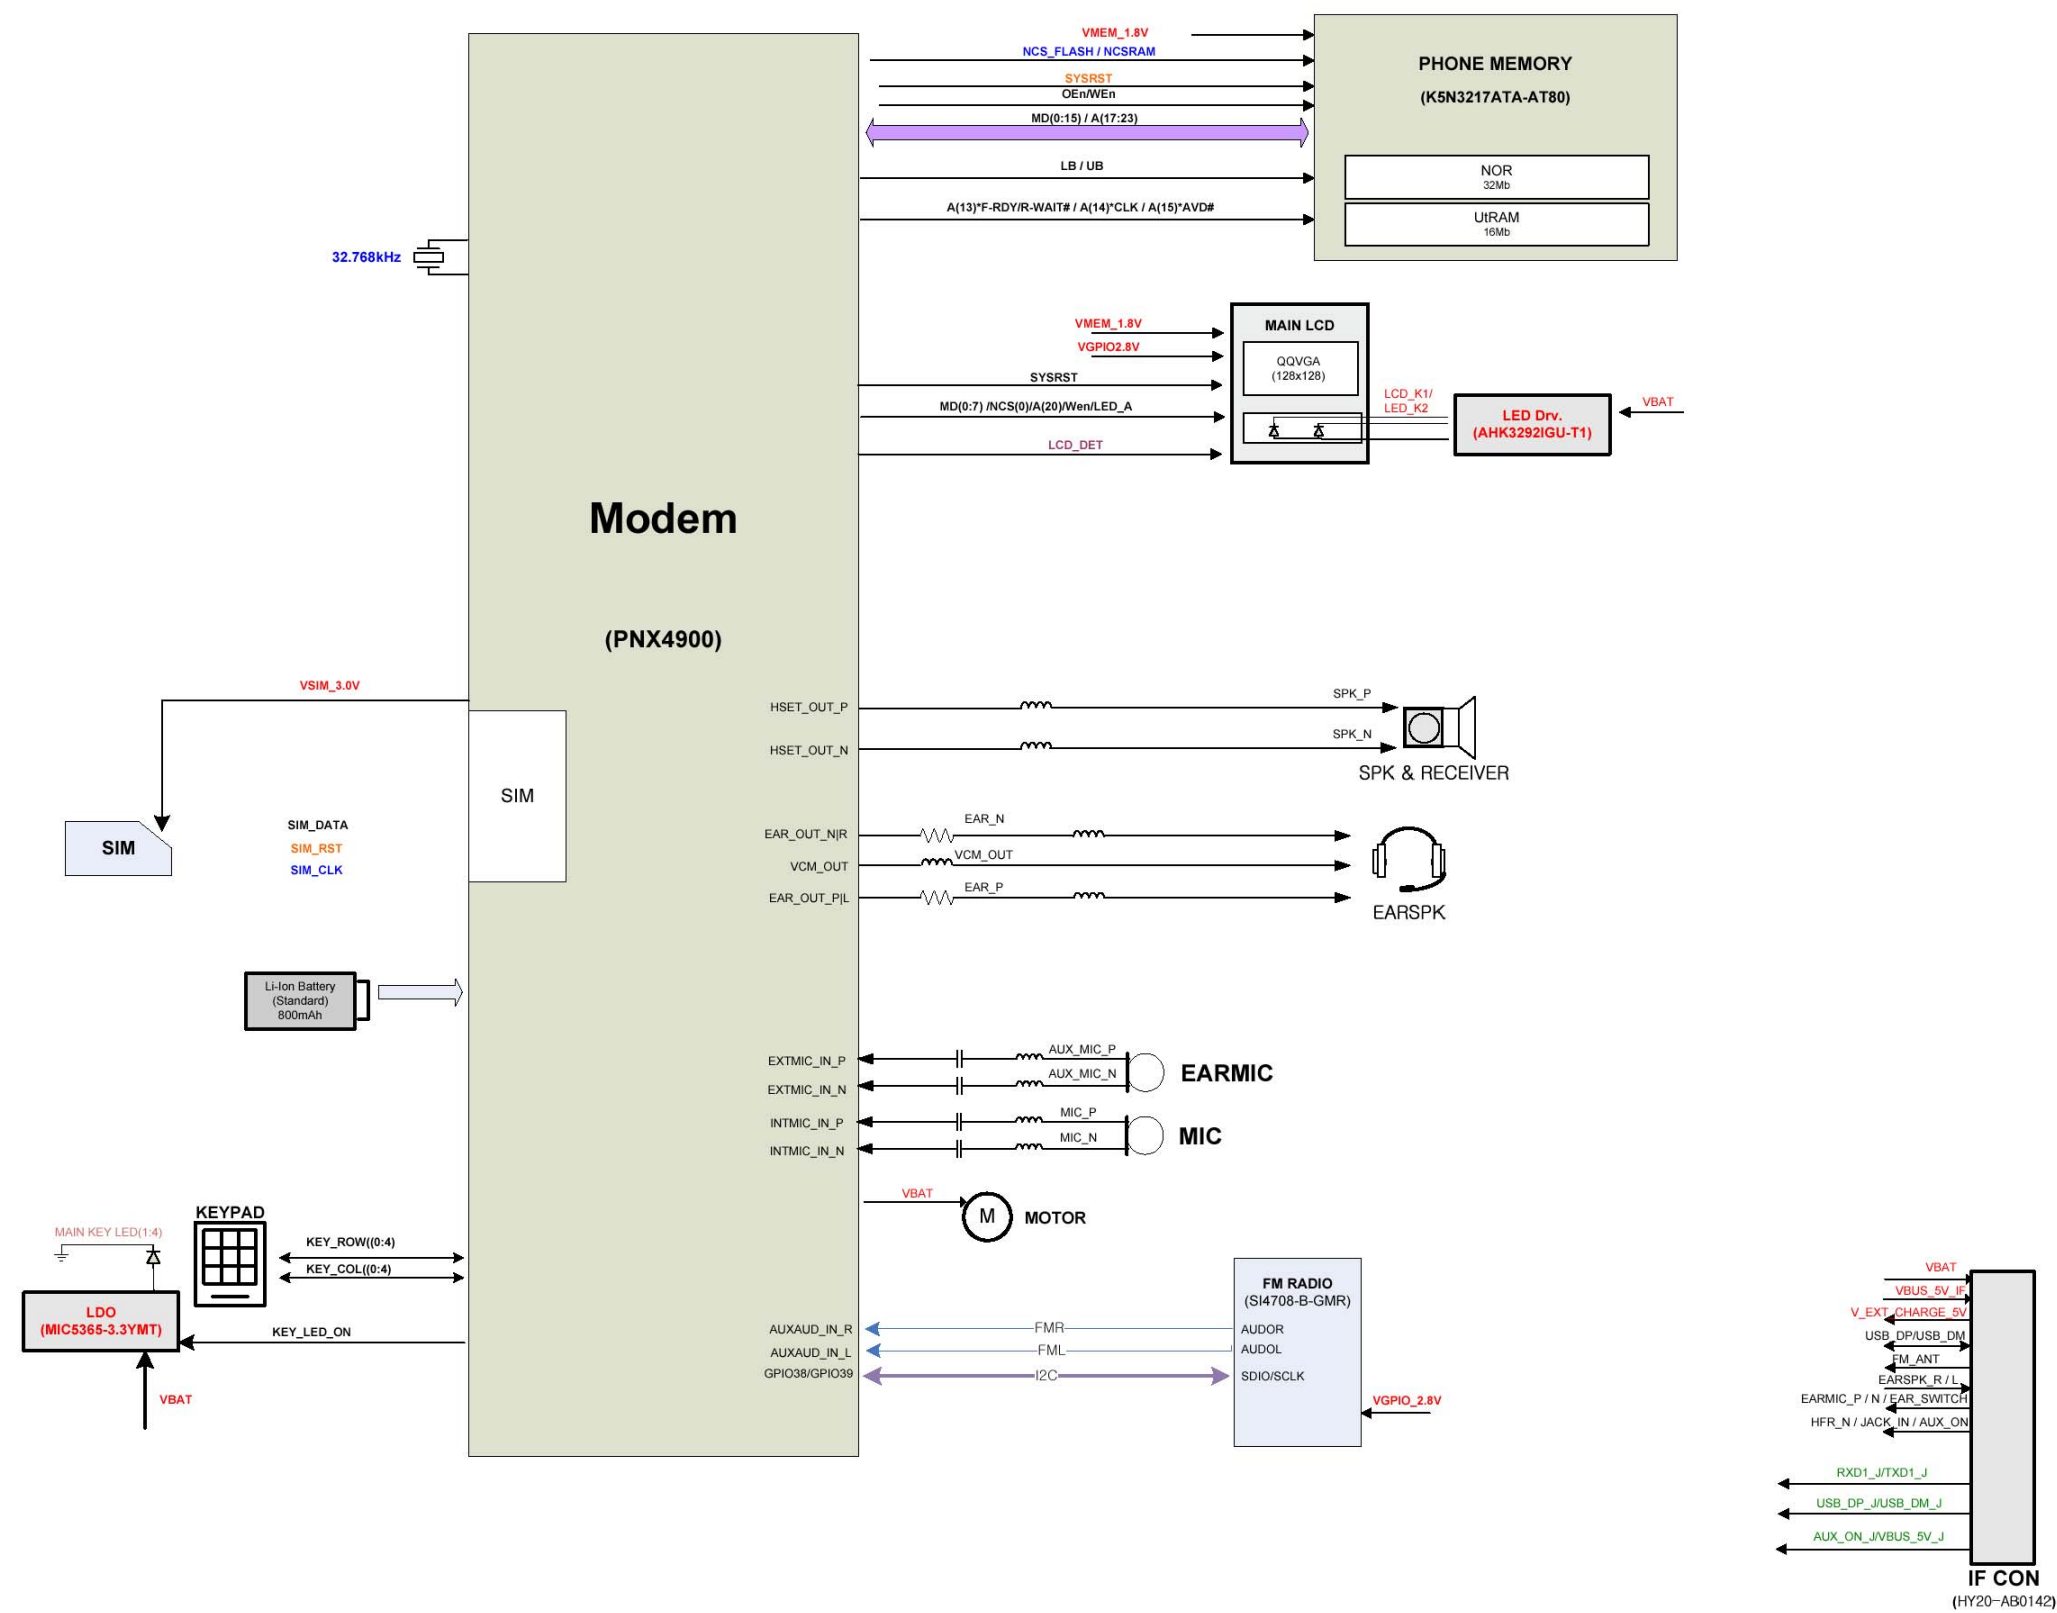

8.主板图

