




## 9. 故障排除流程图


### 9-1. 开机

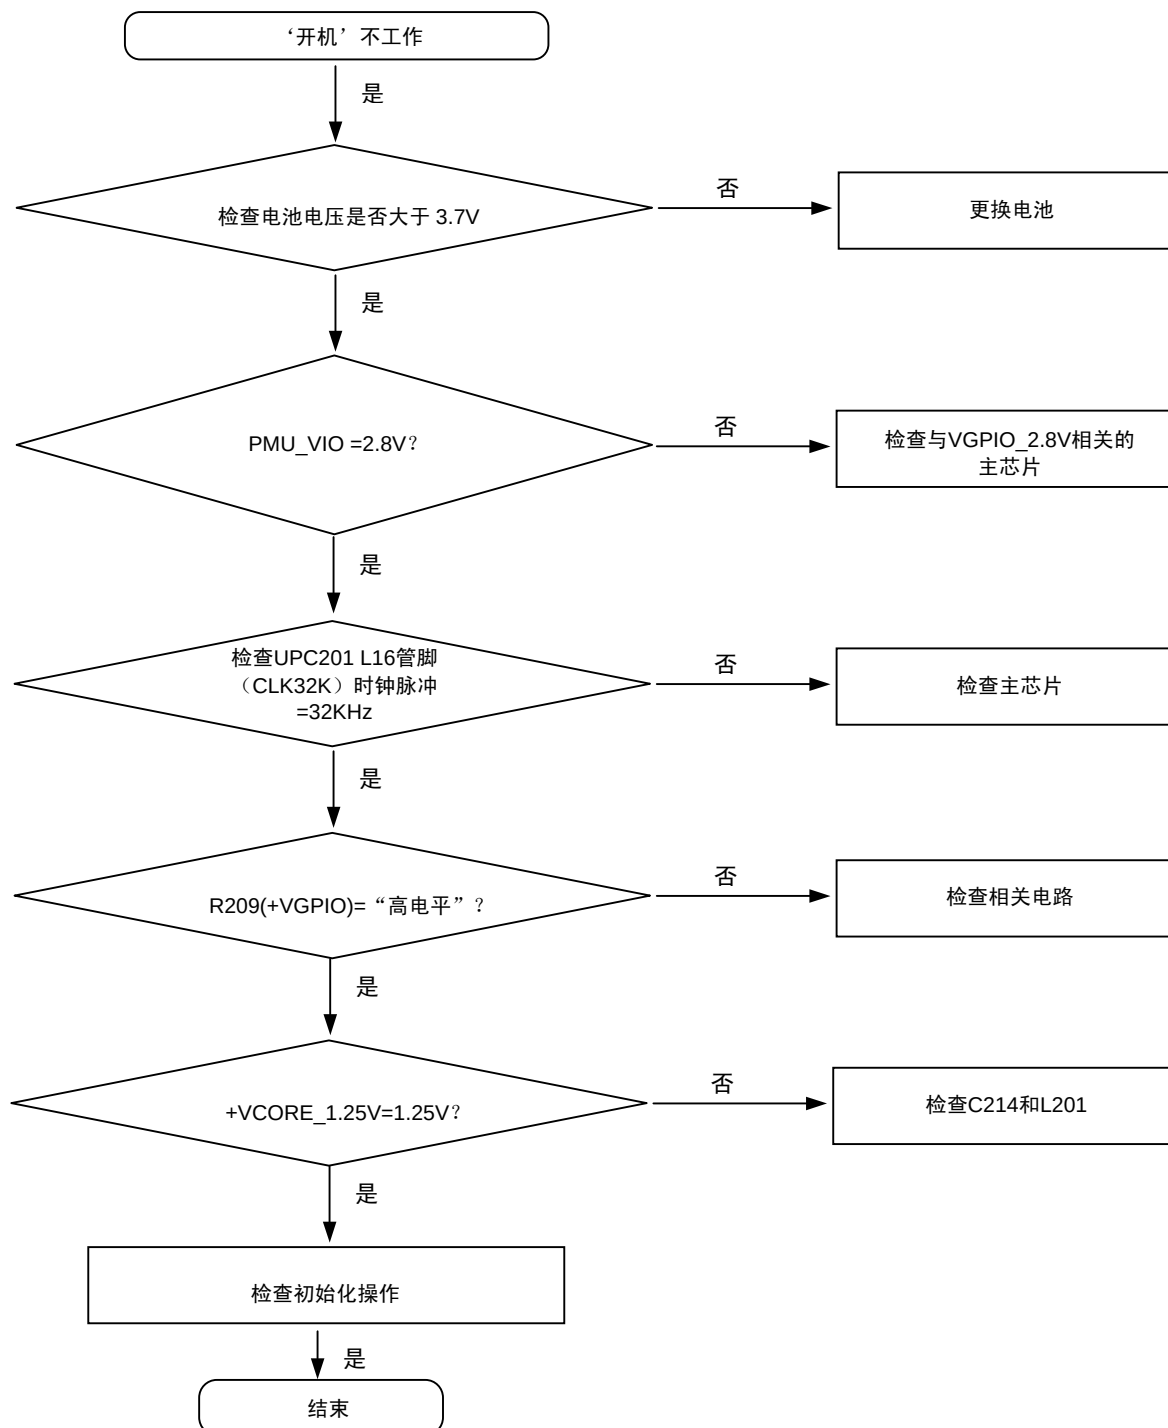

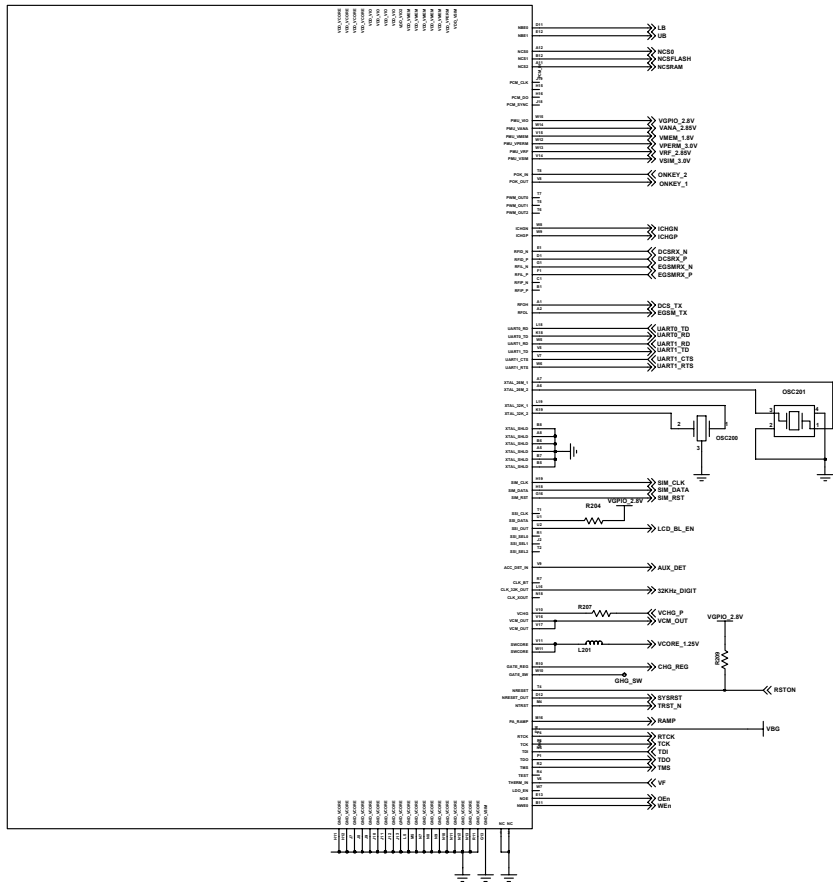




## 9-2.初始化

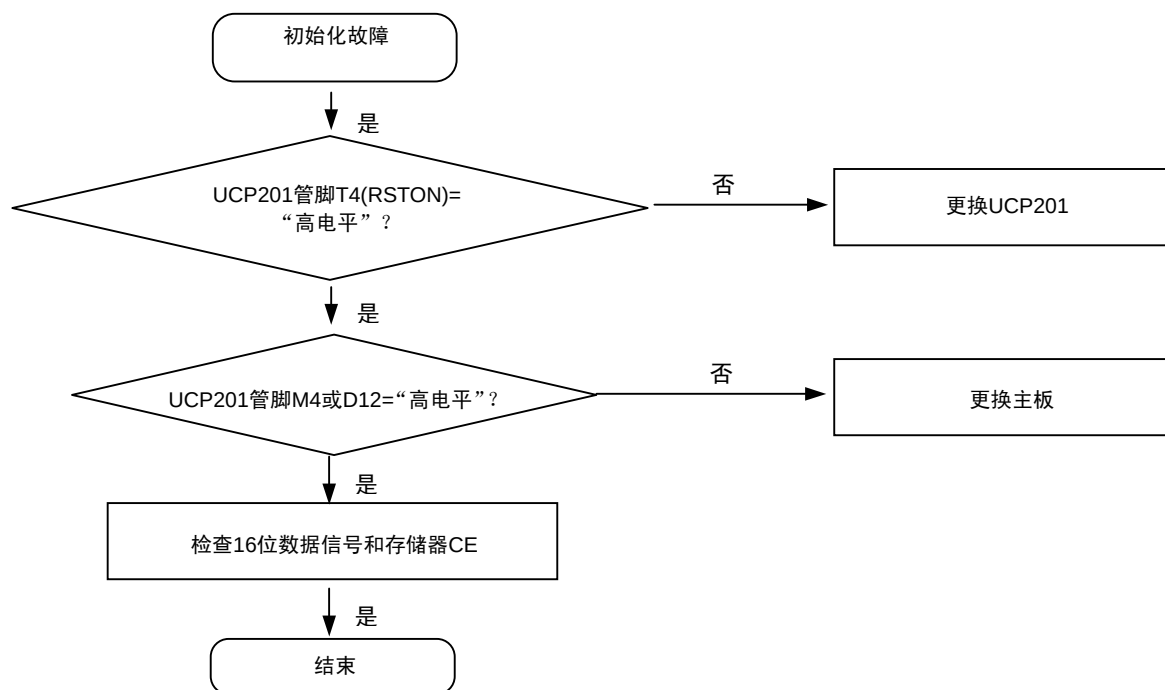

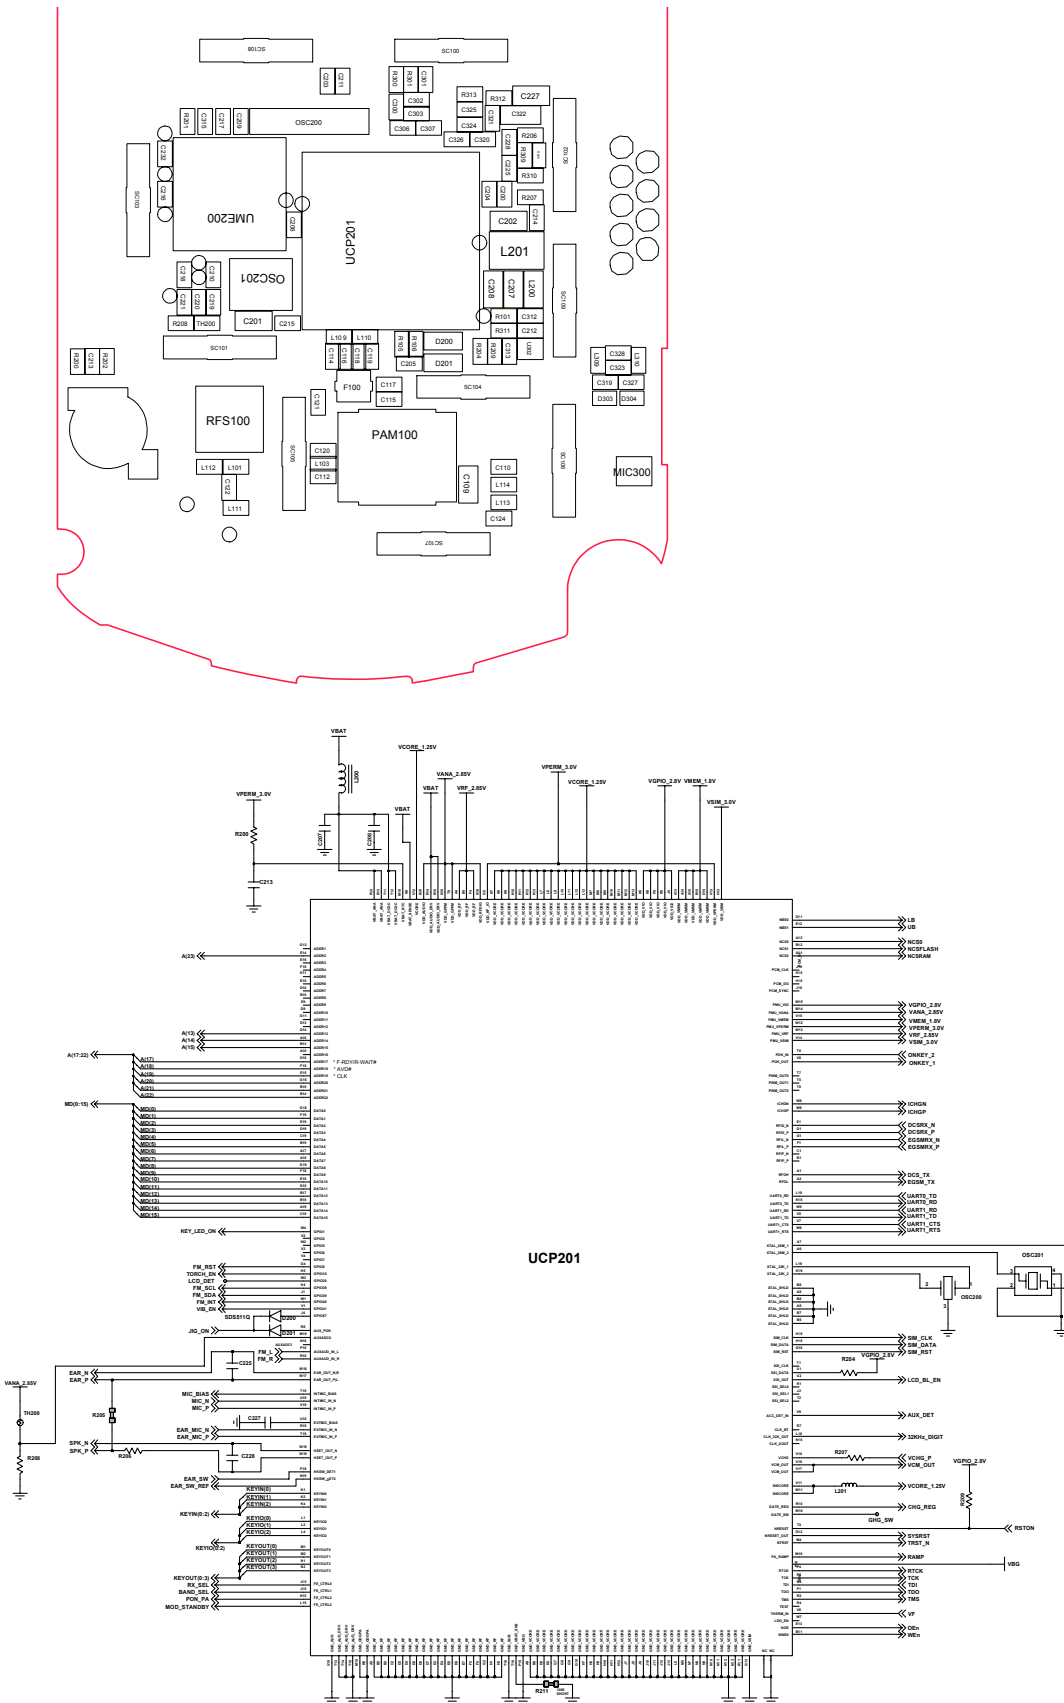


### 9-3. 充电部分

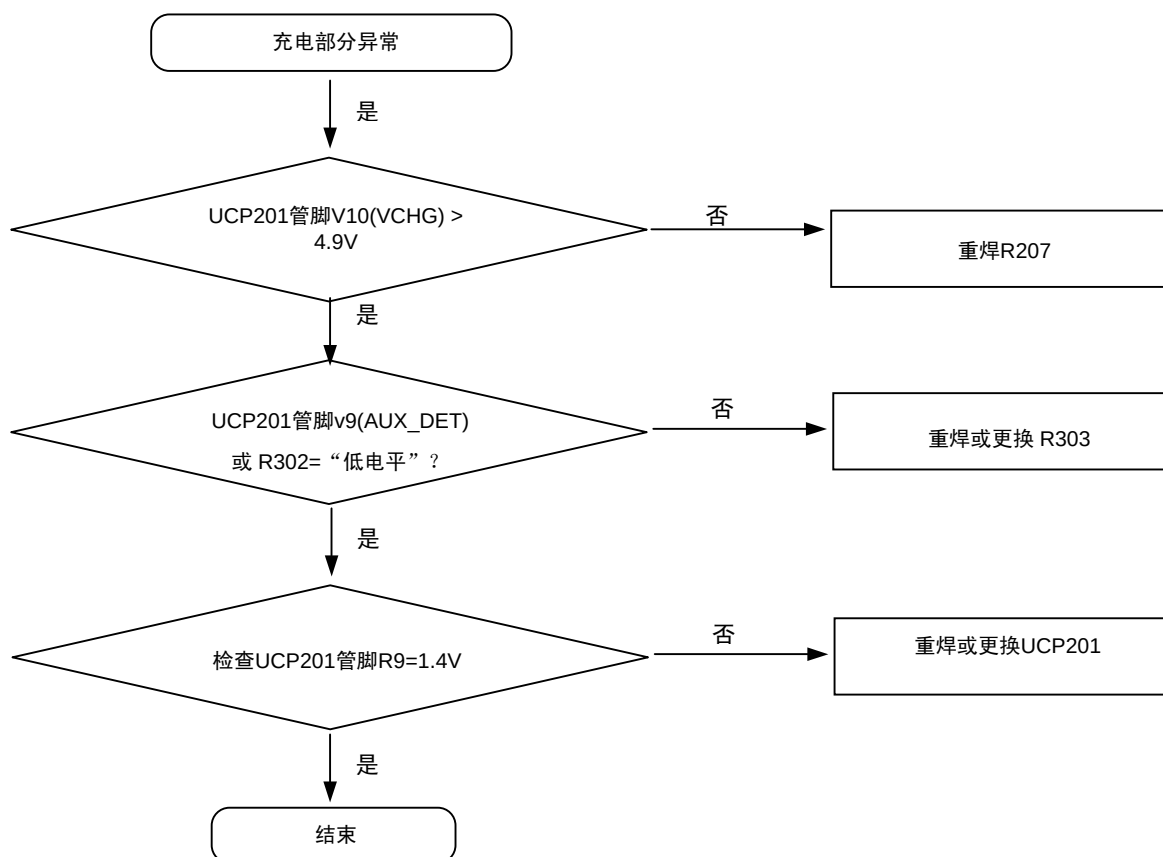

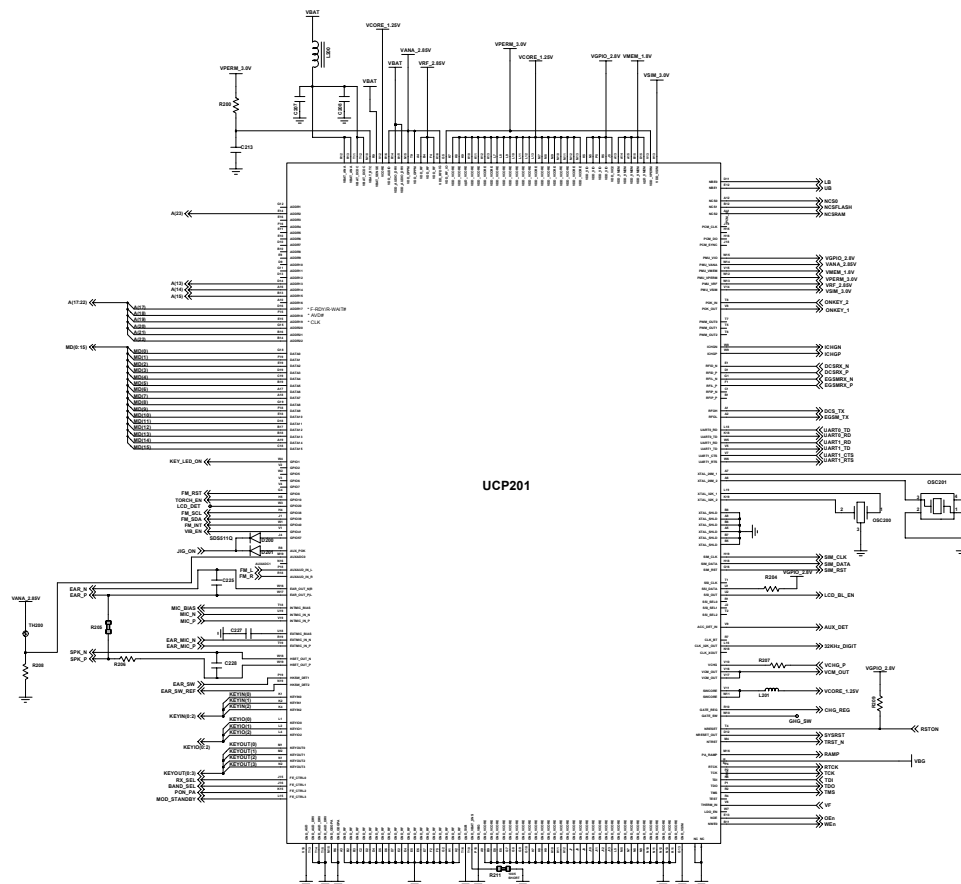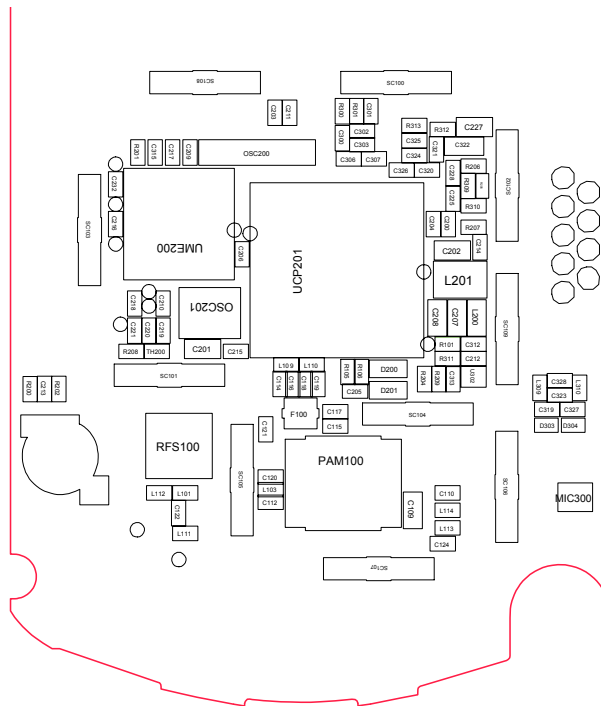


## 9-4.SIM 部分


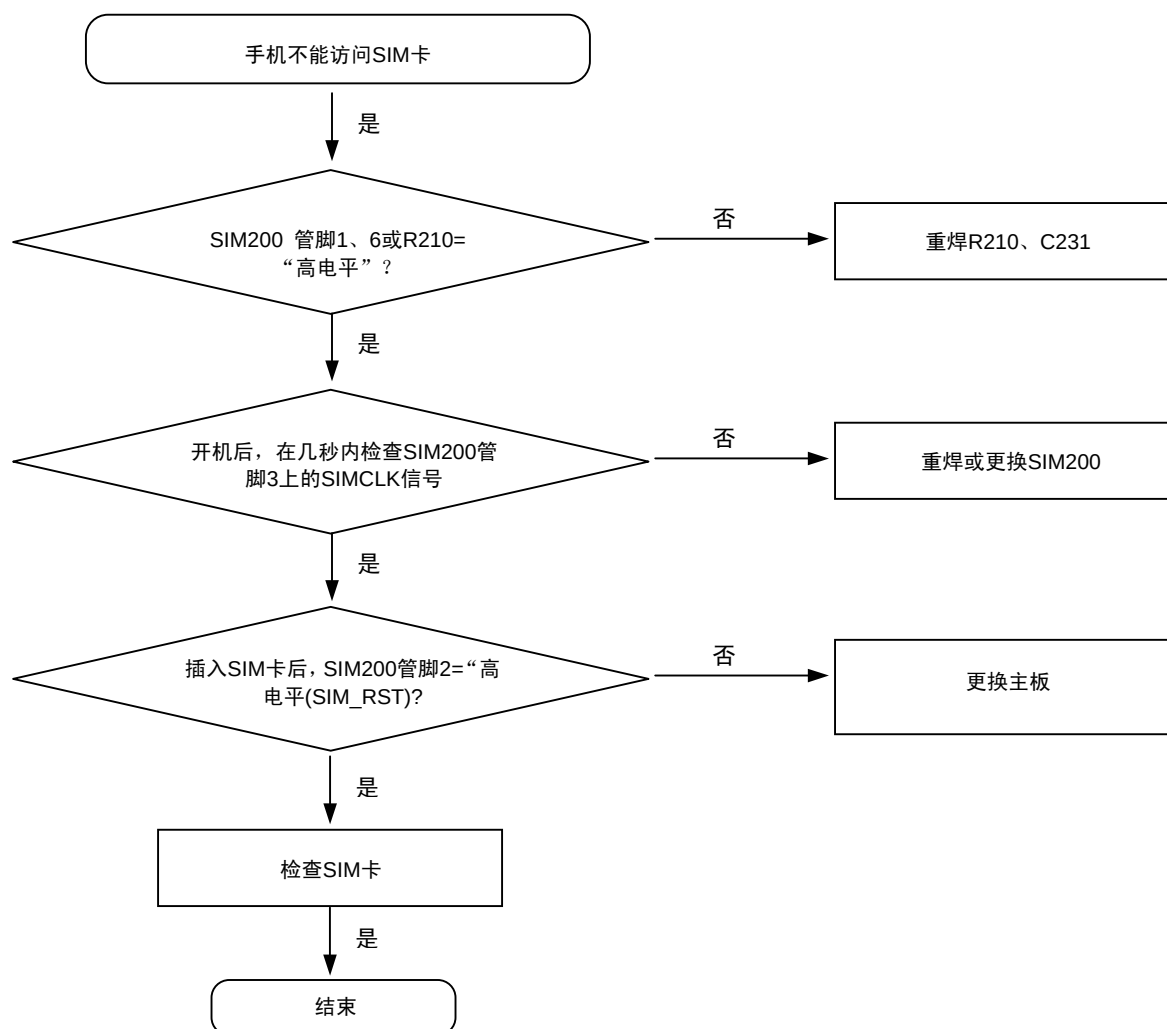







## 9-5. 话筒部分

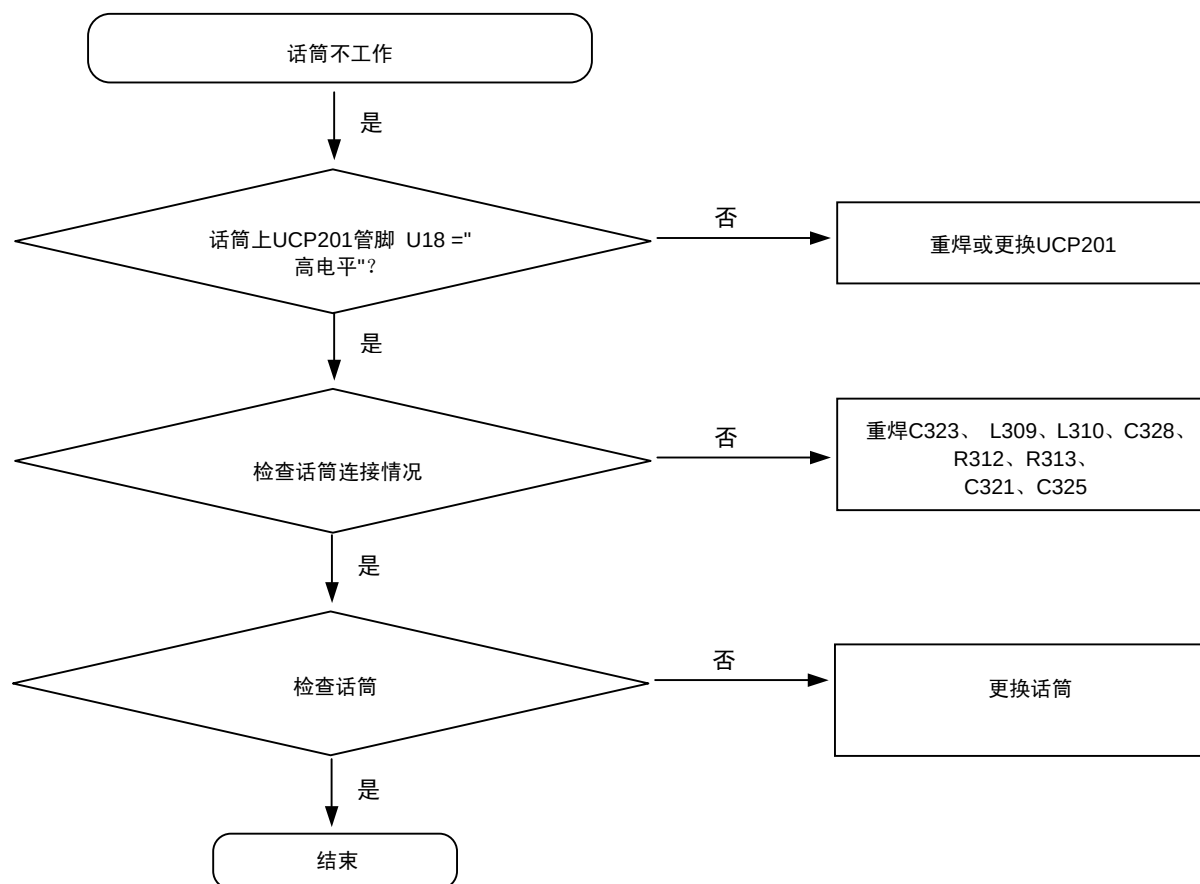

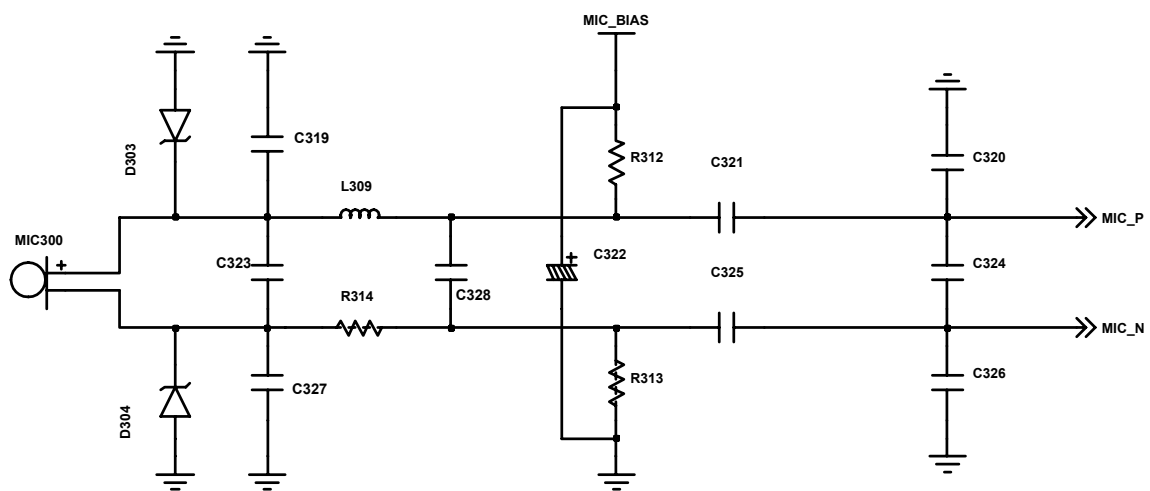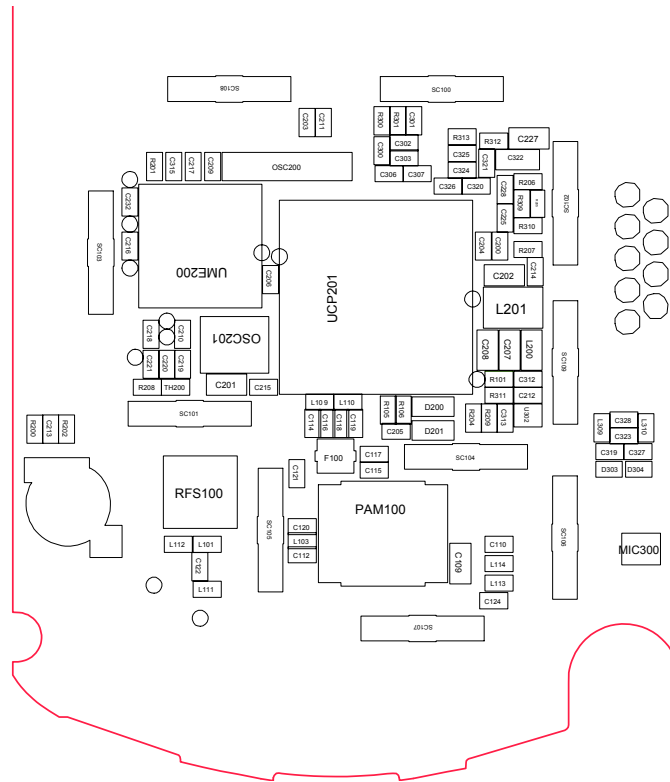





## 9-6. 扬声器部分

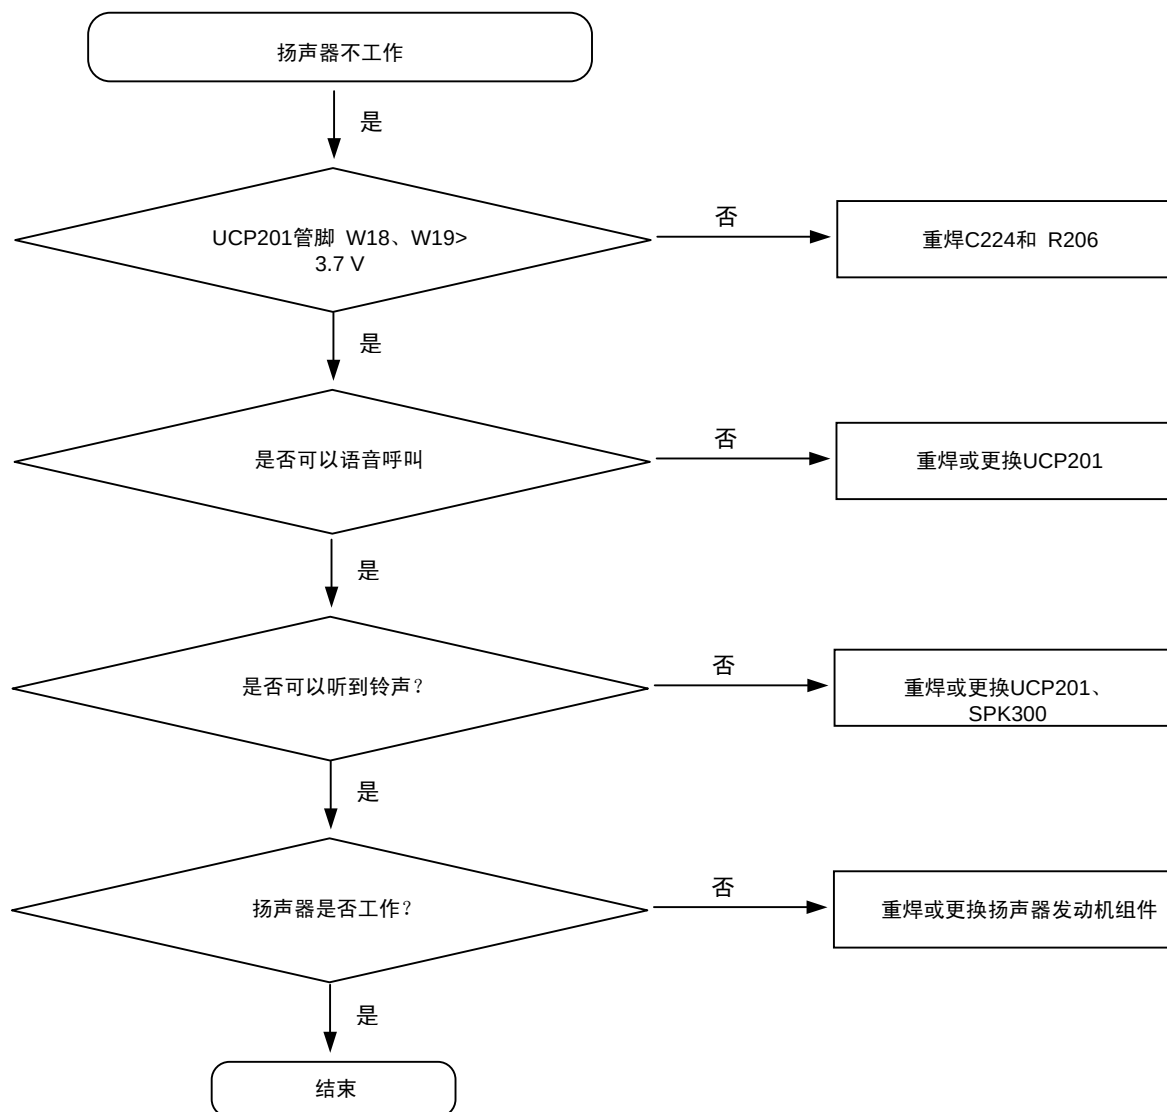






## 9-7. 按键数据输入

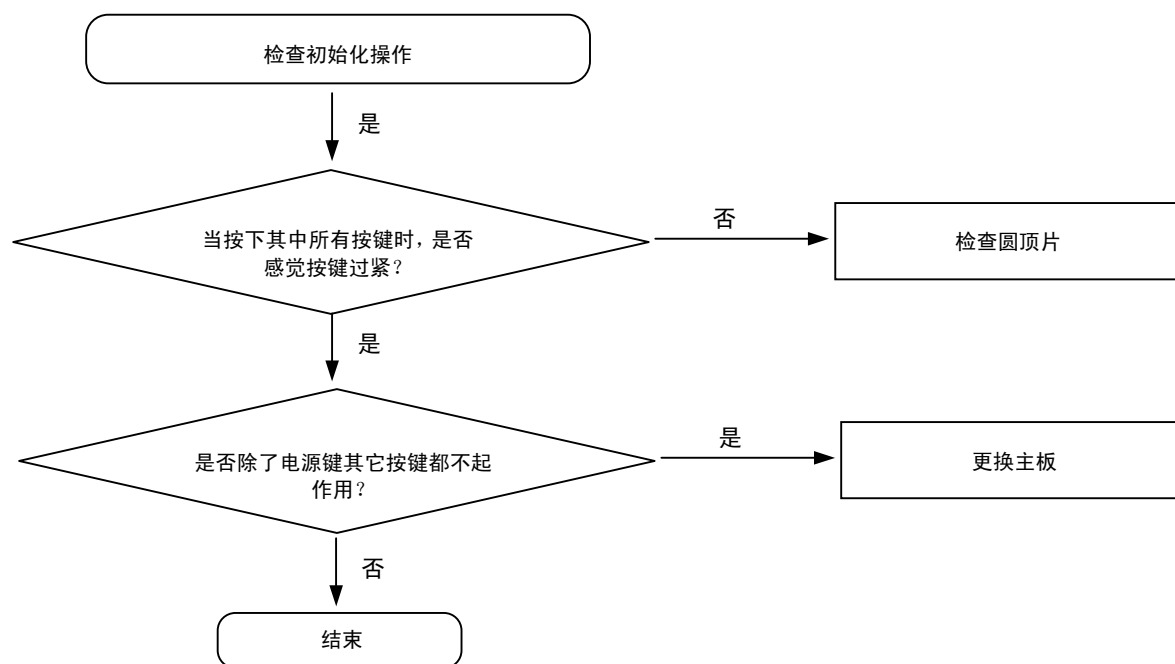

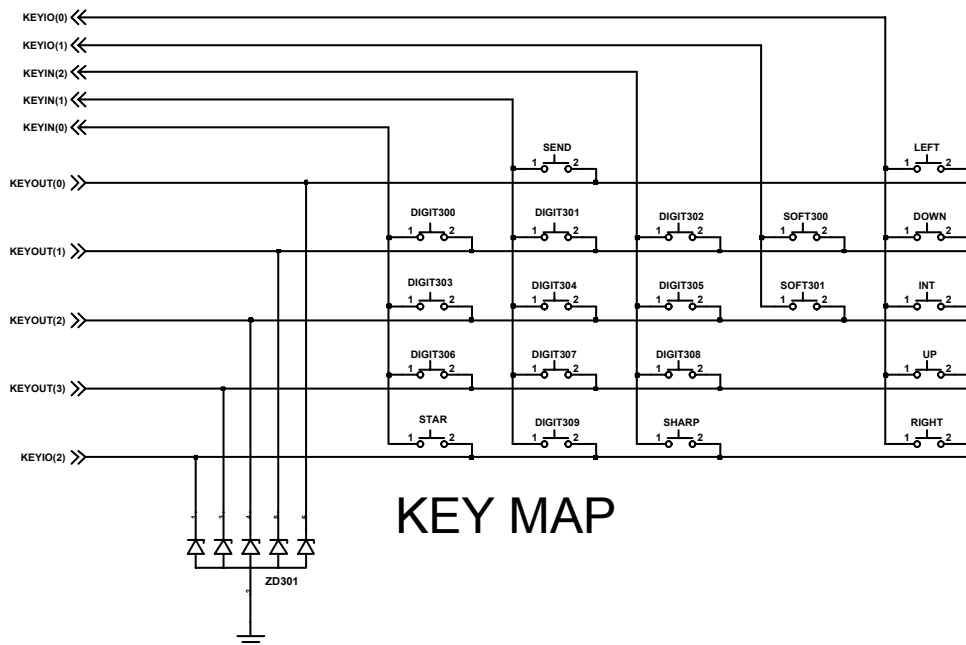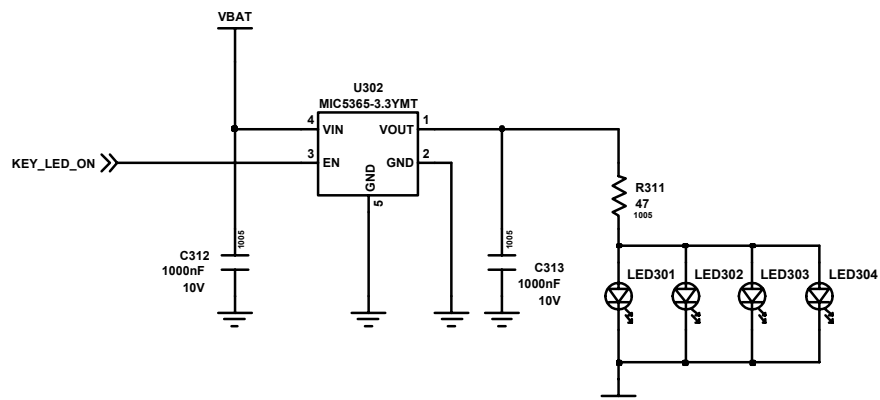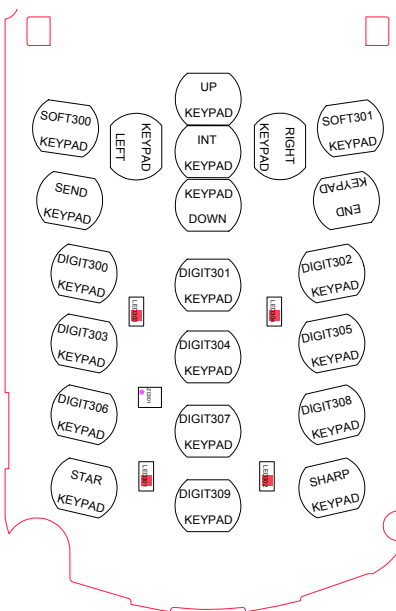


## 9-8. 背景灯 (用于彩色主液晶显示屏)

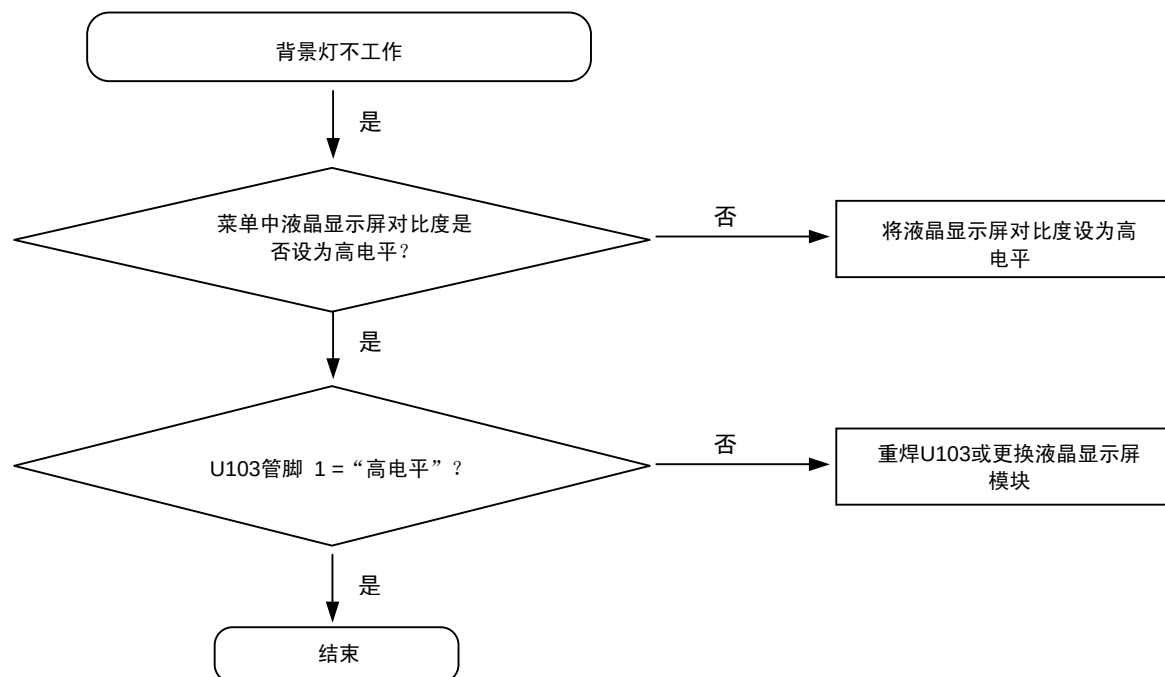


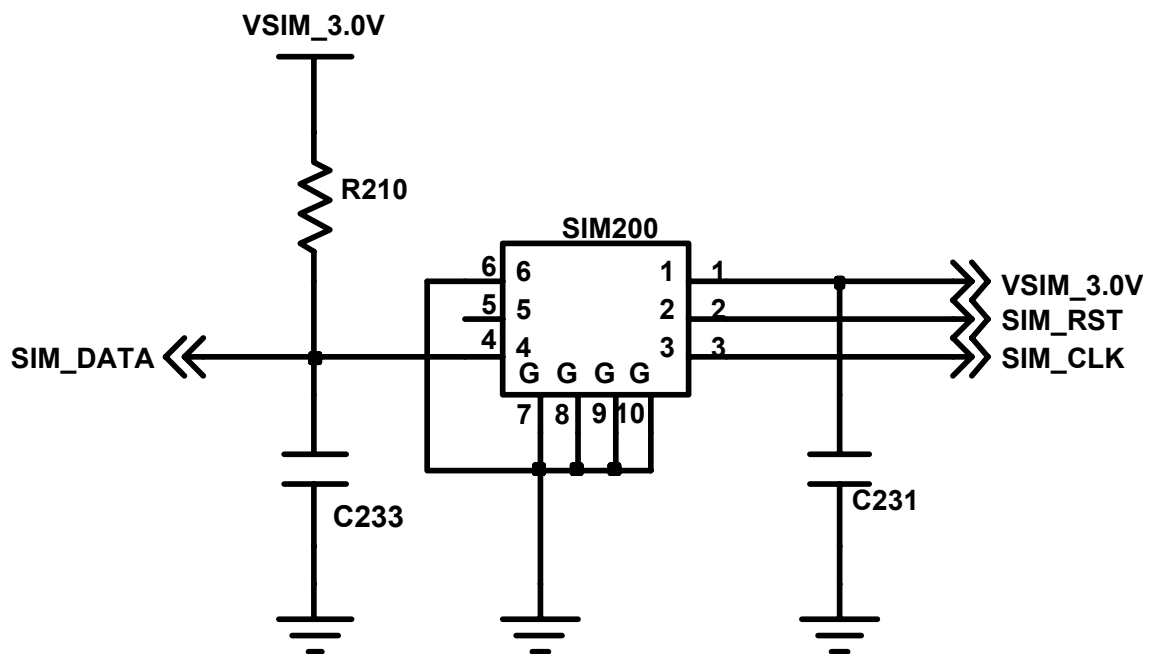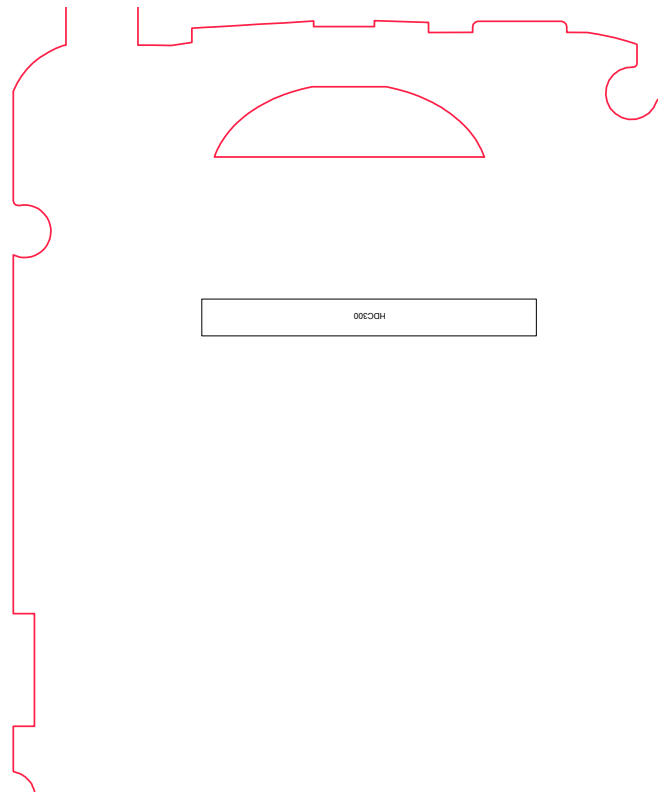




## 9-9. 按键背景灯

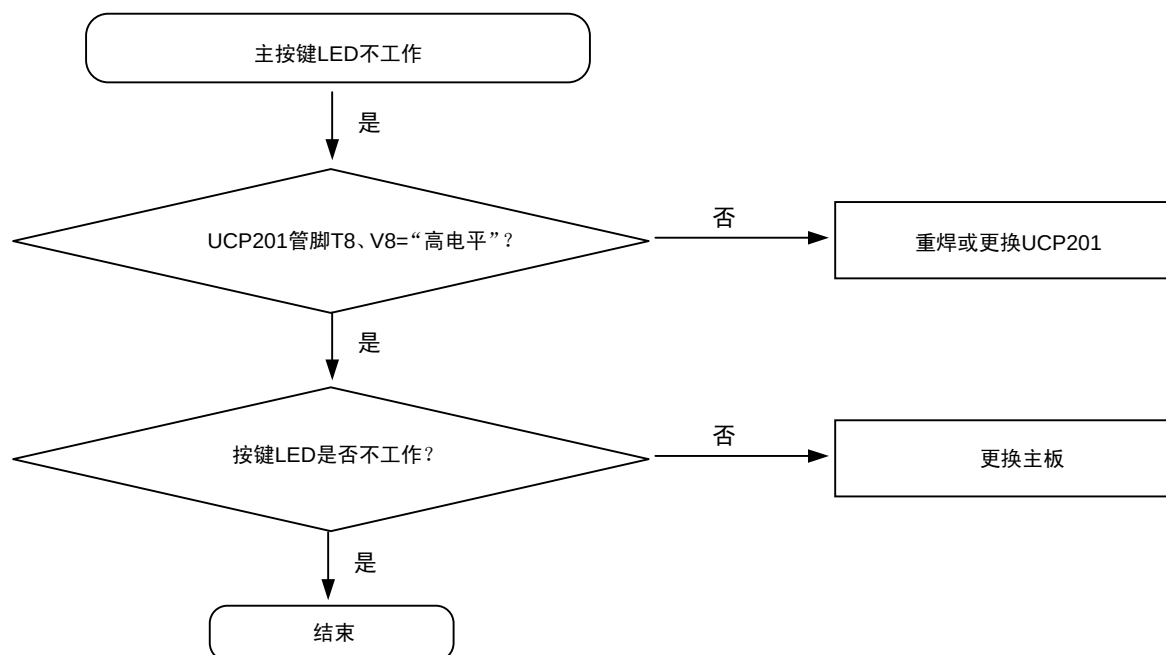


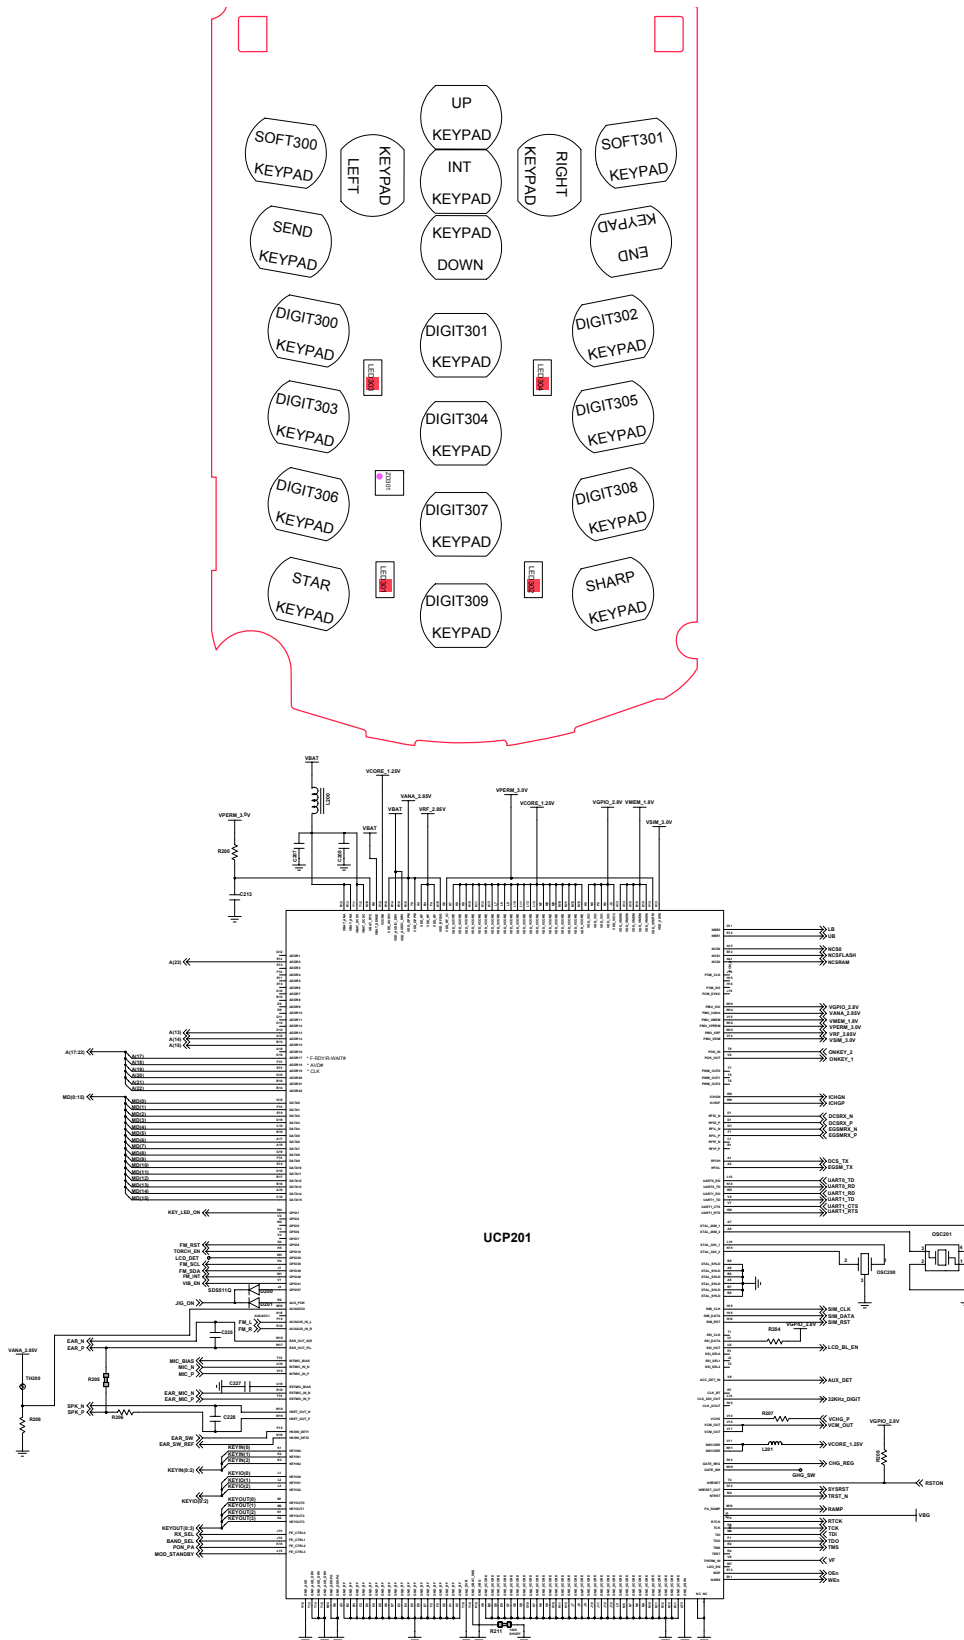



## 9-10. GSM900 接收器

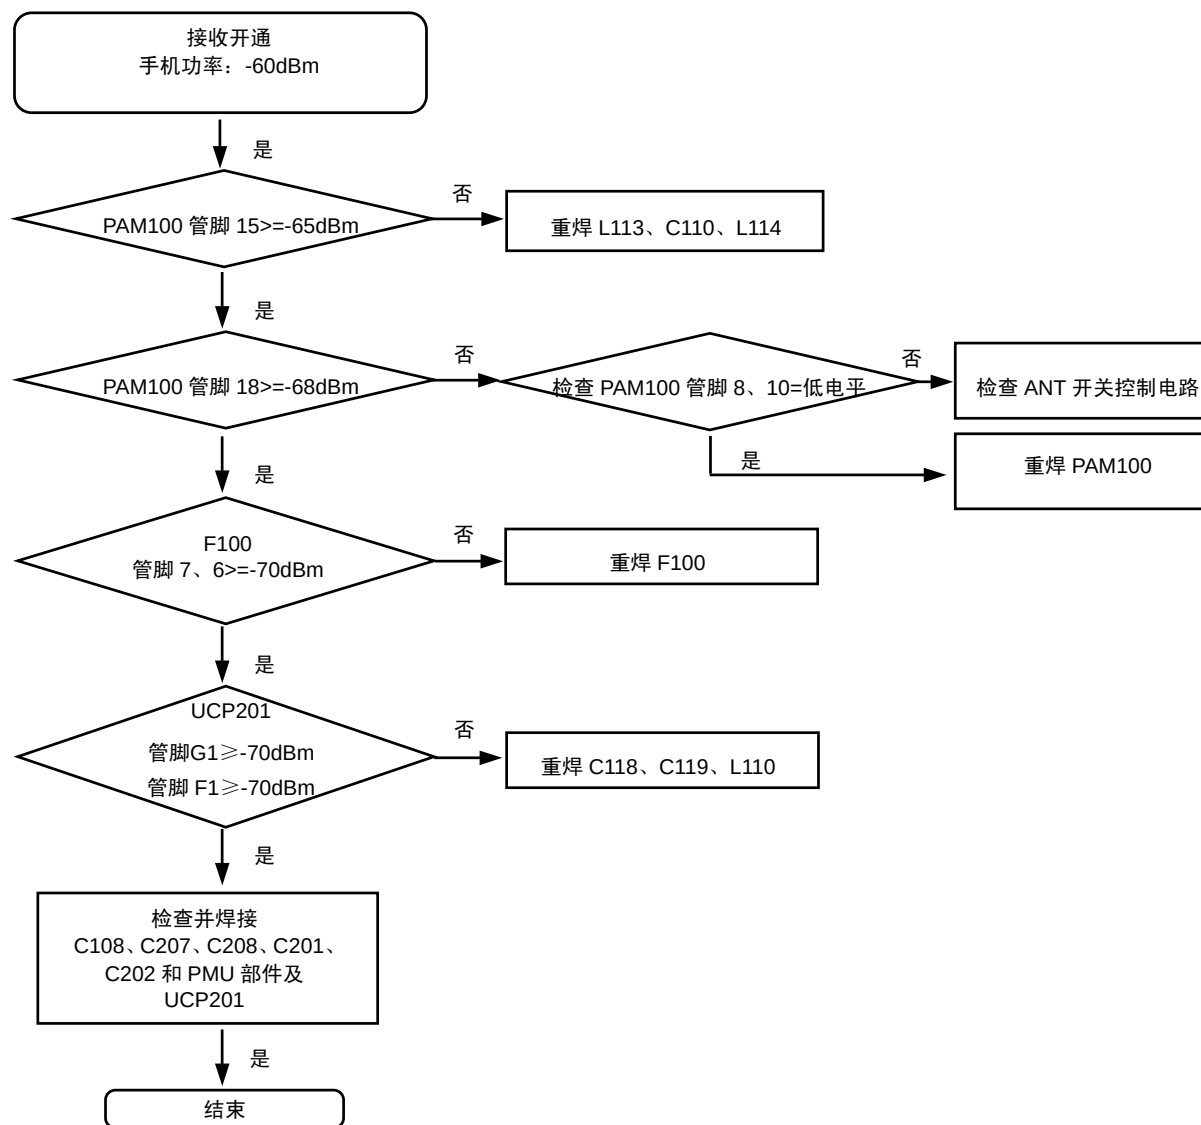


# 9-11.DCS 接收器

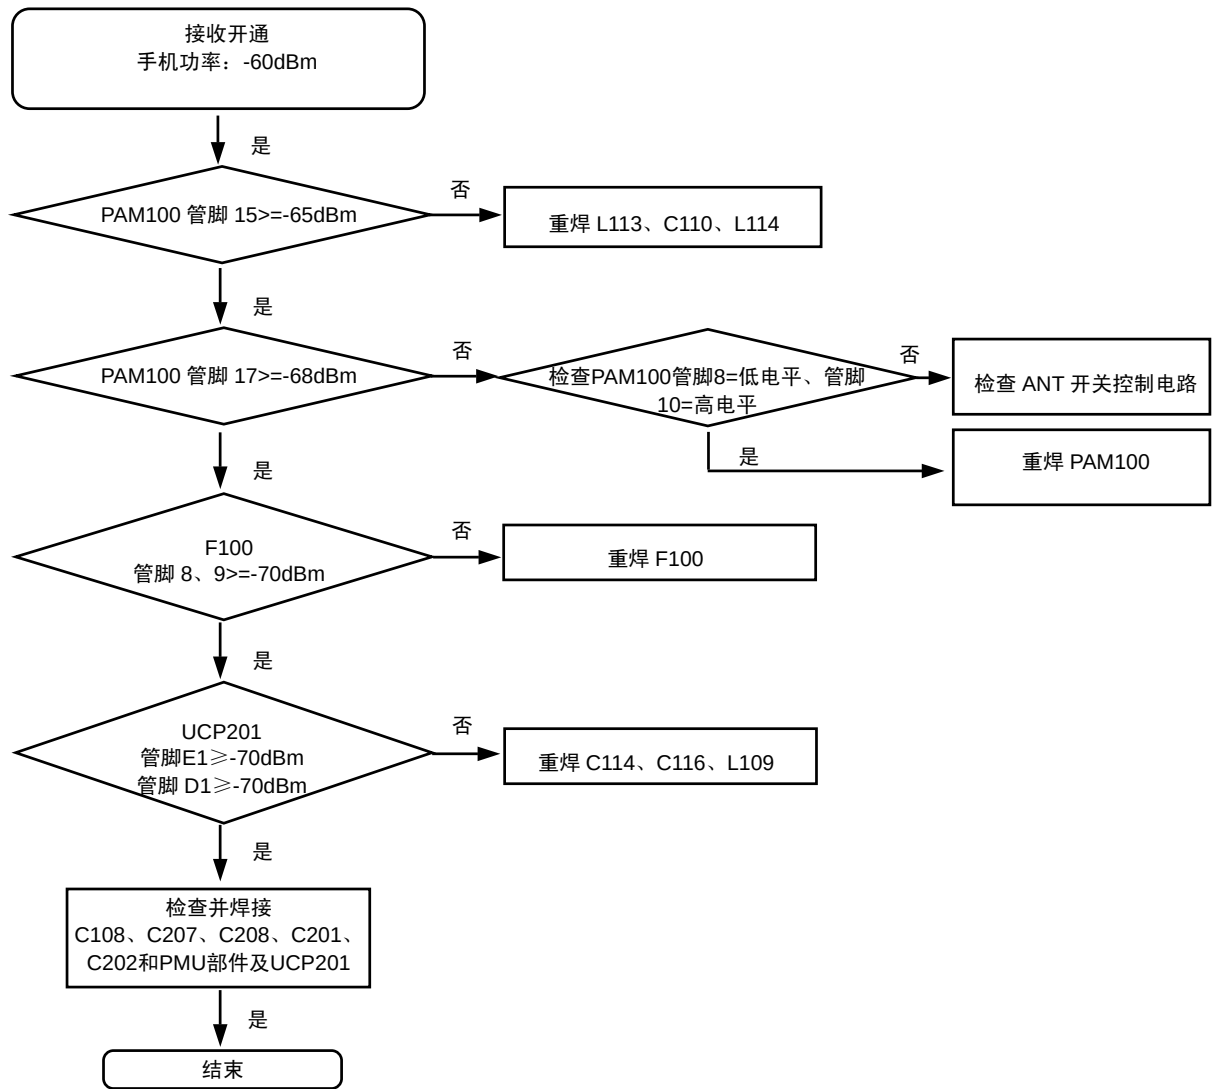


TX Module S/W Control Circuit




## 9-12.GSM900 发射器

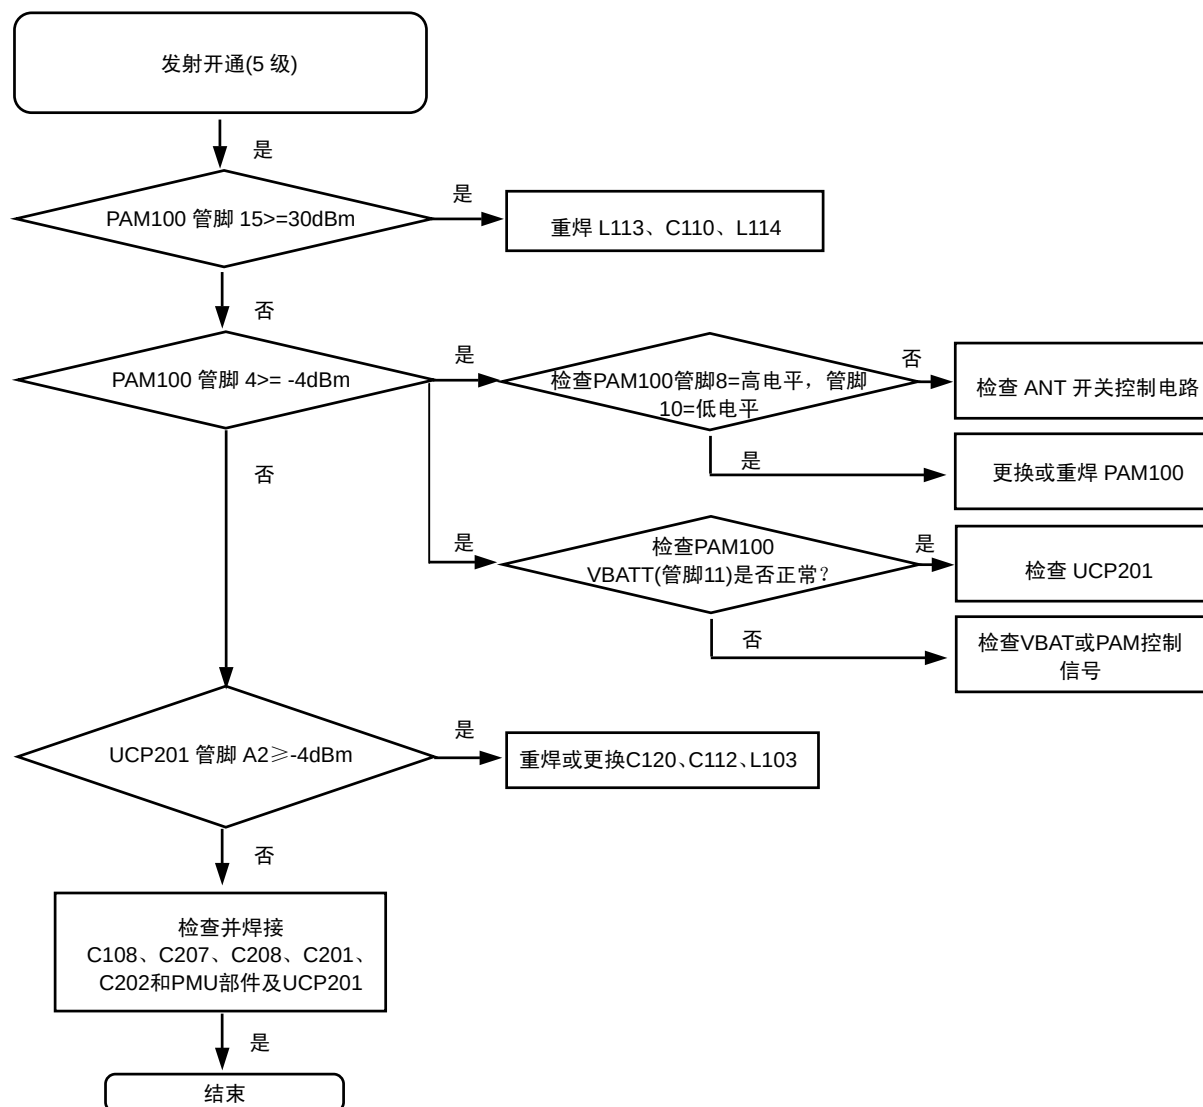


### 9-13. DCS 发射器

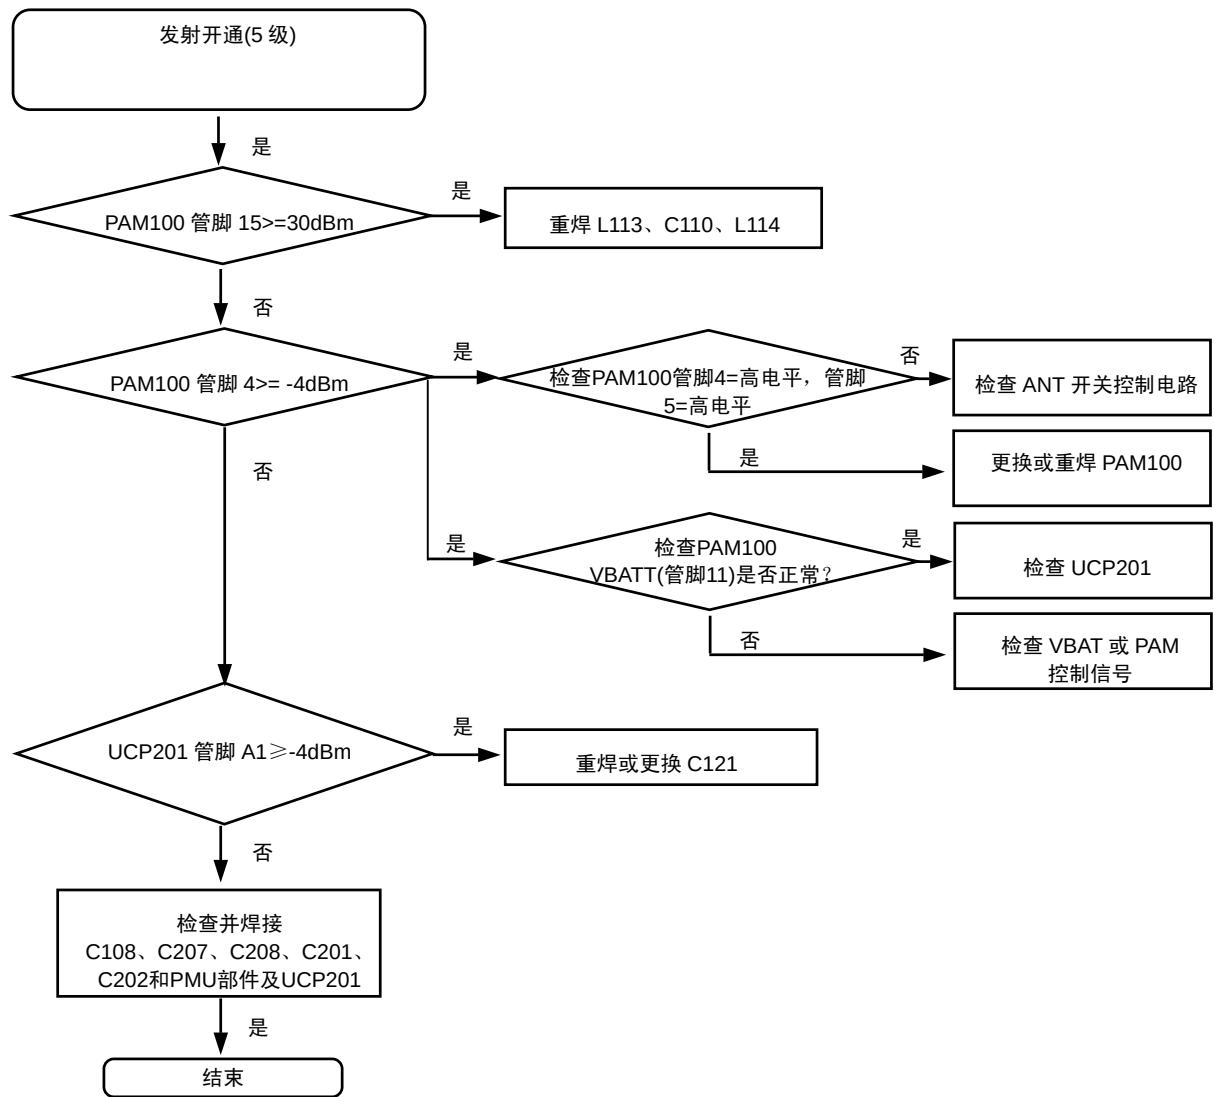




TX Module S/W Control Circuit

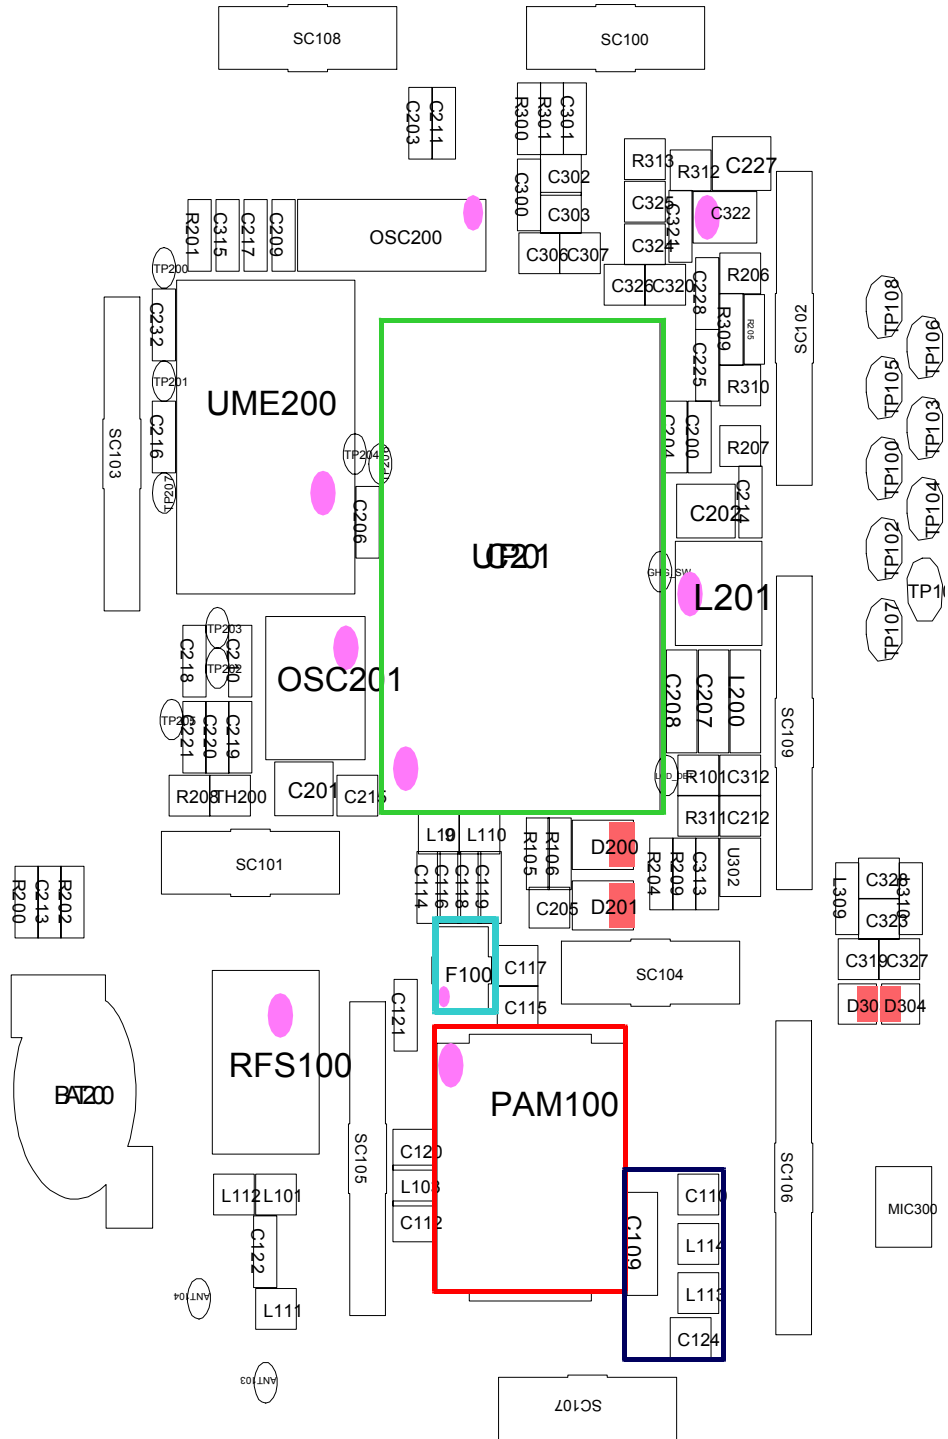

7.框图

7-1.射频框图

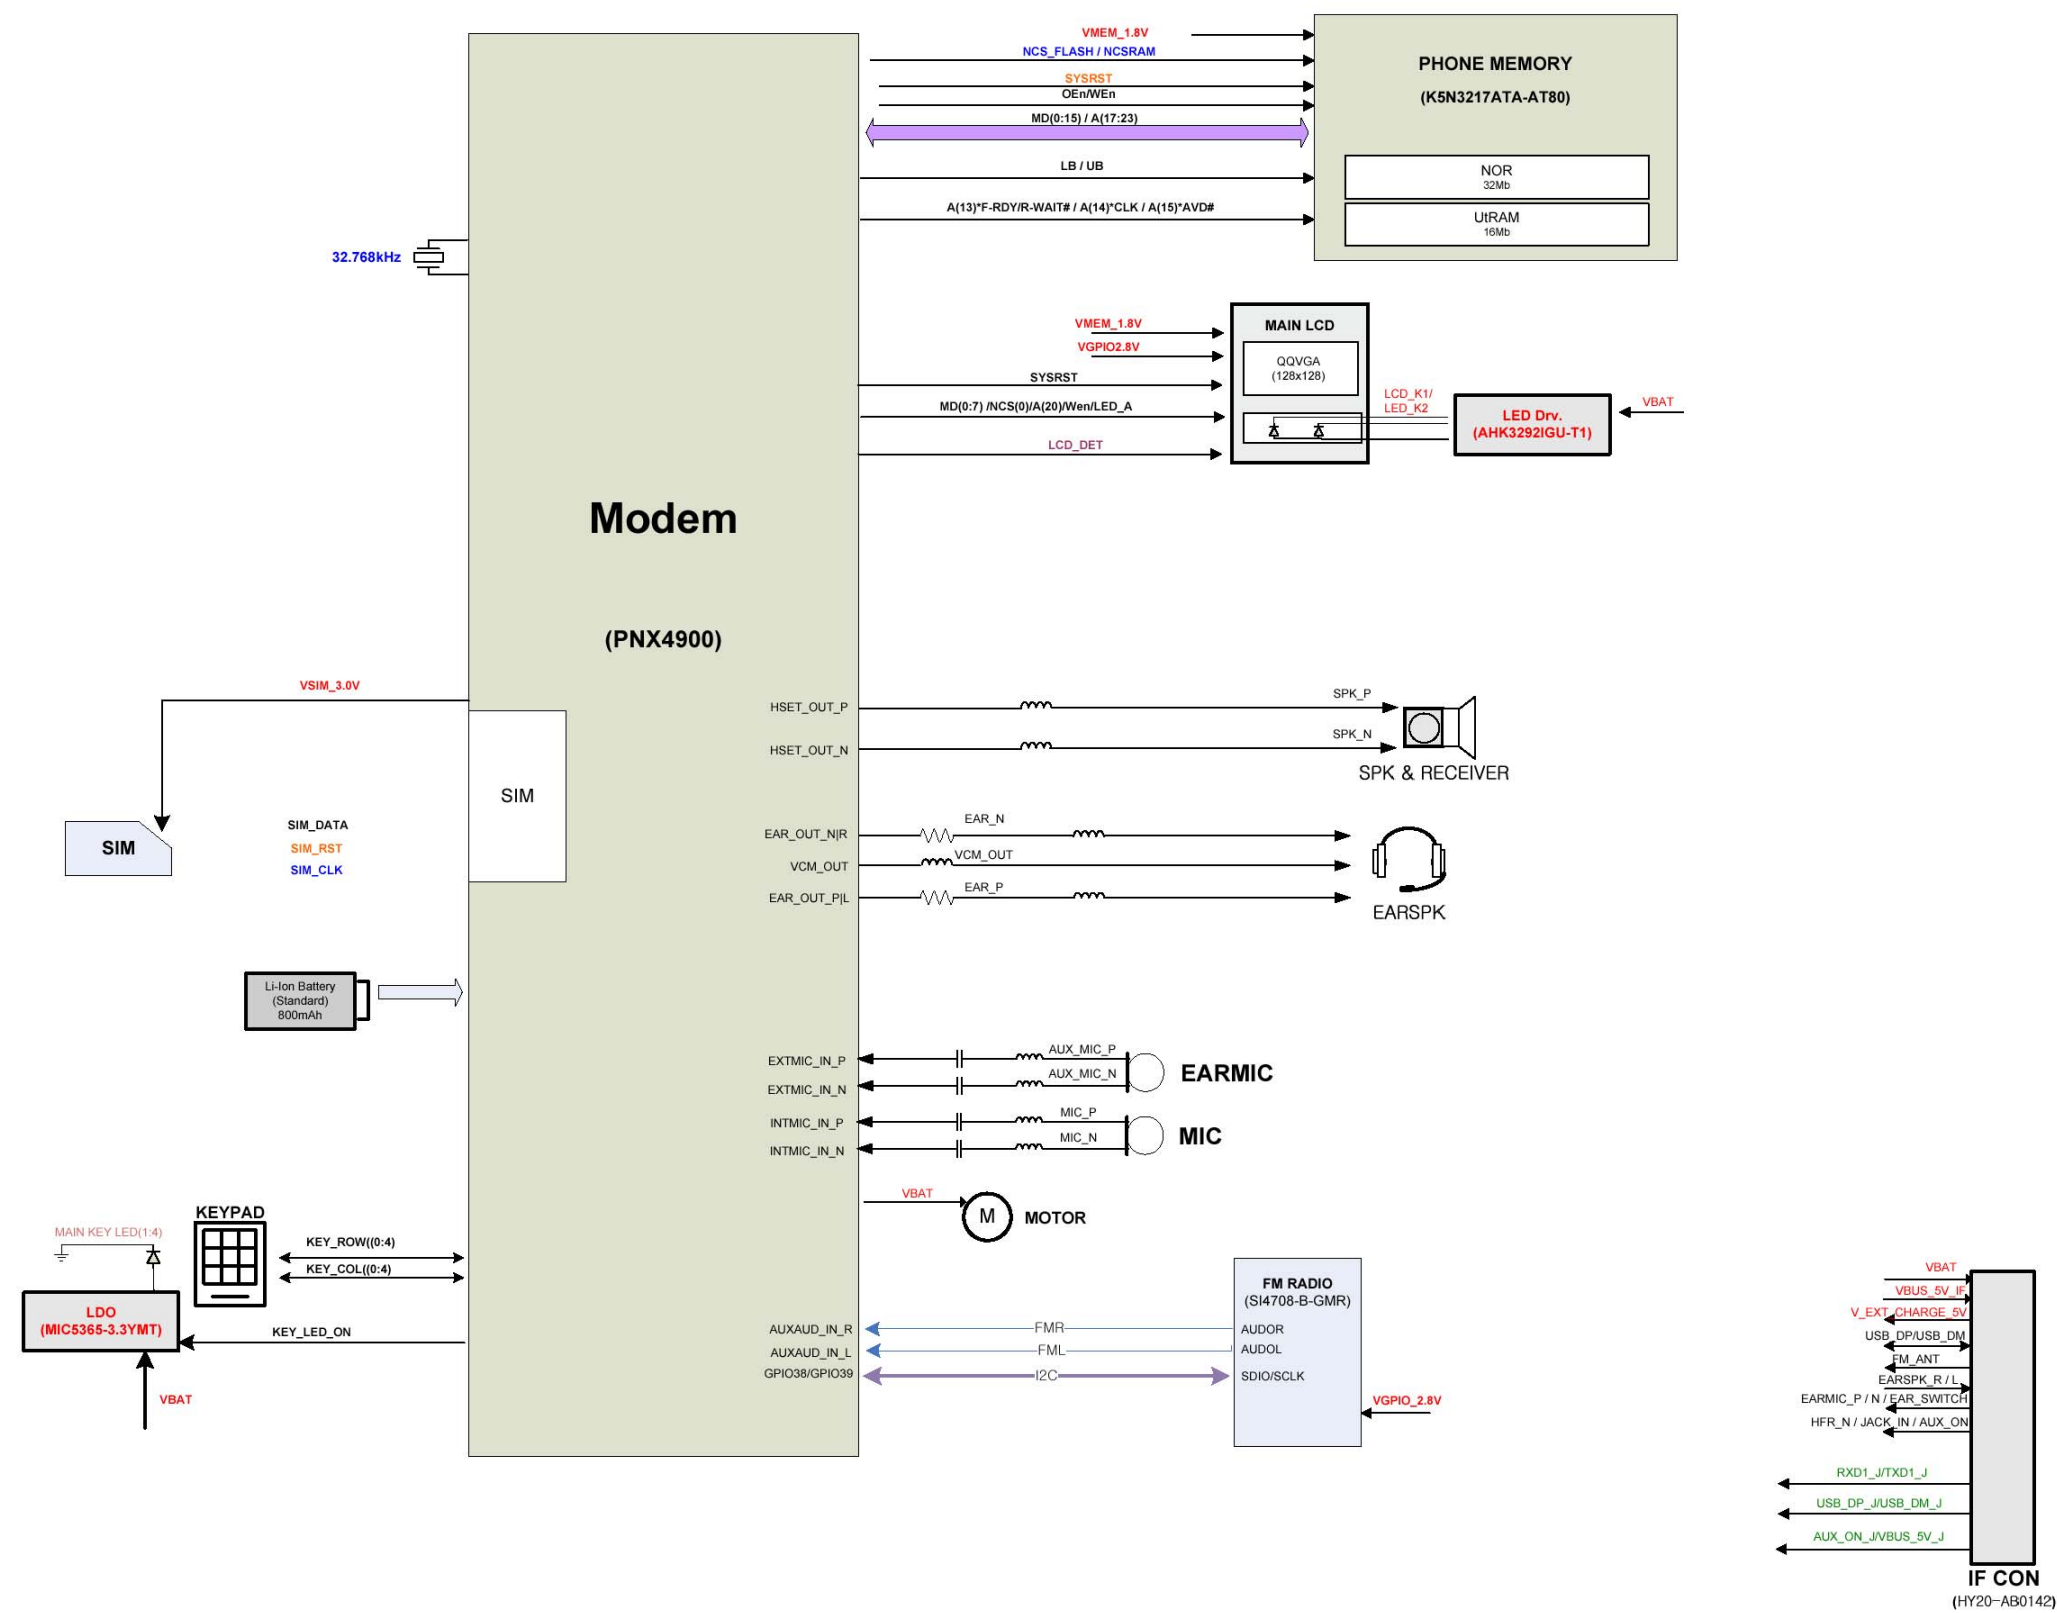

## 8.主板图

