

4. 阵列过程控制

4-1. 软件调节


测试装置

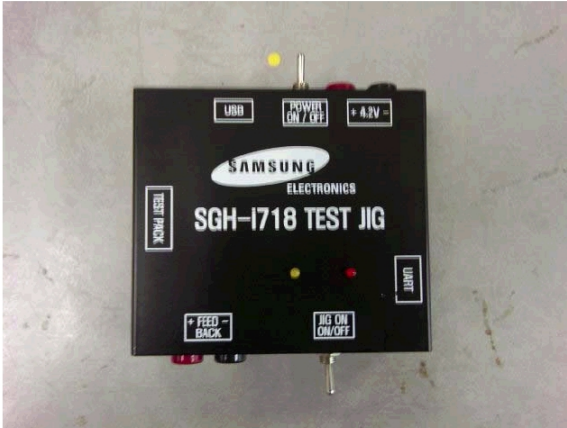

装置电缆(GH39-00777A)



串行电缆(CSA LL64151-A)

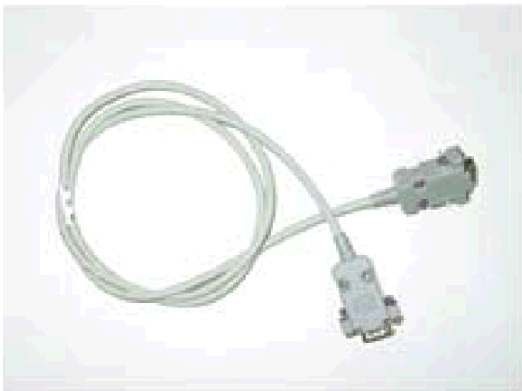

电源线



USB 数据线 (CSA LL11105 AWM)



4-2. 软件下载

4-2-1. 下载前提条件


- 下载程序（**QINGDAO DOWNLOADER V0.3.EXE**）
- SGH-i718手机
- USB数据线
- UART数据线（串行电缆）
- 二进制文件（PDA和手机二进制）

4-2-2. 软件下载程序

4-2-2-1. 手机软件下载

- 执行“**QINGDAO DOWNLOADER V0.3.EXE**”，
装载二进制下载程序。

1. 选择连接串行端口和速率。
2. 选择你想要下载的文件。

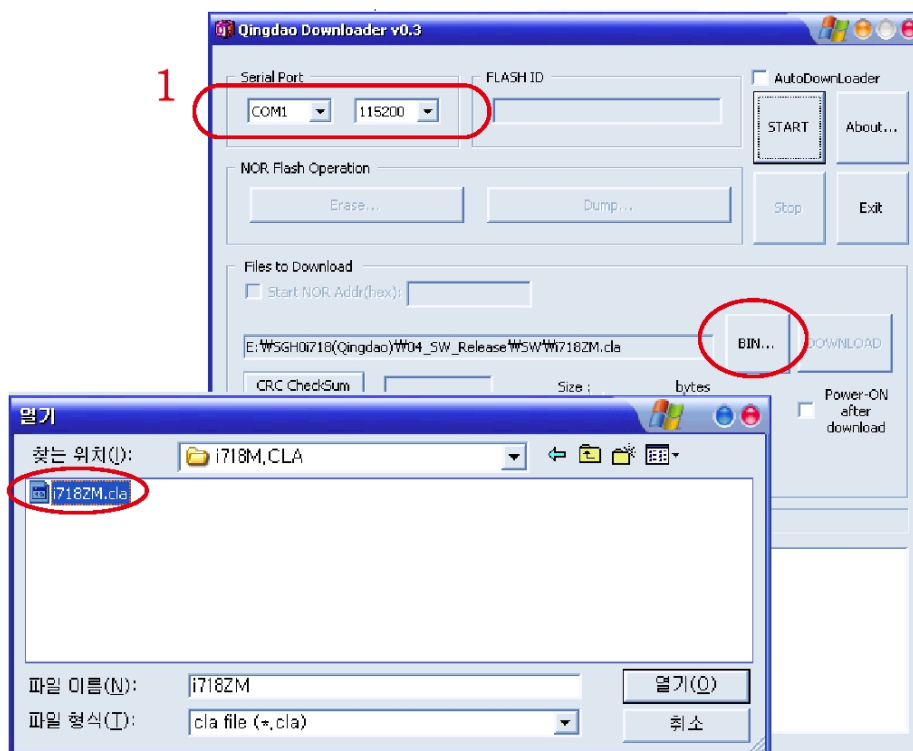

3. 然后点击开始按钮。

4-2-2-2. PDA 软件下载

- 执行“i718ZCGA4_PDA_china.exe”(取决于二进制版本)
装载二进制下载程序。

1. 单击查找按钮

