


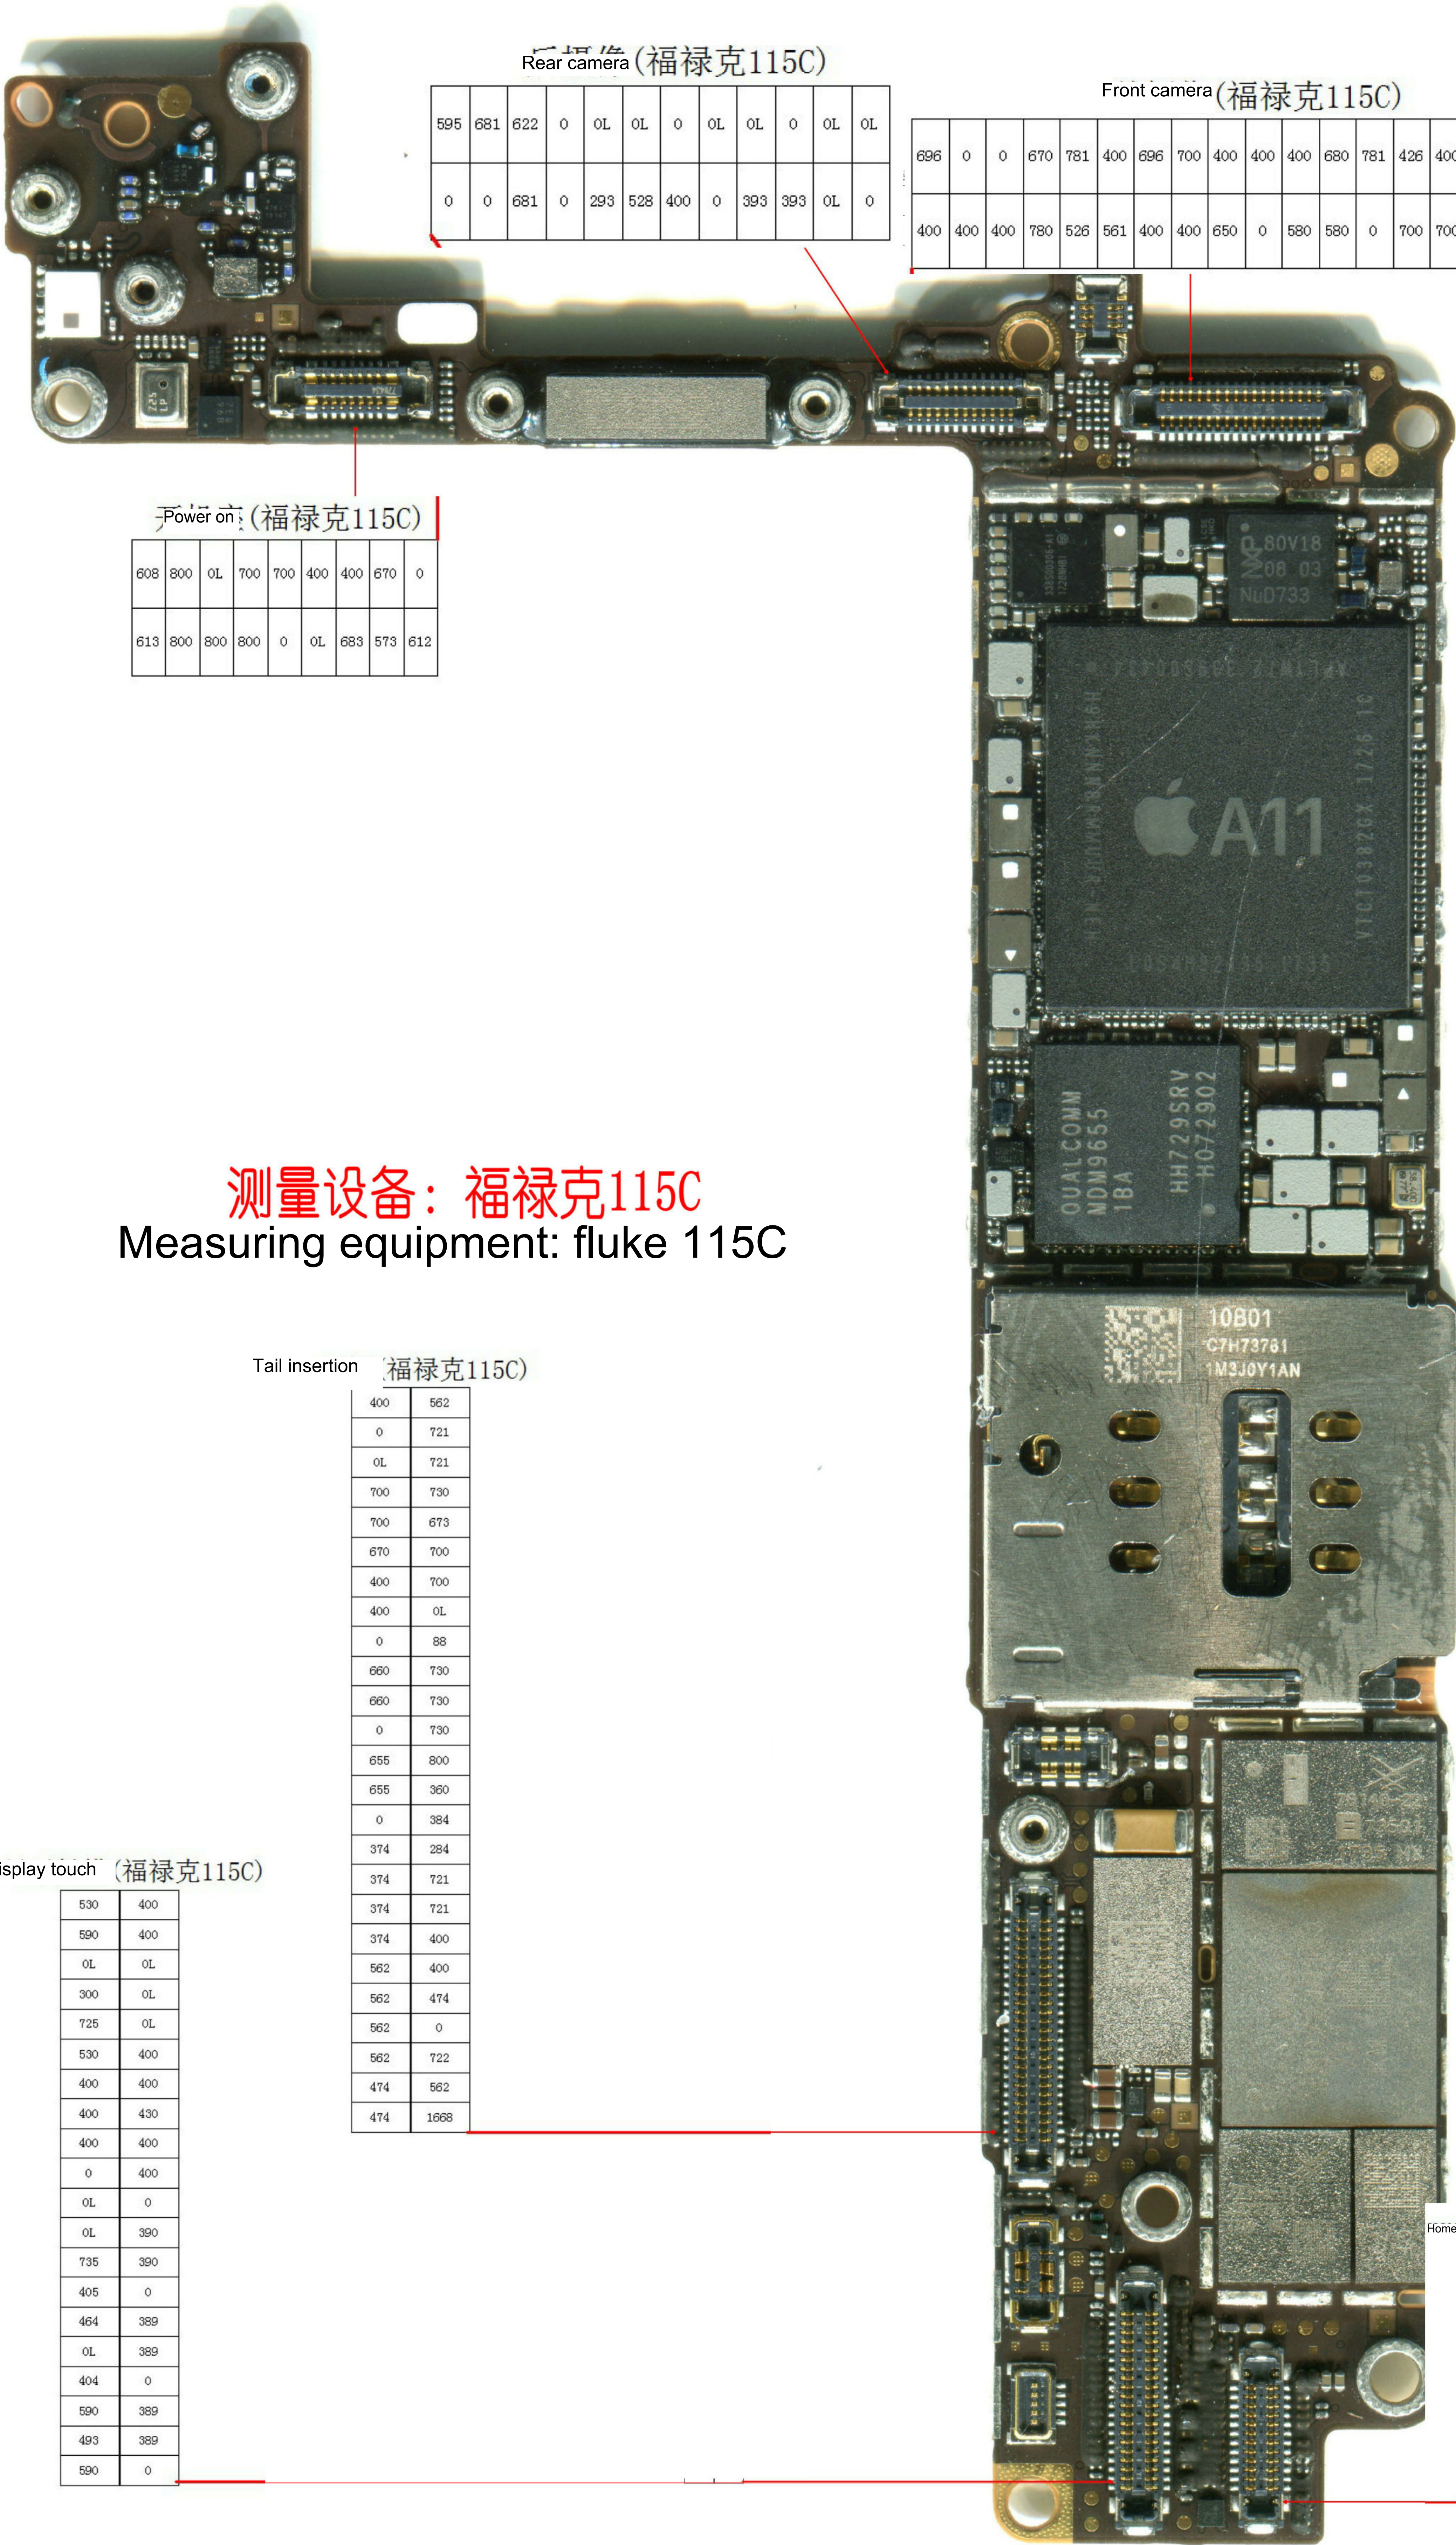

后摄像头 (福禄克115C)

595	681	622	0	OL	OL	0	OL	OL	0	OL	OL
0	0	681	0	293	528	400	0	393	393	OL	0

前置摄像头 (福禄克115C)

696	0	0	670	781	400	696	700	400	400	400	680	781	426	400	0	293	681
400	400	400	780	526	561	400	400	650	0	580	580	0	700	700	0	523	523

电源键 (福禄克115C)

608	800	OL	700	700	400	400	670	0
613	800	800	800	0	OL	683	573	612

测量设备：福禄克115C
Measuring equipment: fluke 115C

尾插 (福禄克115C)

400	562
0	721
OL	721
700	730
700	673
670	700
400	700
400	OL
0	88
660	730
660	730
0	730
655	800
655	360
0	384
374	284
374	721
374	721
374	400
562	400
562	474
562	0
562	722
474	562
474	1668

显示屏触摸 (福禄克115C)

530	400
590	400
OL	OL
300	OL
725	OL
530	400
400	400
400	430
400	400
0	400
OL	0
OL	390
735	390
405	0
464	389
OL	389
404	0
590	389
493	389
590	0

Home 指纹 (福禄克115C)

636	682
0	682
406	682
530	682
532	0
900	OL
806	OL
440	OL
403	OL
405	OL
427	OL
620	724