




8-2-2.底部

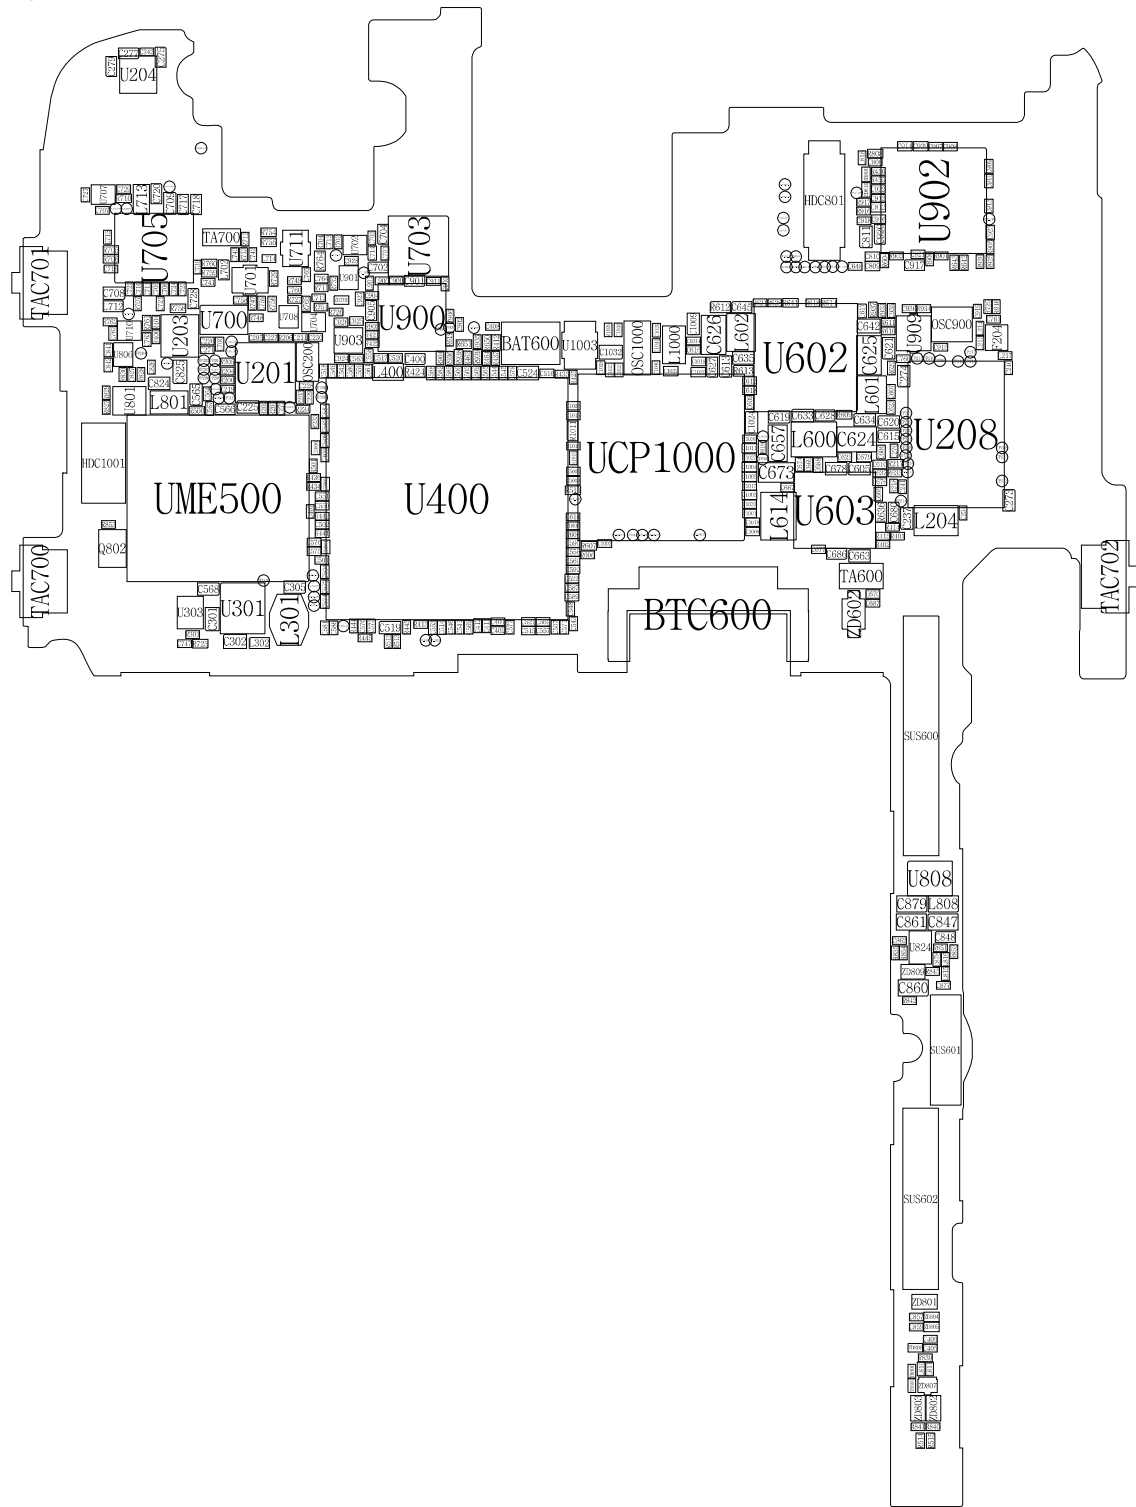

8-2-3.副板顶部

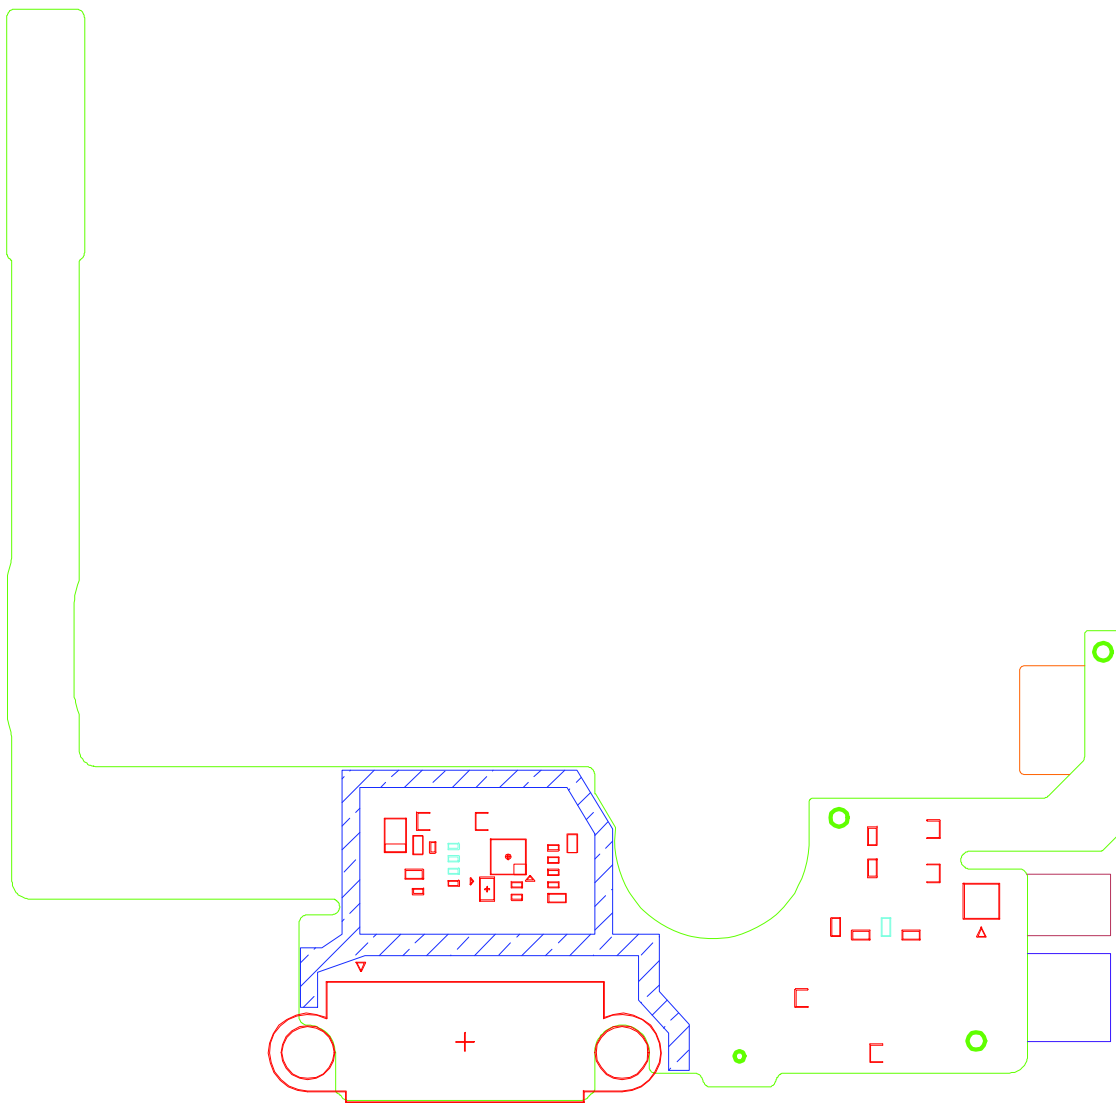


8-2-4.副板底部

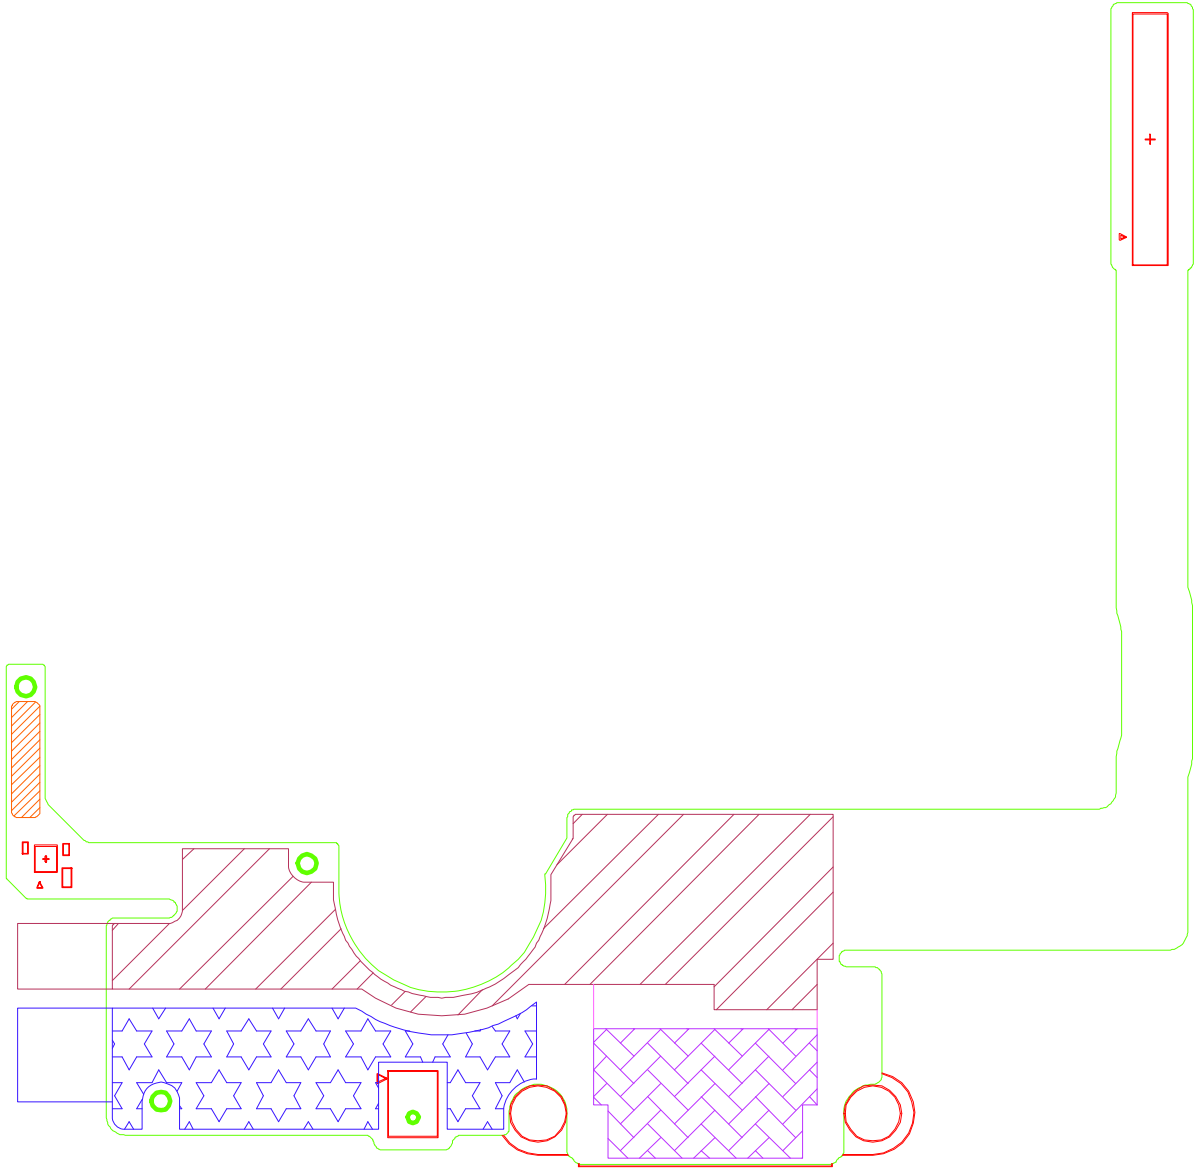

8-3.故障排除流程图

设备

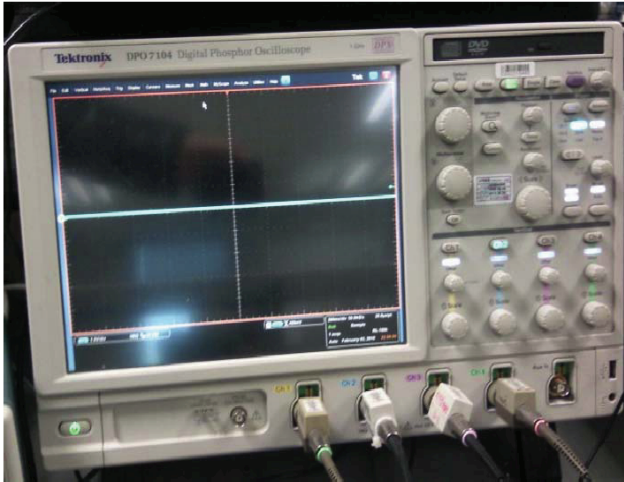


↑示波器




↑数字万用表



↑电源供电器

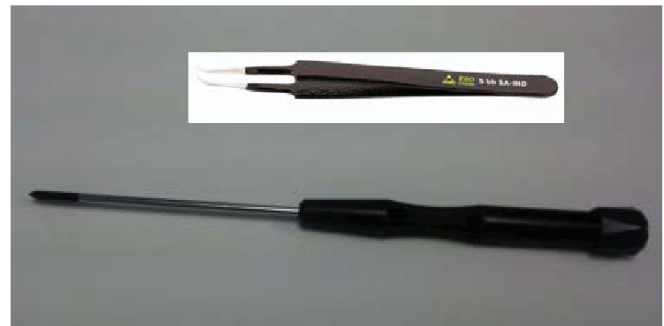

↑+字螺丝刀, ESD 安全镊子

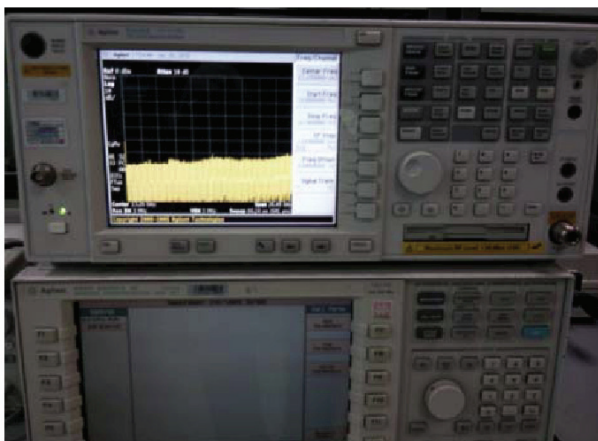




↑8960和光谱分析器




↑焊接熨斗

8-3-1.无服务

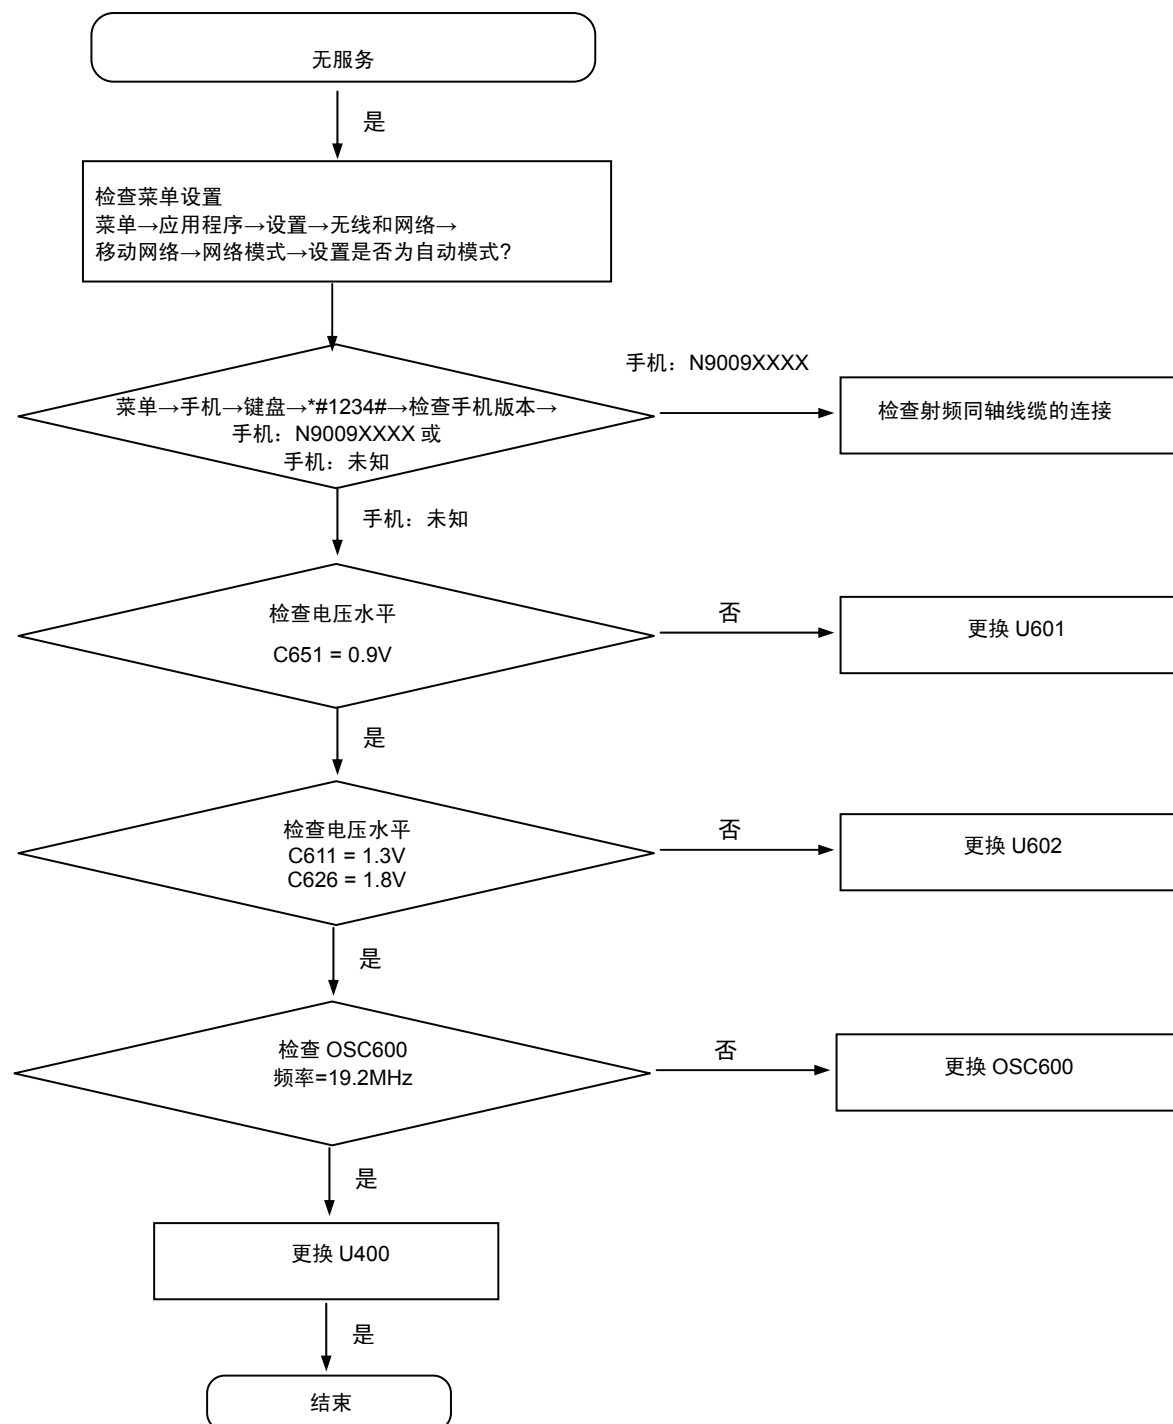


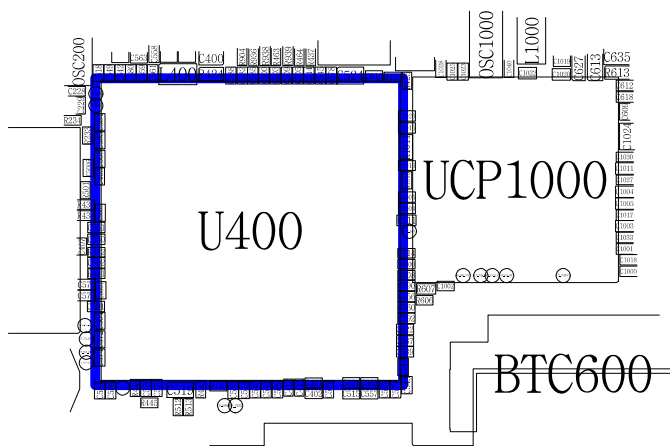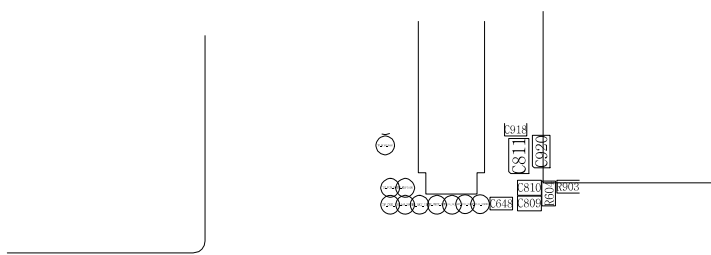


8-3-2.BT/WIFI

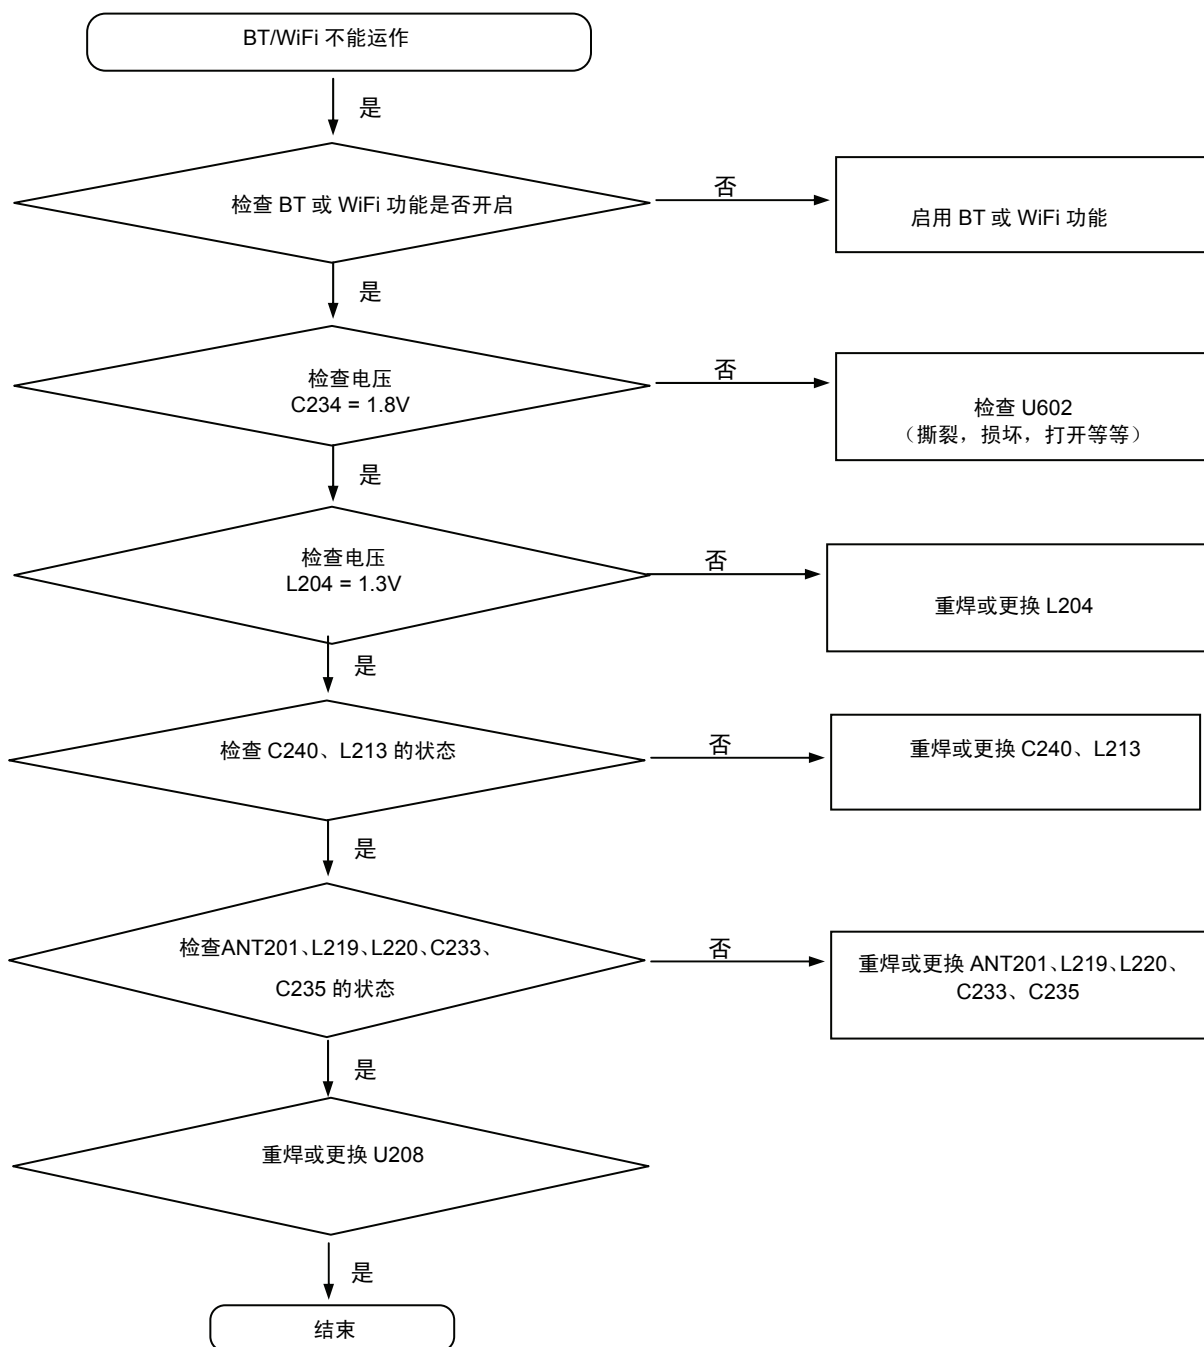



8-3-3.GPS

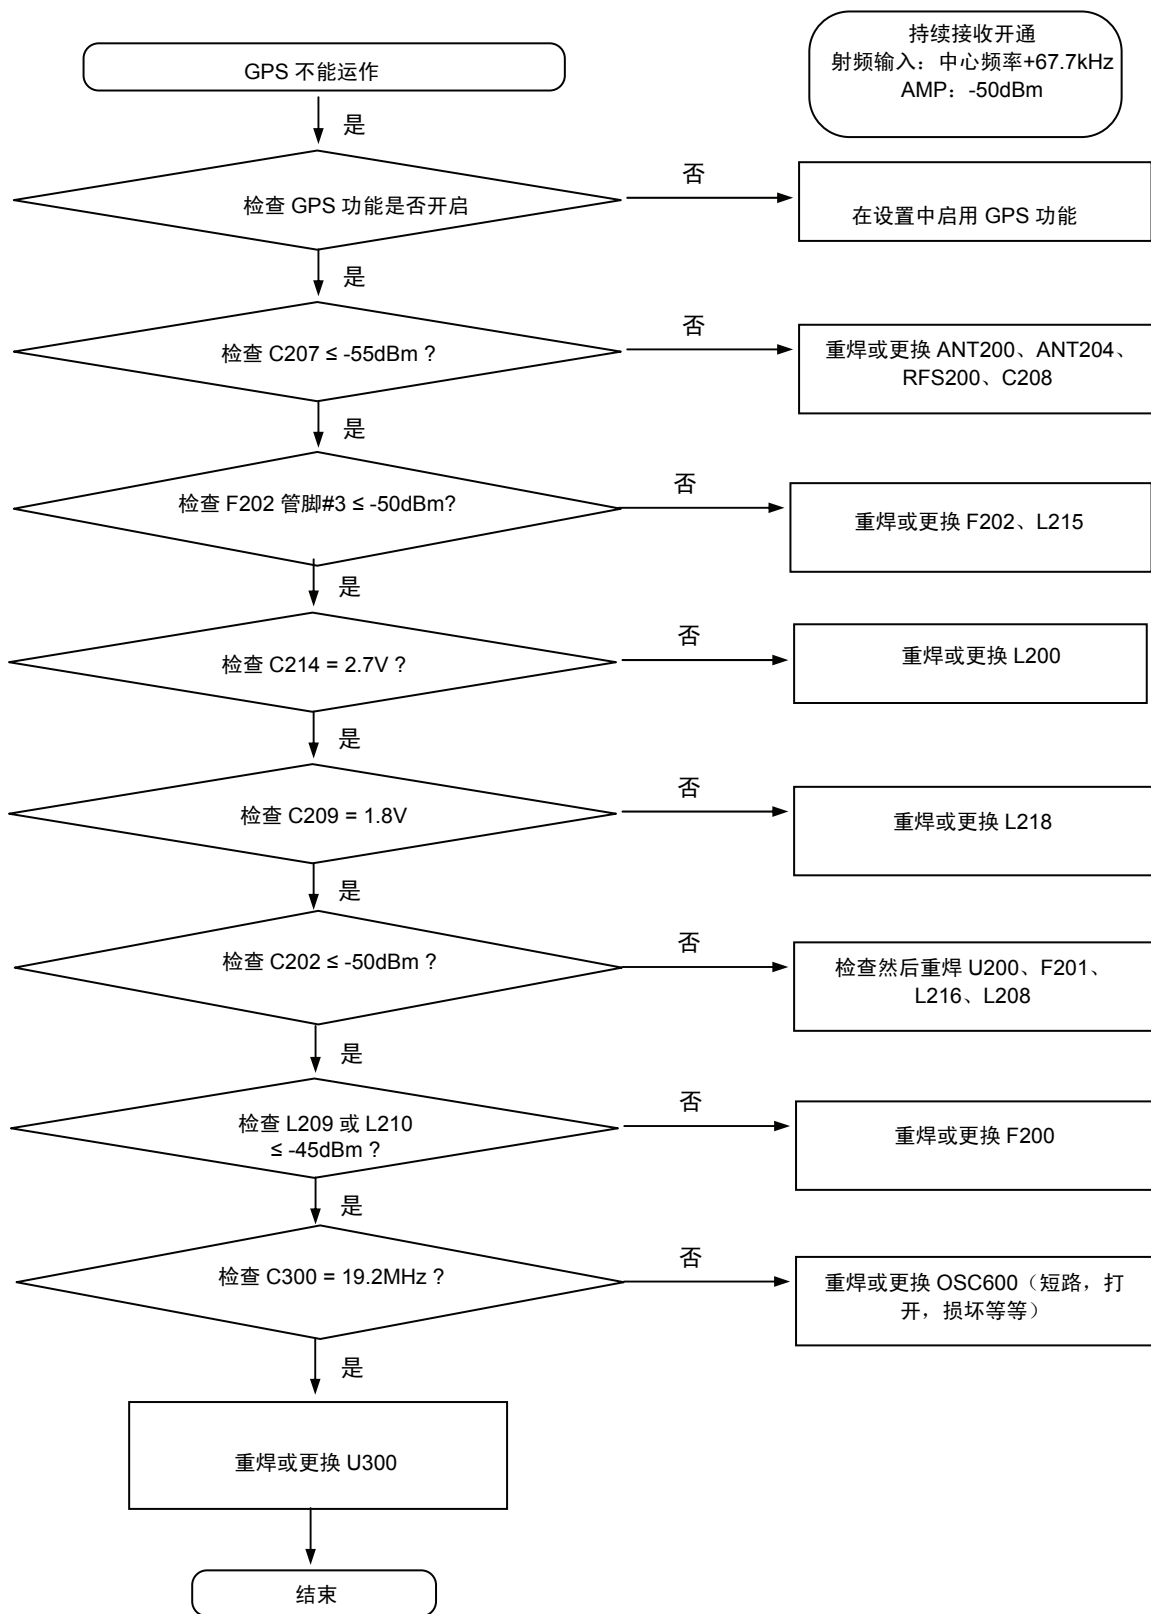

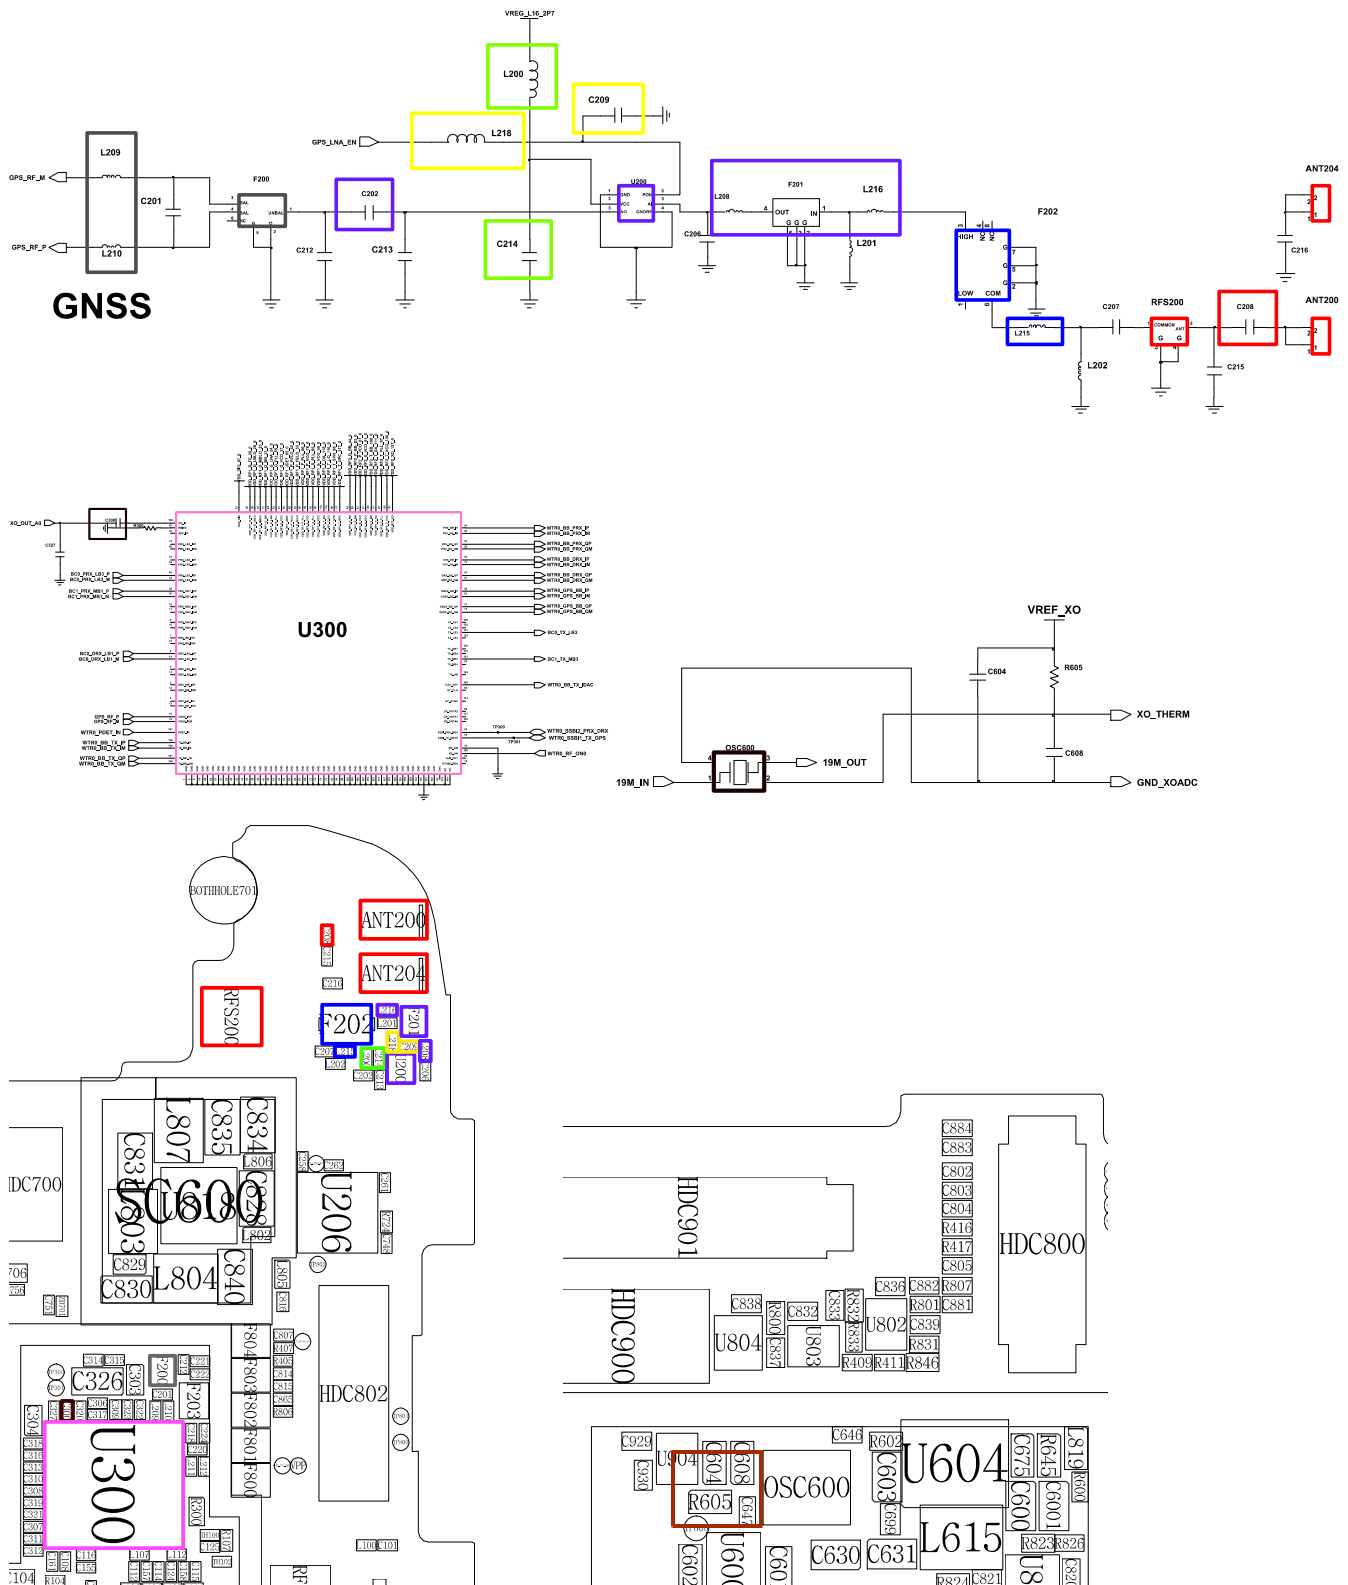



8-3-4.NFC

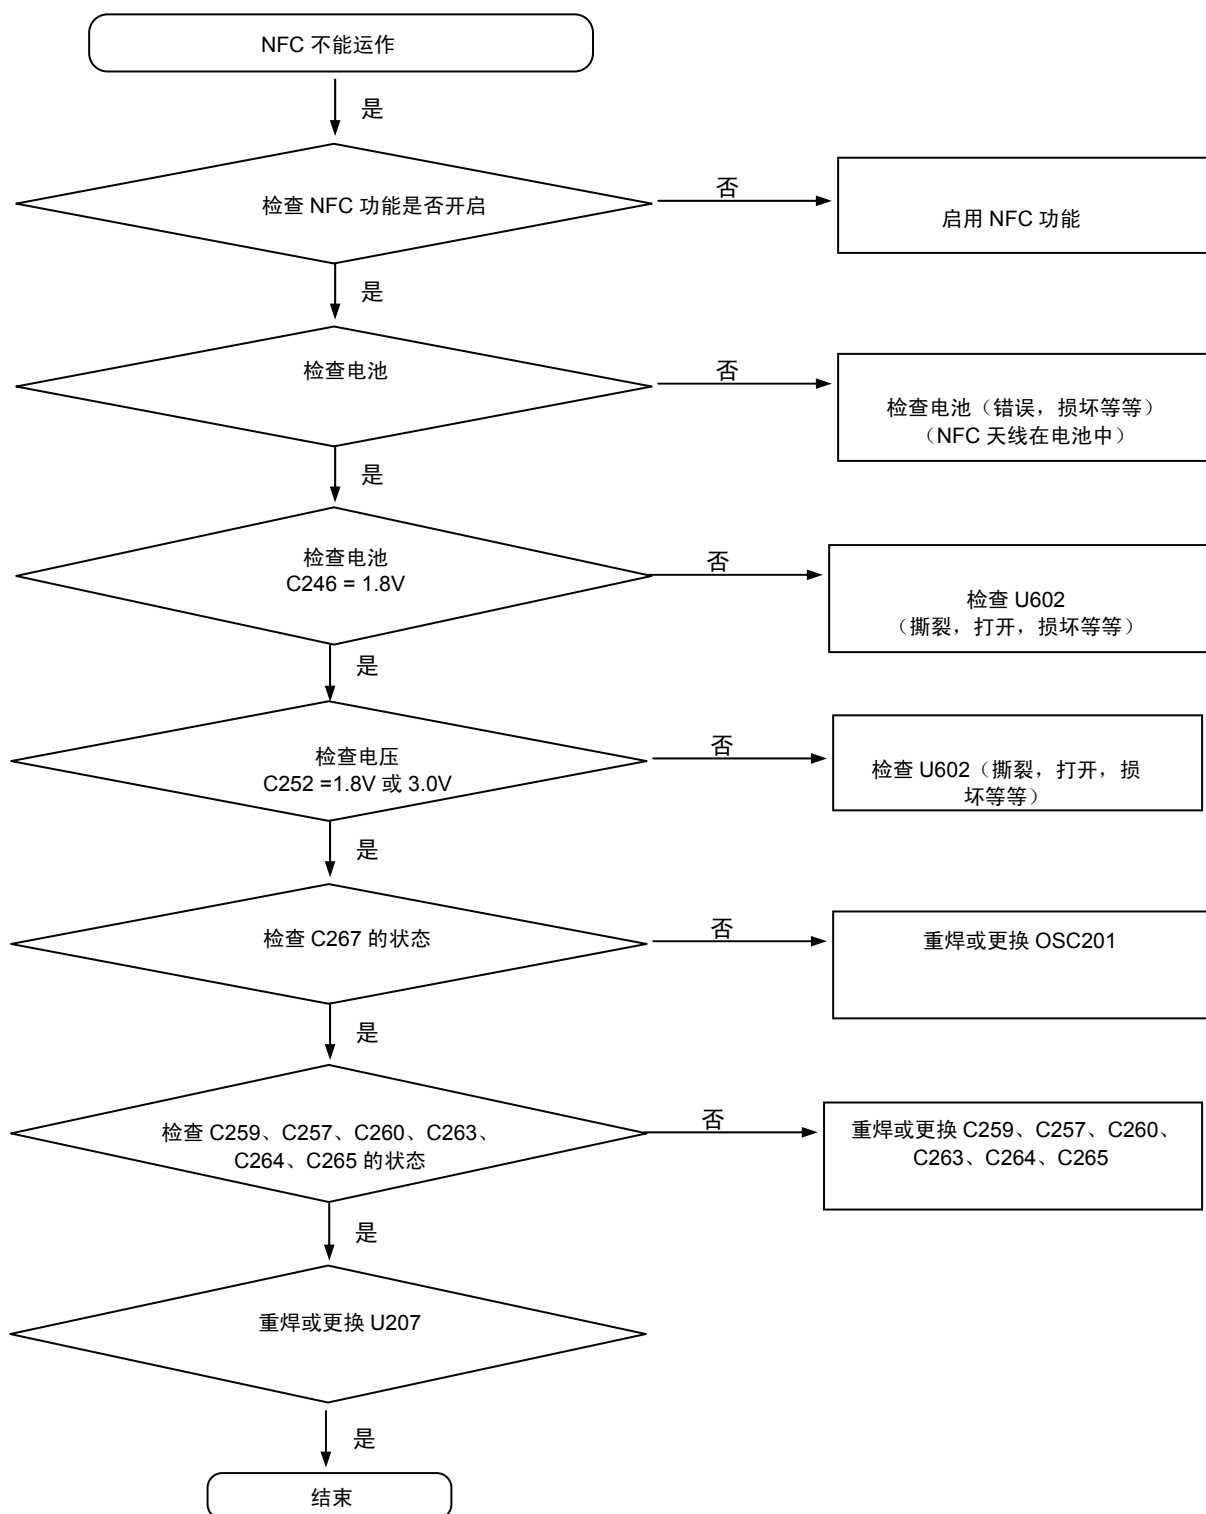

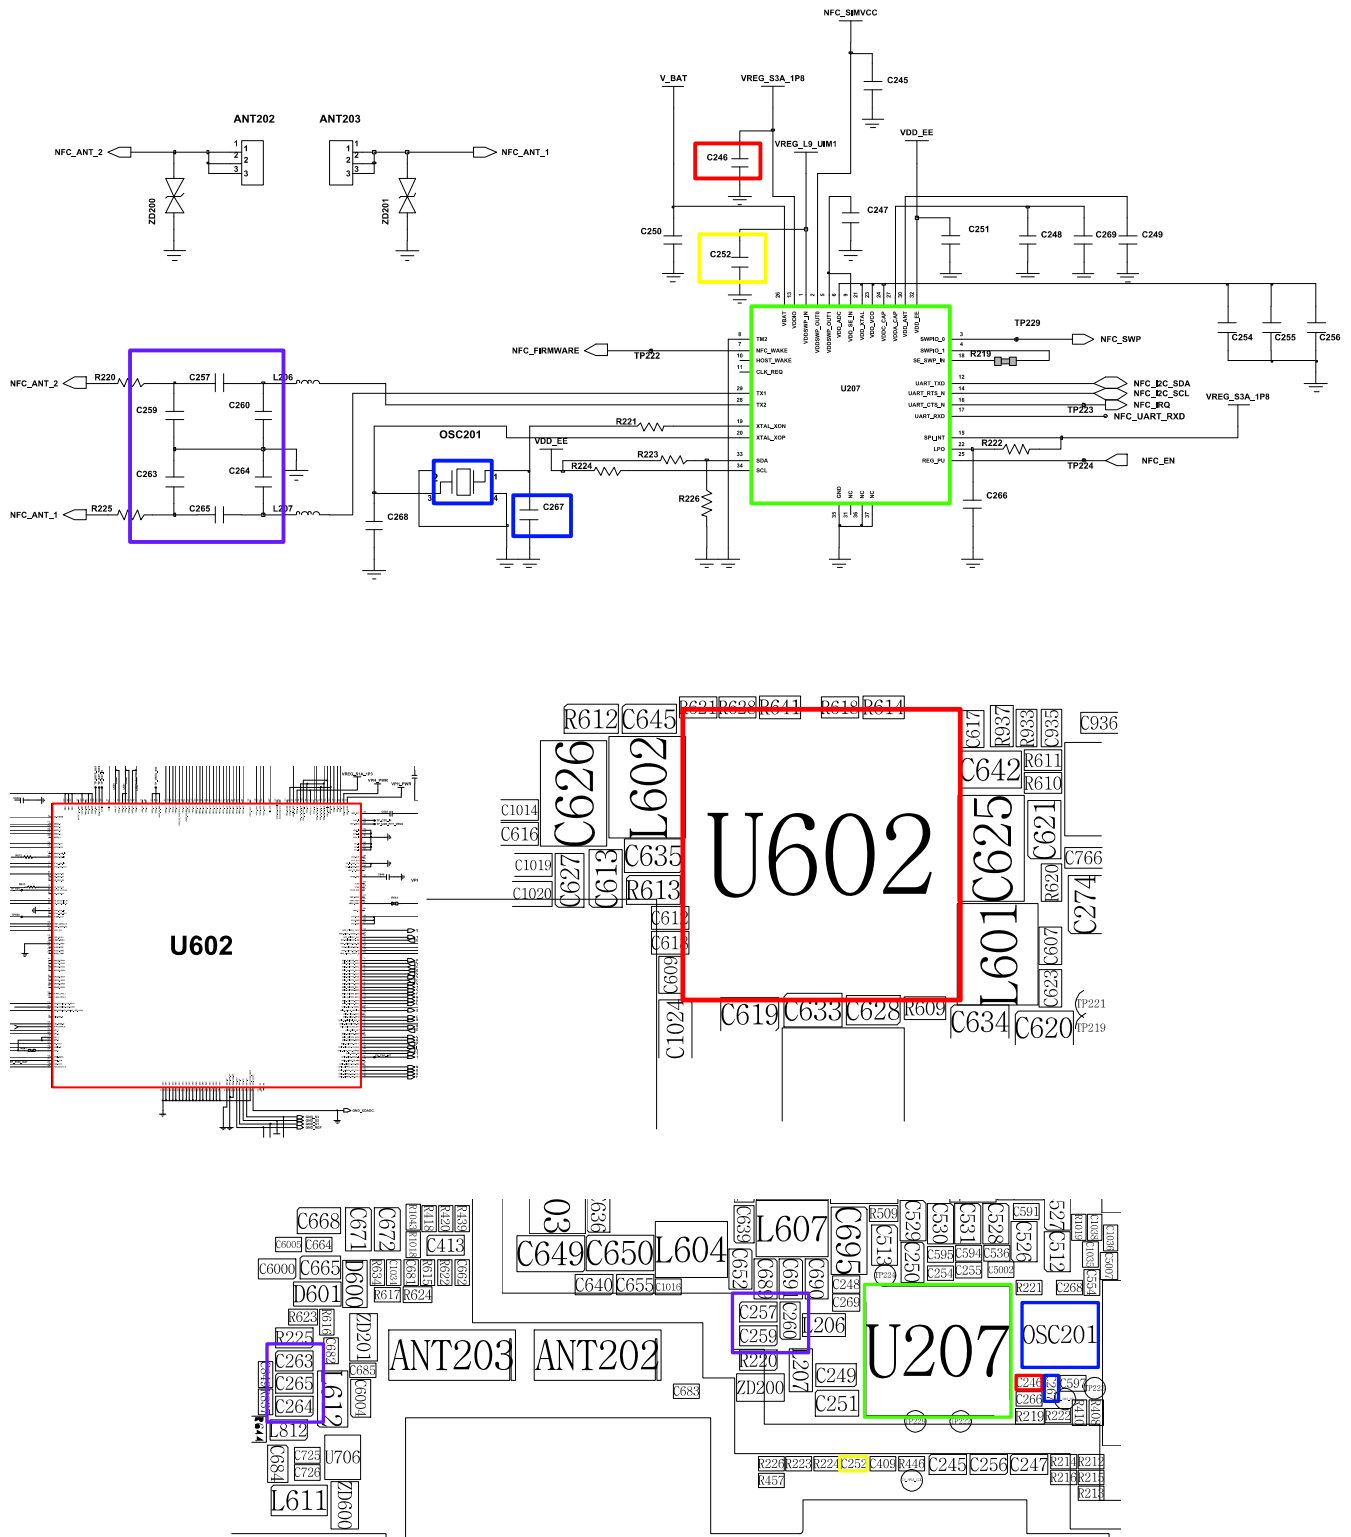



8-3-5.CDMA800 接收器

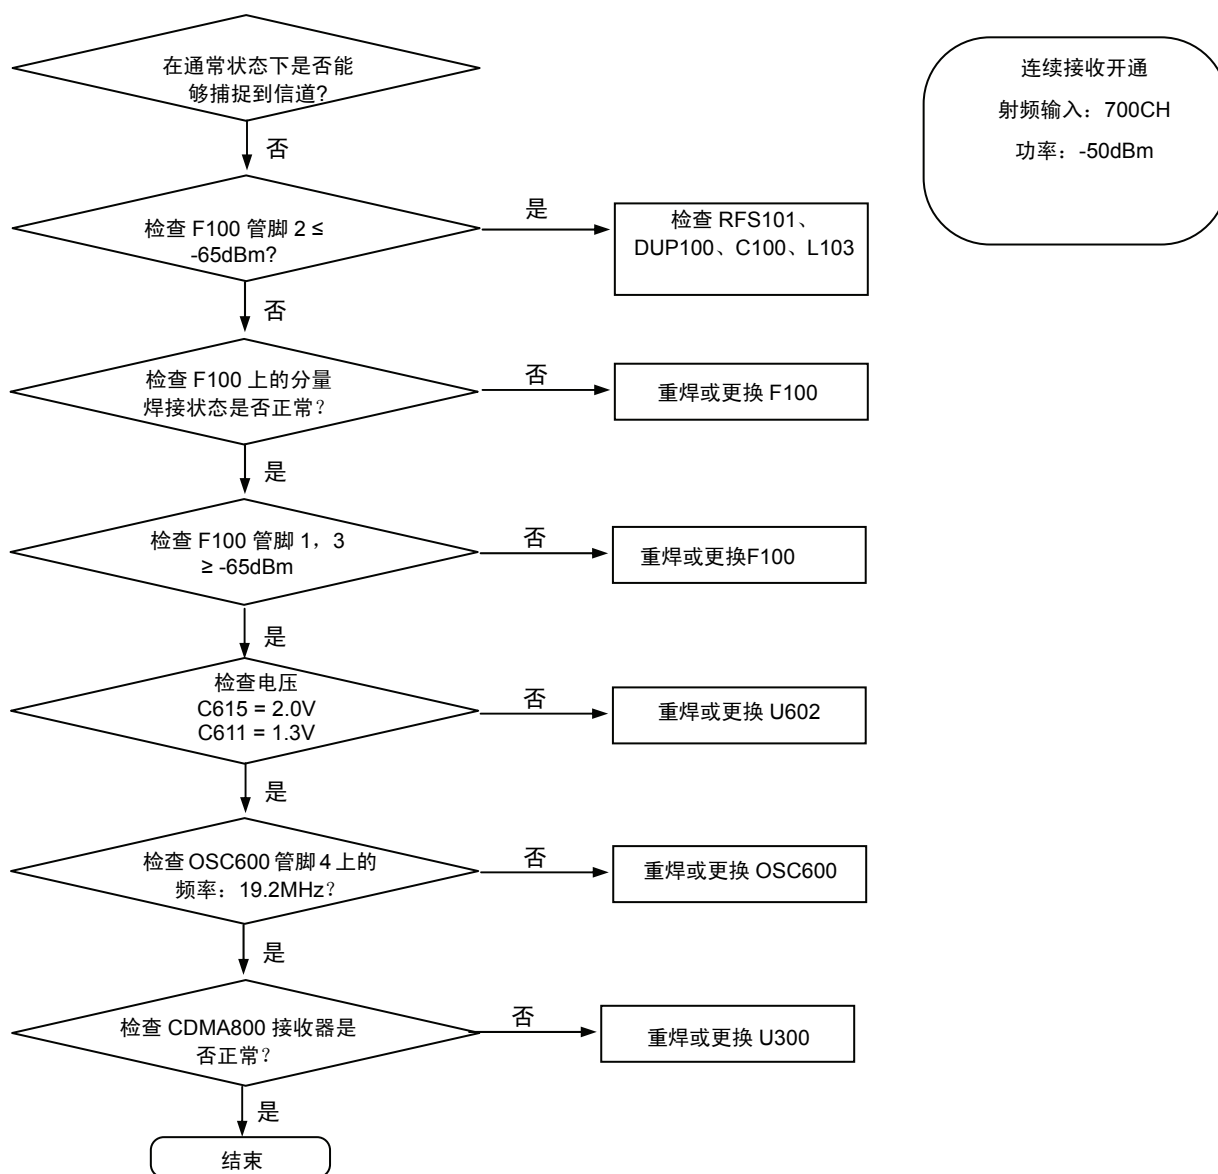

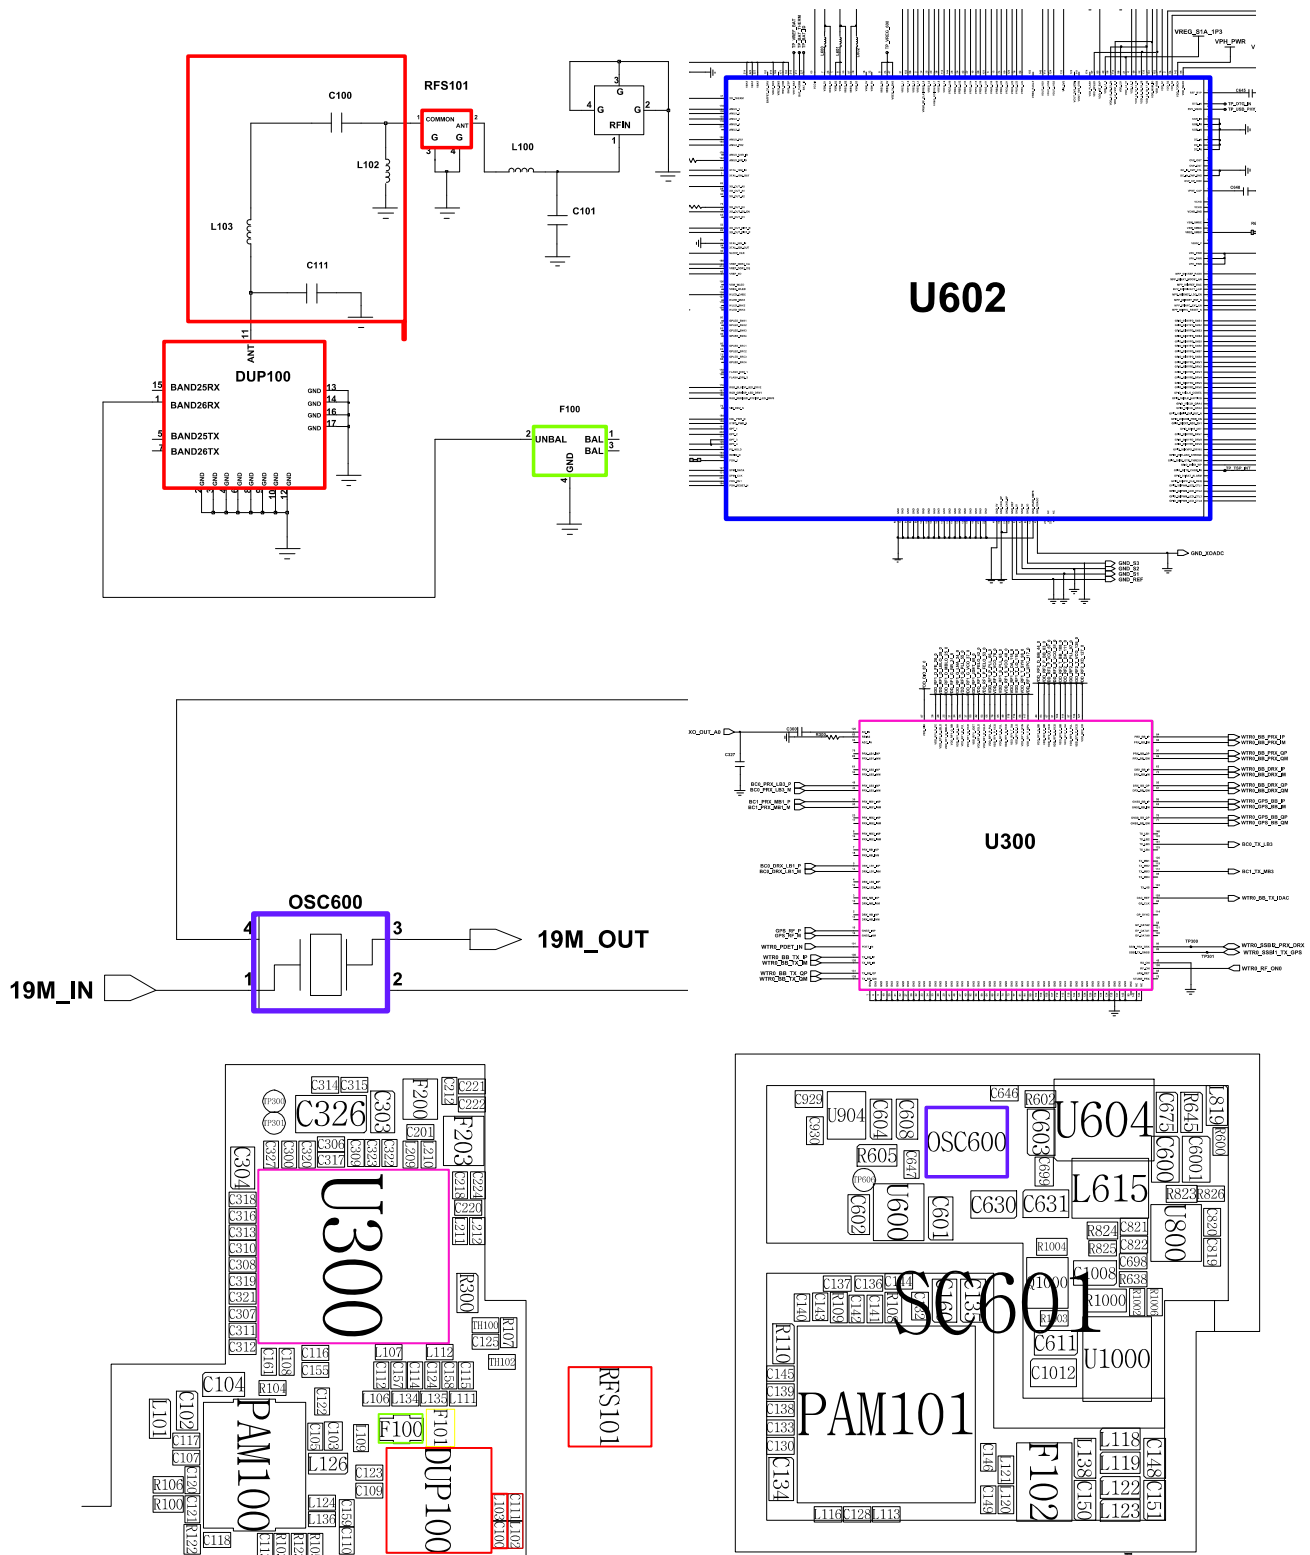


8-3-6.CDMA1900 接收器

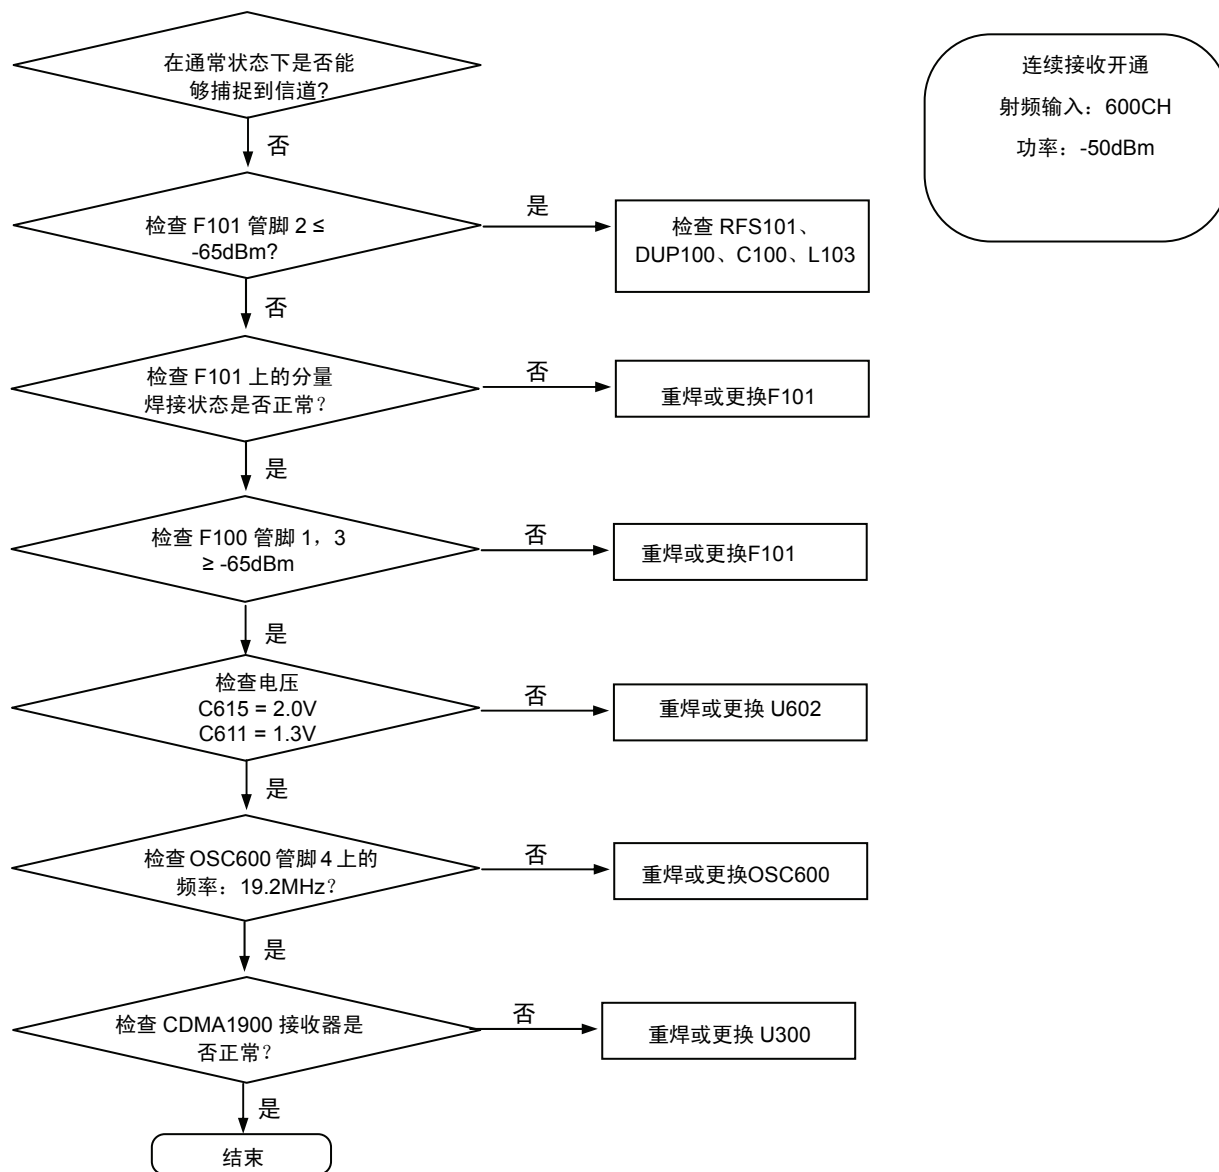


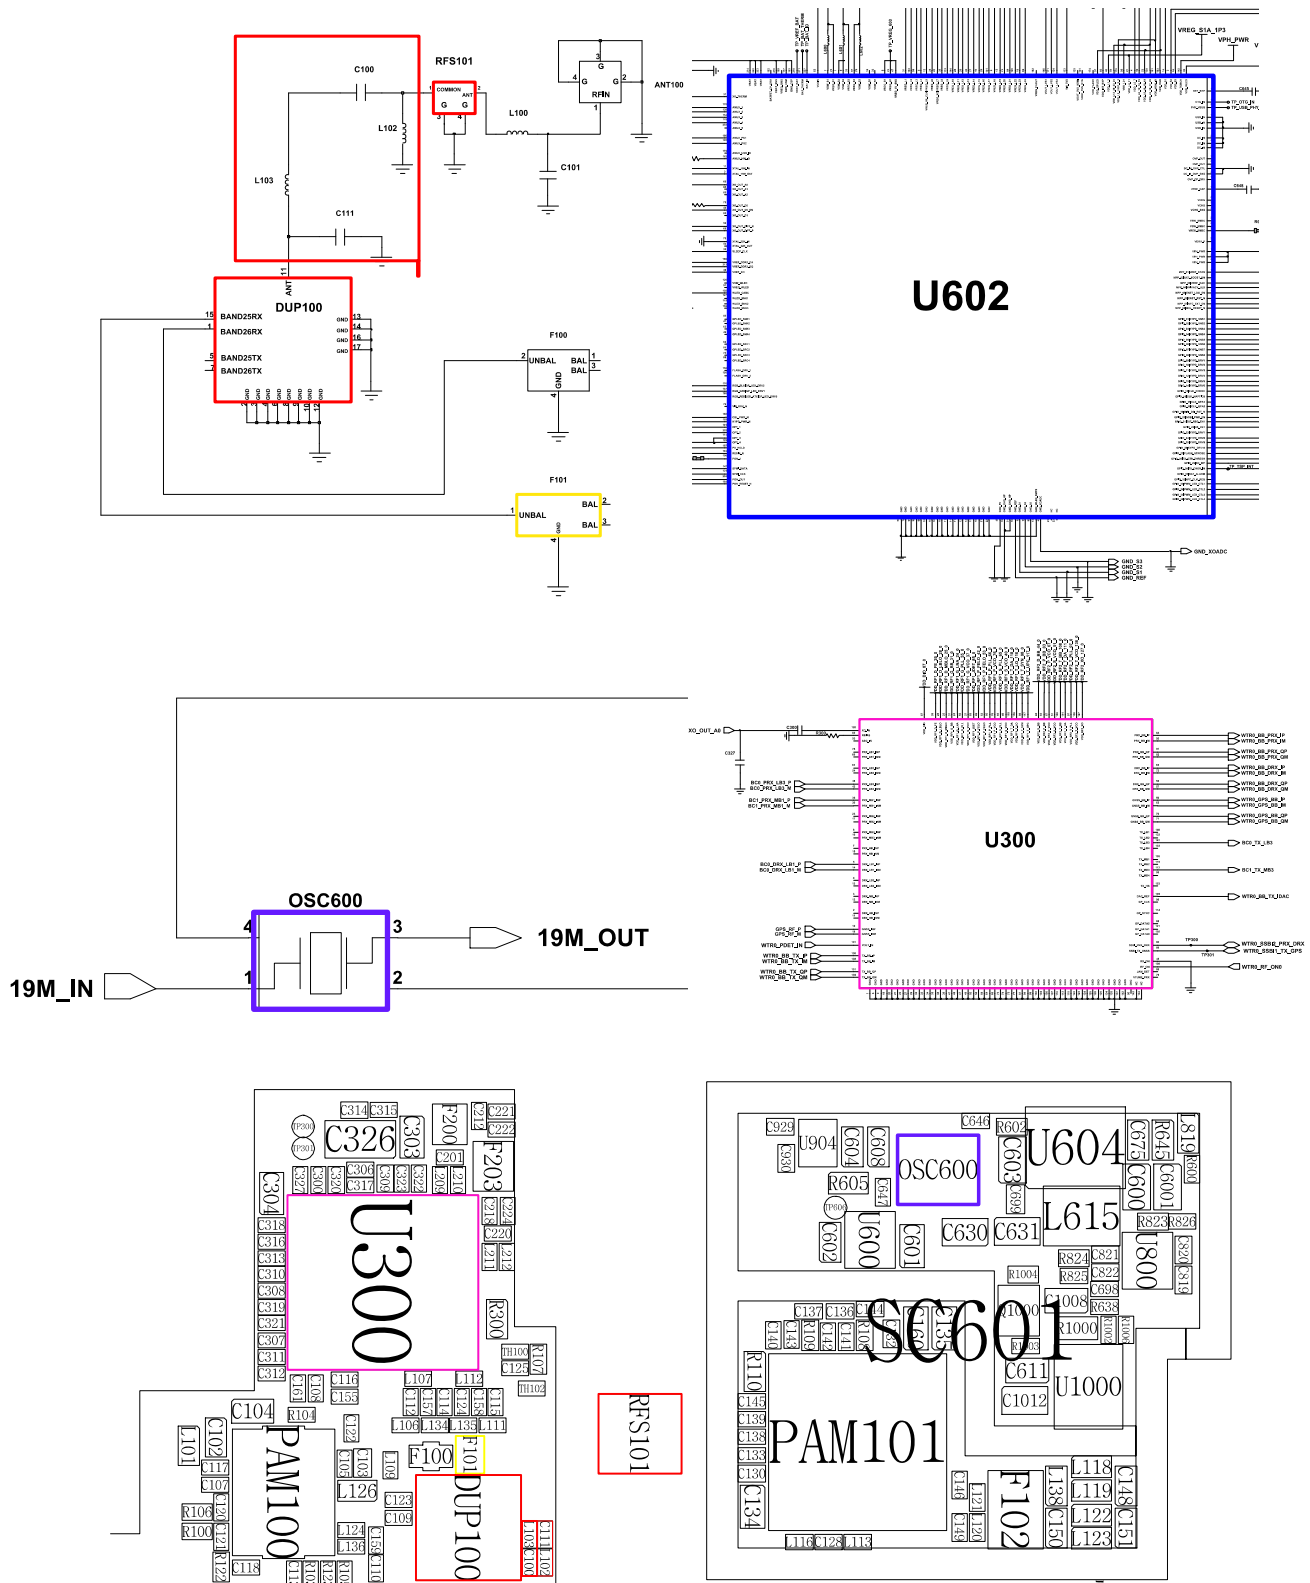


8-3-7.CDMA800 发射器

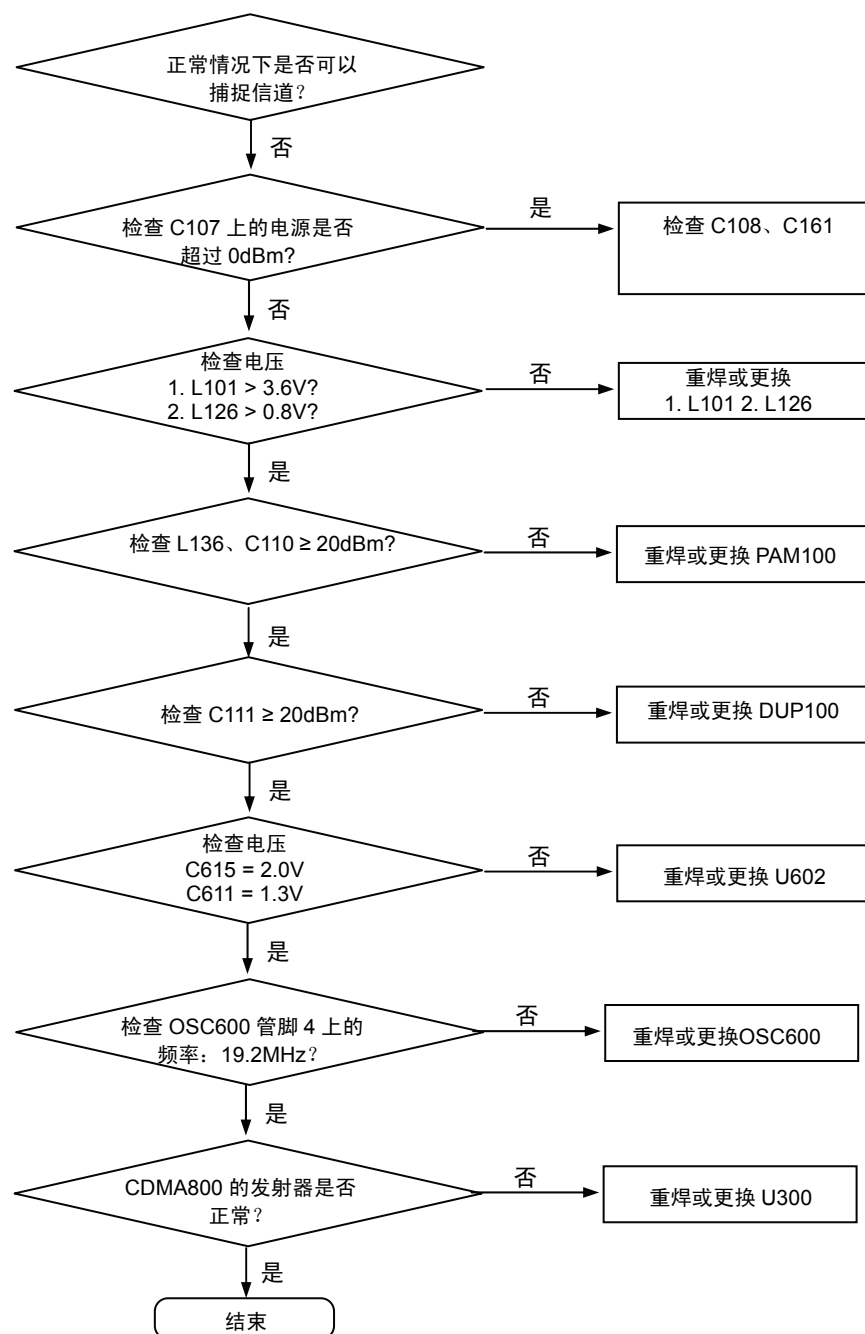


持续发射开通条件
 采用 PDM 发射功率: 60
 应用代码
 CDMA CH: 700CH
 RBW: 100KHz
 VBW: 100KHz
 SPAN: 10MHz
 REF LEV.: 10dBm
 ATT.: 20dB



8-3-8.CDMA1900 发射器

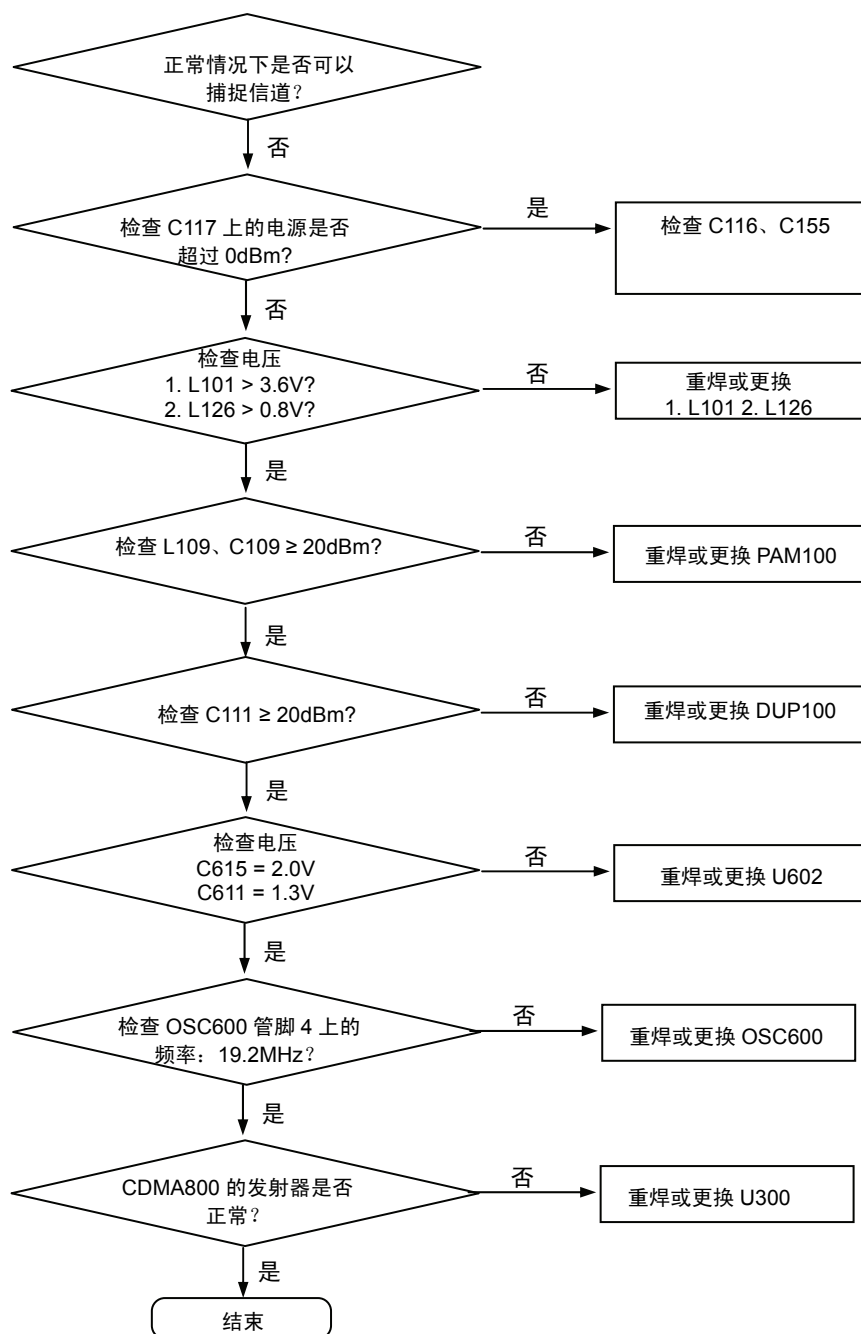

持续发射开通条件
采用 PDM 发射功率: 60
应用代码
CDMA CH: 600CH
RBW: 100KHz
VBW: 100KHz
SPAN: 10MHz
REF LEV.: 10dBm
ATT.: 20dB

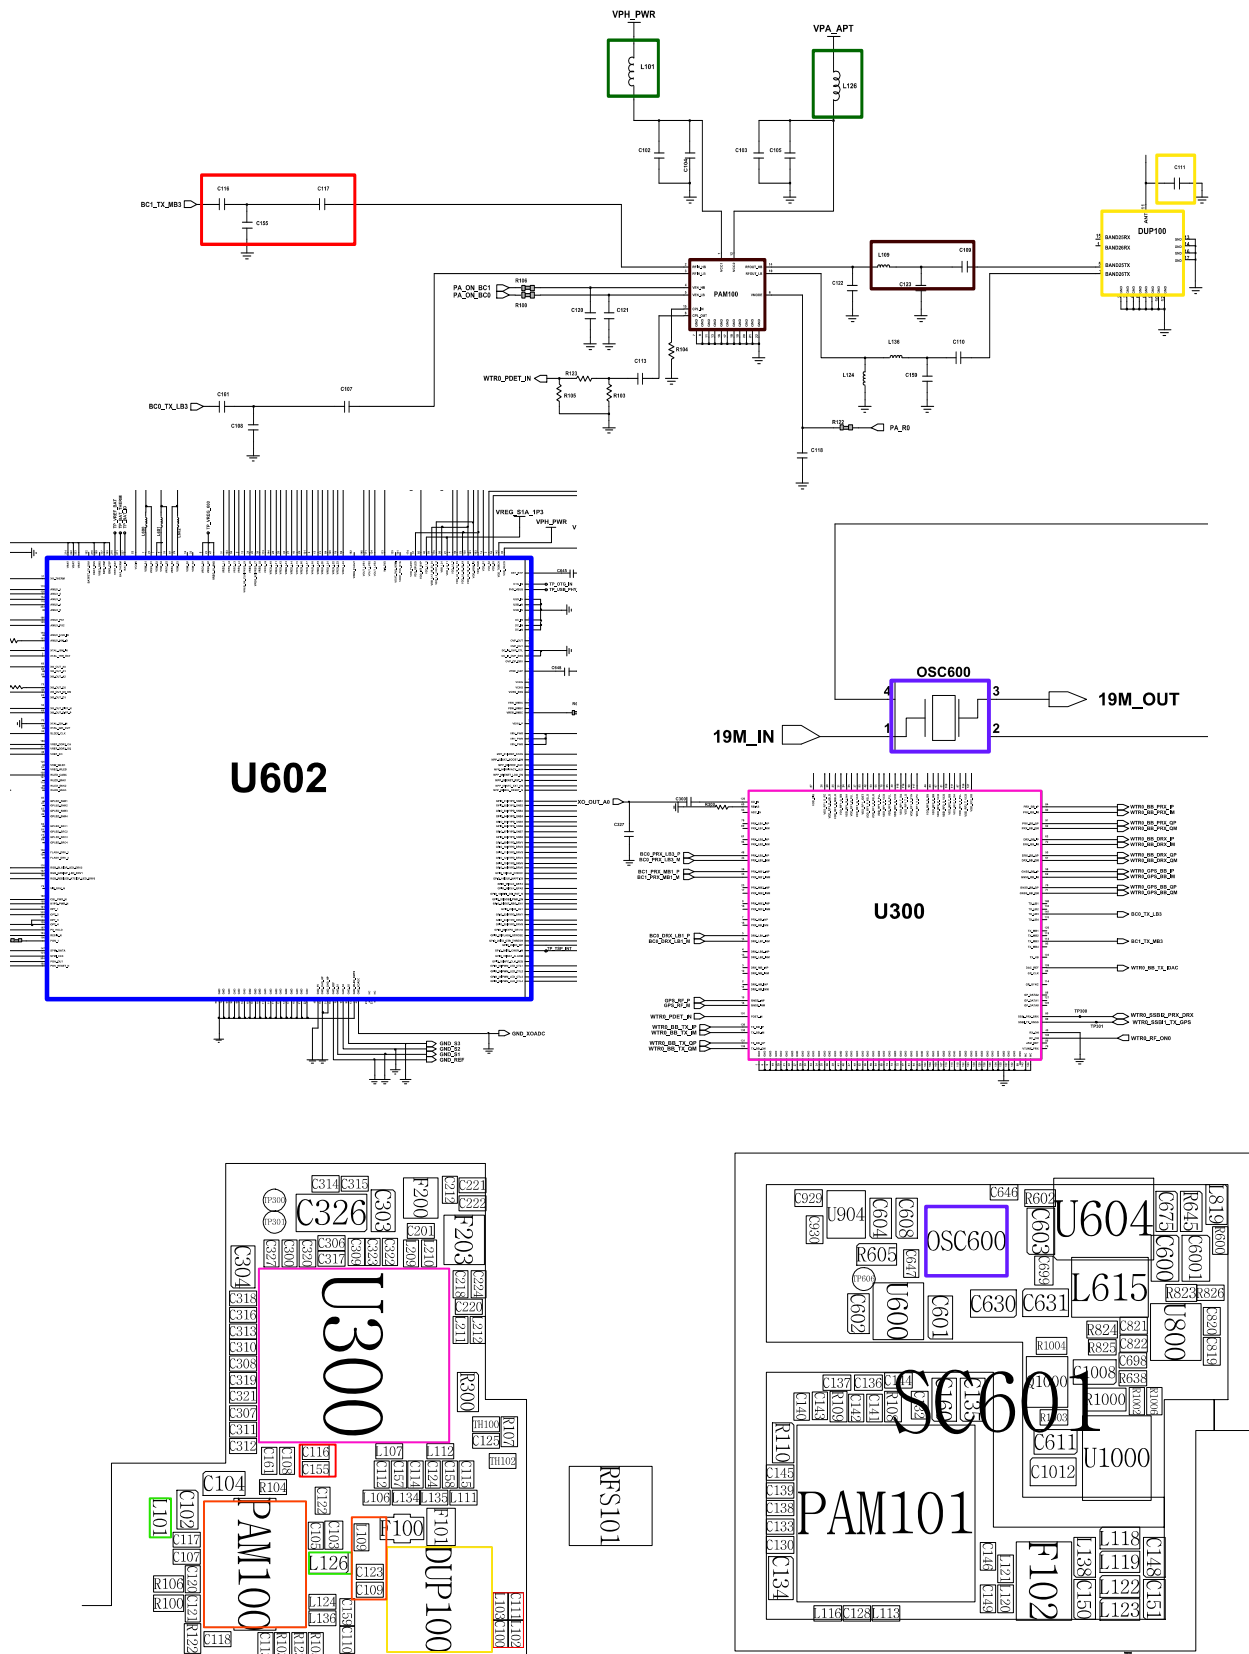



8-3-9.GSM900/850 接收器（副）


**如果您检查接收器链接，

不仅要检查射频设备，同样要检查电阻器、感应器和电容器。

连续接收开通
射频输入：698CH
功率：-50dBm

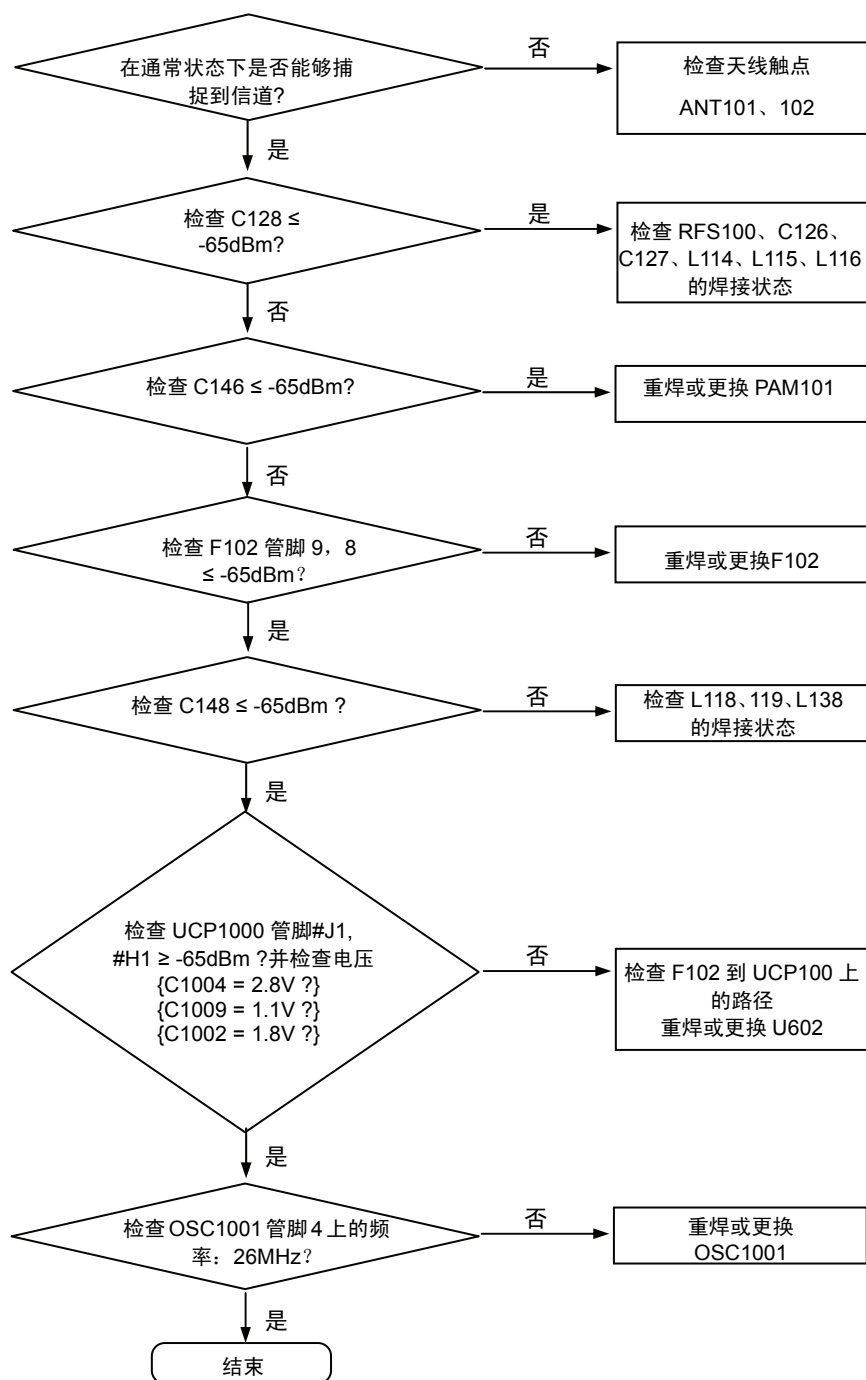

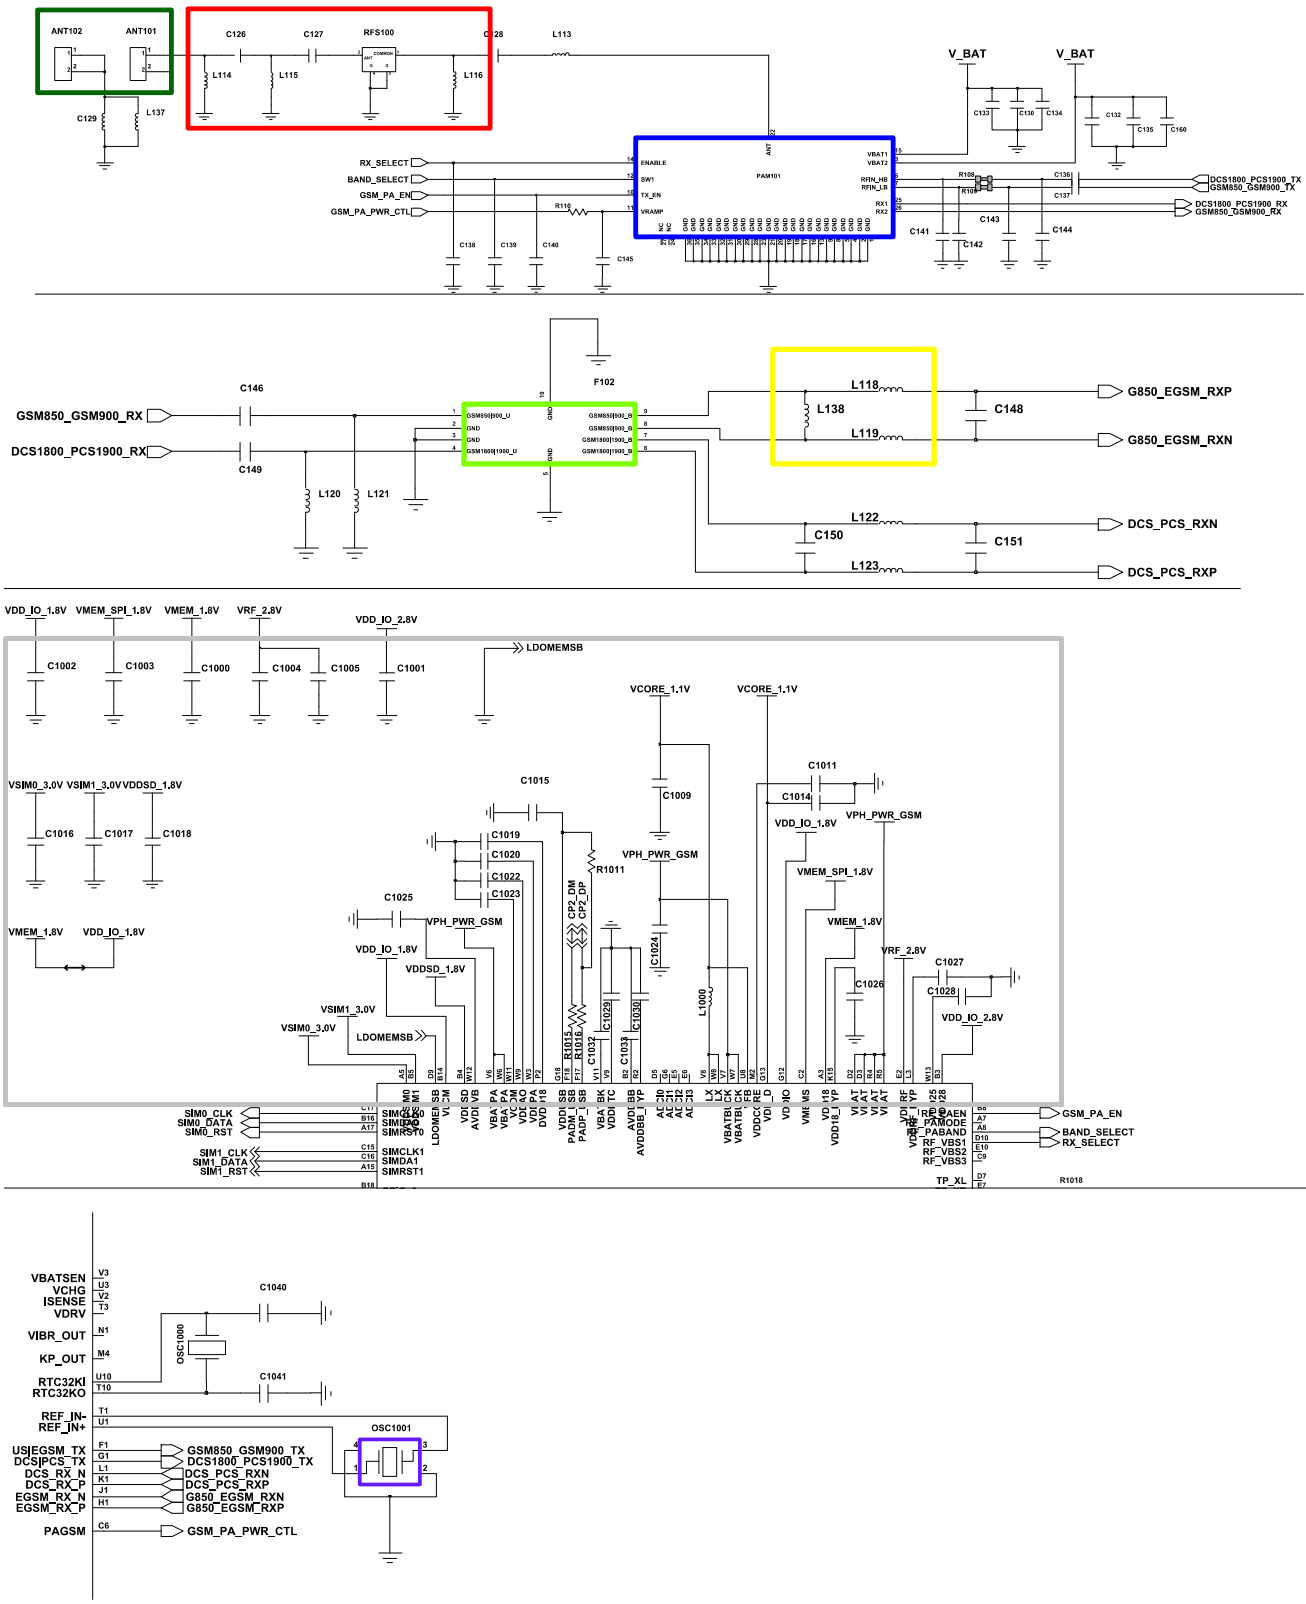

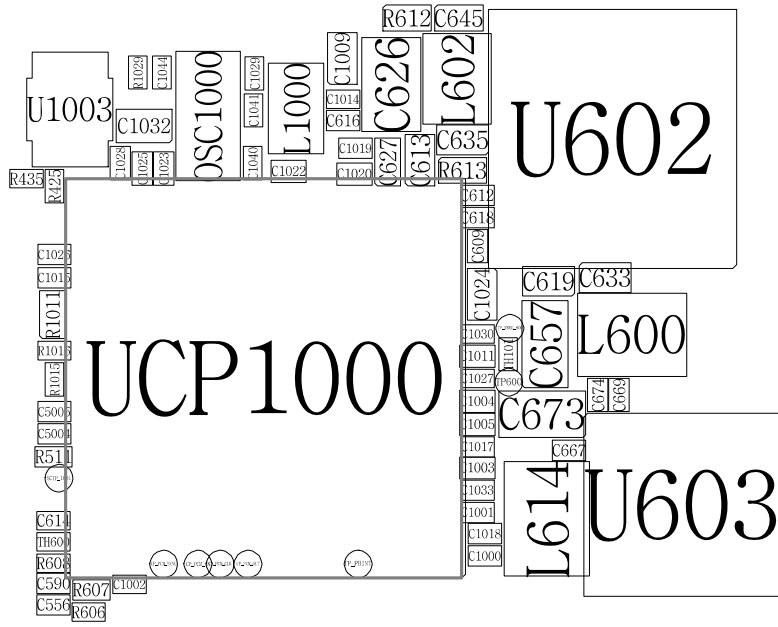



8-3-10.DCS1800/PCS1900 接收器（副）

**如果您检查接收器链接，

不仅要检查射频设备，同样要检查电阻器、感应器和电容器。

连续接收开通
射频输入：698CH
功率：-50dBm

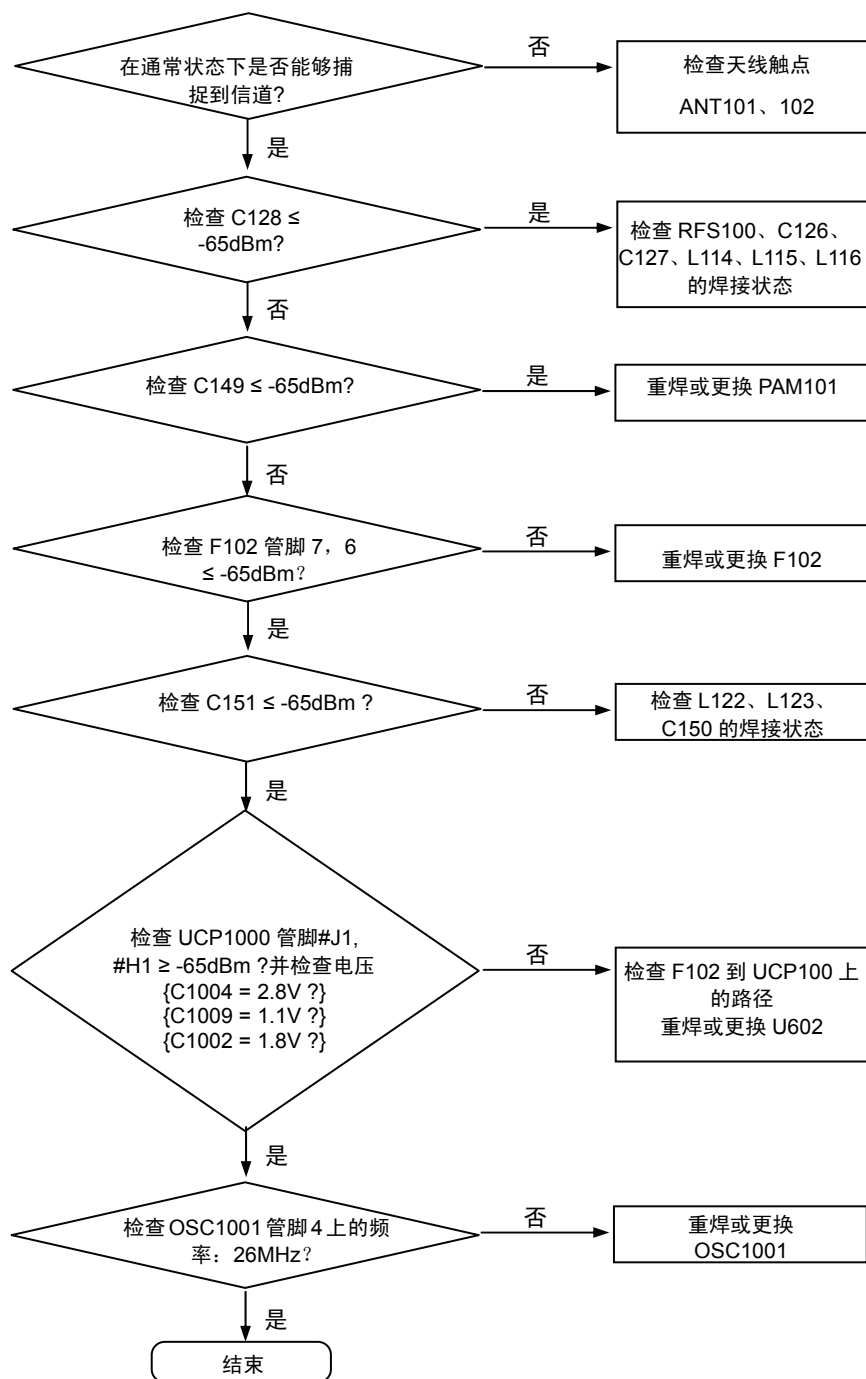


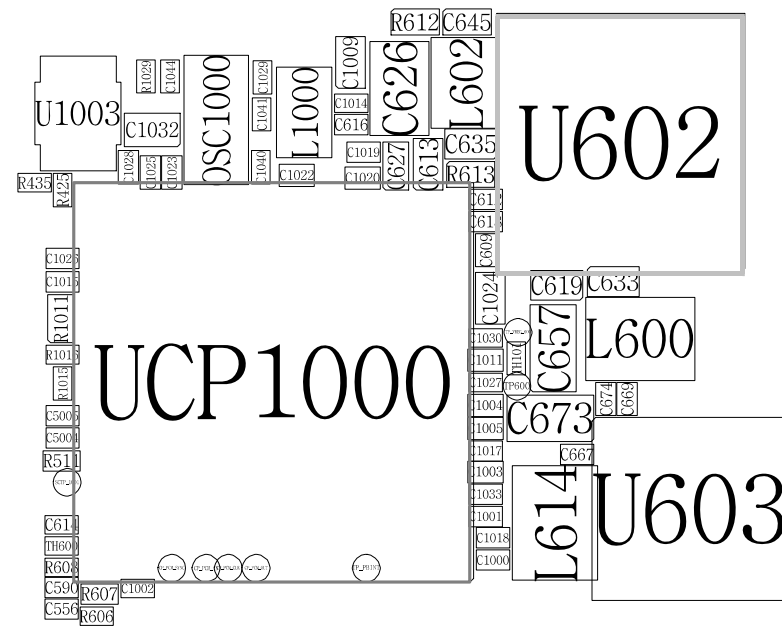

8-3-11.GSM900/850 发射器（副）

**如果您检查接收器链接，


不仅要检查接收设备，同样要检查电阻器、感应器和电容器。


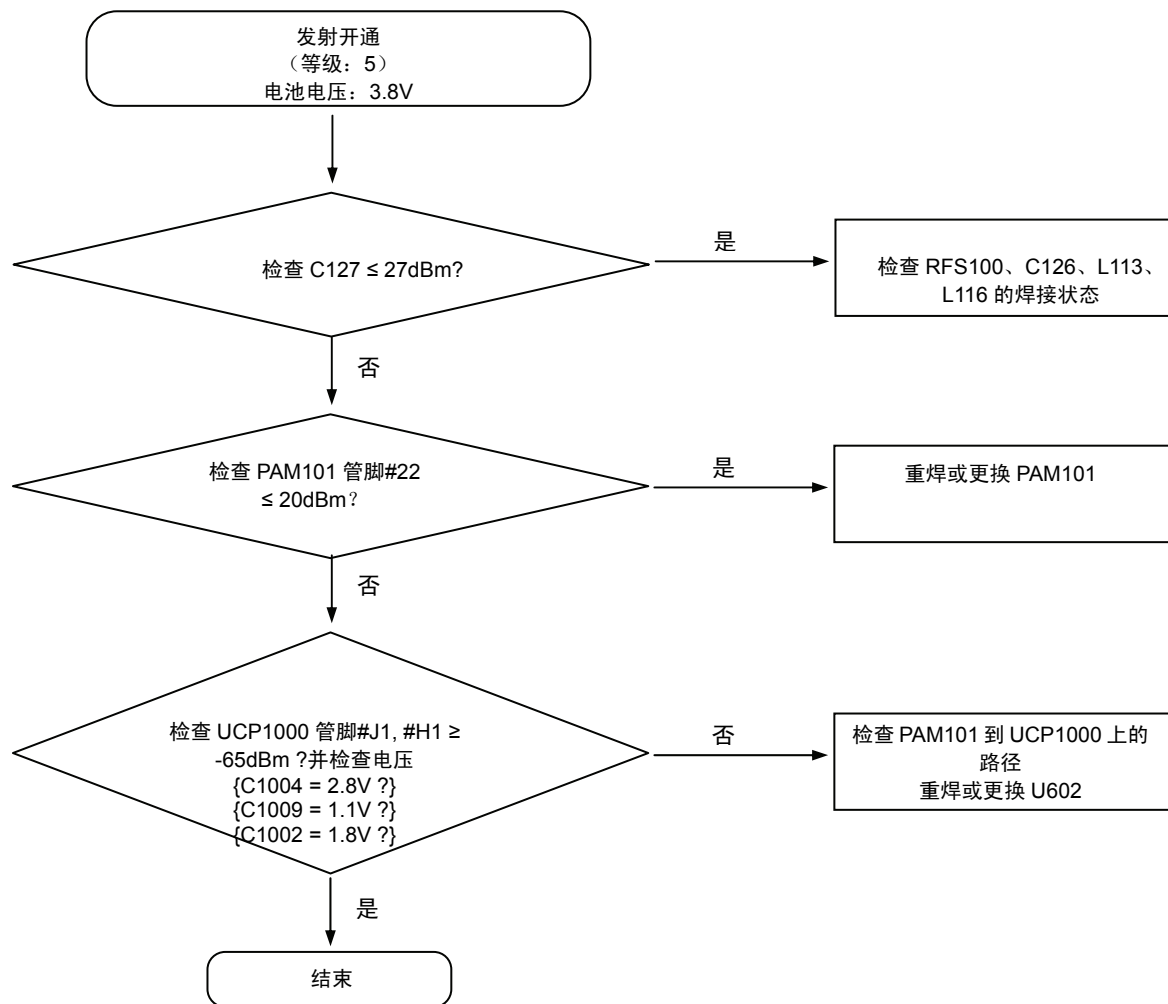


8-3-21.DCS1800/PCS1900 发射器（副）


**如果您检查接收器链接，



不仅要检查接收设备，同样要检查电阻器、感应器和电容器。

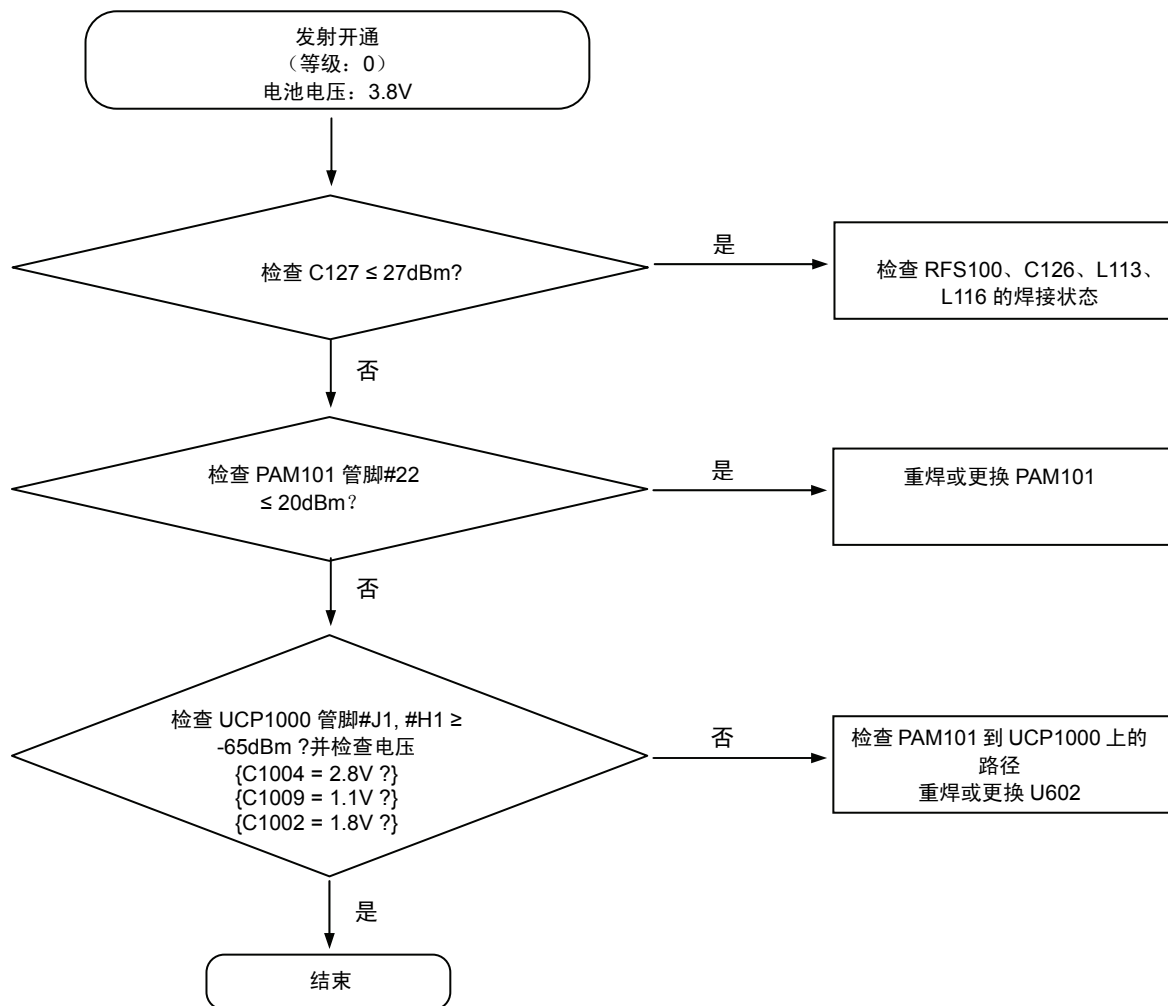

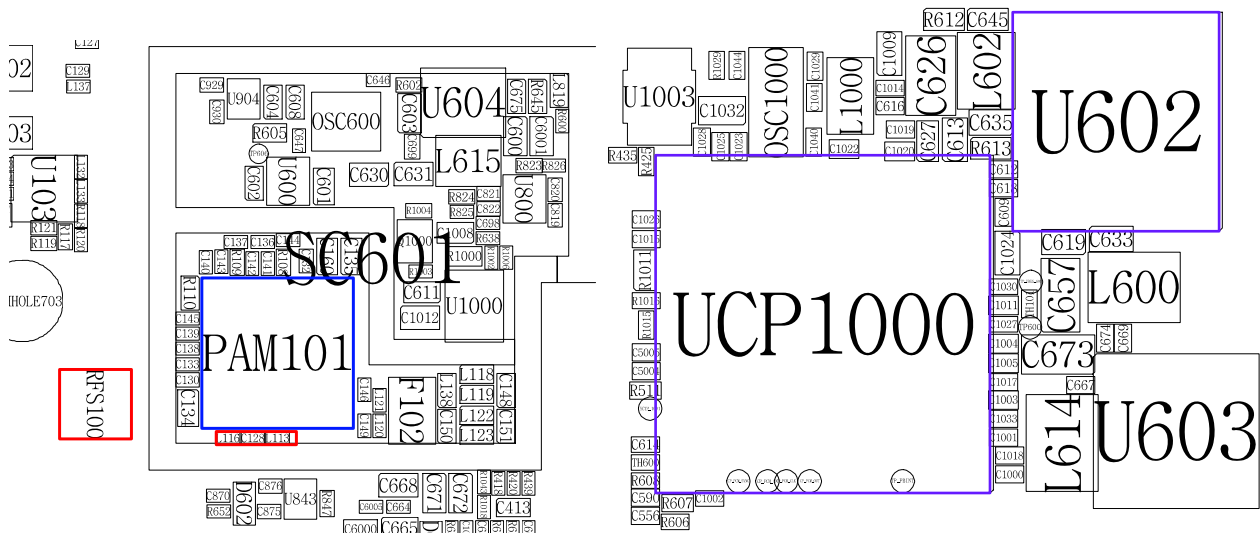
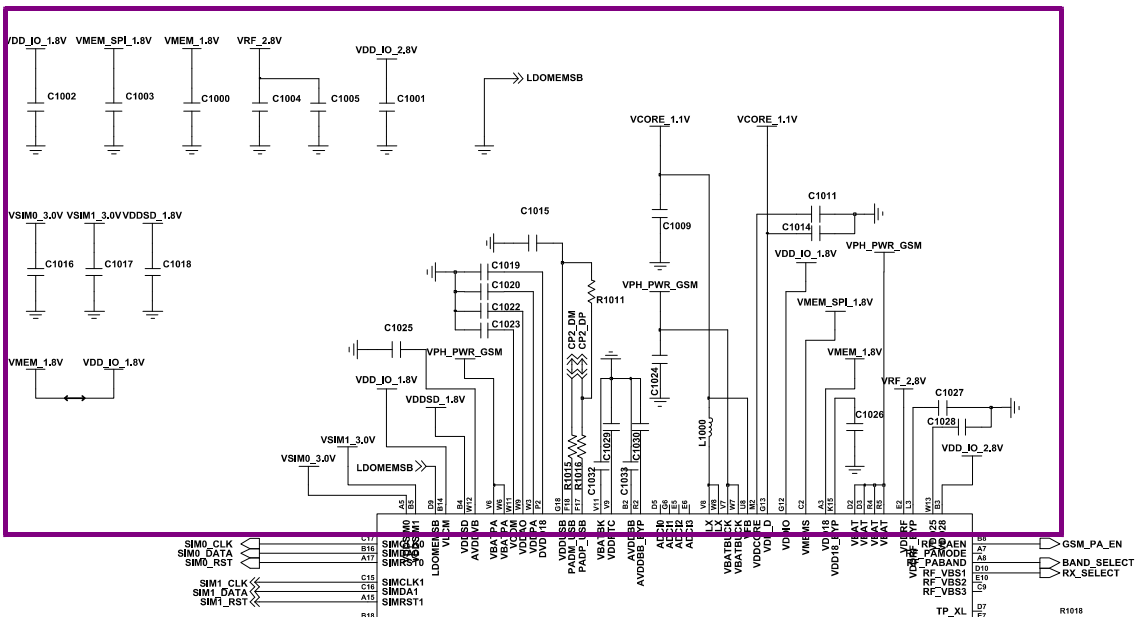


8-3-12.开机

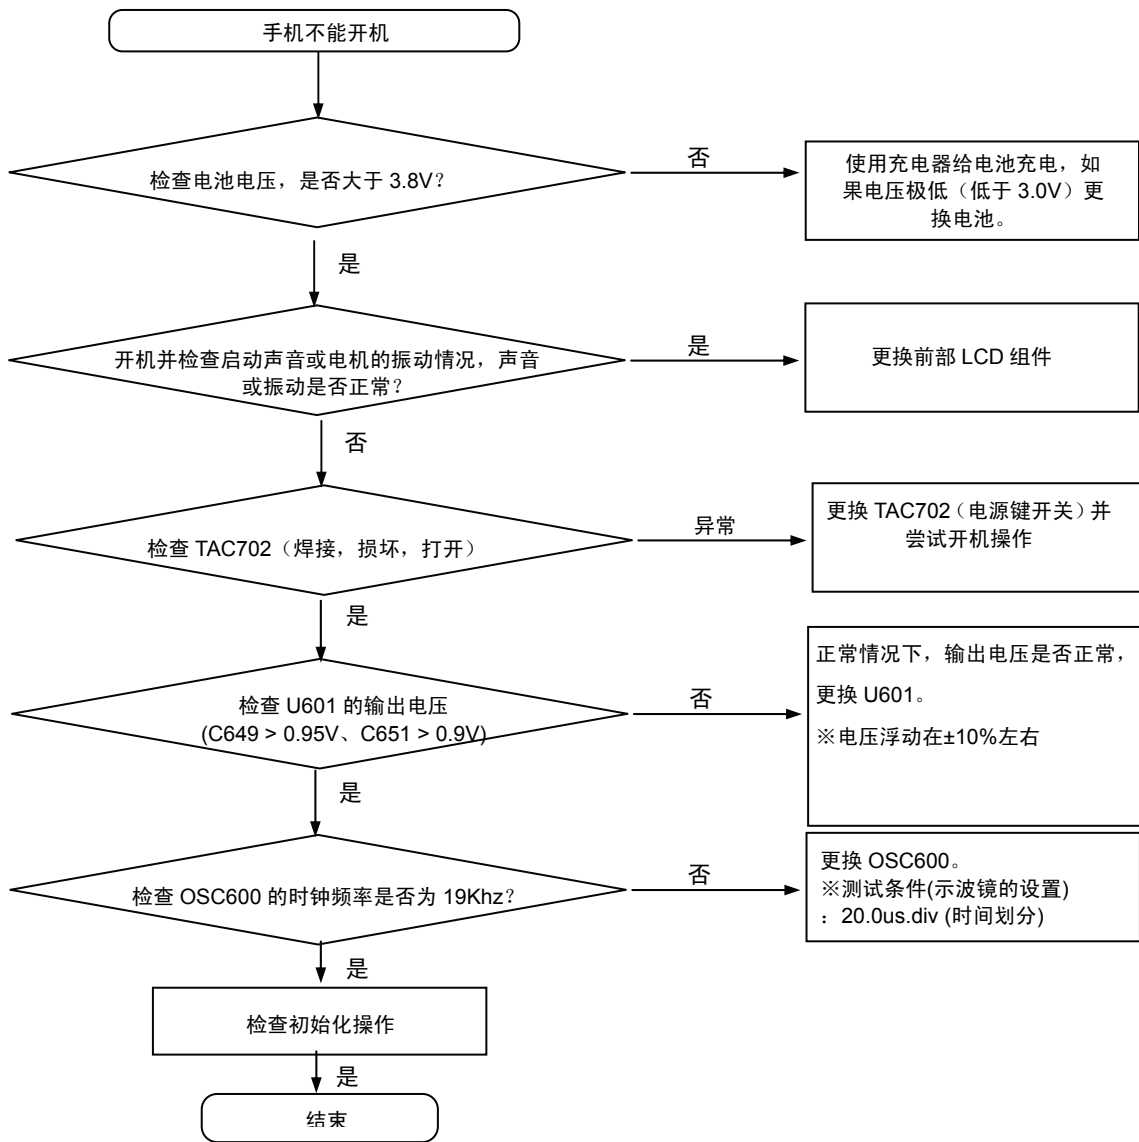



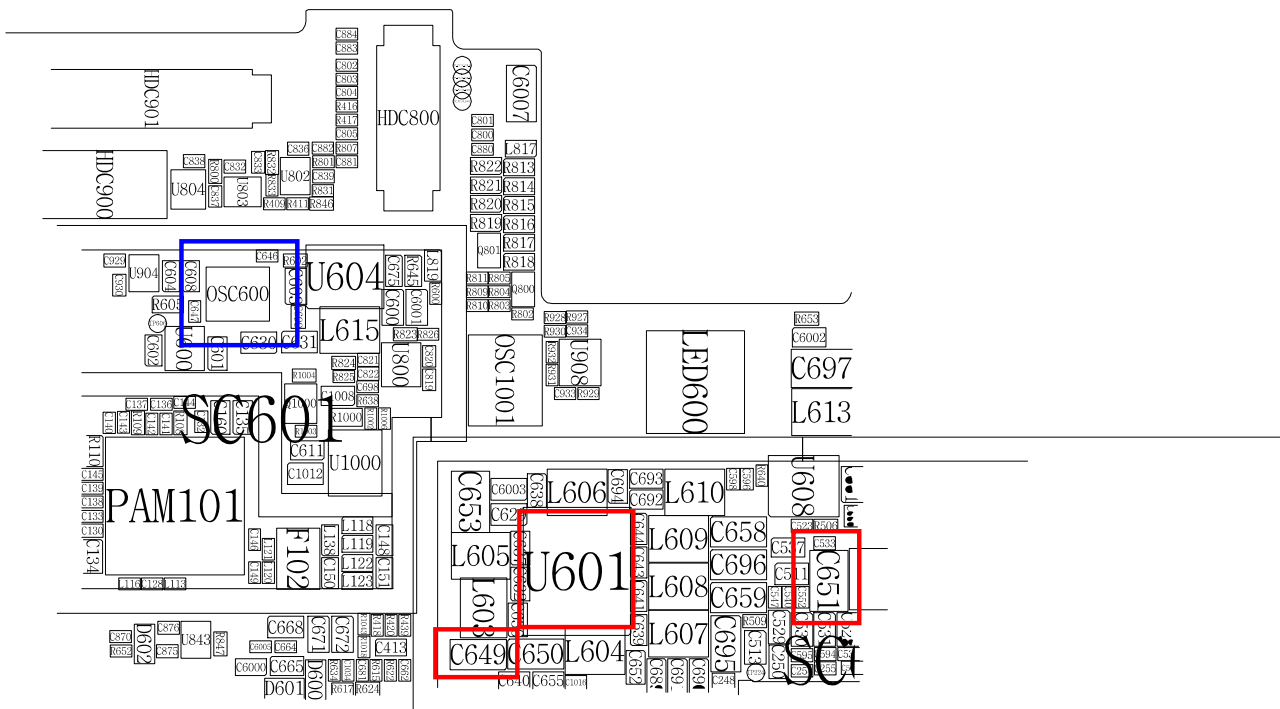
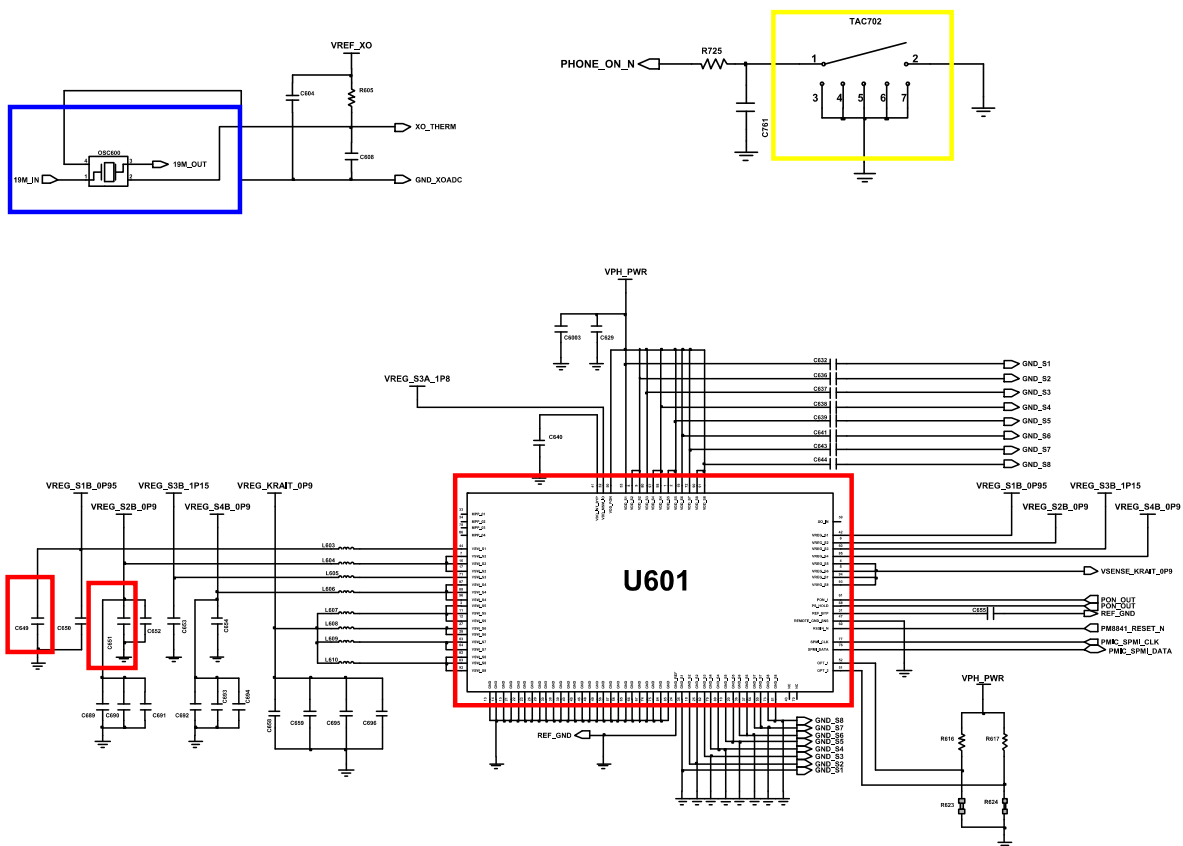


8-3-13. 初始化

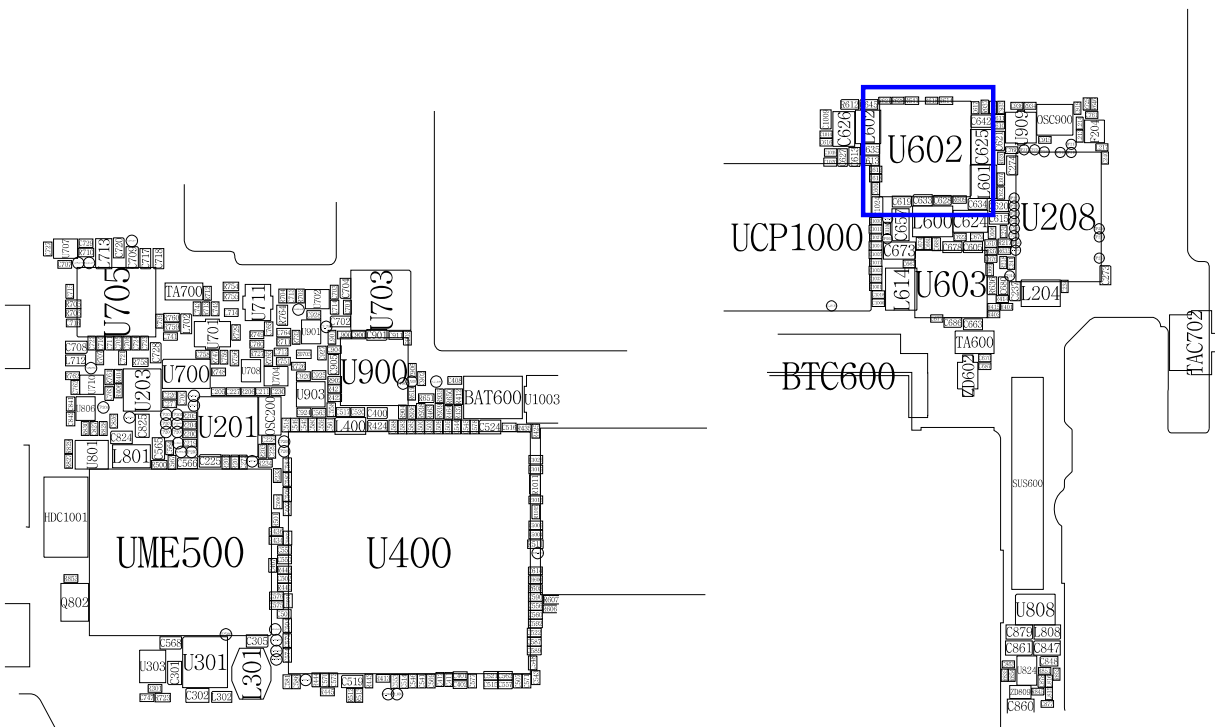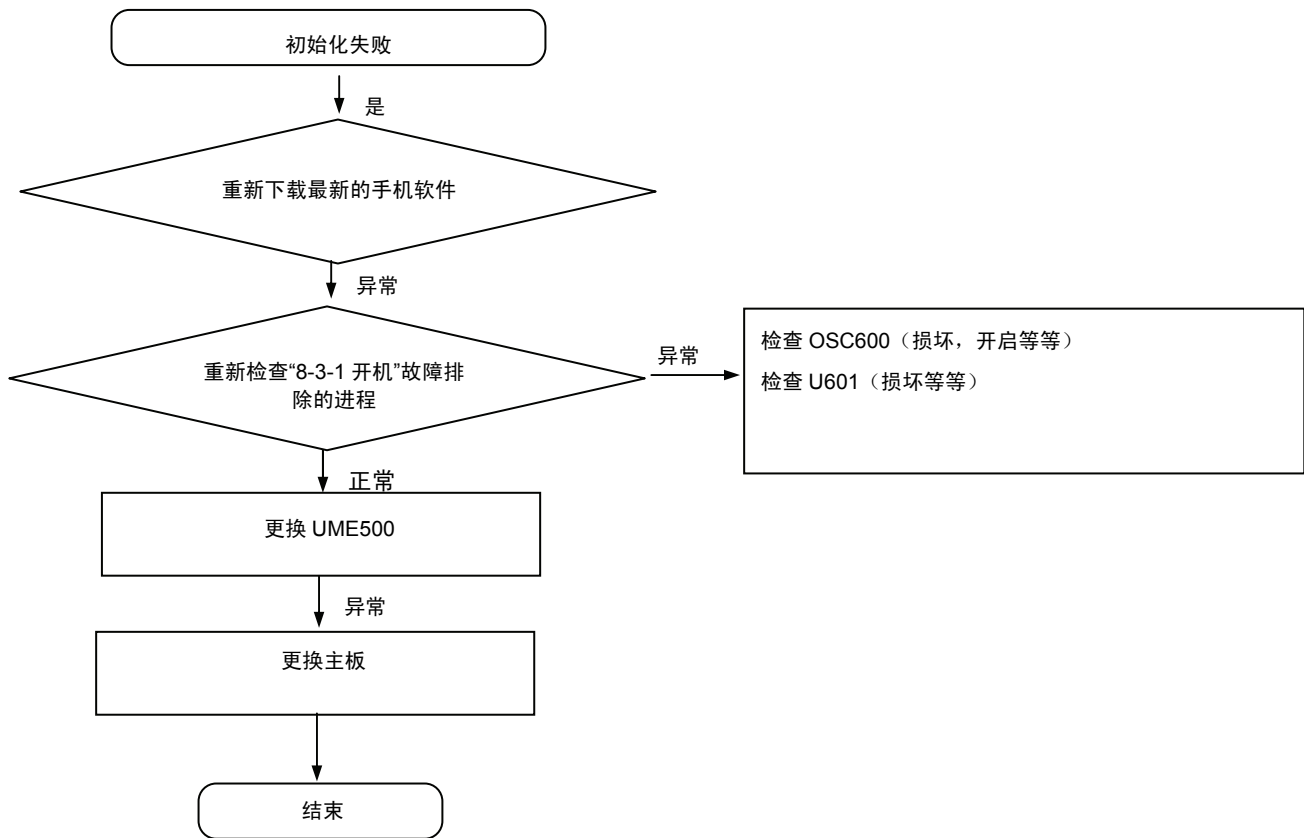






8-3-14.OTG

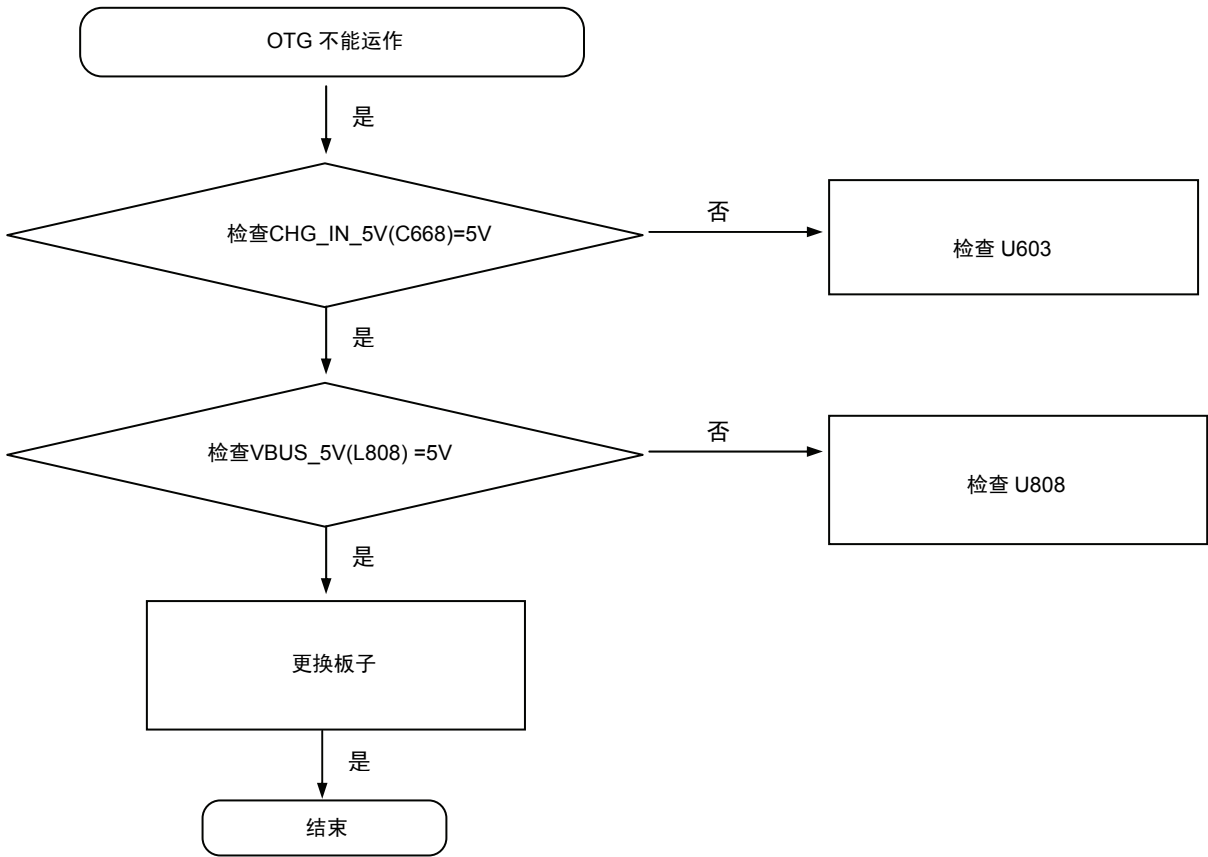


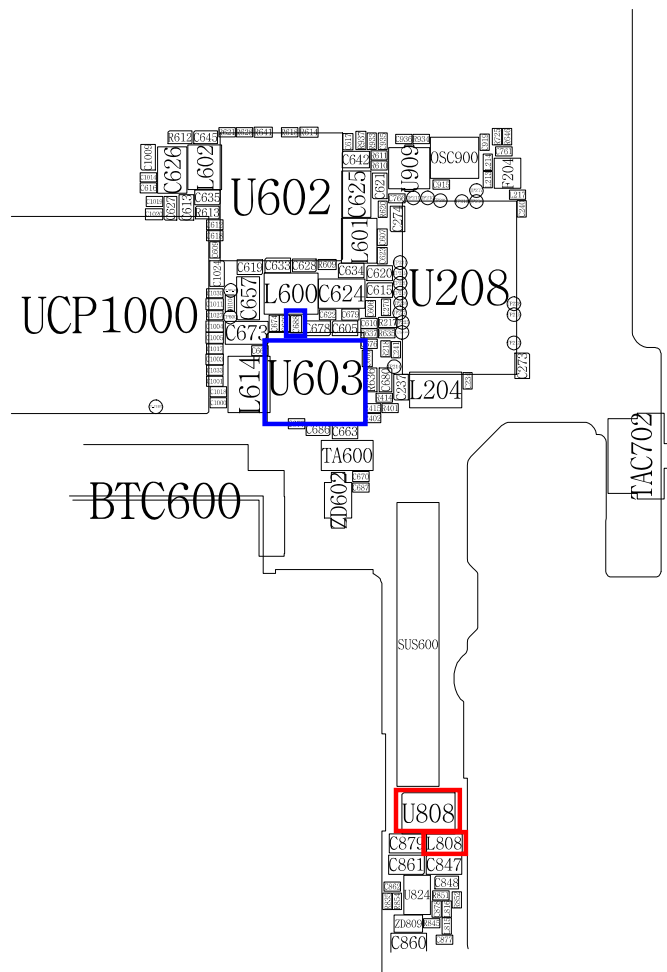
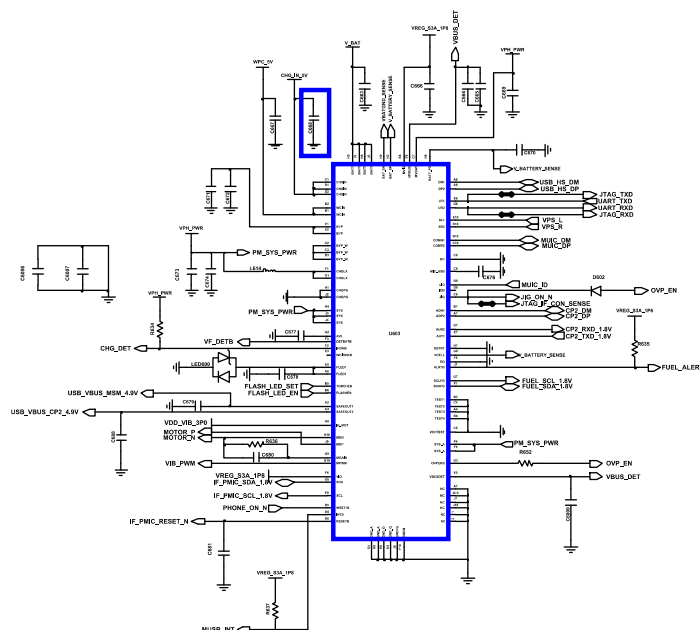
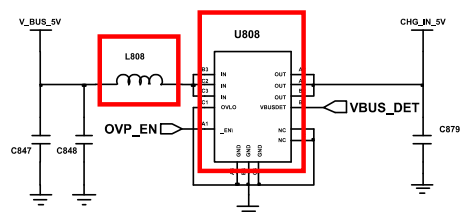


8-3-15.MHL

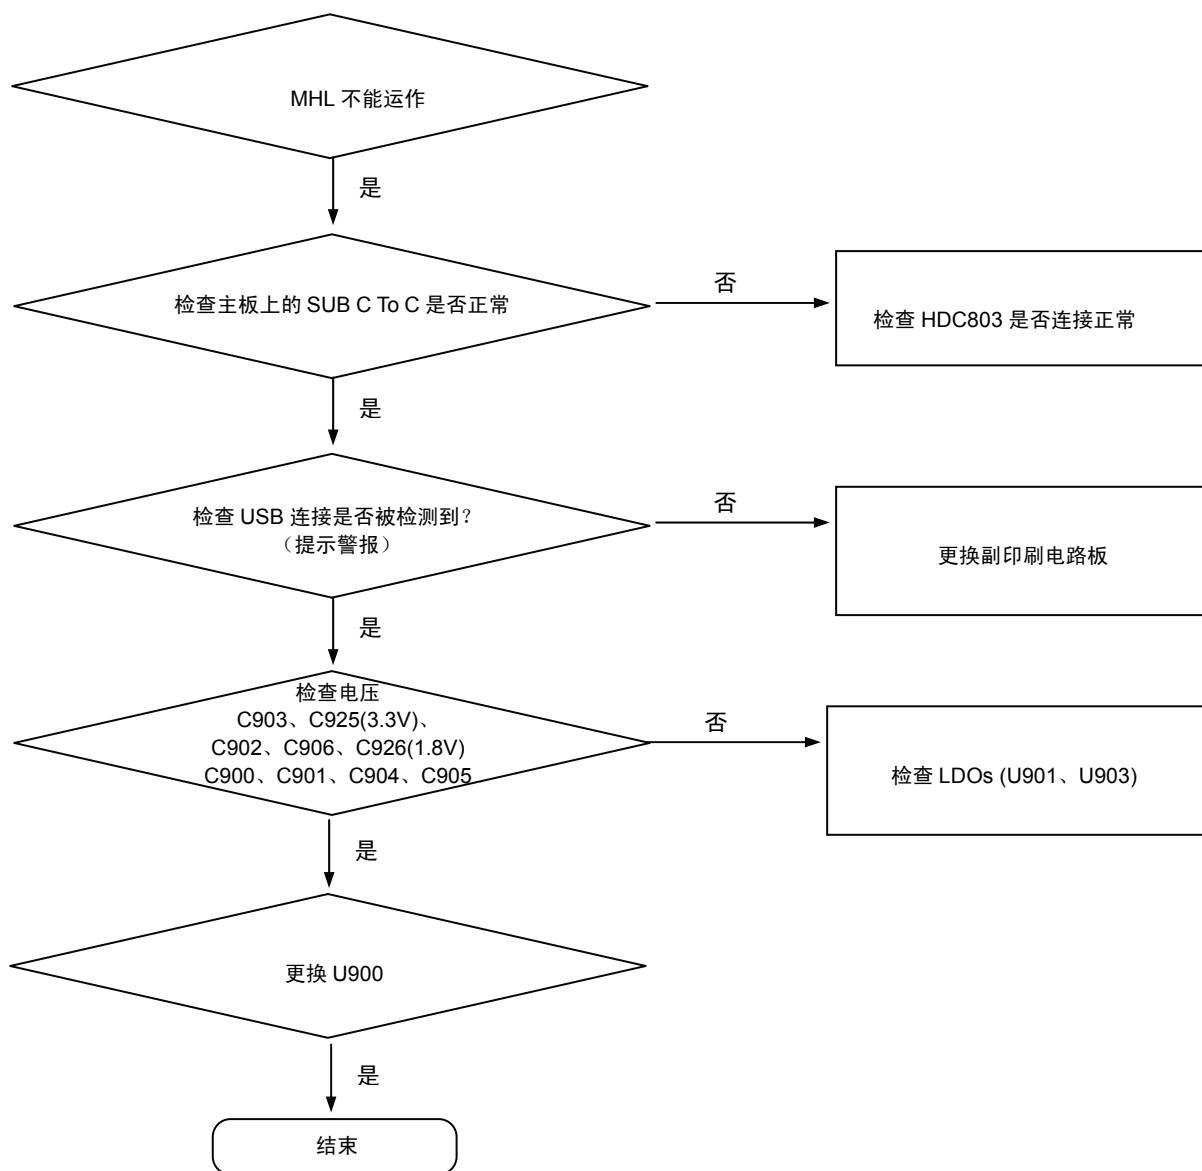

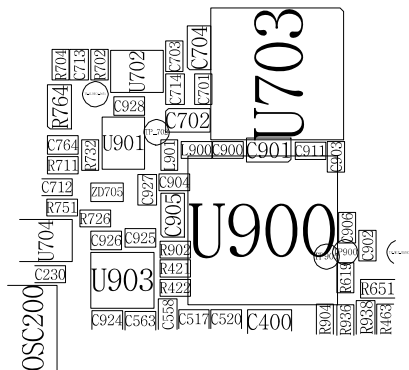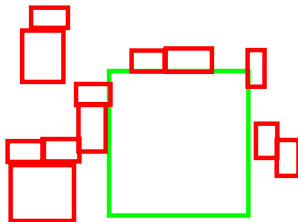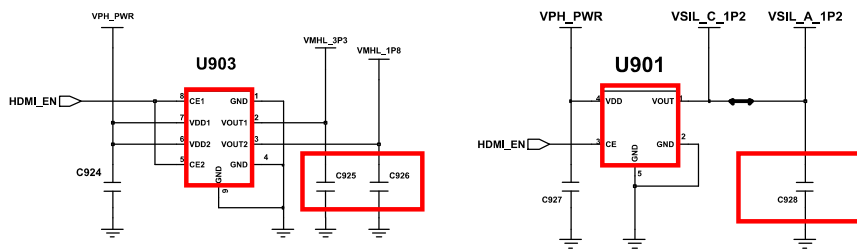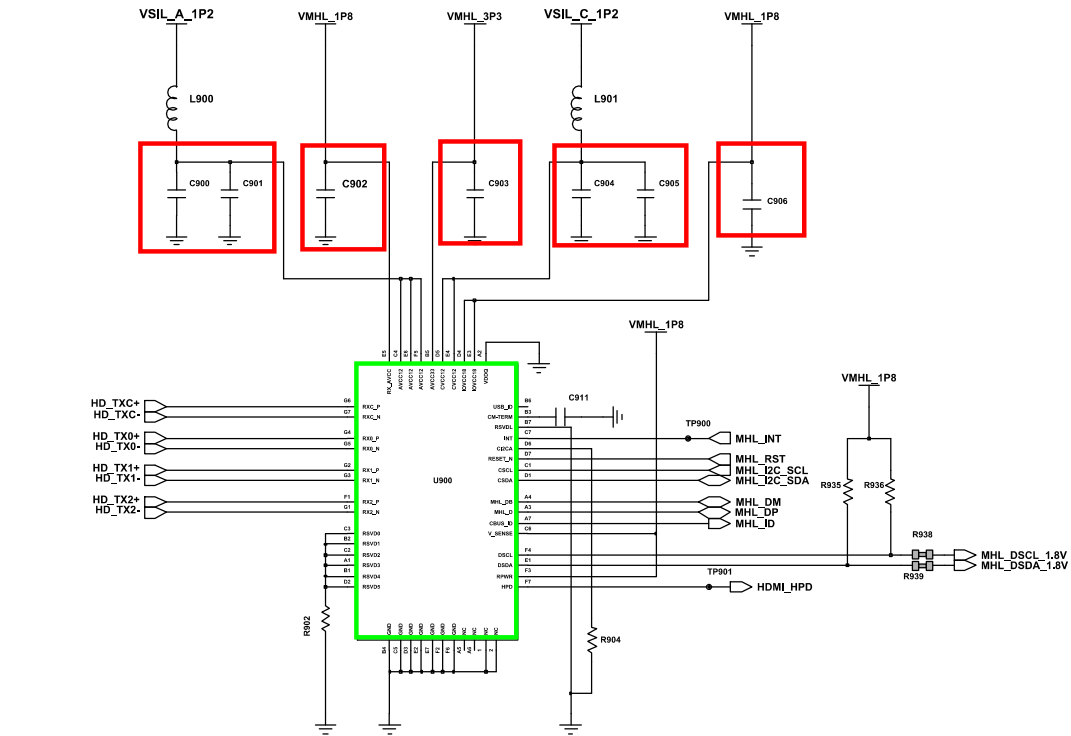



8-3-16.充电部分

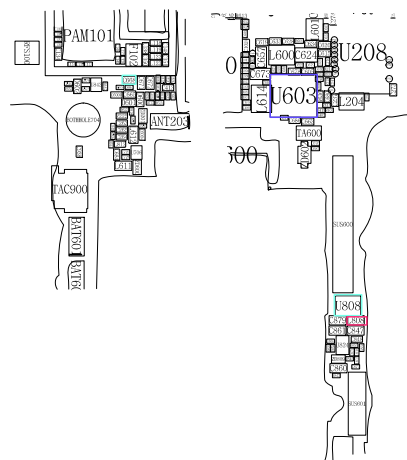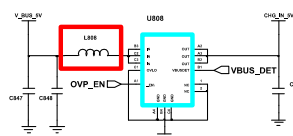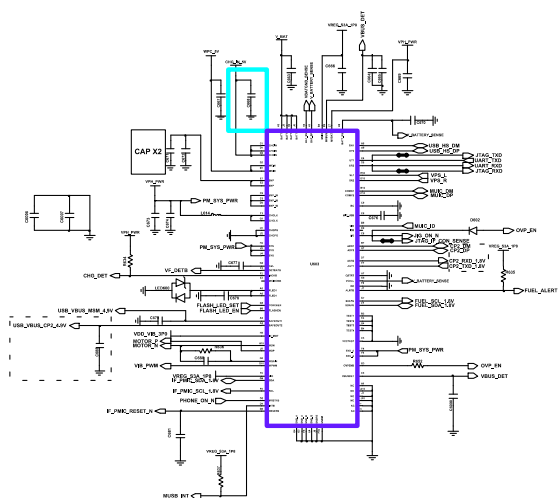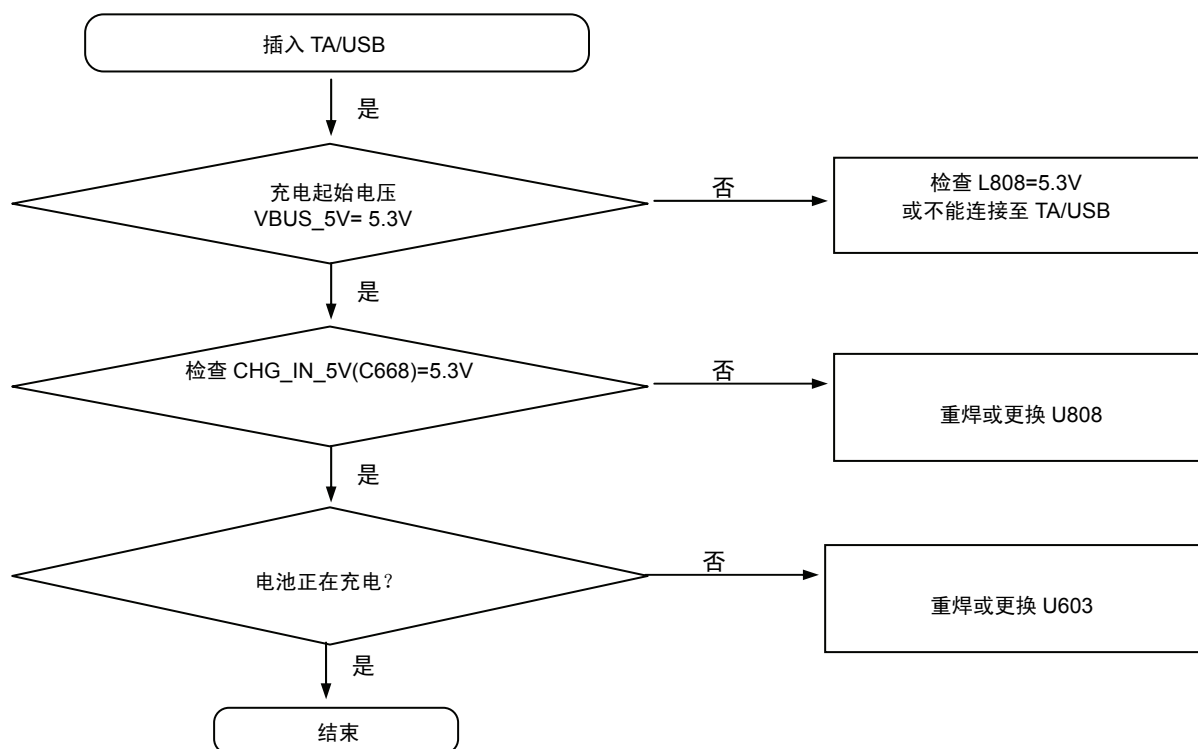


8-3-17.传感器


8-3-17-1.条形码模拟器

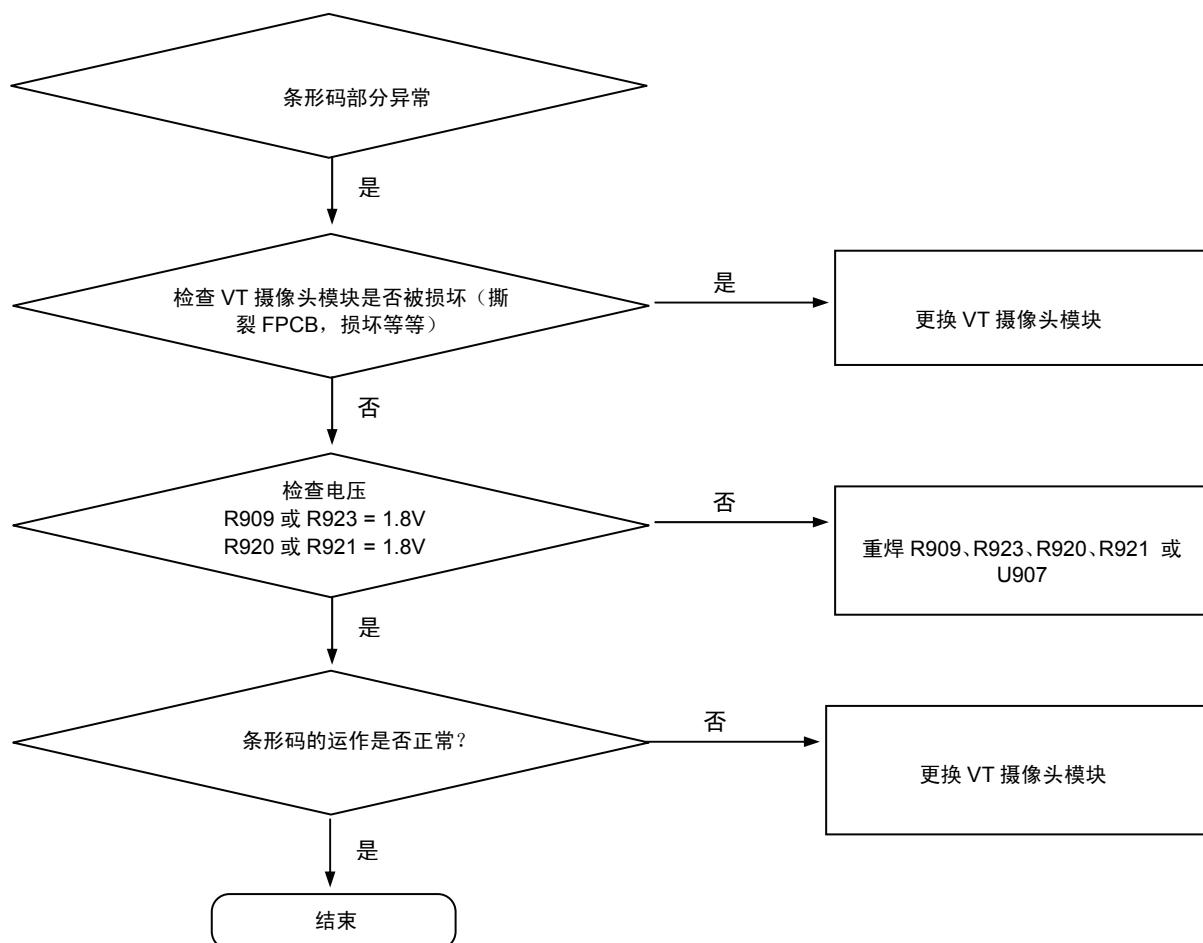

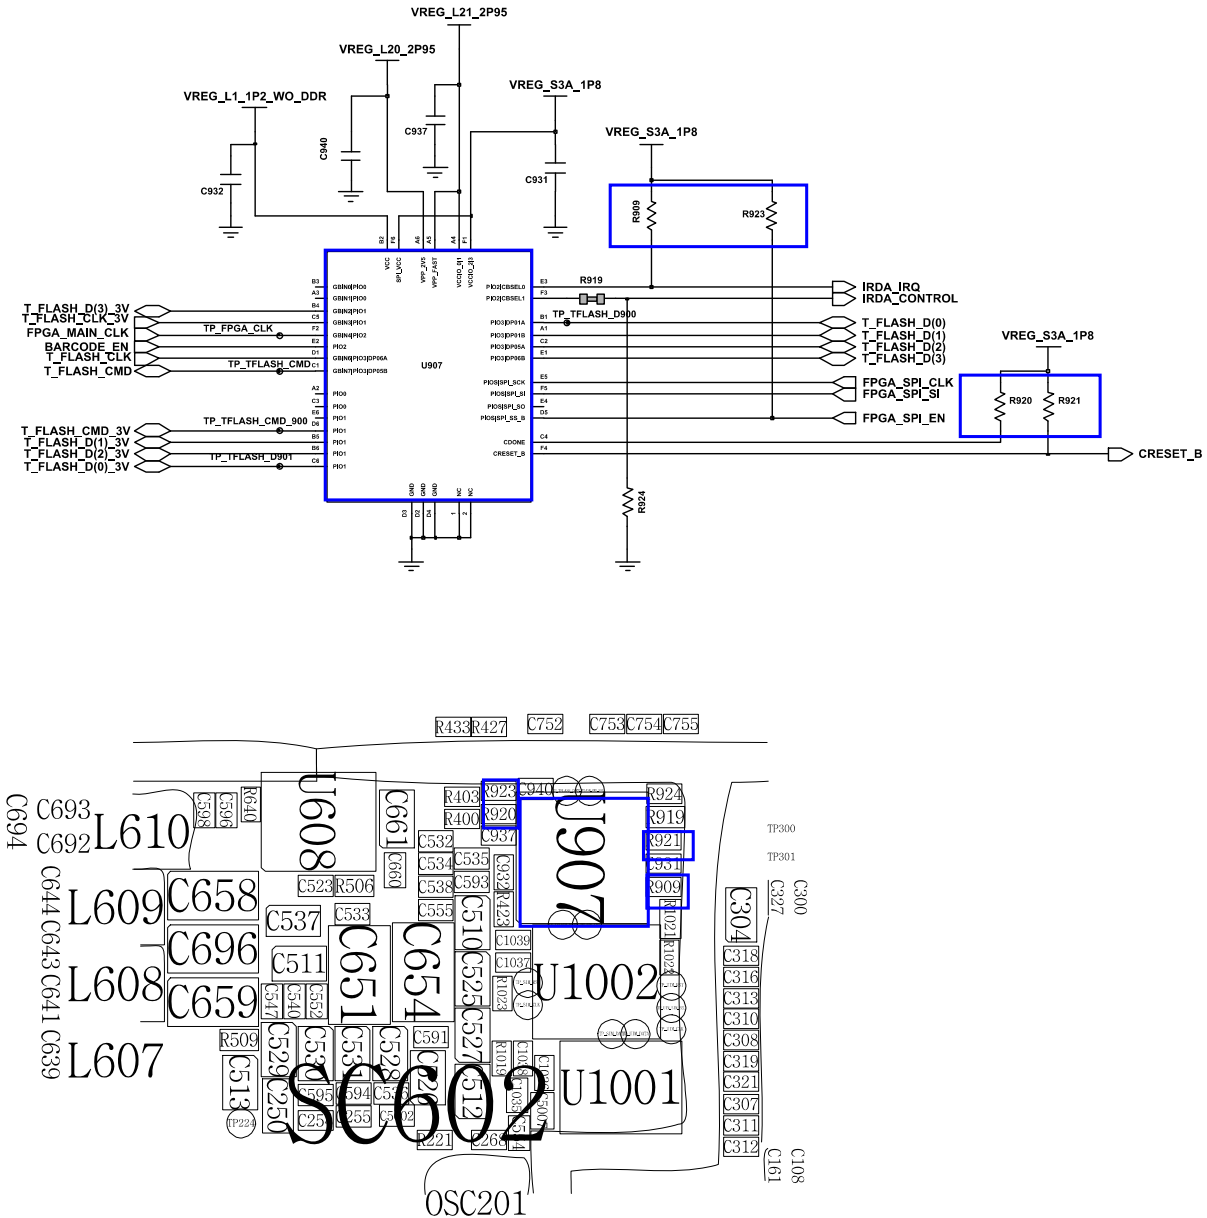






8-3-17-2. IR LED

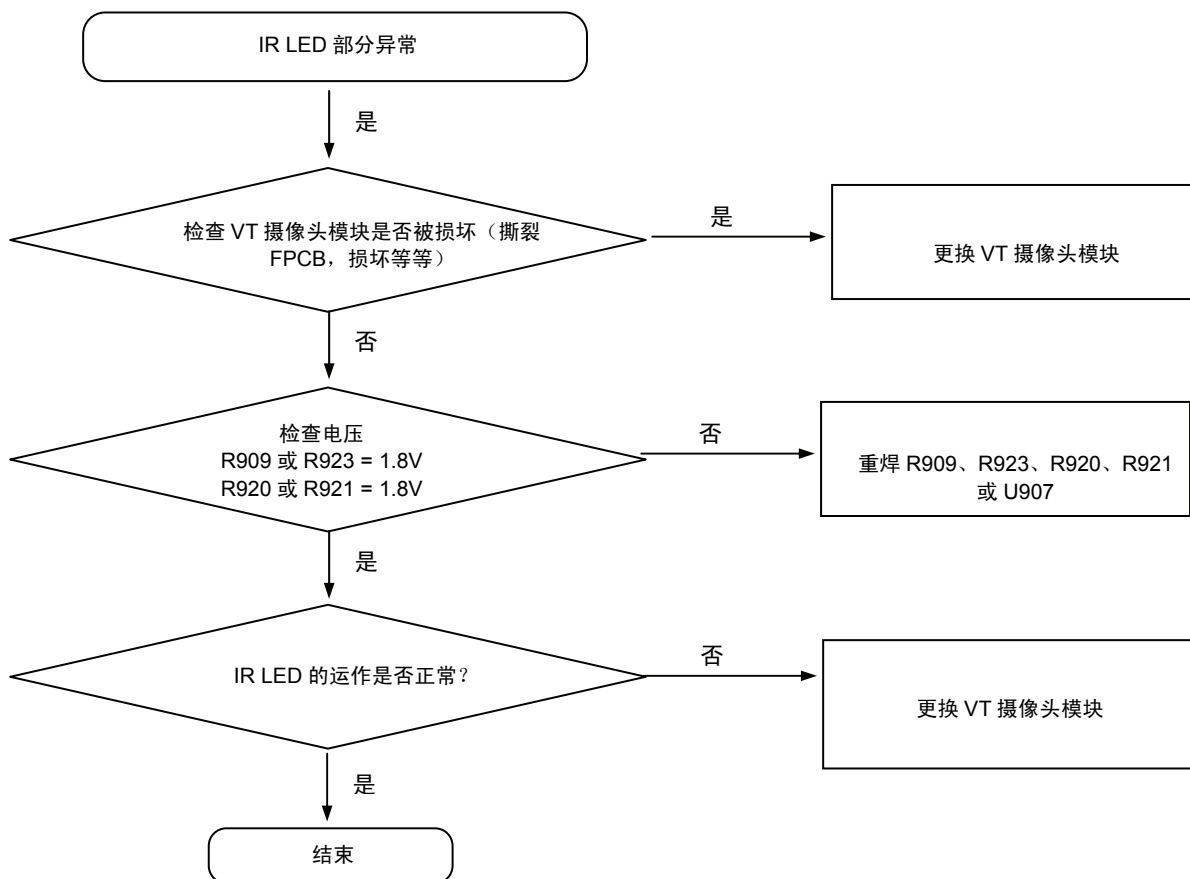

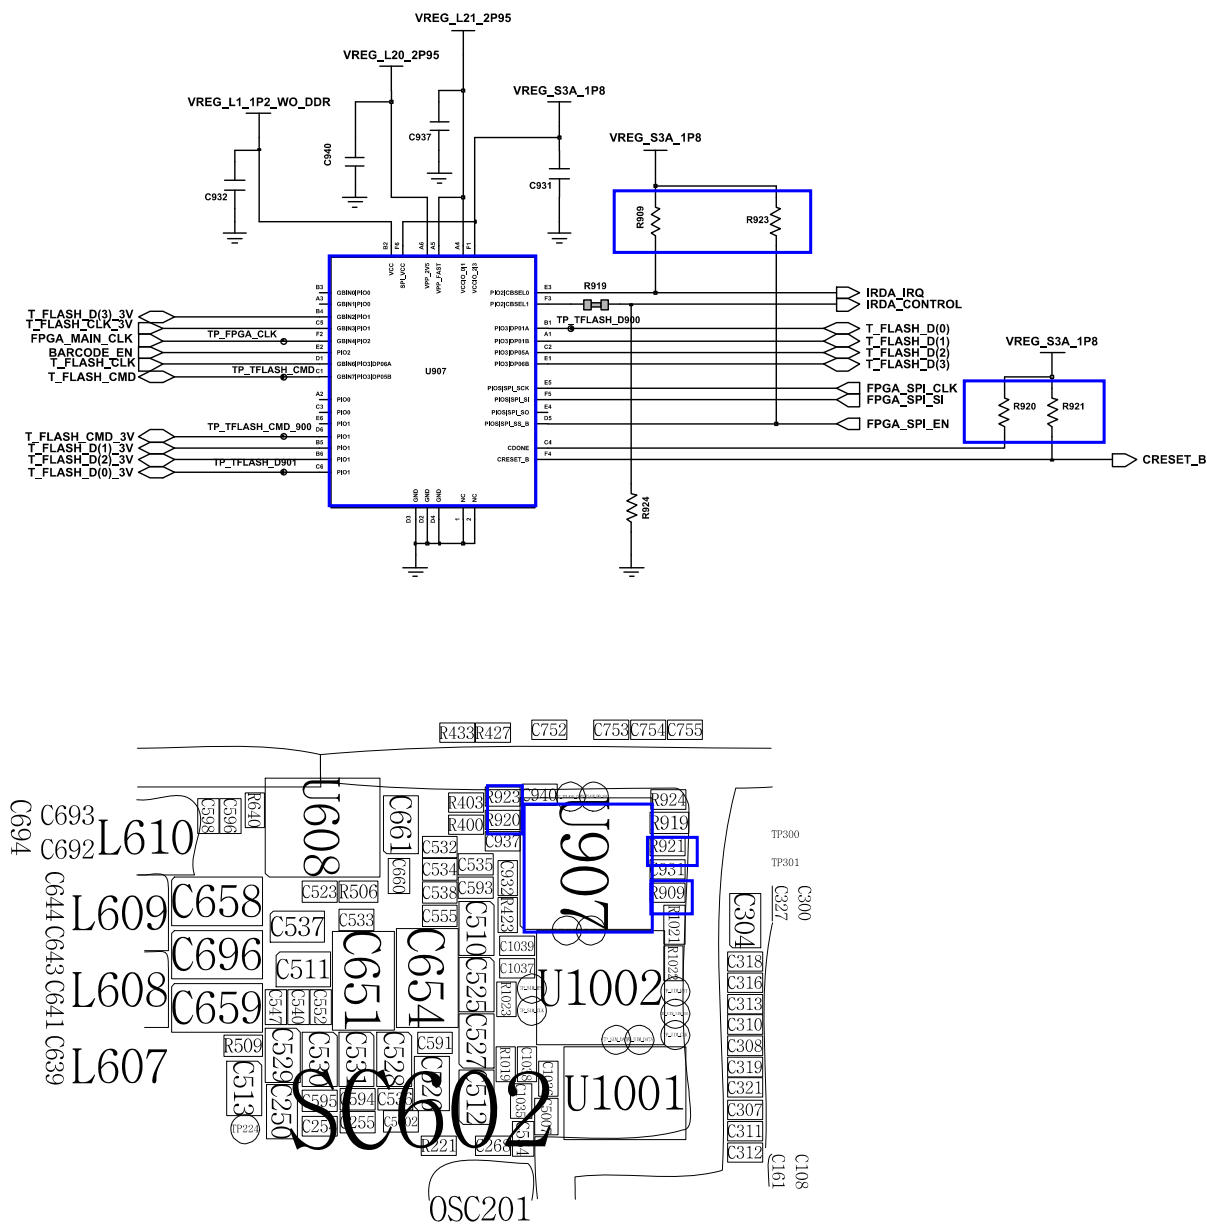





8-3-17-3. RGB 传感器

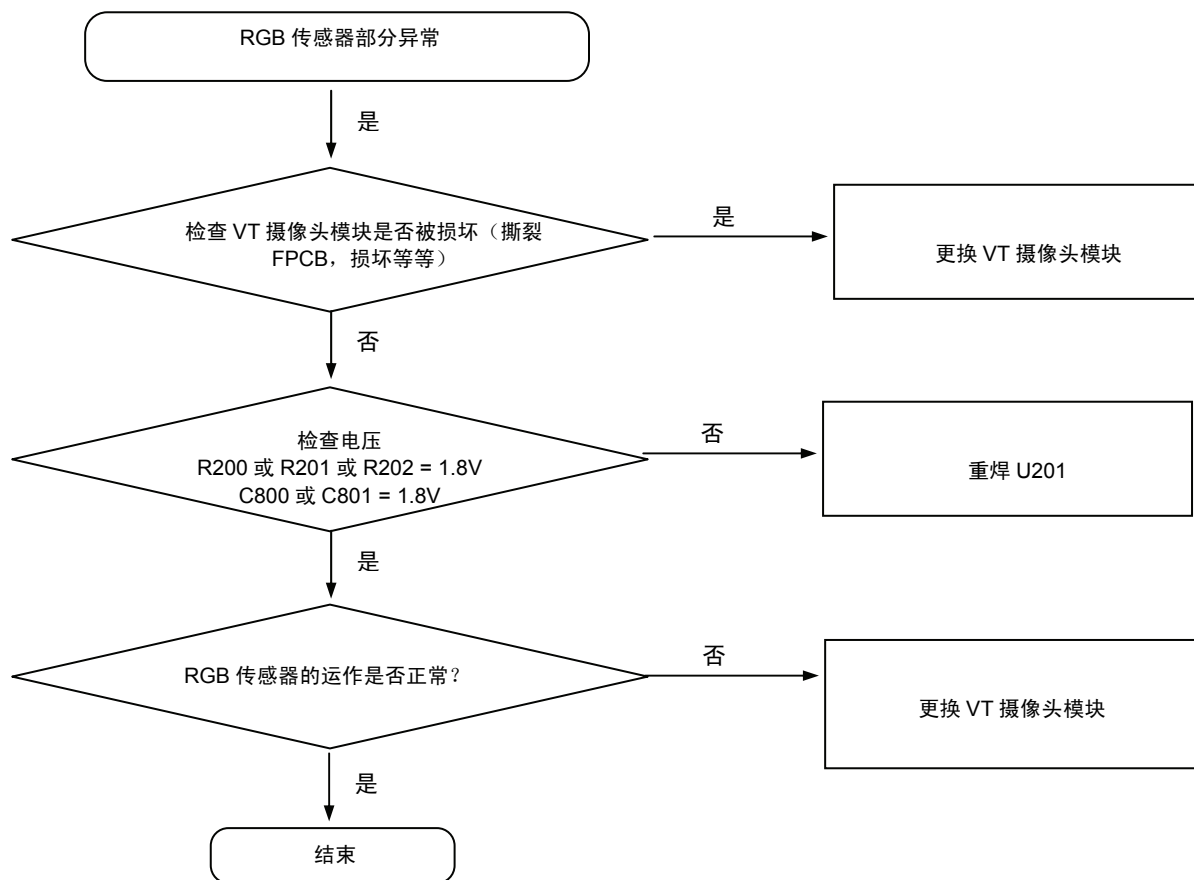

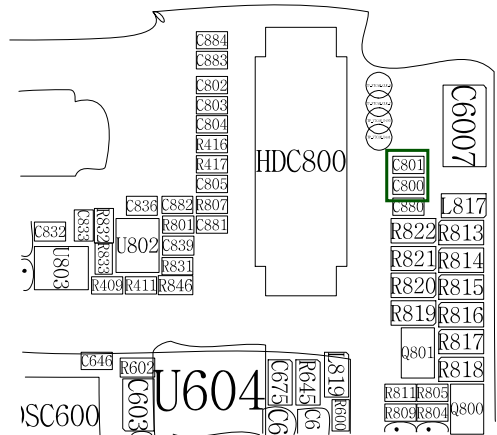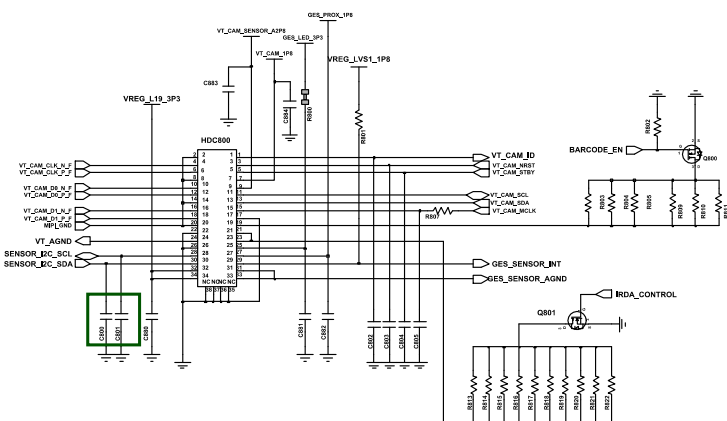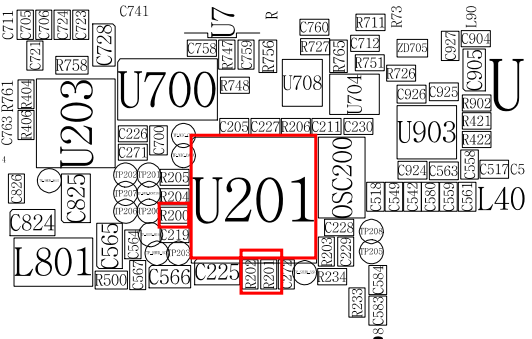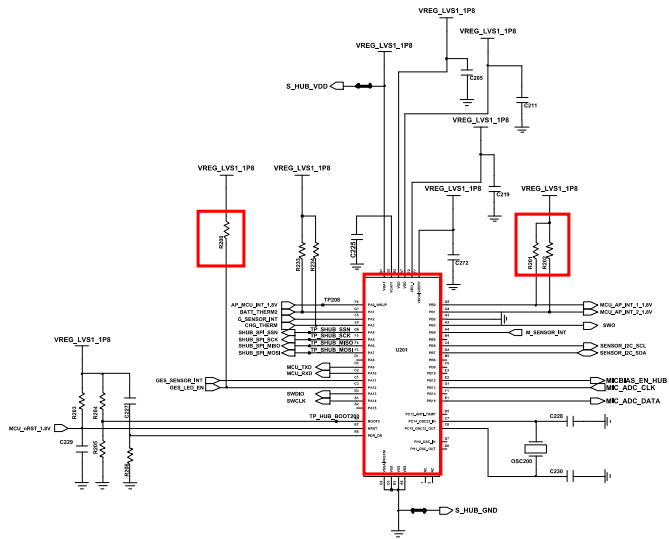


8-3-17-4. 手势传感器

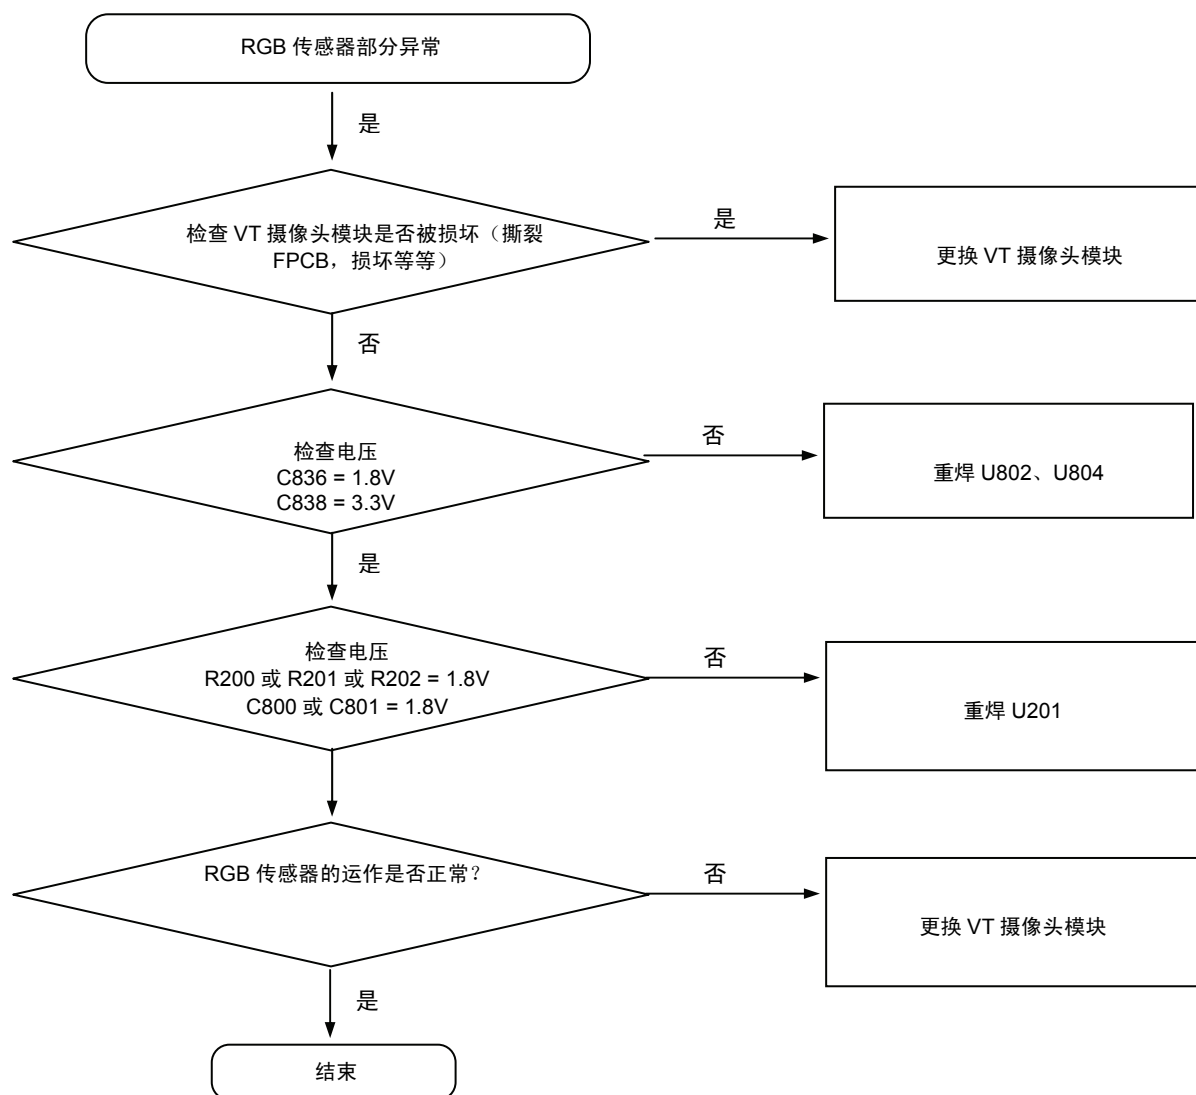


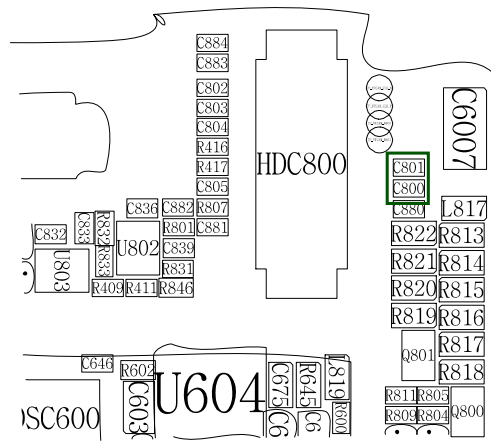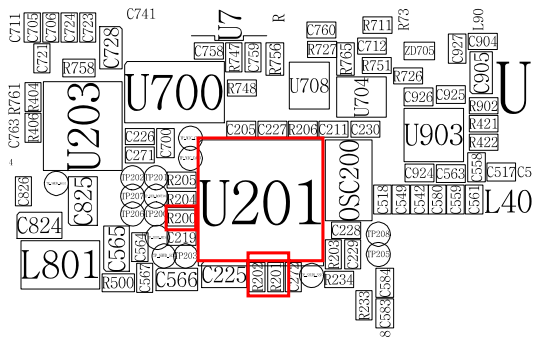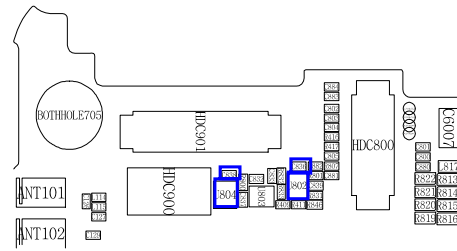


8-3-17-5.传感器集线器部分

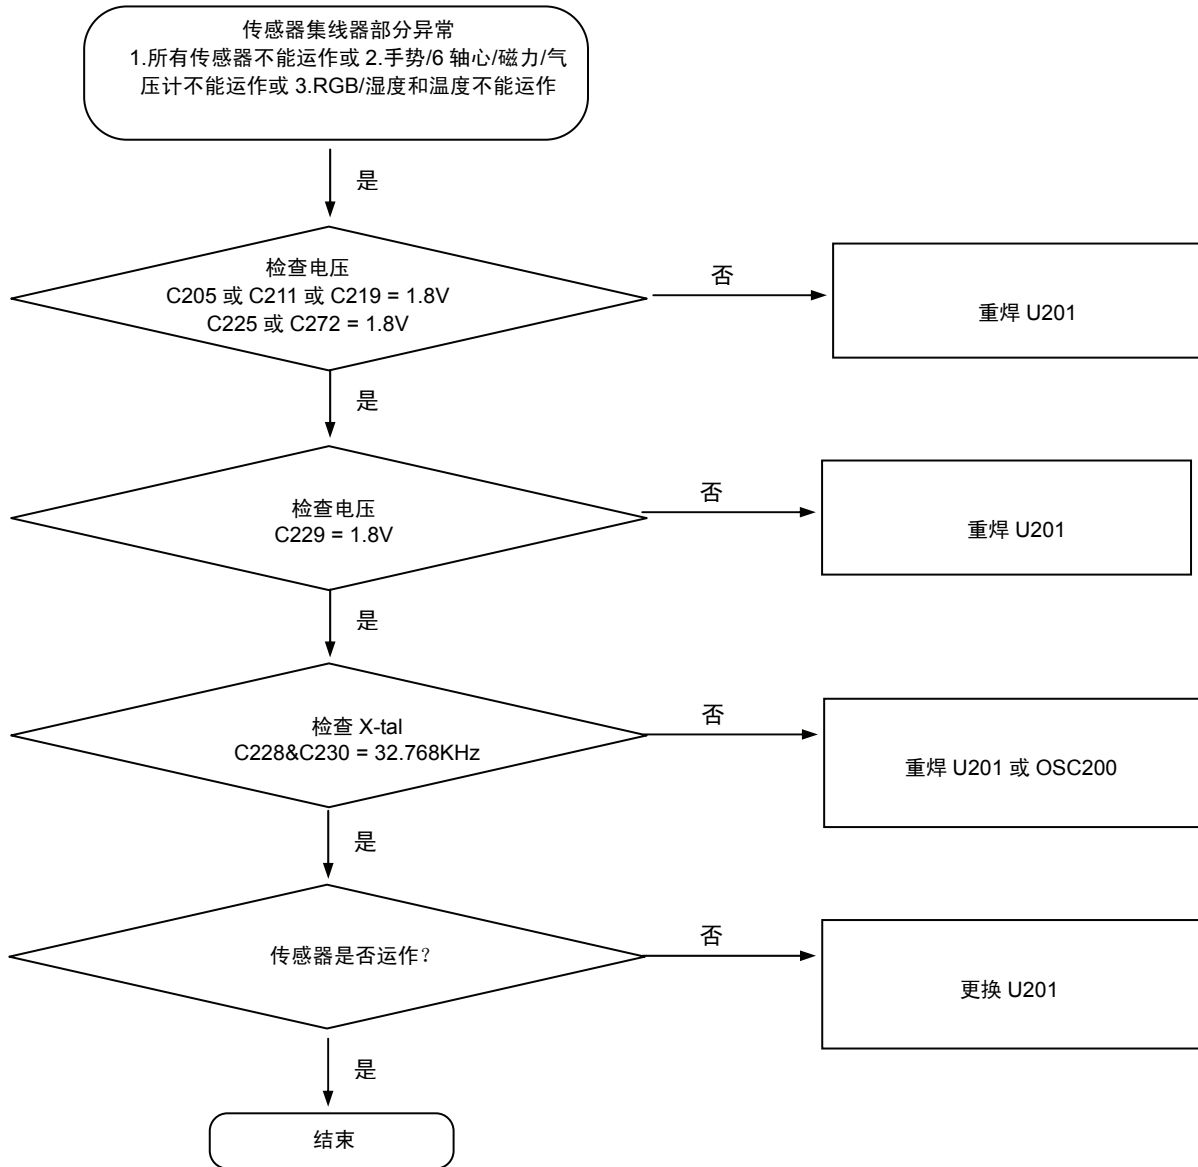



8-3-17-6.磁力传感器

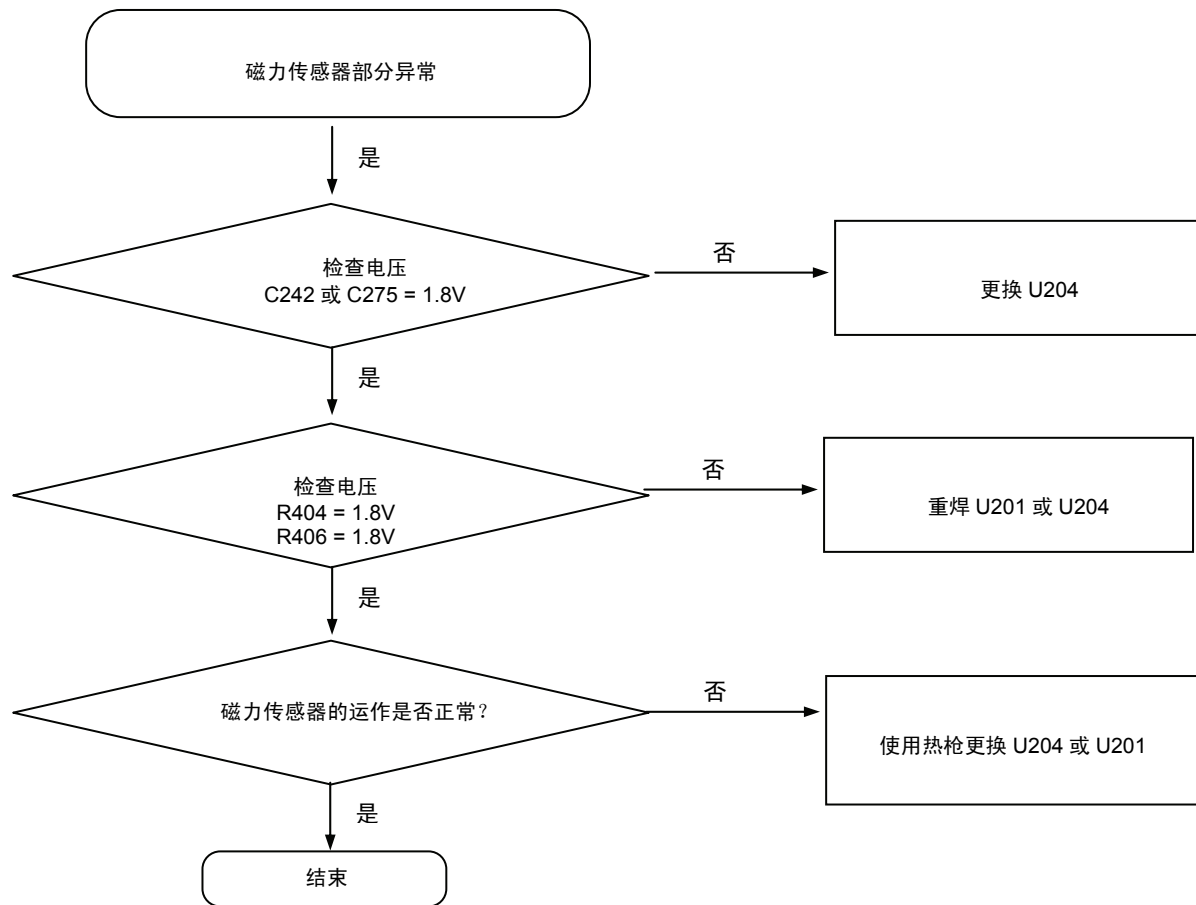

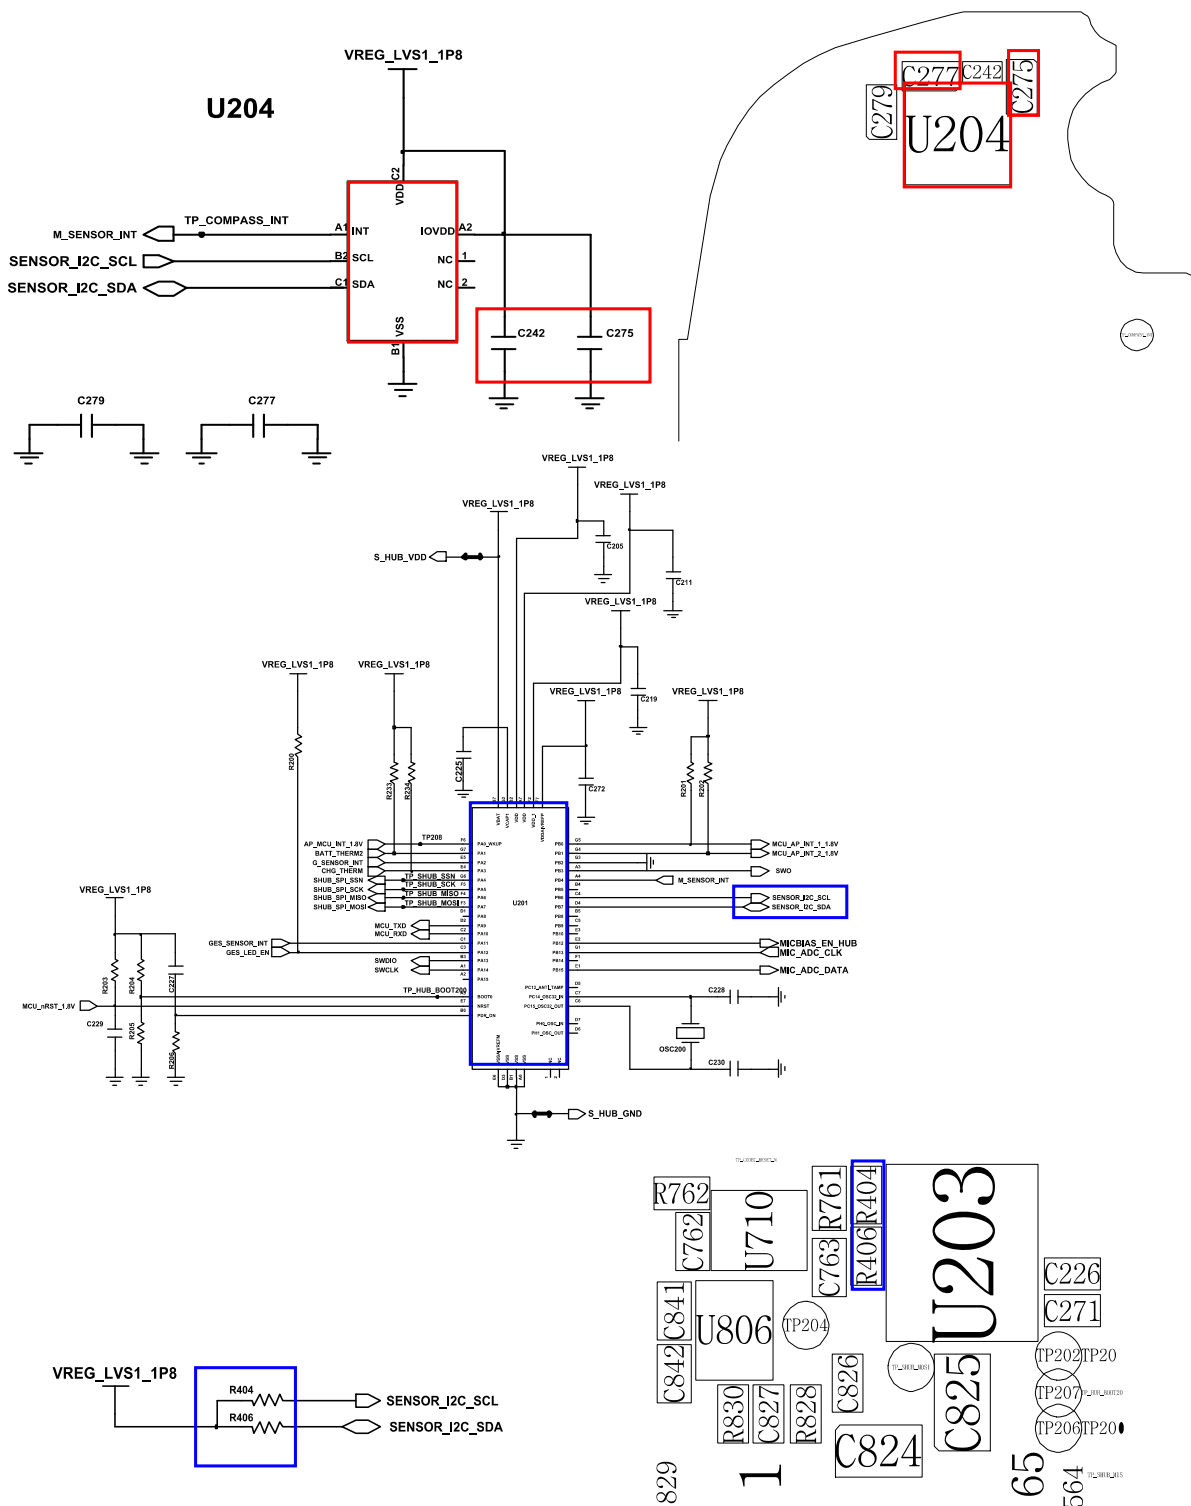



8-3-17-7.气压计传感器

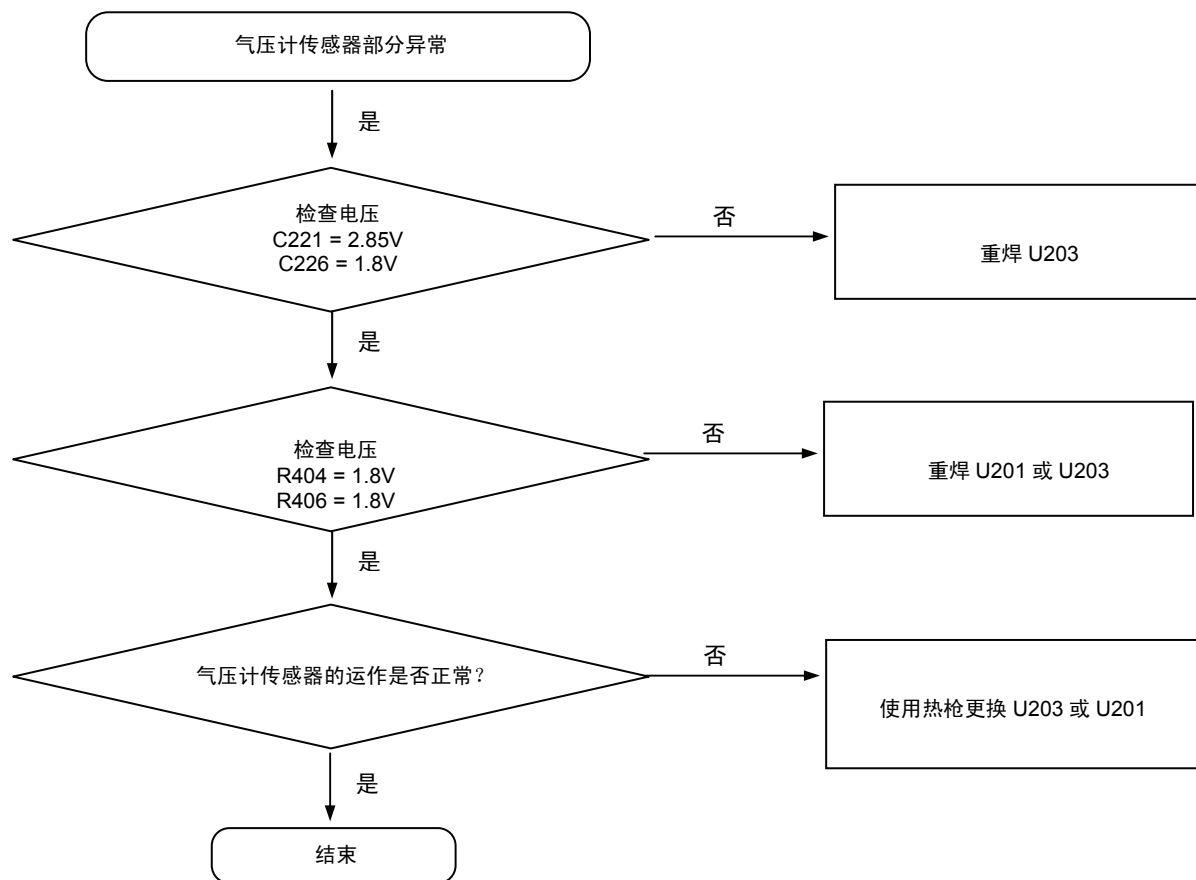

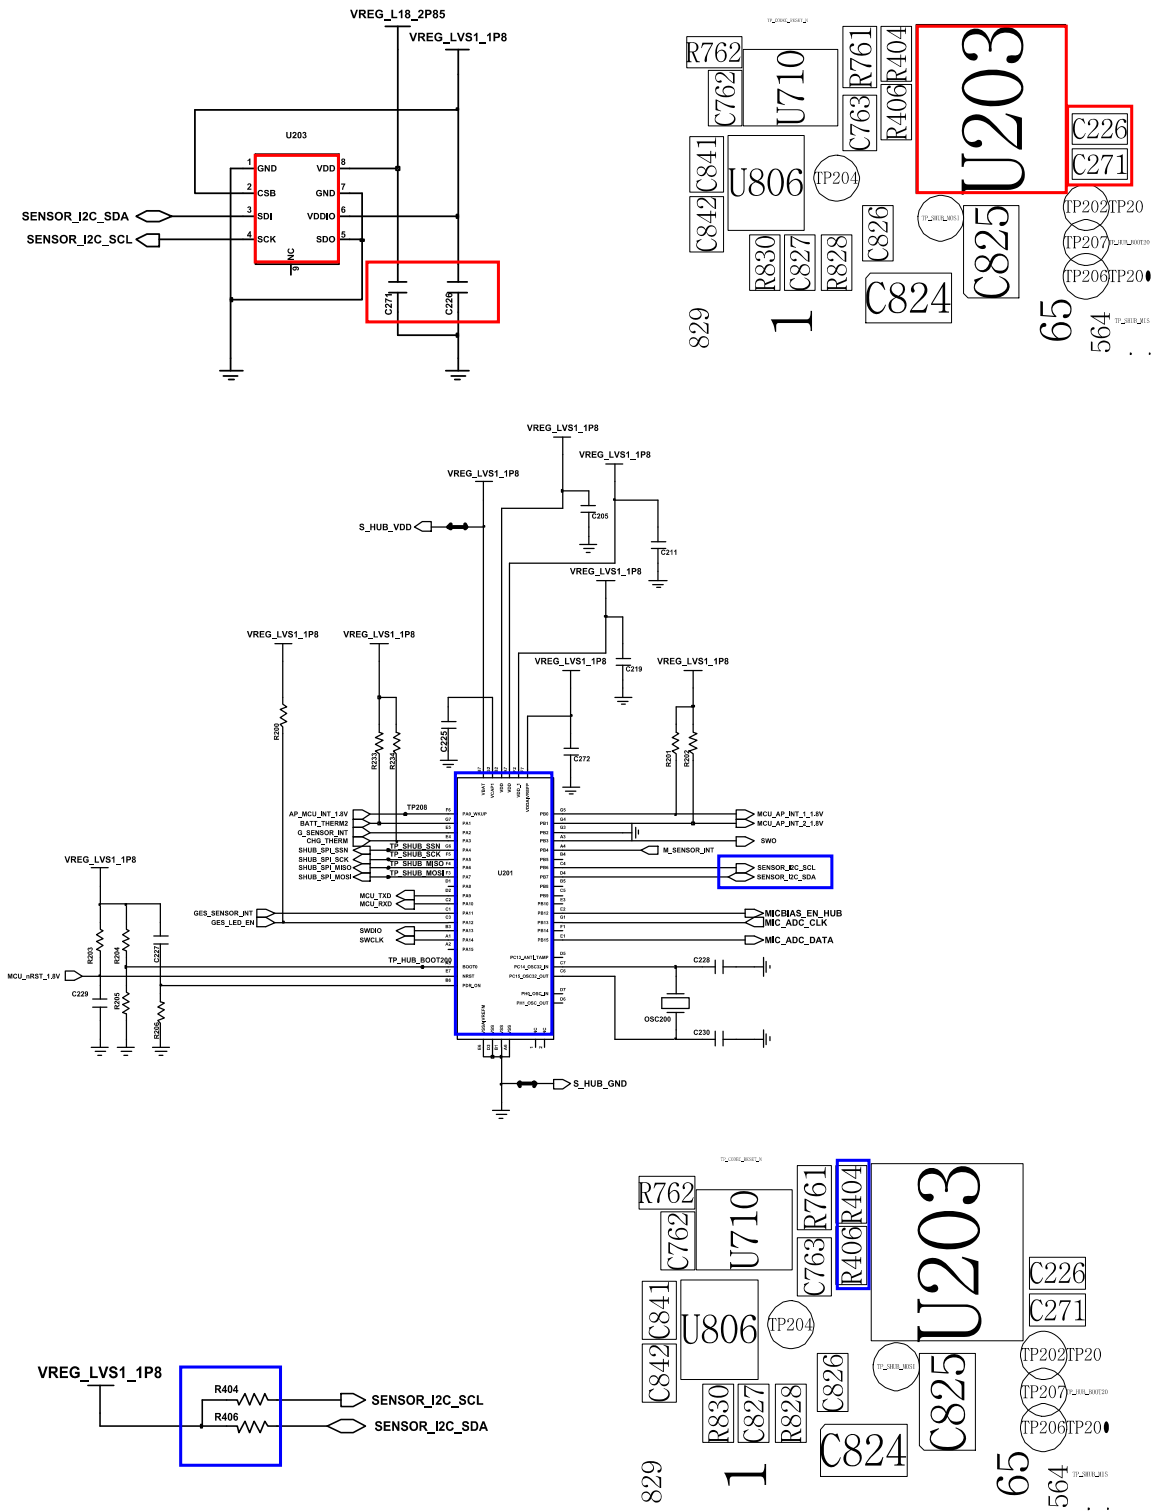


8-3-17-8.温度/湿度传感器

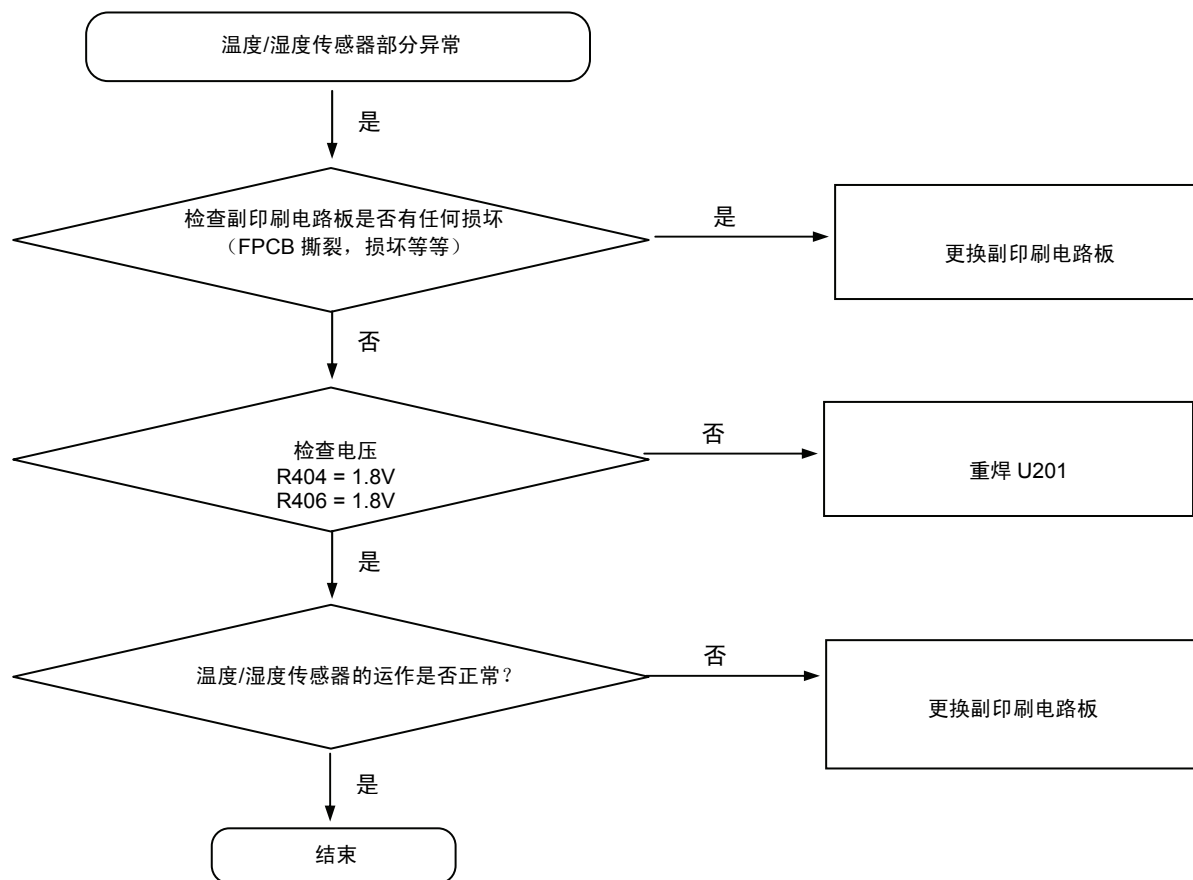

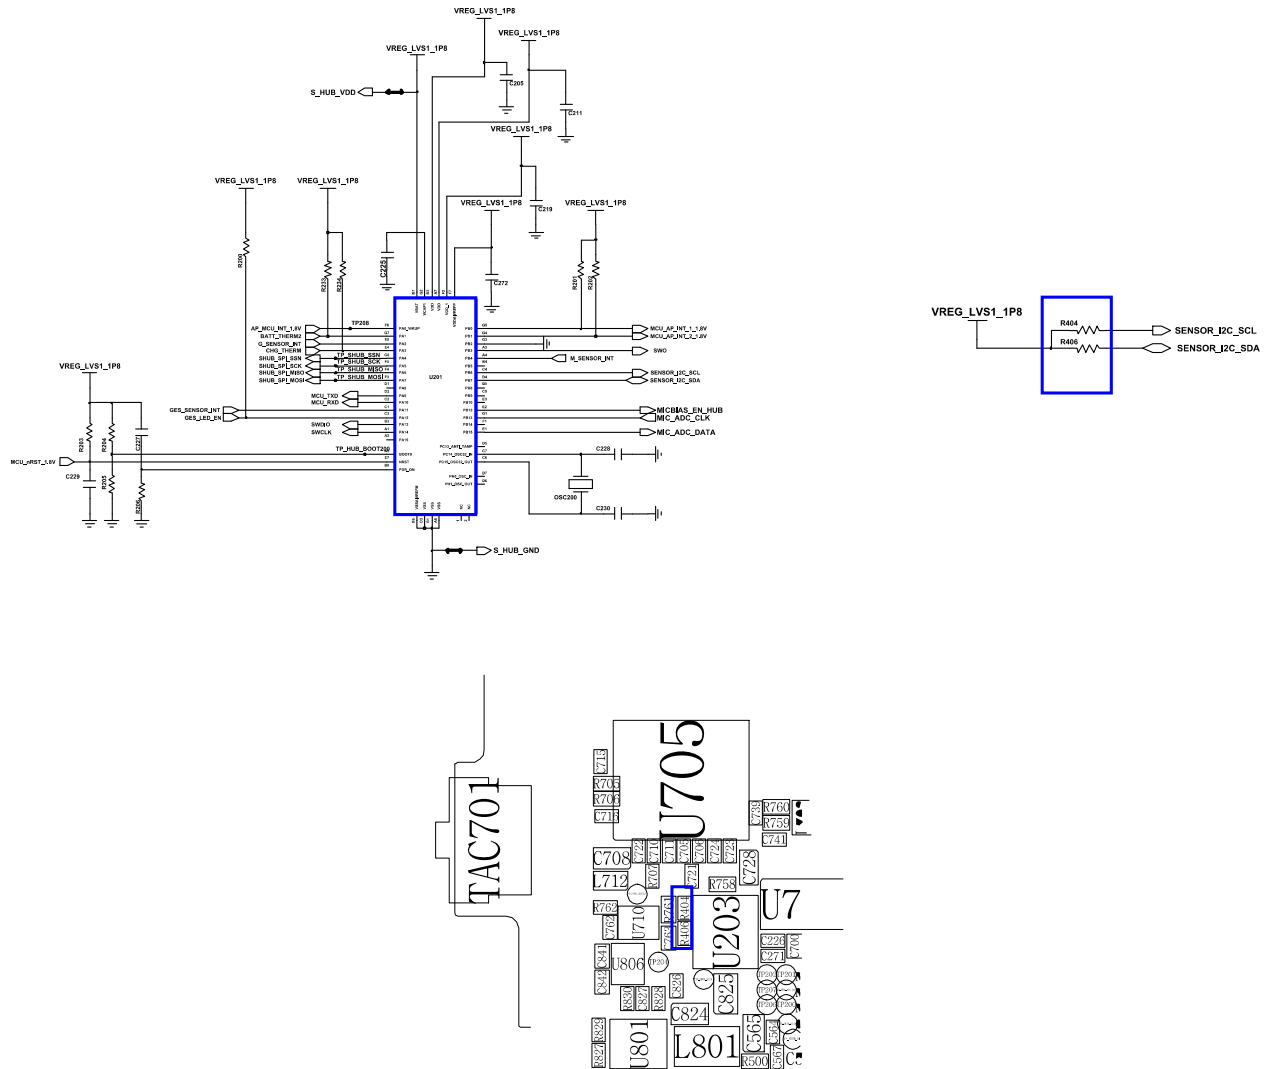

※注意

当您在更换 USB 连接器时，温度/湿度传感器不应该直接暴露在热枪下，因为过热会导致传感器的运作异常。温度/湿度传感器的温度不应该超过 260 摄氏度。使用合适的热保护材料用来防护温度/湿度传感器。

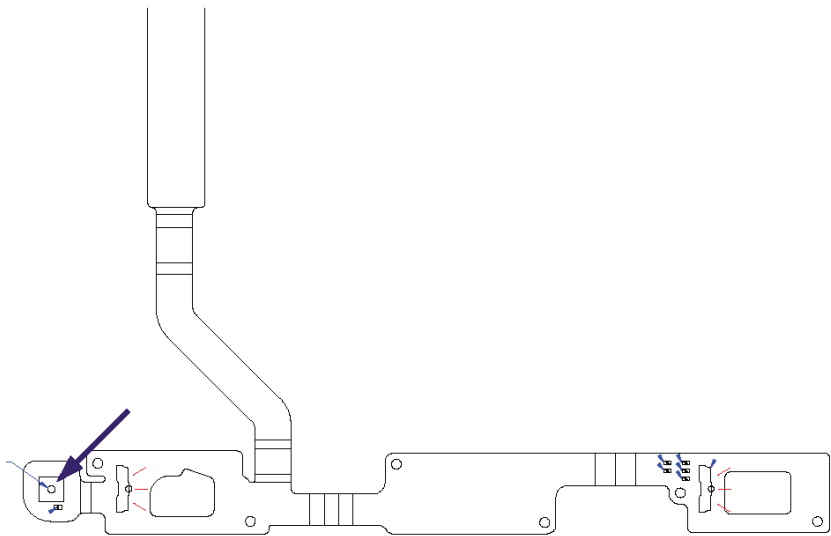


※维修后温度/湿度传感器


- 1) 键盘：按下*#0*#
- 2) 选择“传感器”
- 3) 选择“温度-湿度”
- 4) 读取 COMP 数据（忽略 RAW 数据）

The screenshot shows a diagnostic menu with a keypad on the left and a list of sensors on the right. The 'TEMP - HUMID TEST' table is highlighted.


TEMP - HUMID TEST			
	RAW	COMP	
TEMP	27.21	24.354591	
HUMID	26.89	35.669205	


8-3-17-9.加速，回转式陀螺传感器

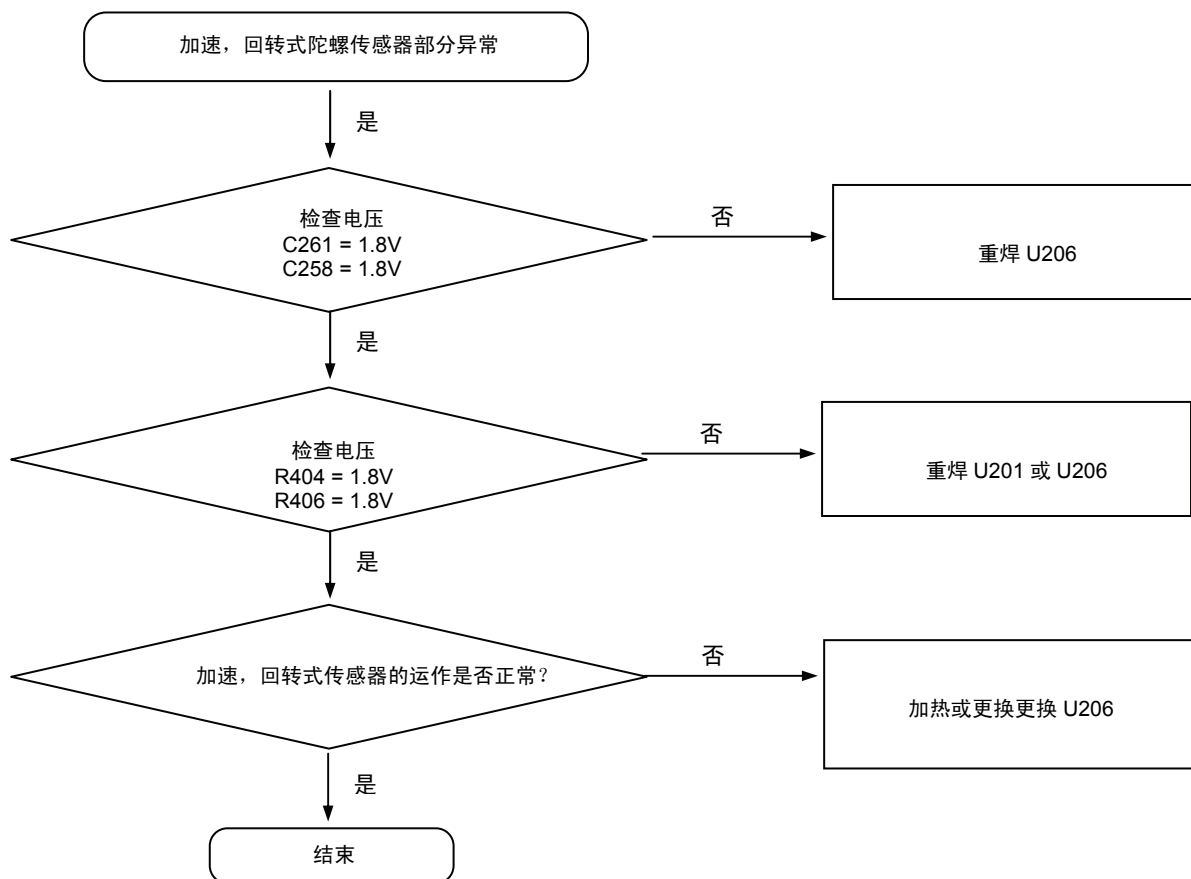





8-3-18.Sim 卡

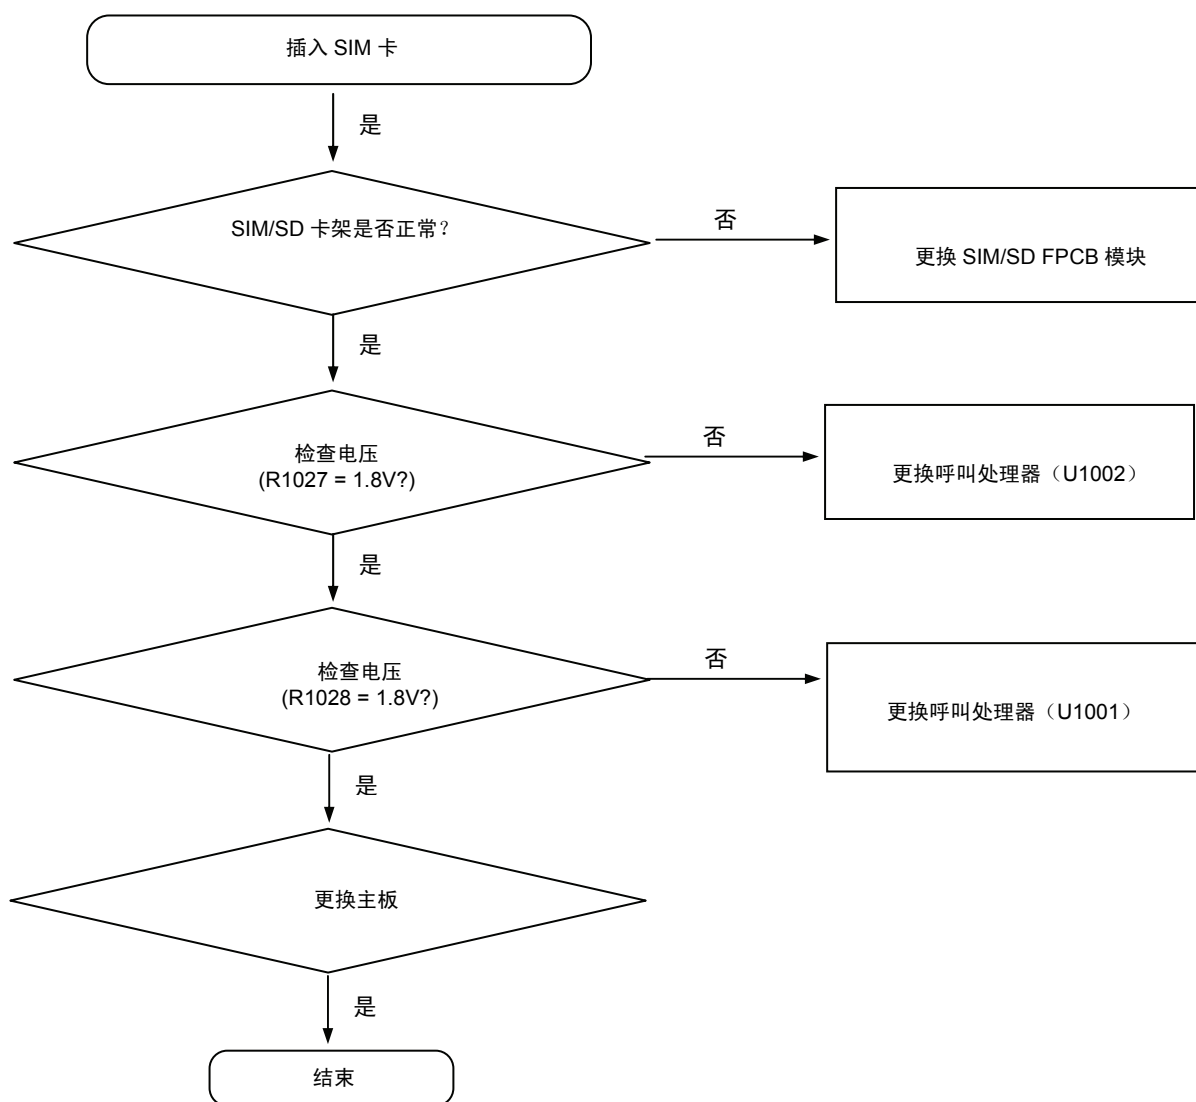


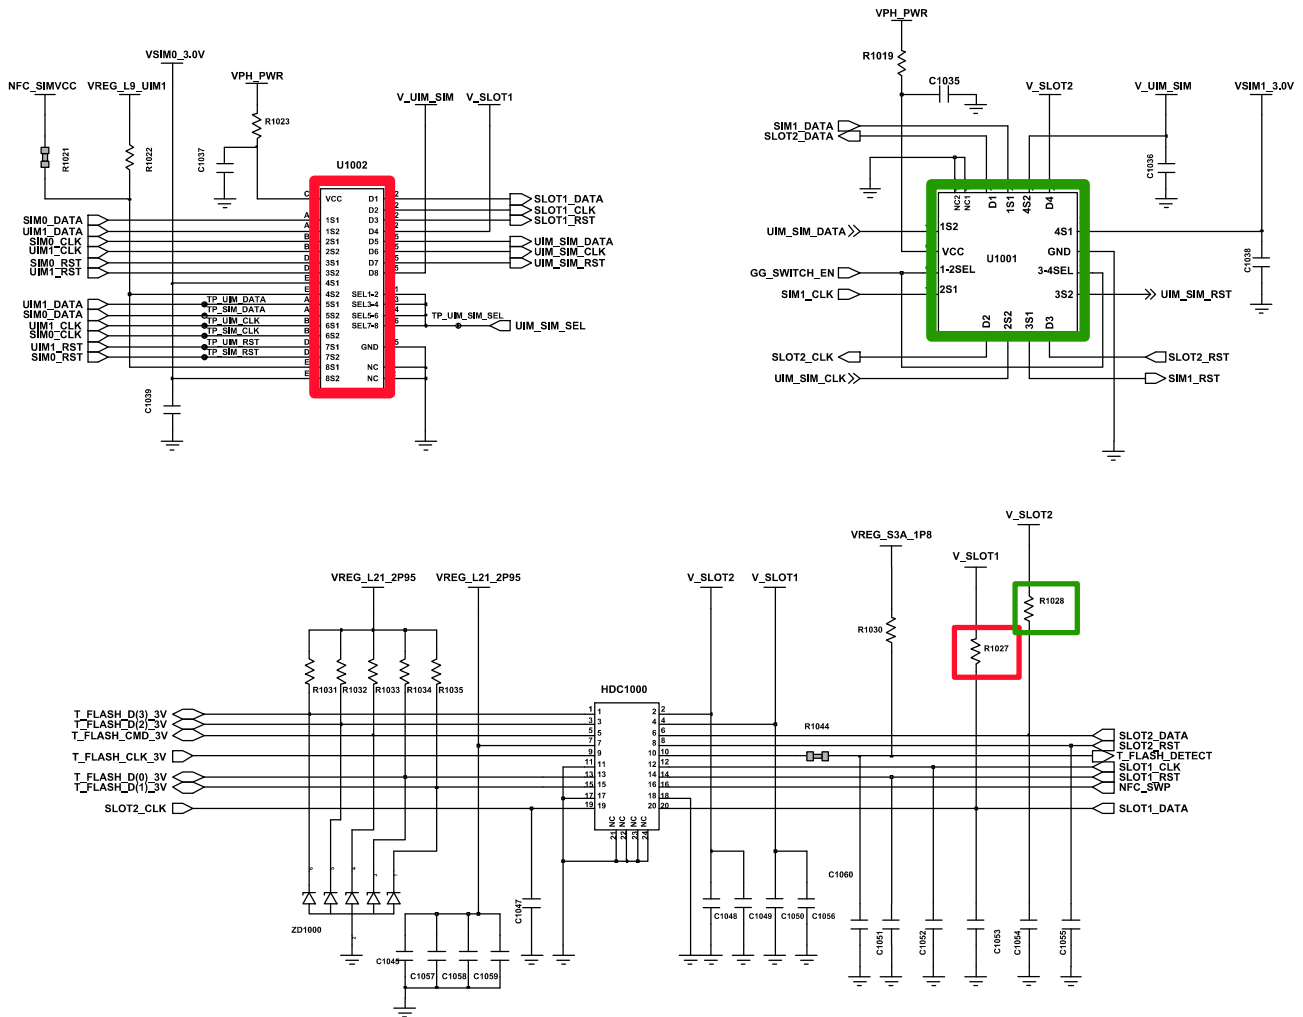

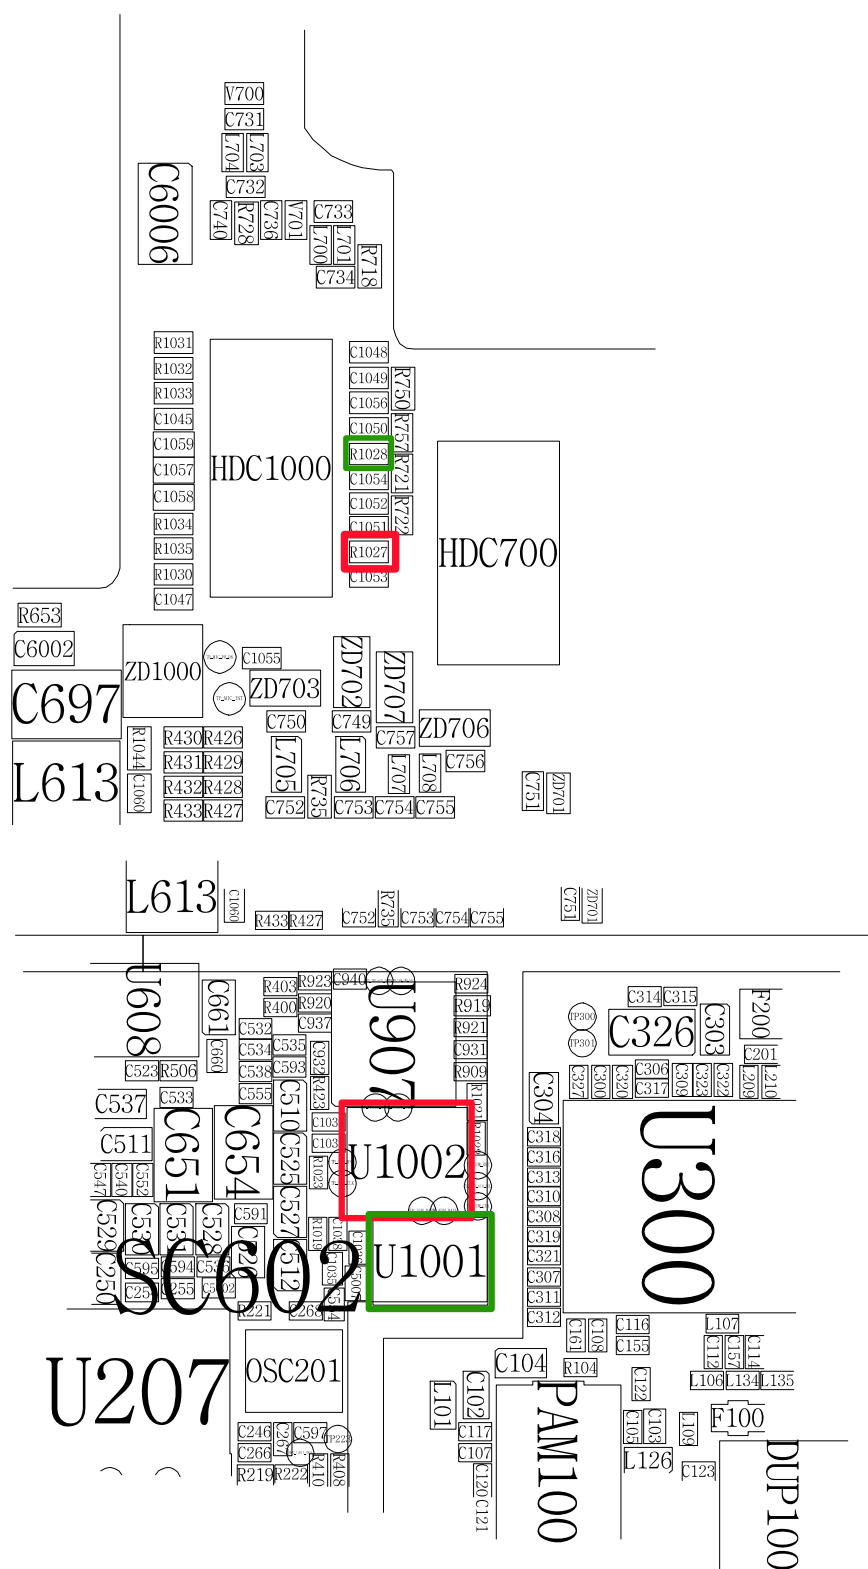




8-3-19. 话筒部分-主话筒

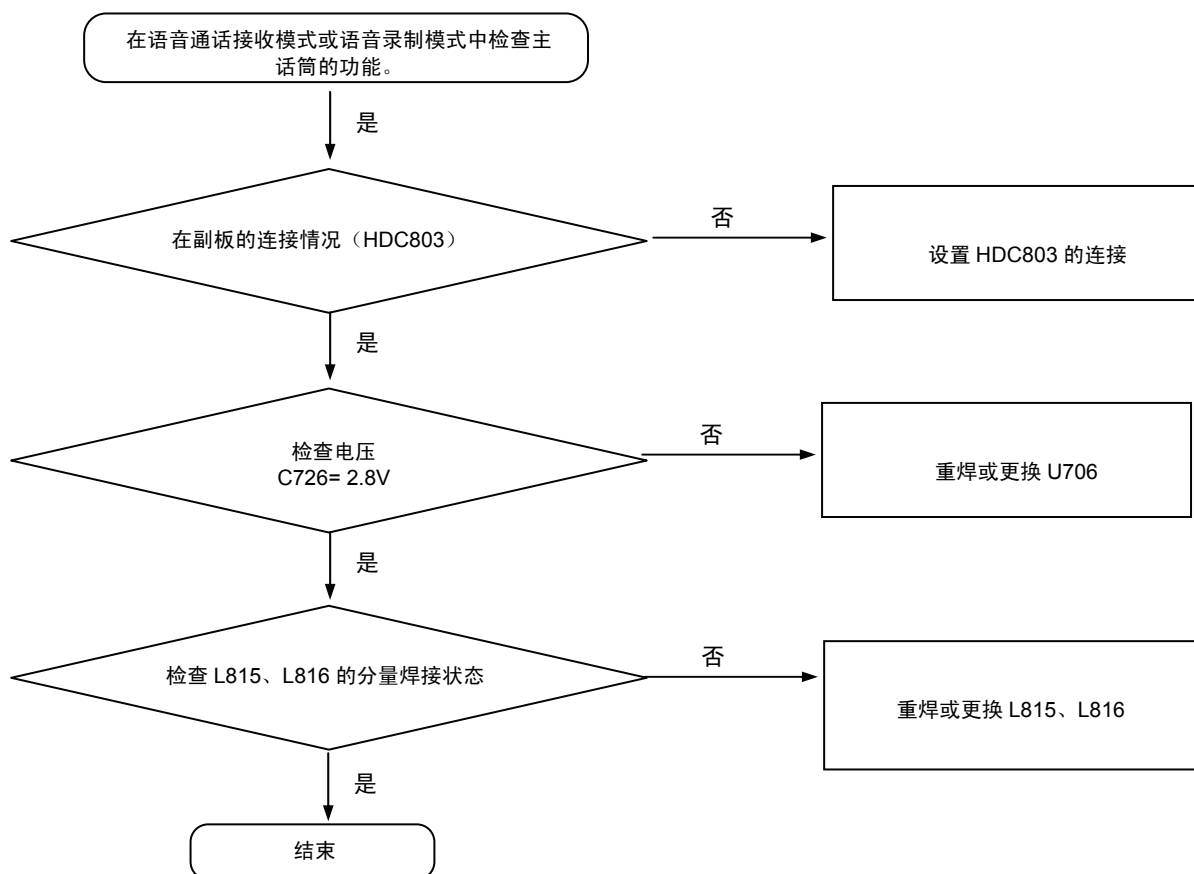

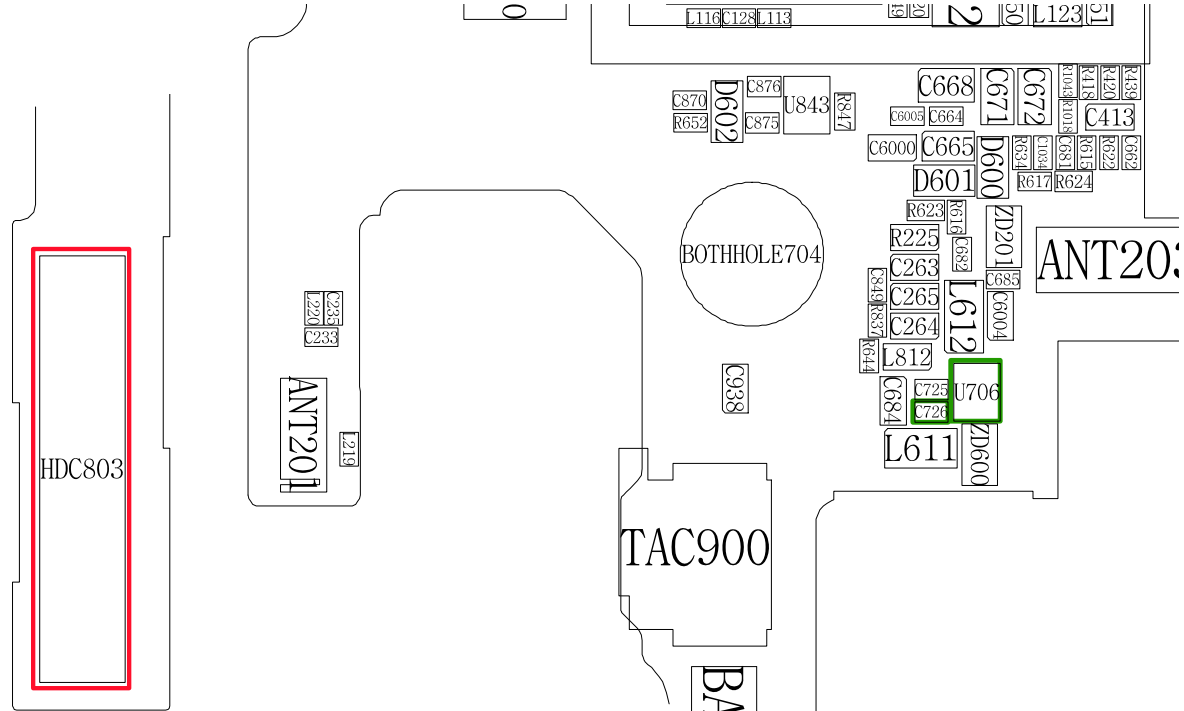






8-3-20. 话筒部分-副(第 2)话筒

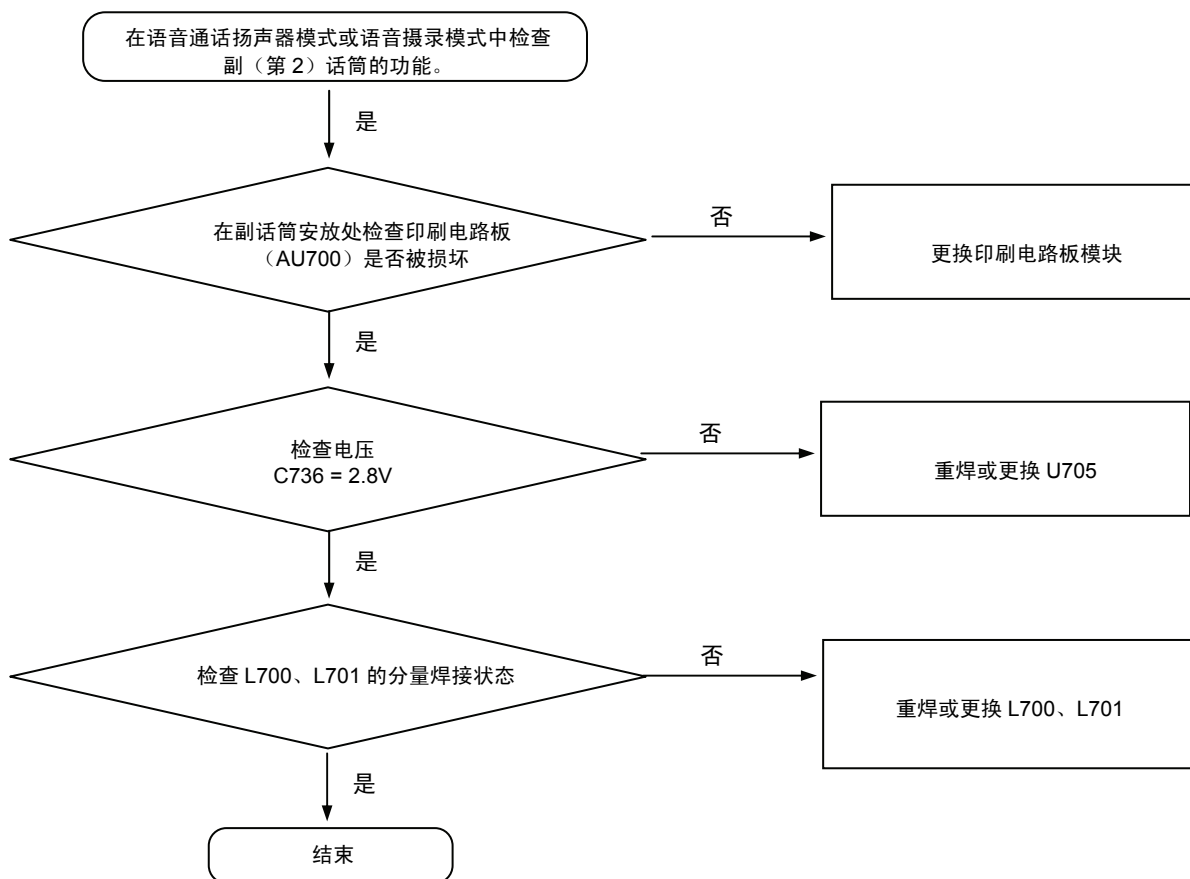

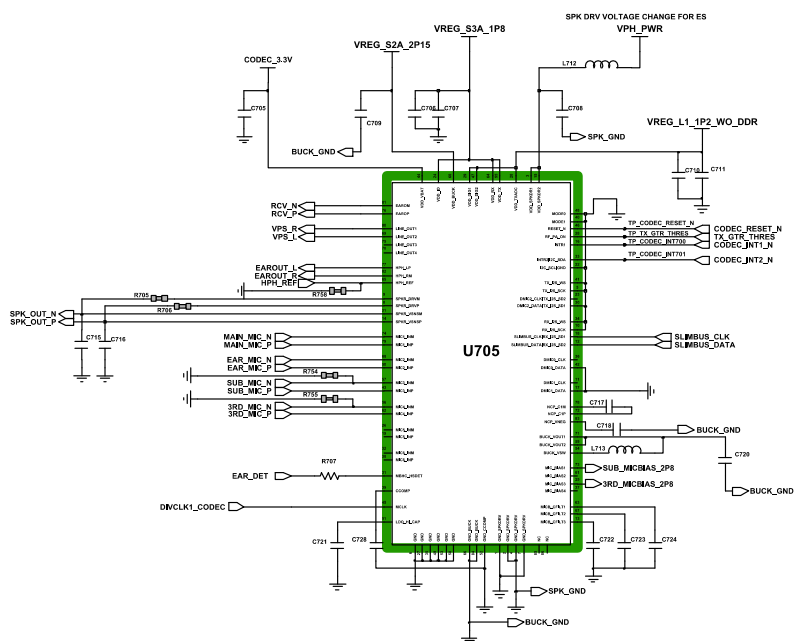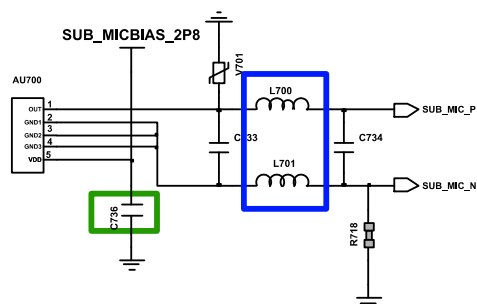



8-3-21. 话筒部分-副(第 3)话筒

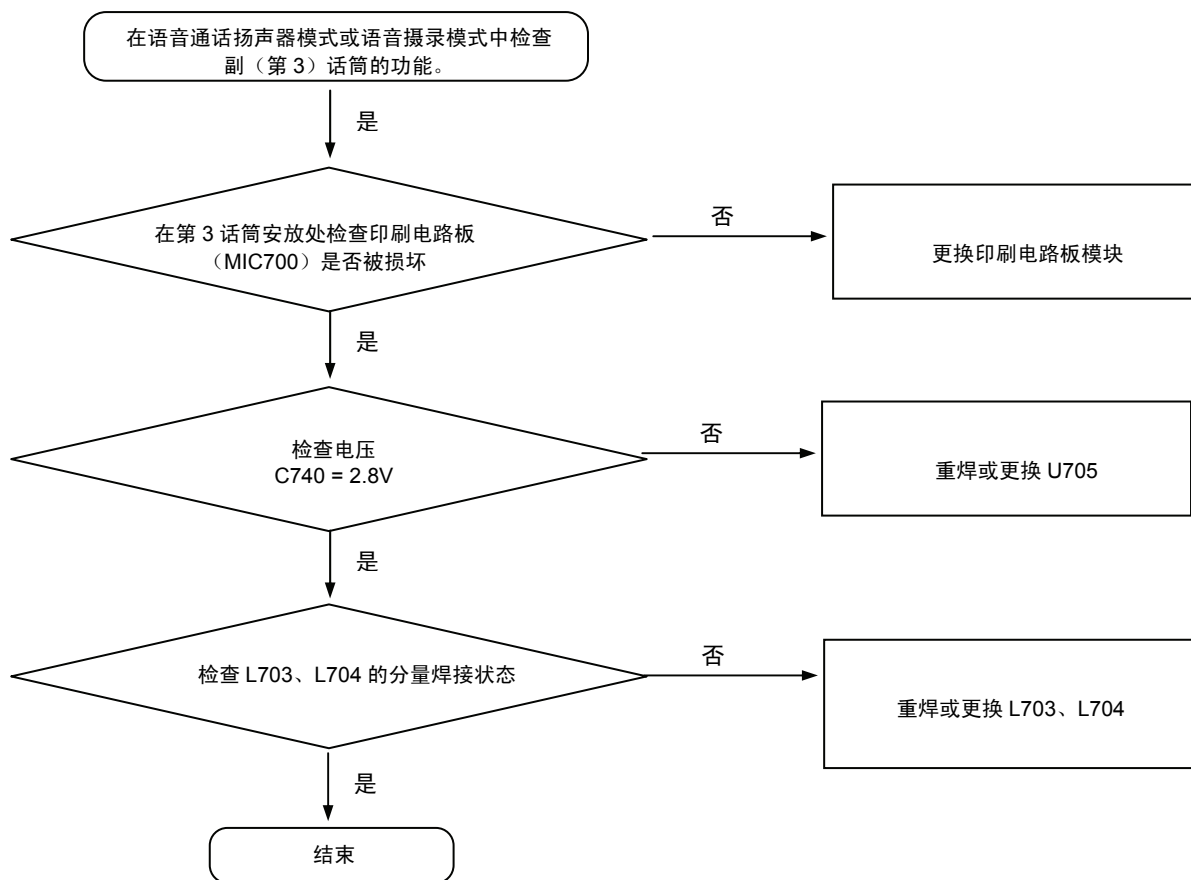

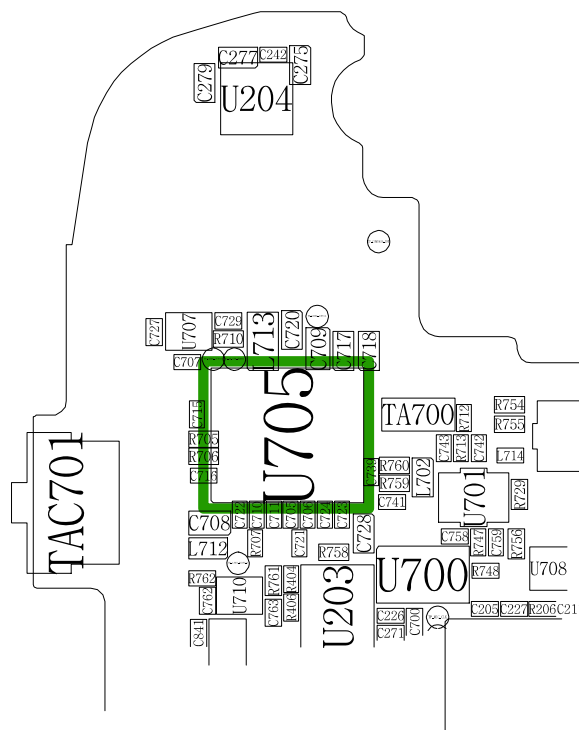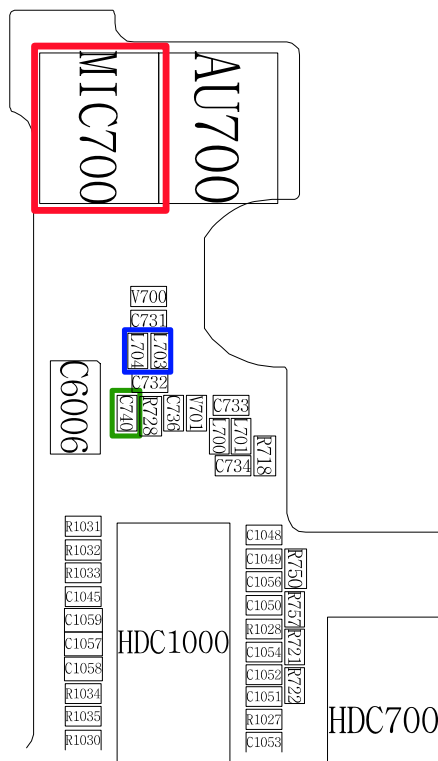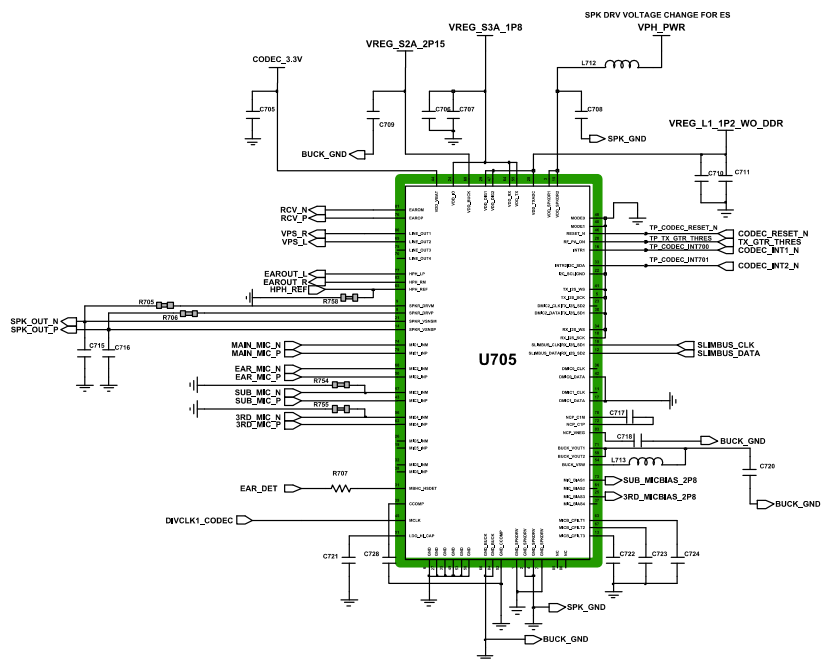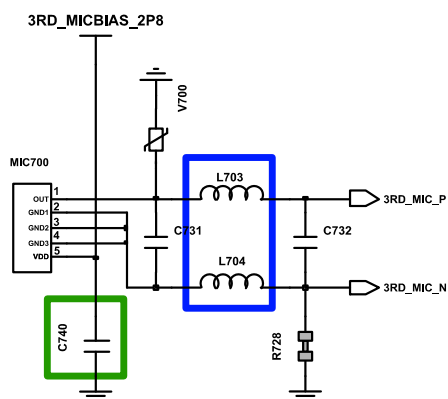



8-3-22.扬声器部分

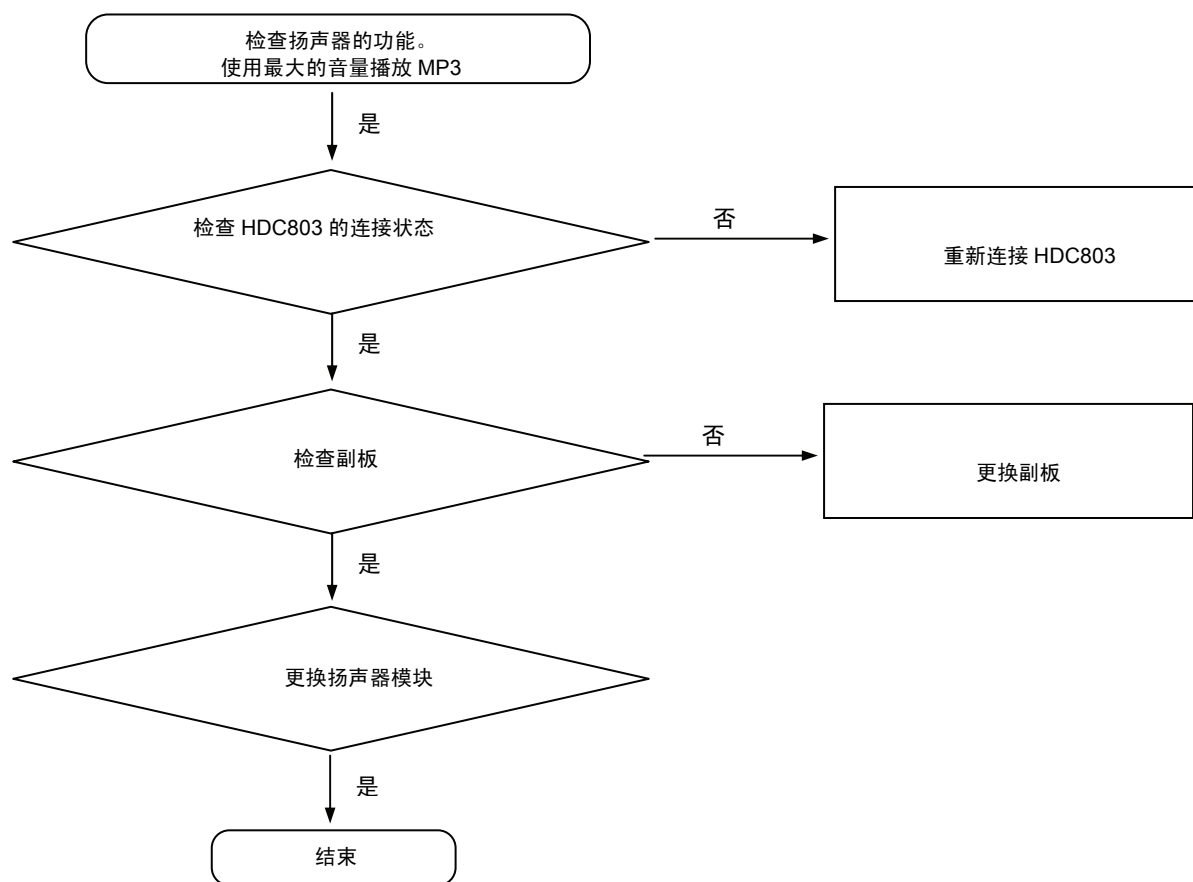


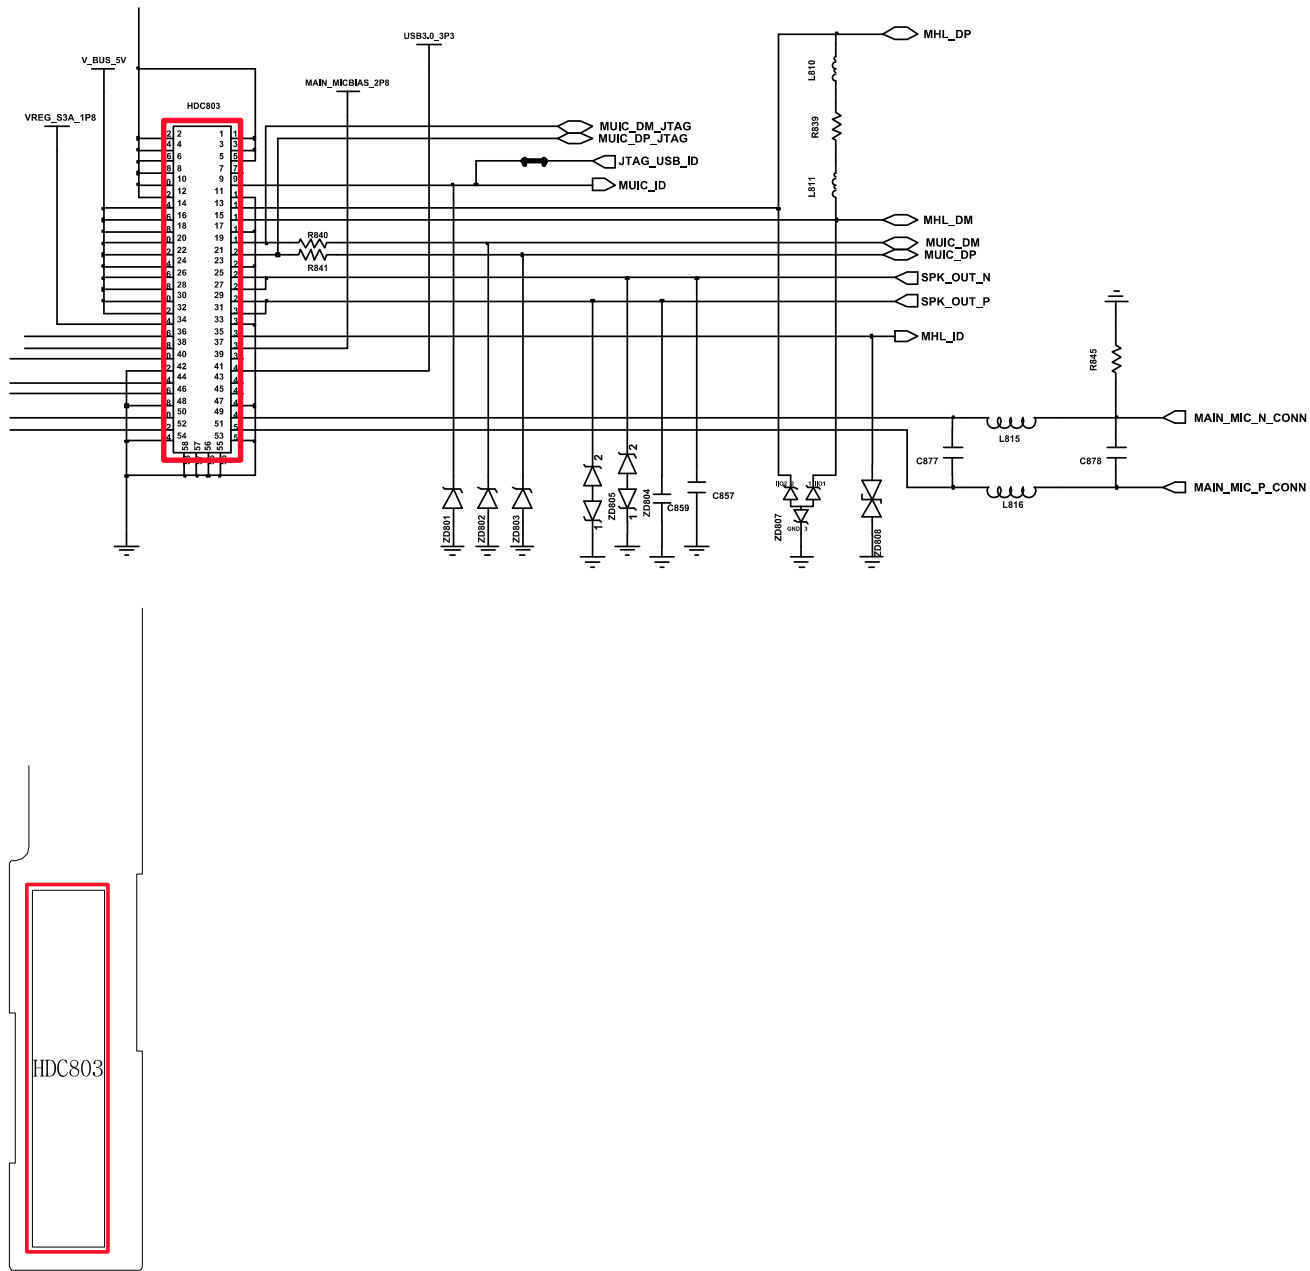


8-3-23.接收器部分

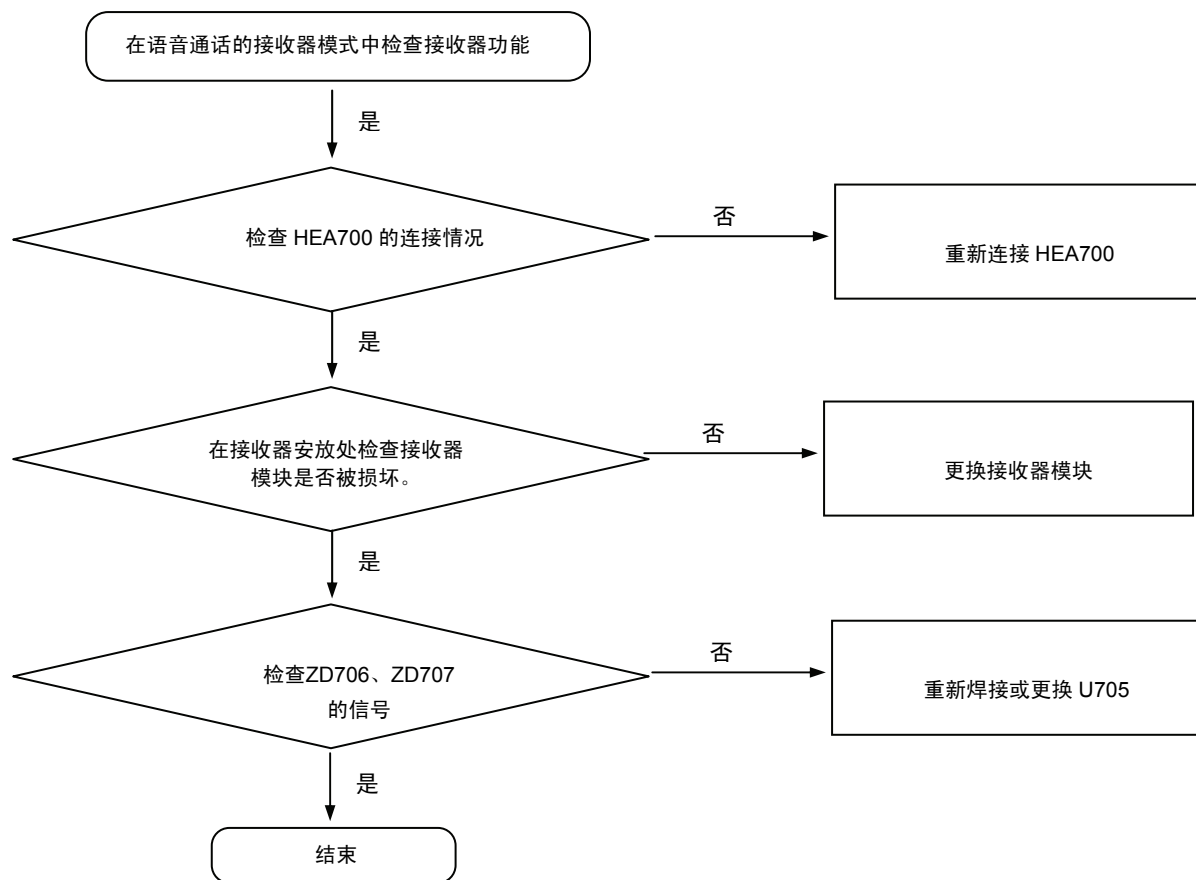


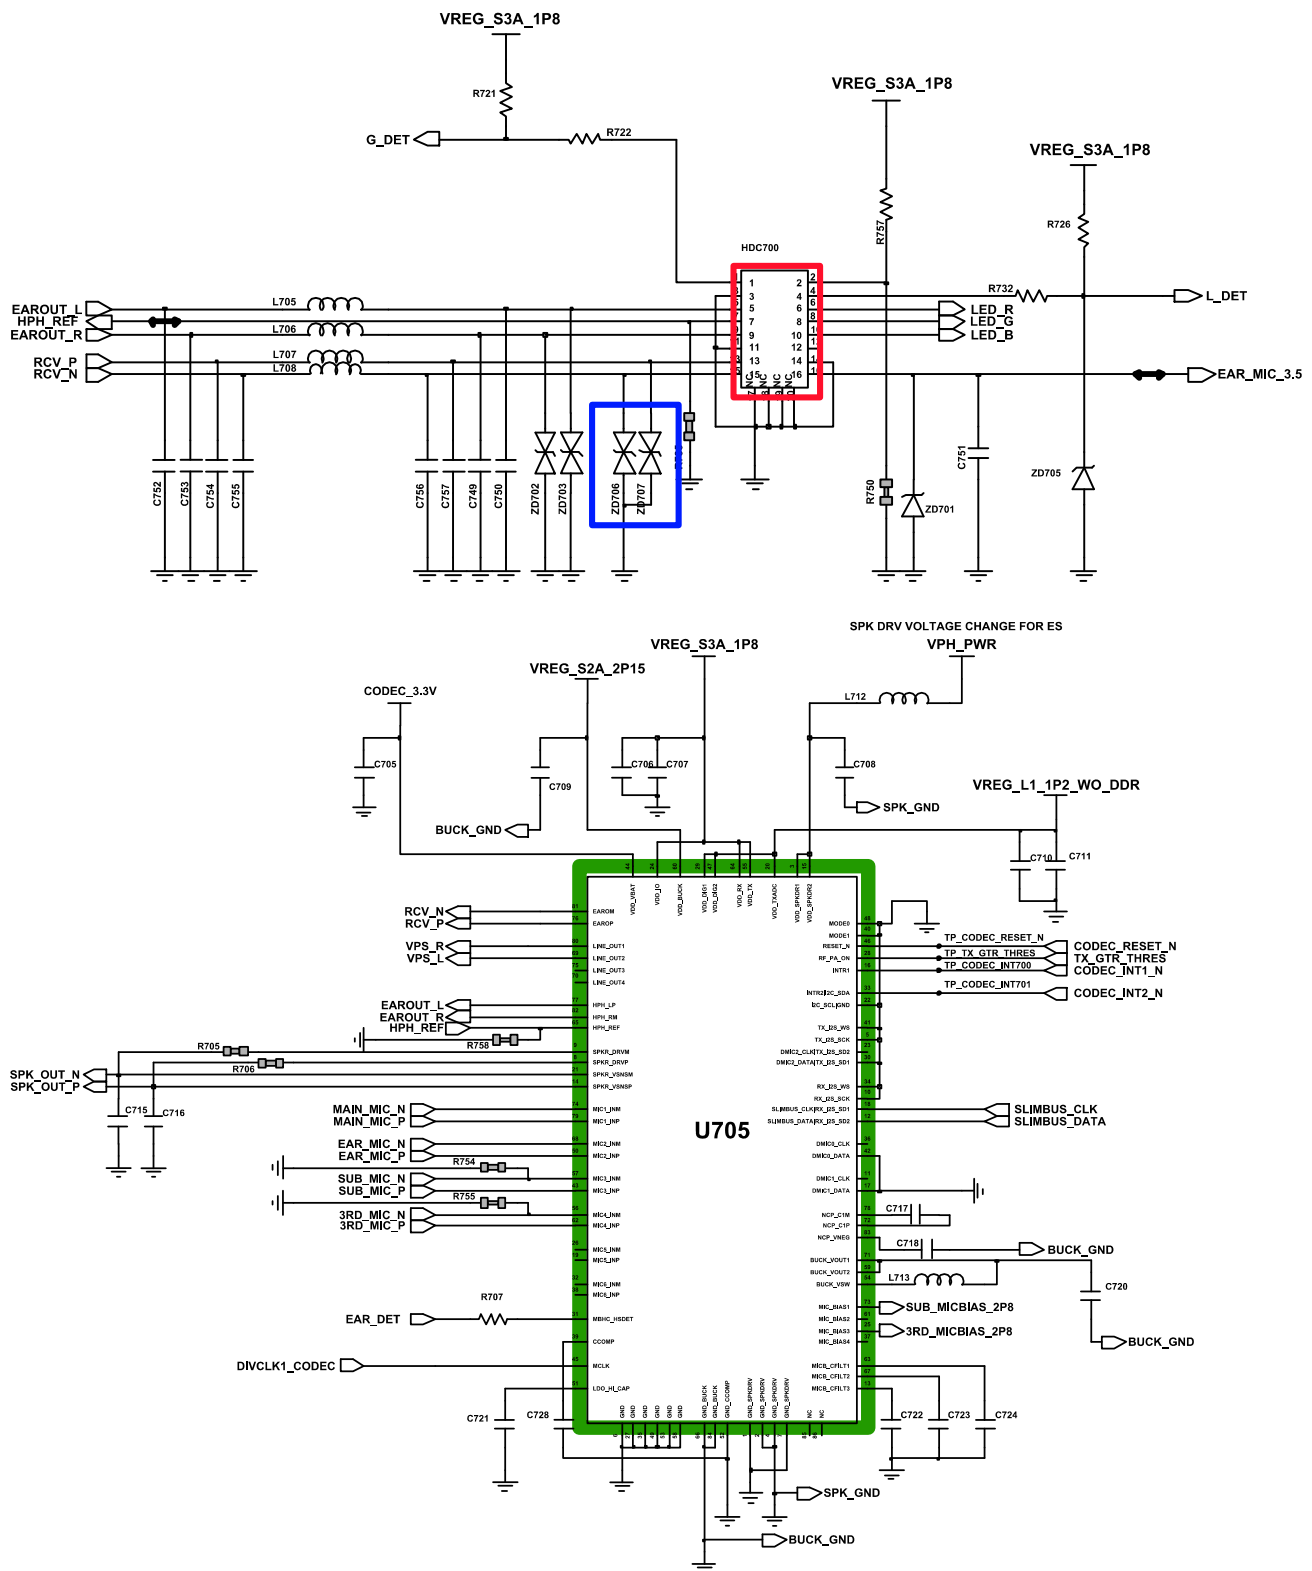

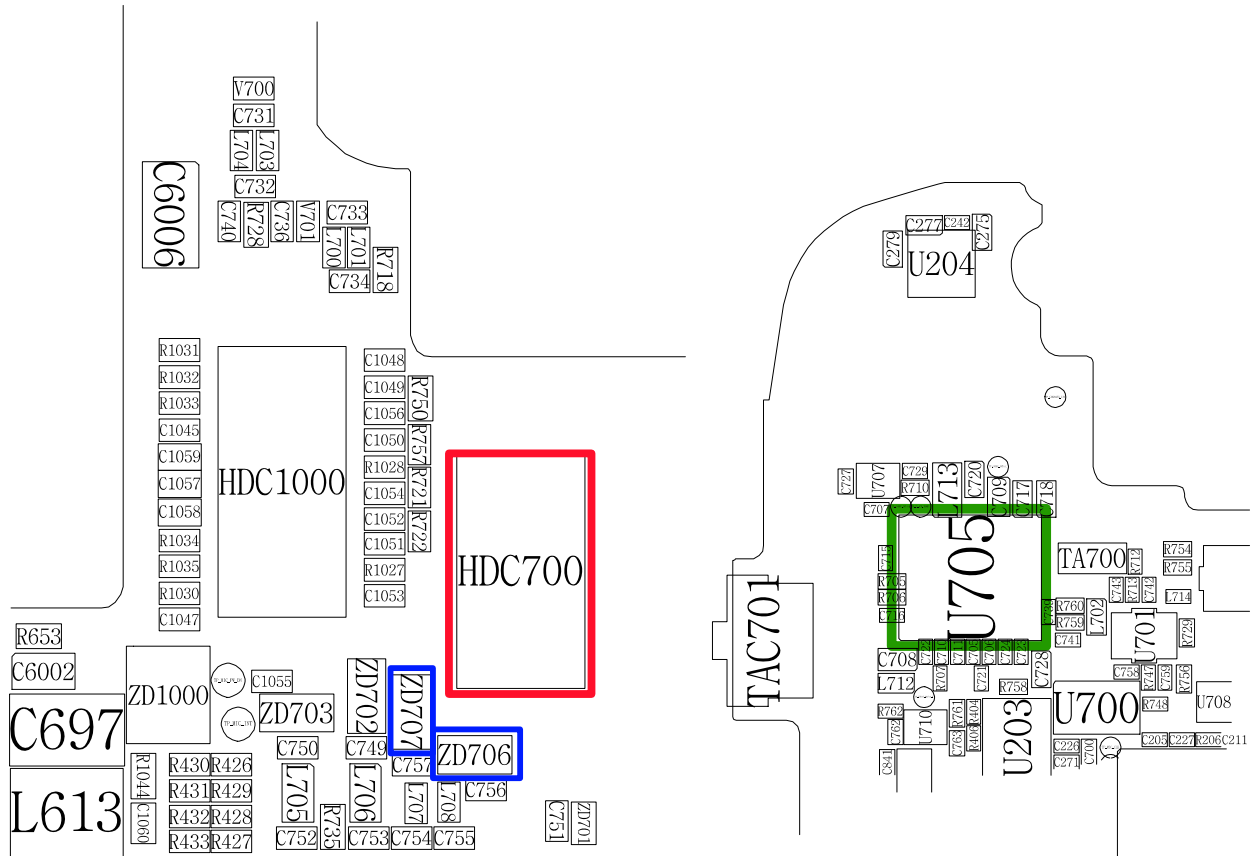



8-3-24.电机

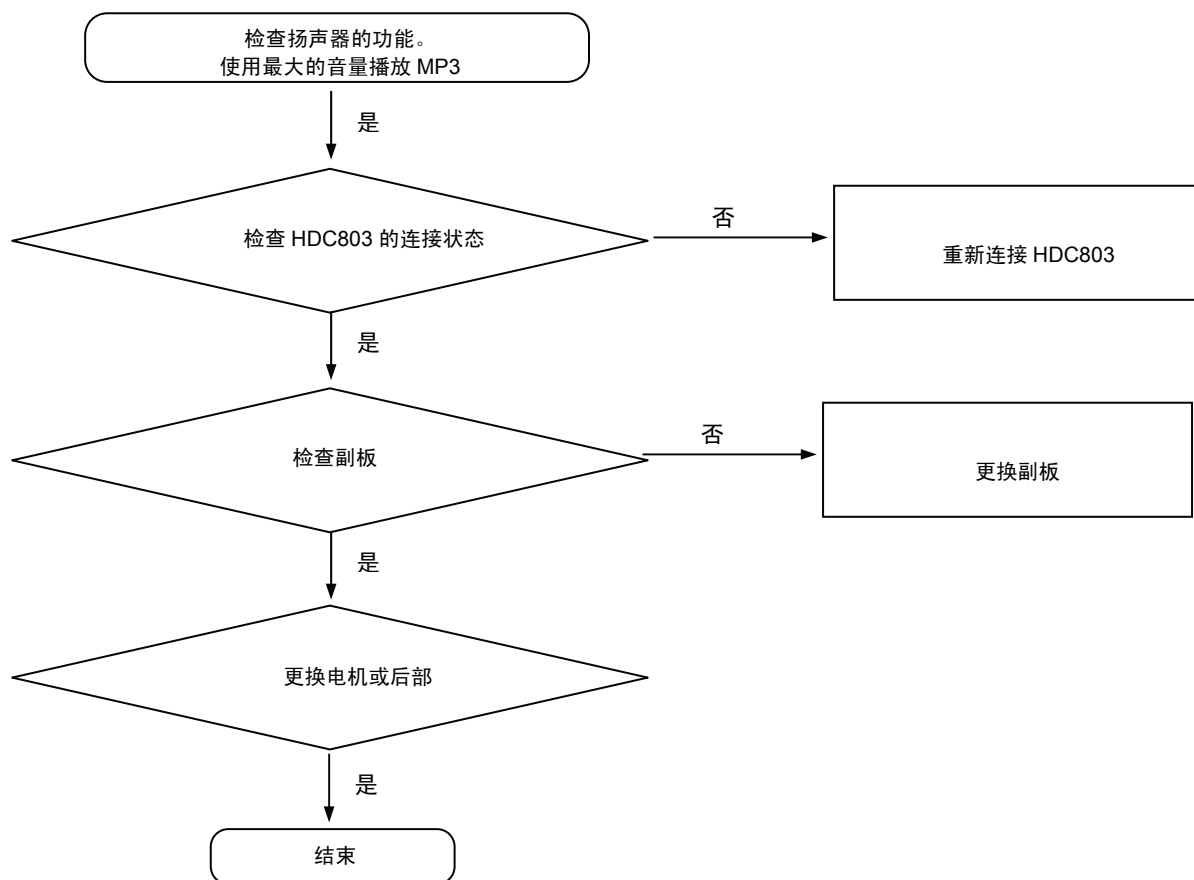

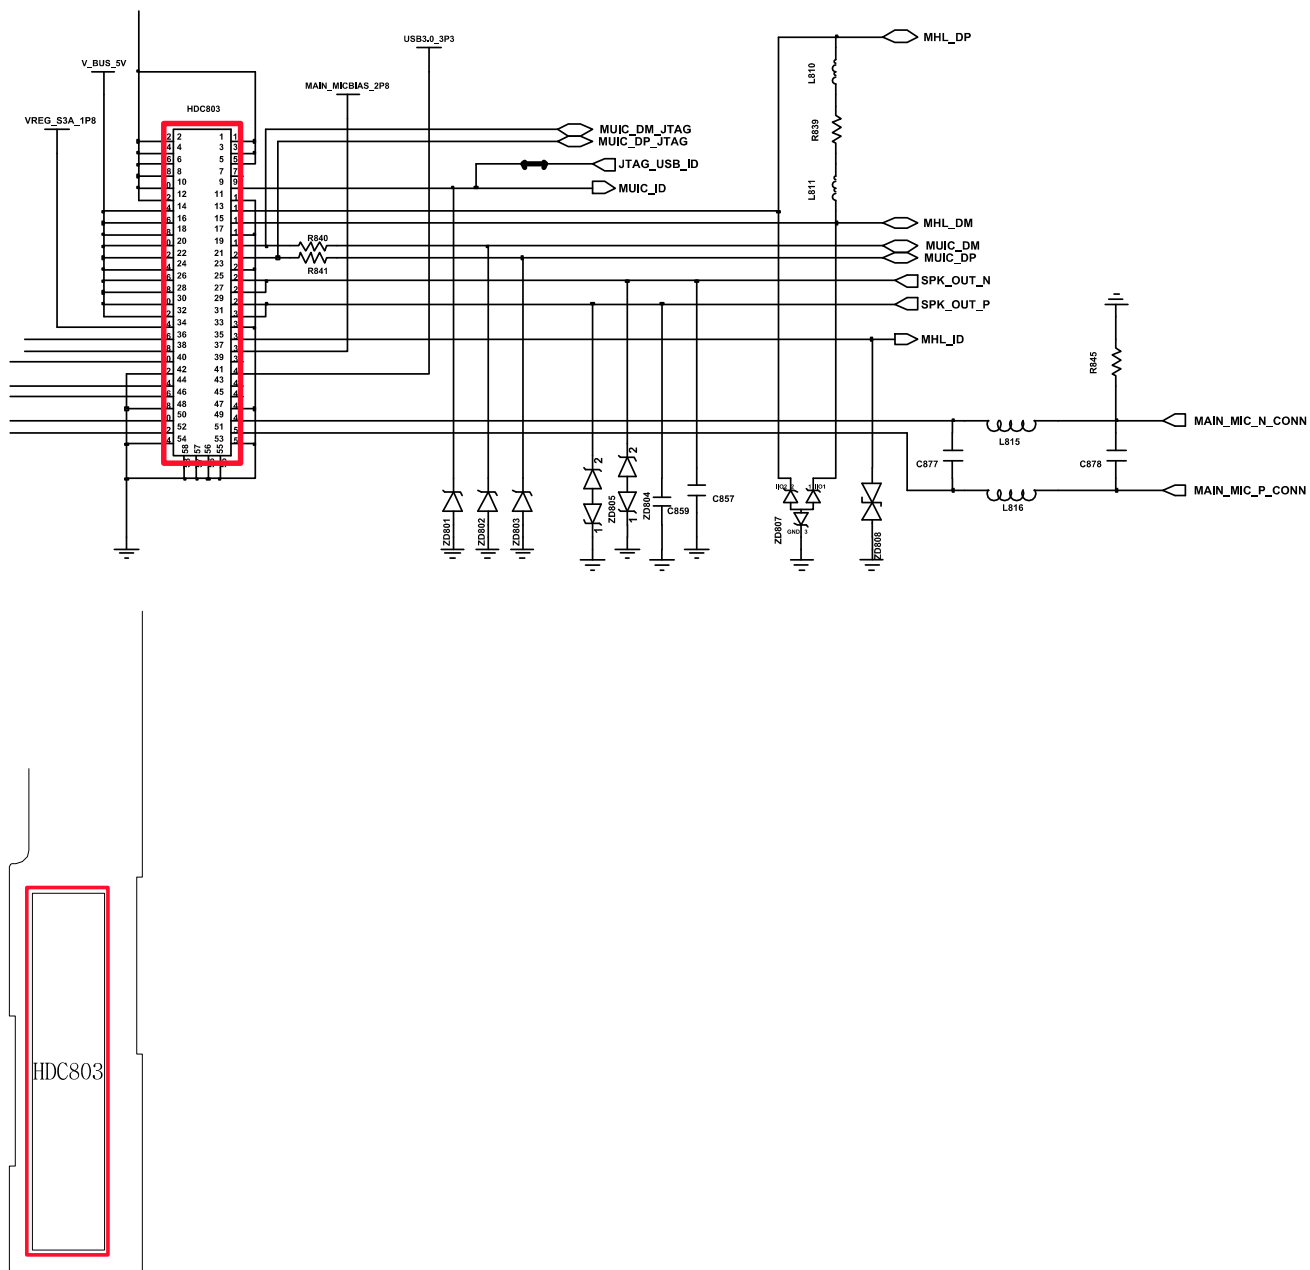




8-3-25.13M 摄像头

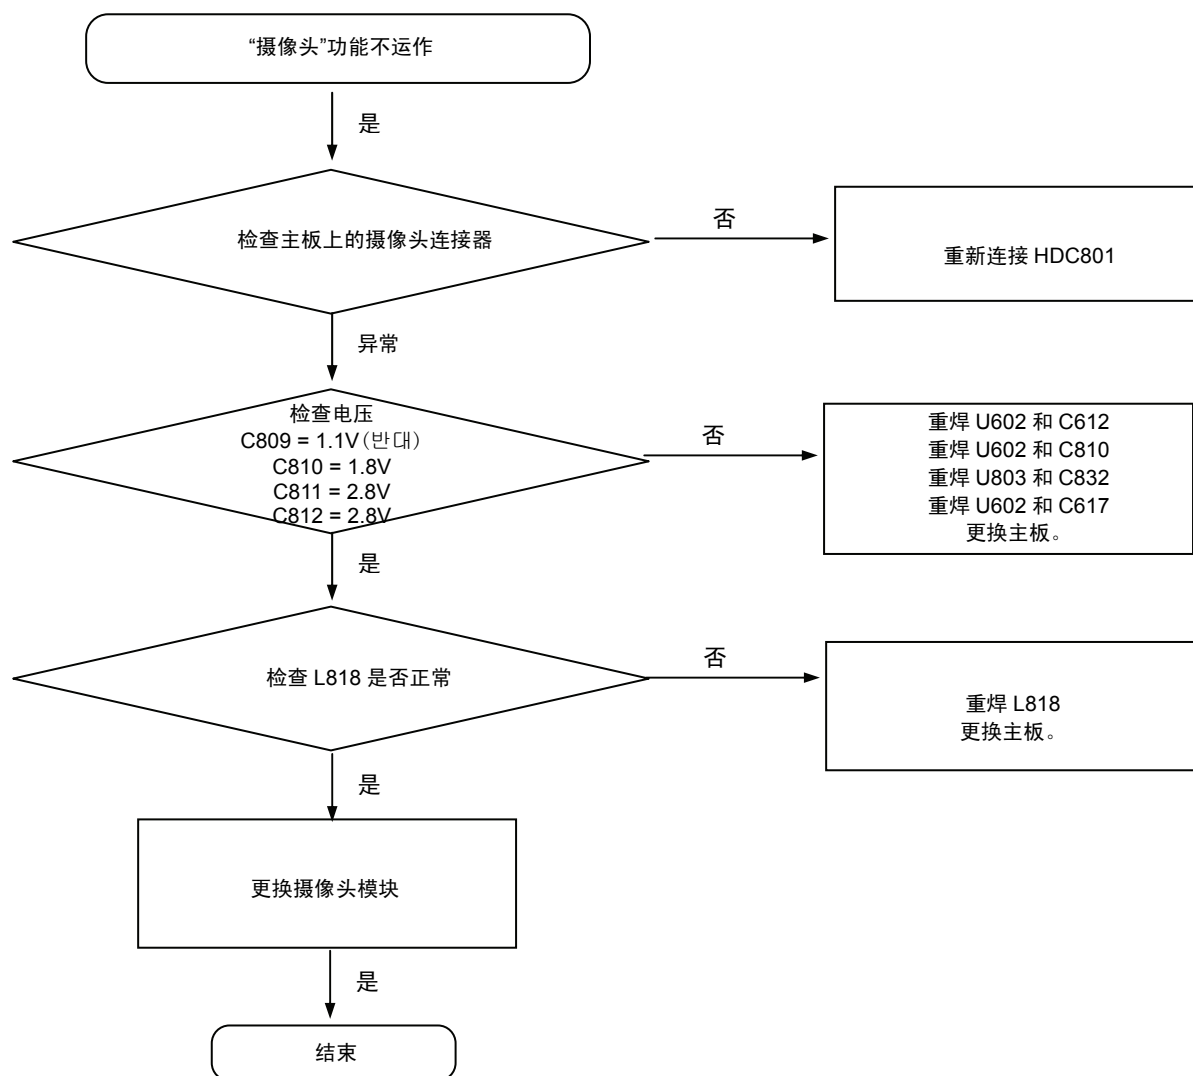

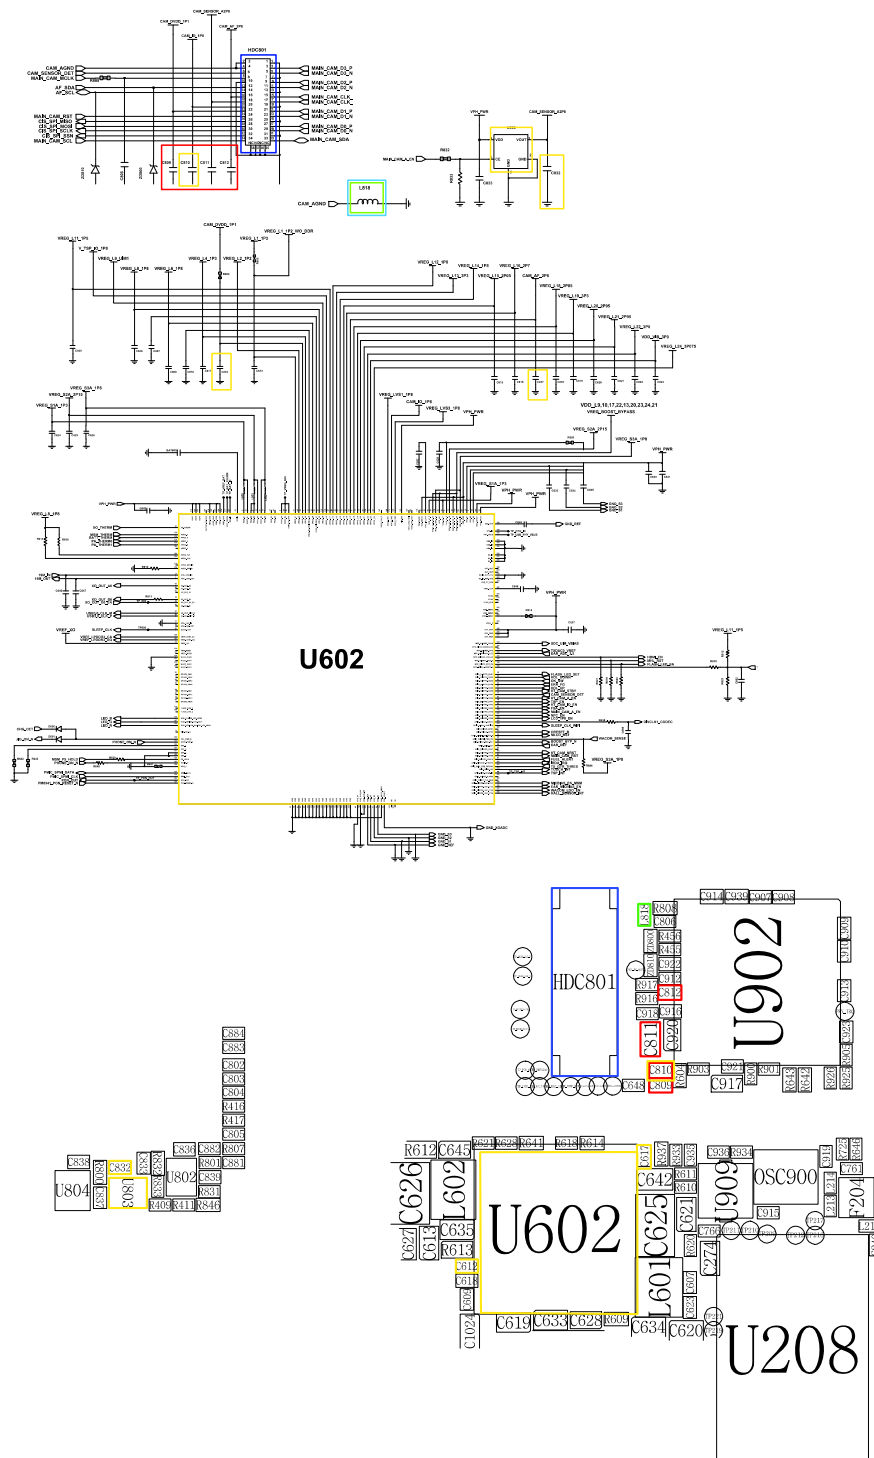



8-3-26.VT 摄像头

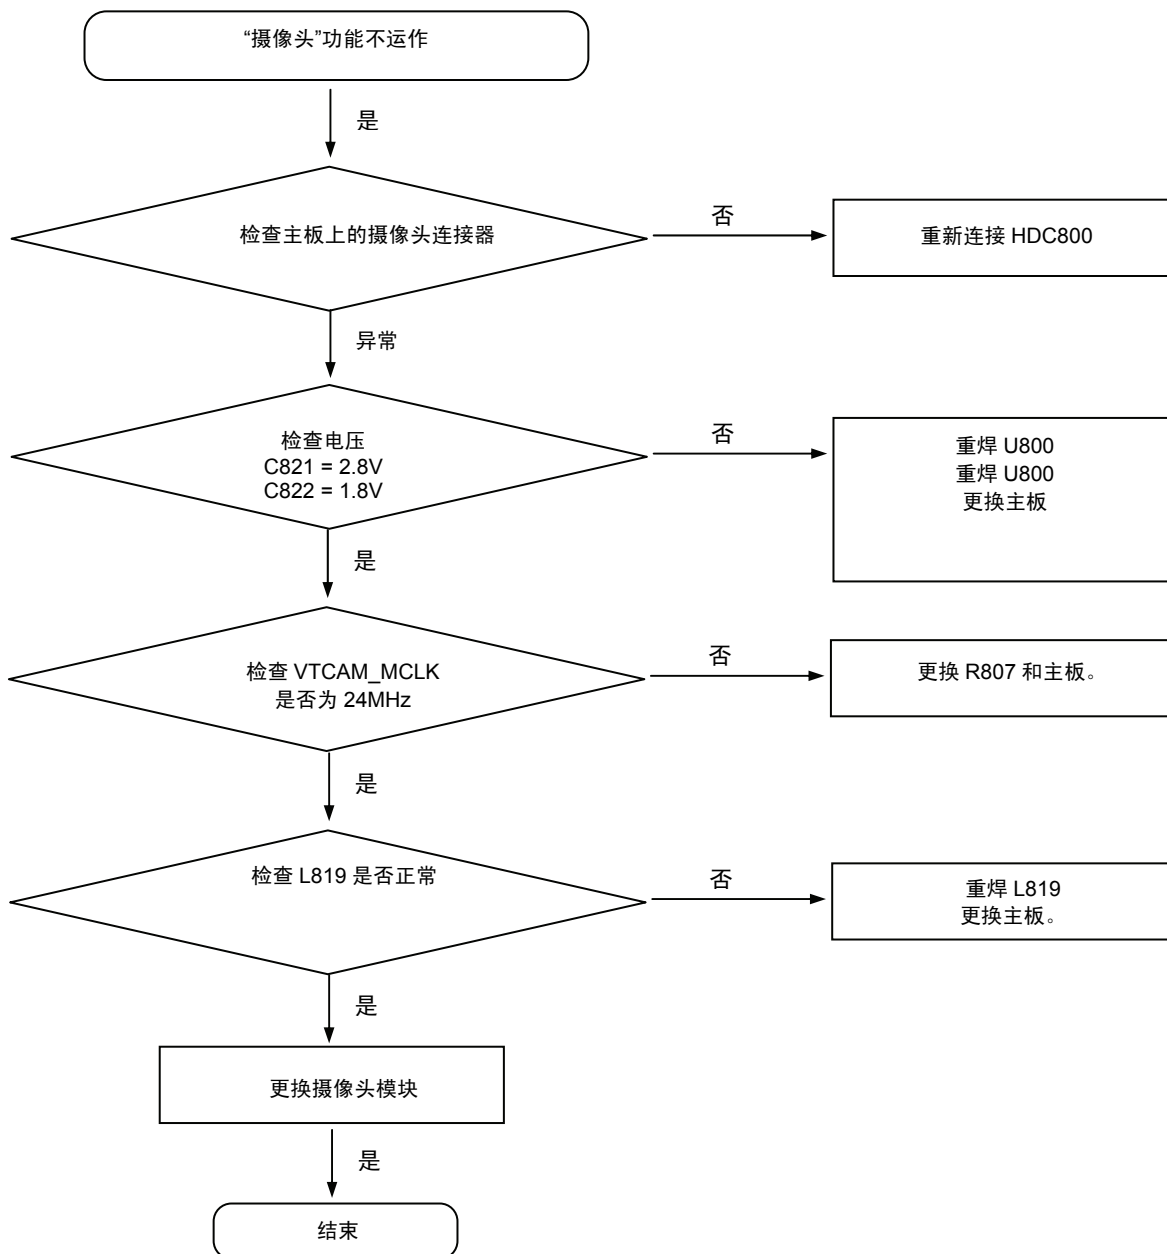


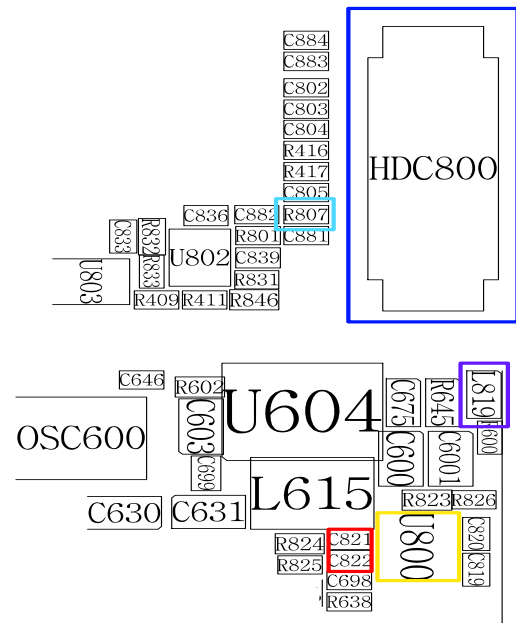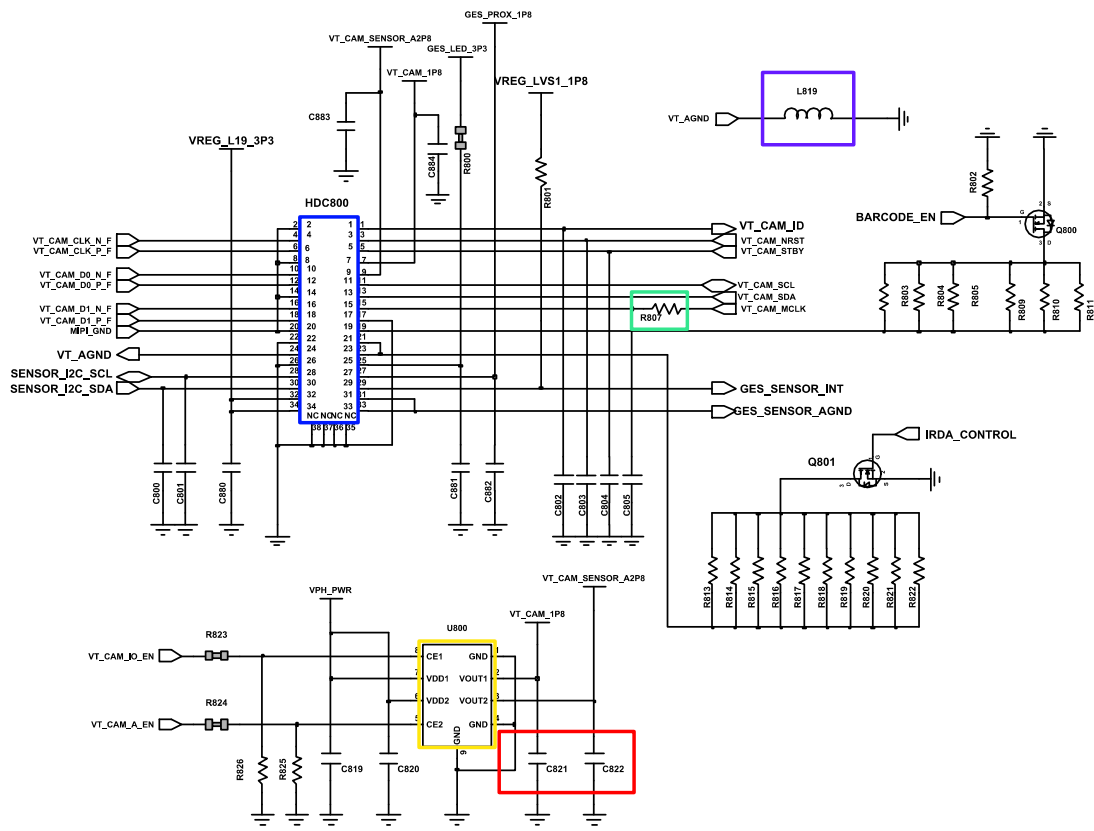


8-3-27.液晶显示屏

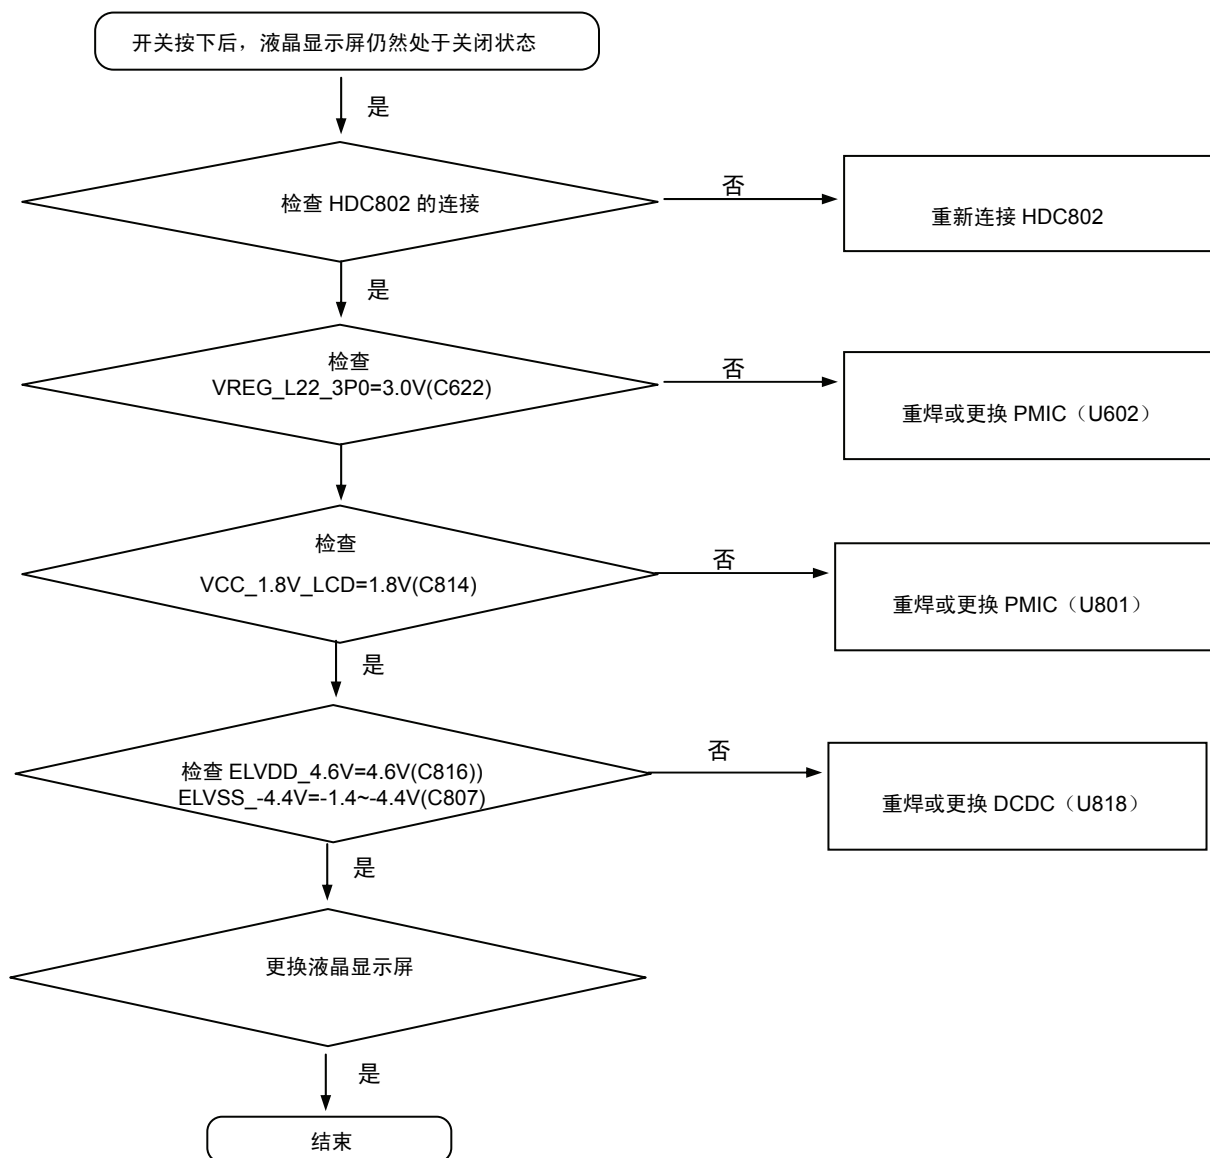


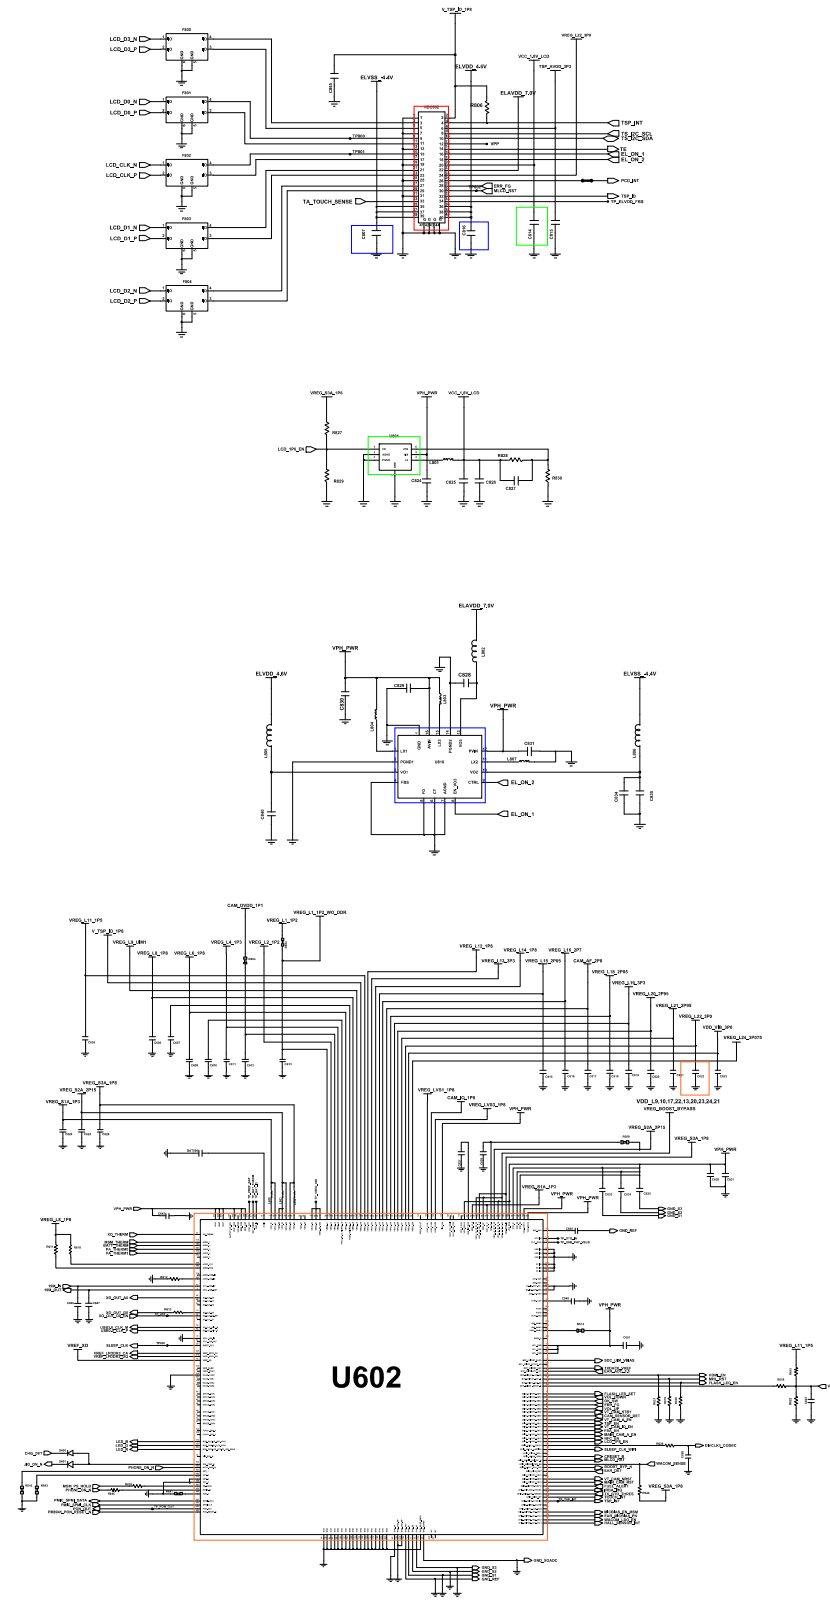


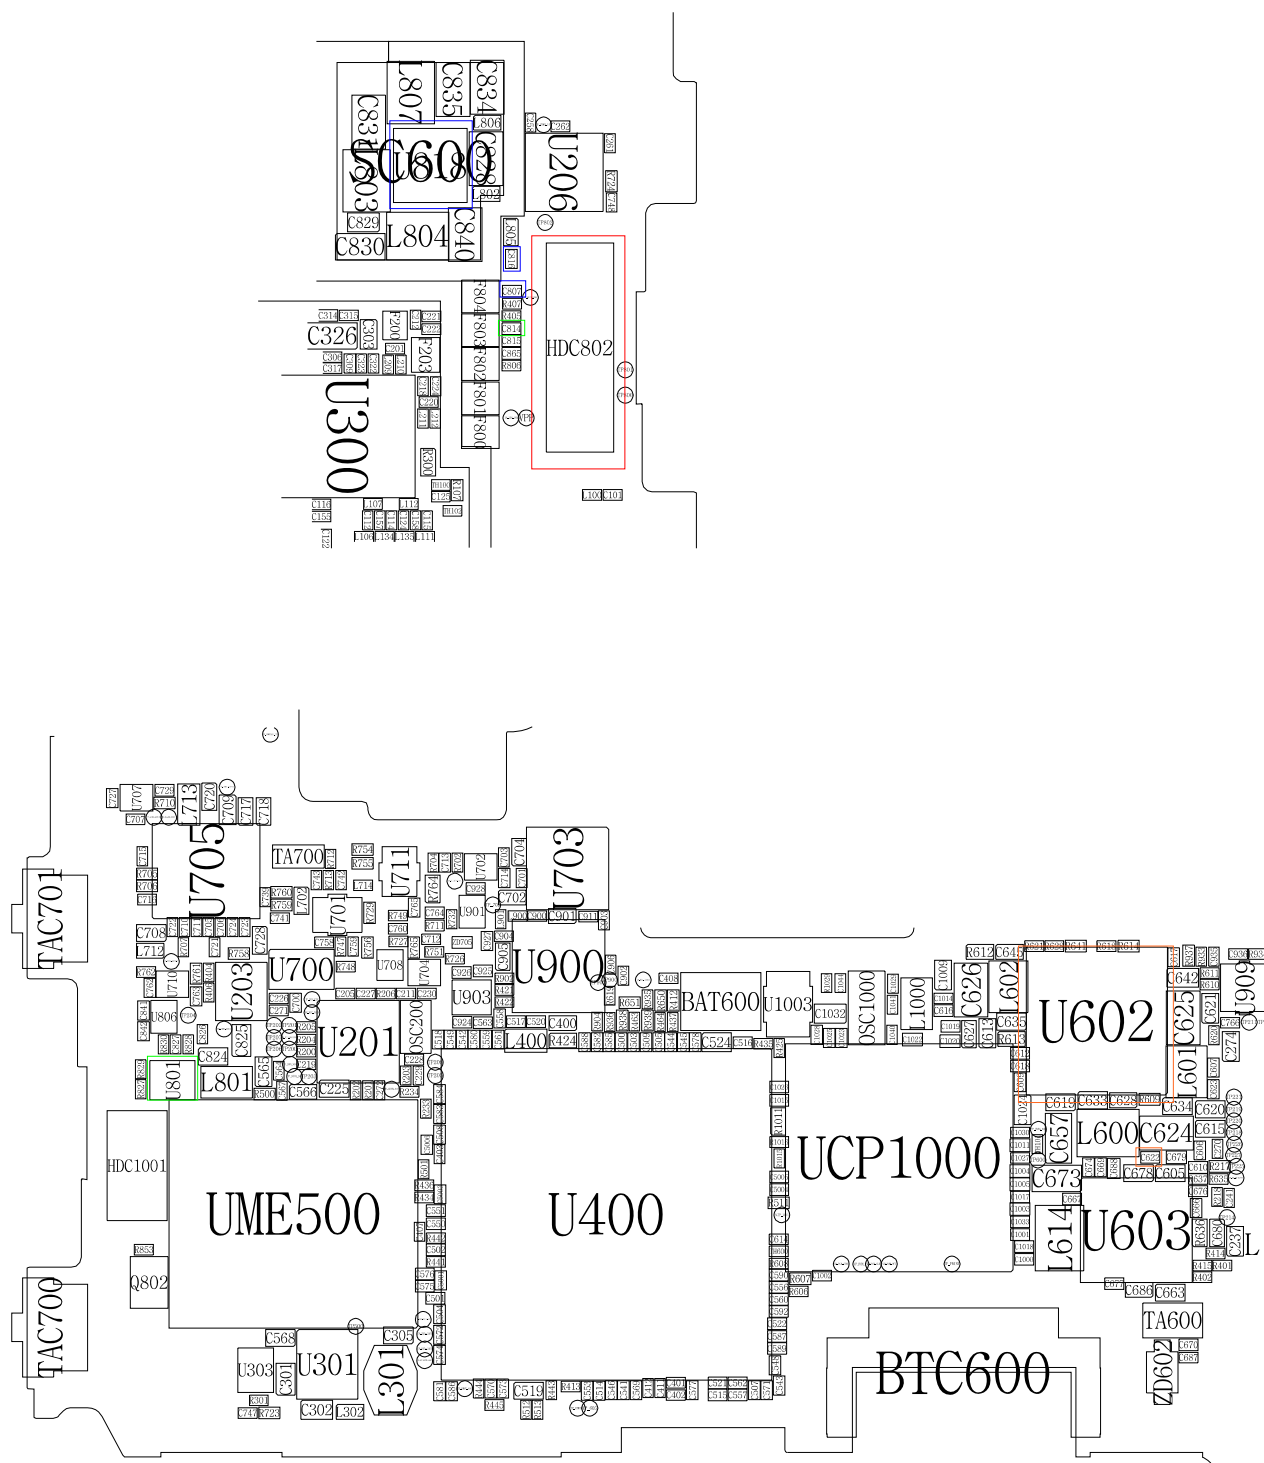

8-3-28.TSP

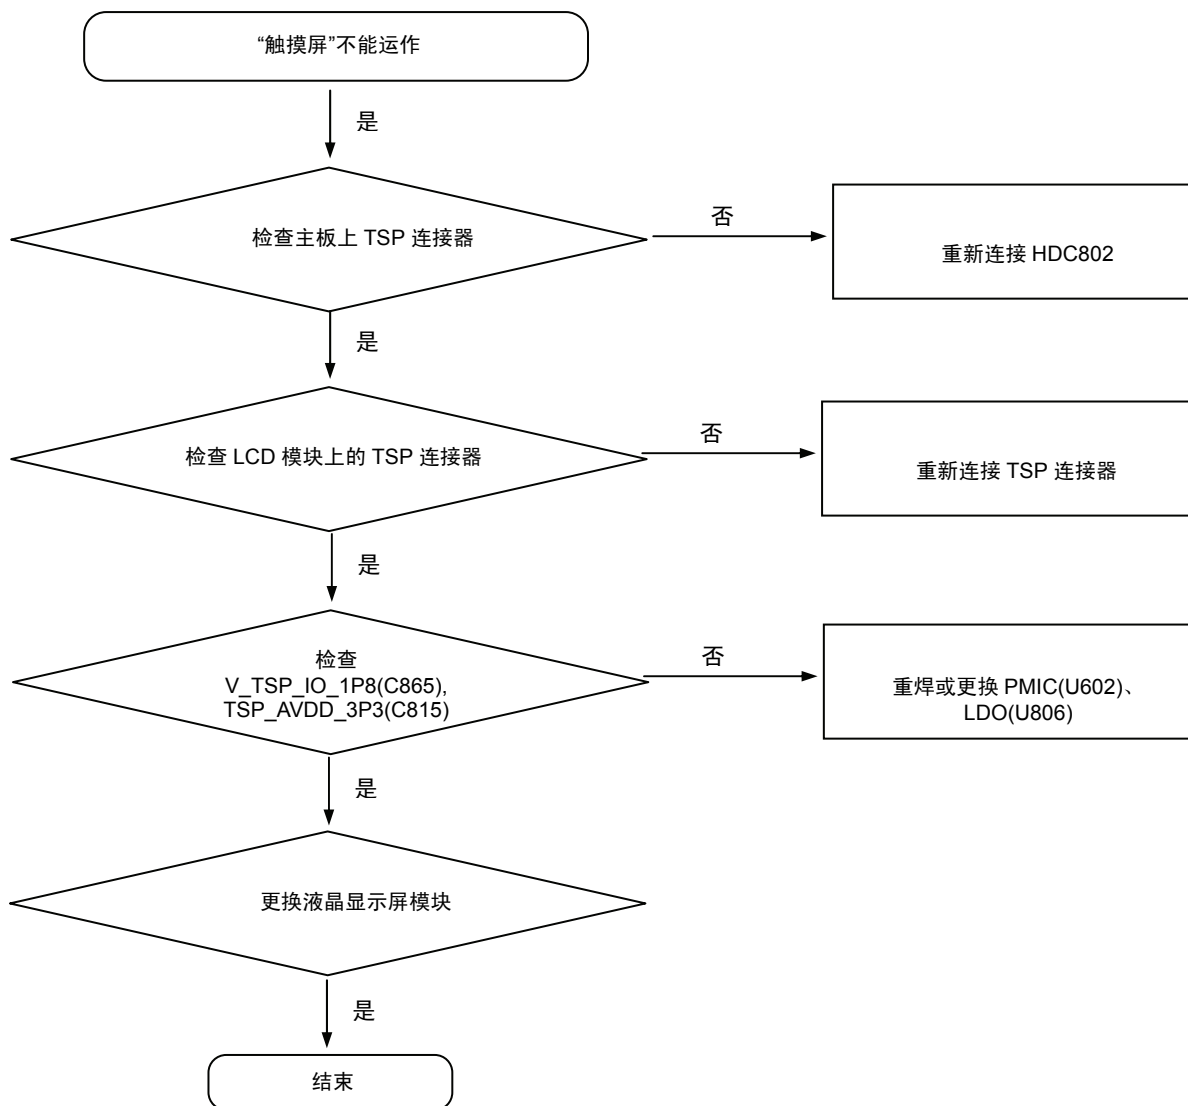

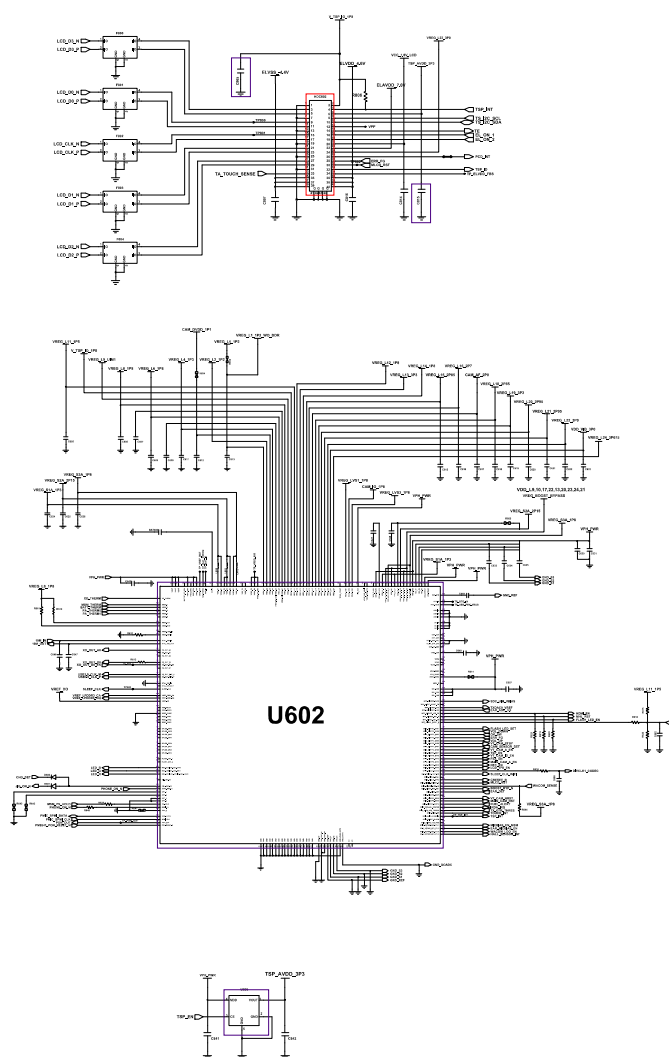

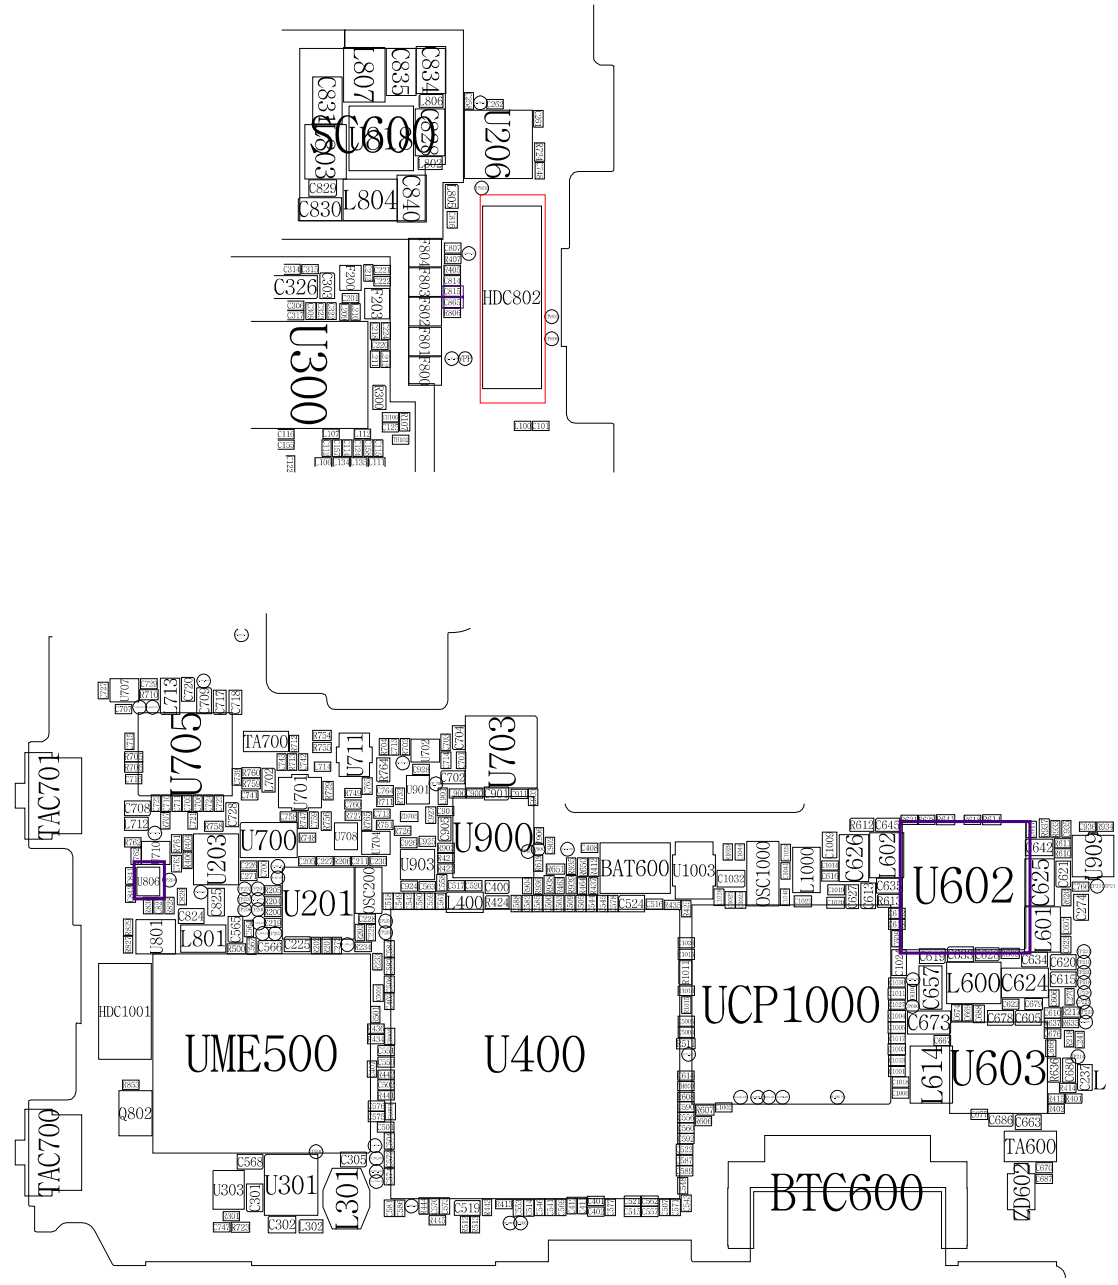


8-4.维修原理图

故障点（顶部视图）

●: NC

○: NC

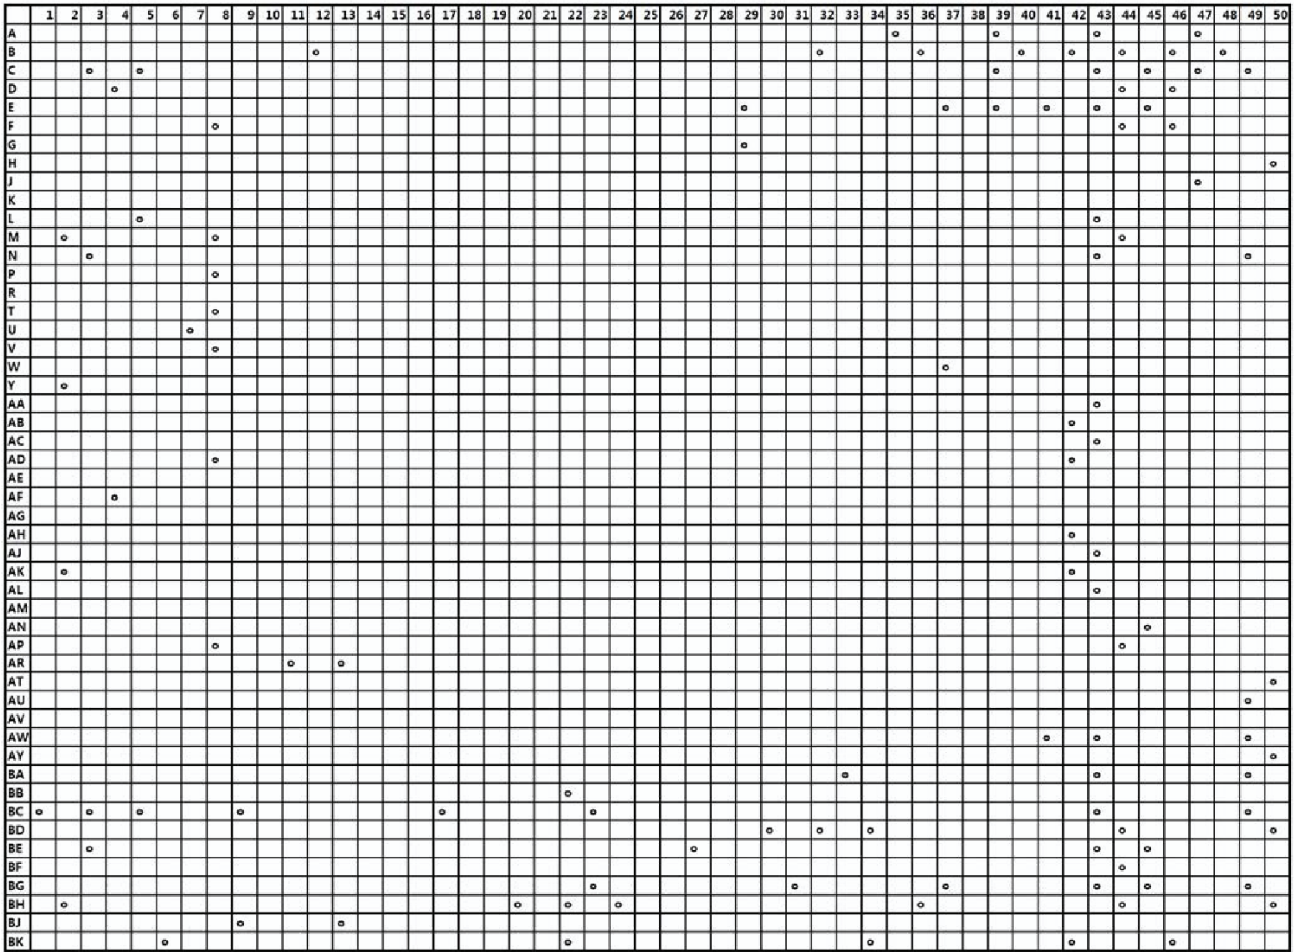

U400(AP)


-故障点（顶部视图）

●: NC

U601(PM8841)

○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	●	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	●	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	●	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○

U602(PM8941)

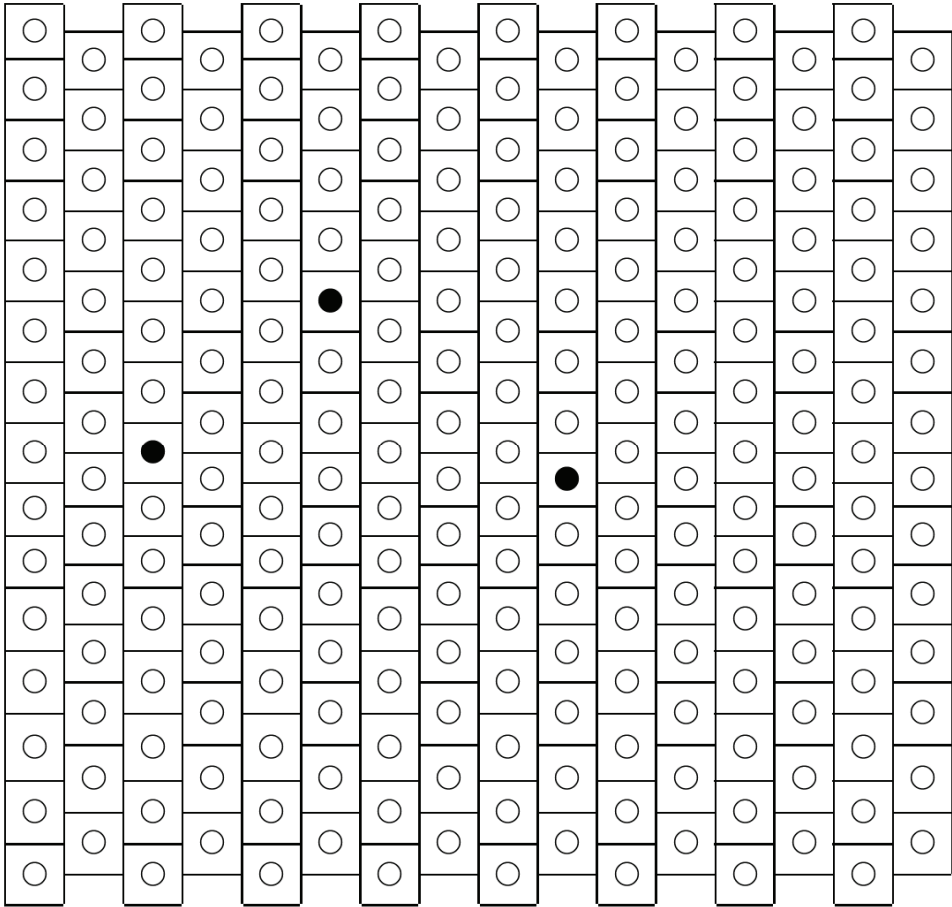

-故障点（顶部视图）

●: NC

	7	6	5	4	3	2	1
A	○	○	○	○	○	●	○
B	○	○	●	●	○	○	○
C	○	○	●	○	○	○	○
D	●	●	●	○	○	○	●
E	○	○	○	○	●	○	○
F	○	○	○	○	○	○	●
G	○	○	○	○	○	○	○

U603(MAX77804EWJ-T)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	●	○	●	○	○	○	●	○	○	●
B	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○
C	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
D	○	○	○	○	○	○	●	○	●	○
E	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○
F	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
G	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
H	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
J	●	○	○	○	○	○	○	○	○	●

U900(SII8240BOC)

	1	2	3	4	5	6	7
A	○	○	○	○	●	●	○
B	○	○	○	○	○	●	○
C	○	○	○	○	○	○	○
D	○	○	○	○	○	○	○
E	○	○	○	○	○	○	○
F	○	○	○	○	○	○	○
G	○	○	○	○	○	○	○

U907(ICE40LP1KSD-CM36TR)

	1	2	3	4	5	6
A	○	●	●	○	○	○
B	○	○	●	○	○	○
C	○	○	●	○	○	○
D	○	○	○	○	○	○
E	○	○	○	●	○	●
F	○	○	○	○	○	○