


8.3 级维修

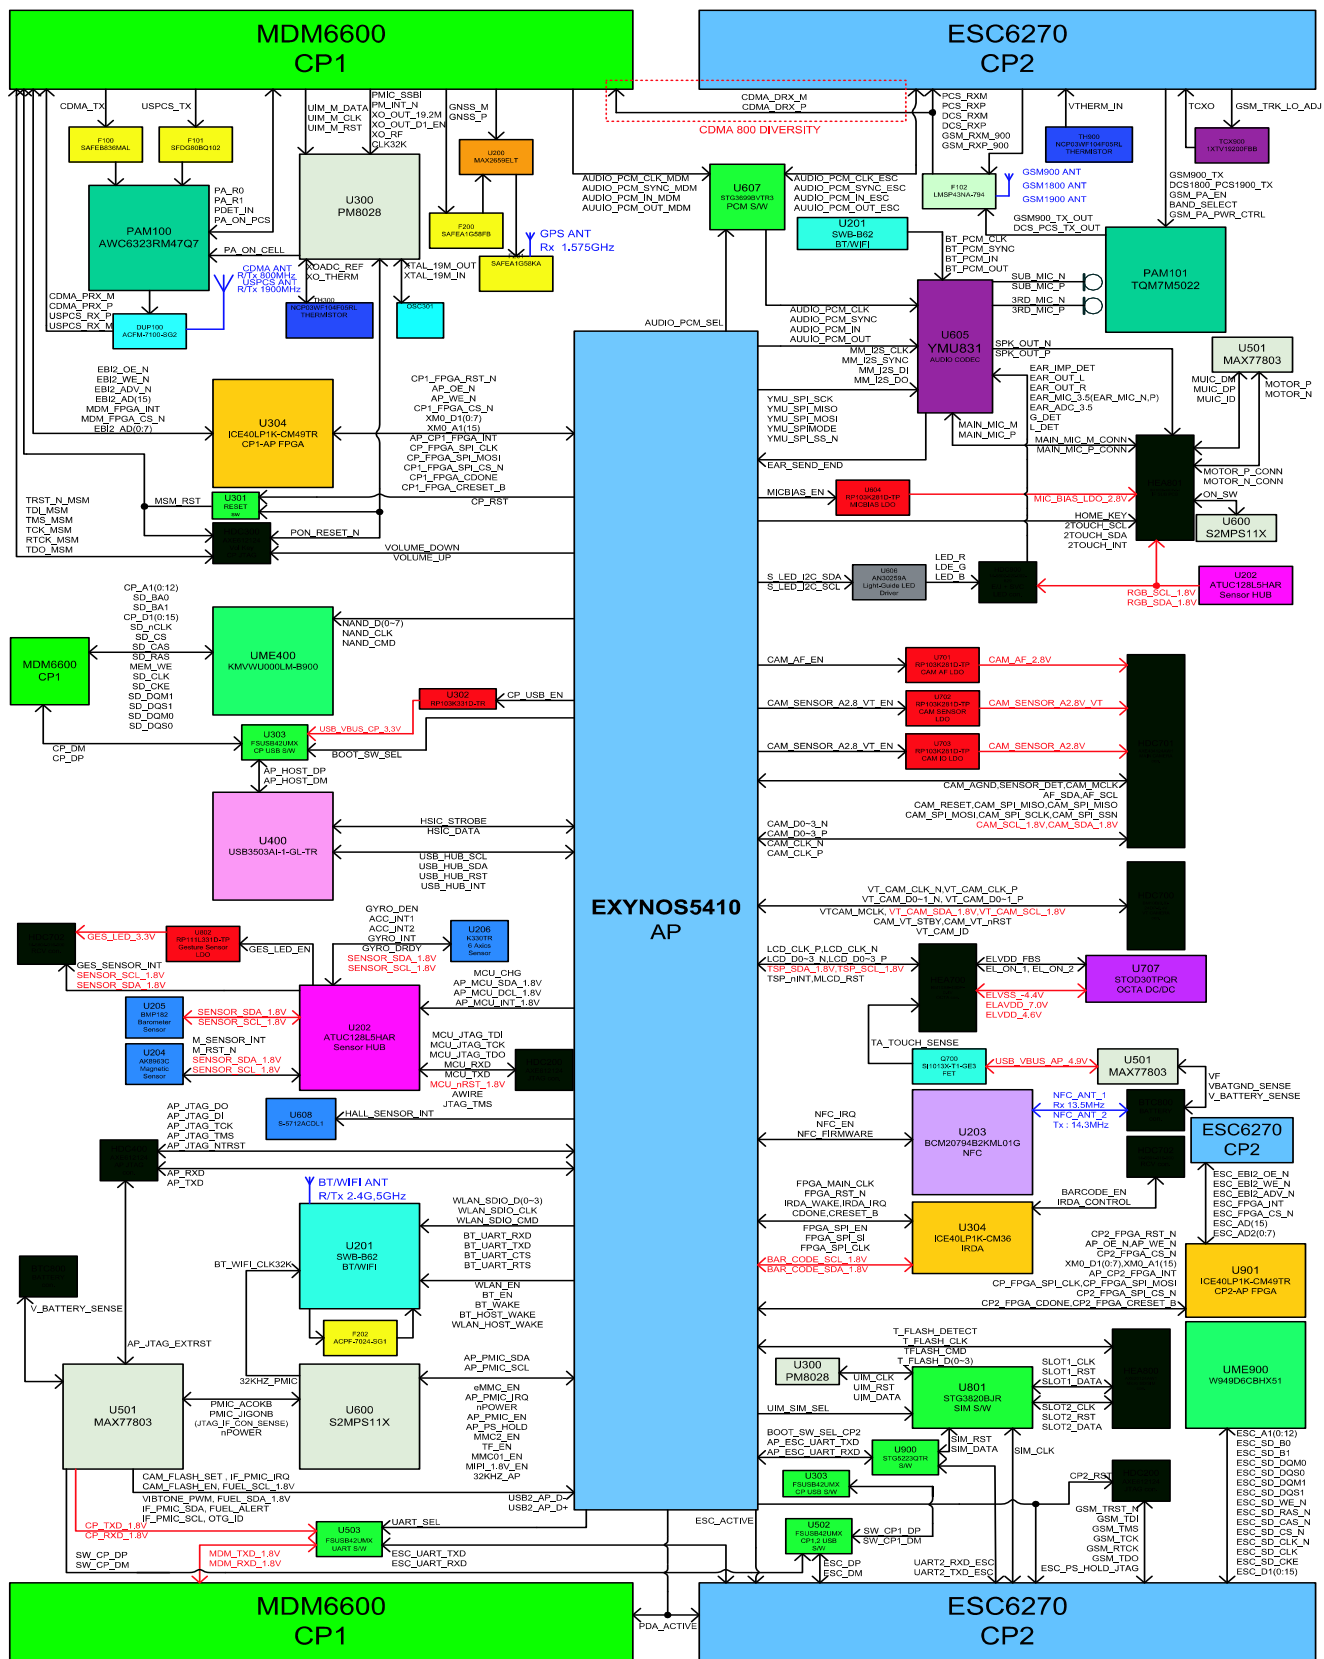

保密和所有权-本维修手册内容的变更恕不另行通知。


未经三星书面授权而发布，传送，或违背本文件中的任何内容或数据是严格禁止的。





8-3.故障排除流程图

设备

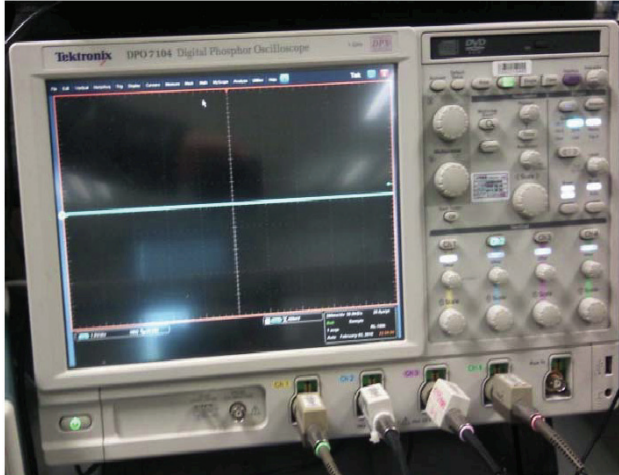

↑示波器




↑数字万用表



↑电源供电器



↑+字螺丝刀，ESD 安全镊子

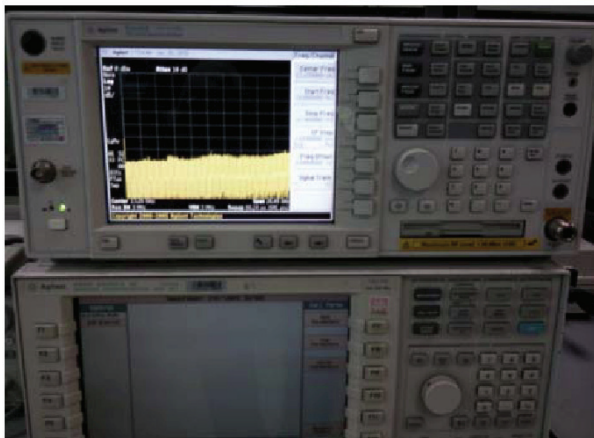

18960 和光谱分析器








↑焊接熨斗







8-3-1 开机

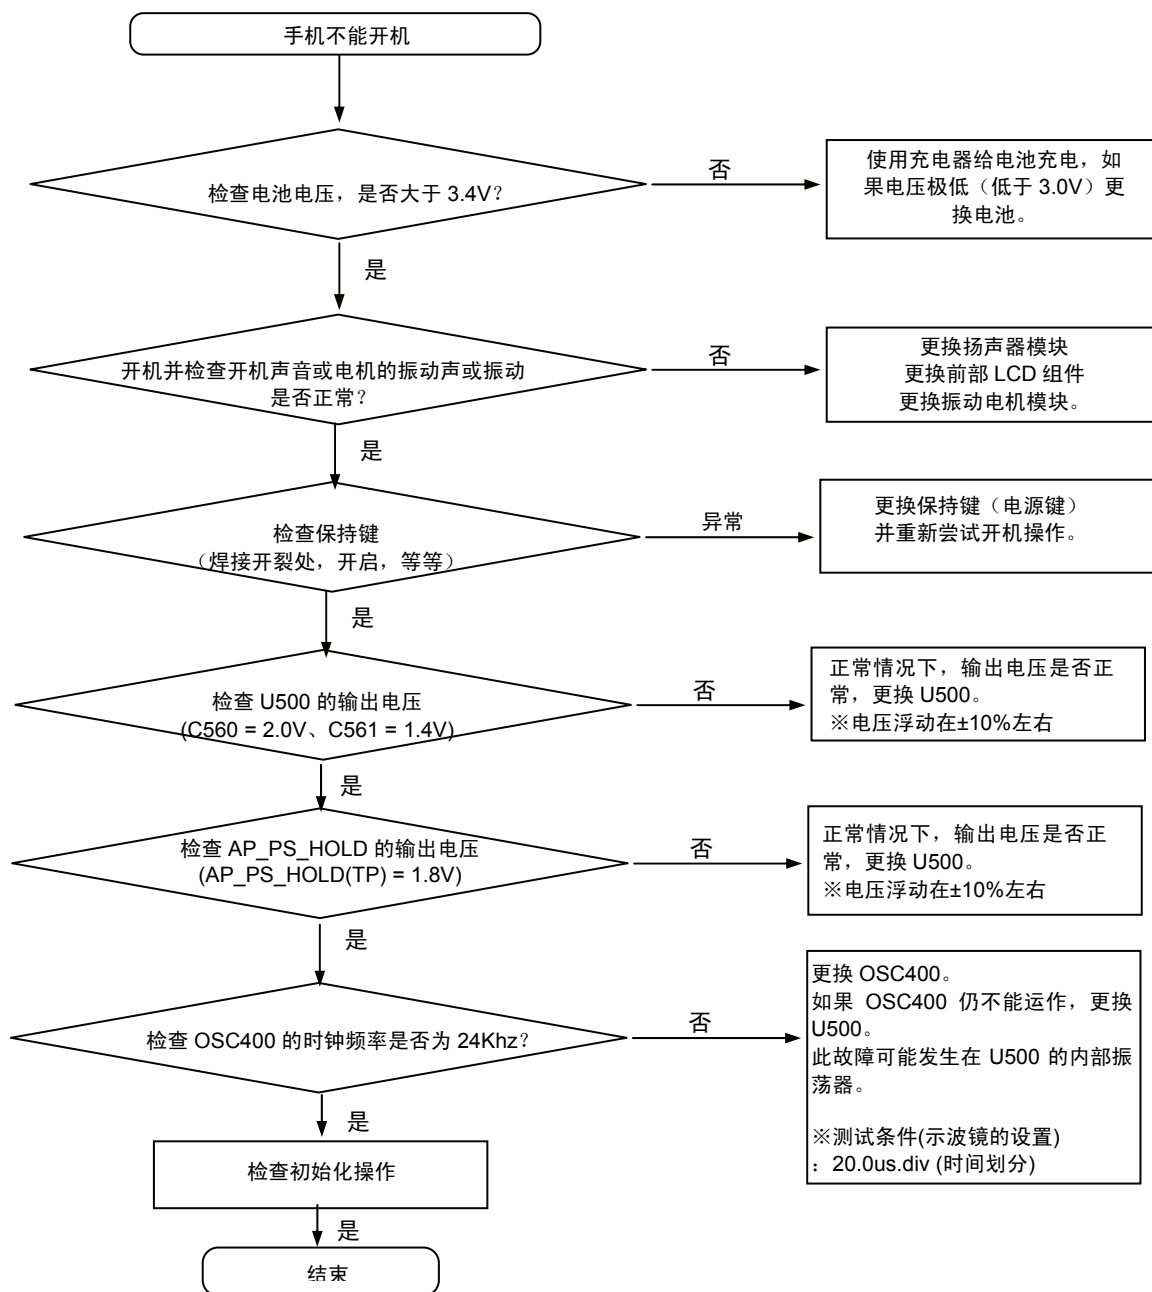

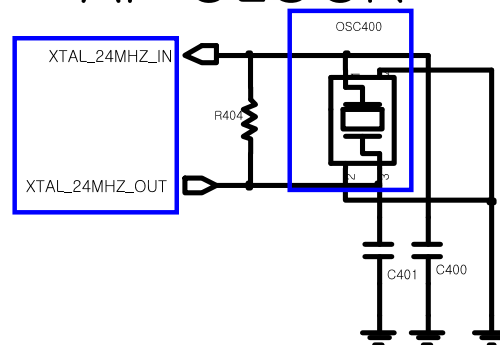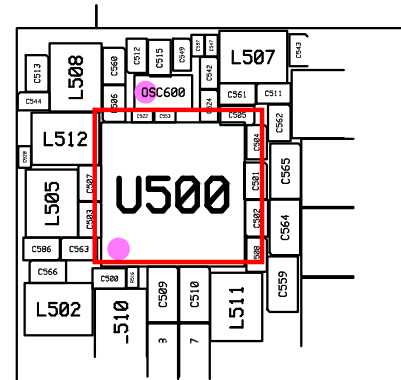


8-3-2. 初始化

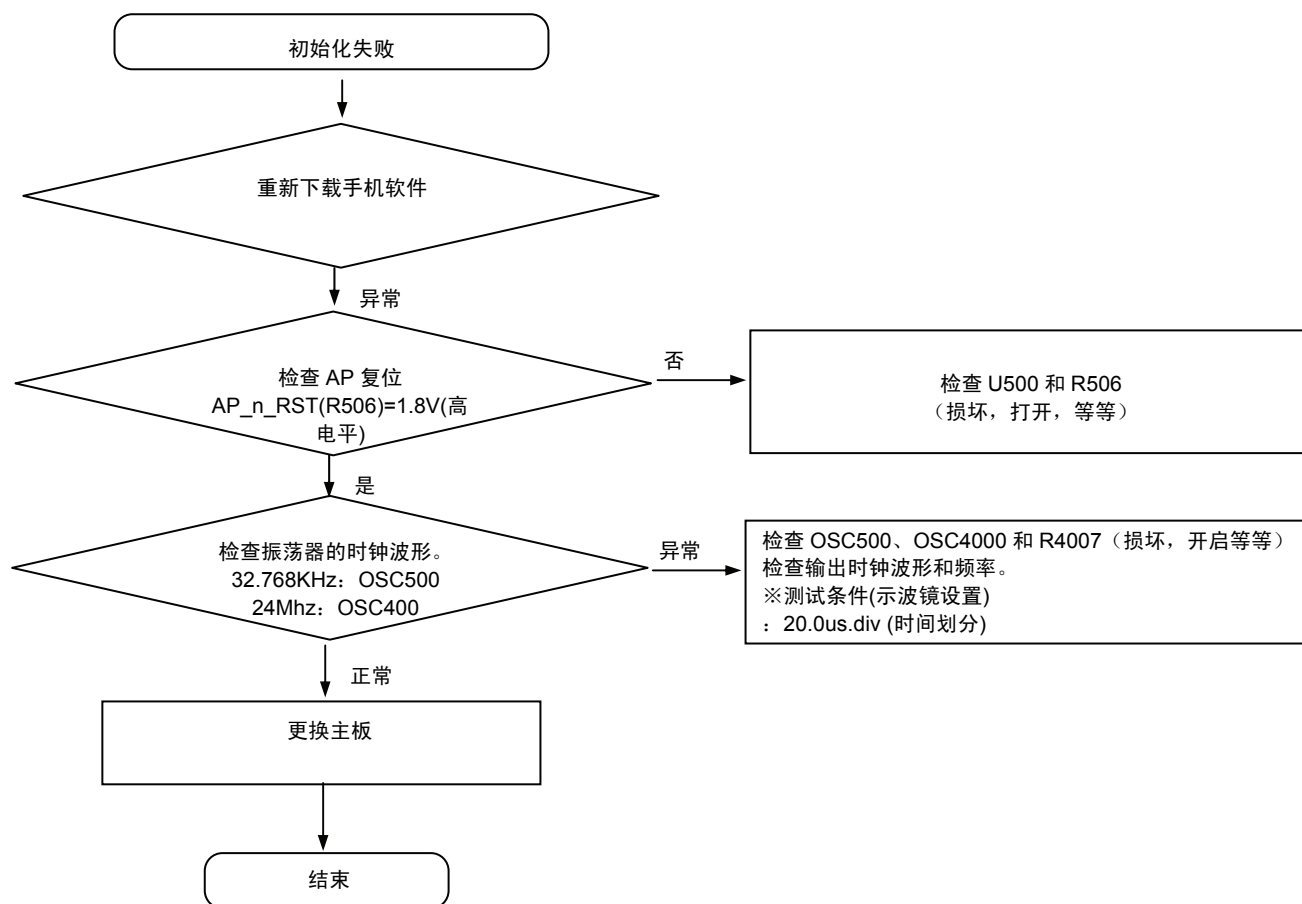


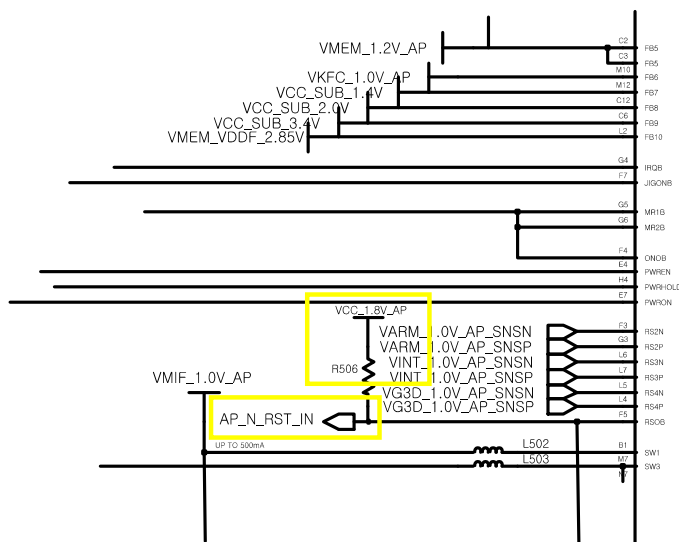


U500

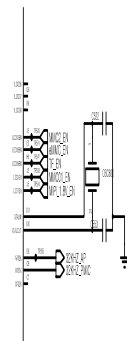

AP CLOCK


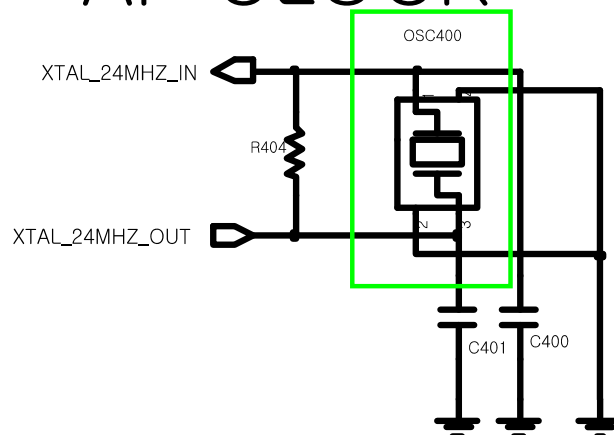




8-3-3. 无服务

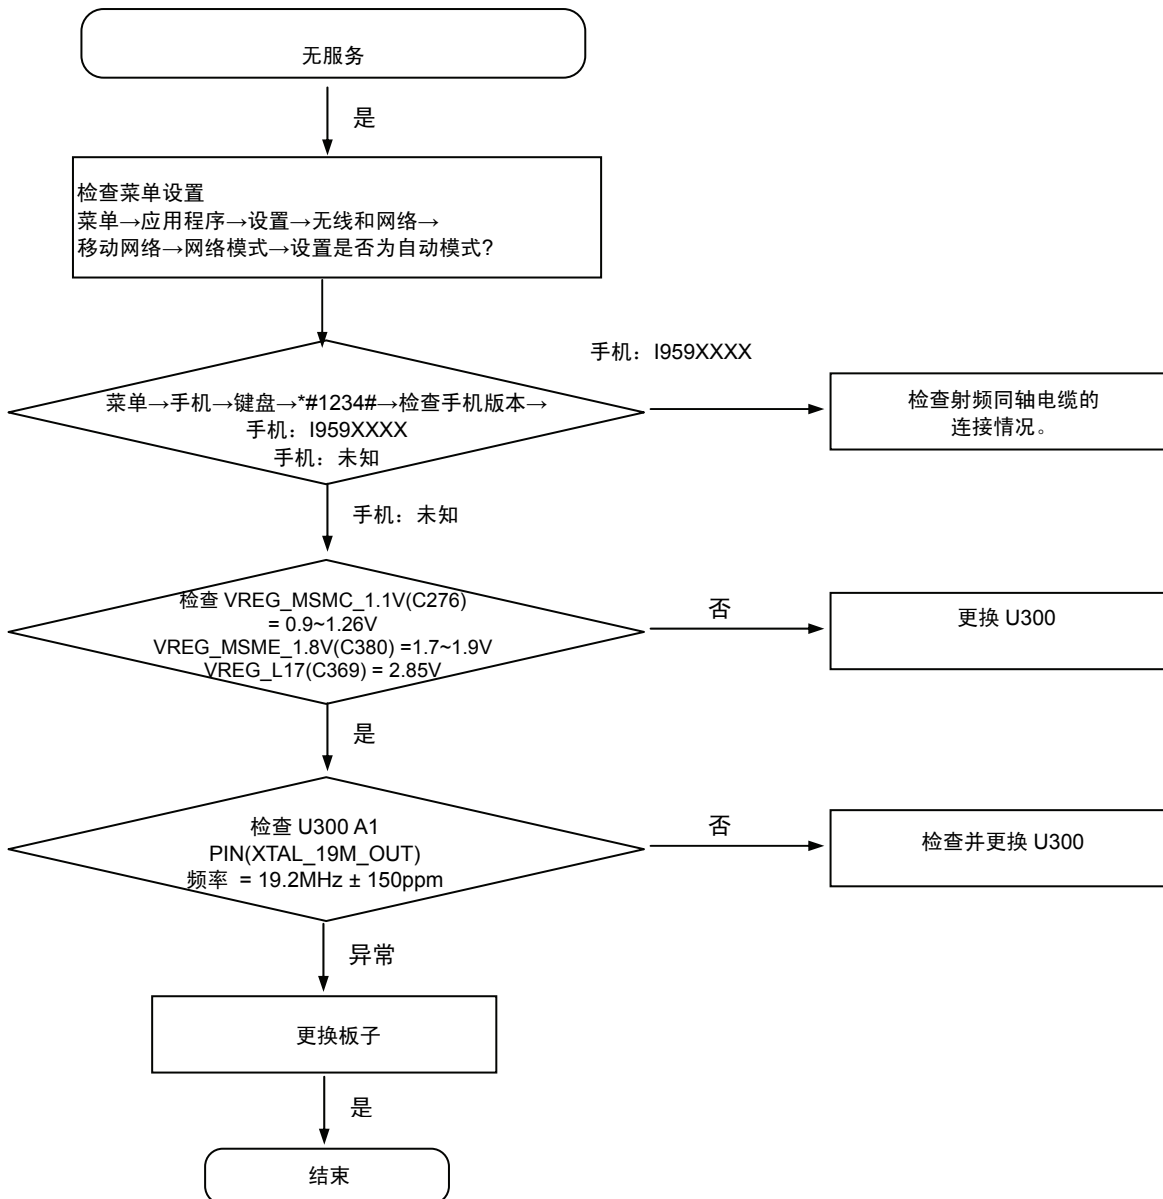





8-3-4.Sim 卡

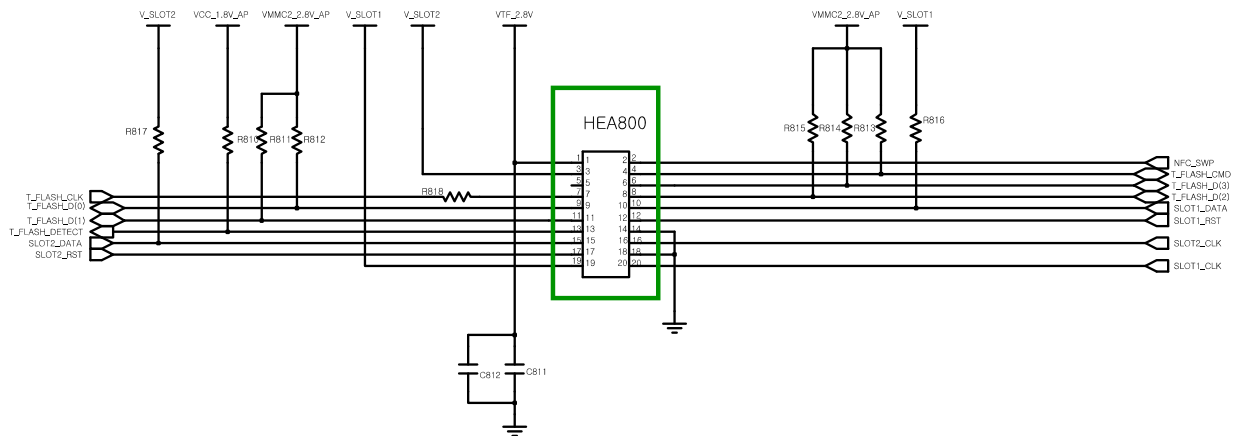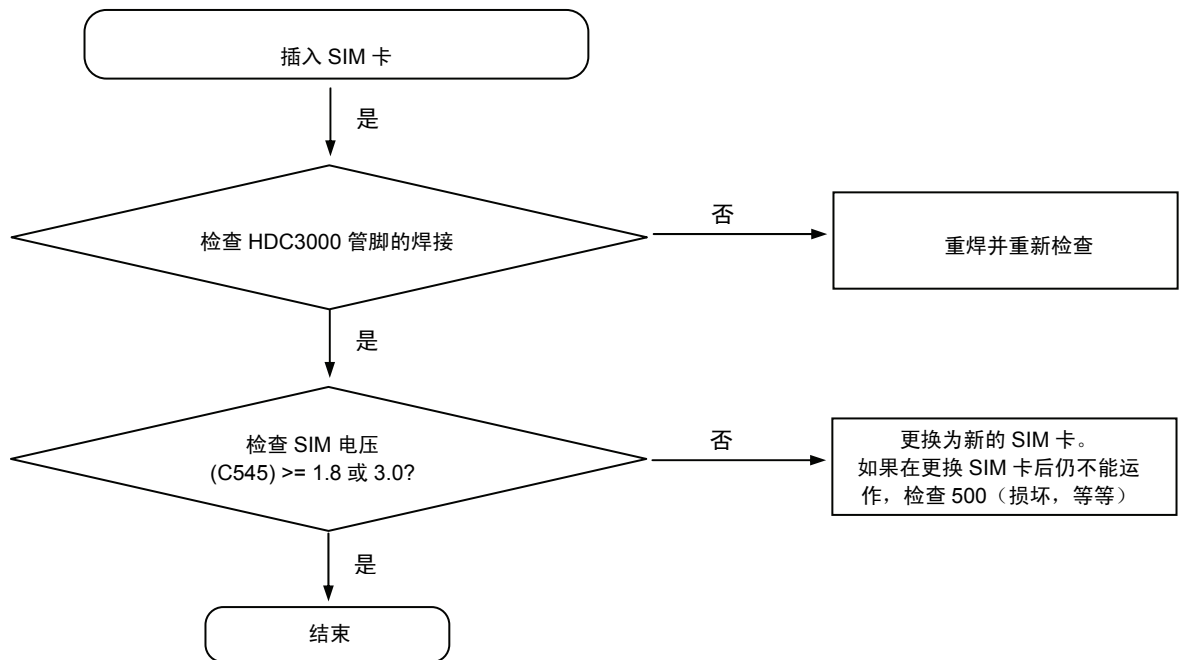


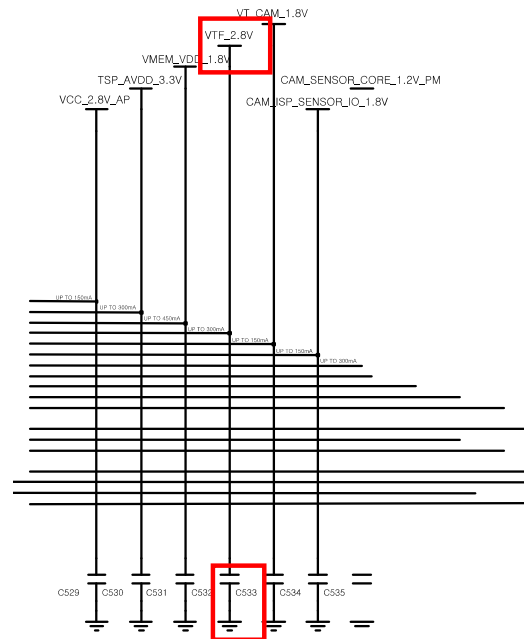
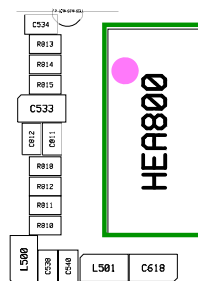


8-3-5. 充电部分

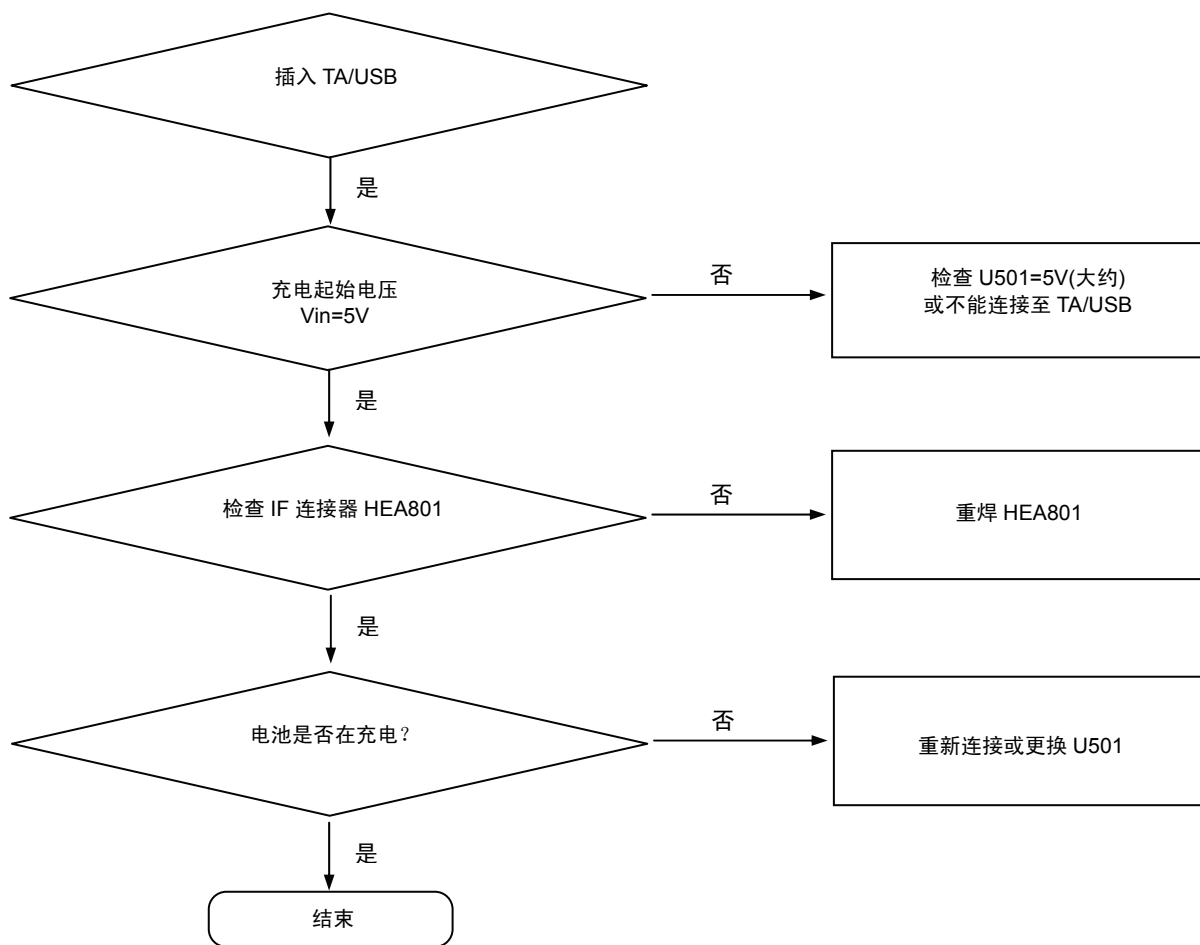



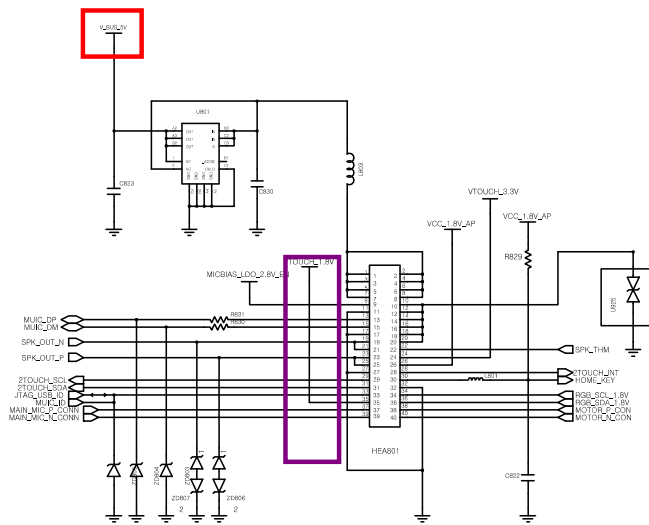


IF SUB PCB

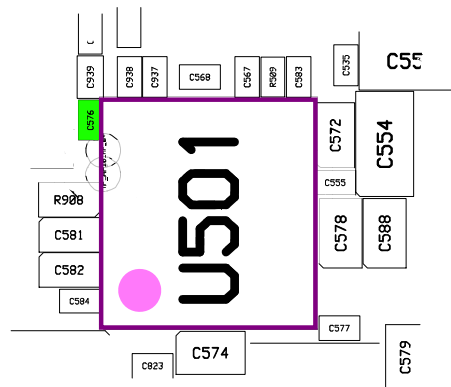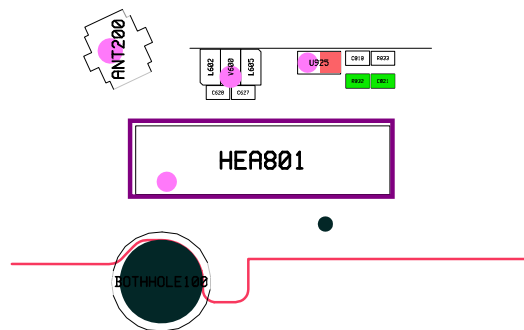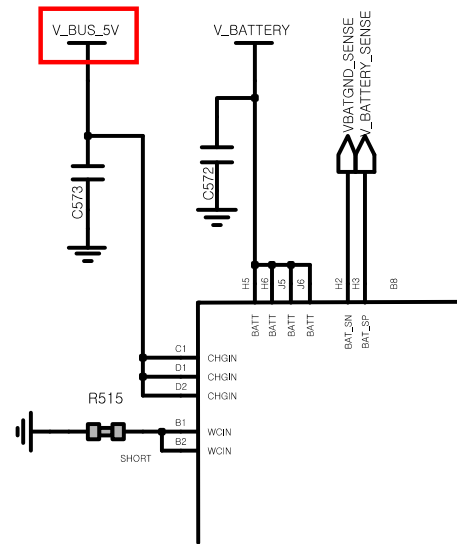


8-3-6.话筒部分（主话筒）

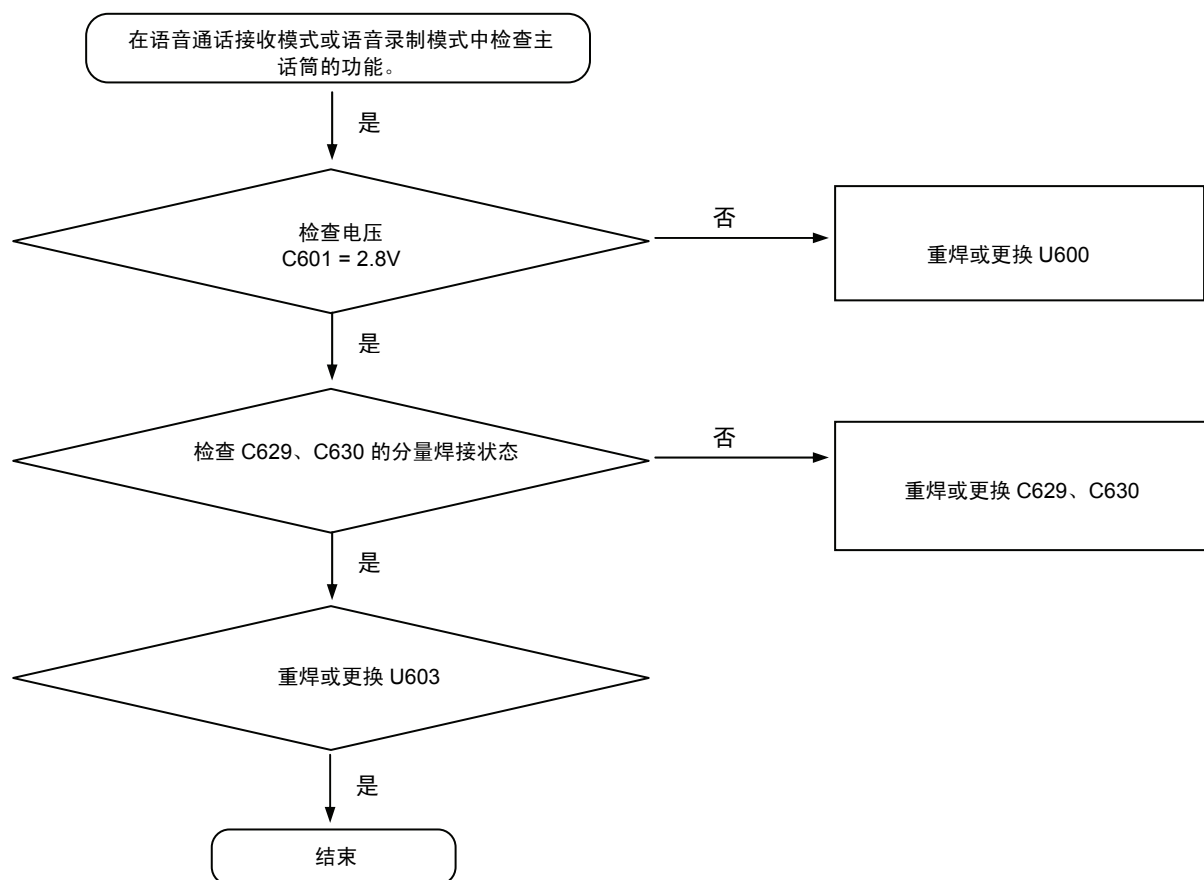


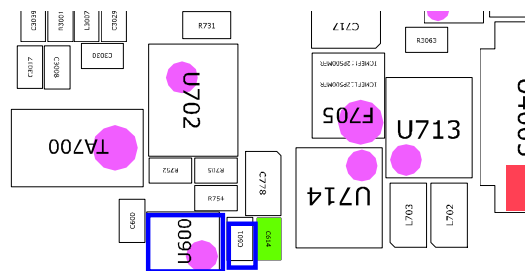
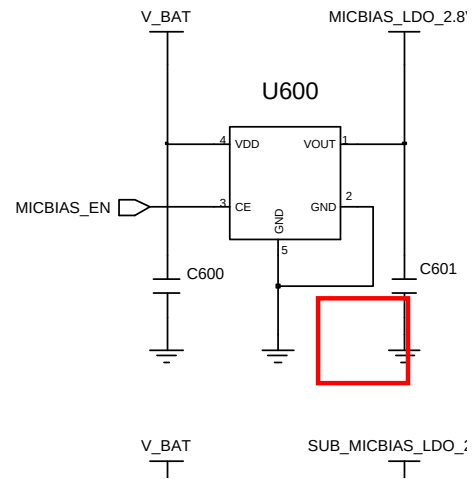


MIC600





8-3-6-1. 话筒部分（第 2 话筒）

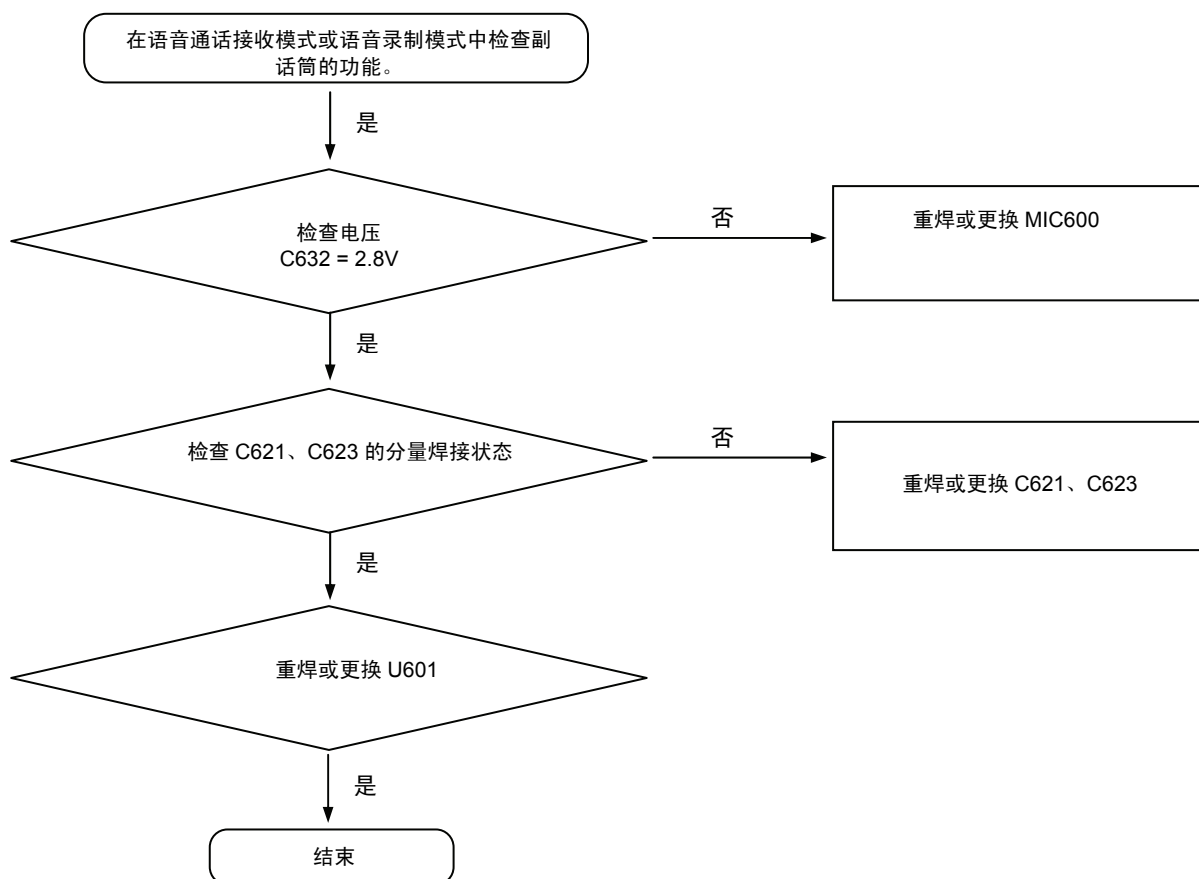

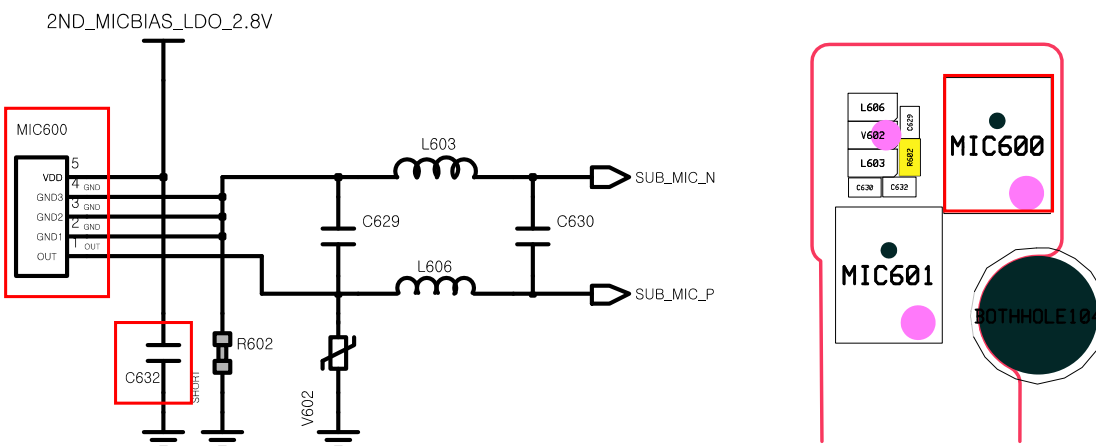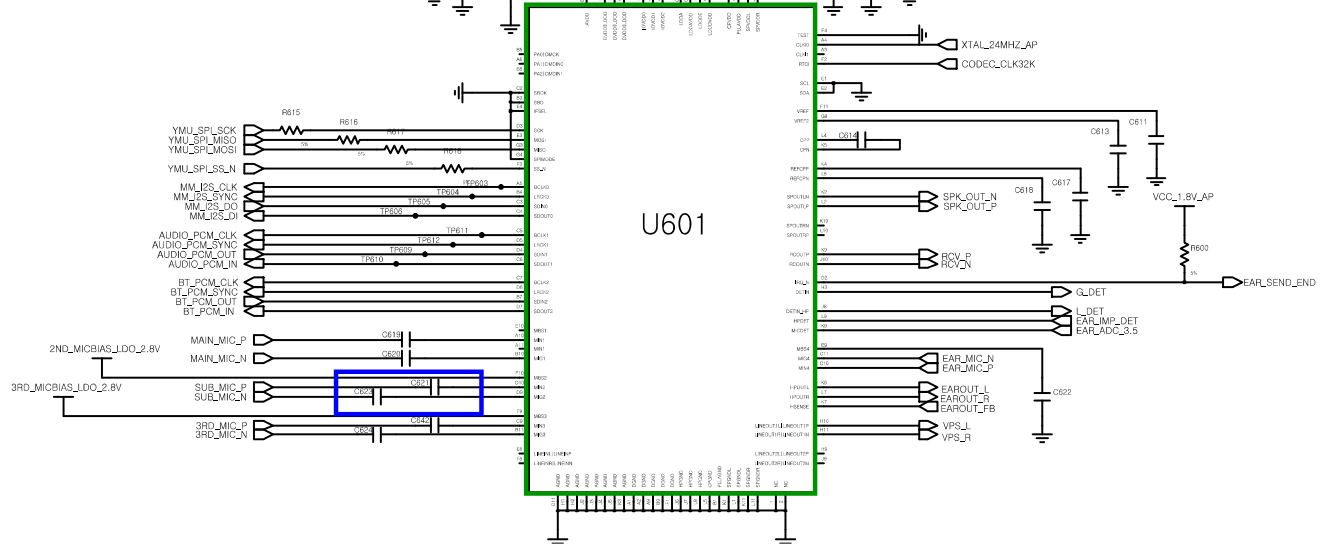



8-3-6-2.话筒部分（第 3 话筒）

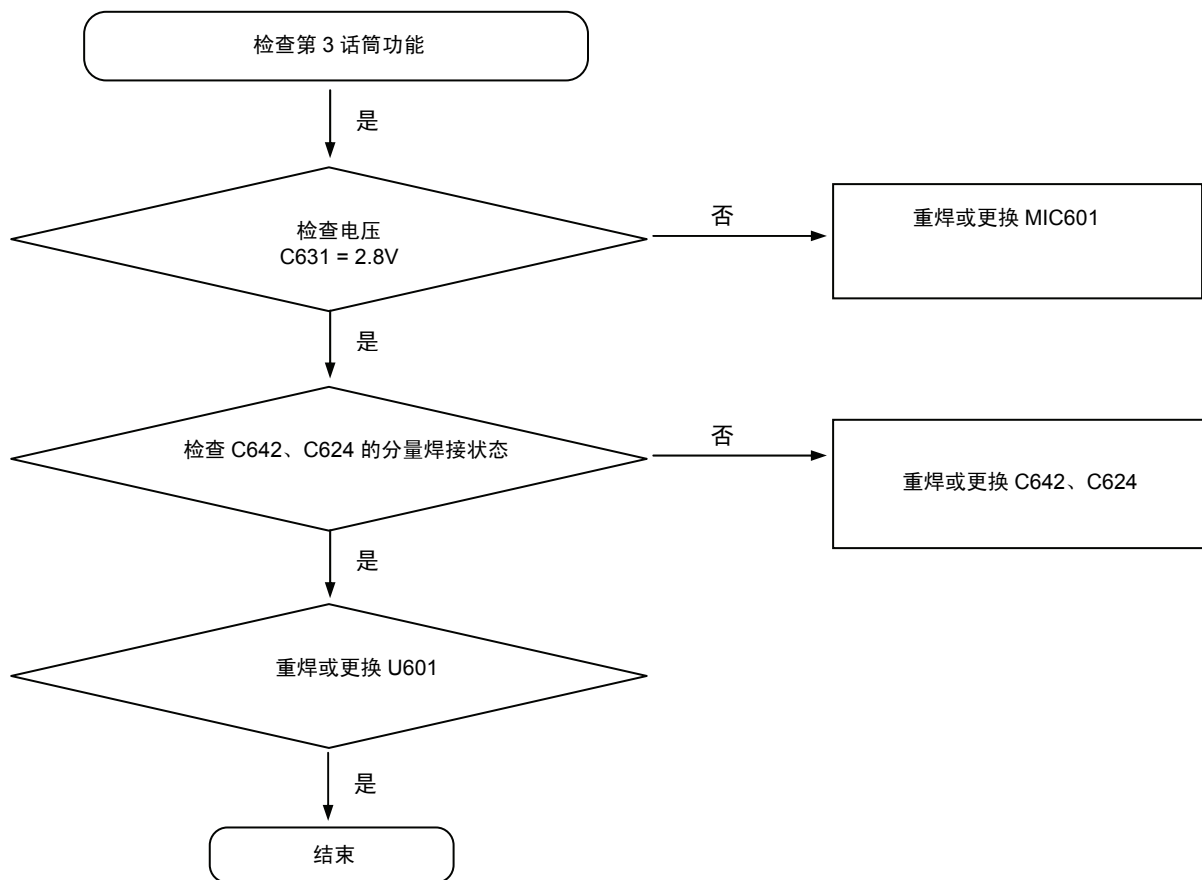



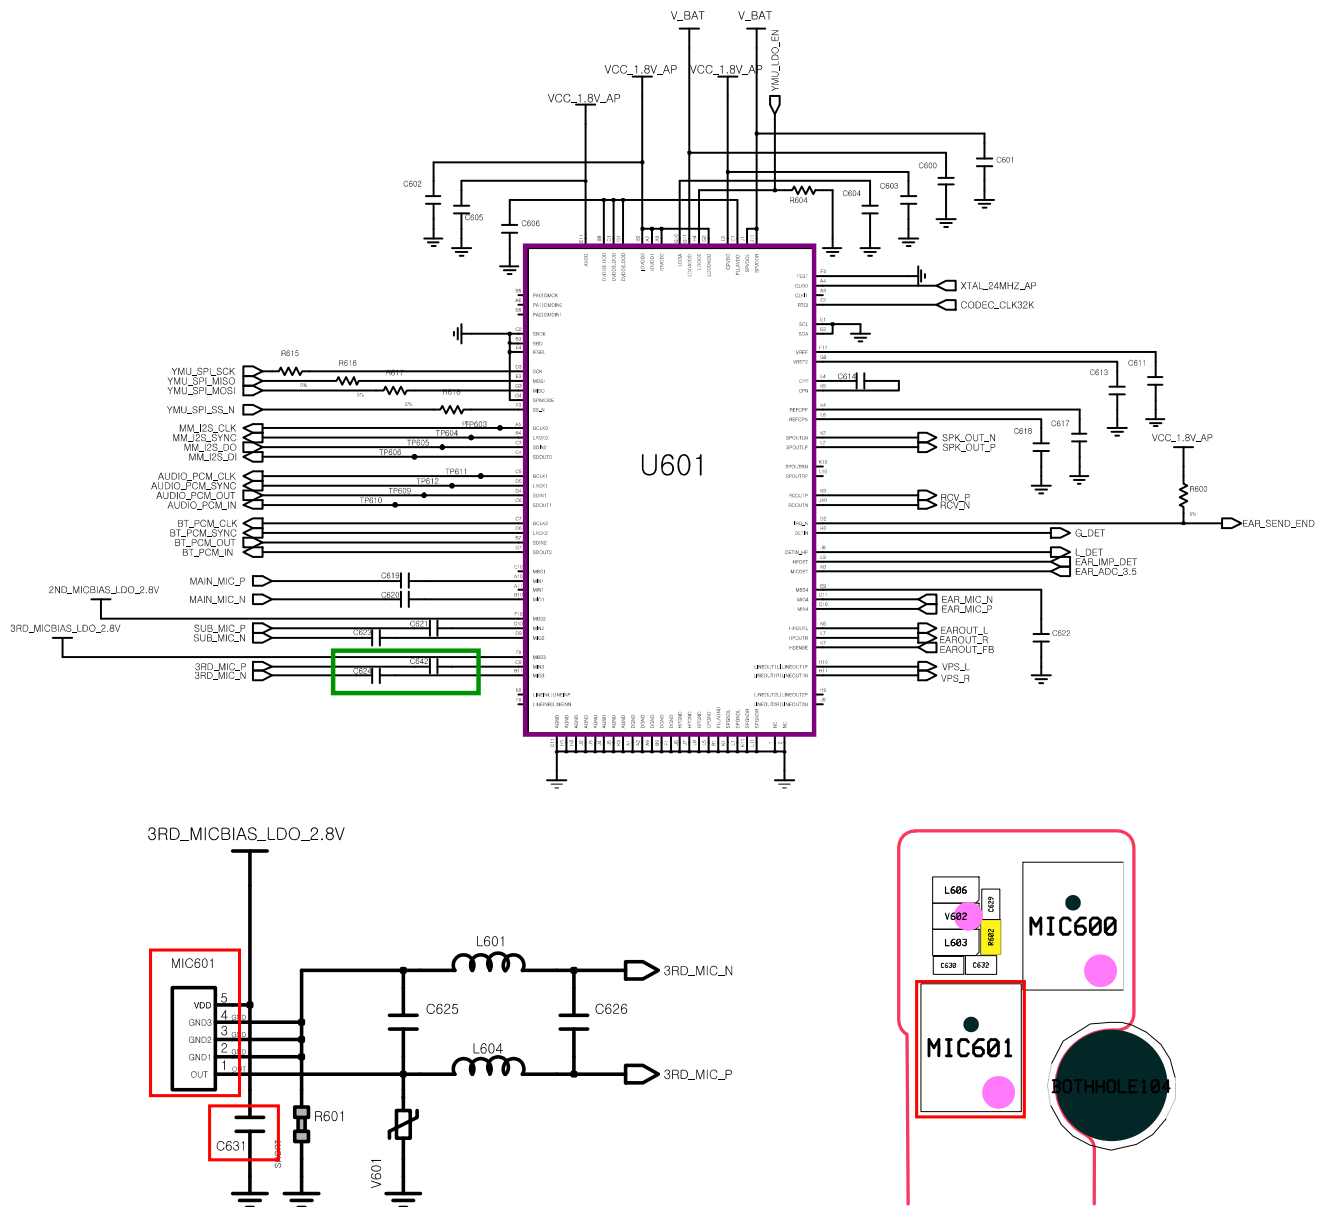


8-3-7.扬声器和电机部分

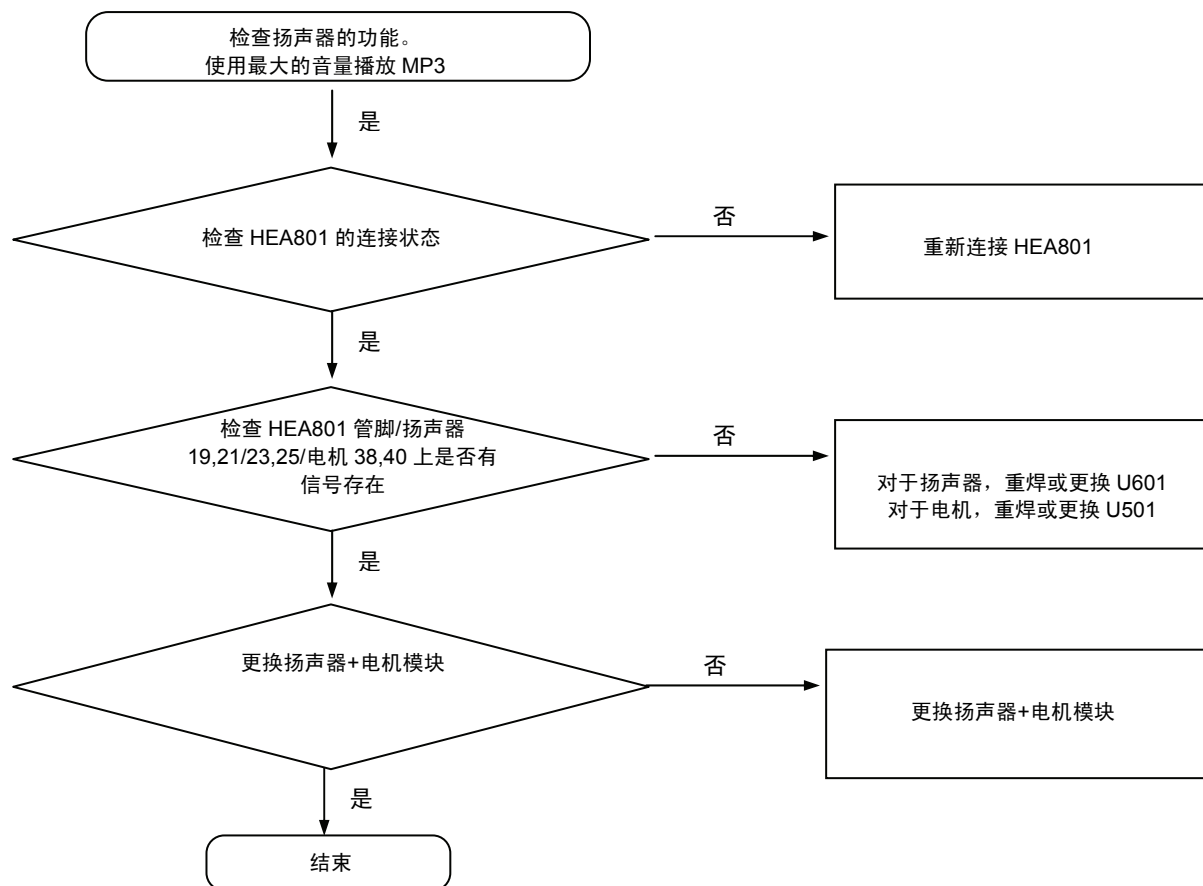


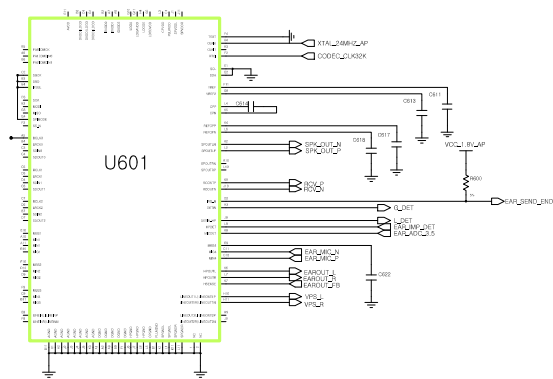


Audio CODEC

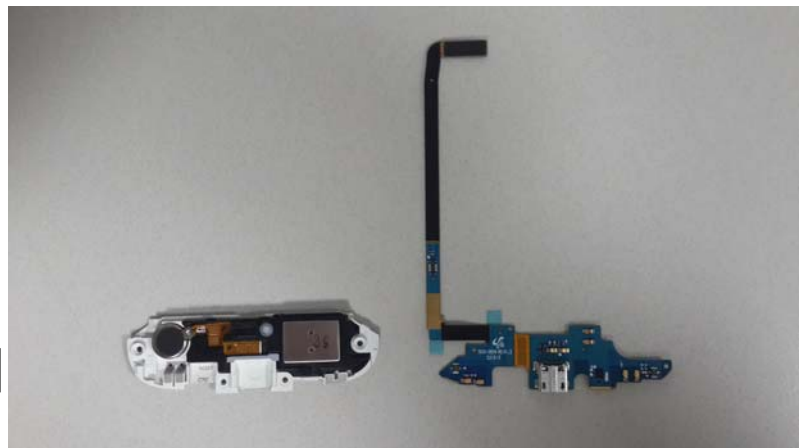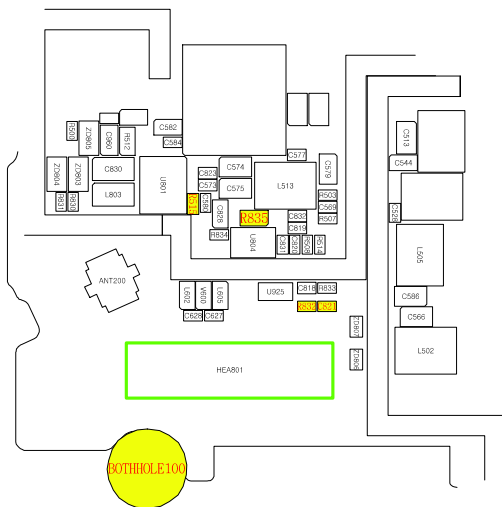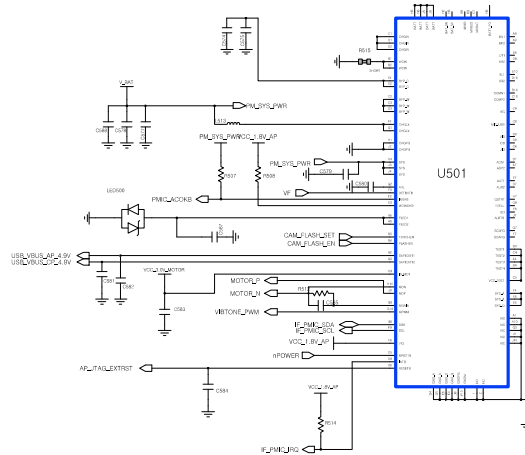



8-3-8.接收器部分

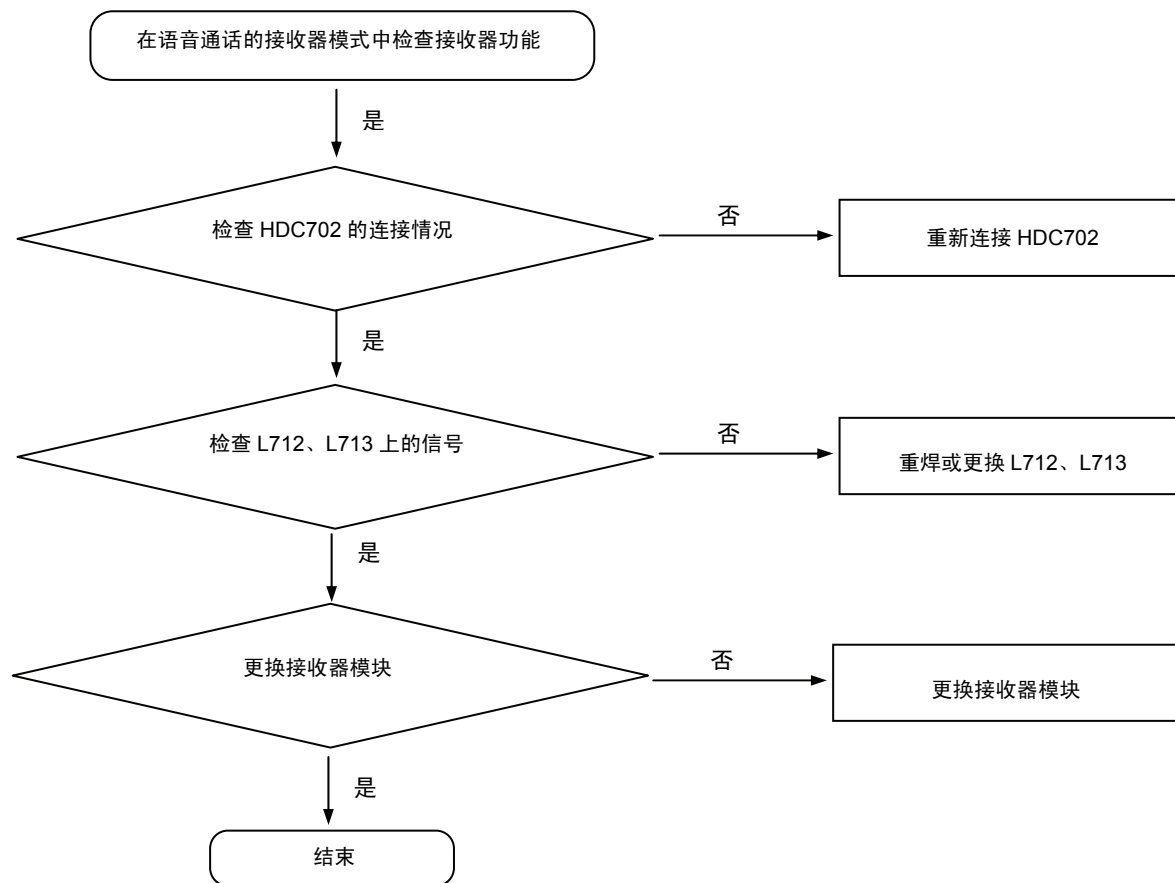

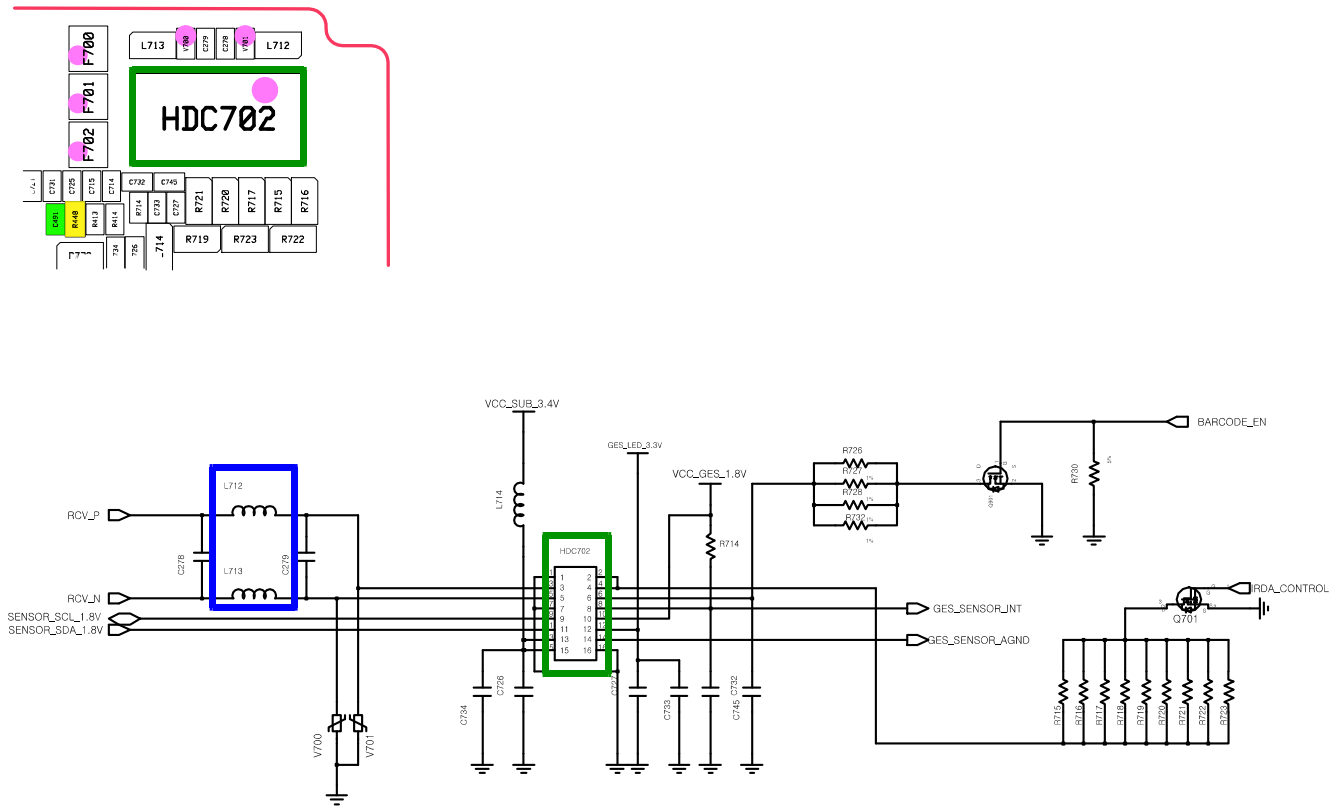



8-3-8-1.手势传感器部分

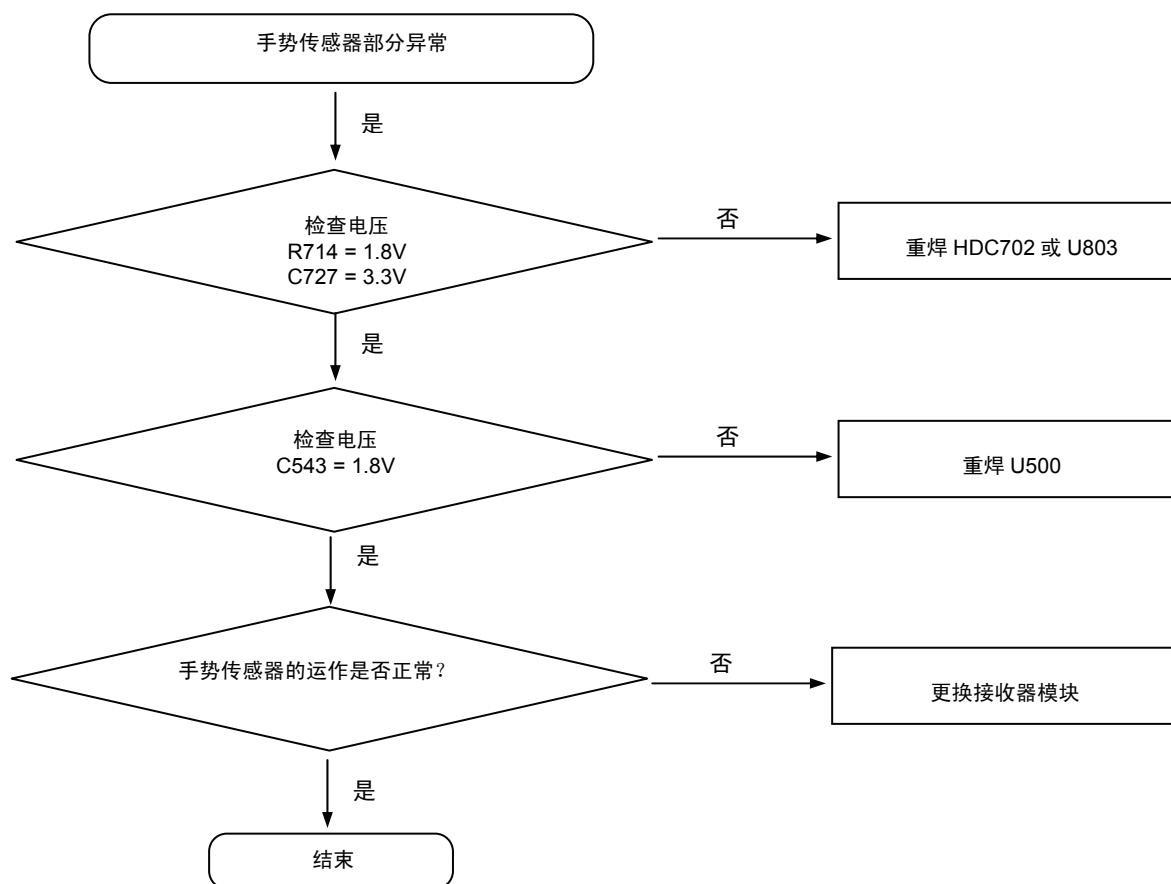

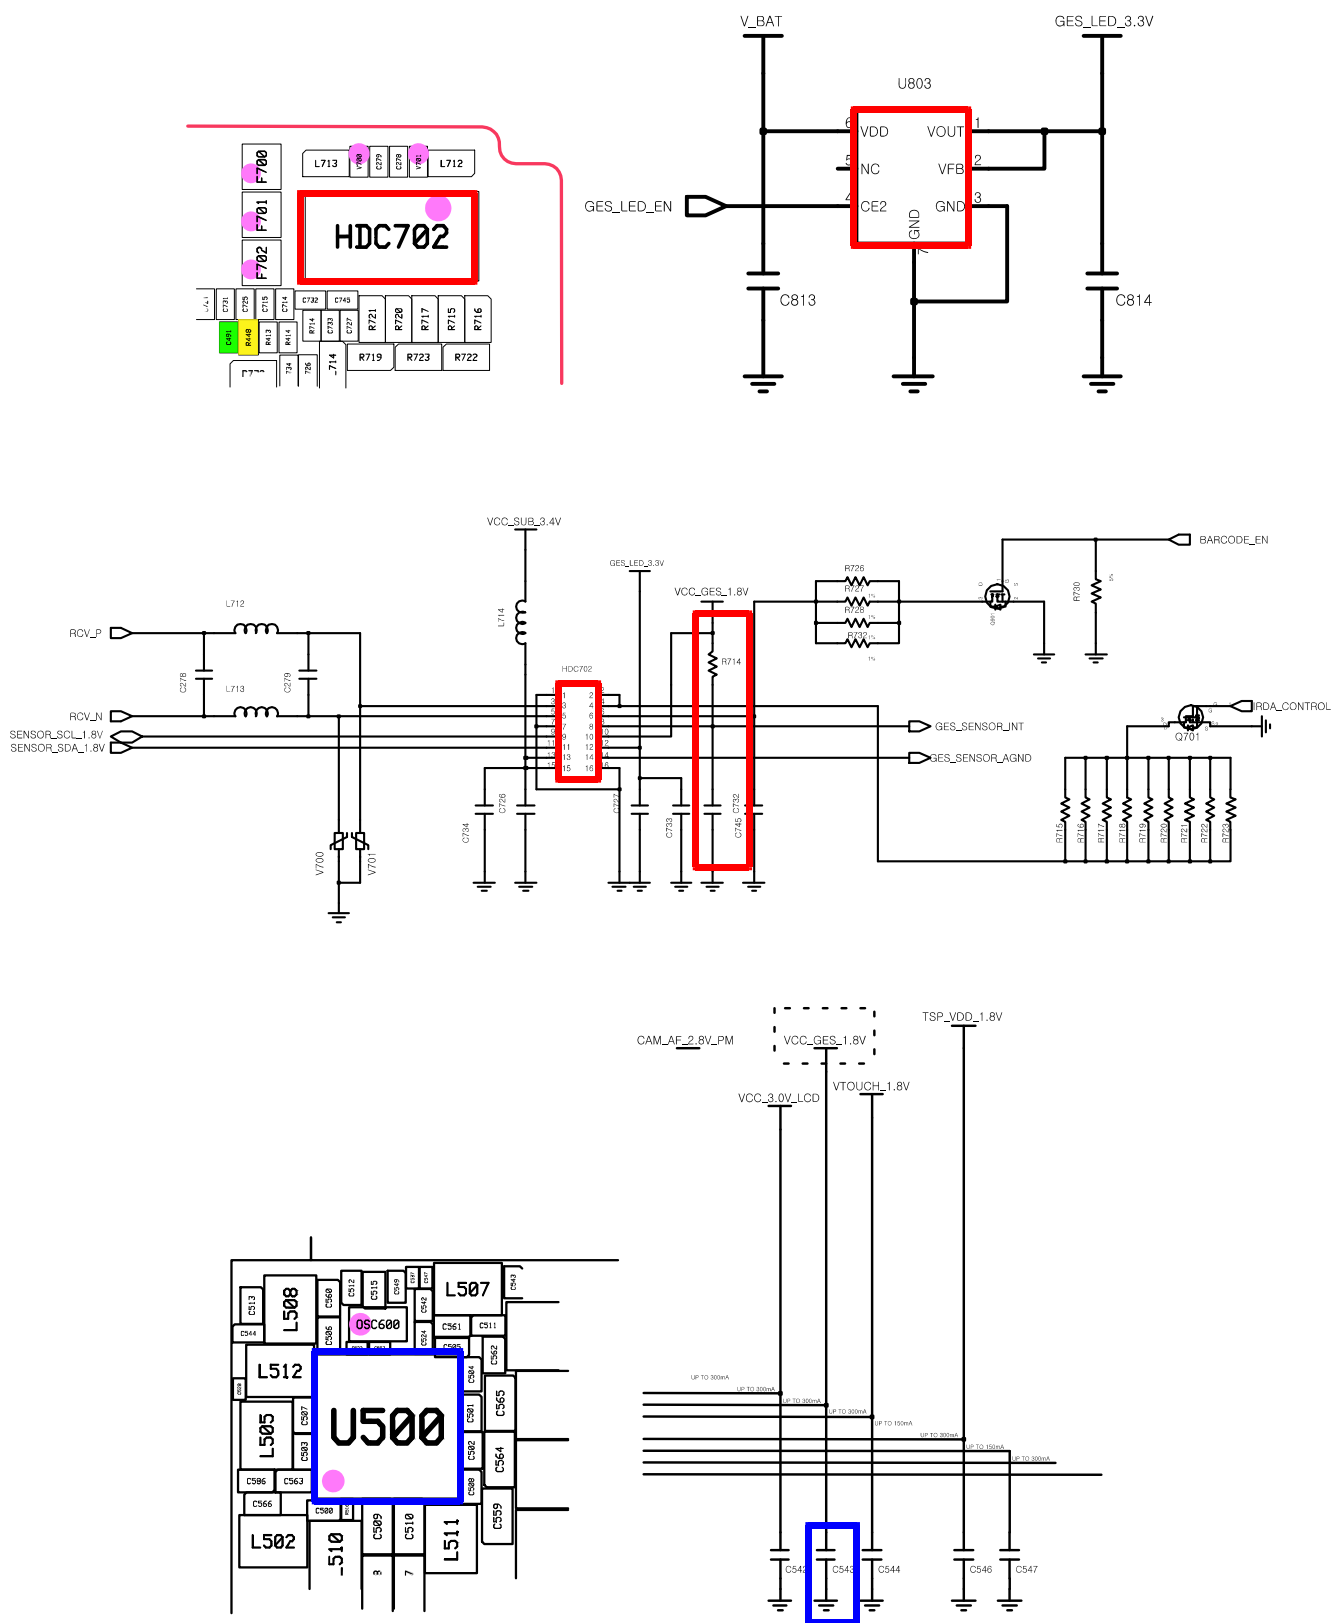


8-3-9.耳机插口部分

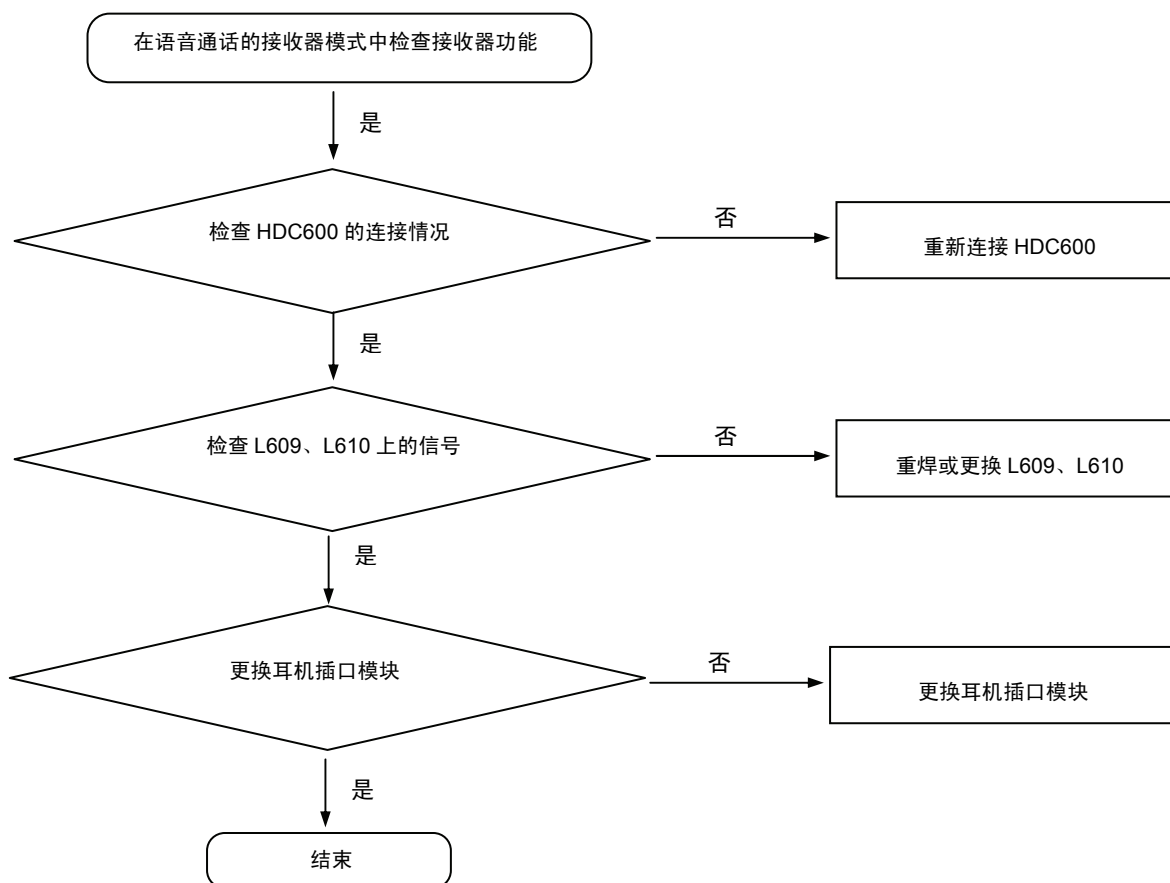


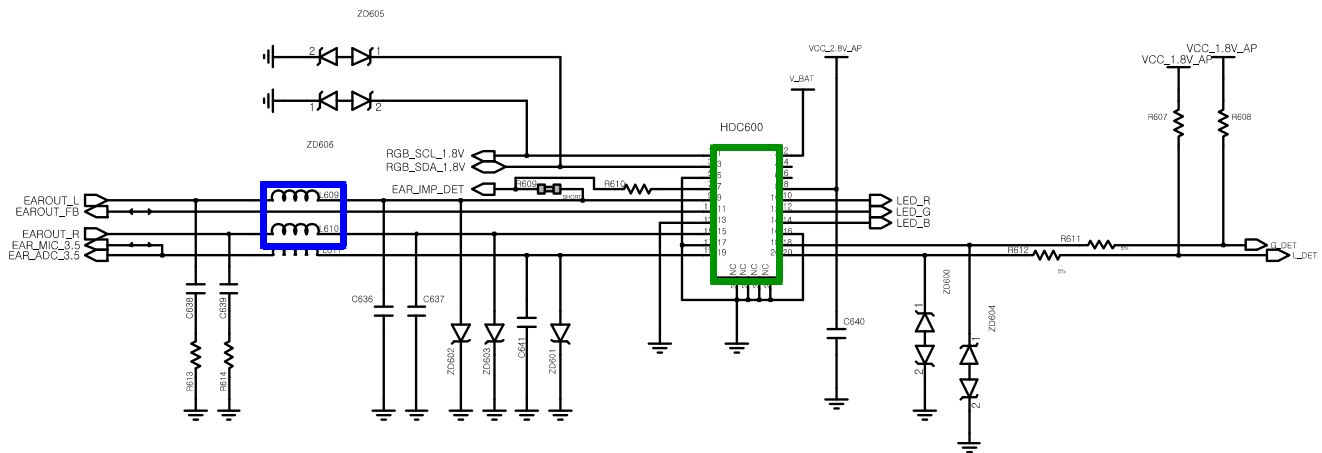


E/J + SVC LED

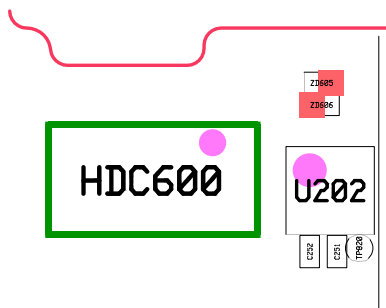


8-3-9-1.RGB 传感器

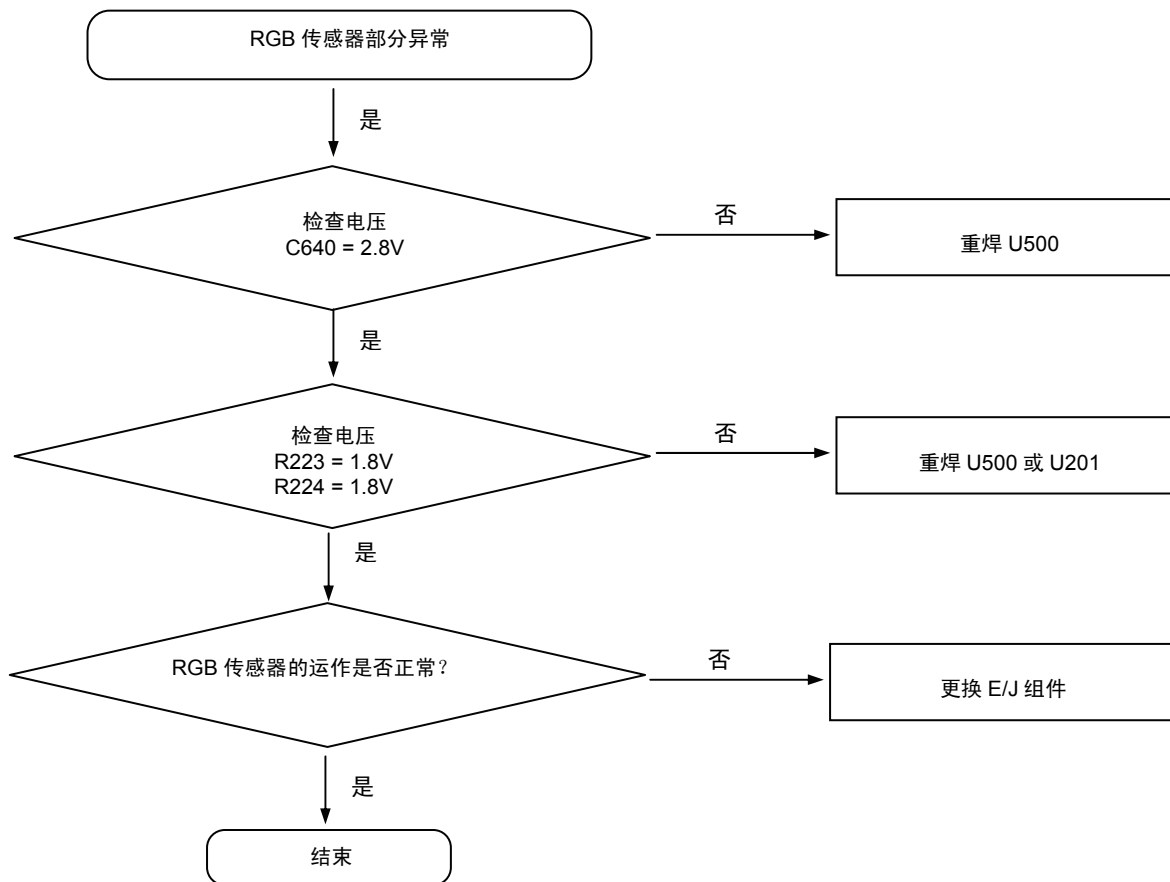


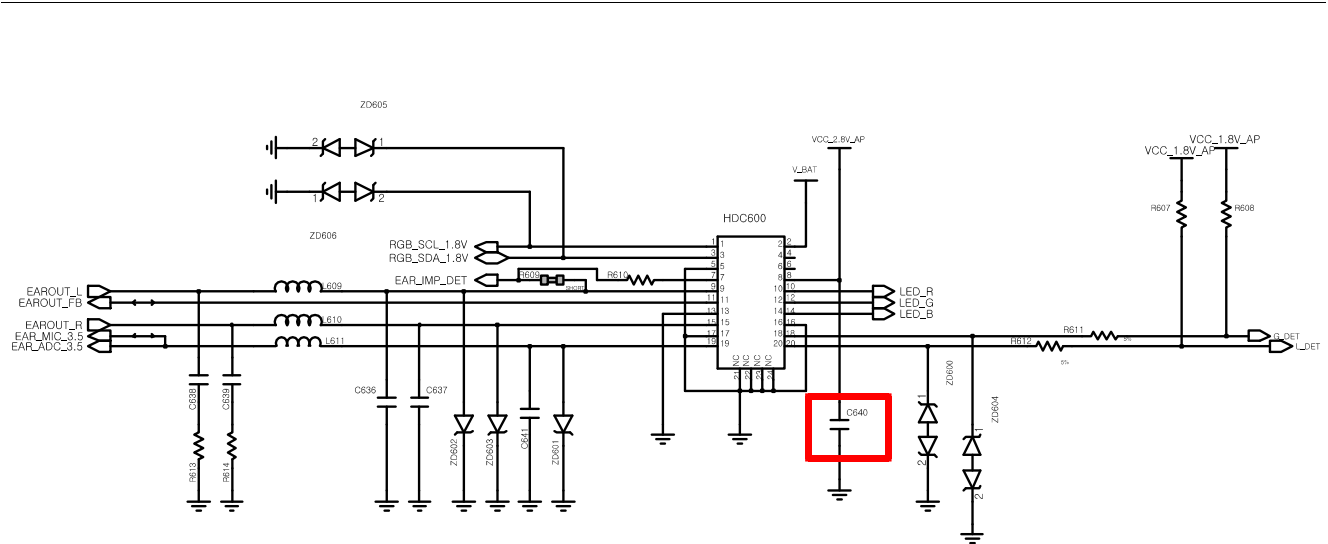


E/J + SVC LED


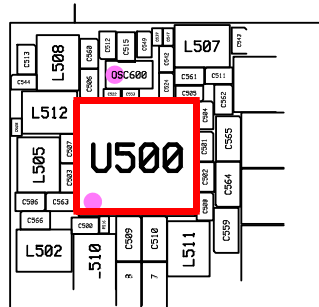


SENSOR HUB

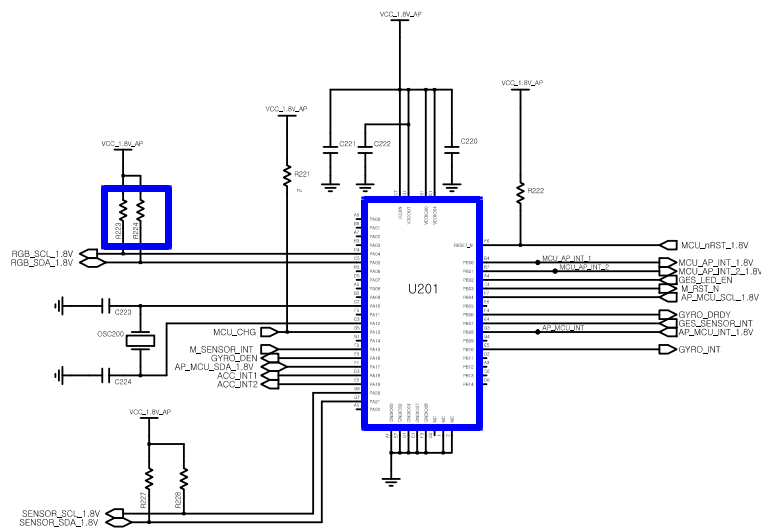




8-3-10.磁力传感器

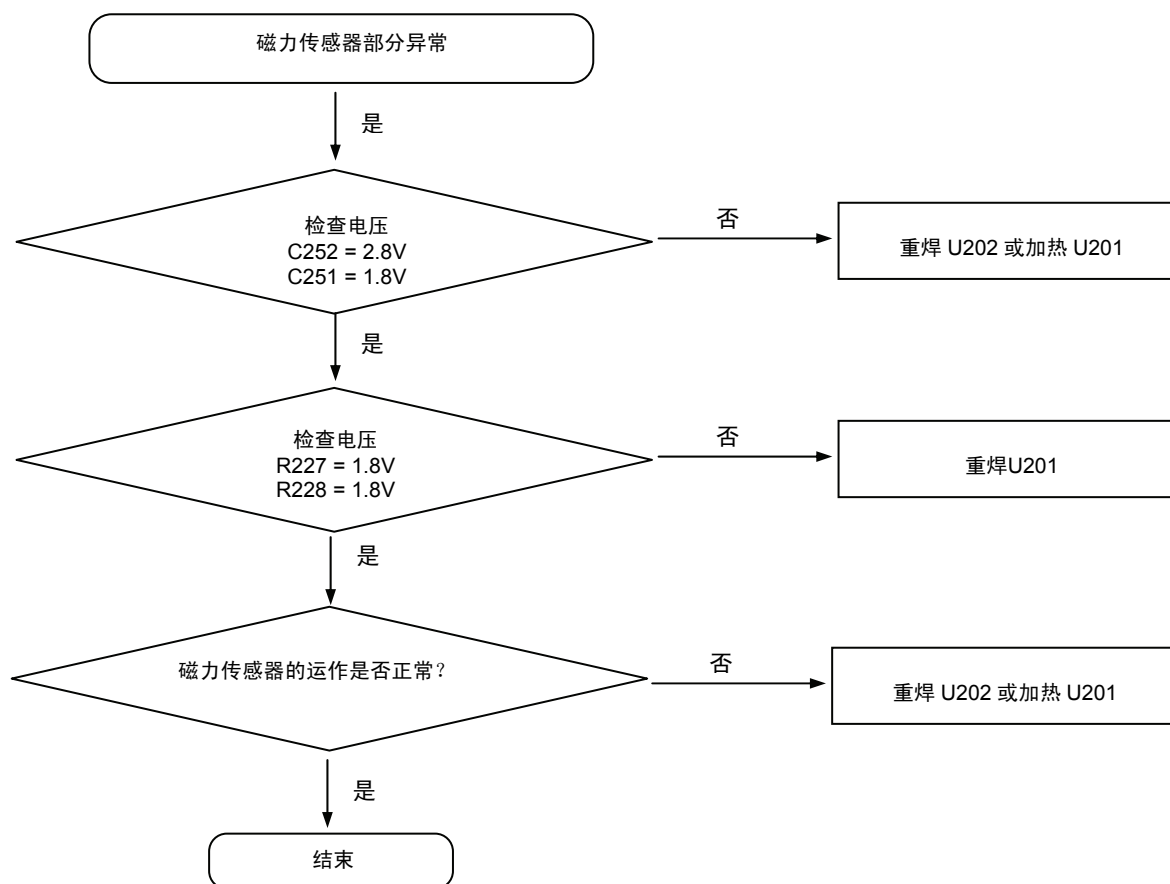

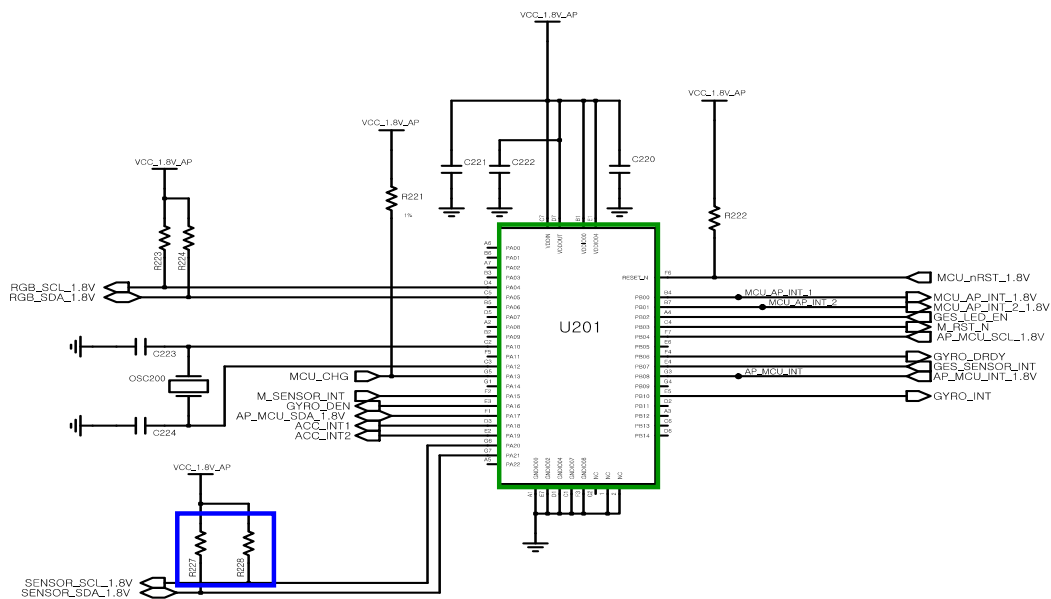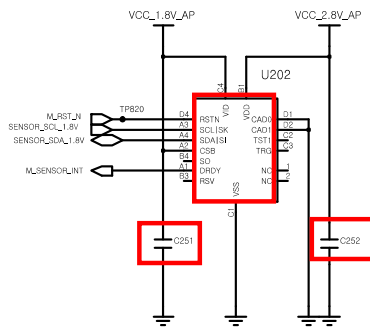




3-8-11.气压传感器

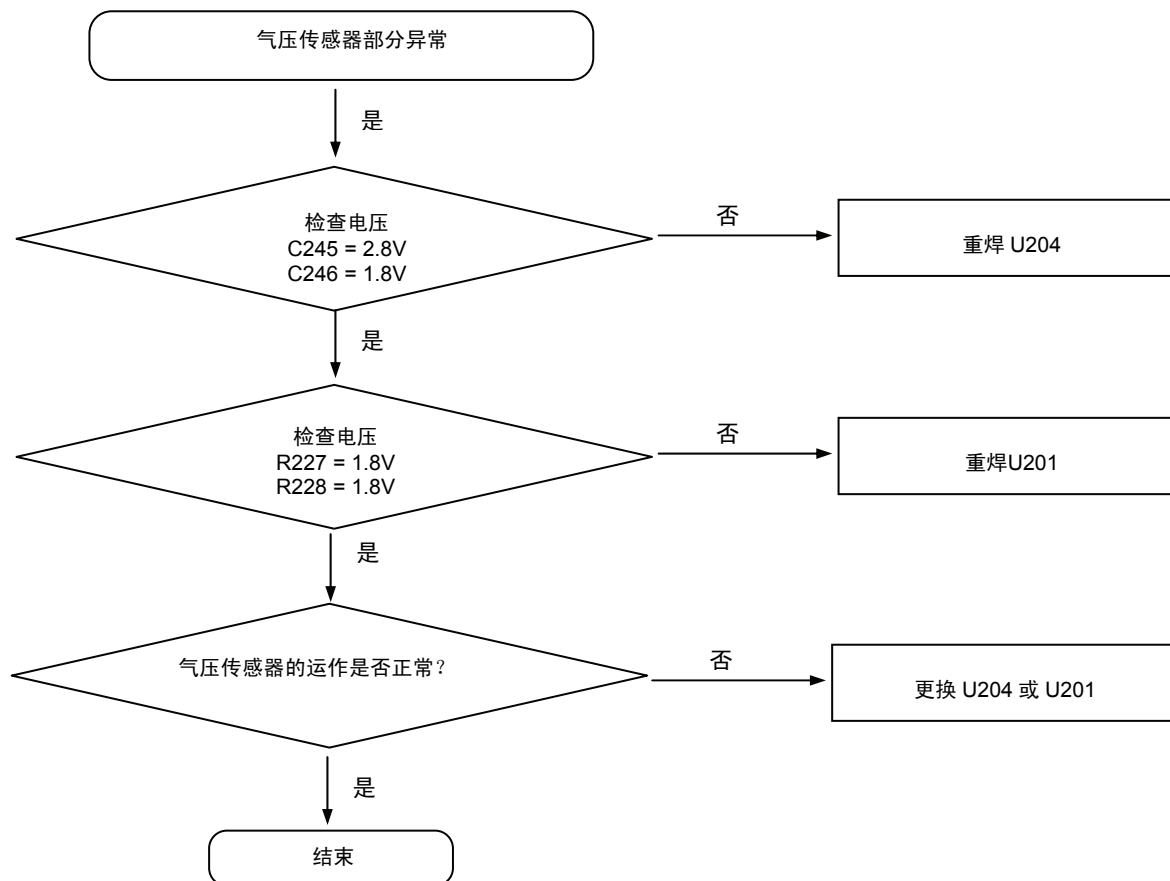

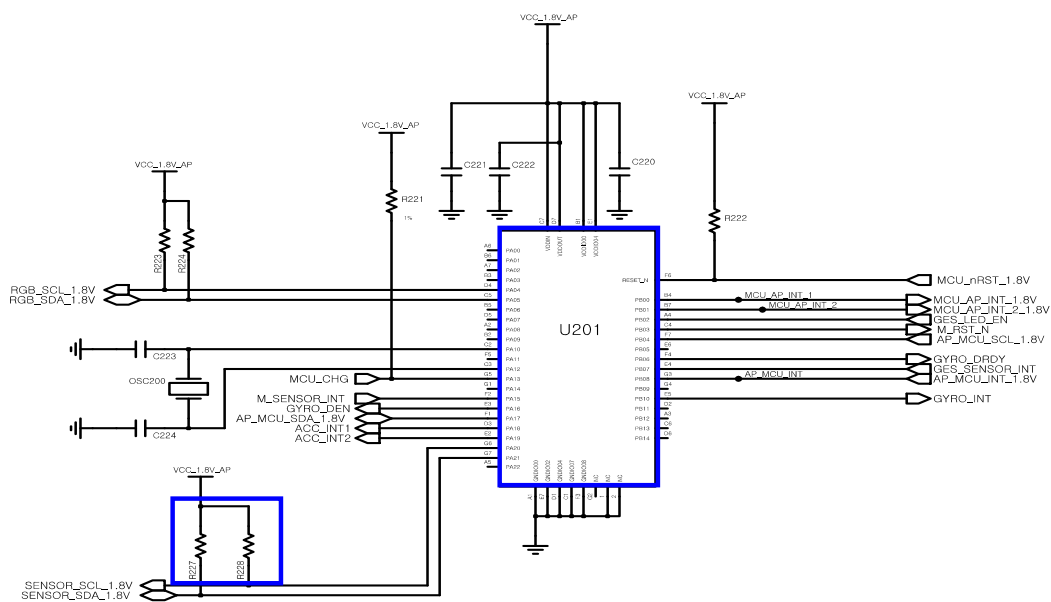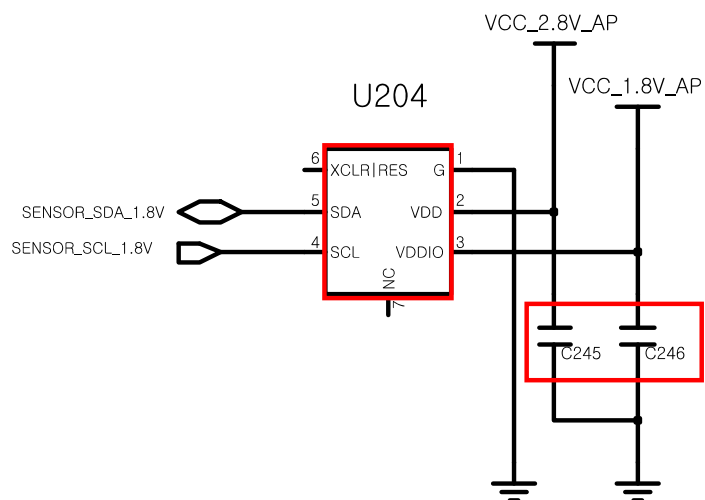



3-8-12. 加速器, Gyro 传感器

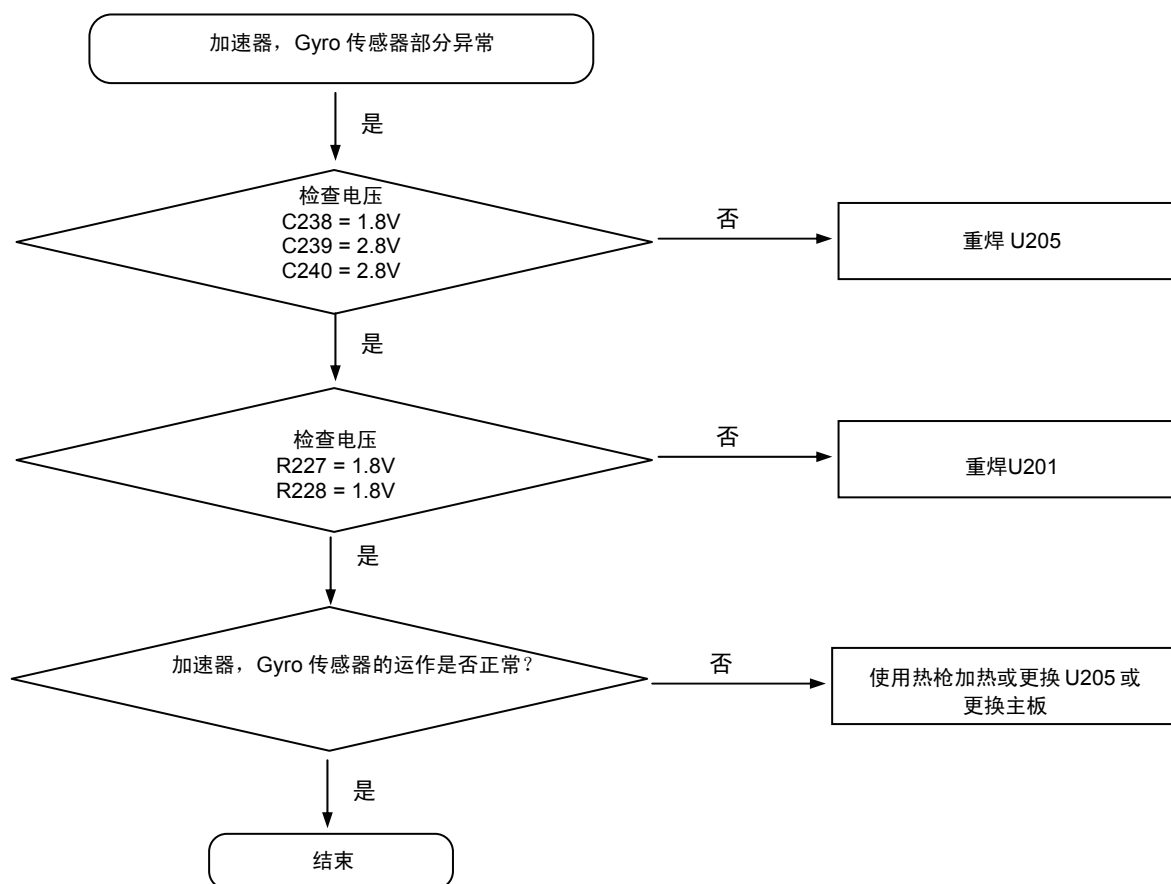

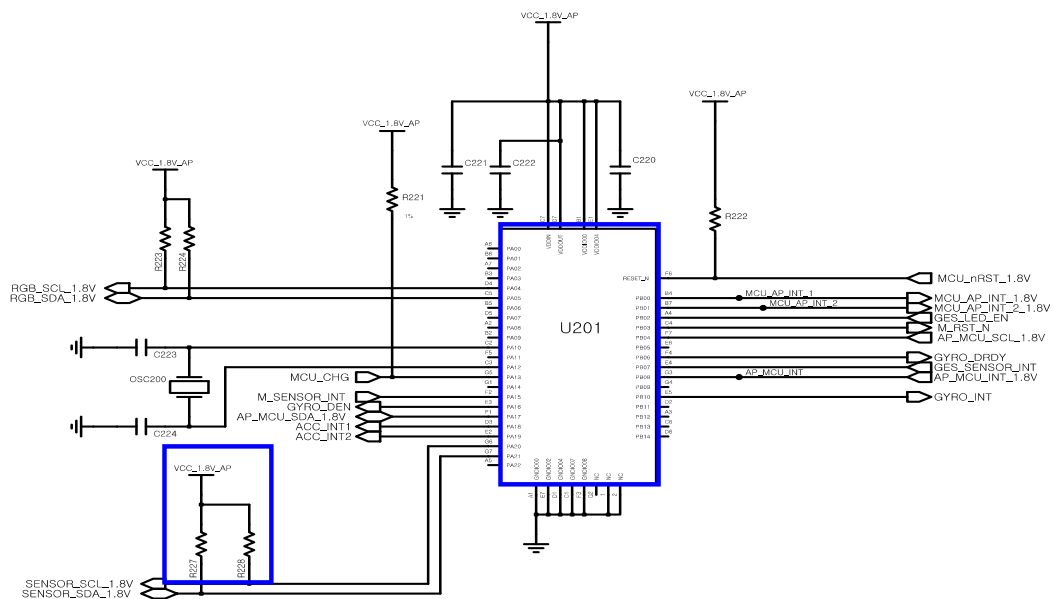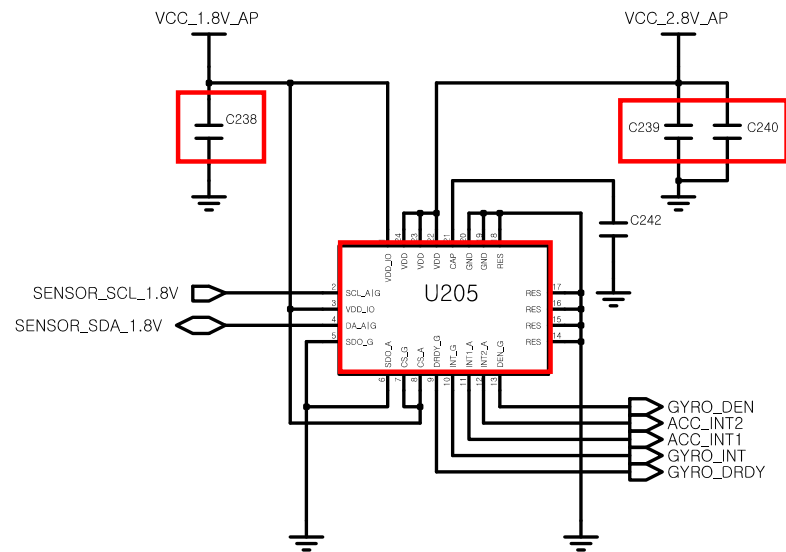

3-8-13.温度/湿度传感器

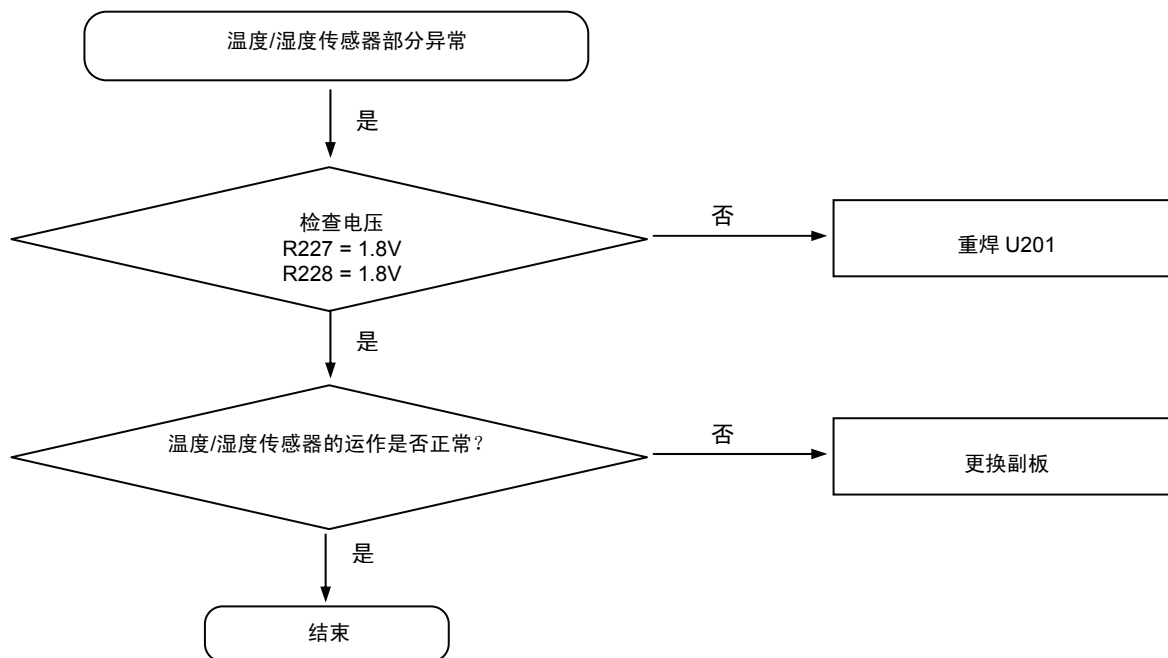

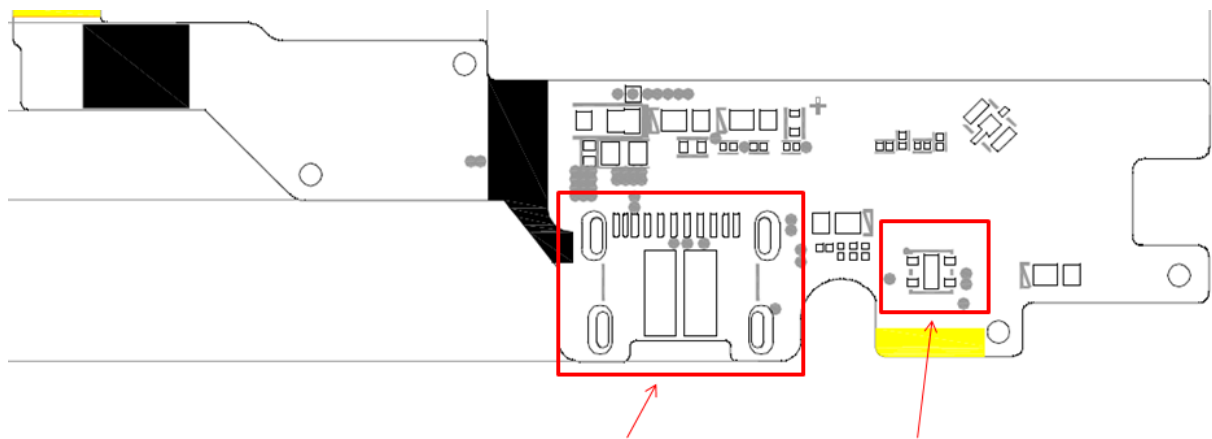

USB 连接器


温度/湿度传感器




※维修后的温度/湿度传感器


- 1) 键盘：按下*#0*#
- 2) 选择“传感器”
- 3) 选择“温度-湿度”
- 4) 读取 COMP 数据（忽略 RAW 数据）




8-3-14.CDMA 接收器

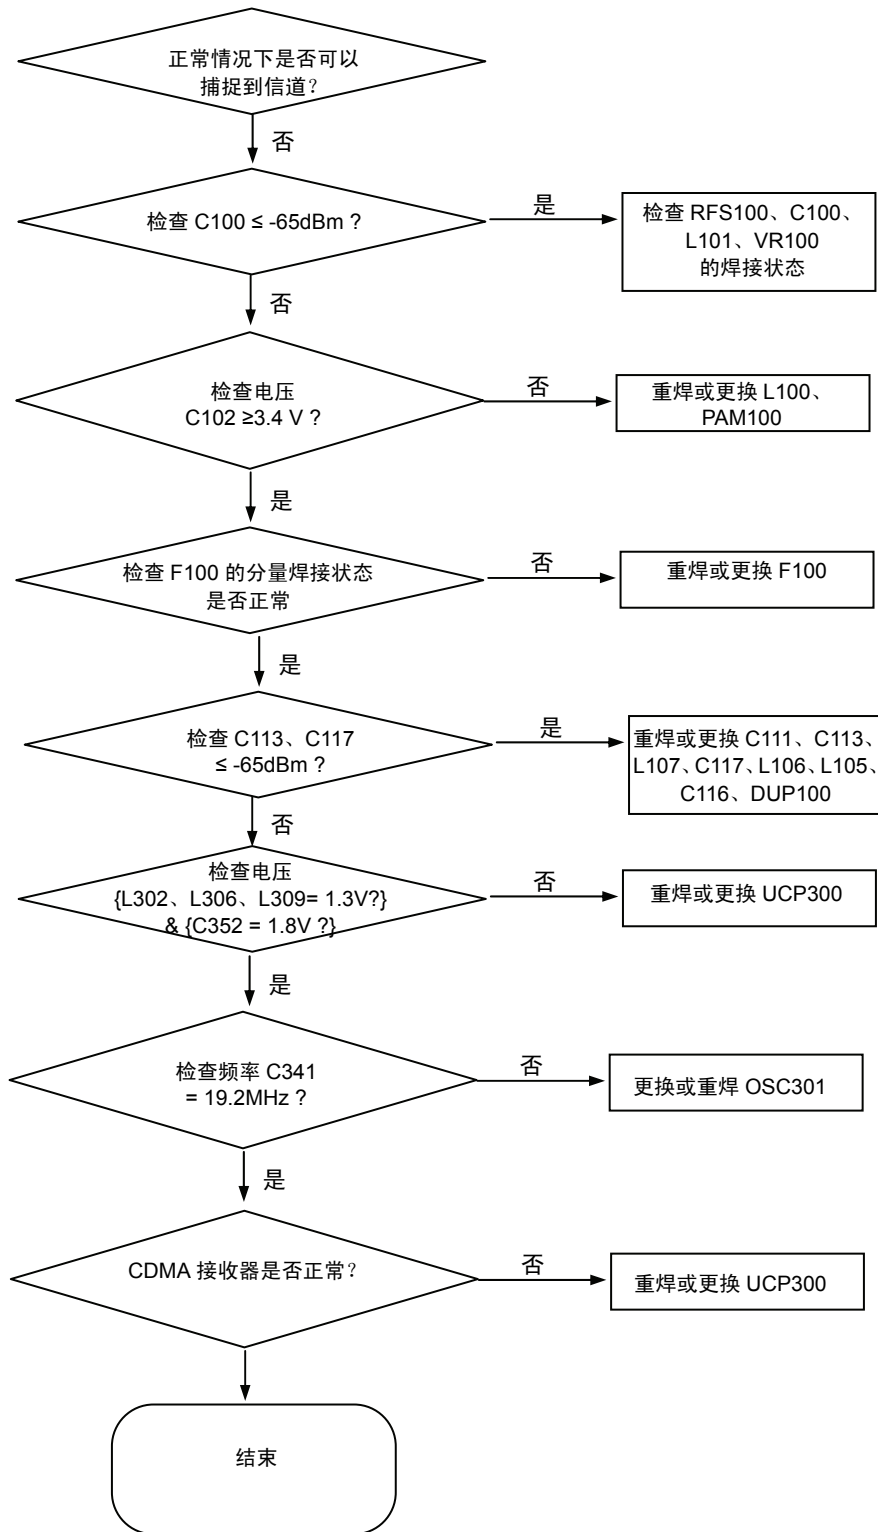

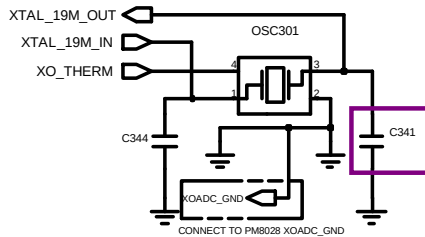
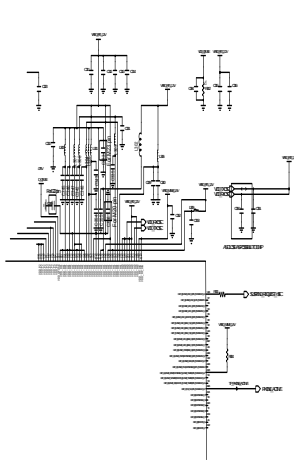
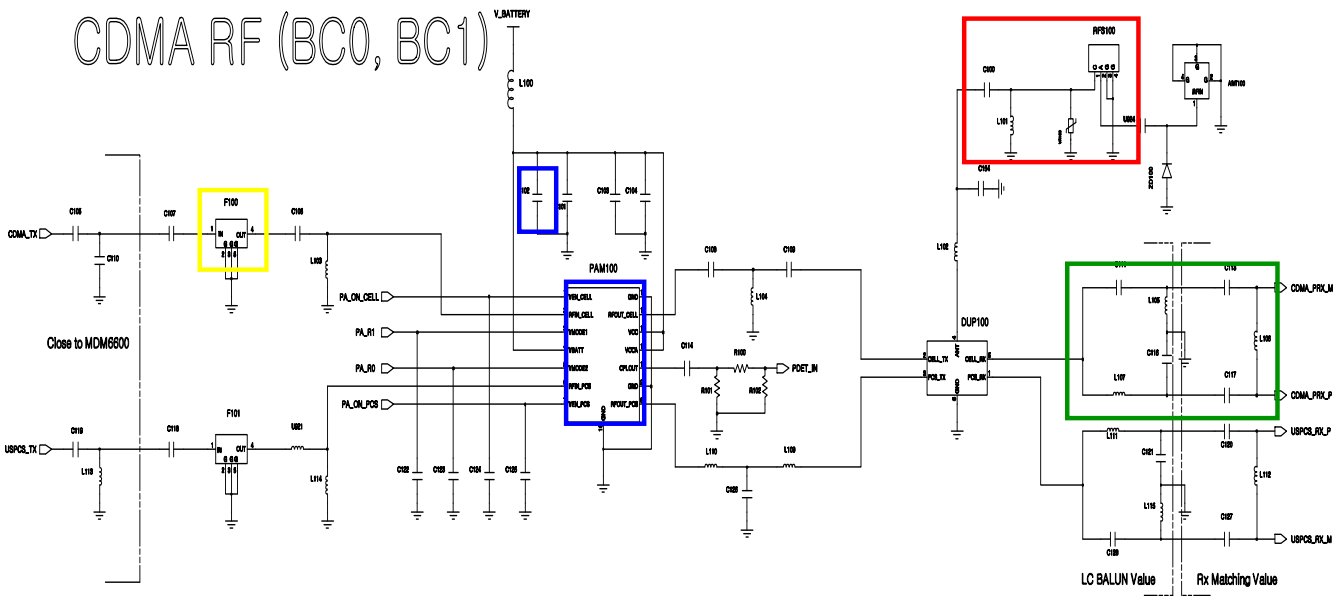


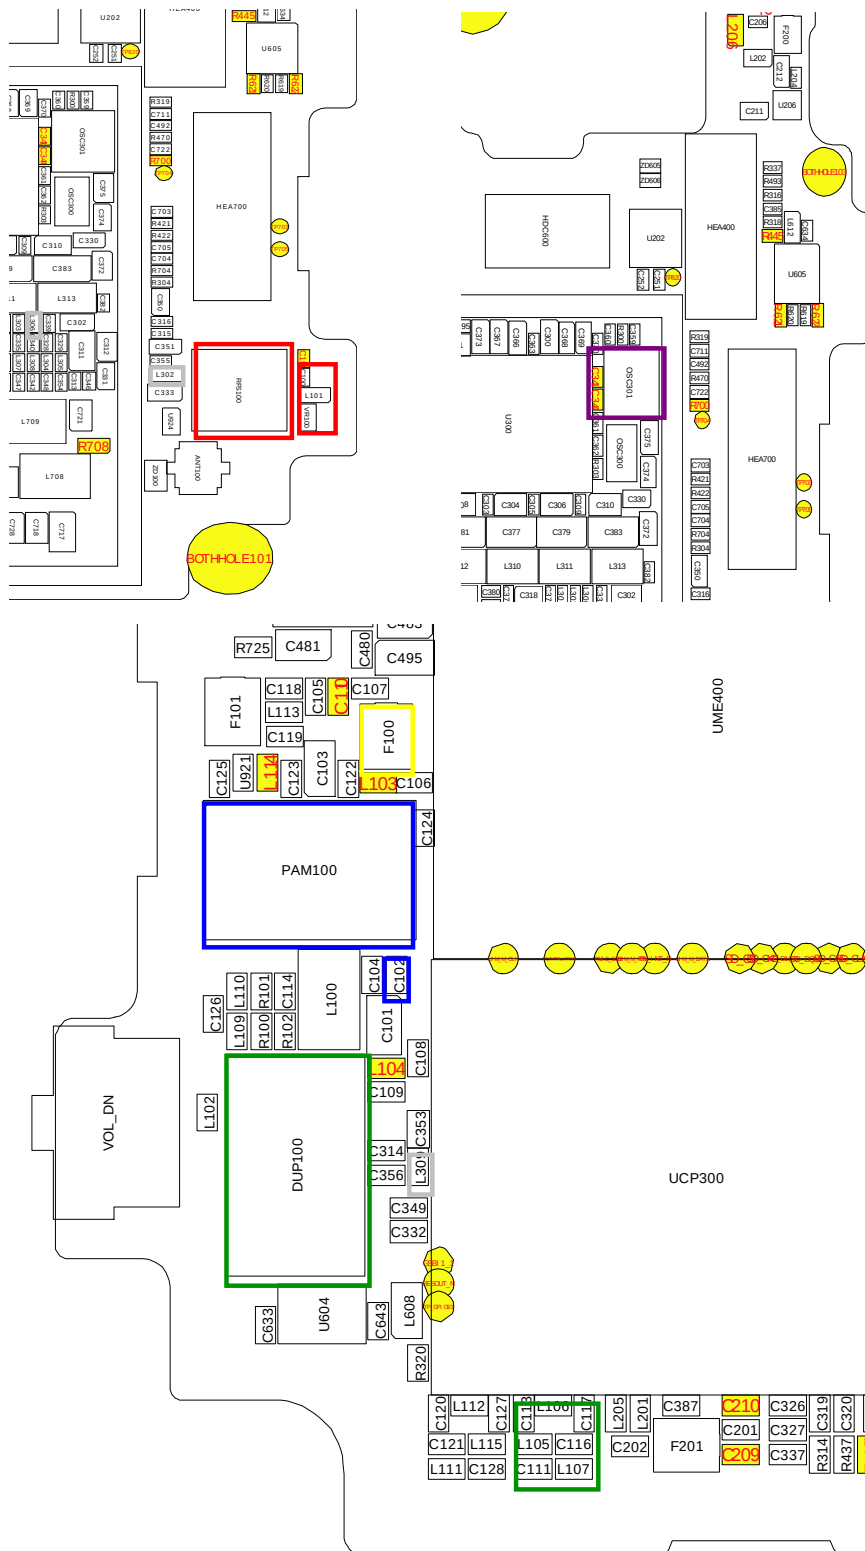


8-3-15.USPCS 接收器

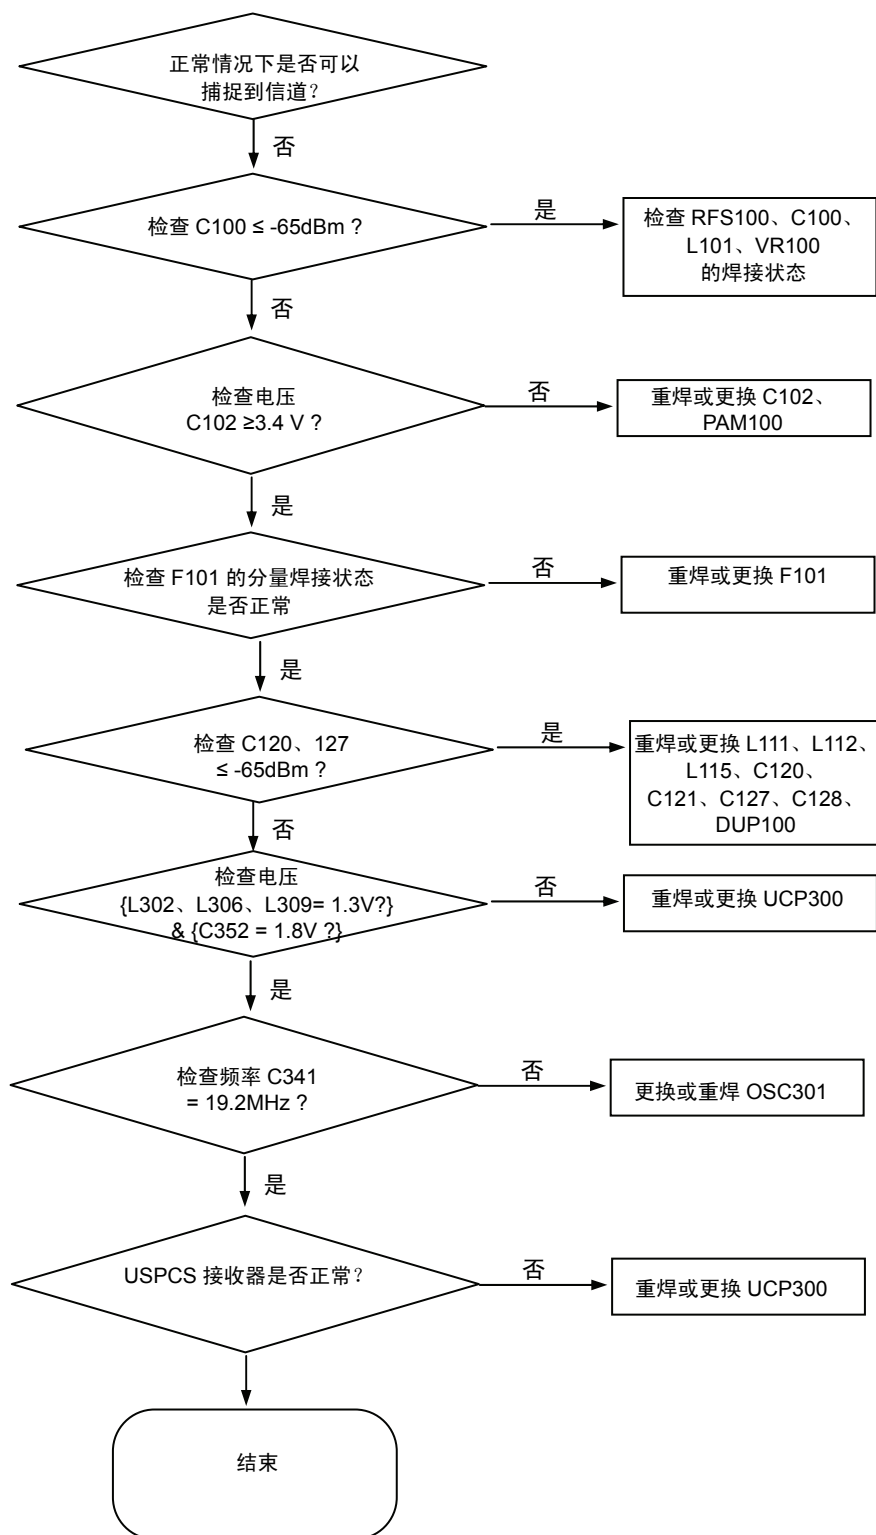



CDMA RF (BC0, BC1)

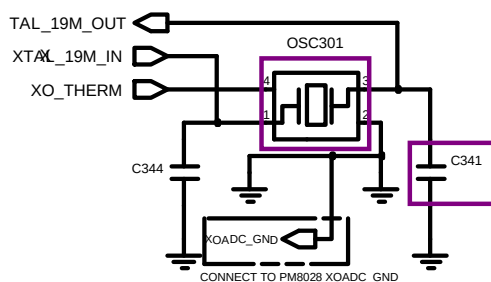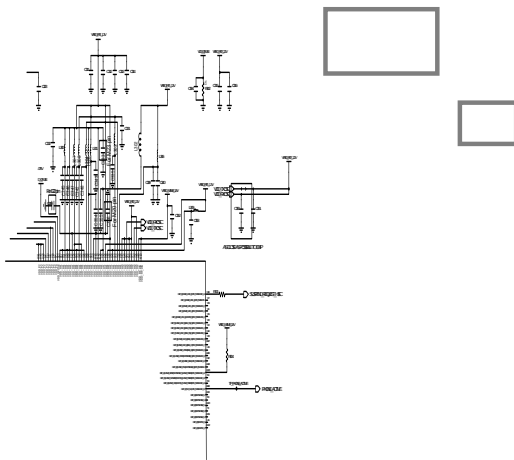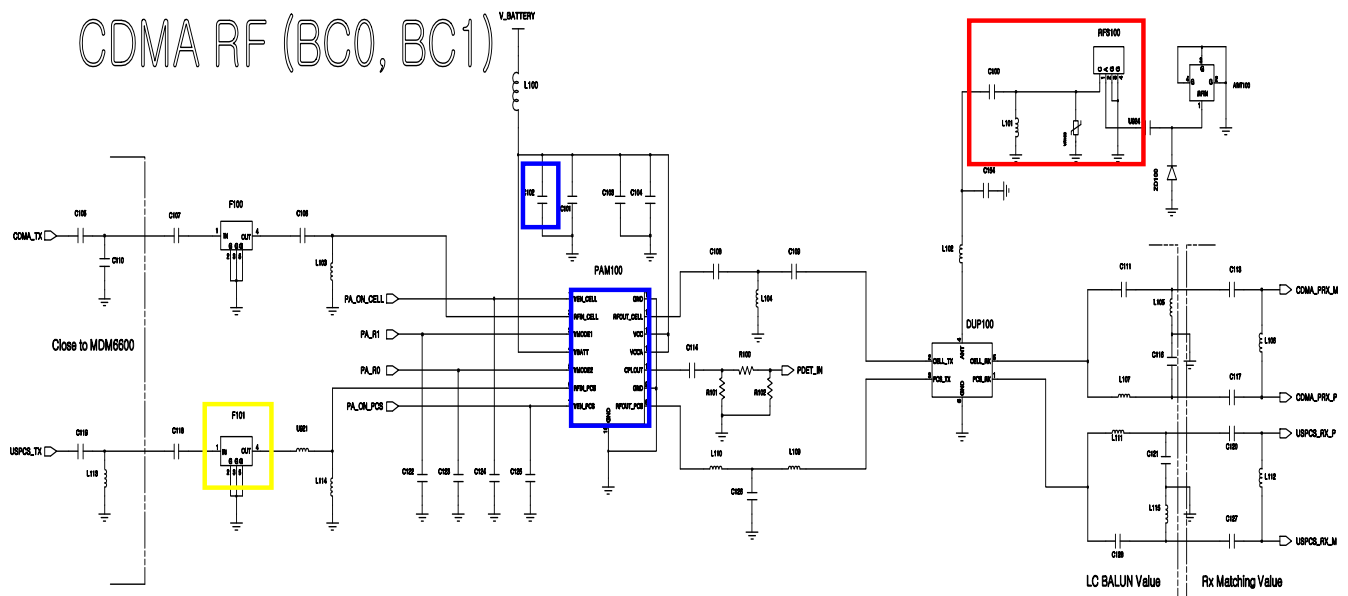

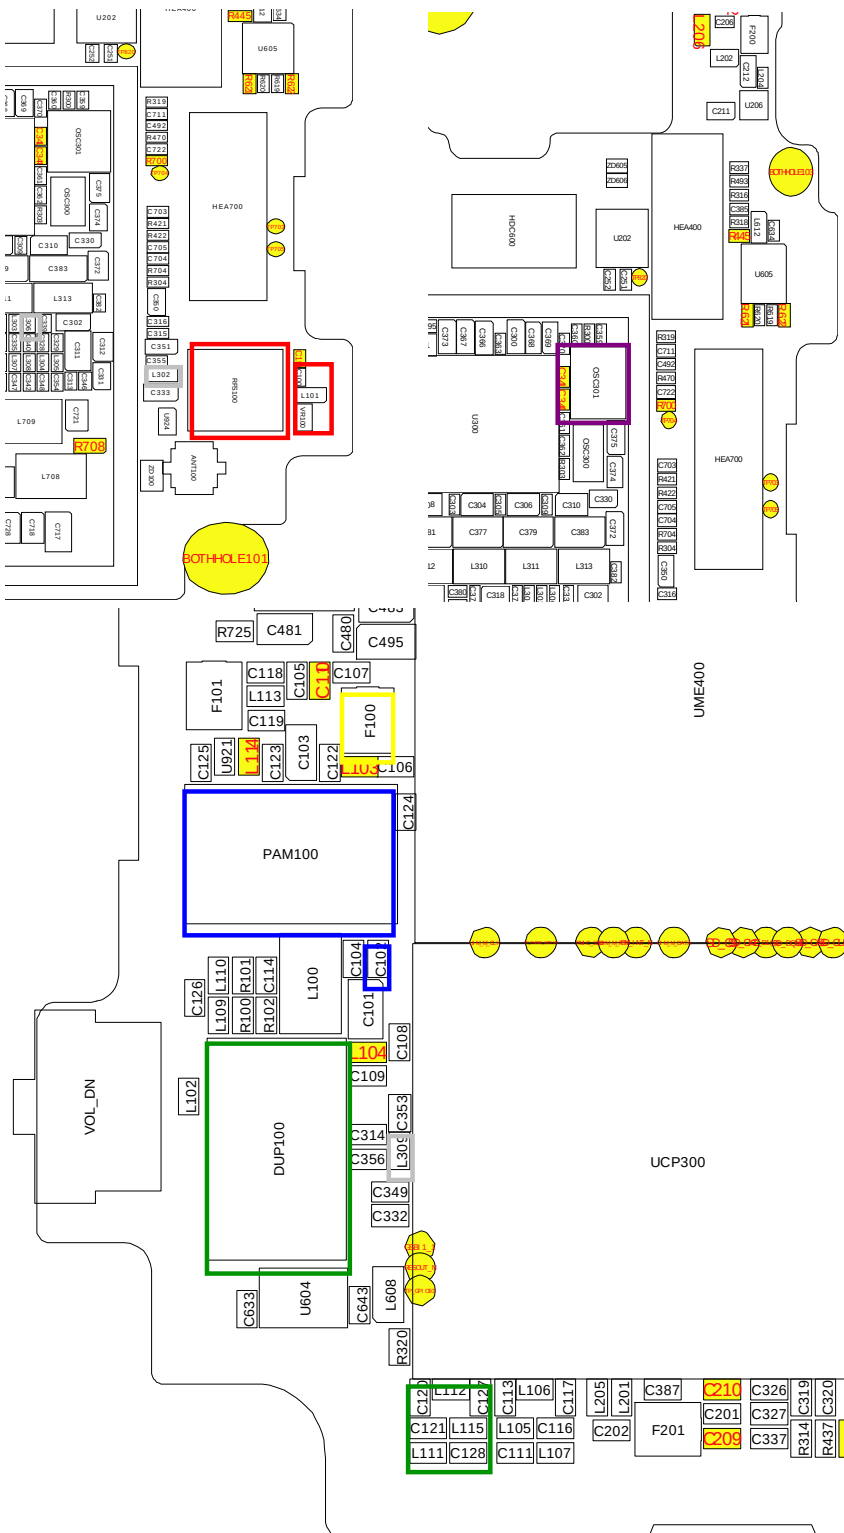


8-3-16.GPS

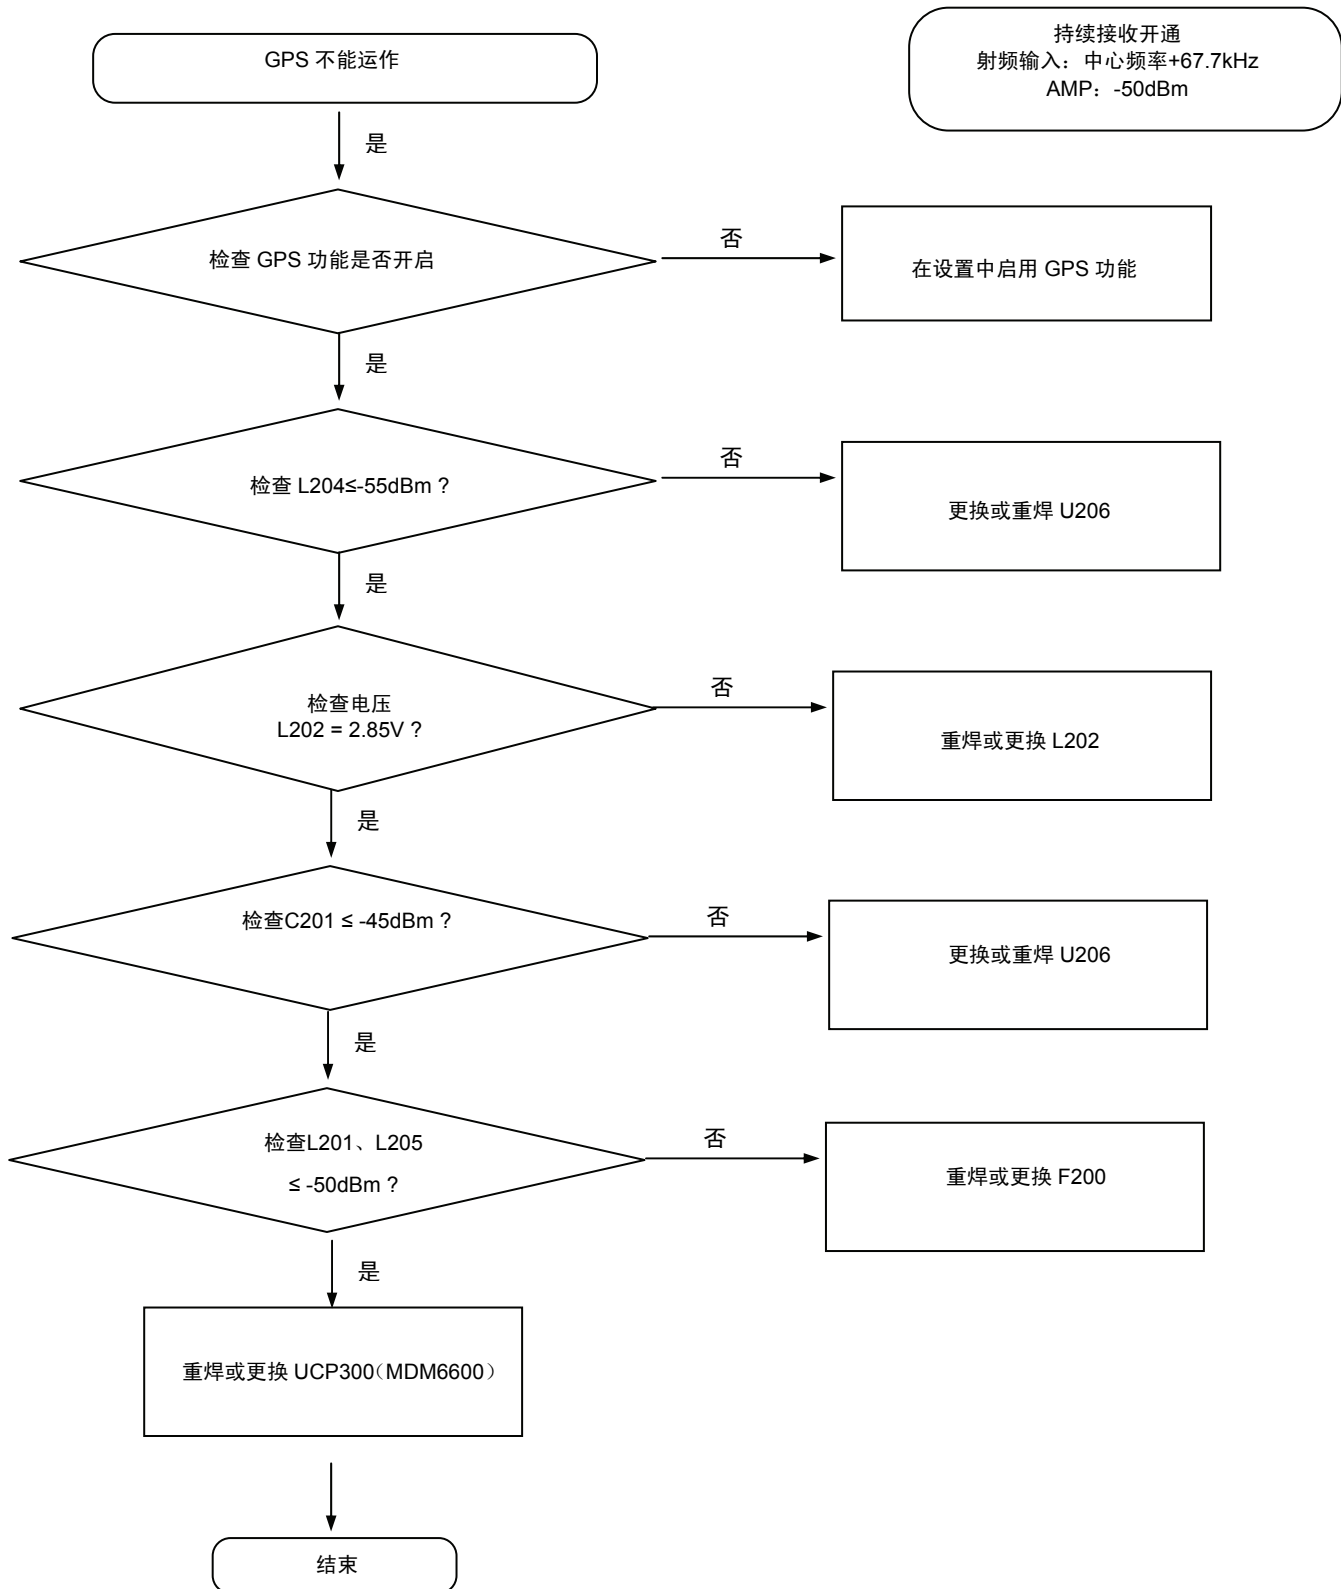

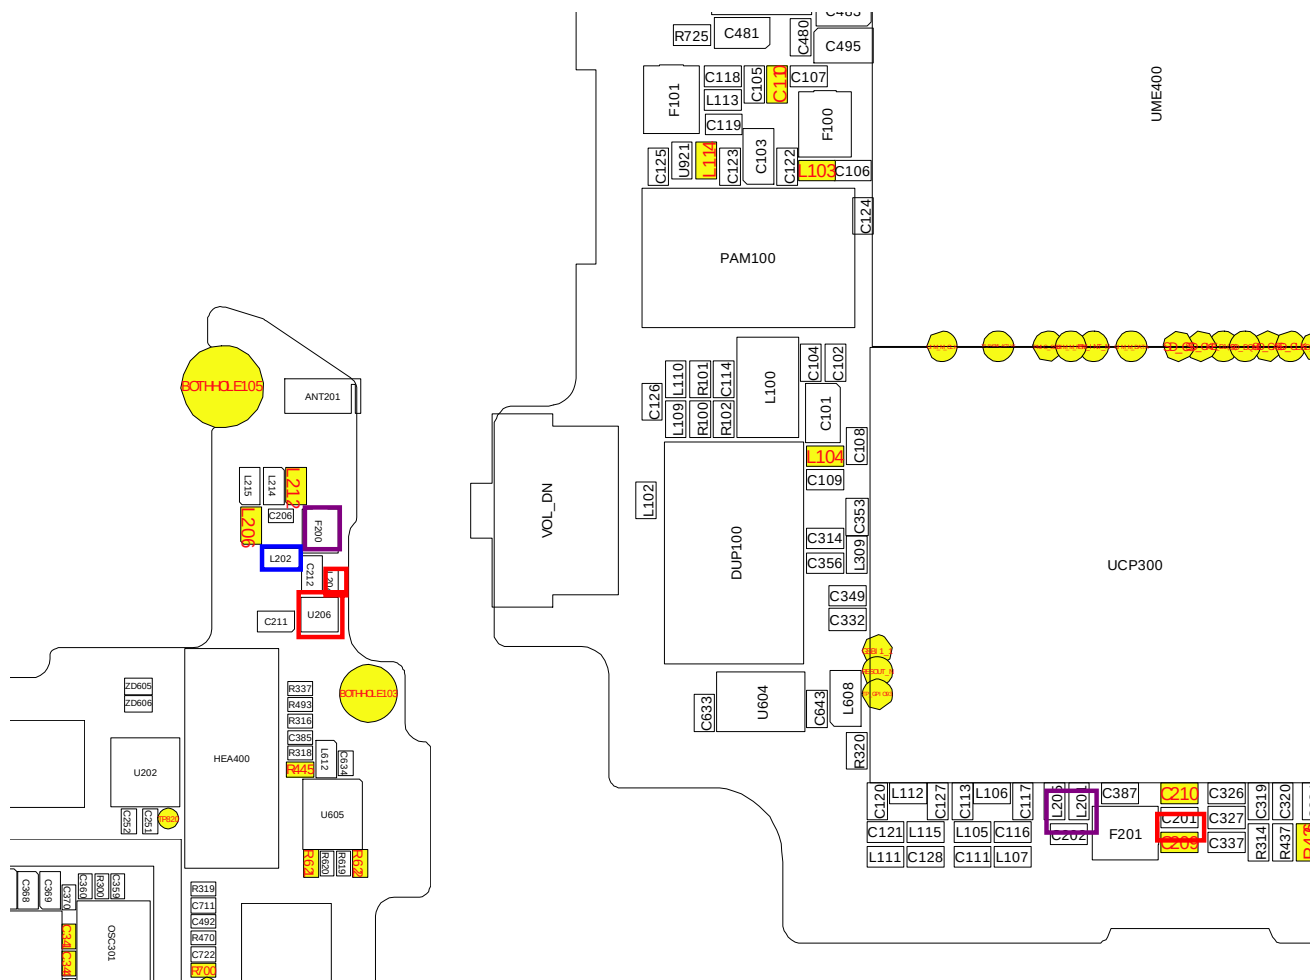


8-3-17.BT/WIFI

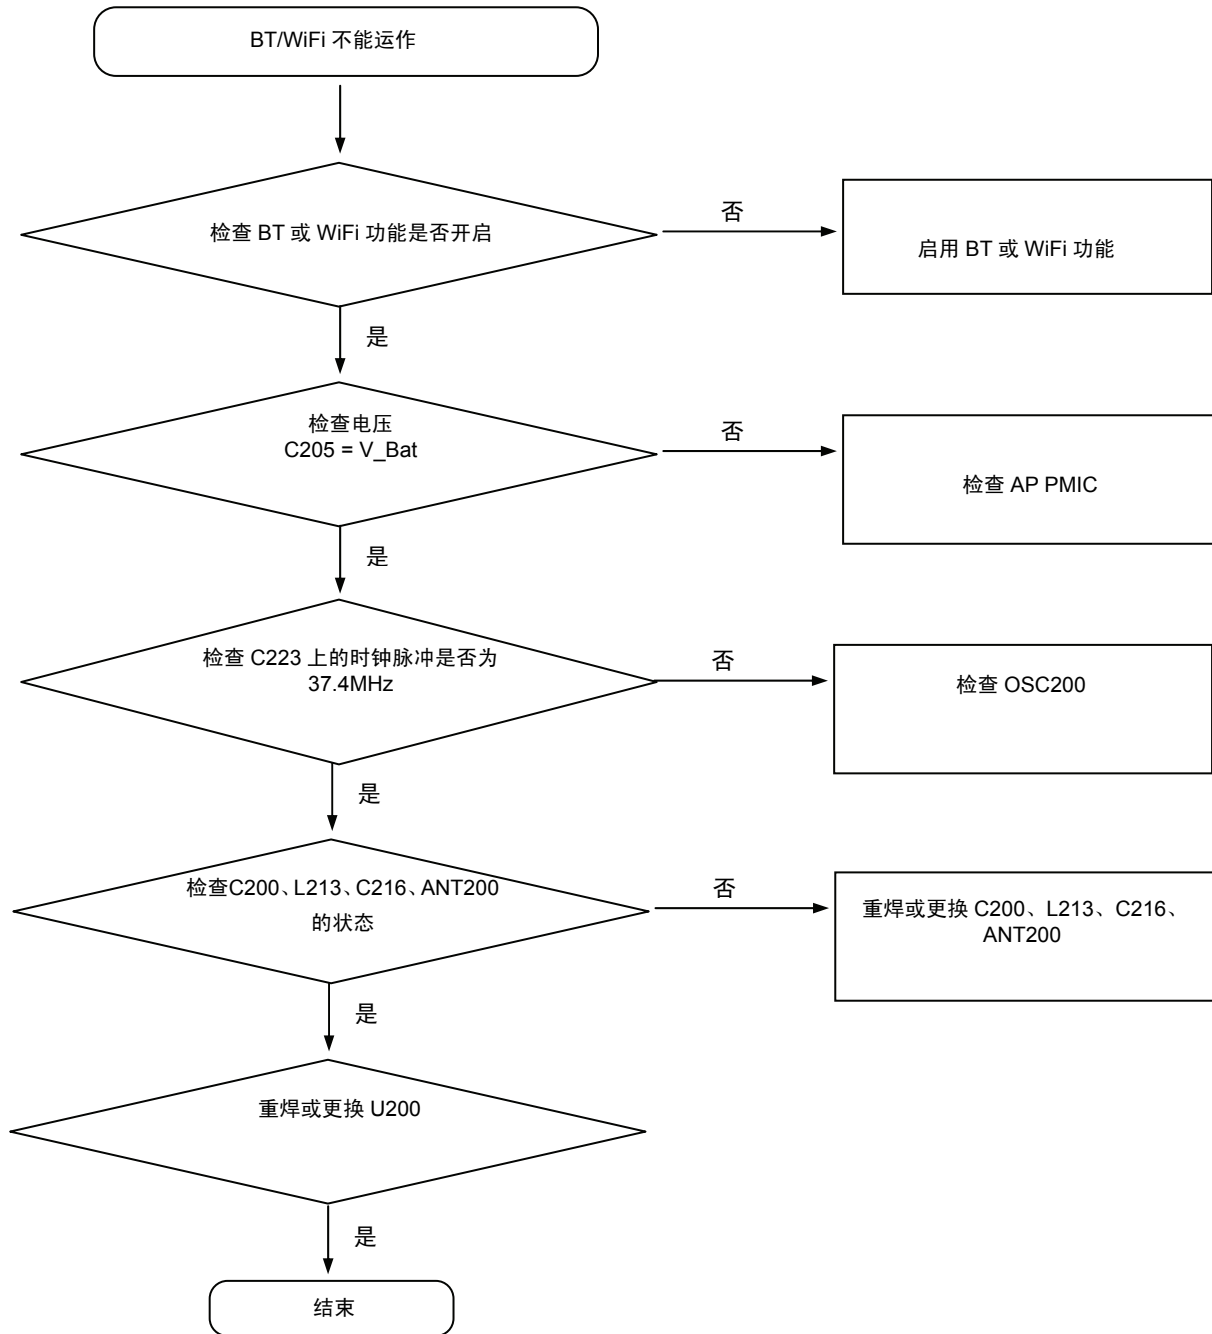





8-3-18.CDMA 发射器

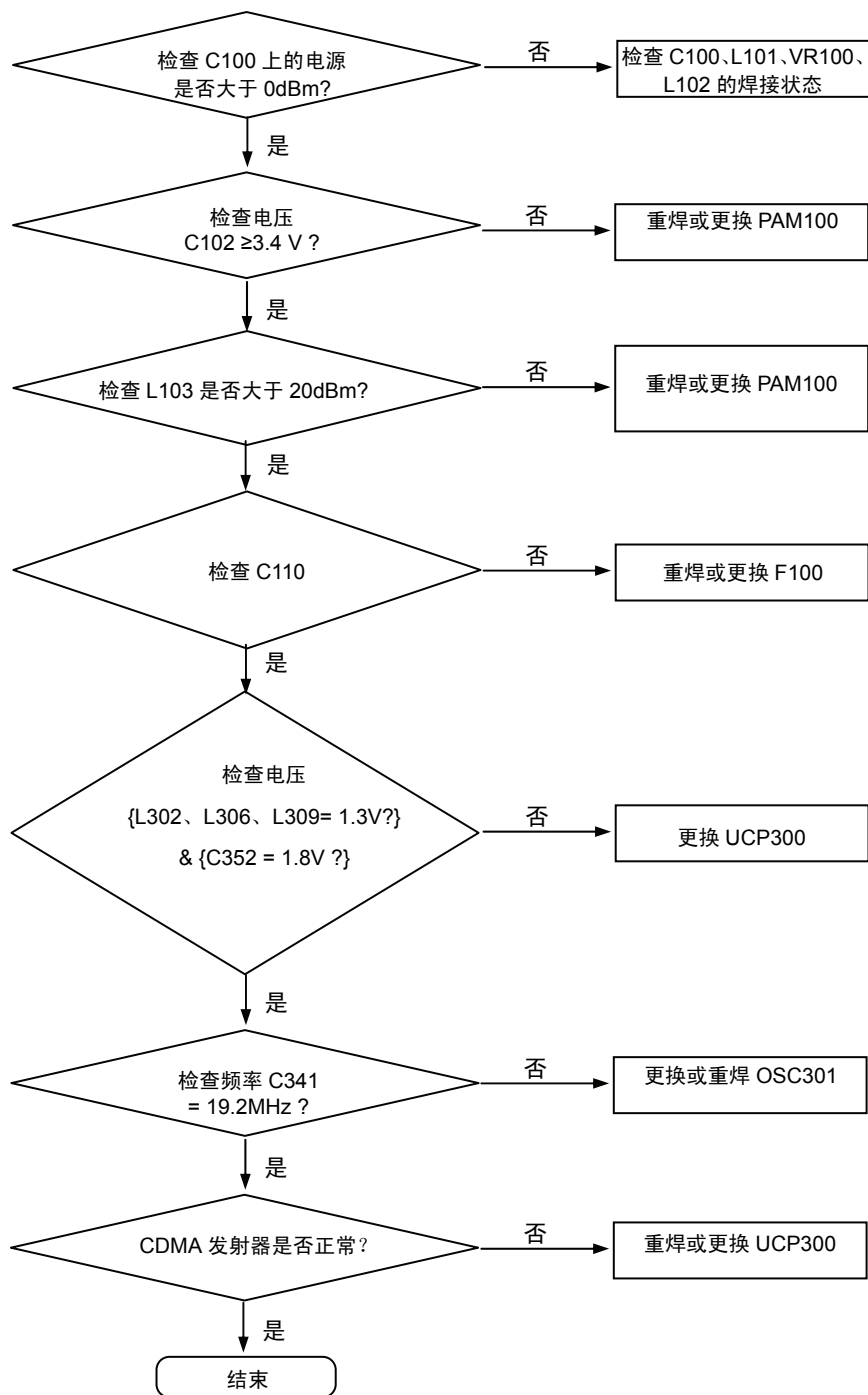





CDMA RF (BC0, BC1)

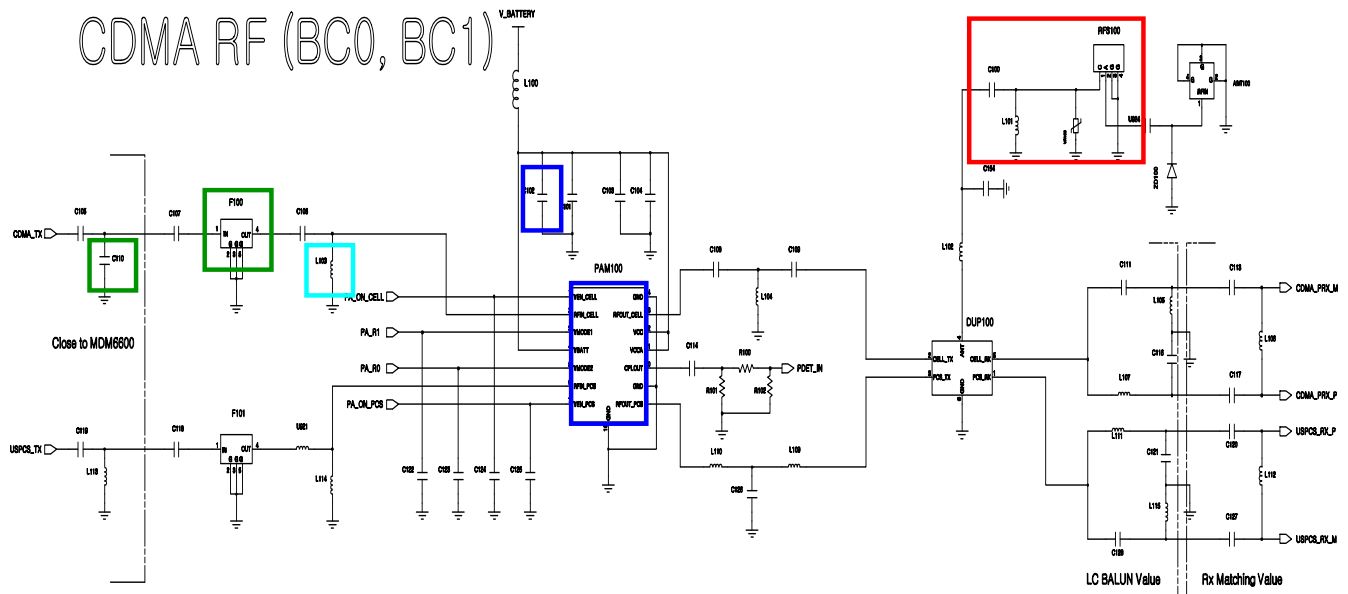





8-3-19.USPCS 发射器

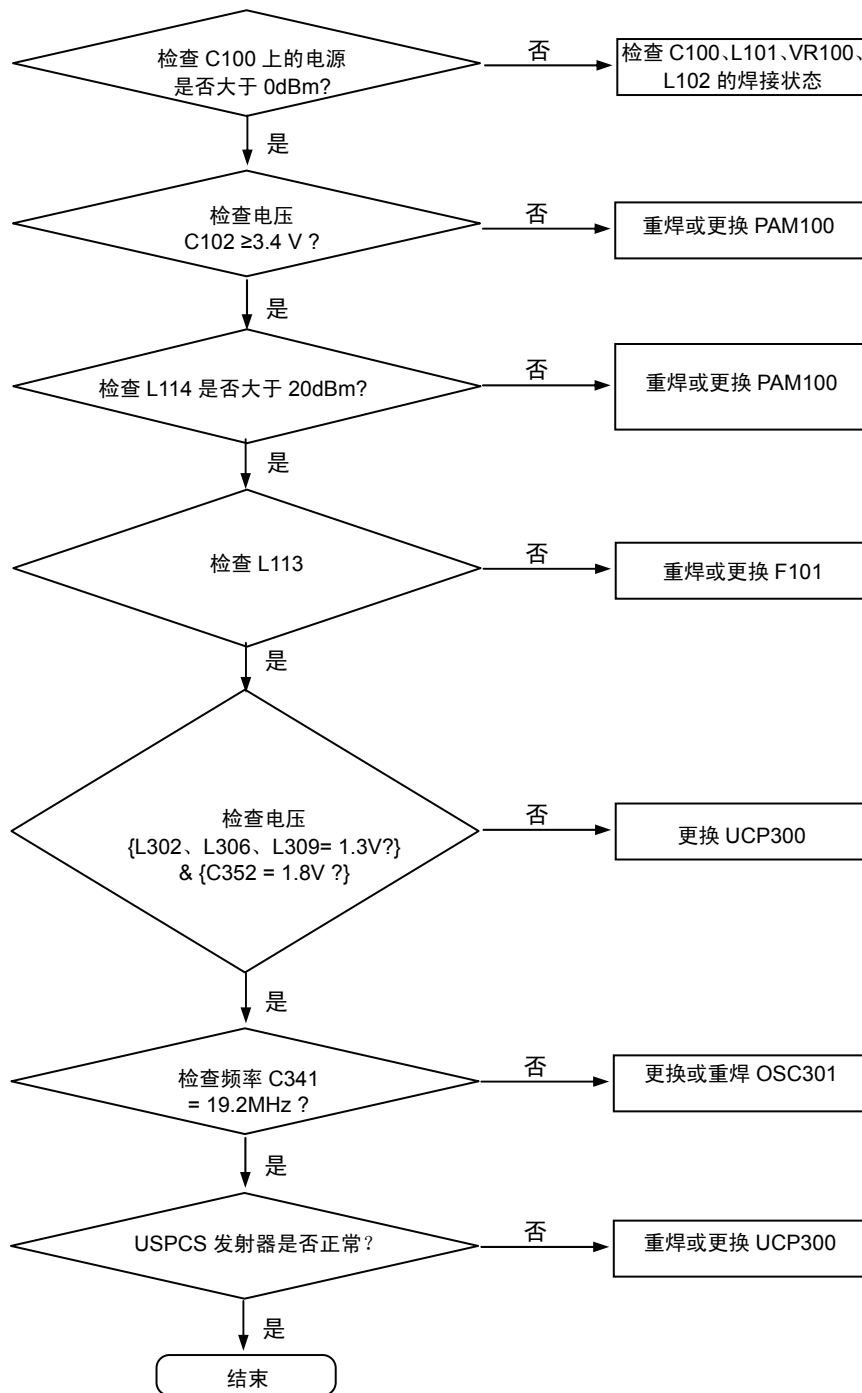

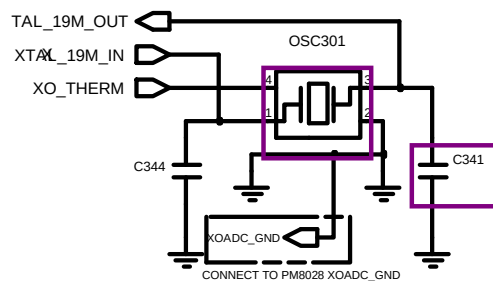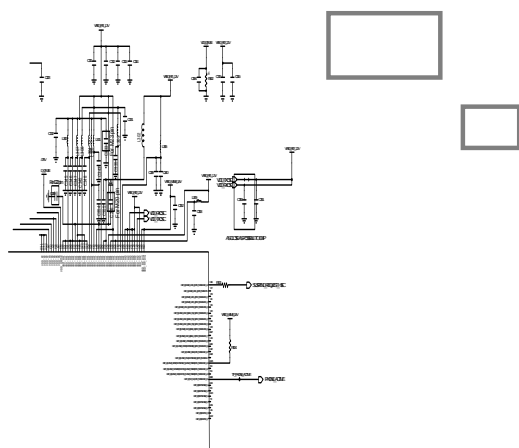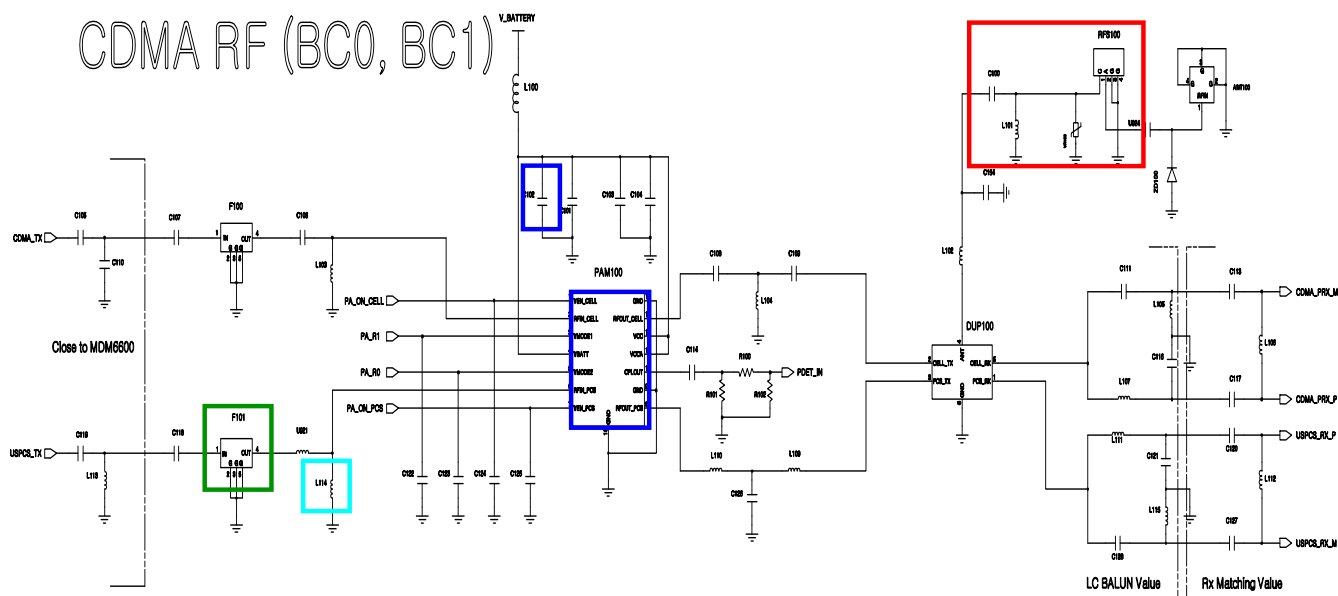


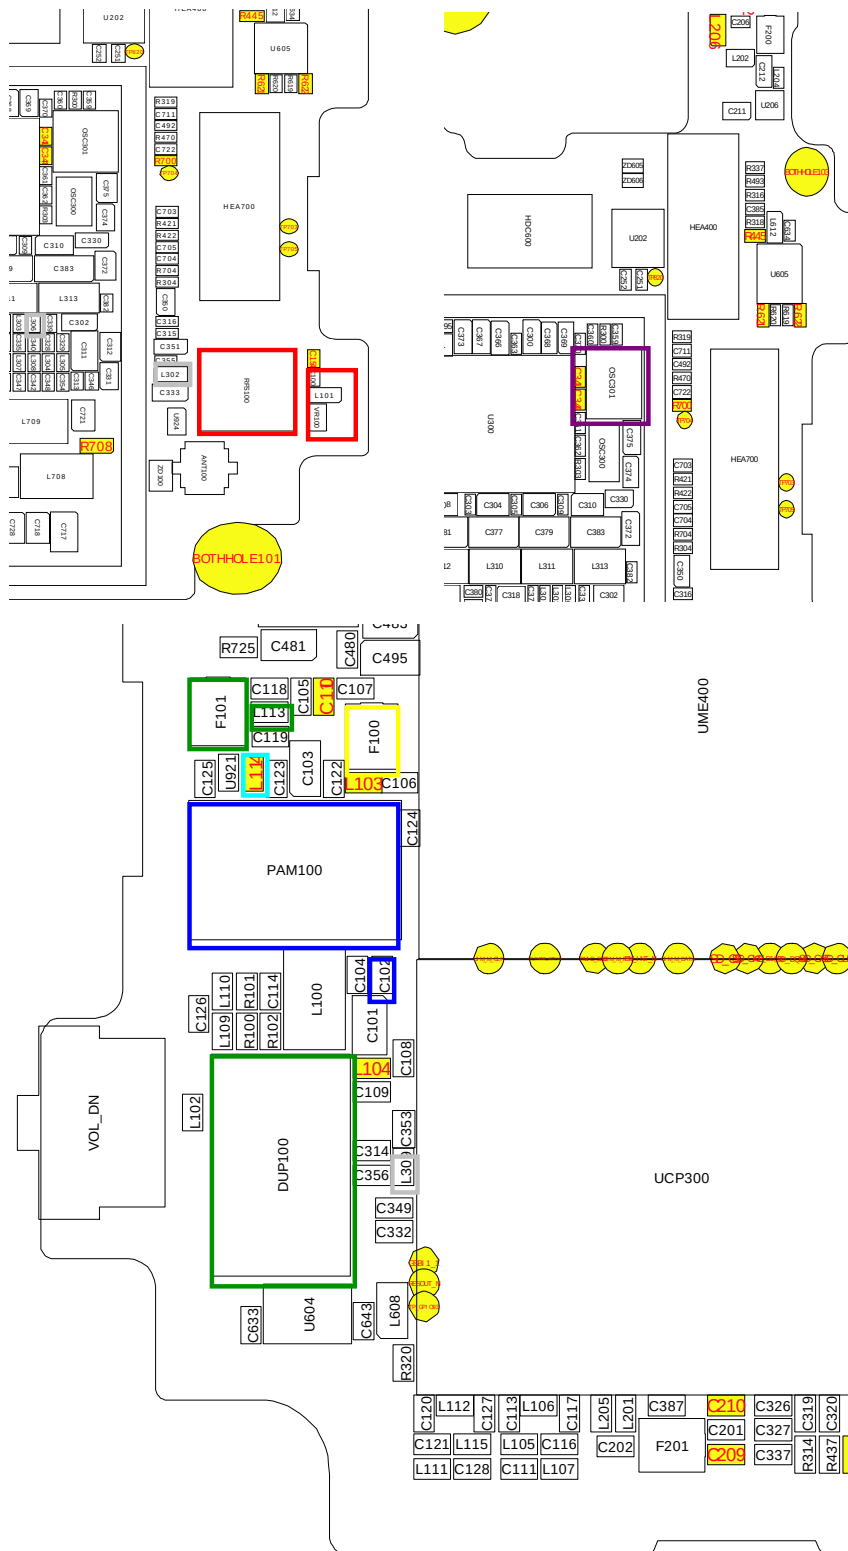


8-3-20.OLED



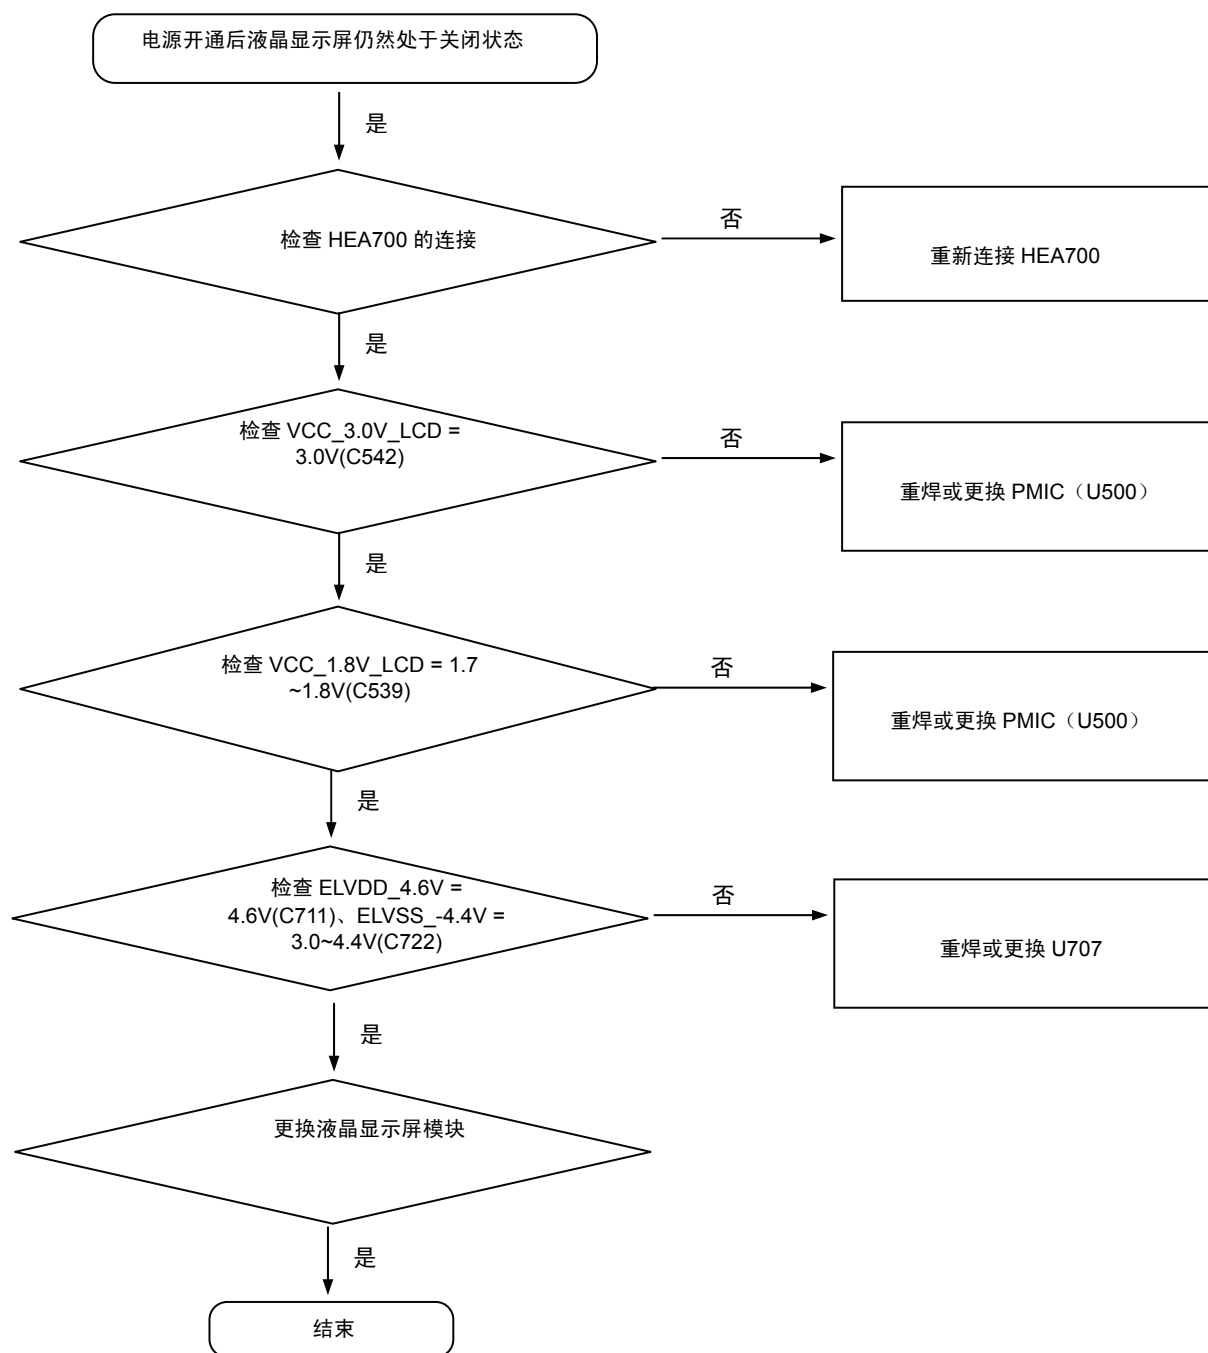


8-3-21.TSP

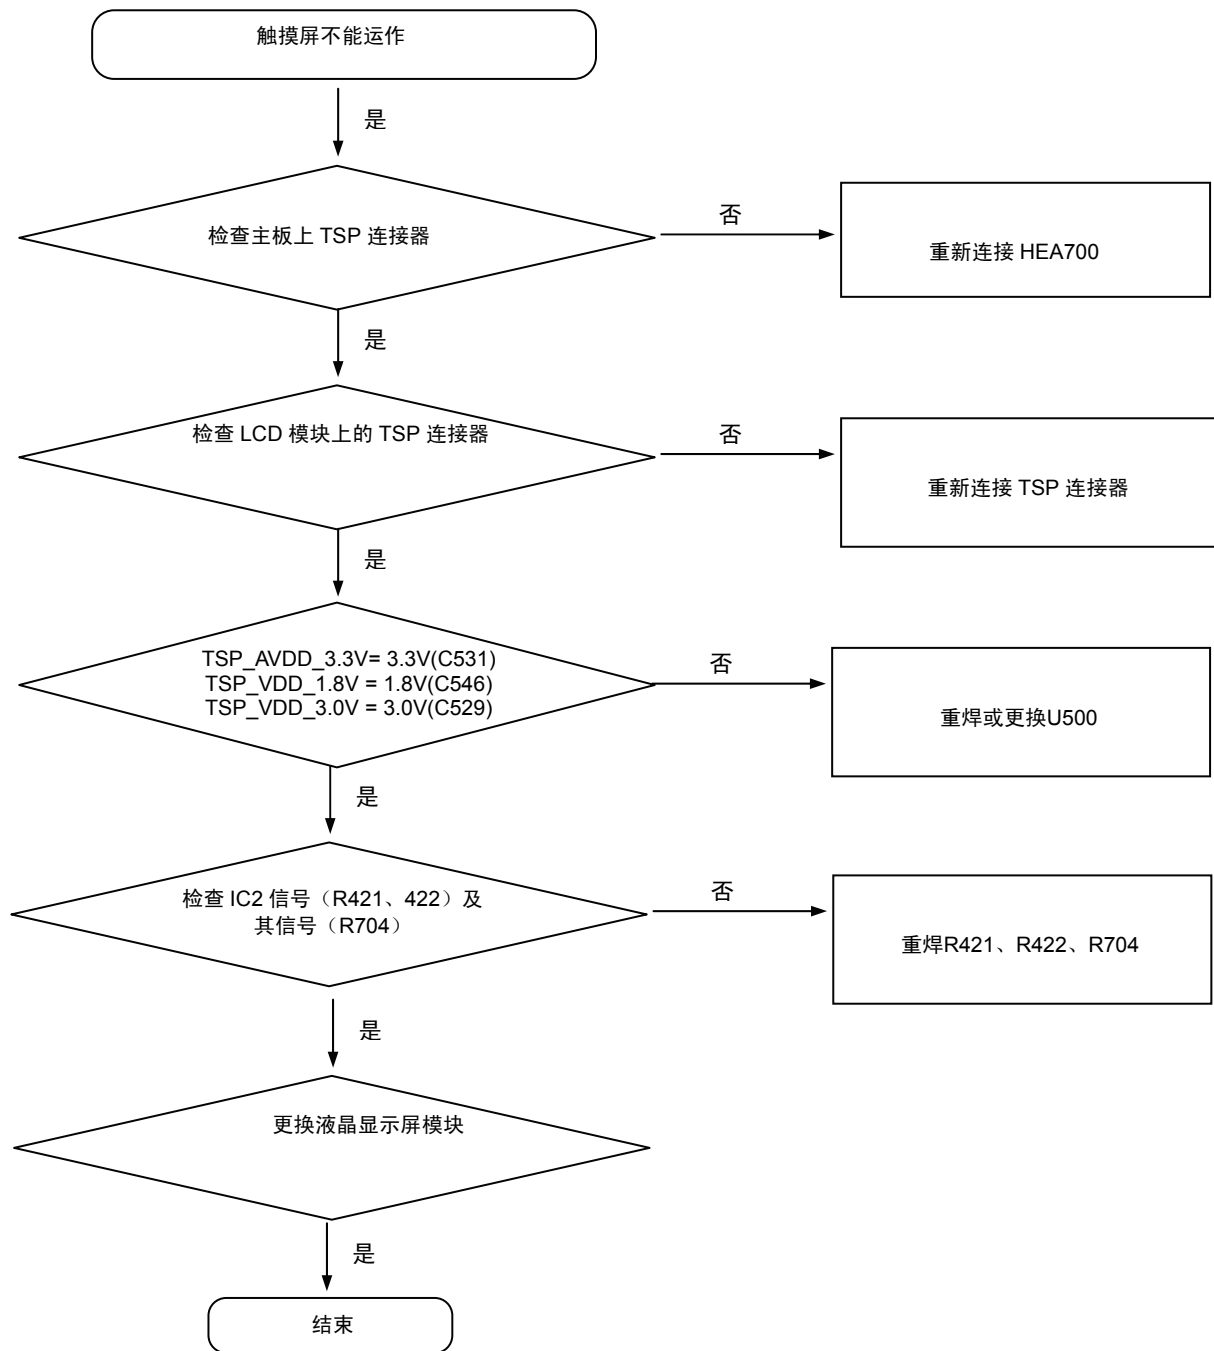



8-3-22.13M 摄像头

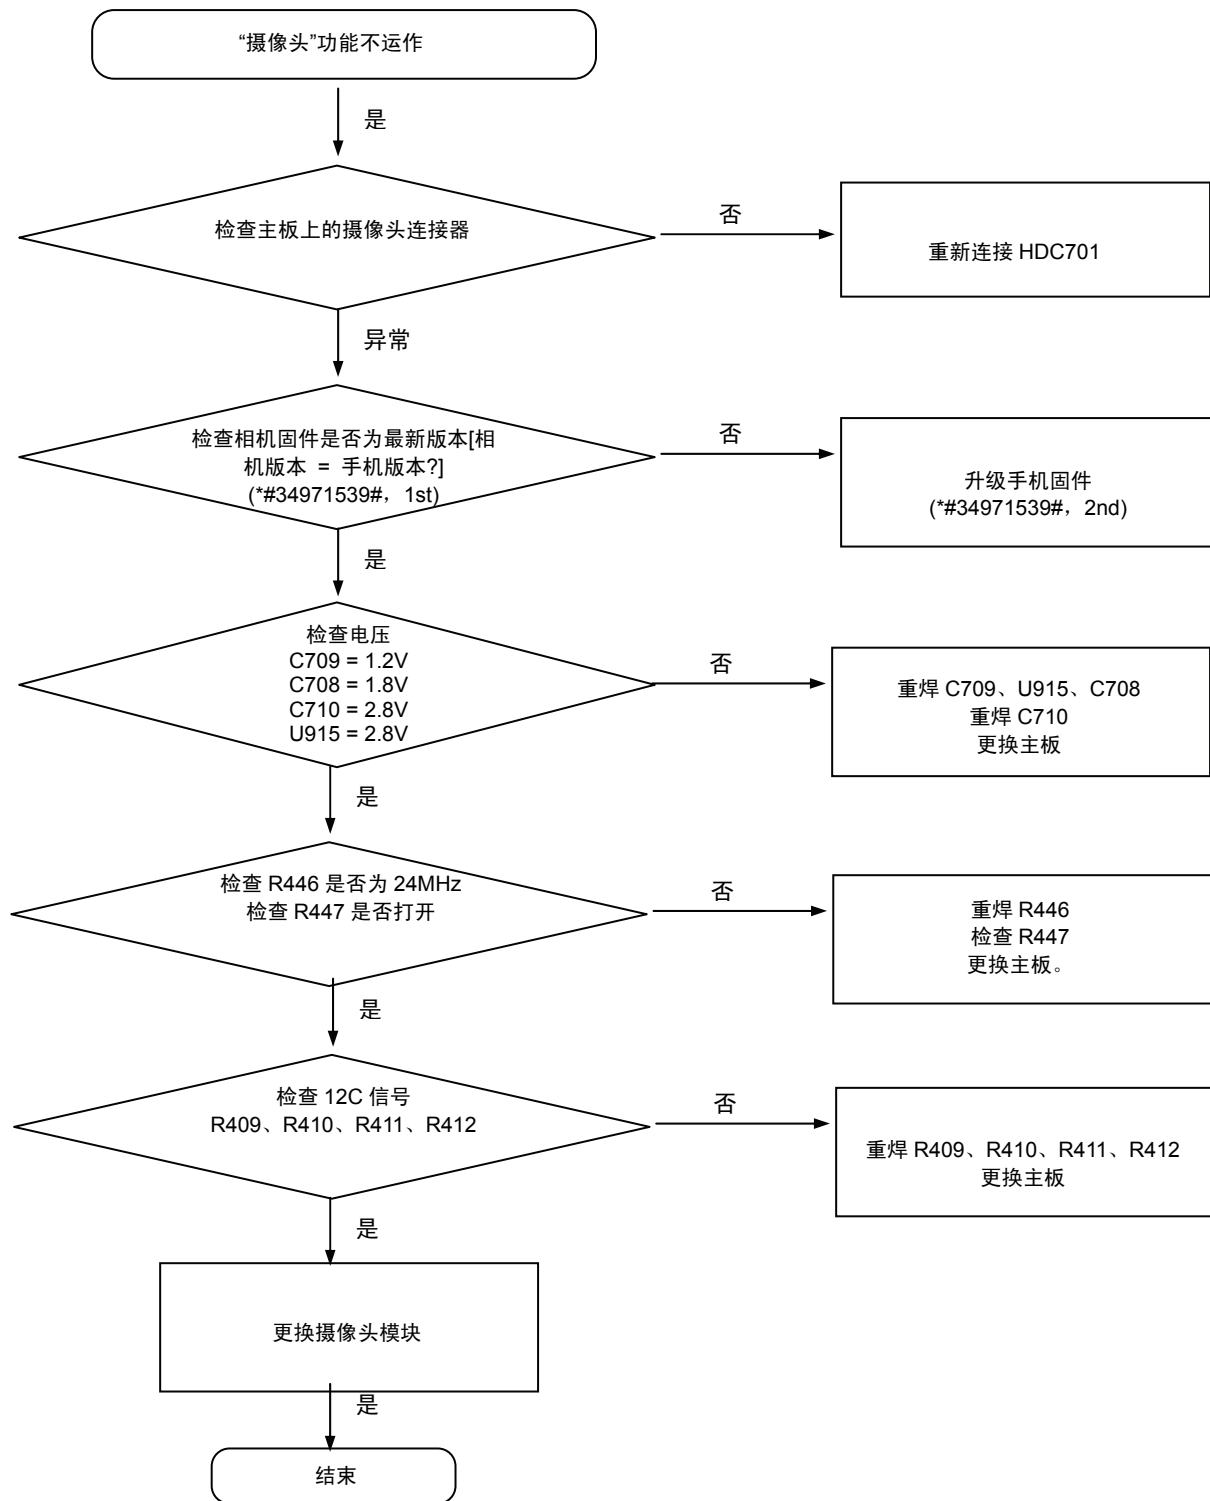

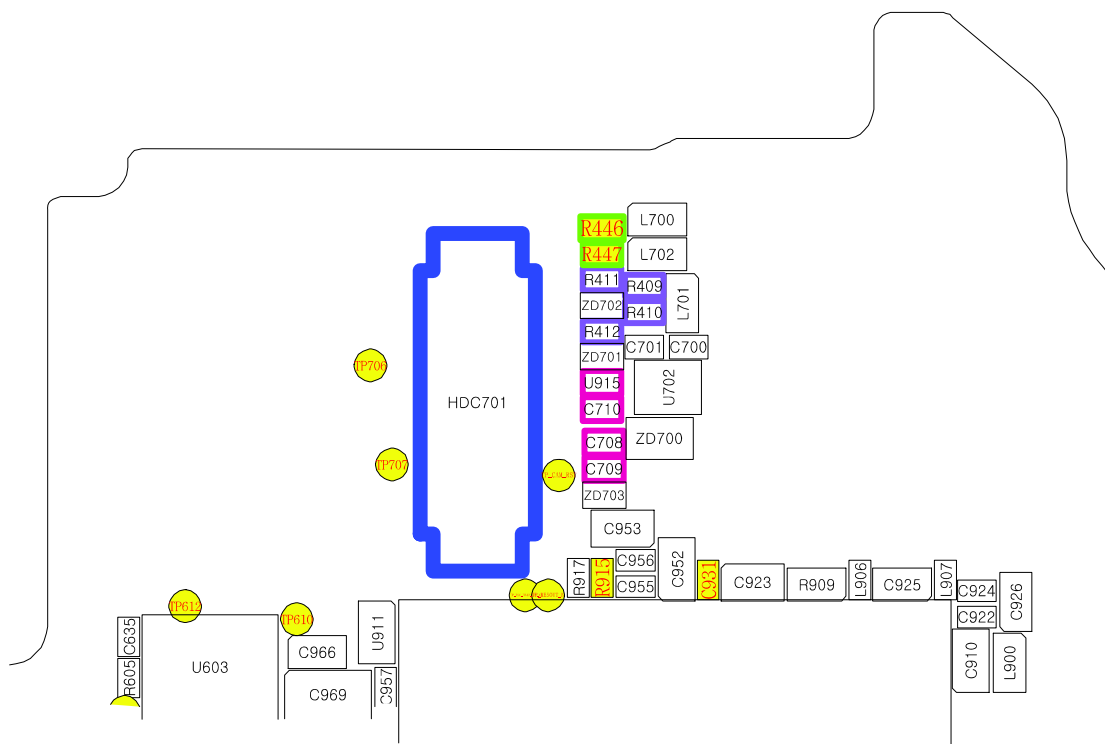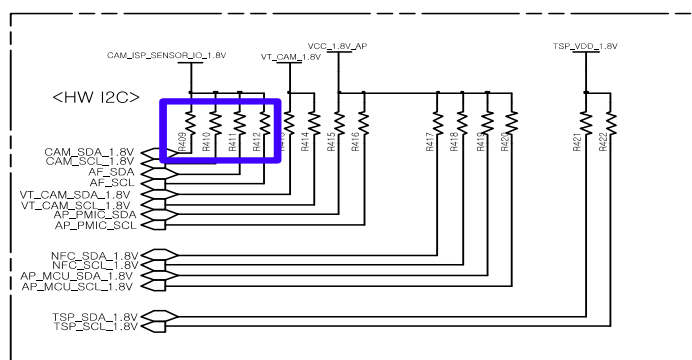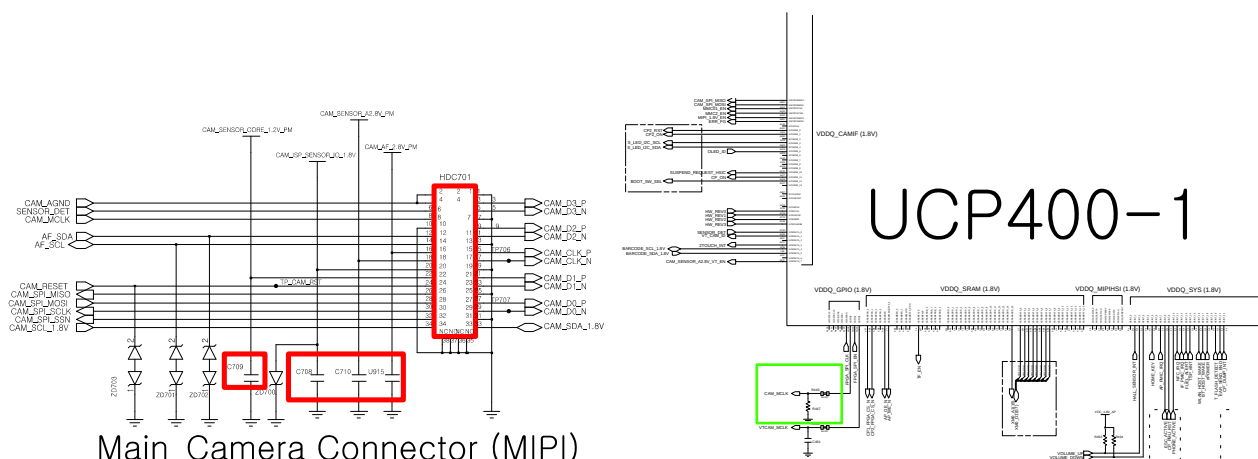


8-3-23. 1.9M 摄像头

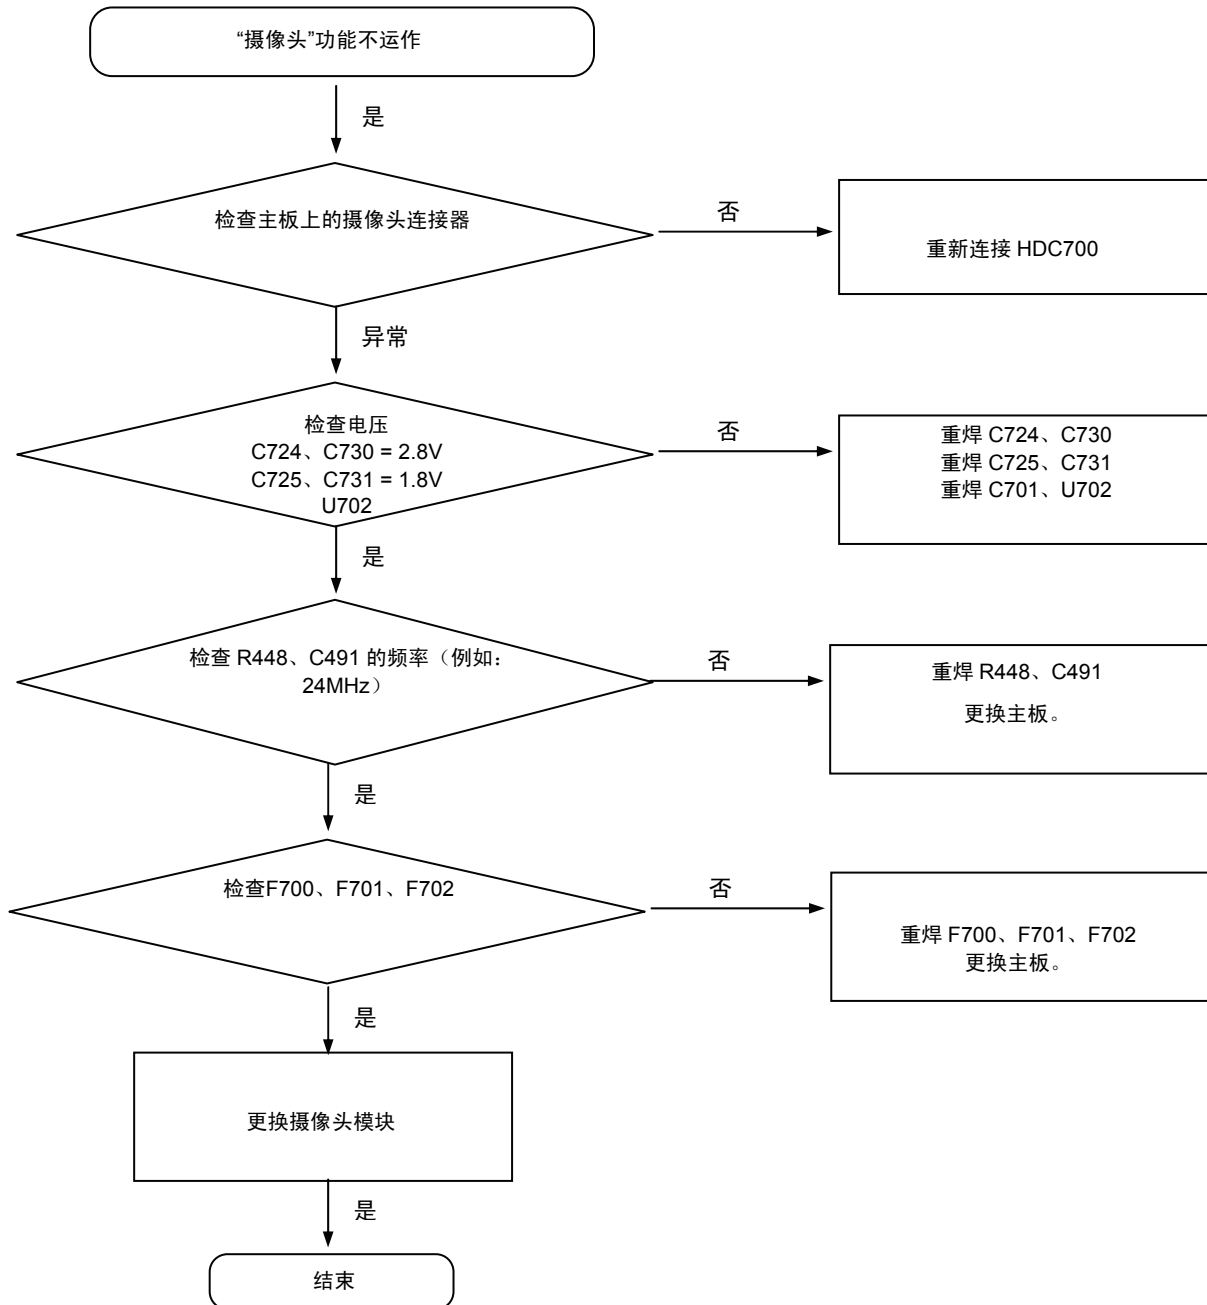


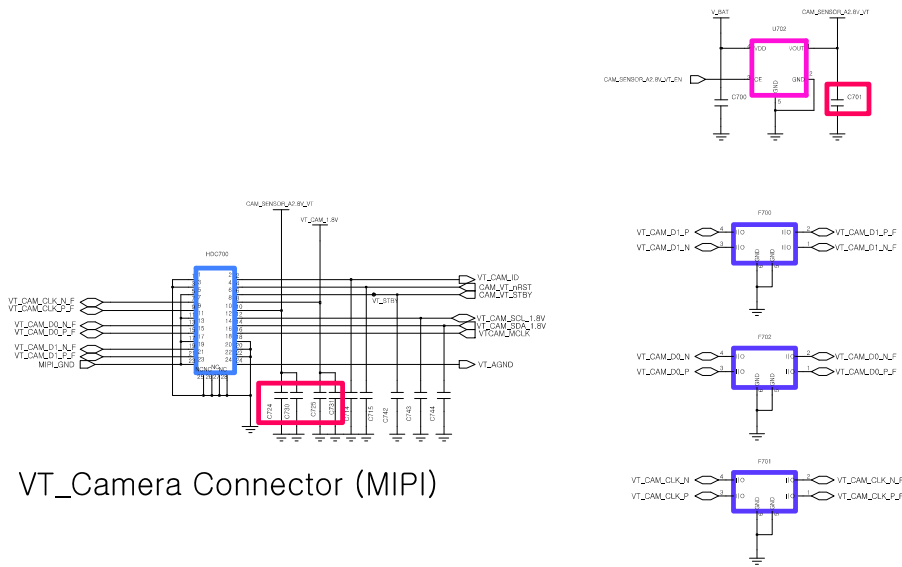


VT_Camera Connector (MIPI)

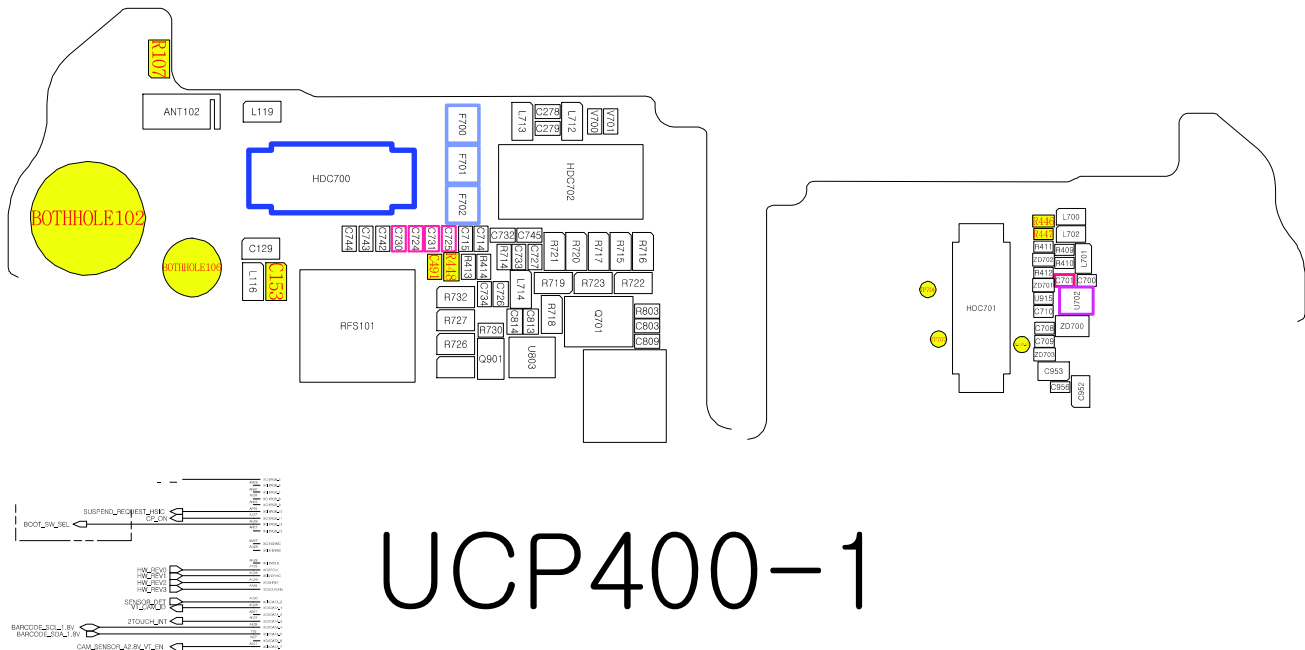


UCP400-1

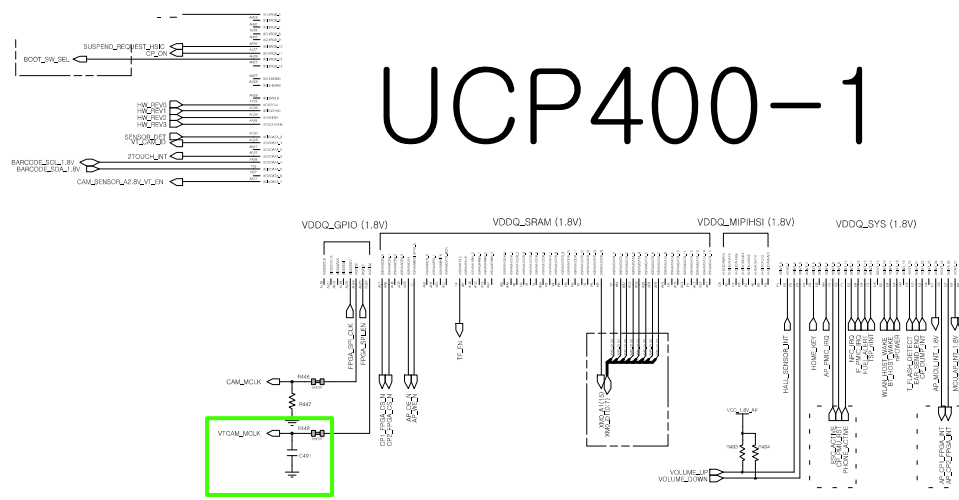


8-3-24.GSM900 接收器


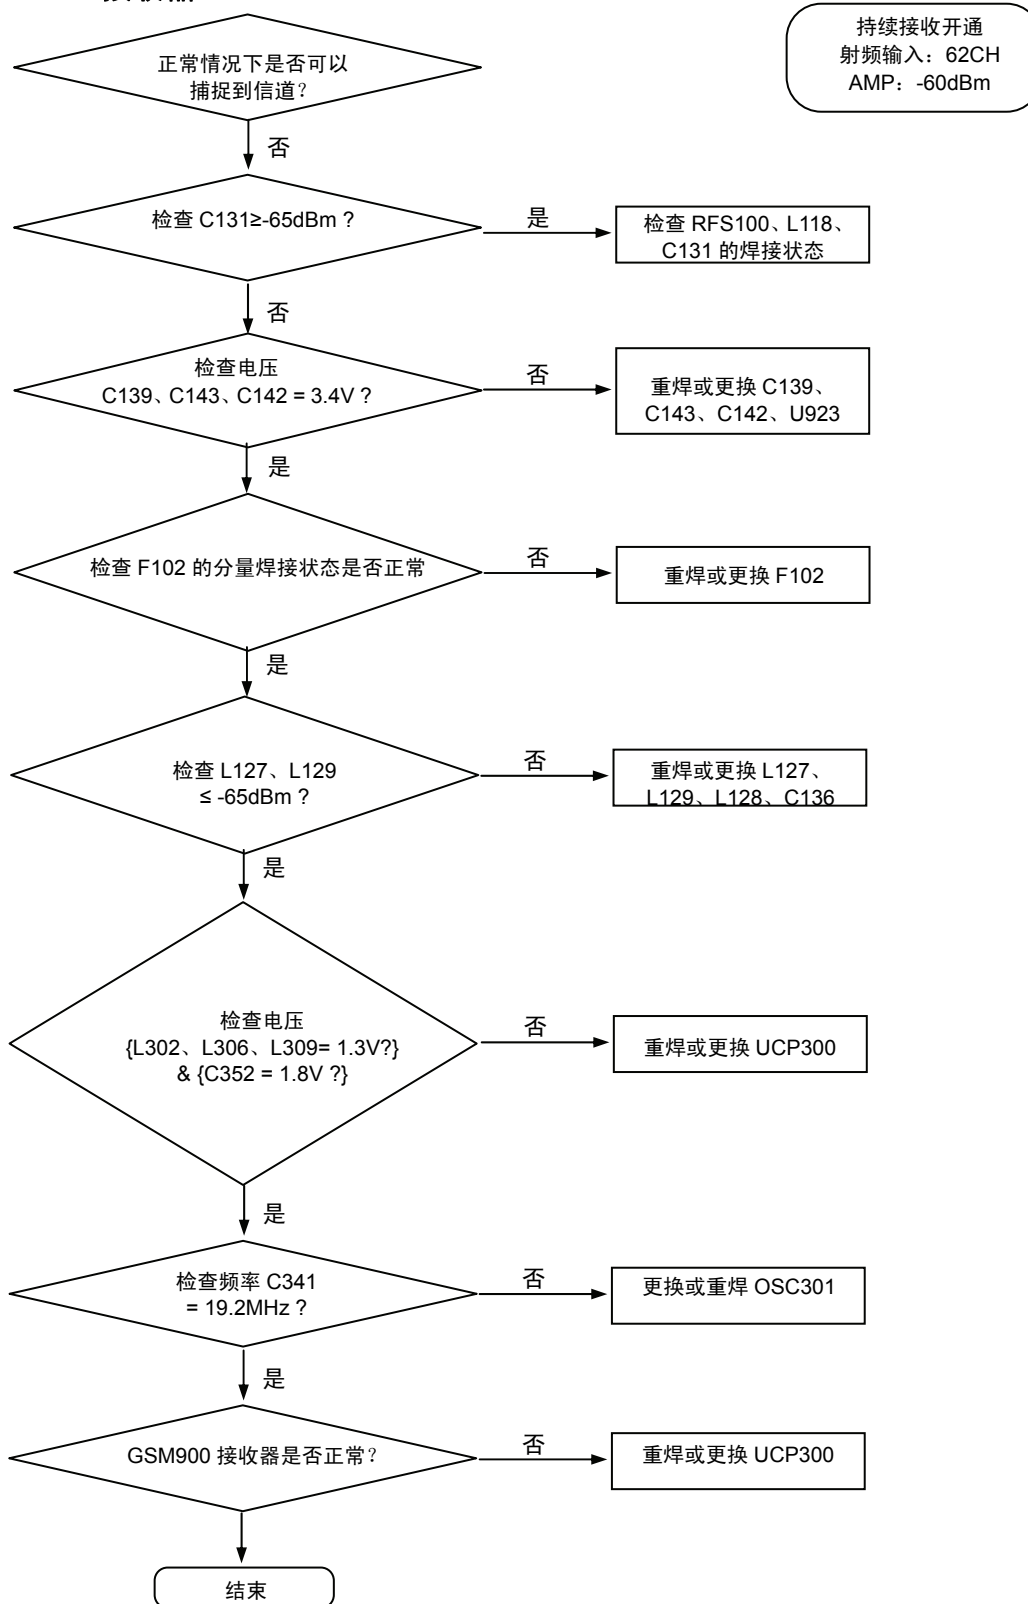




8-3-25.DCS1800 接收器

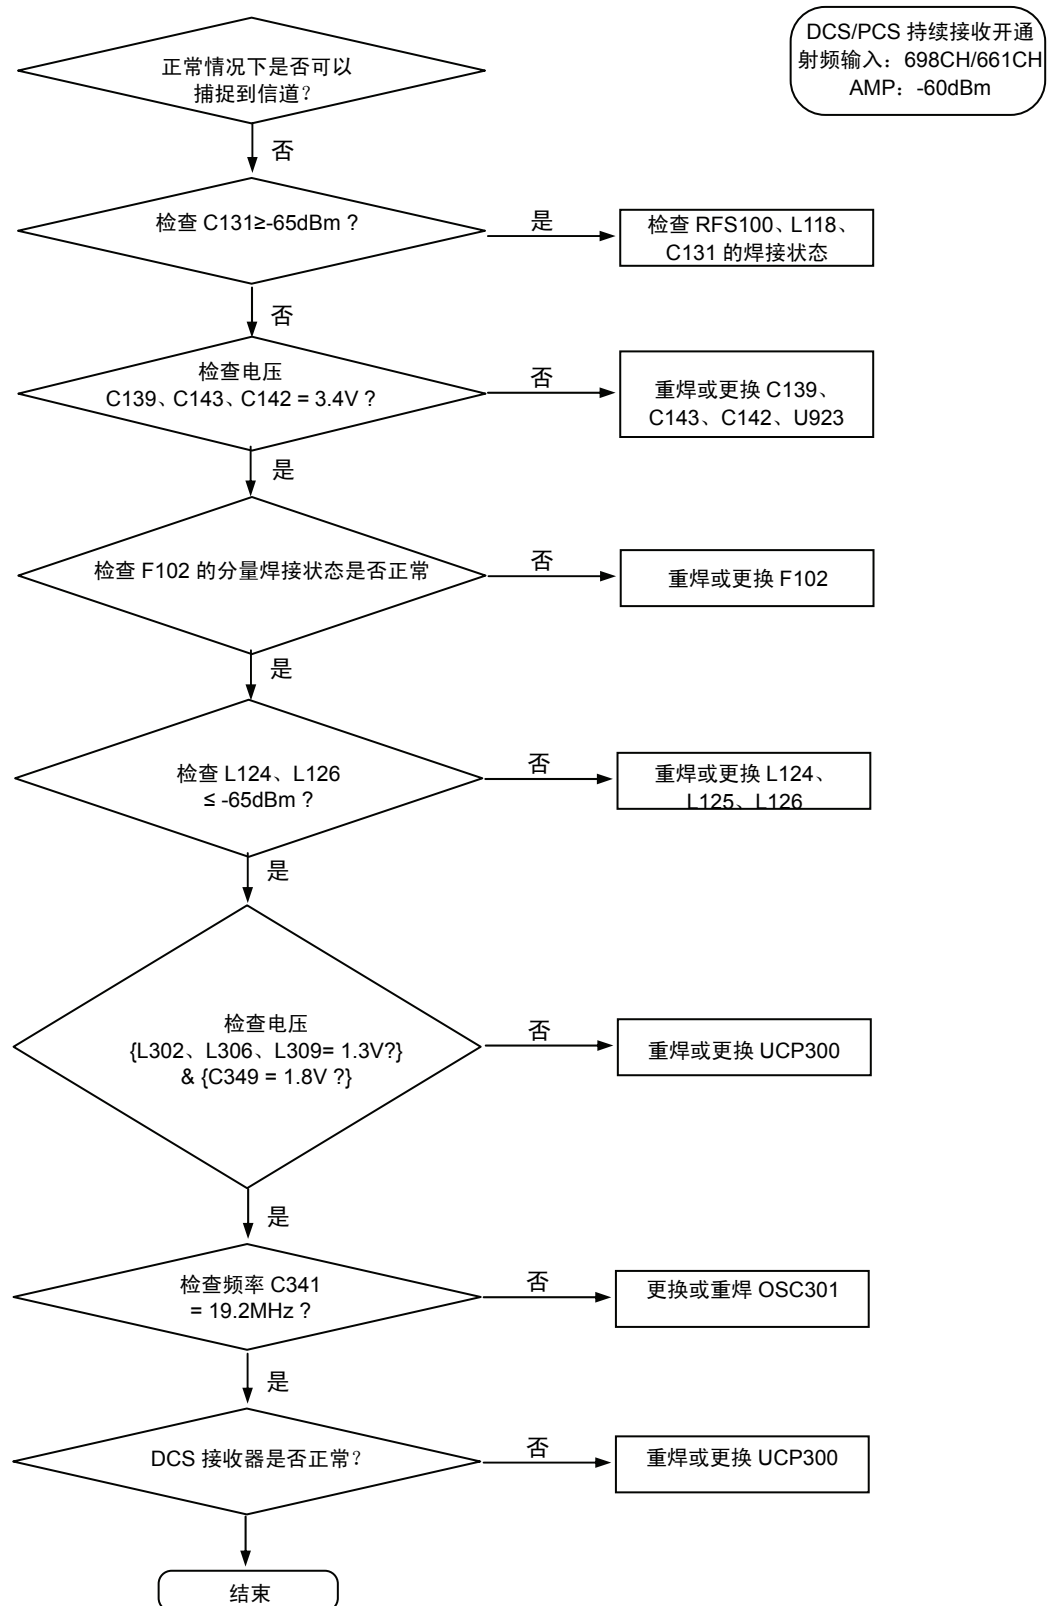


8-3-26. PCS1800 接收器


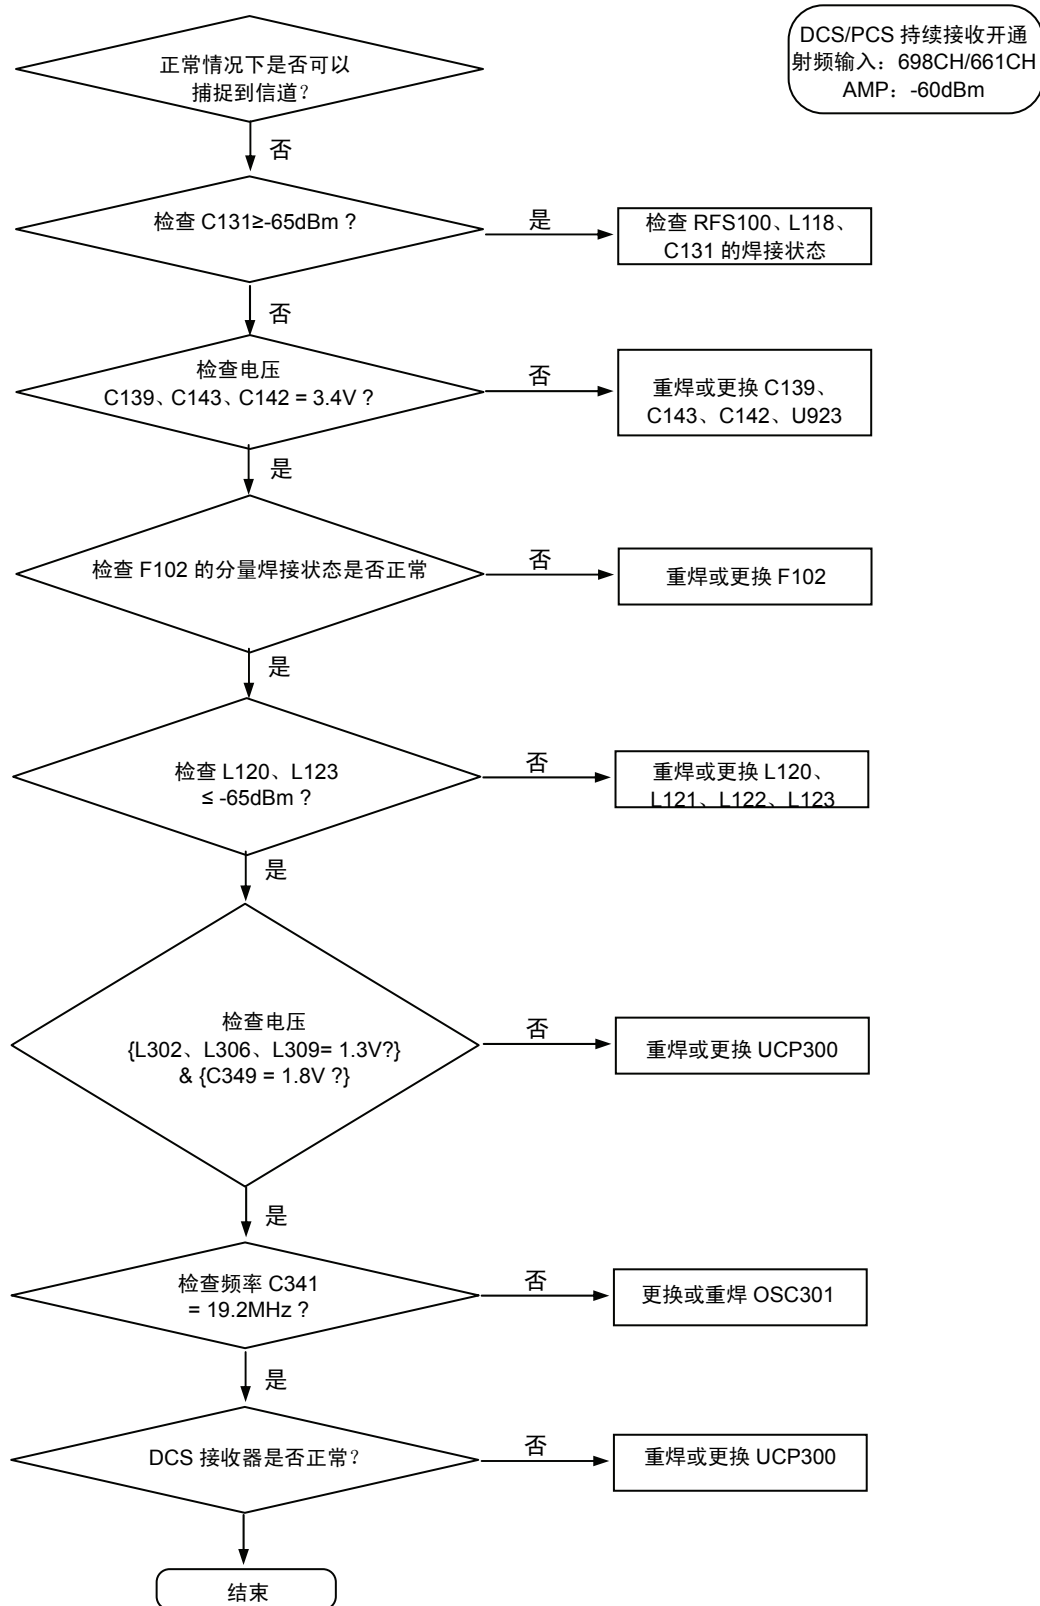



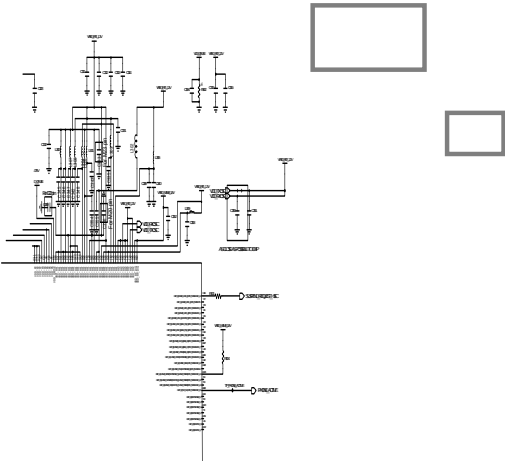


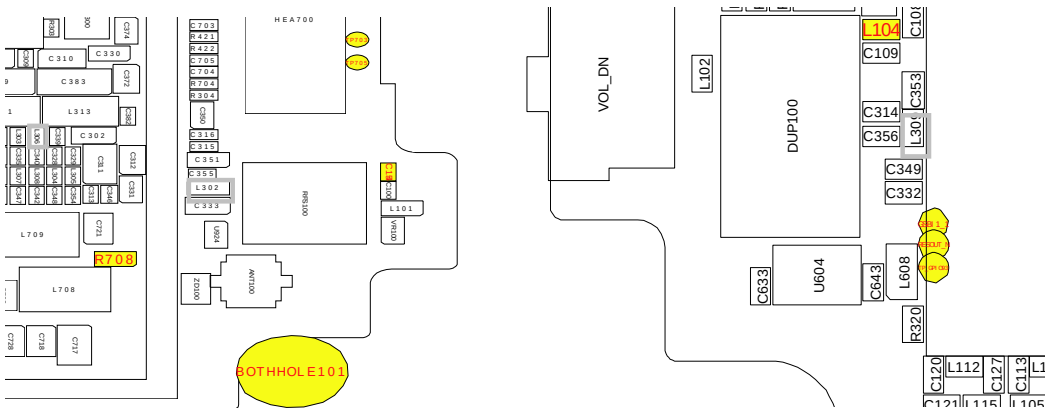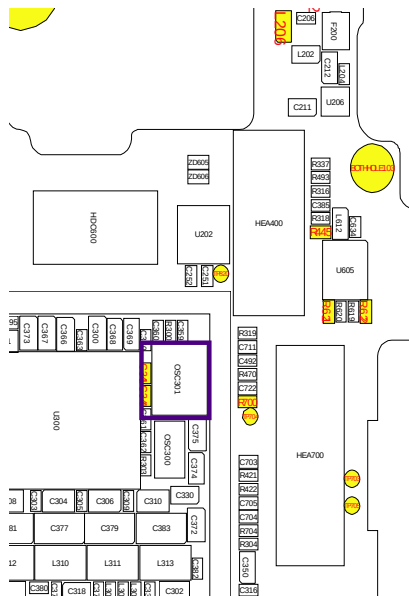

8-3-27.GSM900 发射器

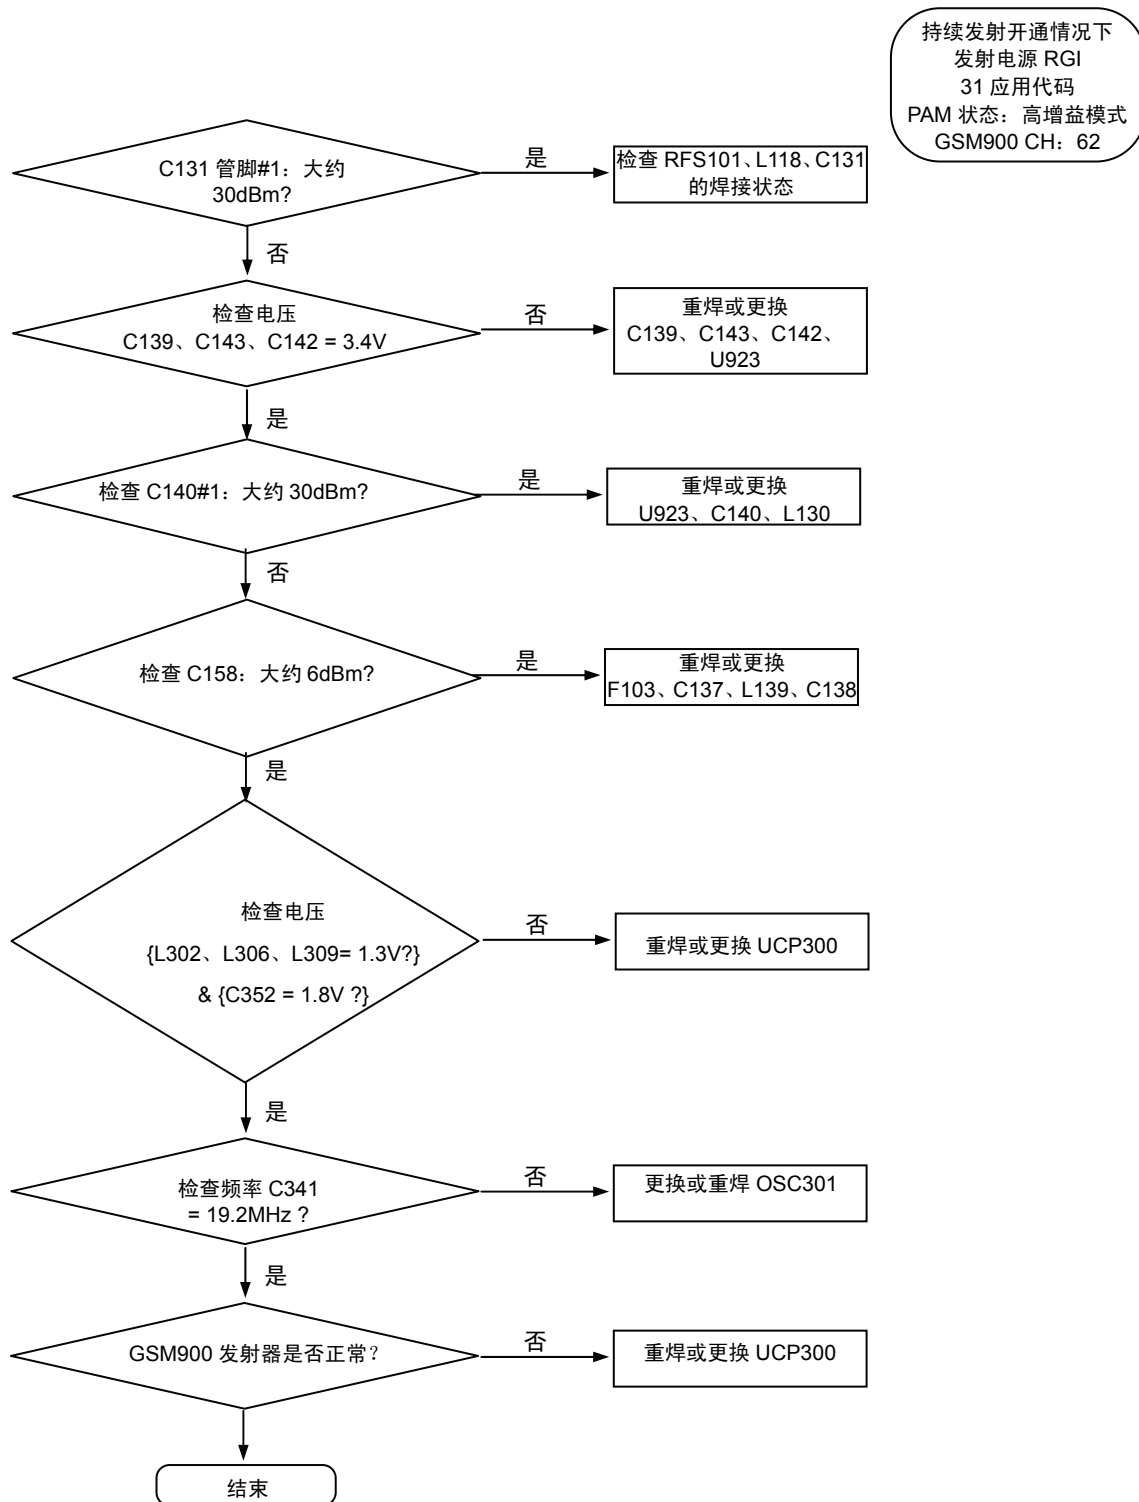


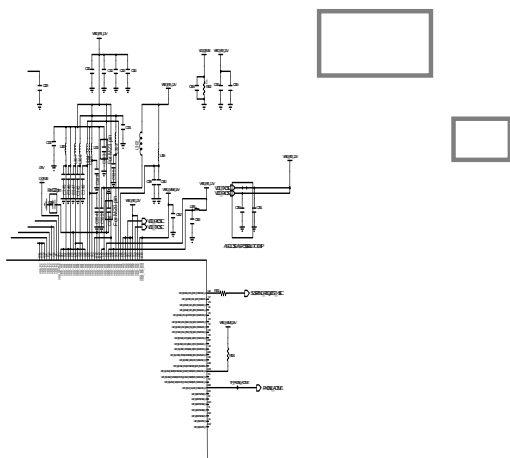


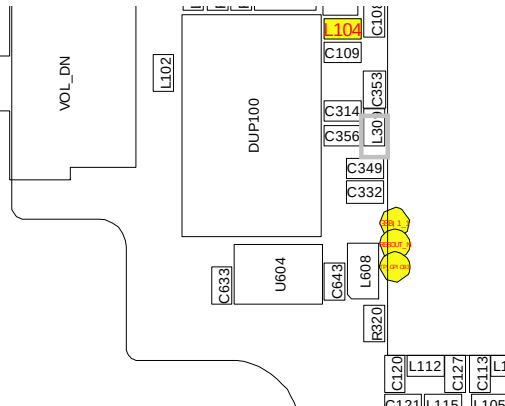
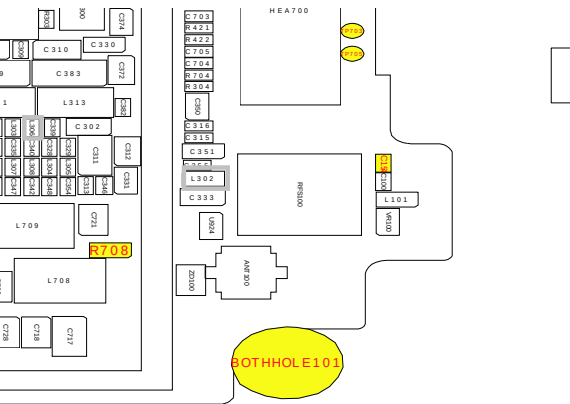


8-3-28.DCS1800/PCS1900 发射器


持续发射开通的情况下
发射电源 RGI
31 应用代码
PAM 状态: 高增益模式
DCS1800: 698
PCS1900 CH: 661

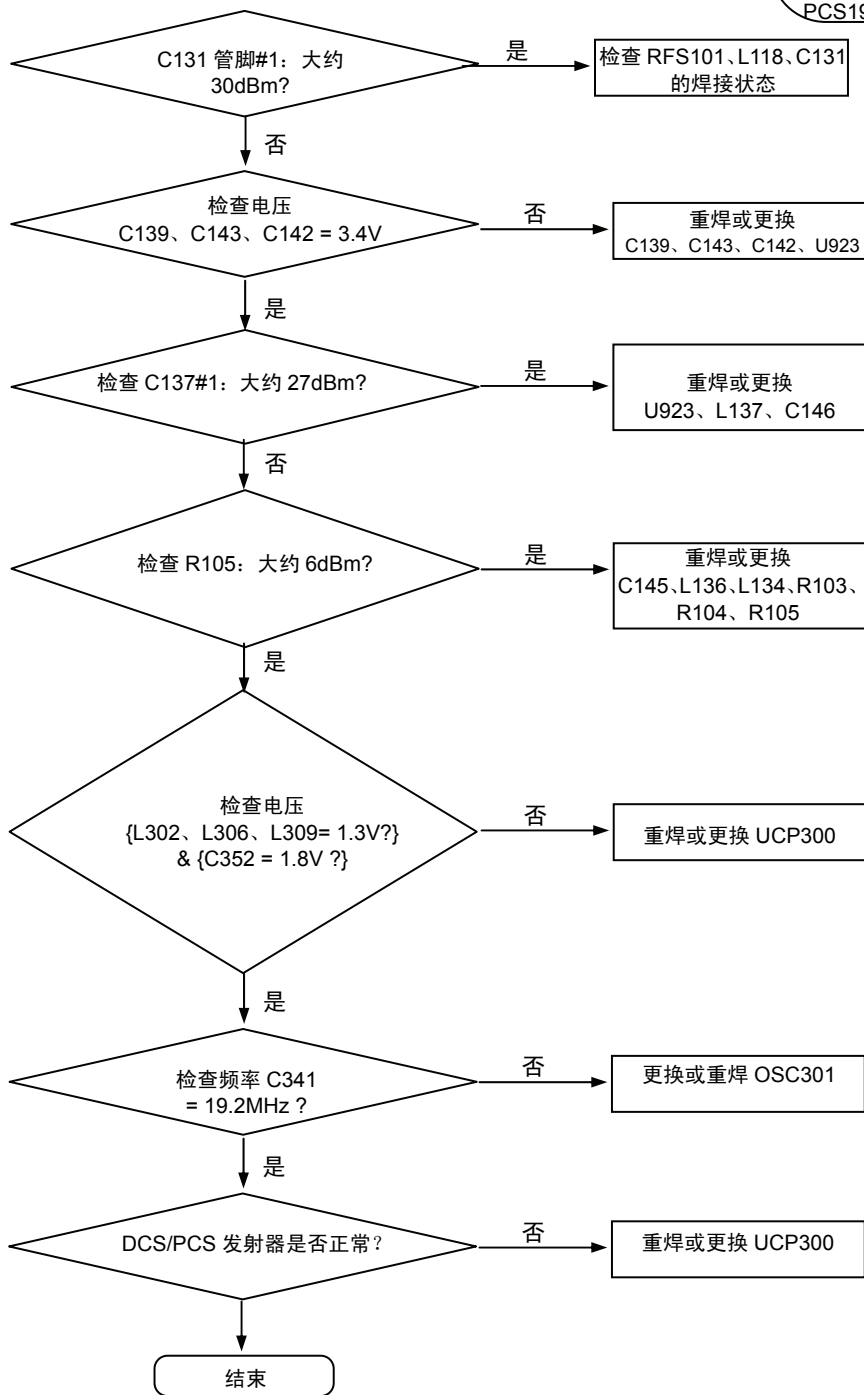

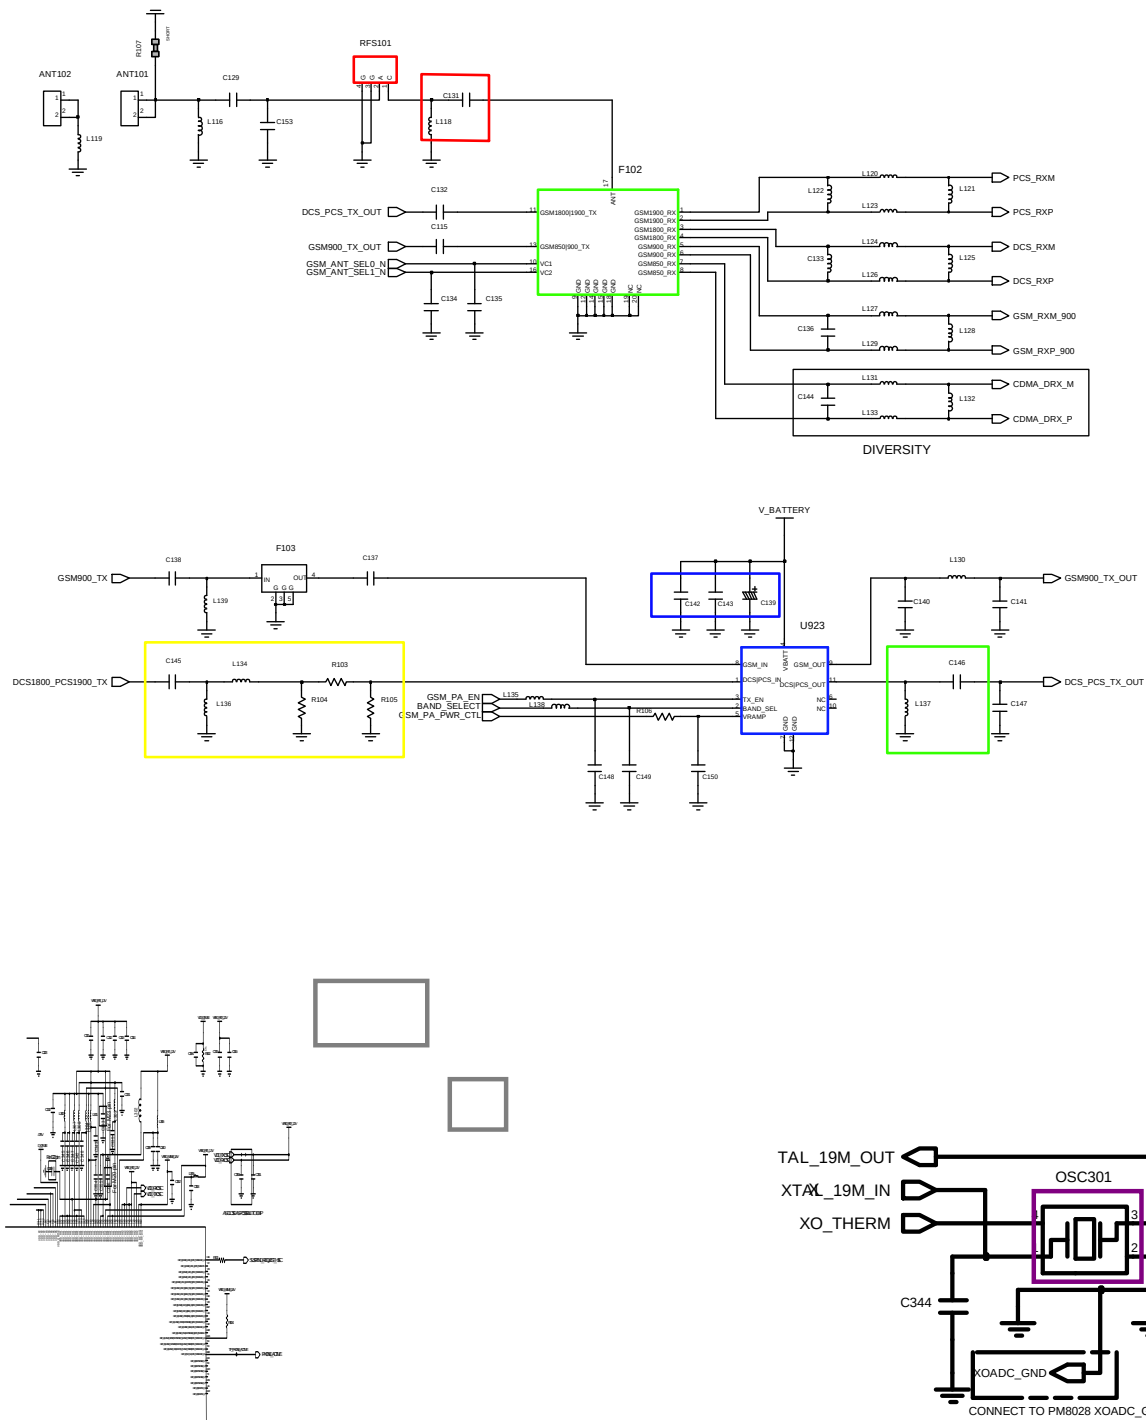

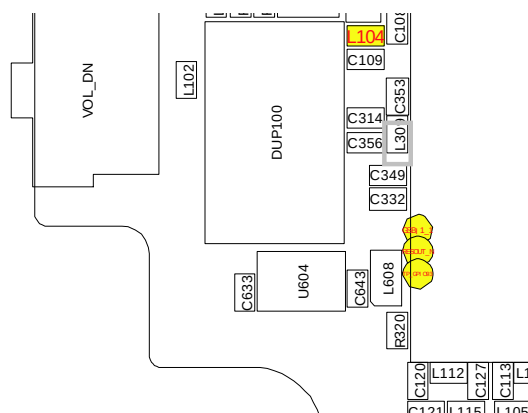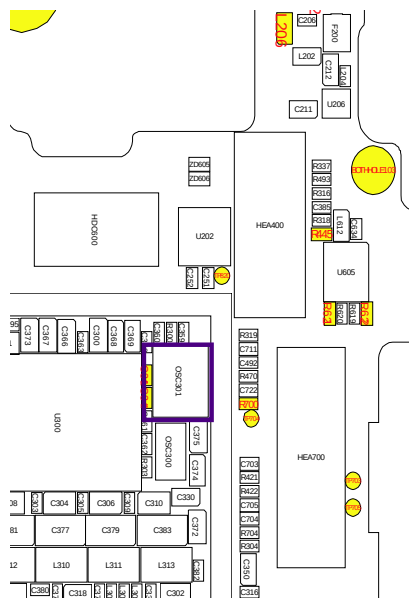


8-3-29.OTG

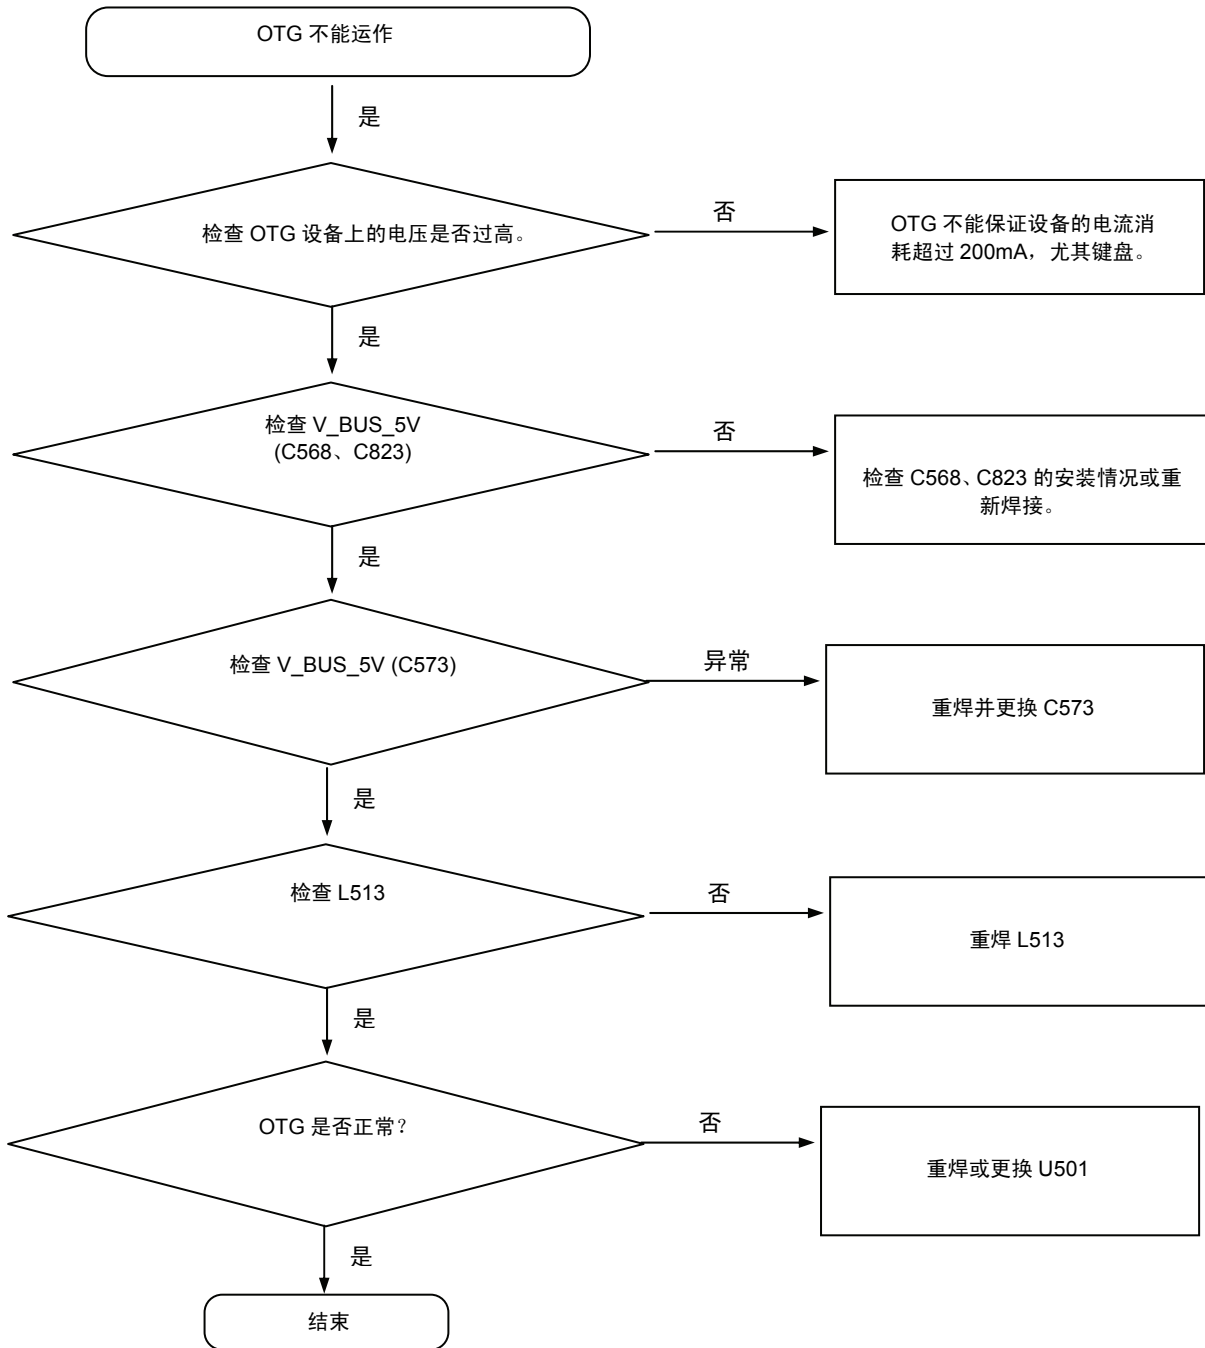







8-3-30.传感器部分


8-3-30-1.条码模拟器

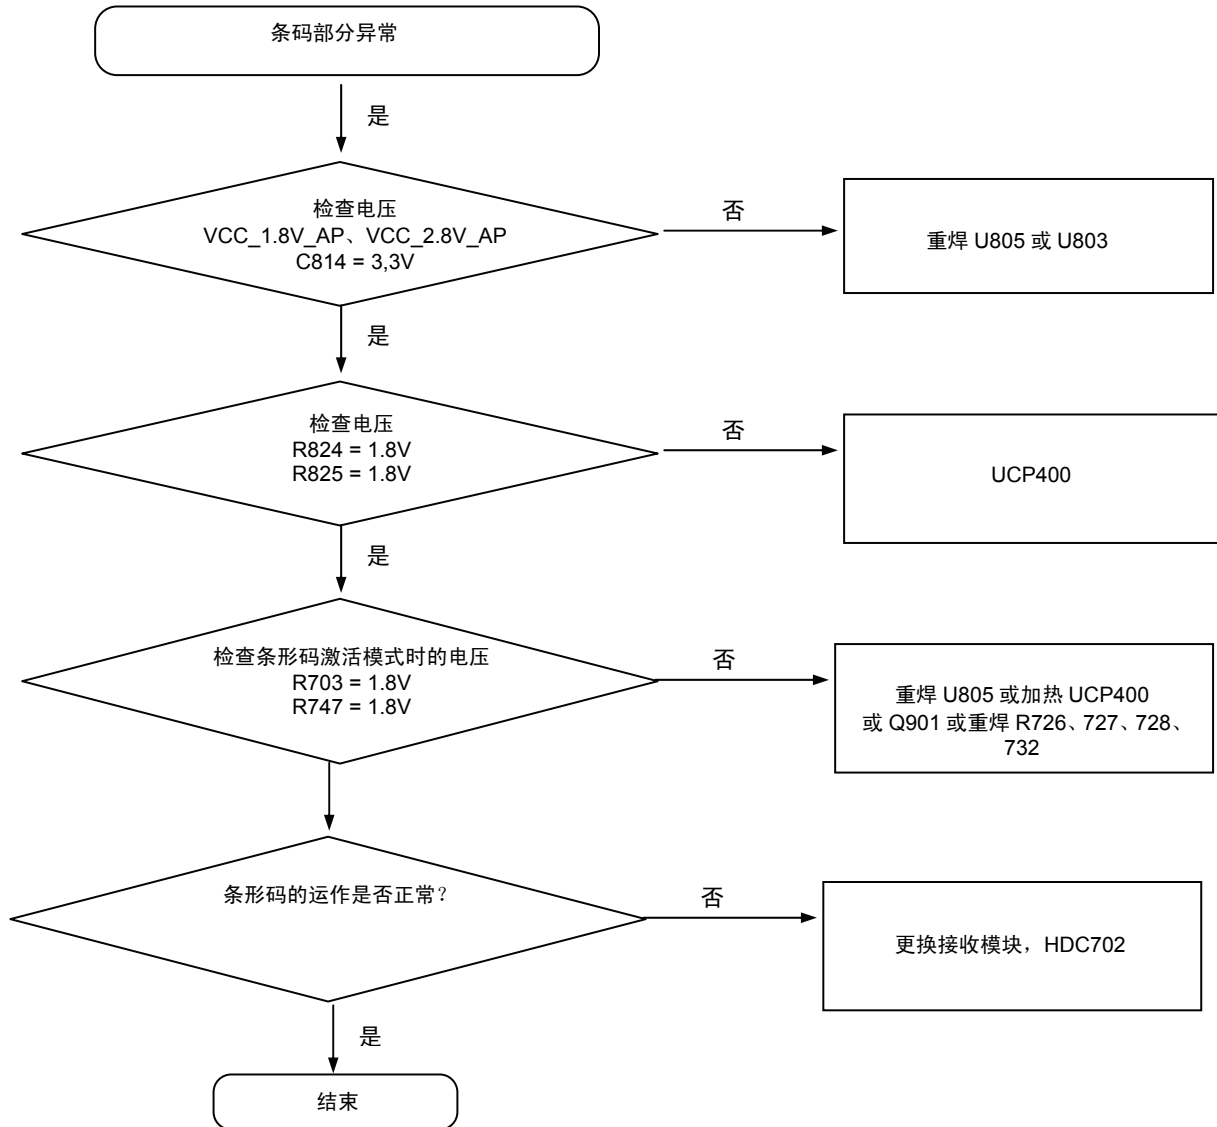

IRDA

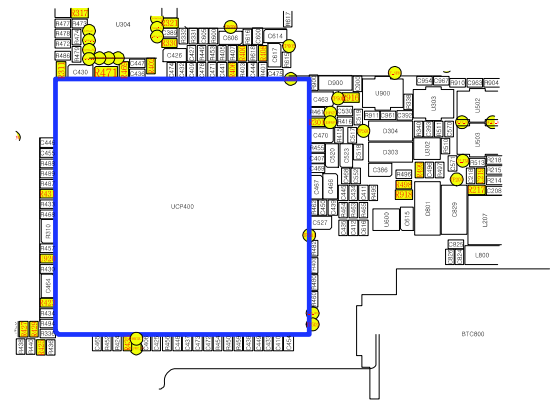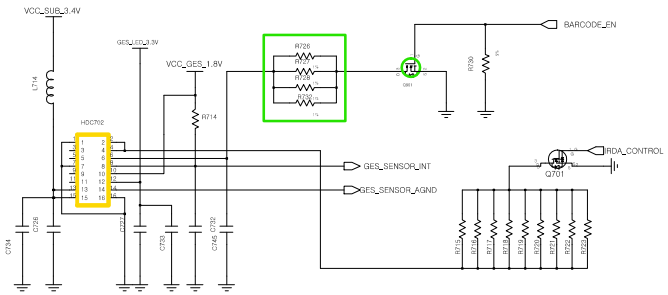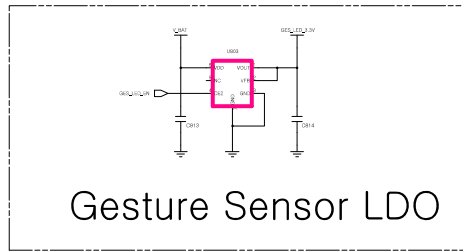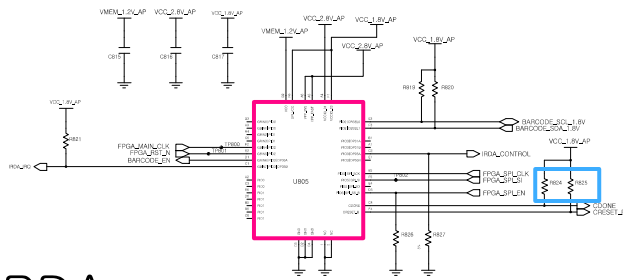


8-3-30-2. IR LED

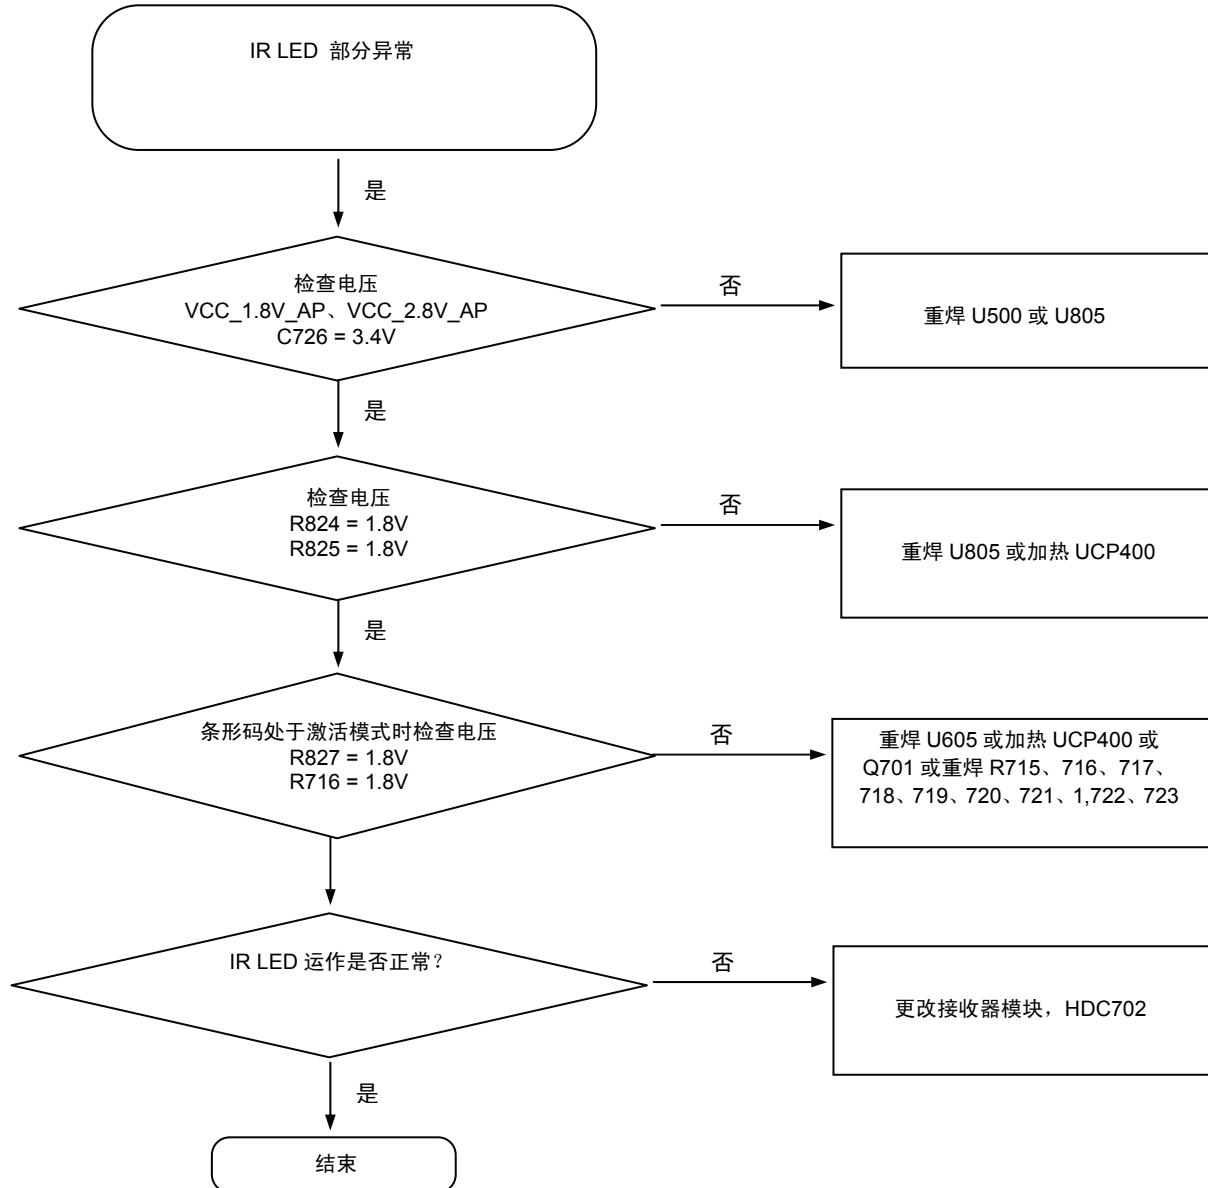



8-3-30-3.传感器 HUB 部分

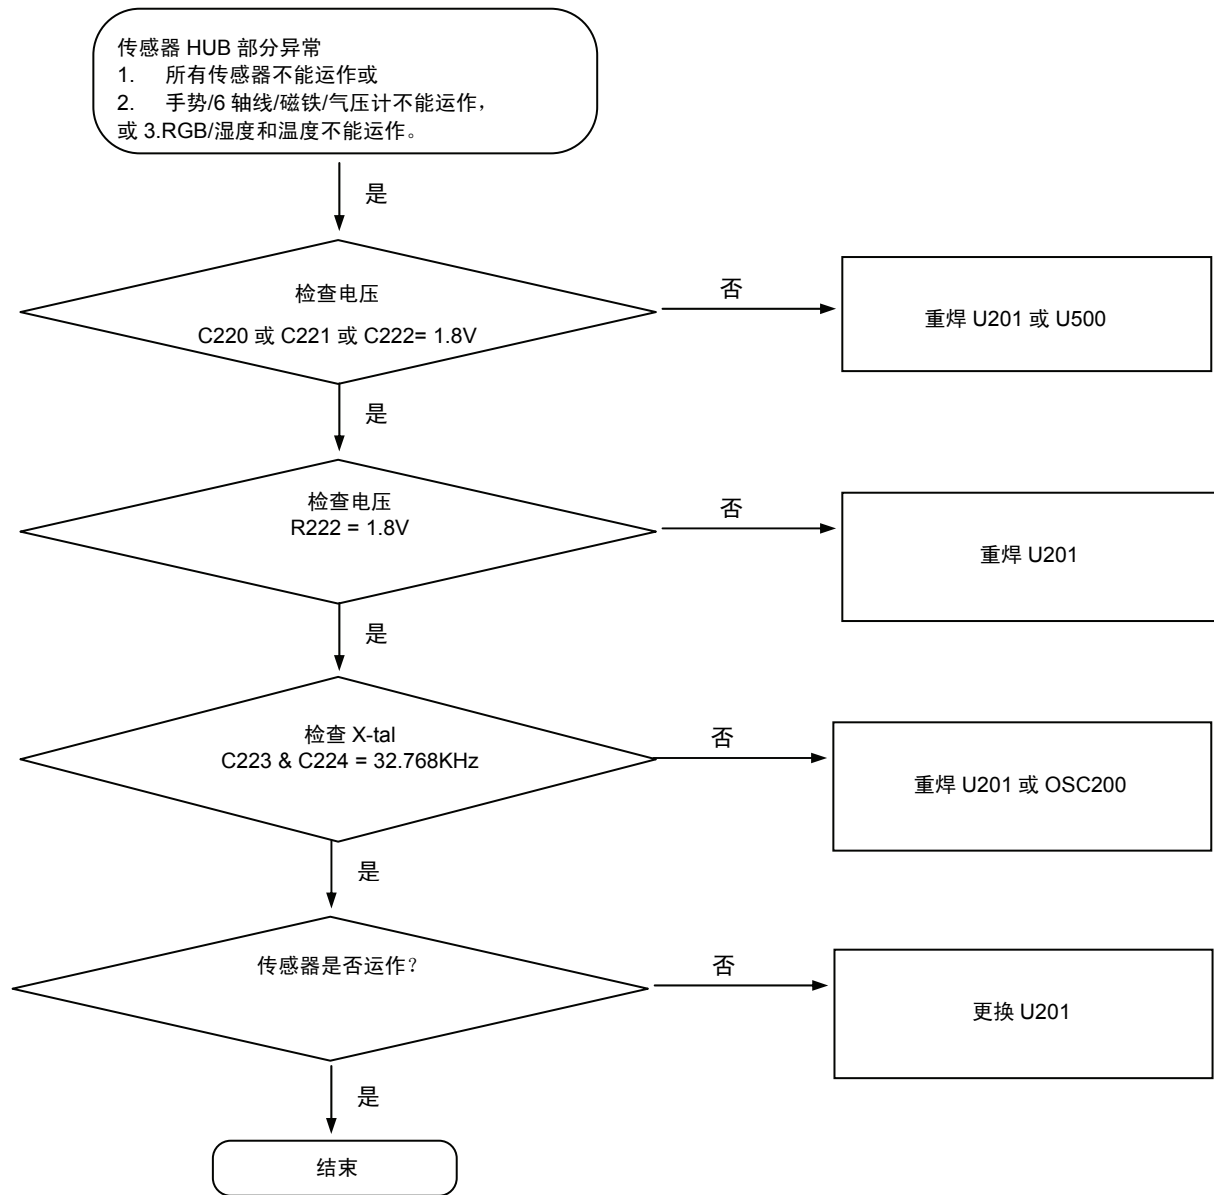


8-4.维修原理


-故障处（顶部视图）

● : NC

UCP400

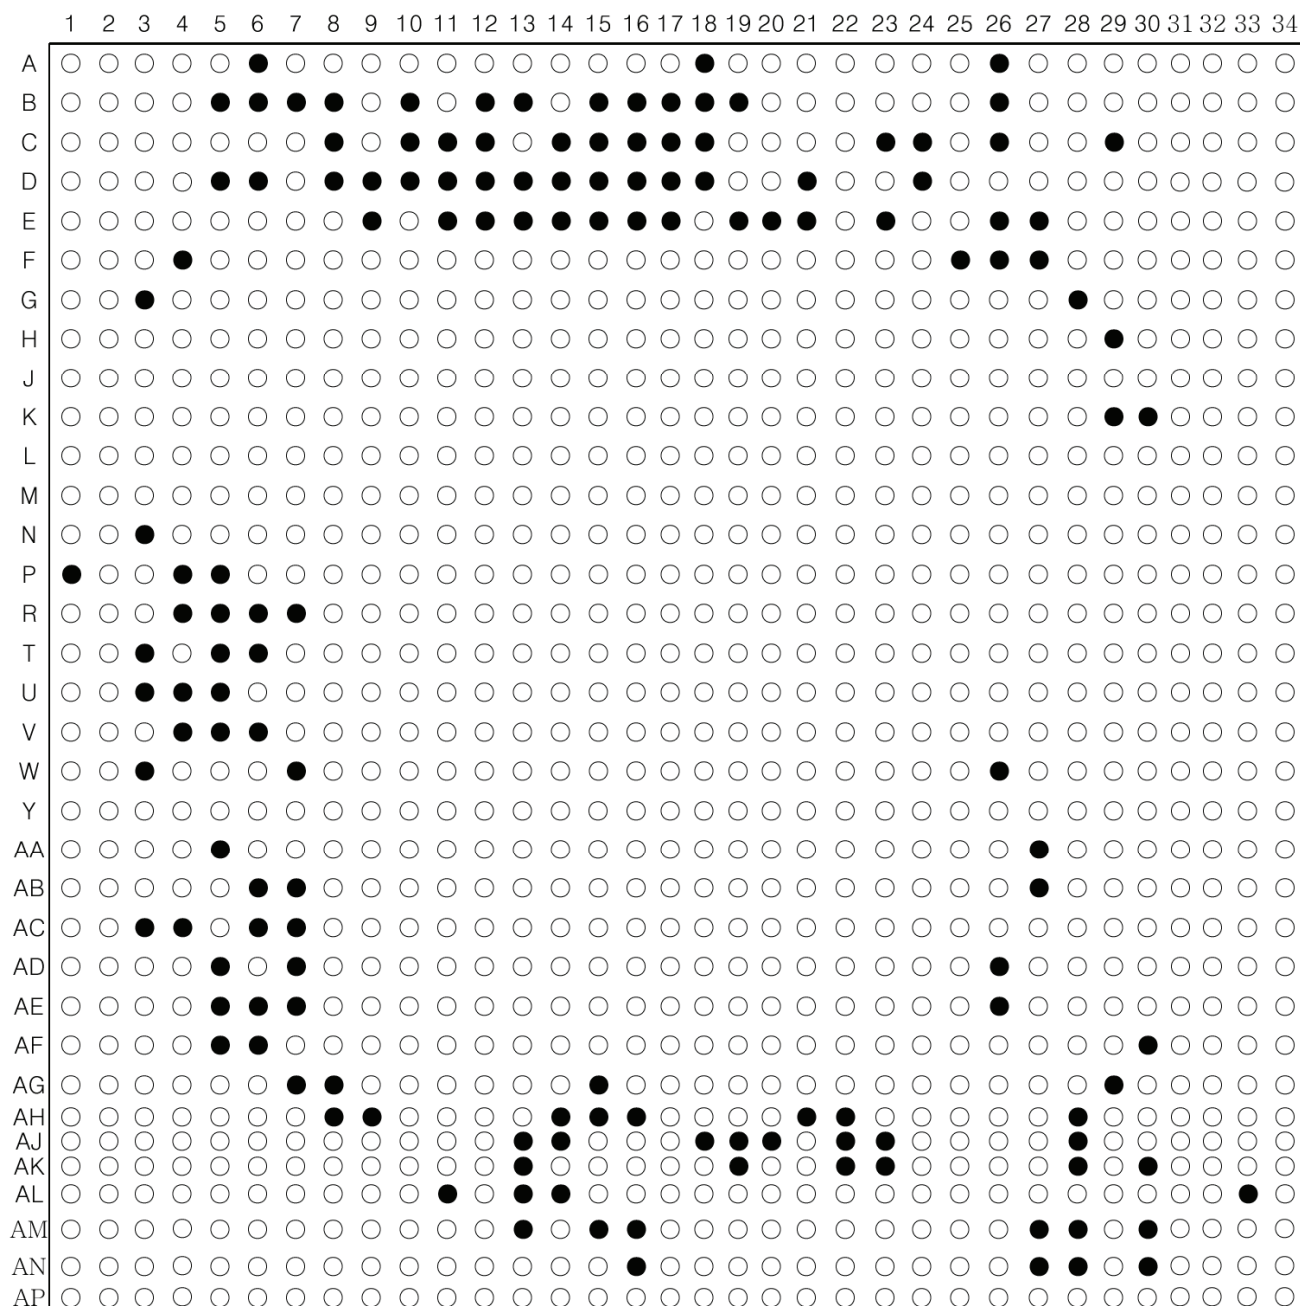

UCP300

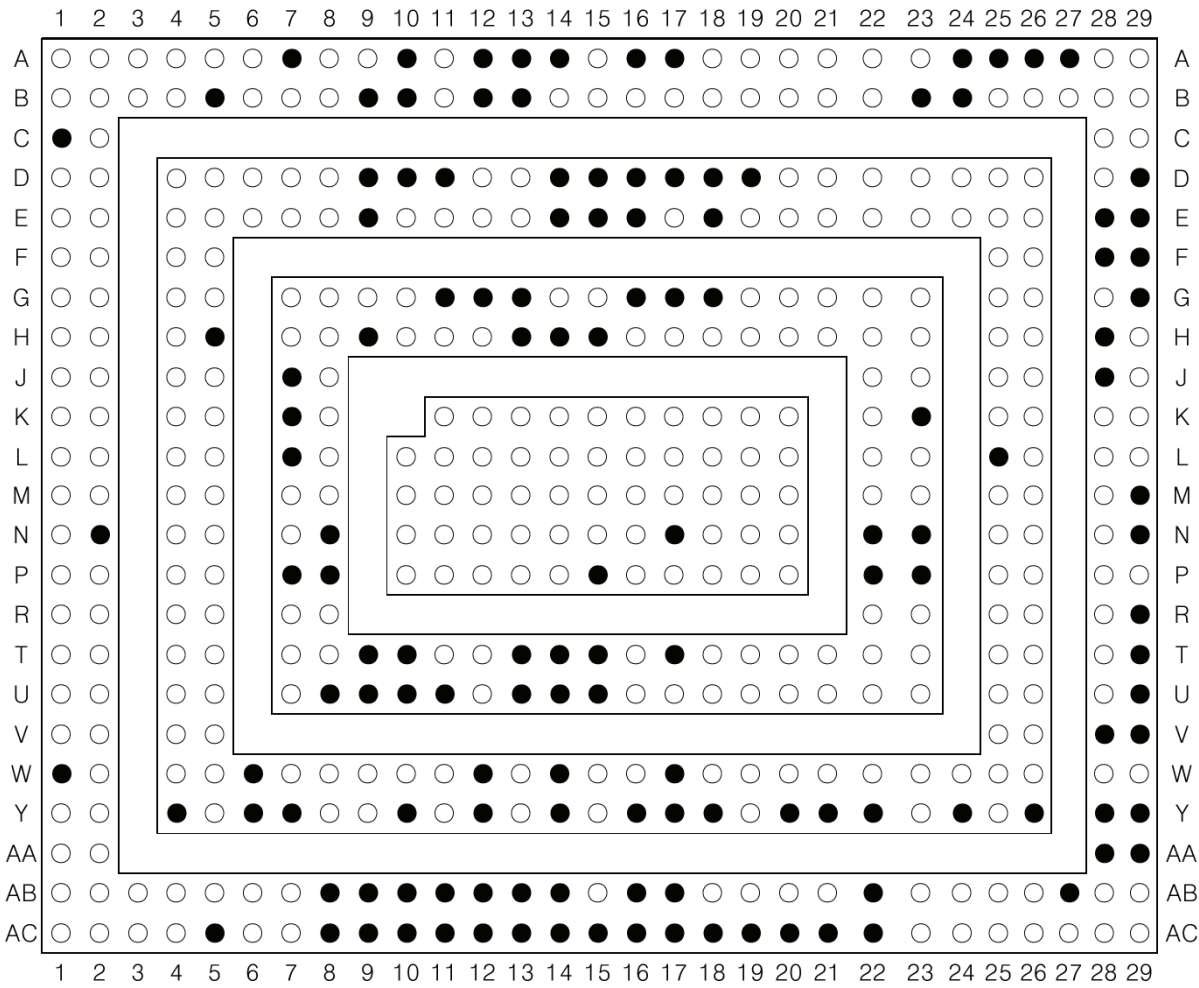

UCP900

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
A	○	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	●	○	○	●	○	●	●	●	○	○
B	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○
C	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●
D	○	○	○																		○	○	○
E	○	○	○		○	○	●	●	○	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○		○	○	○
F	○	○	○		●	○	●	●		●	●	●	●	●	○	○	○	○	○		○	○	○
G	○	○	○		○	●													○	○		○	○
H	○	○	○		○	○			○	●	○	●	○	○	○	●	●		○	○		○	○
J	○	○	○		●	○			○	○	○	○	○	○	○	●	●		○	○	○	○	○
K	○	○	○		○	●			○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○		○	●
L	○	○	○		○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○		○	●
M	○	○	○		●	●			○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○		○	○
N	○	○	○		○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○		○	●
P	○	○	○		●	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○		○	●	○
R	○	○	○		○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	●	○
T	○	○	○		○	○			○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	●		○	○	○
U	○	○	○		○	○												●	●		○	○	●
V	●	●	○		○		●	●	●	○	○	●	○	○	○	○	○	●	●	○		○	○
W	●	●	●		○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	●	●	●		○	●
Y	●	●	●																		●	○	○
AA	●	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AB	●	○	●	●	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○
AC	○	○	●	○	○	○	○	○	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

U300

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	R	T		
1	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	1
2	○	●	●	○	●	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	●	2
3	●	●													○	●	3	
4	○	○													●	●	4	
5	○	○													●	●	5	
6	○	○													●	○	6	
7	○	○													●	●	7	
8	○	●													●	○	8	
9	○	●													●	●	9	
10	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	●	●	●	10
11	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	11
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	R	T		

U500

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
A	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	A
B	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	B
C	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	C
D	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	D
E	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	E
F	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	F
G	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	●	○	G
H	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	H
J	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	J
K	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	K
L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	L
N	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	N
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	