


8. 3 级维修

8-1.框图


-电源管理

Power management part

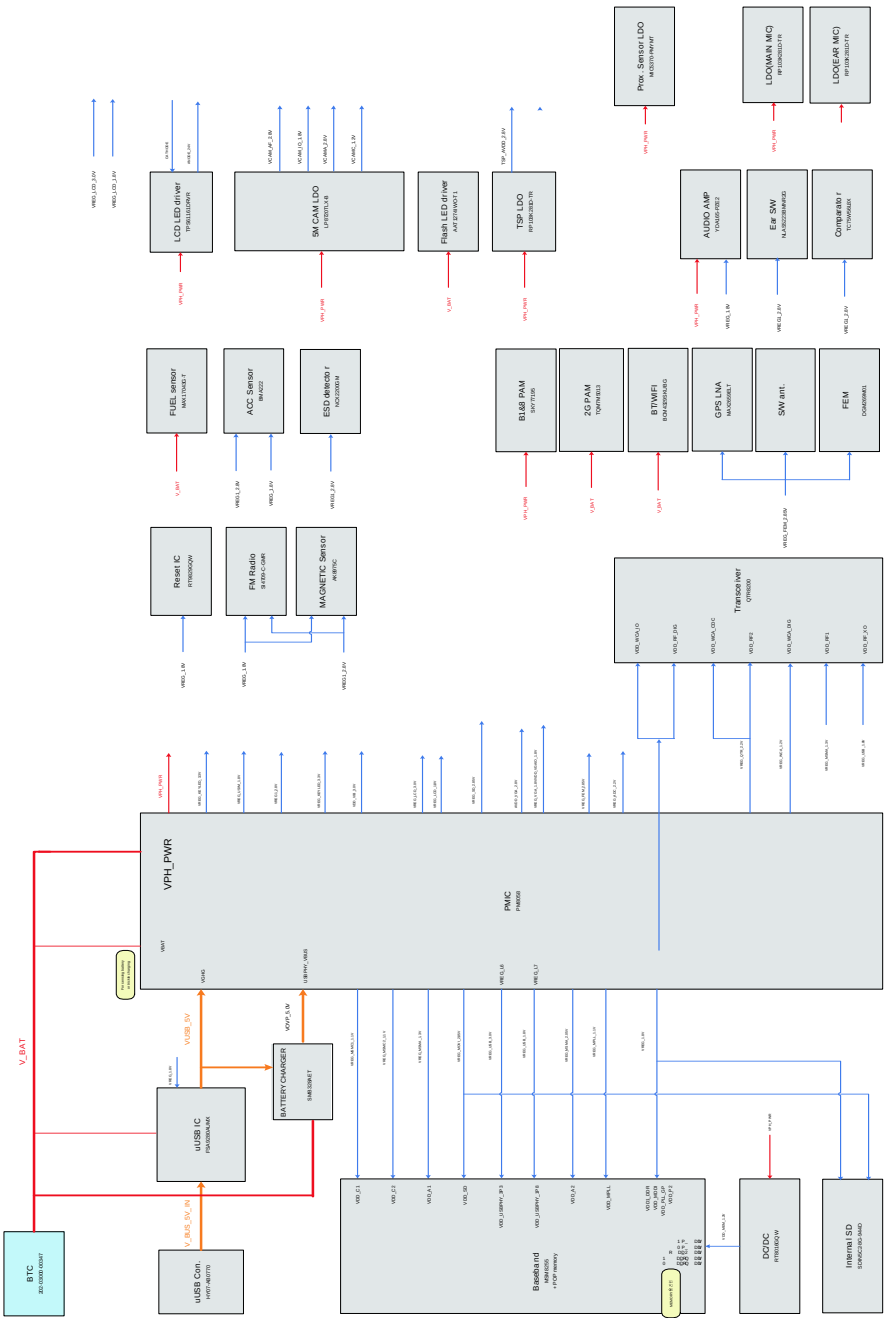


-LCD 部分


■ LCD 部分

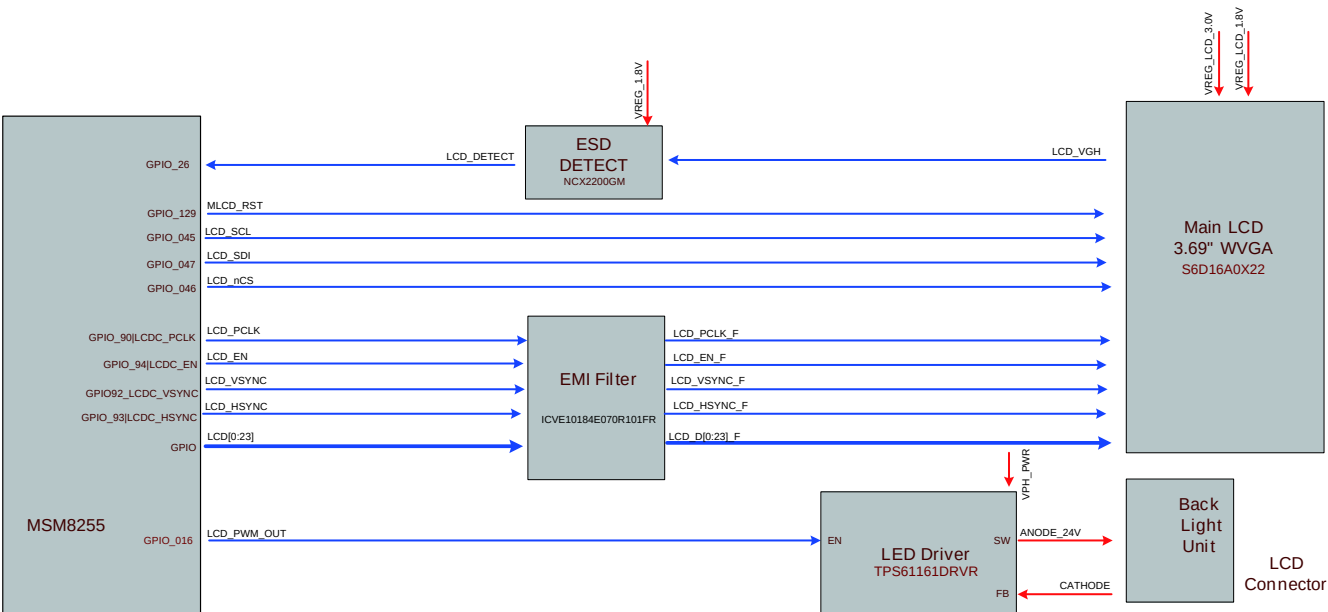


■ TSP 部分

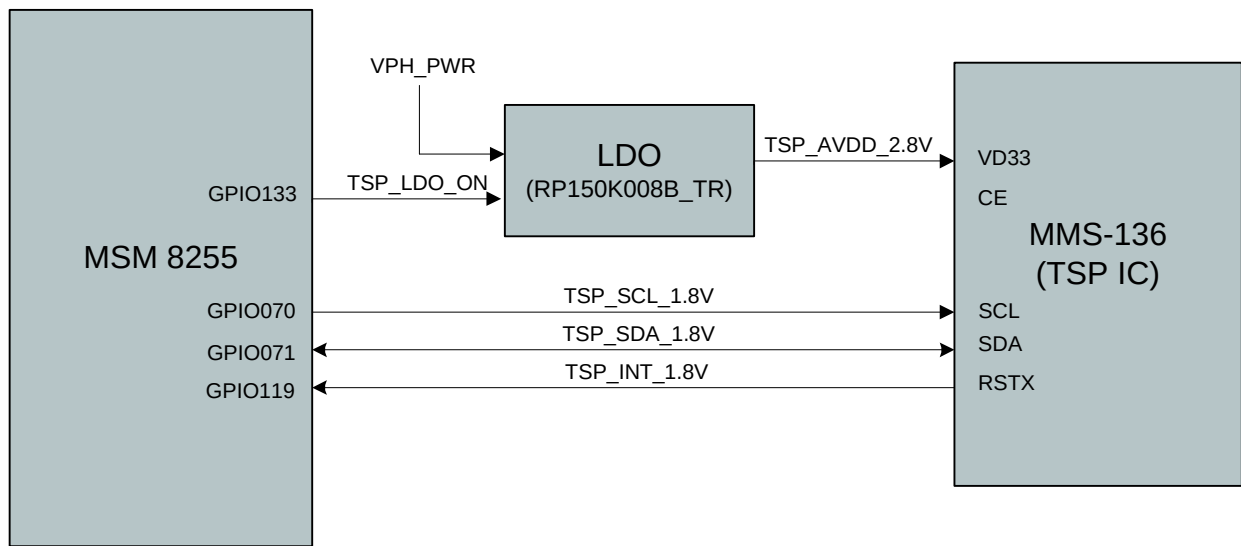


■ 照相机部分

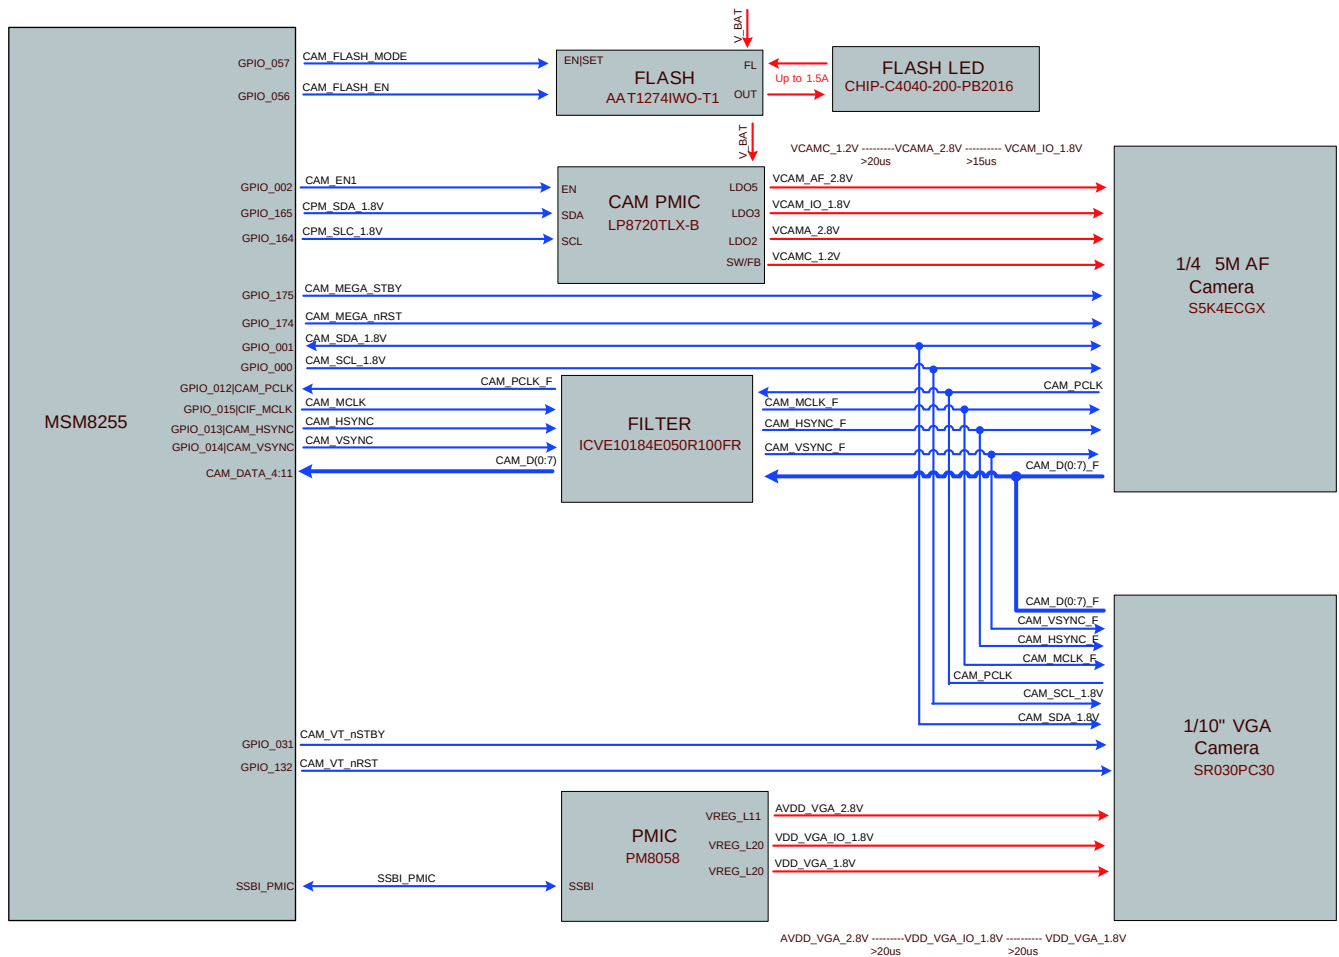


■ 音频部分

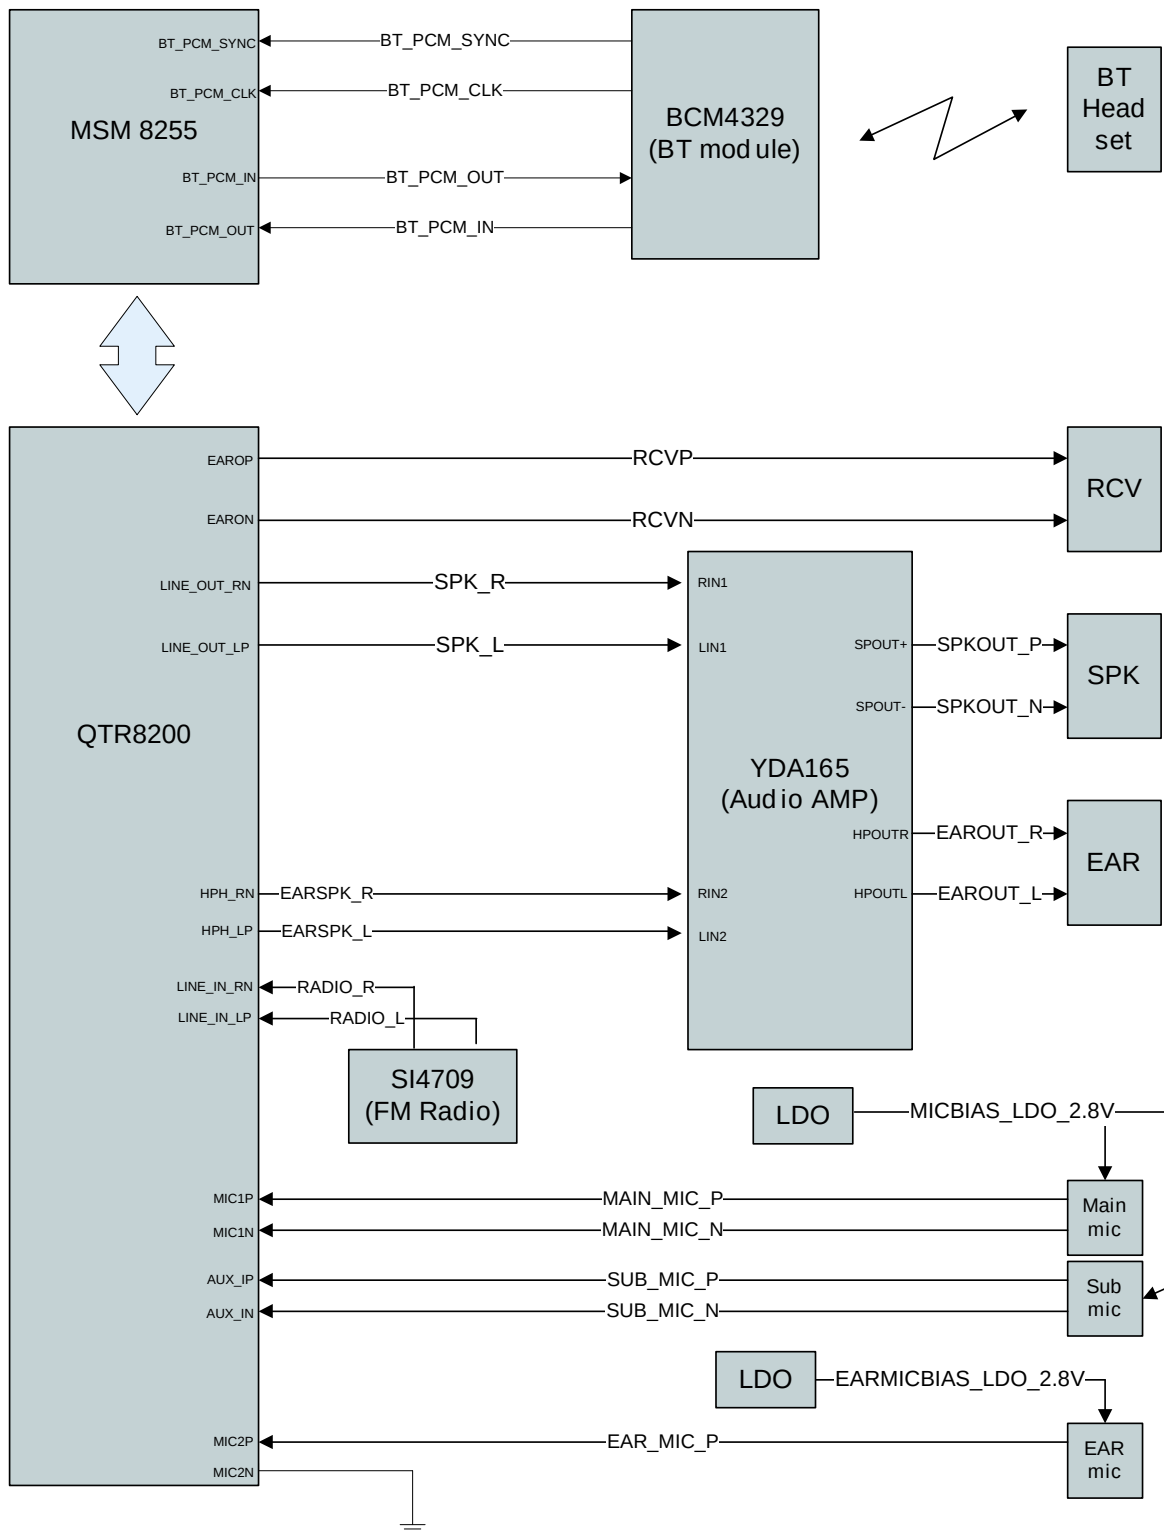


■ BT/WIFI 部分

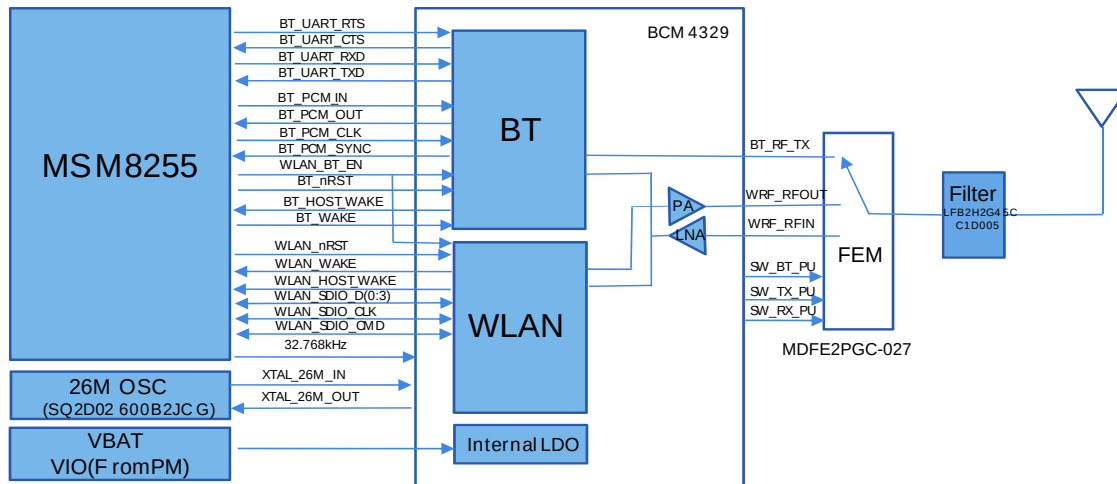


■ GPS 部分

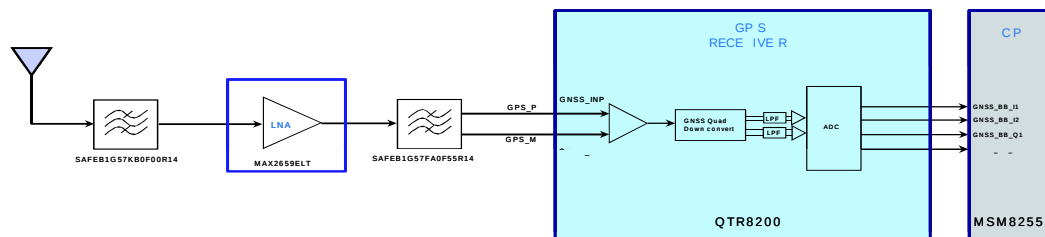

■ 存储器部分

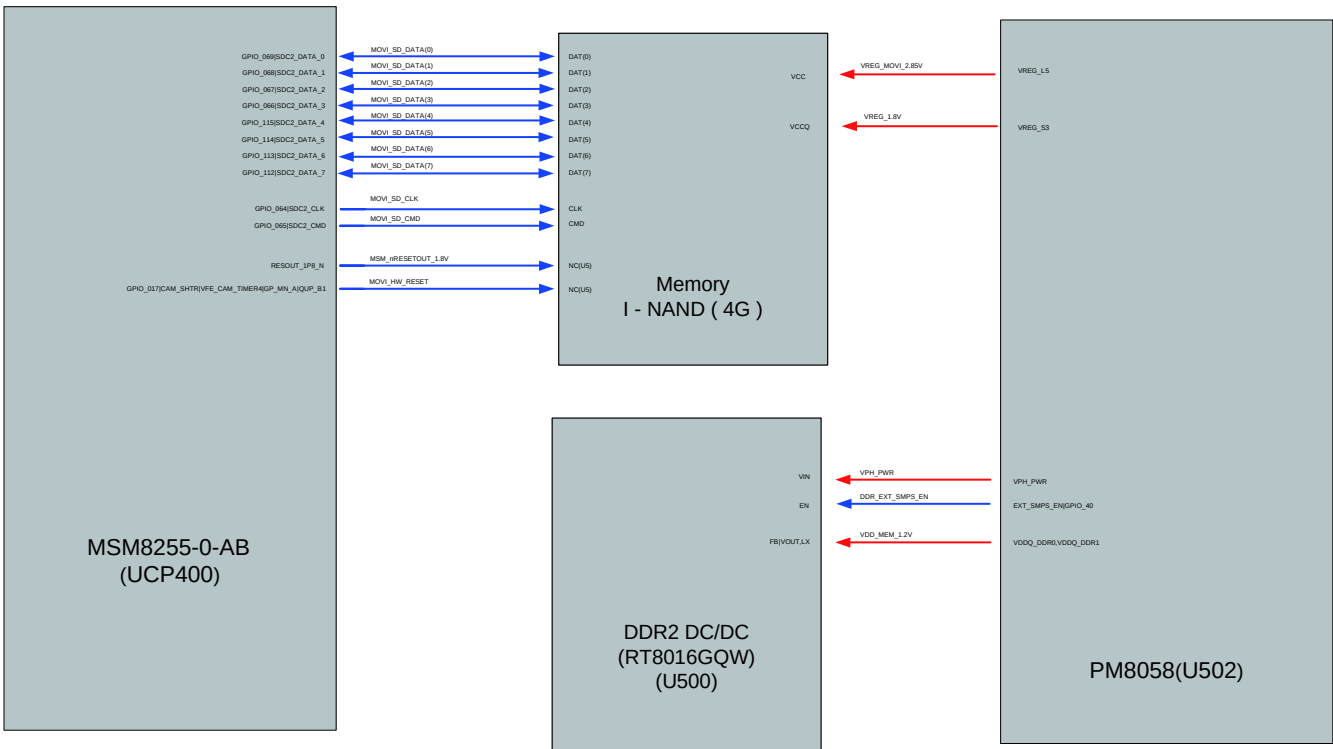

■ 距离传感器部分

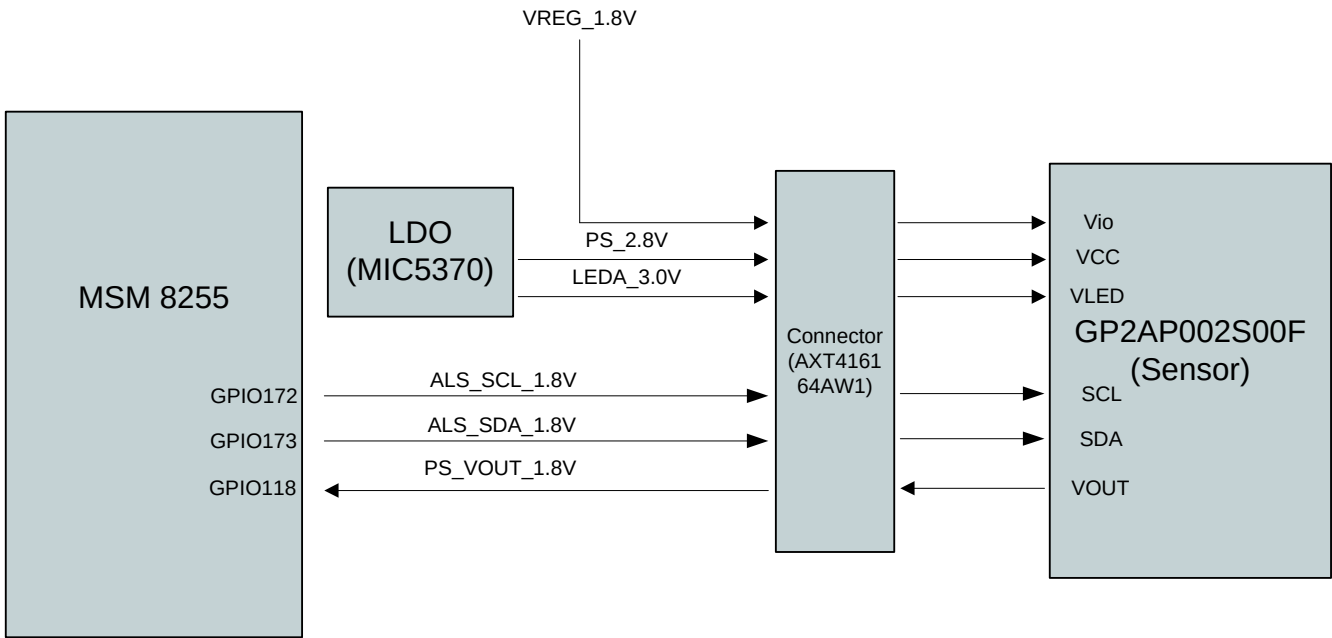


8-2.主板图

8-2-1.顶部




8-2-2.底部

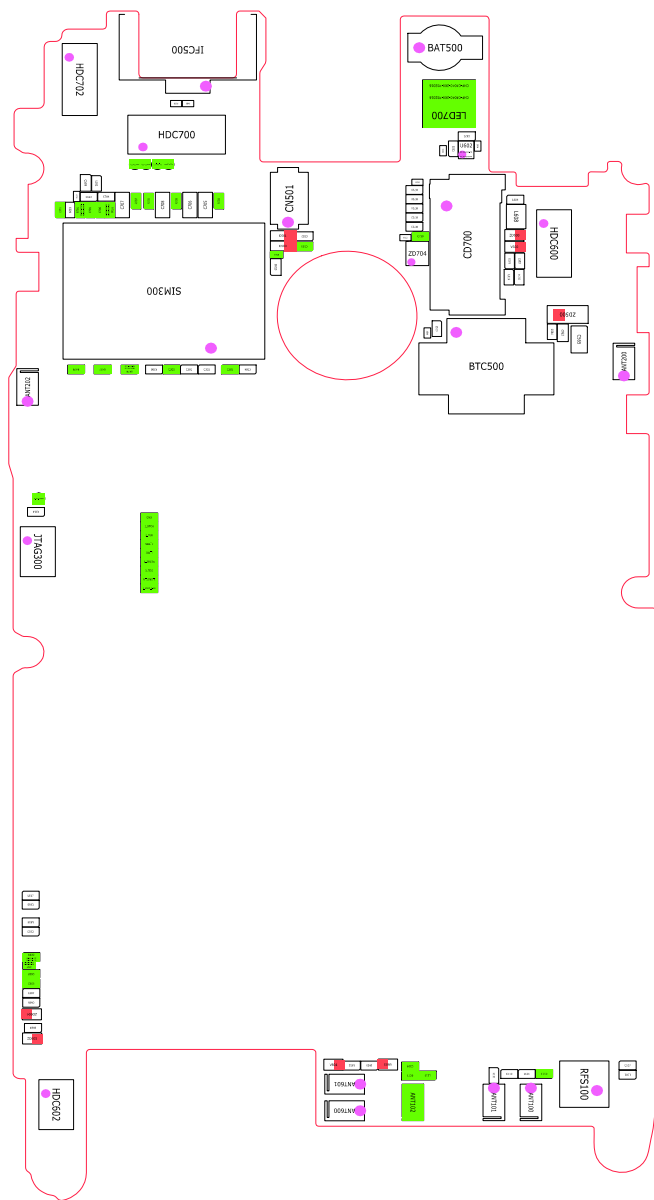

8-3.故障排除流程图

设备

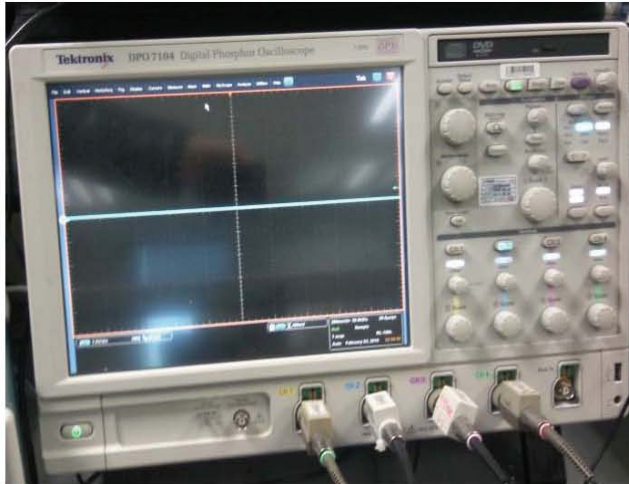

↑ 示波器



↑ 数字万用表






↑ 电源供电器




↑ +字螺丝刀，小镊子


8-3-1 开机

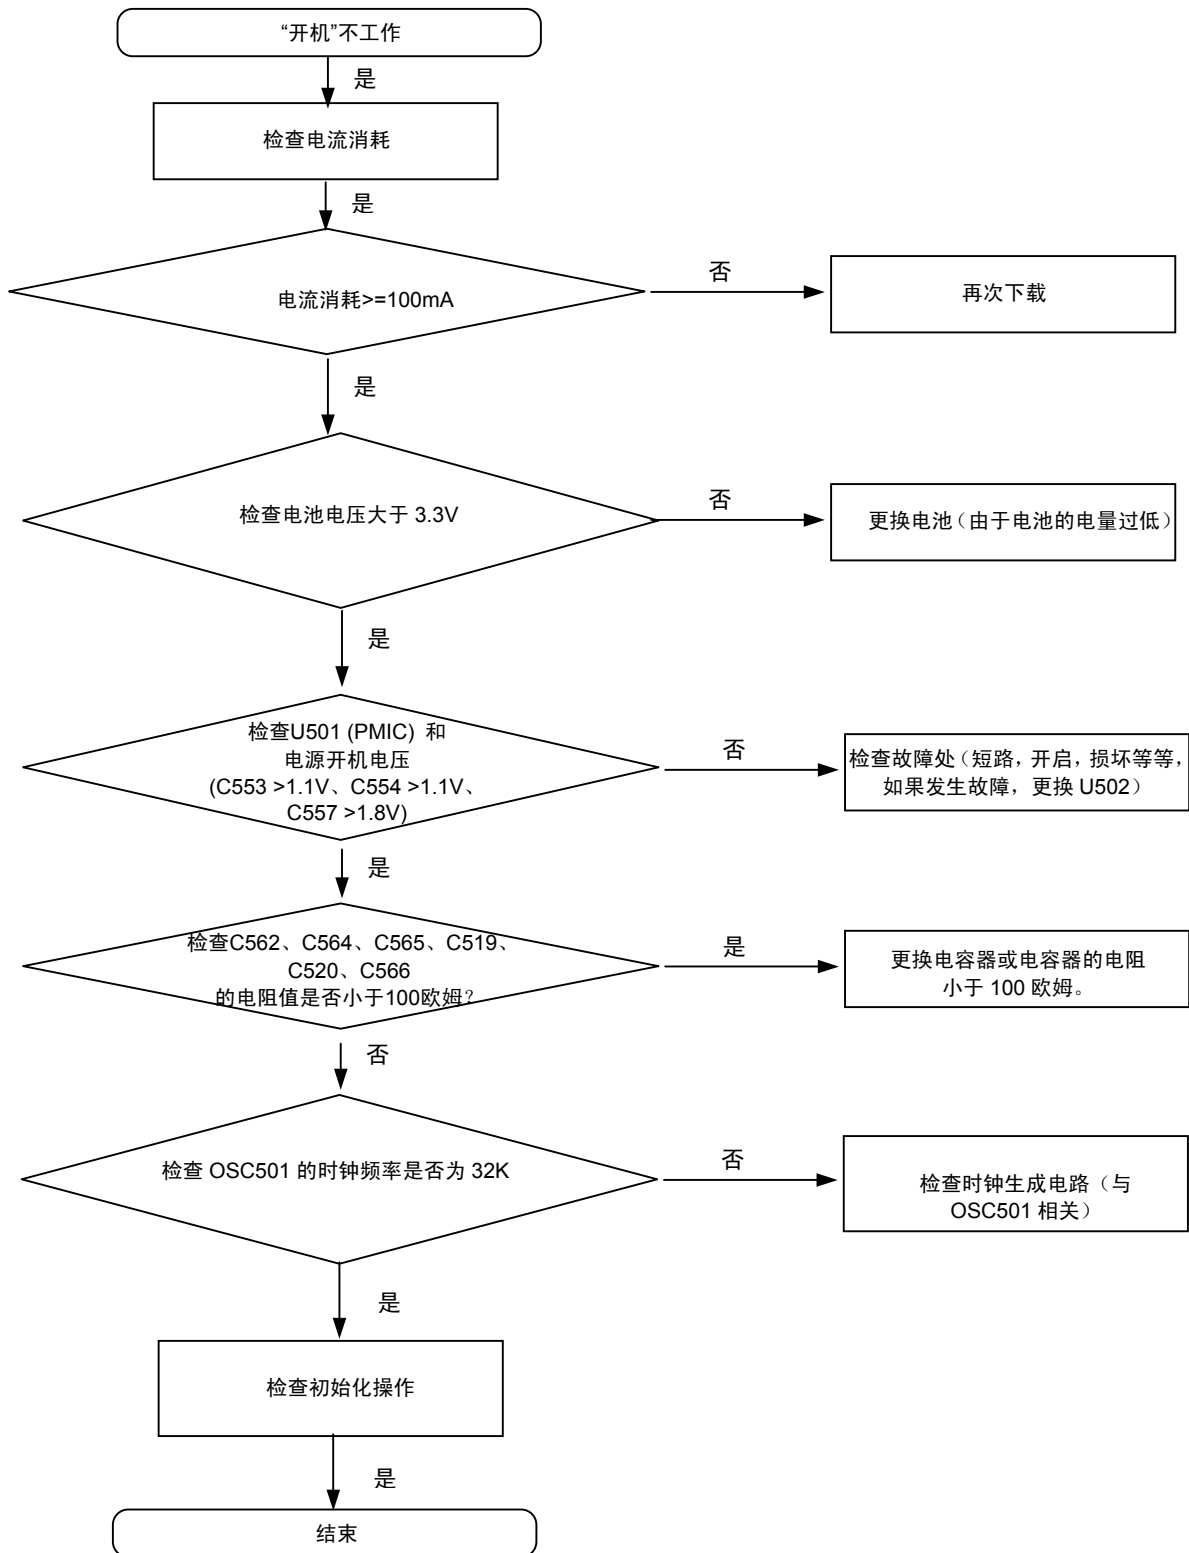

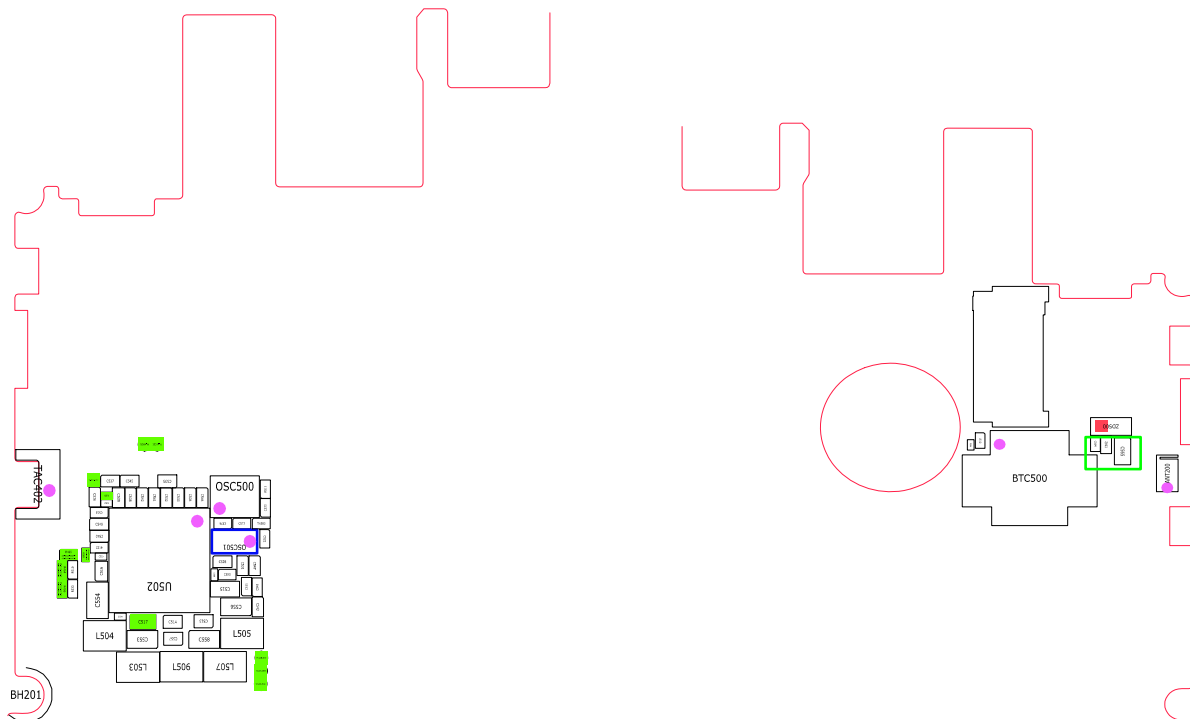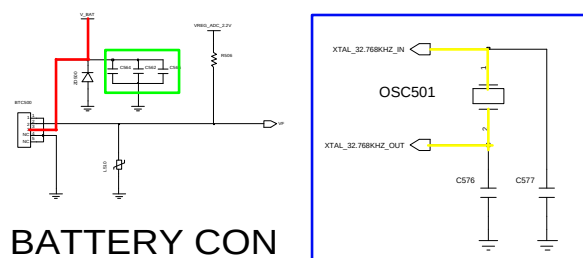


8-3-2. 初始化

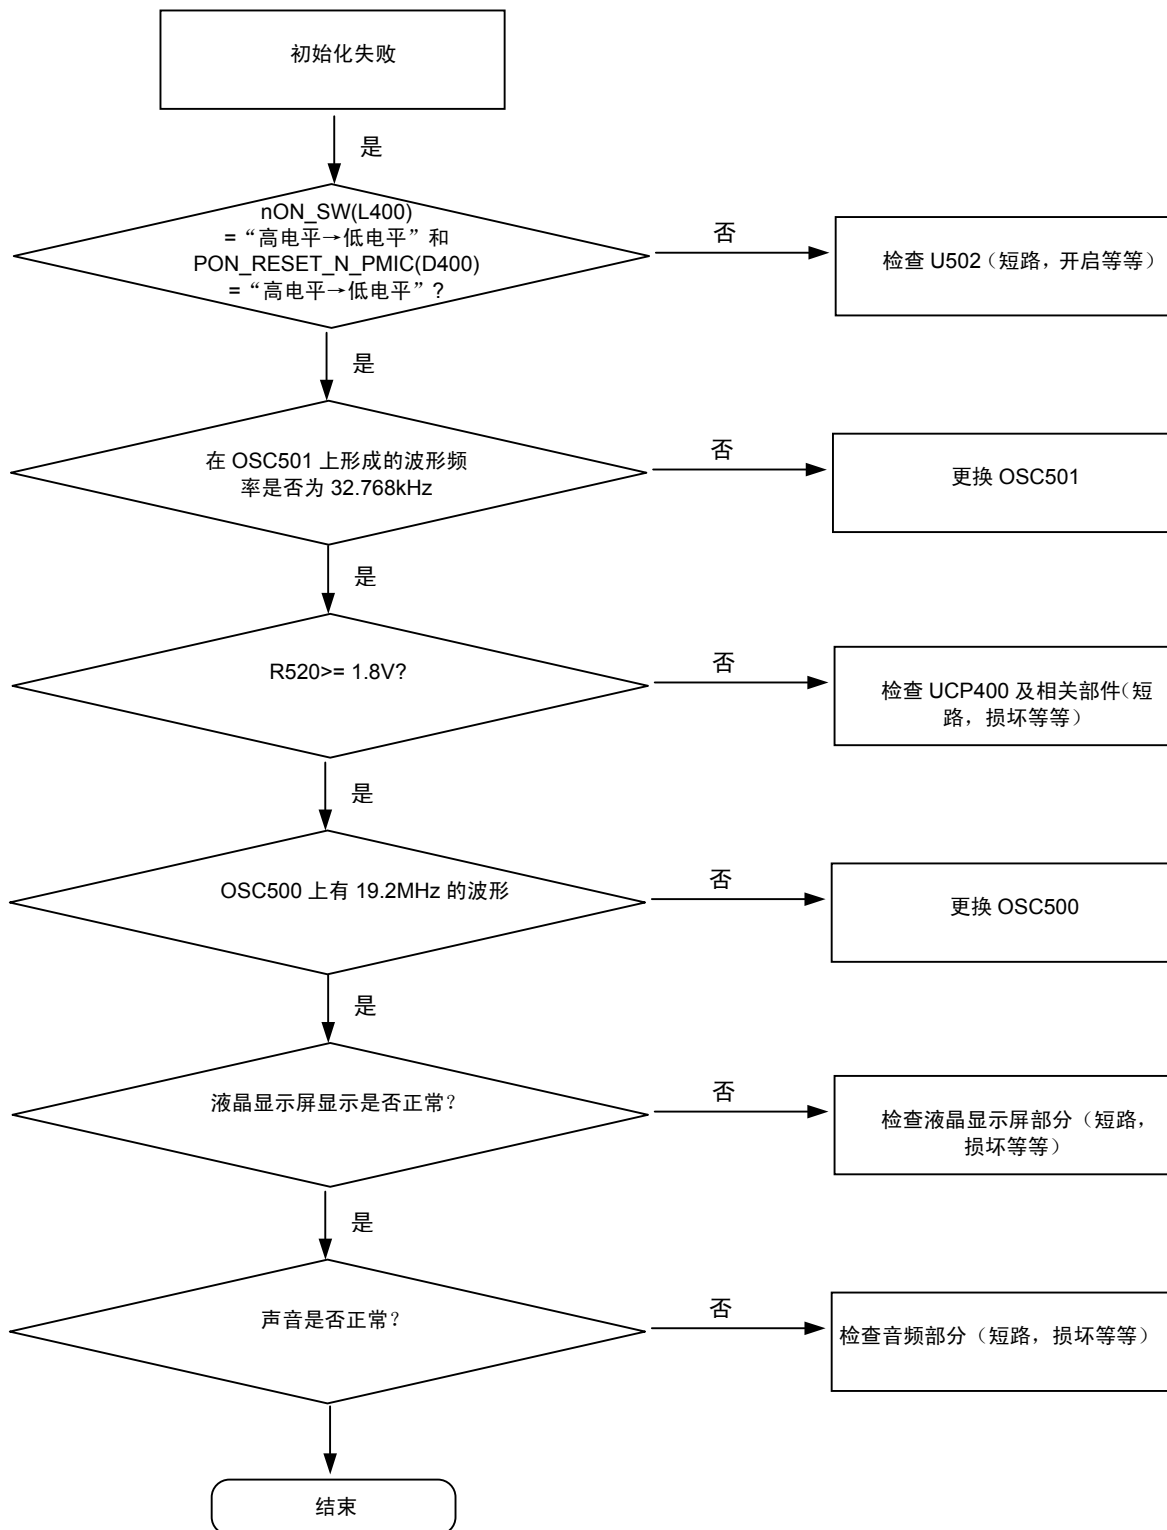


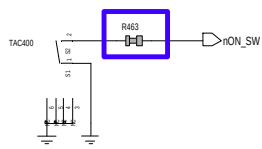


POWER KEY

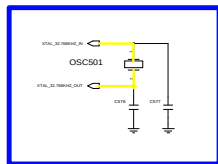


UCP400

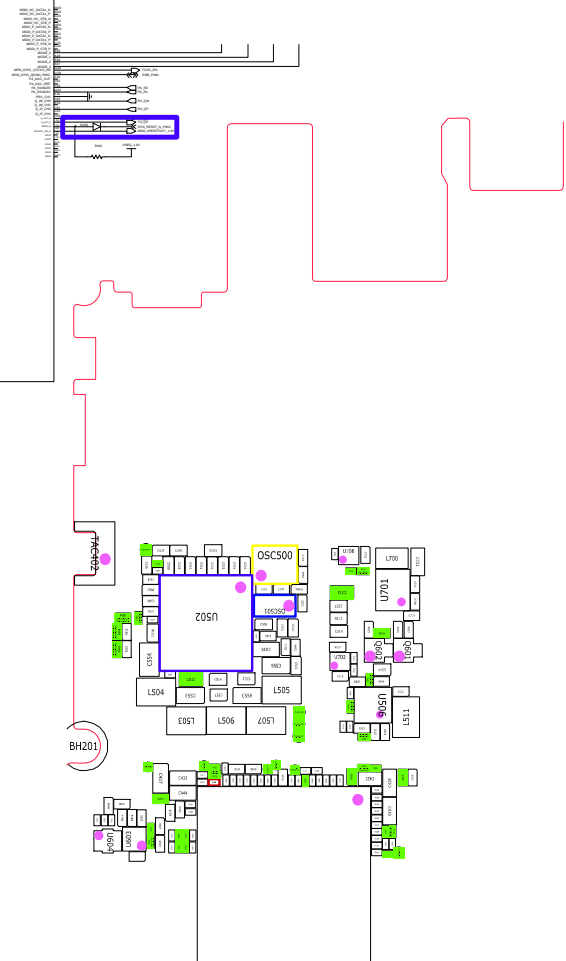


U502

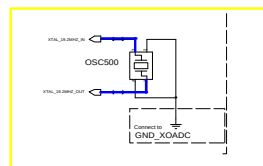


8-3-3. 充电部分

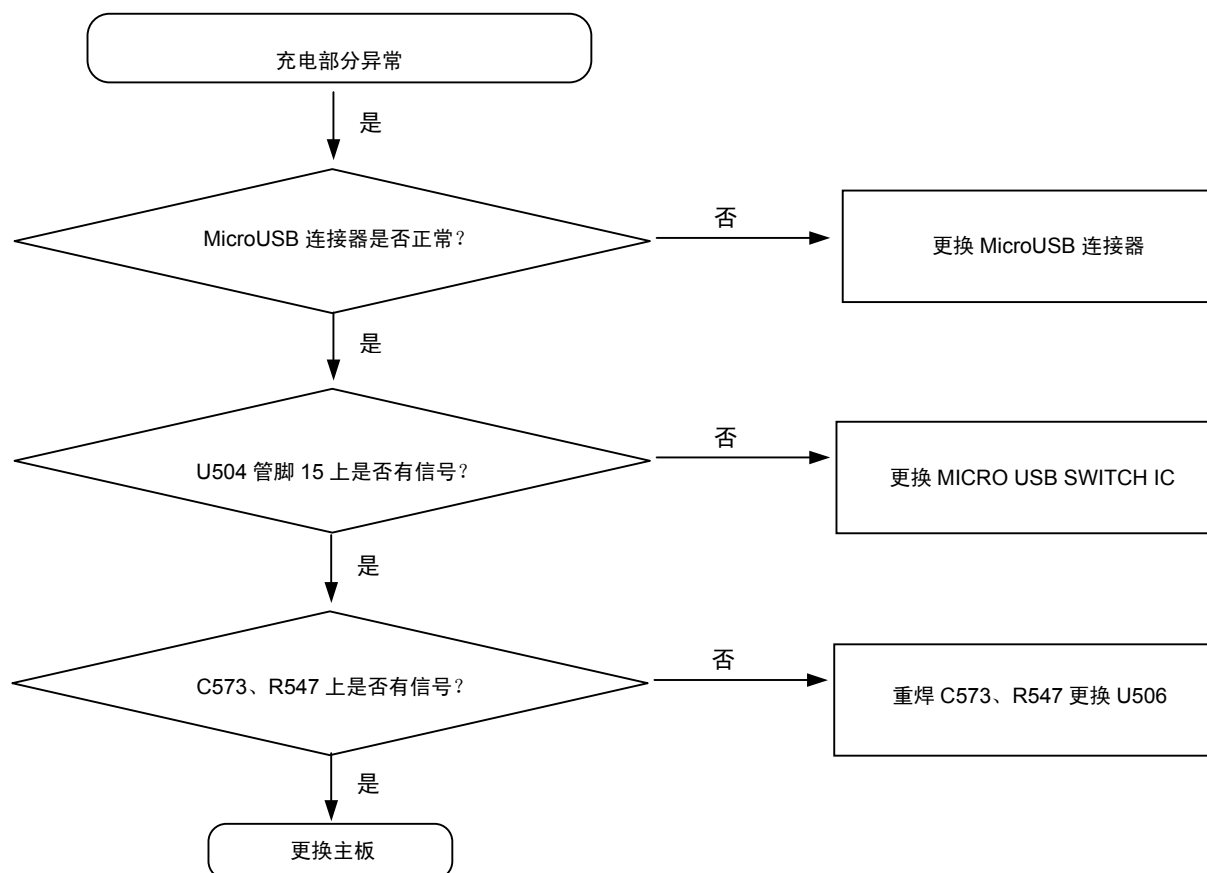


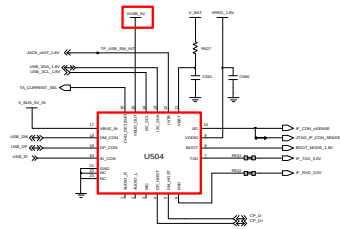


MICRO USB SWITCH IC

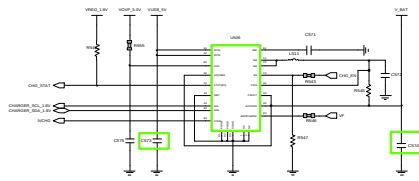


BATTERY CHARGER

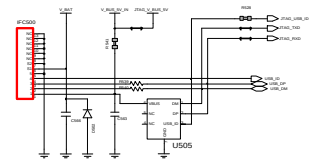


MicroUSB Connector

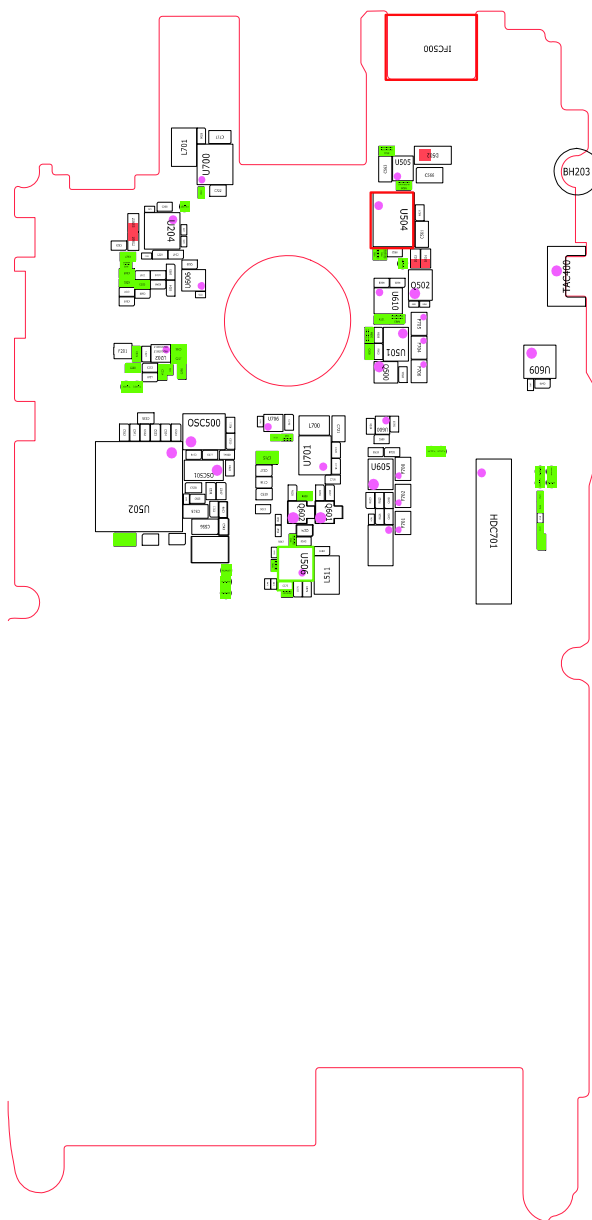


8-3-4.Sim 卡

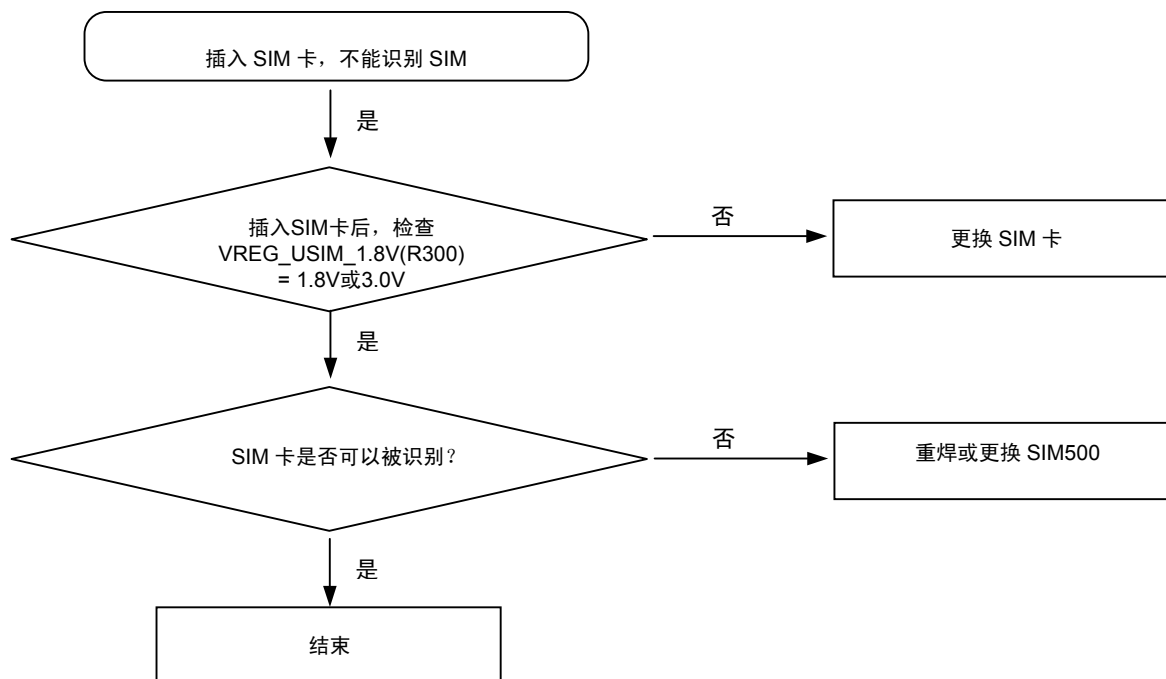


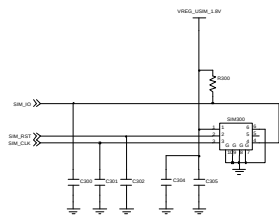


SIM CARD

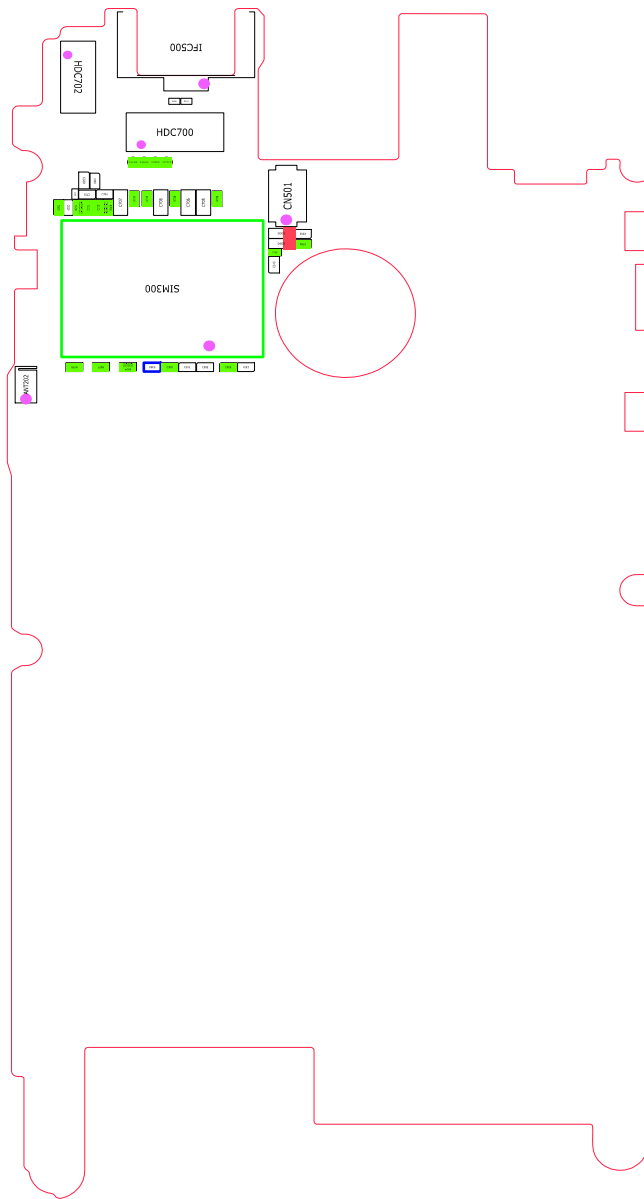


8-3-4.T-Flash 卡

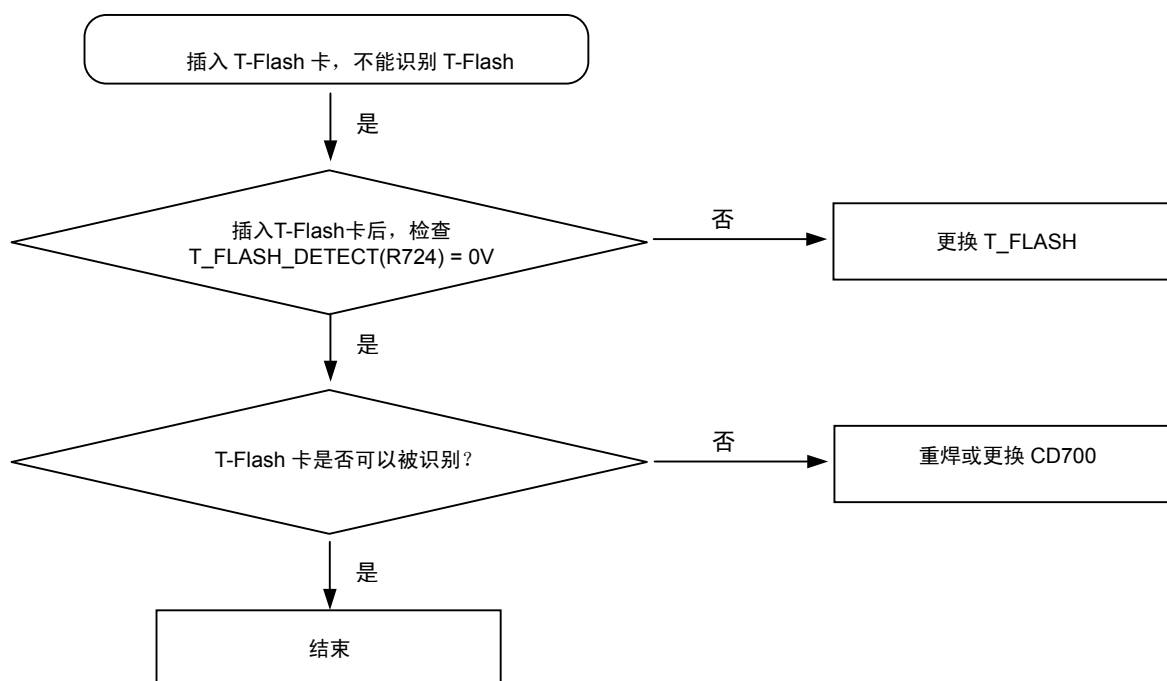



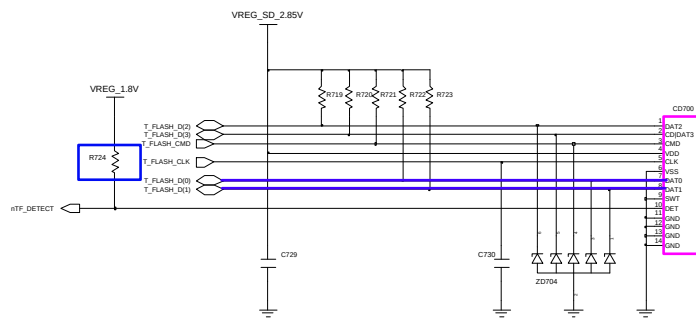


T-FLASH Connector

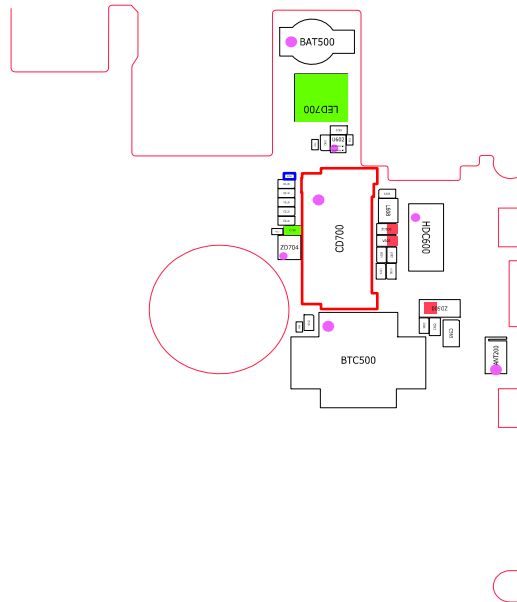


8-3-5. 话筒部分（1）

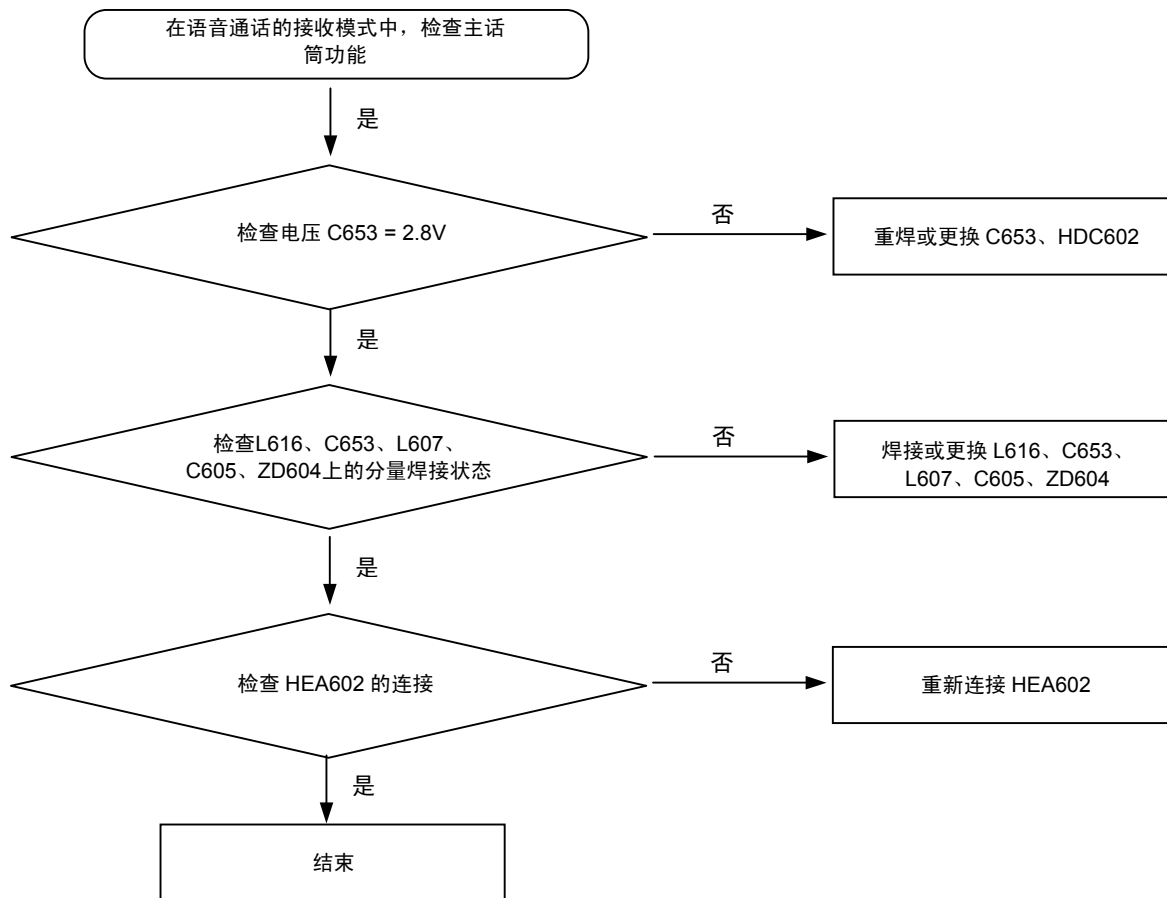


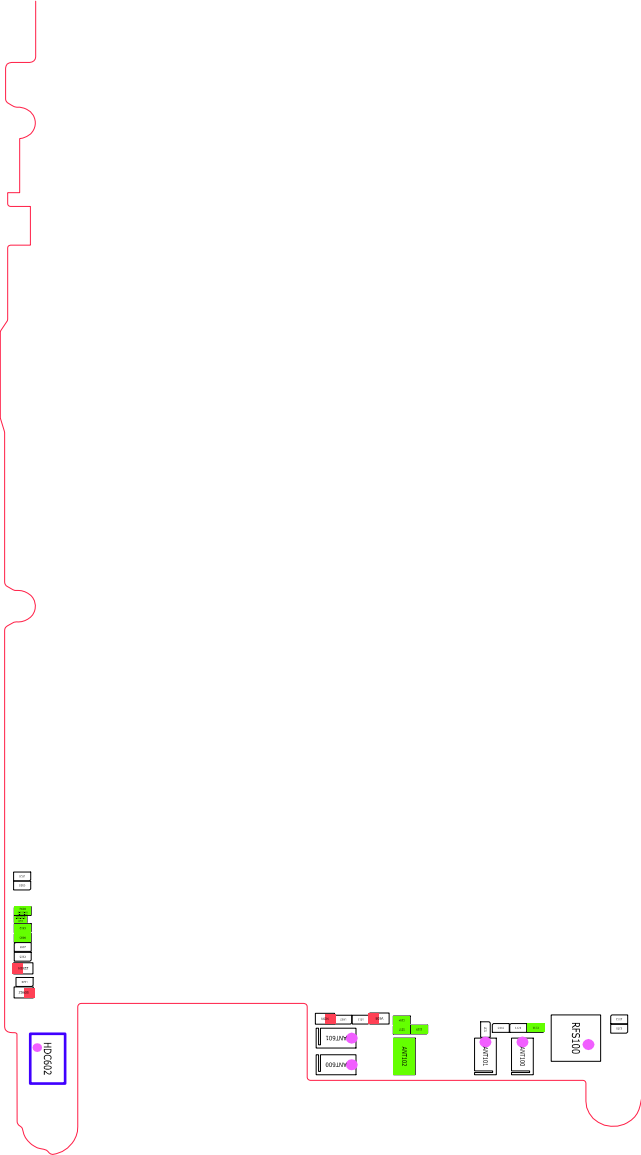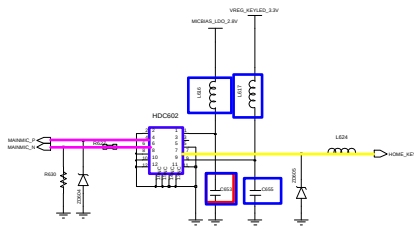


8-3-5.话筒部分（2）

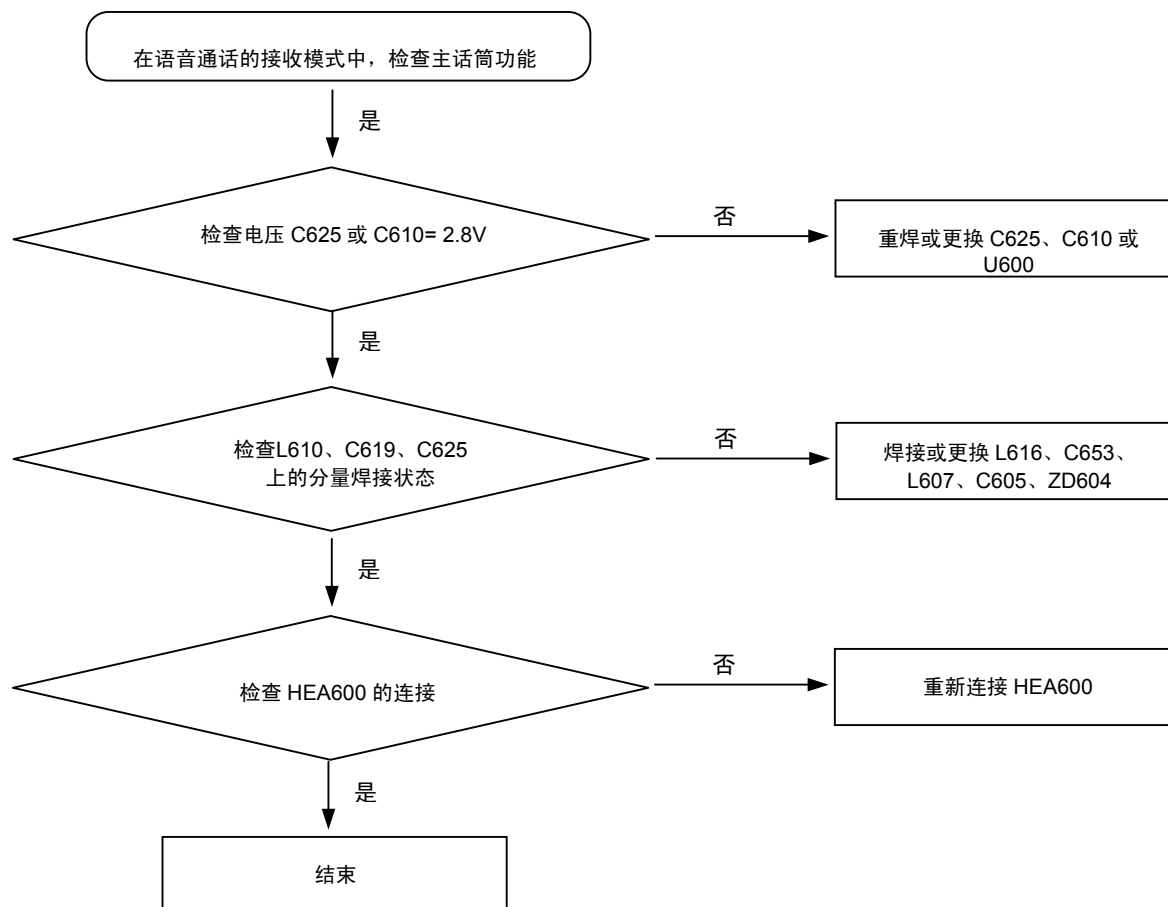


6. 扬声器部分



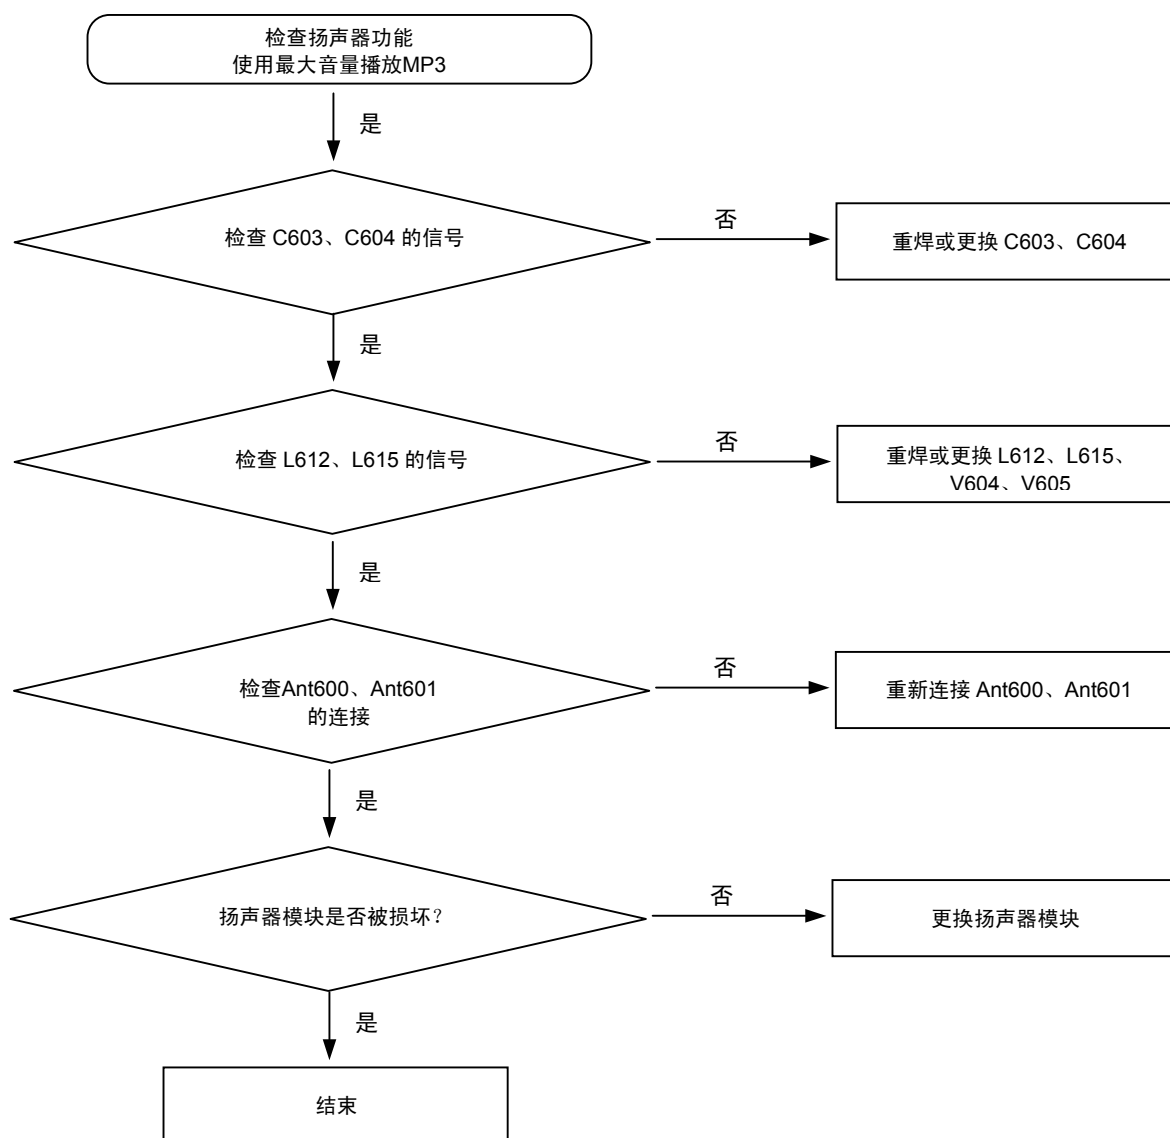


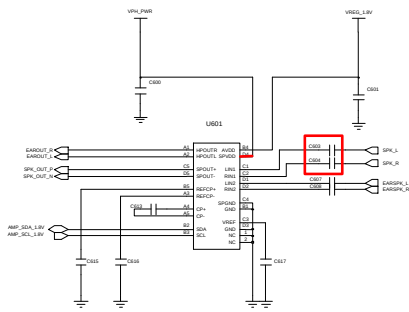


< AUDIO AMP - YDA165 >

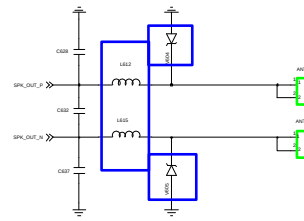


SPEAKER Contact

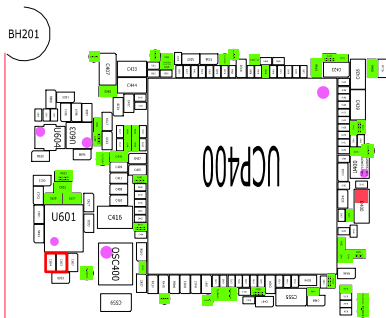


8-3-7.接收器部分

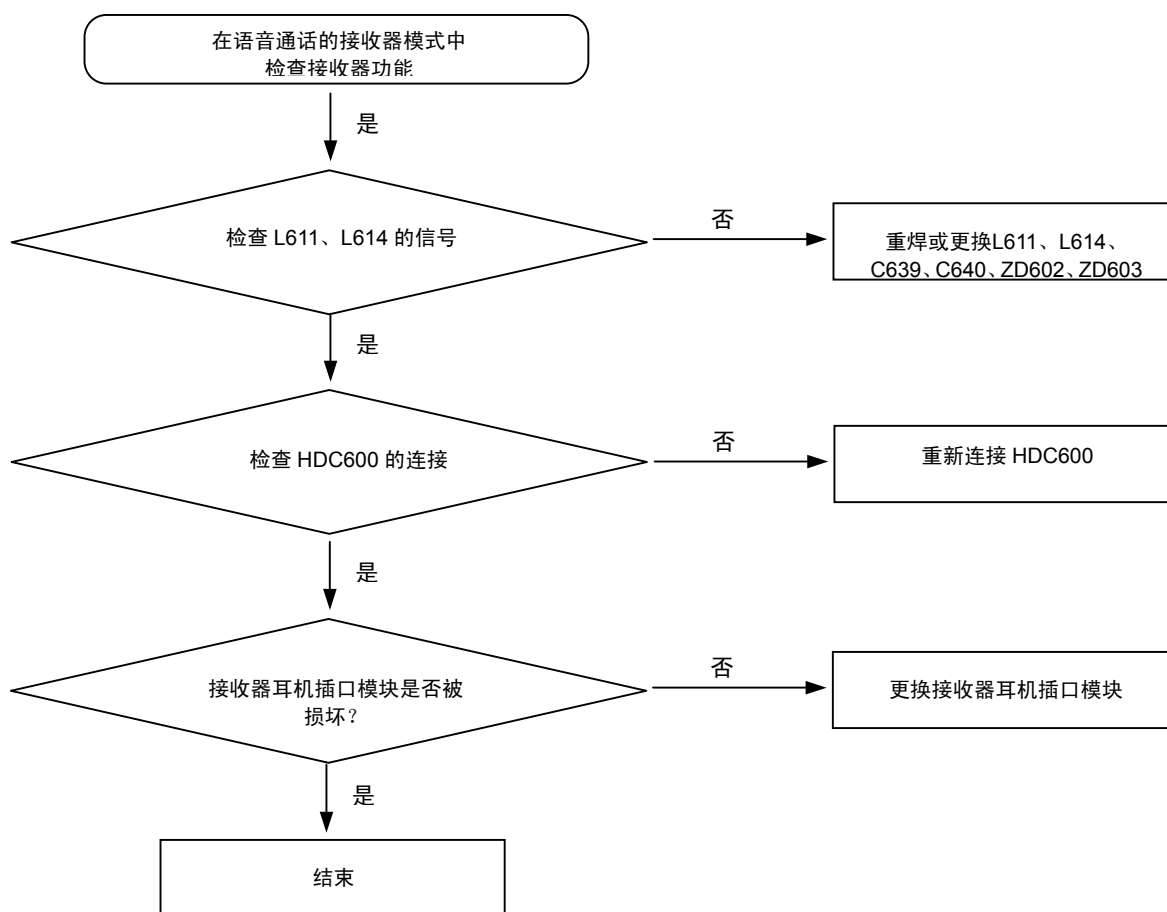


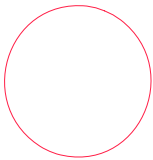


8-3-8.按键功能（音量键/电源键）


-音量键

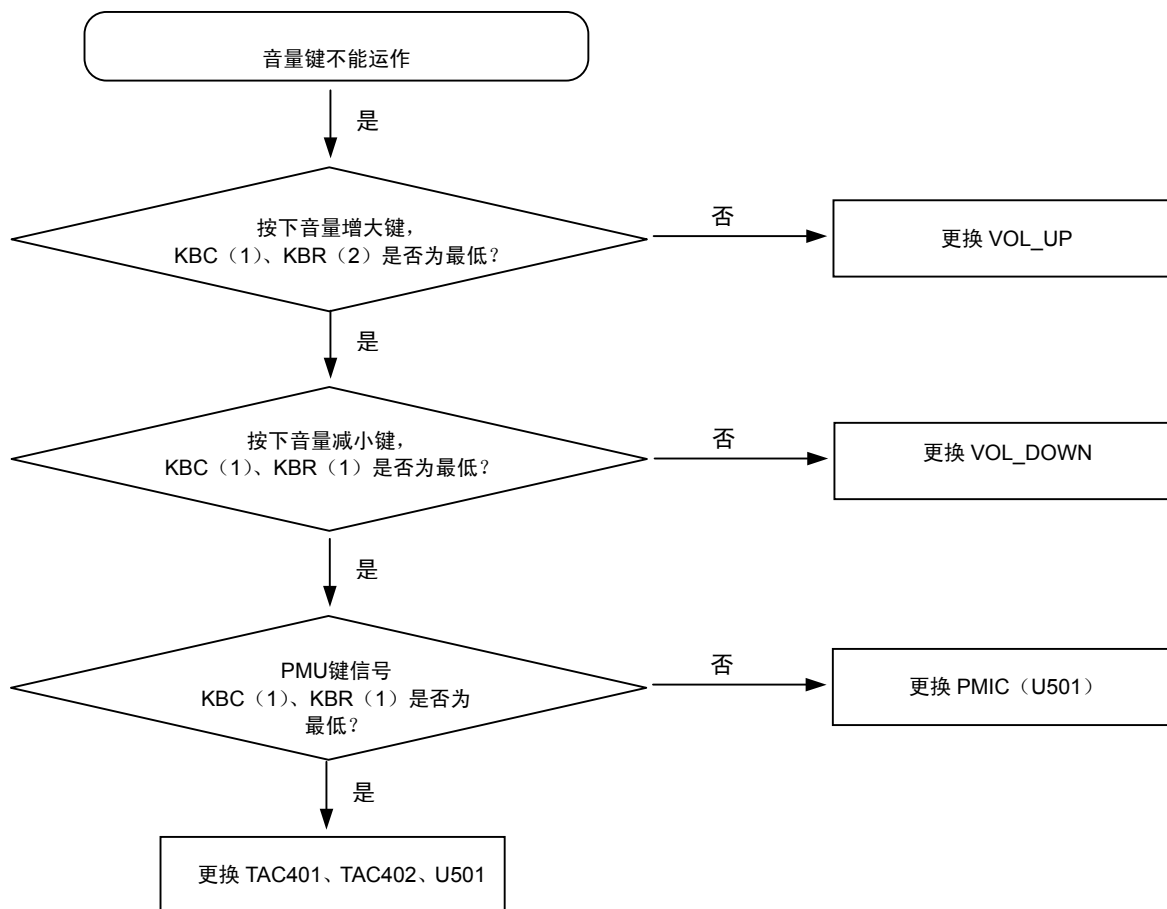

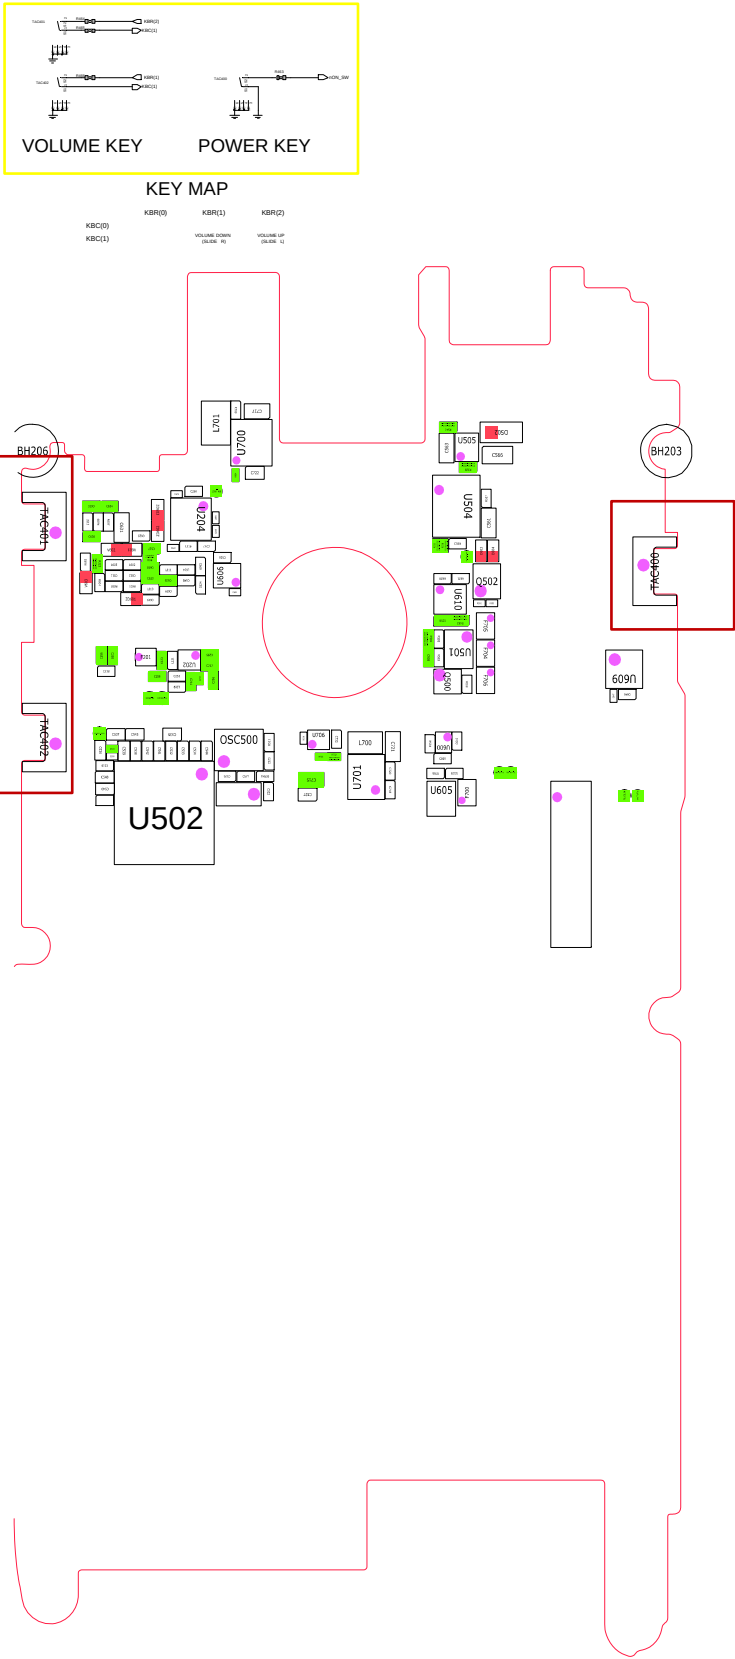



8-3-9.BT/WIFI

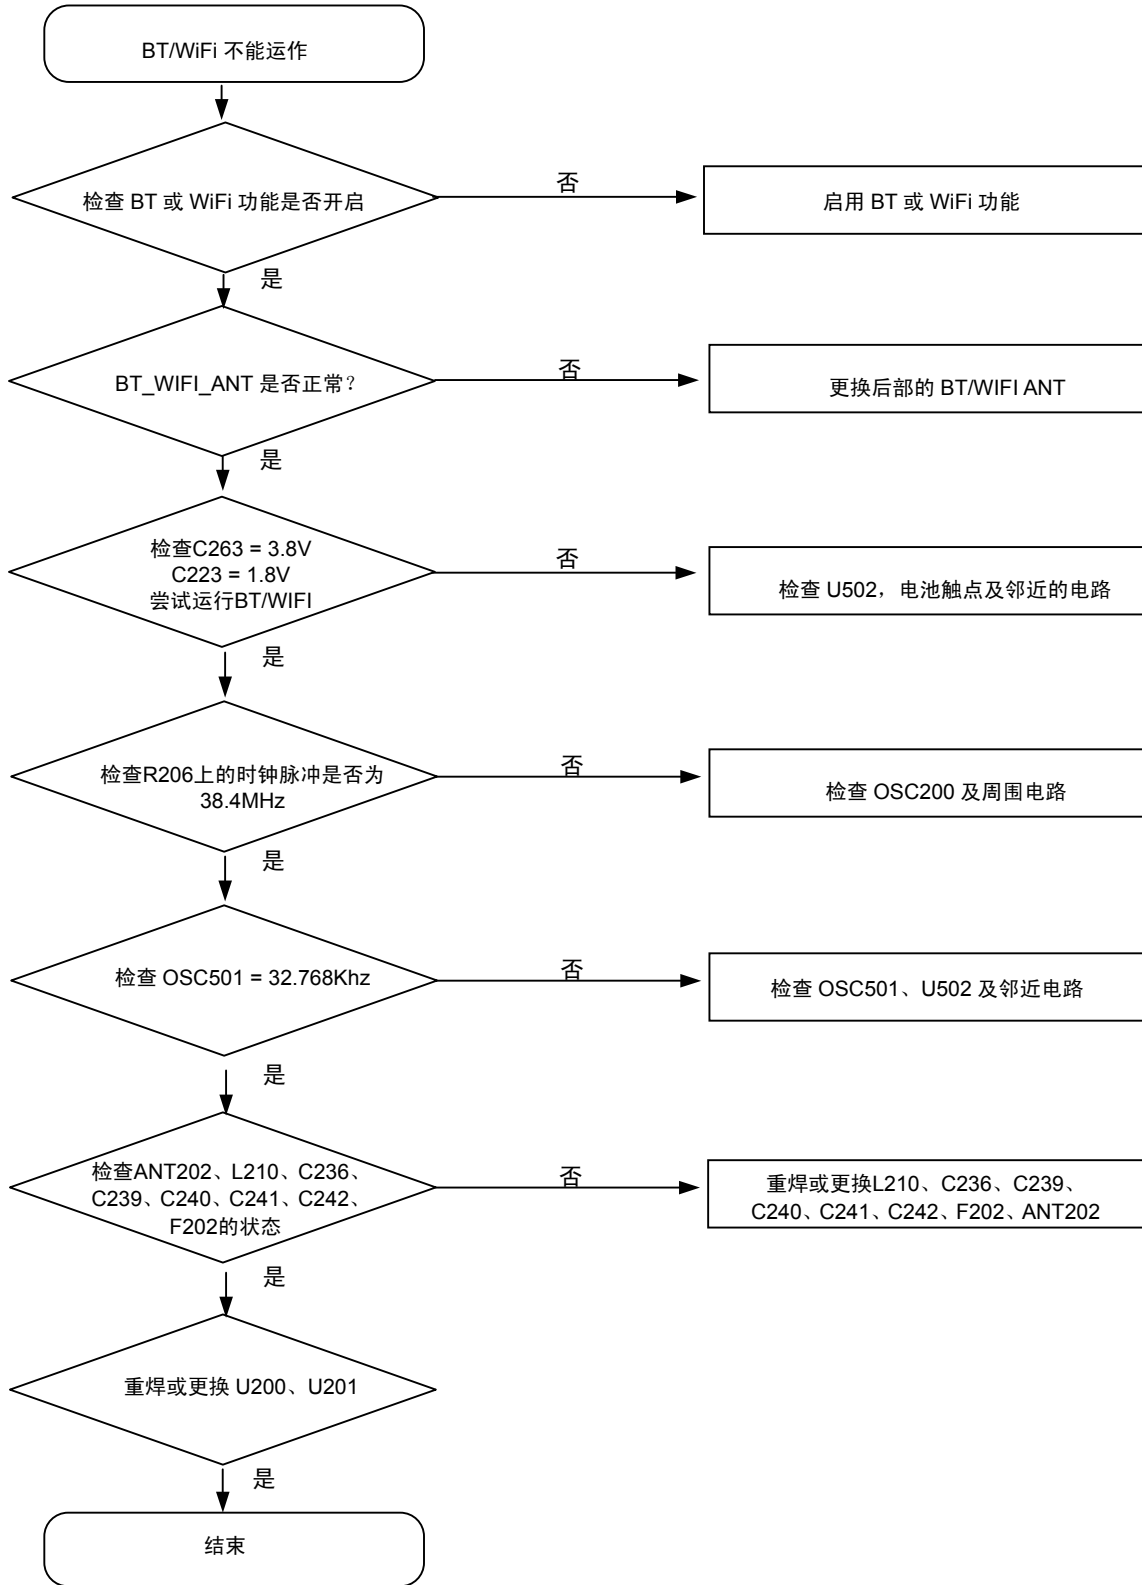

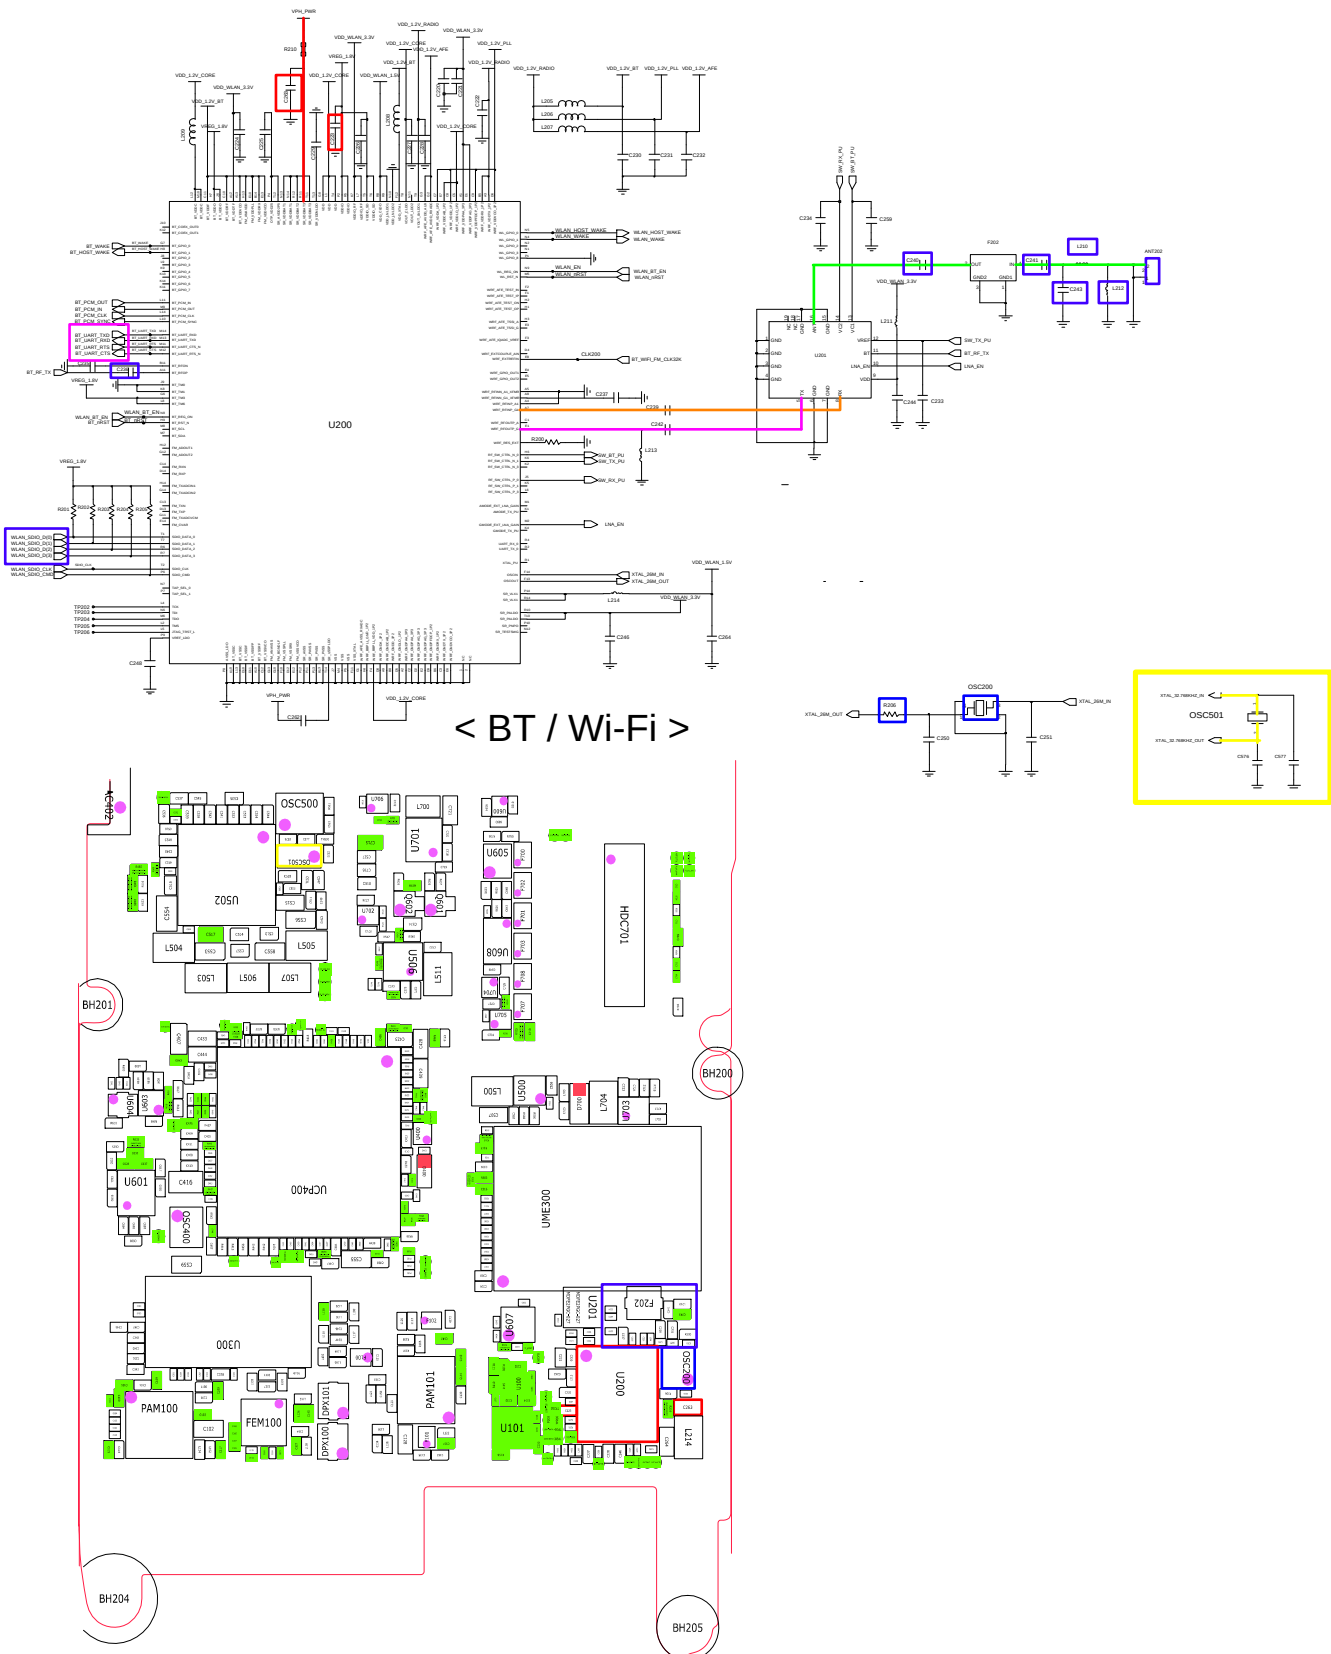


8-3-10.FM 收音机

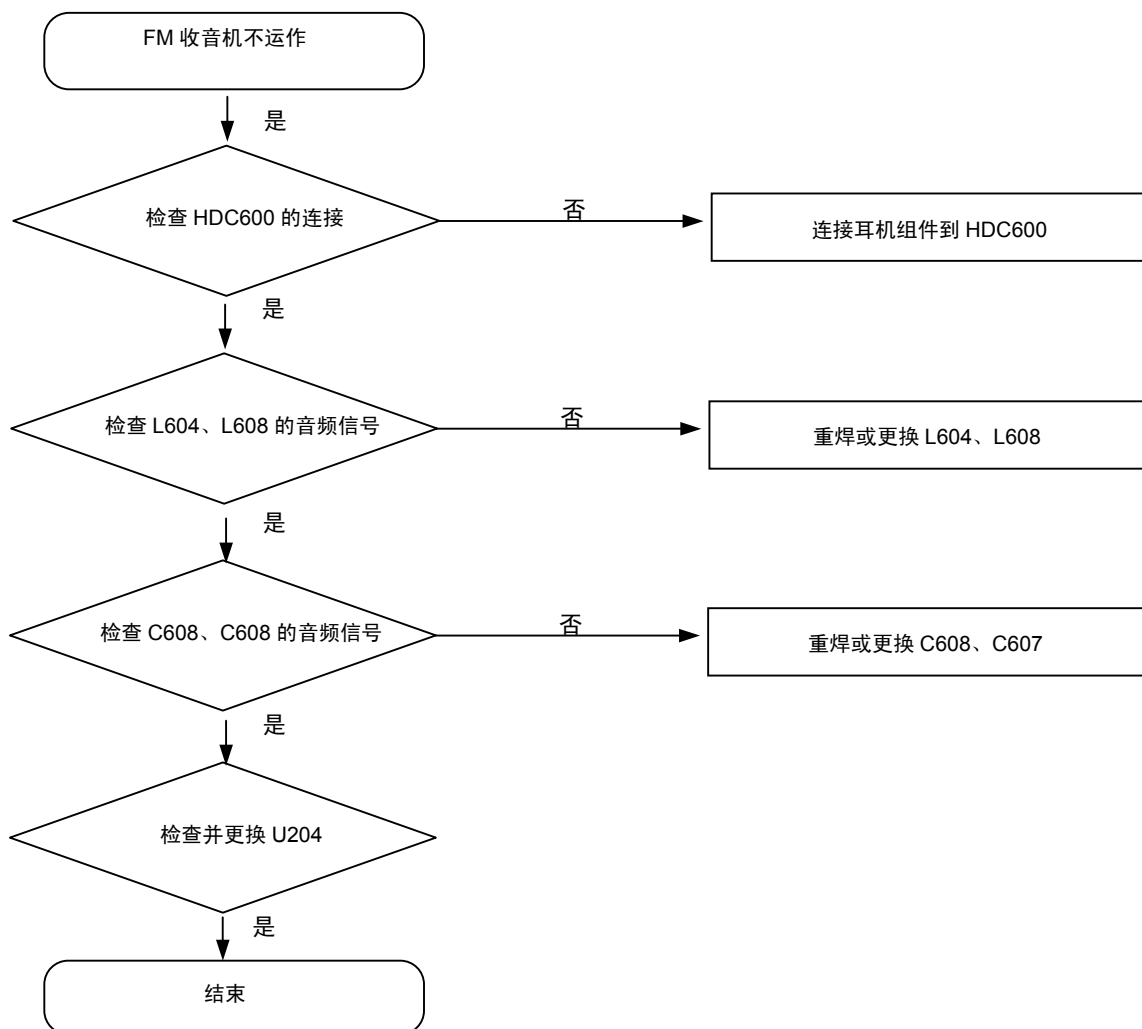


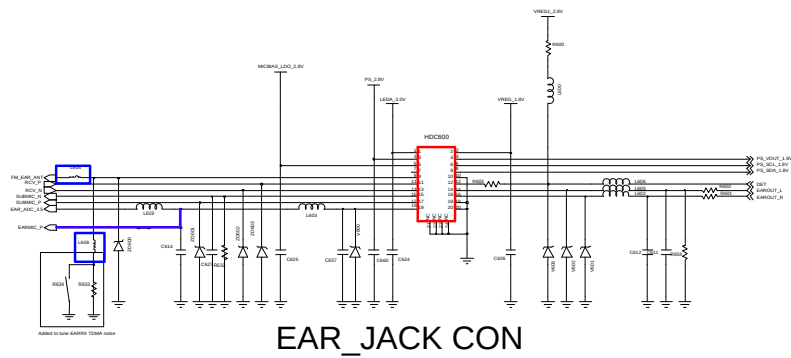




EAR_JACK CON

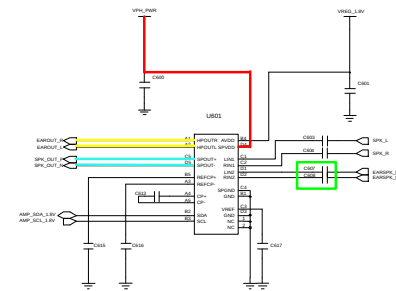


< AUDIO AMP - YDA165 >

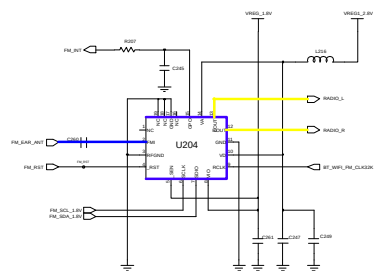


FM RADIO(SI4709)

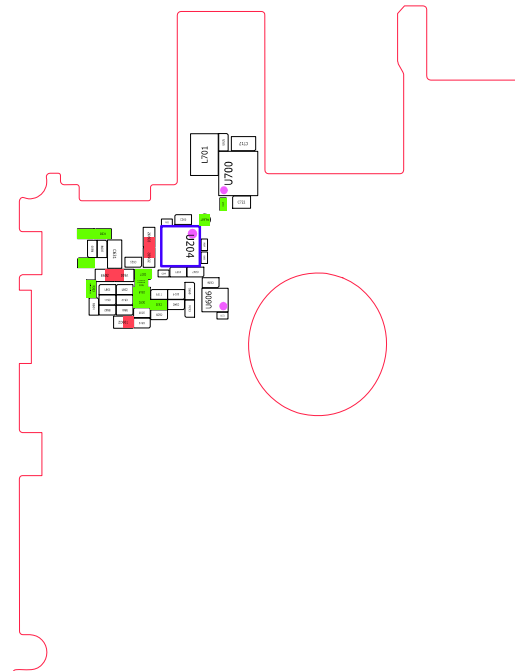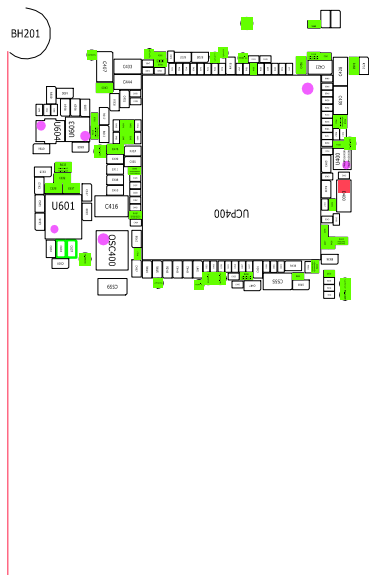
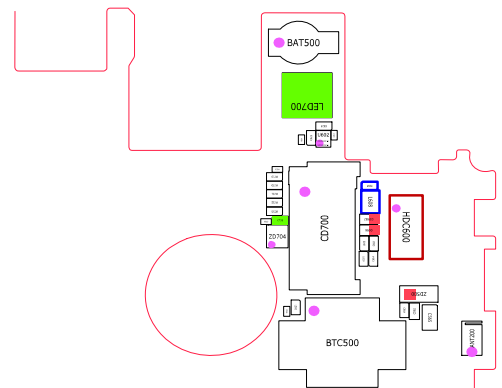


8-3-11.TSP

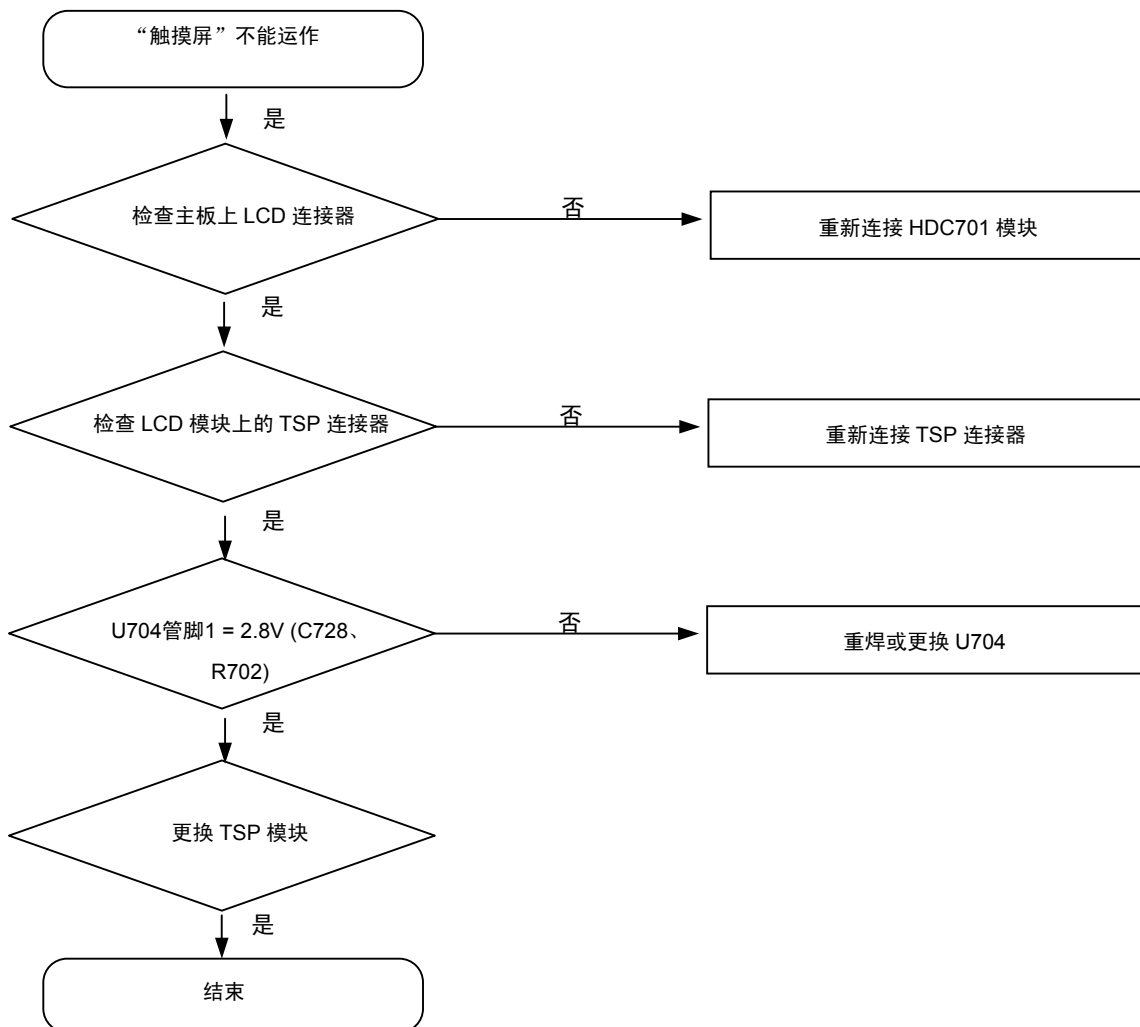


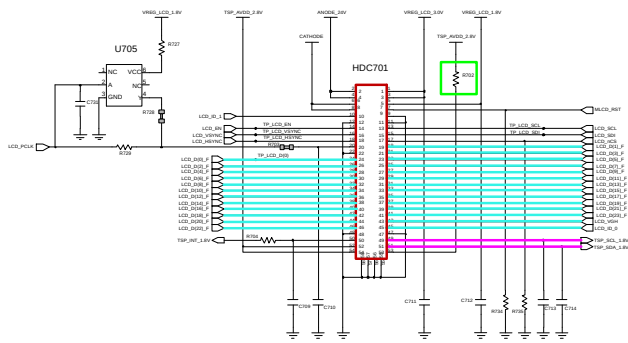


3.7" LCD Connector

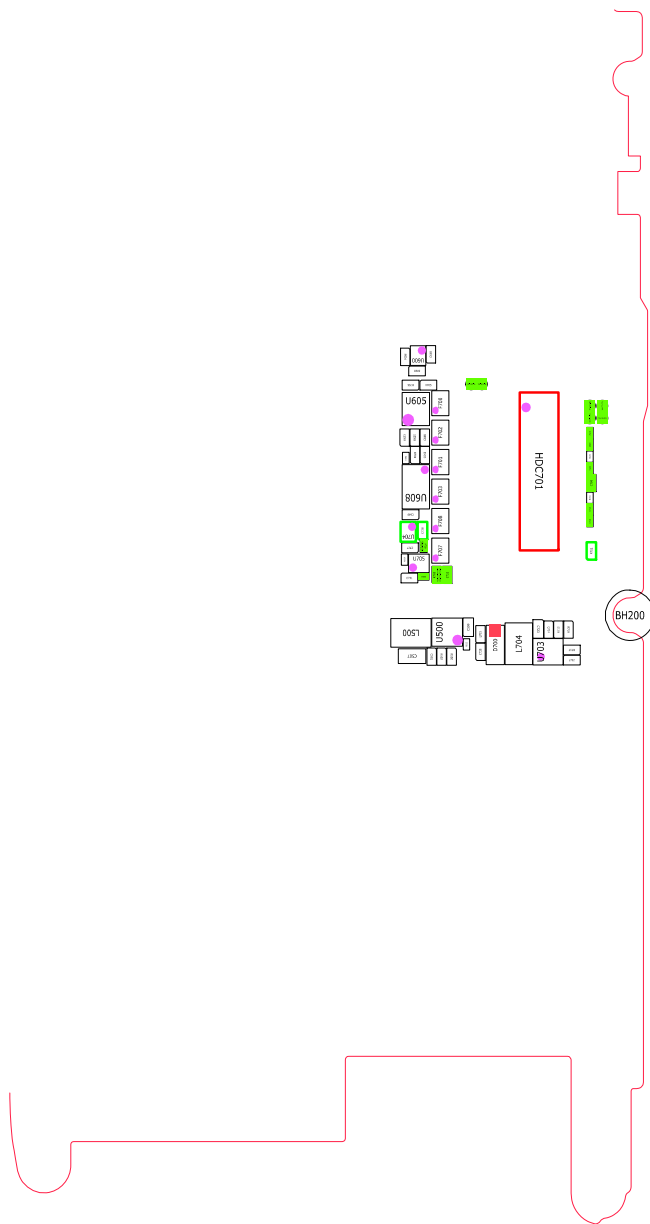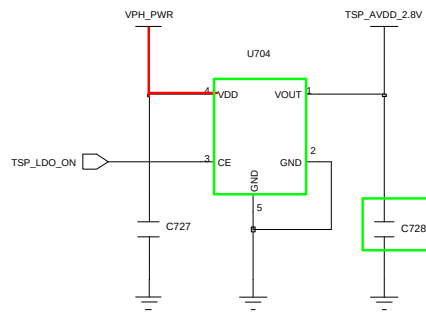


8-3-12.液晶显示屏

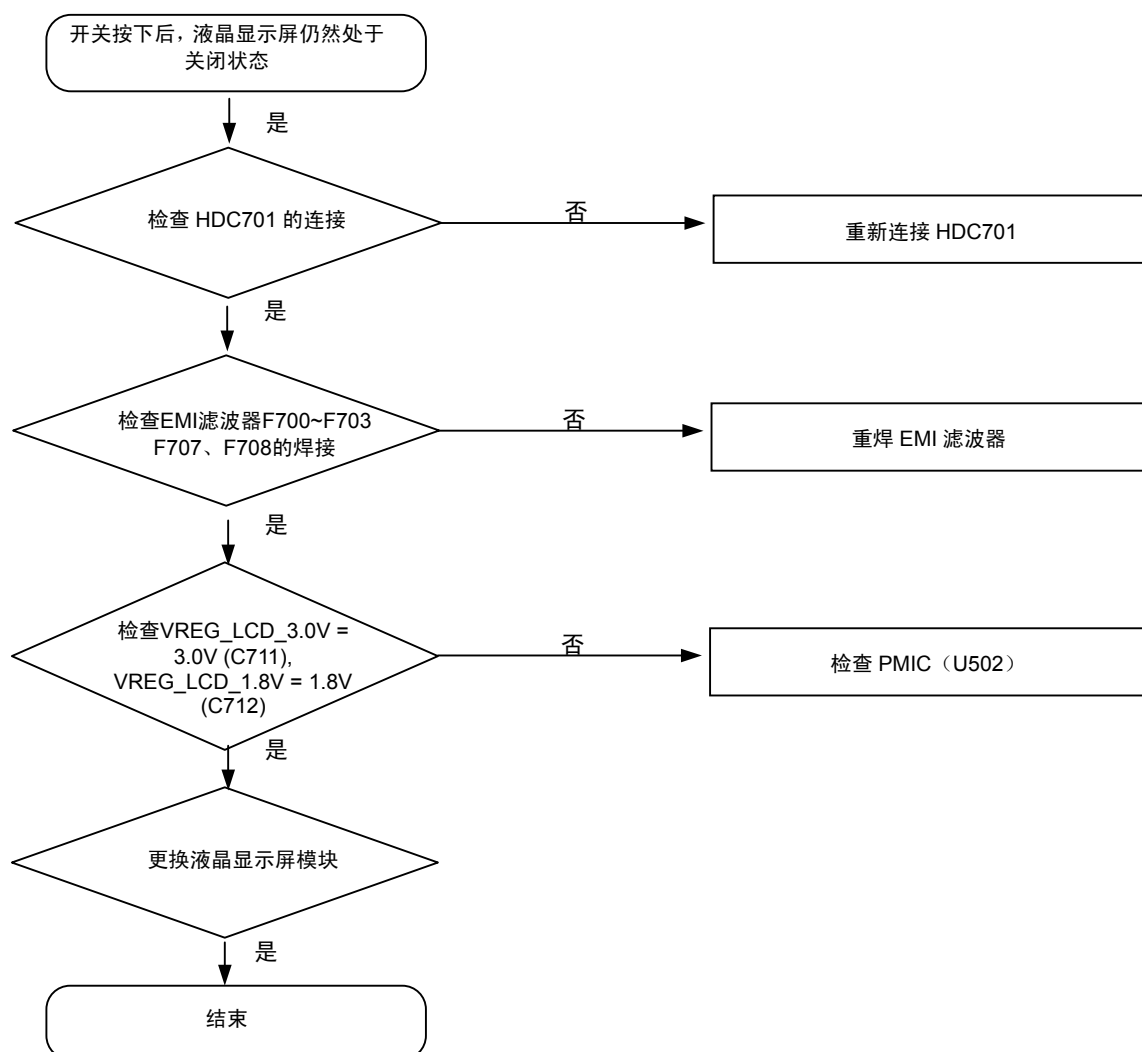


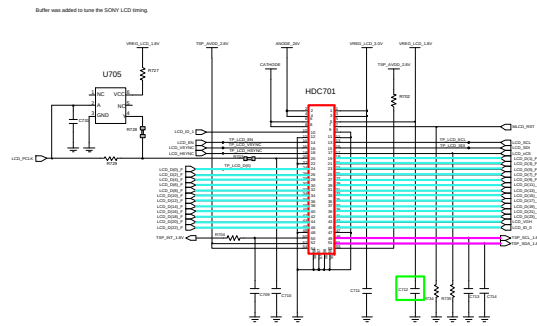


3.7" LCD Connector

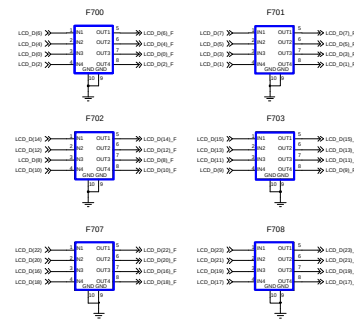


LCD EMI_FILTER




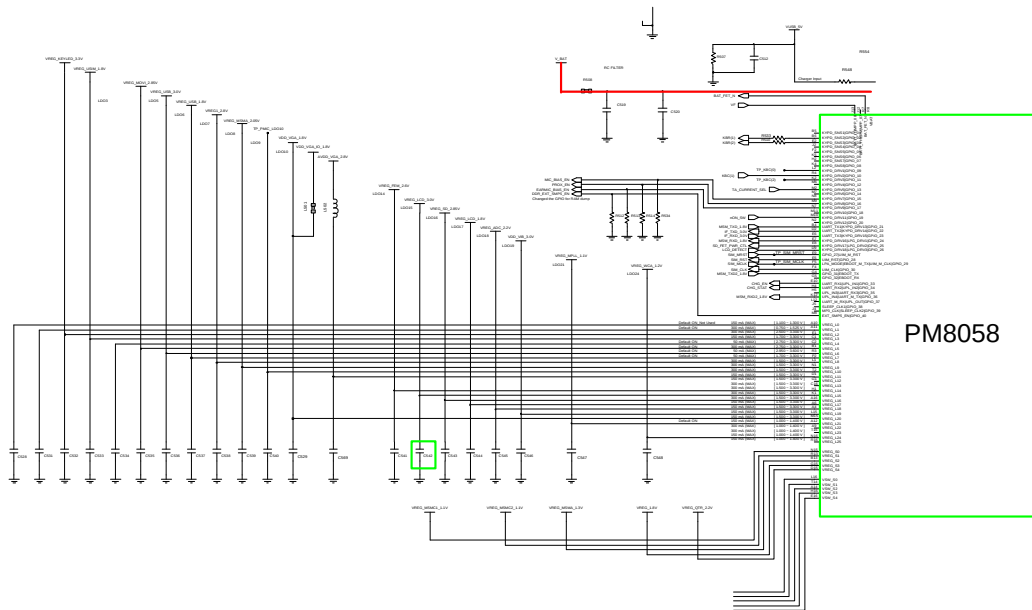


PM8058

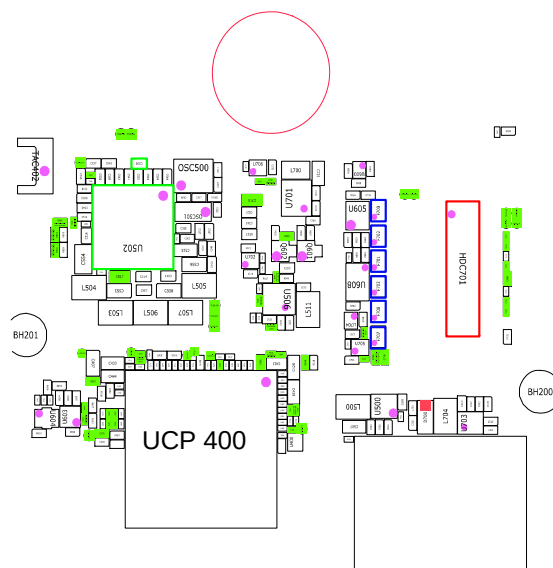



8-3-13.5M 摄像头

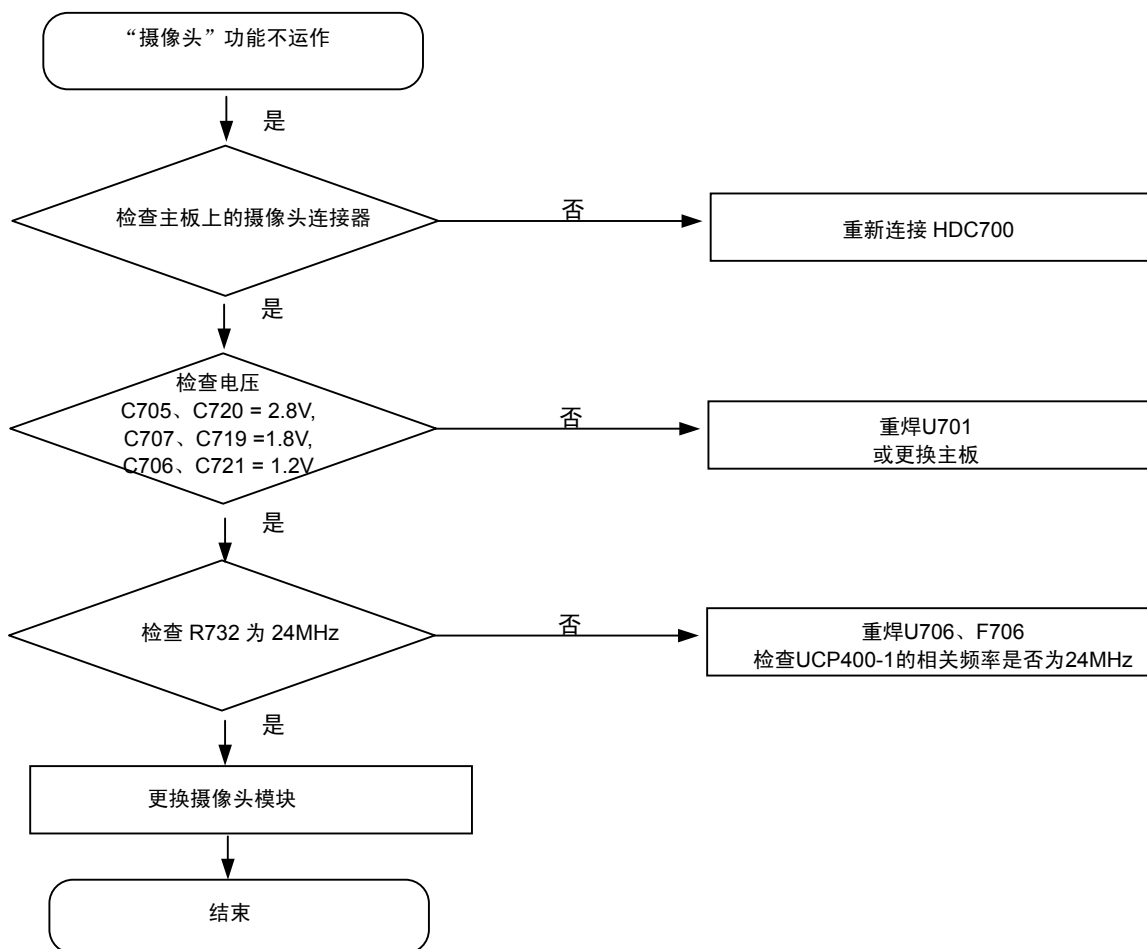

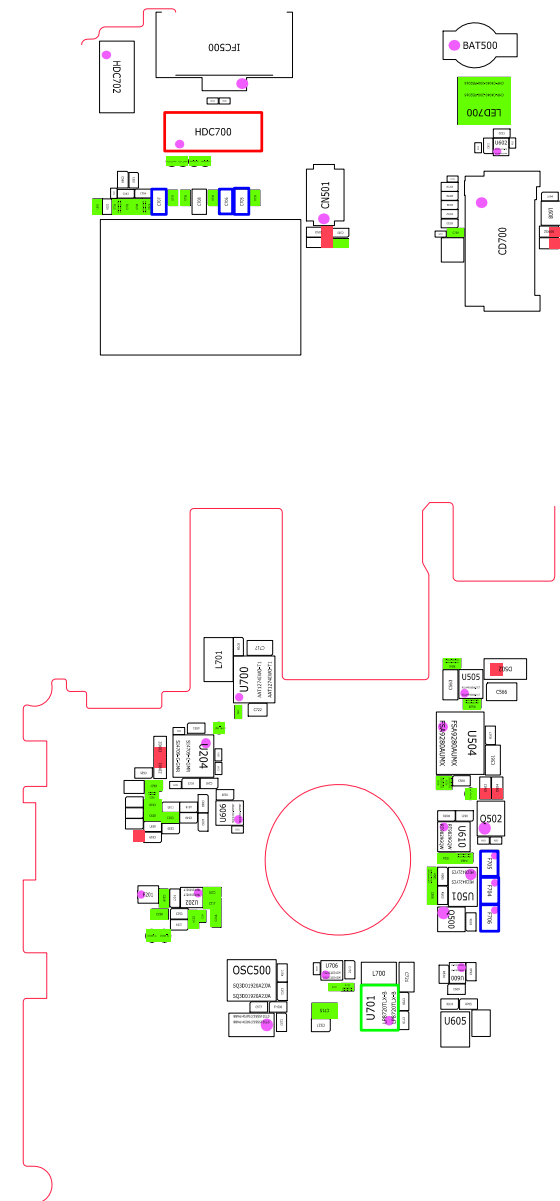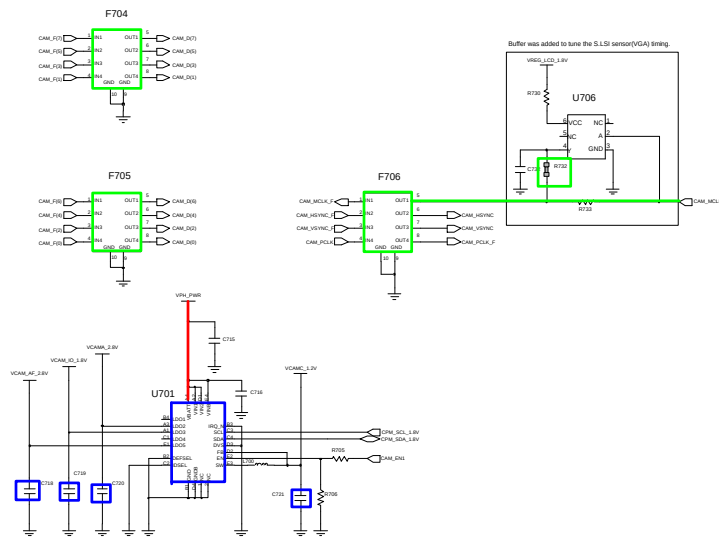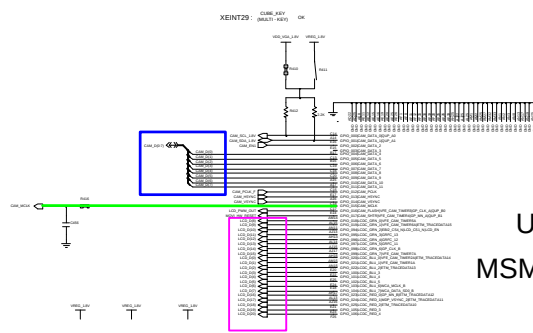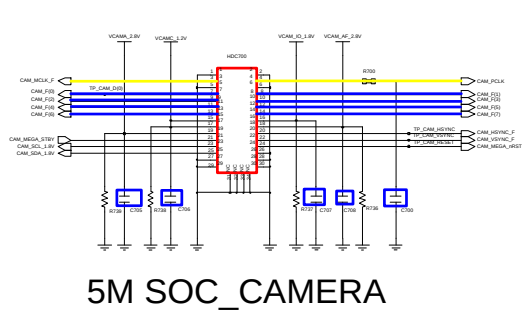



8-3-14.GSM850 接收器

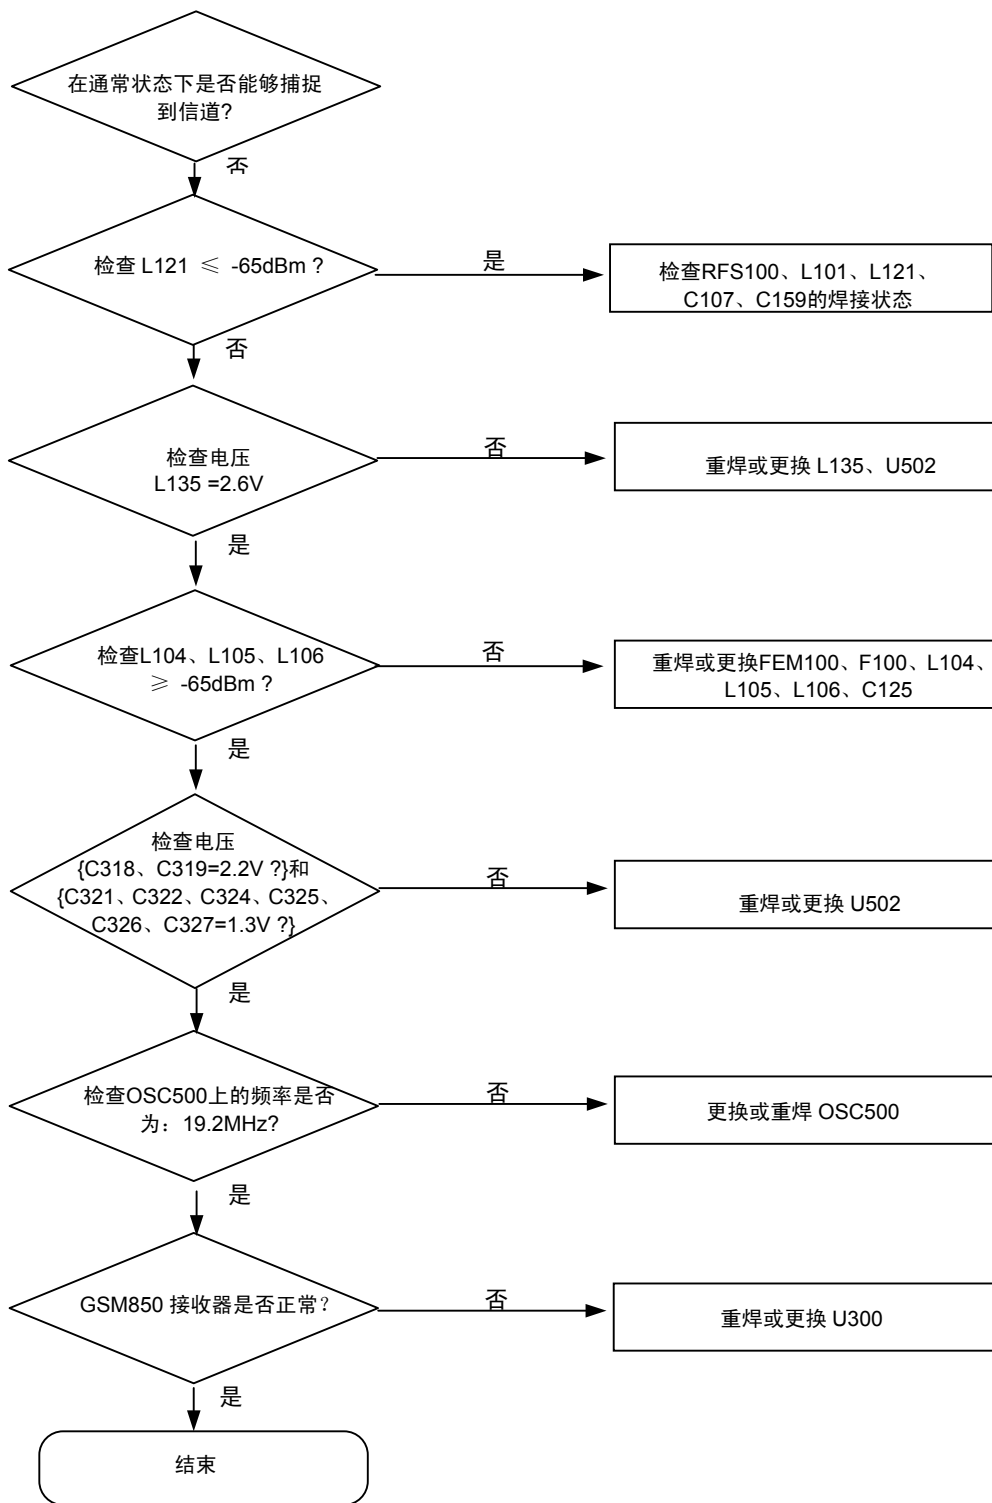

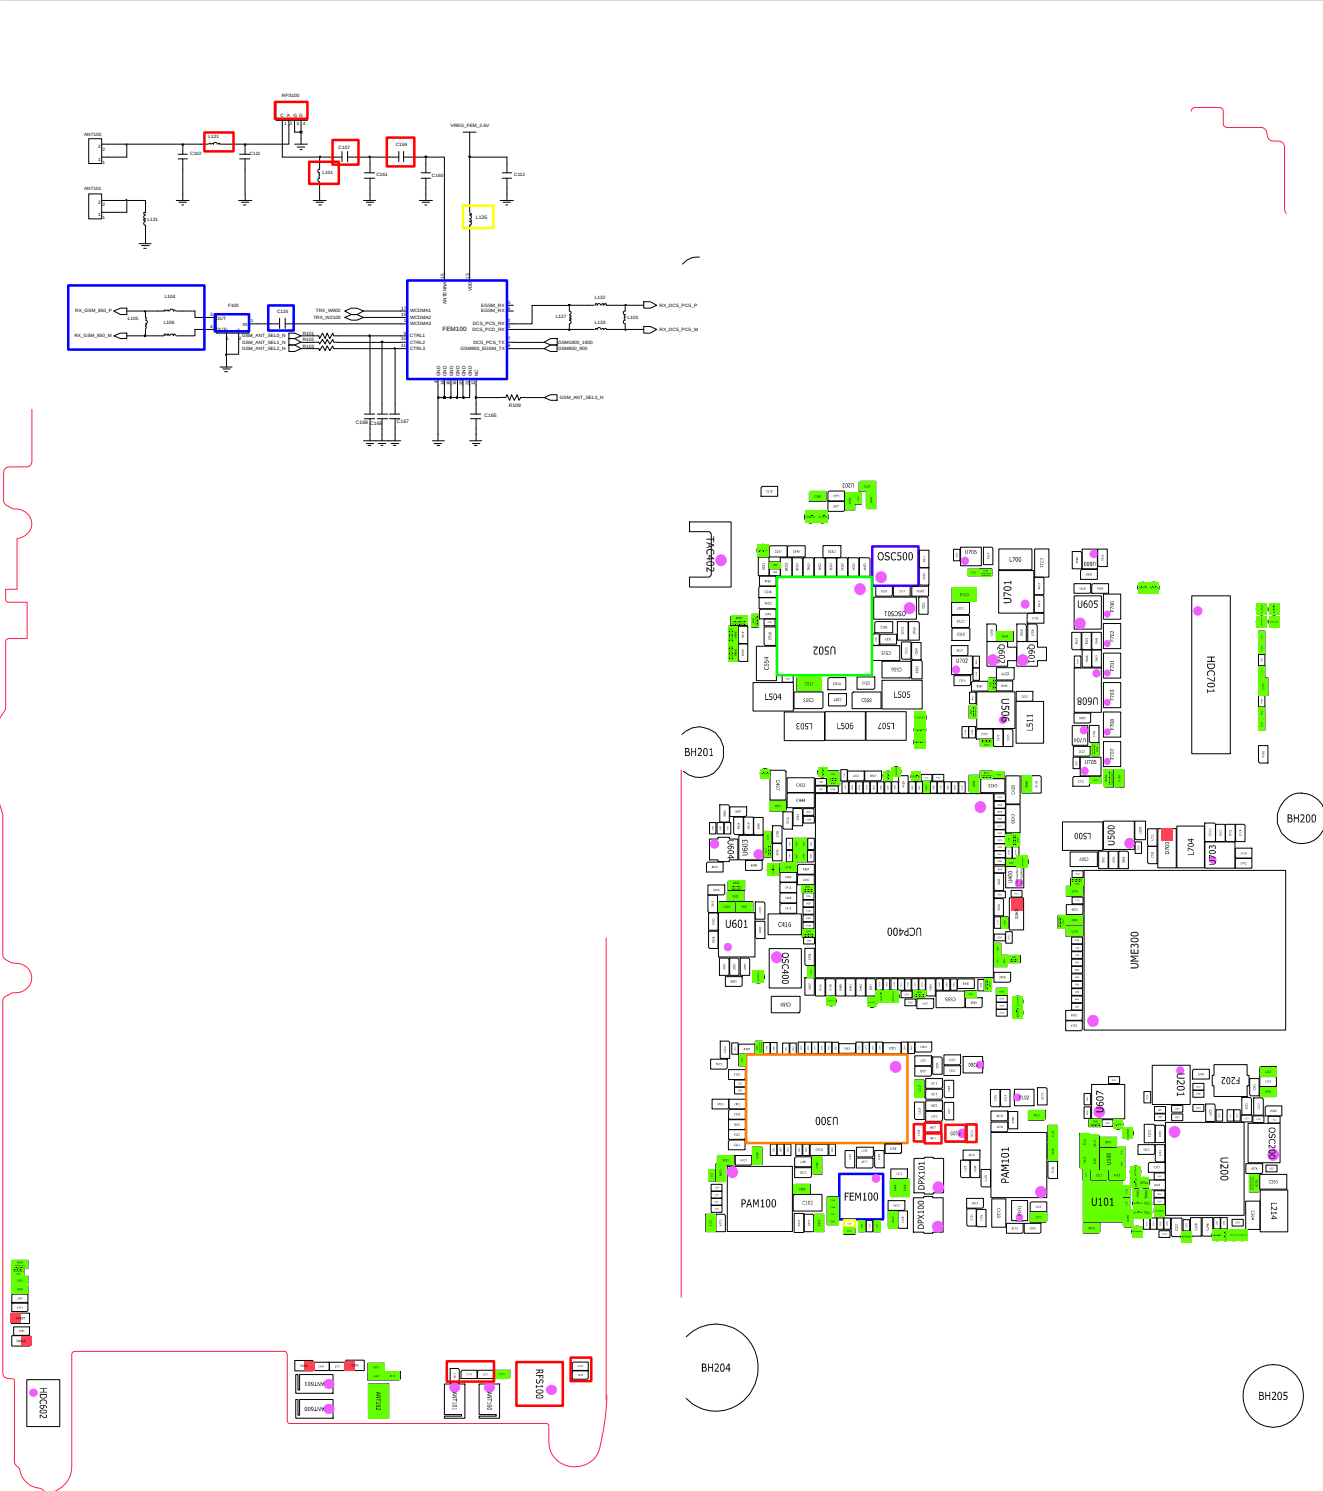



8-3-15.GSM1800、GSM1900 接收器

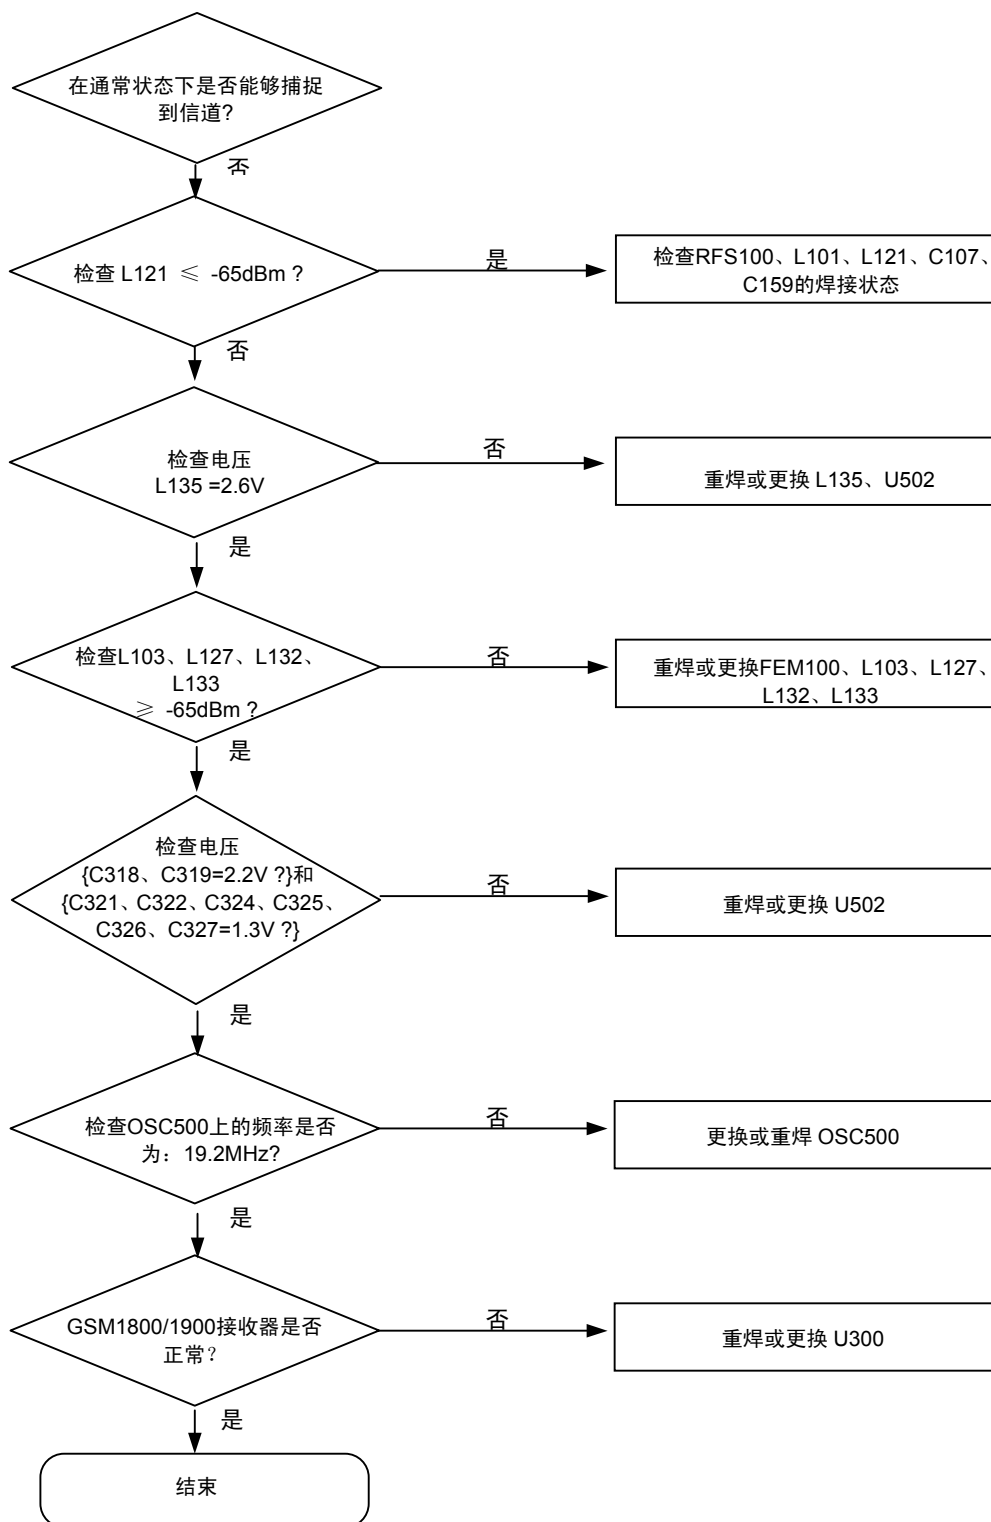

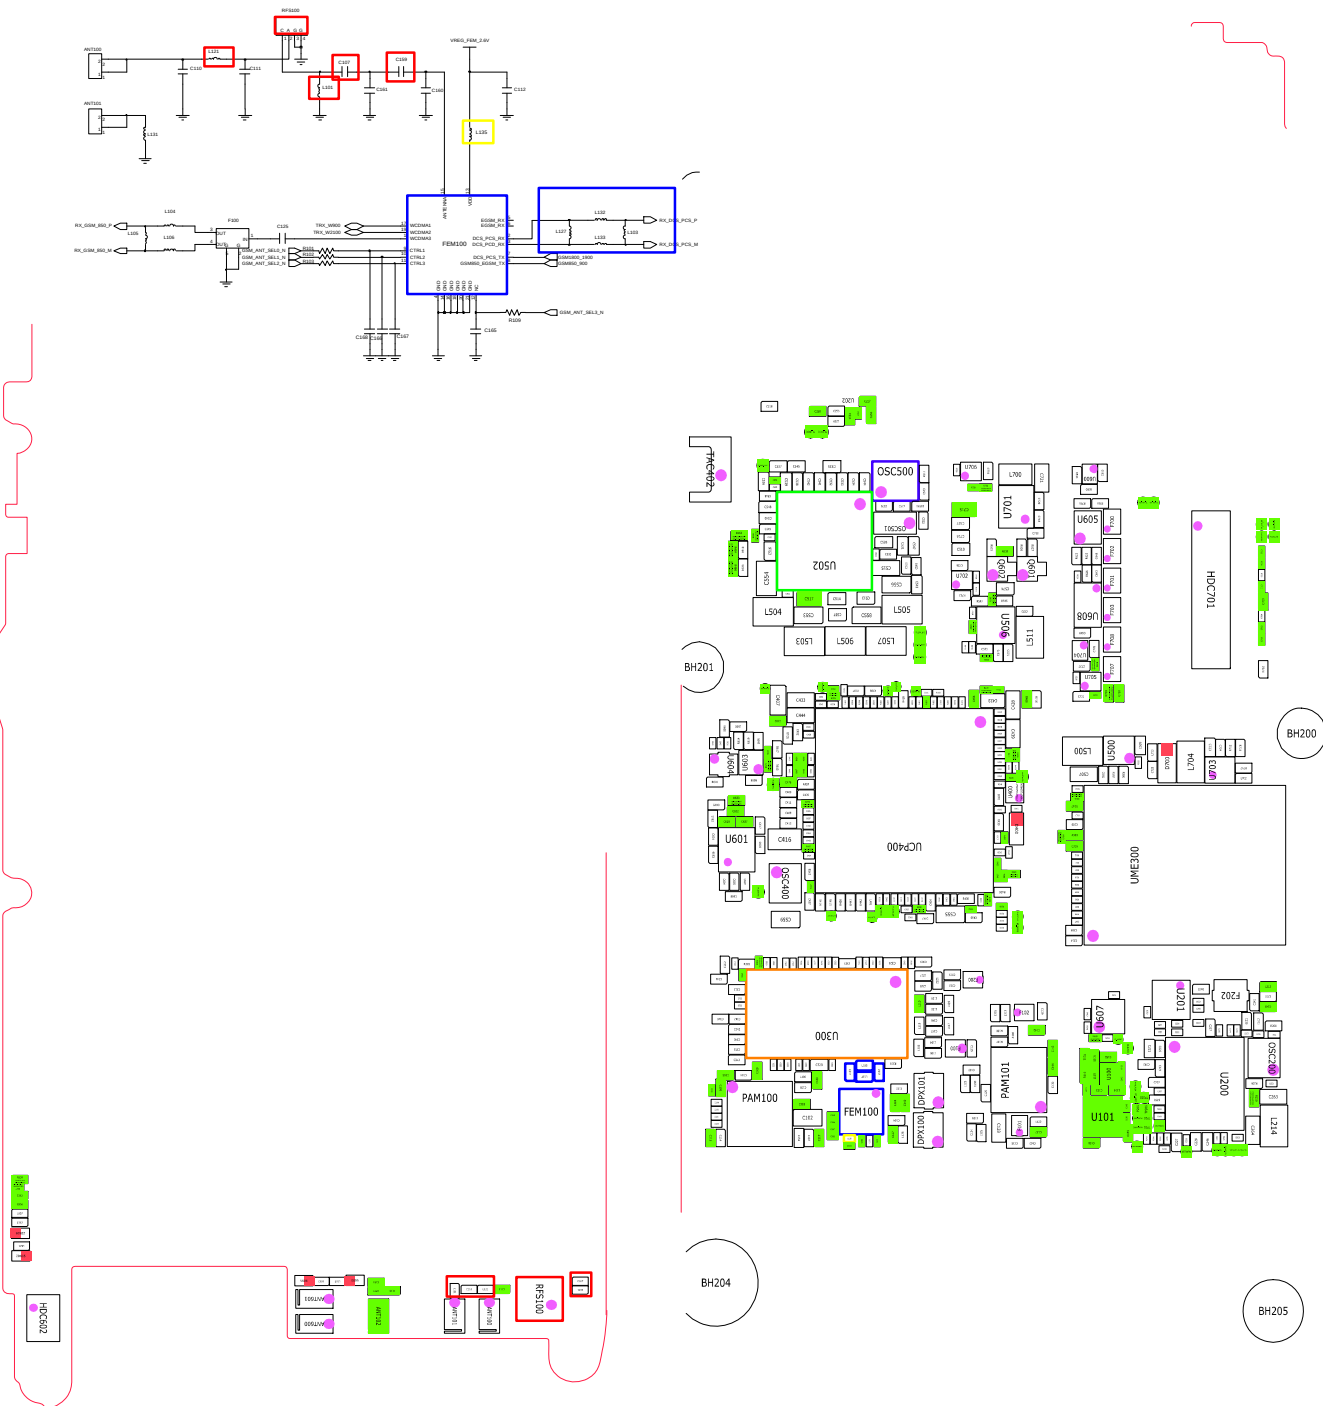


8-3-16.WCDMA Band1 接收器

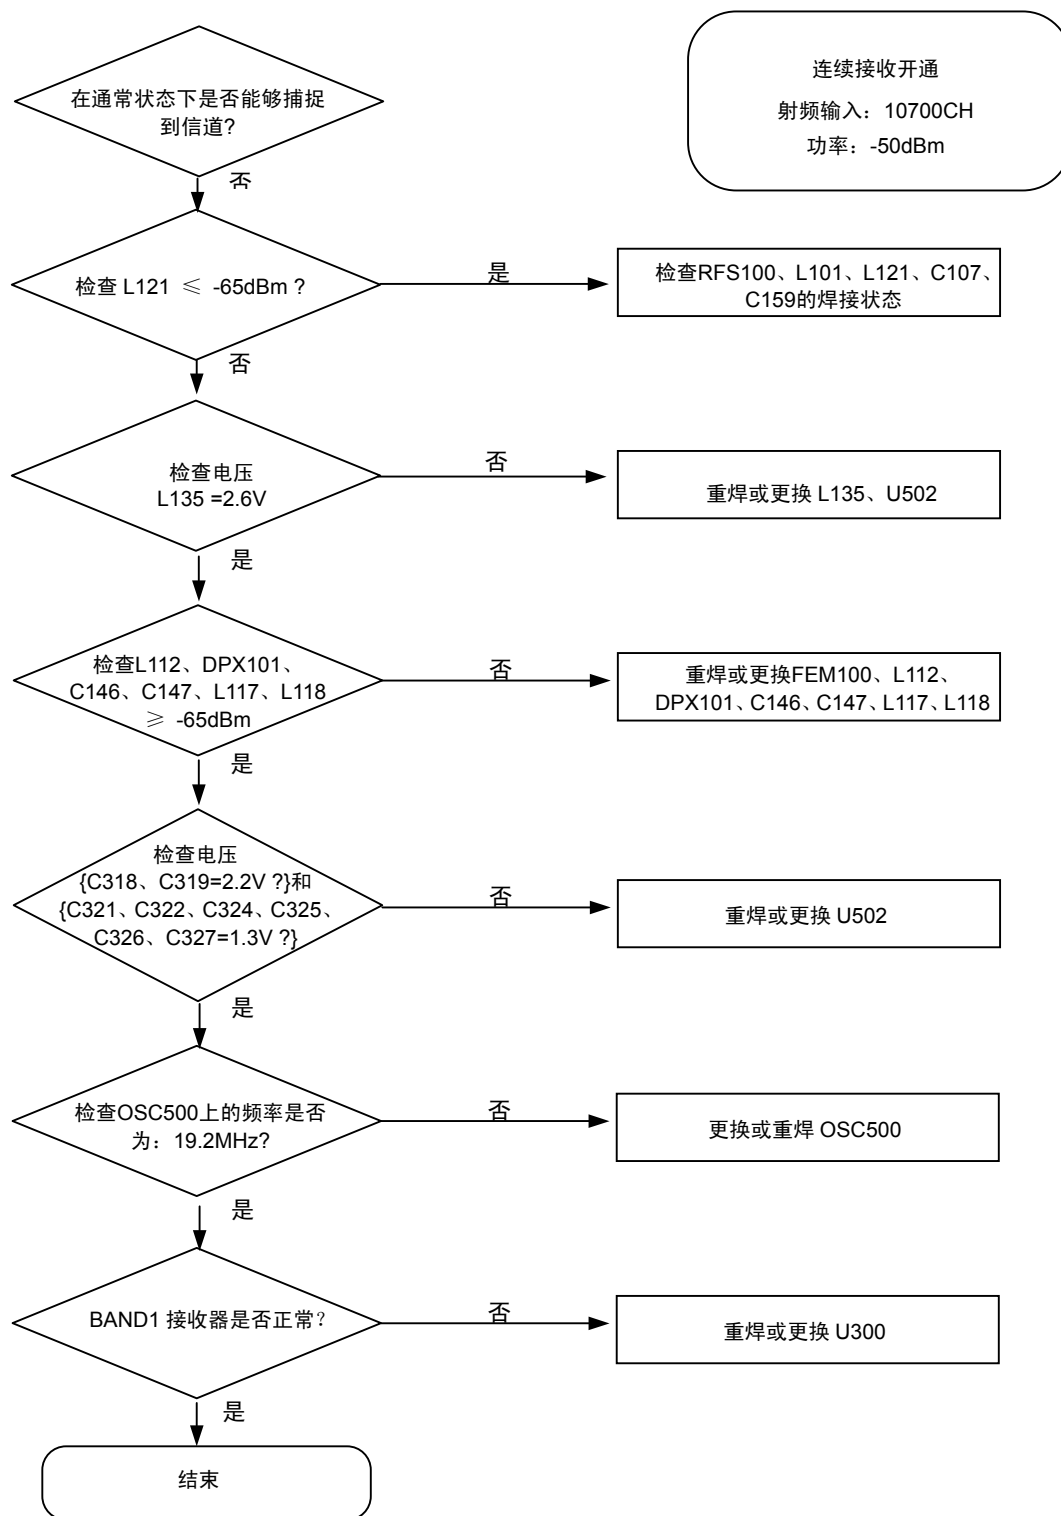


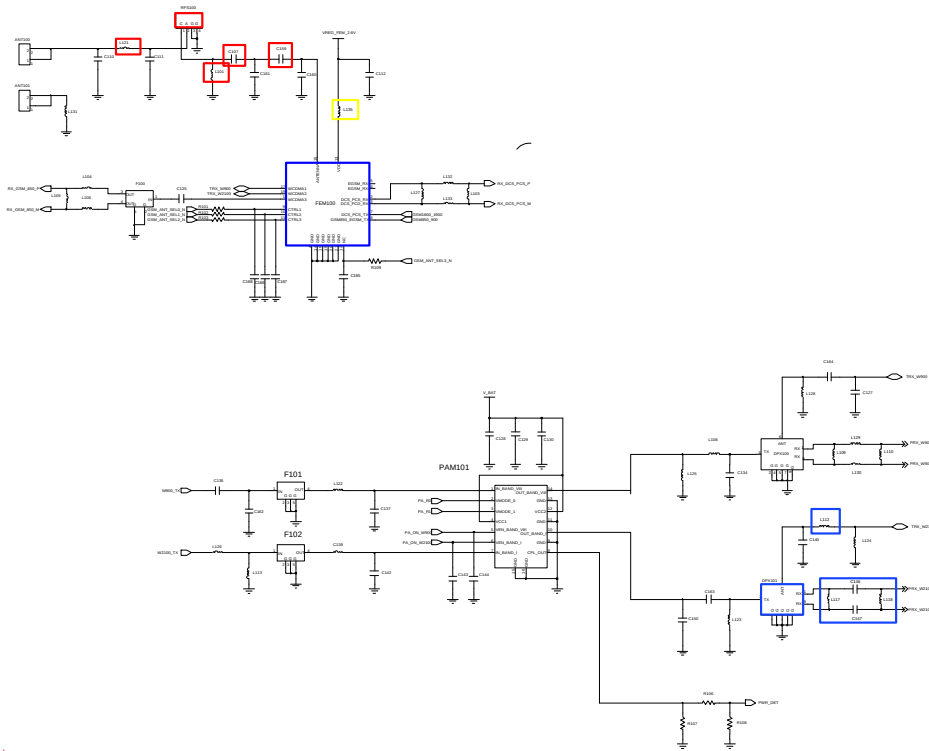


< WCDMA BAND1/BAND8 Discrete & PAD >

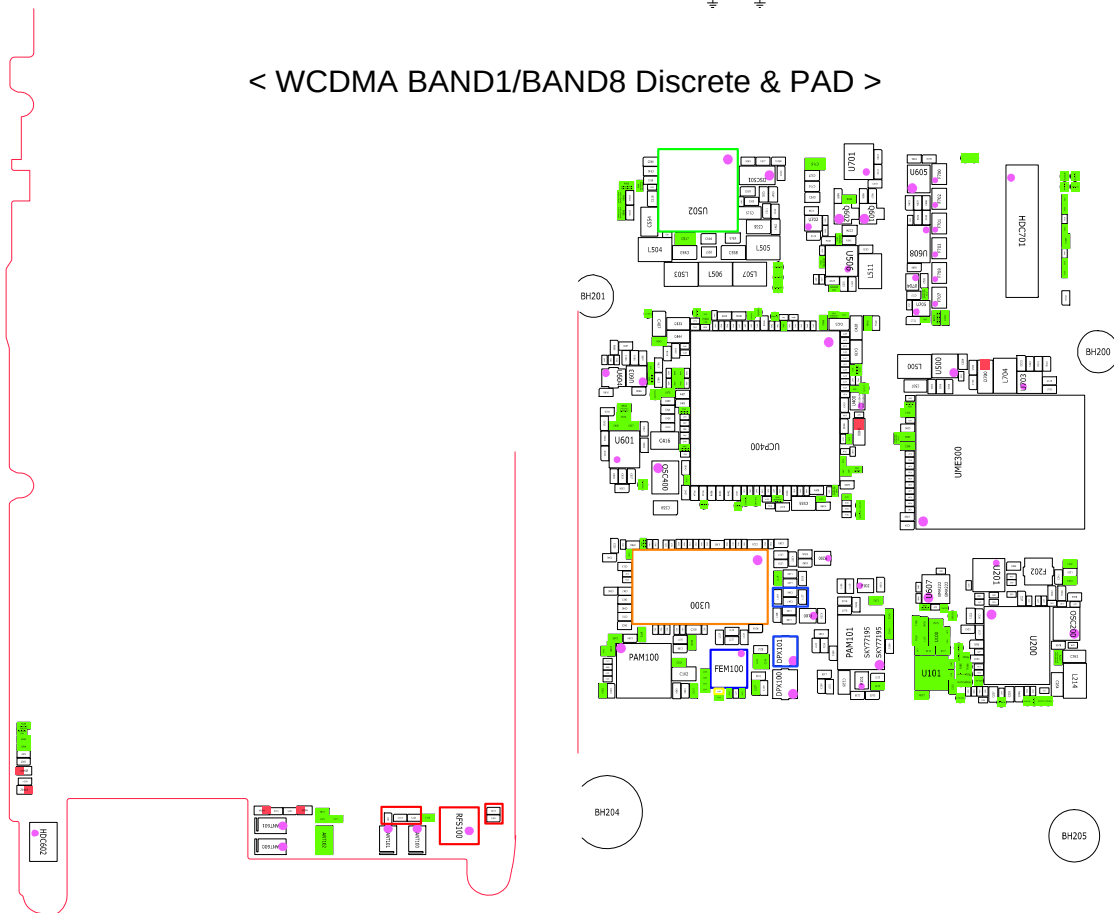


8-3-17.WCDMA Band8 接收器/GSM900 接收器

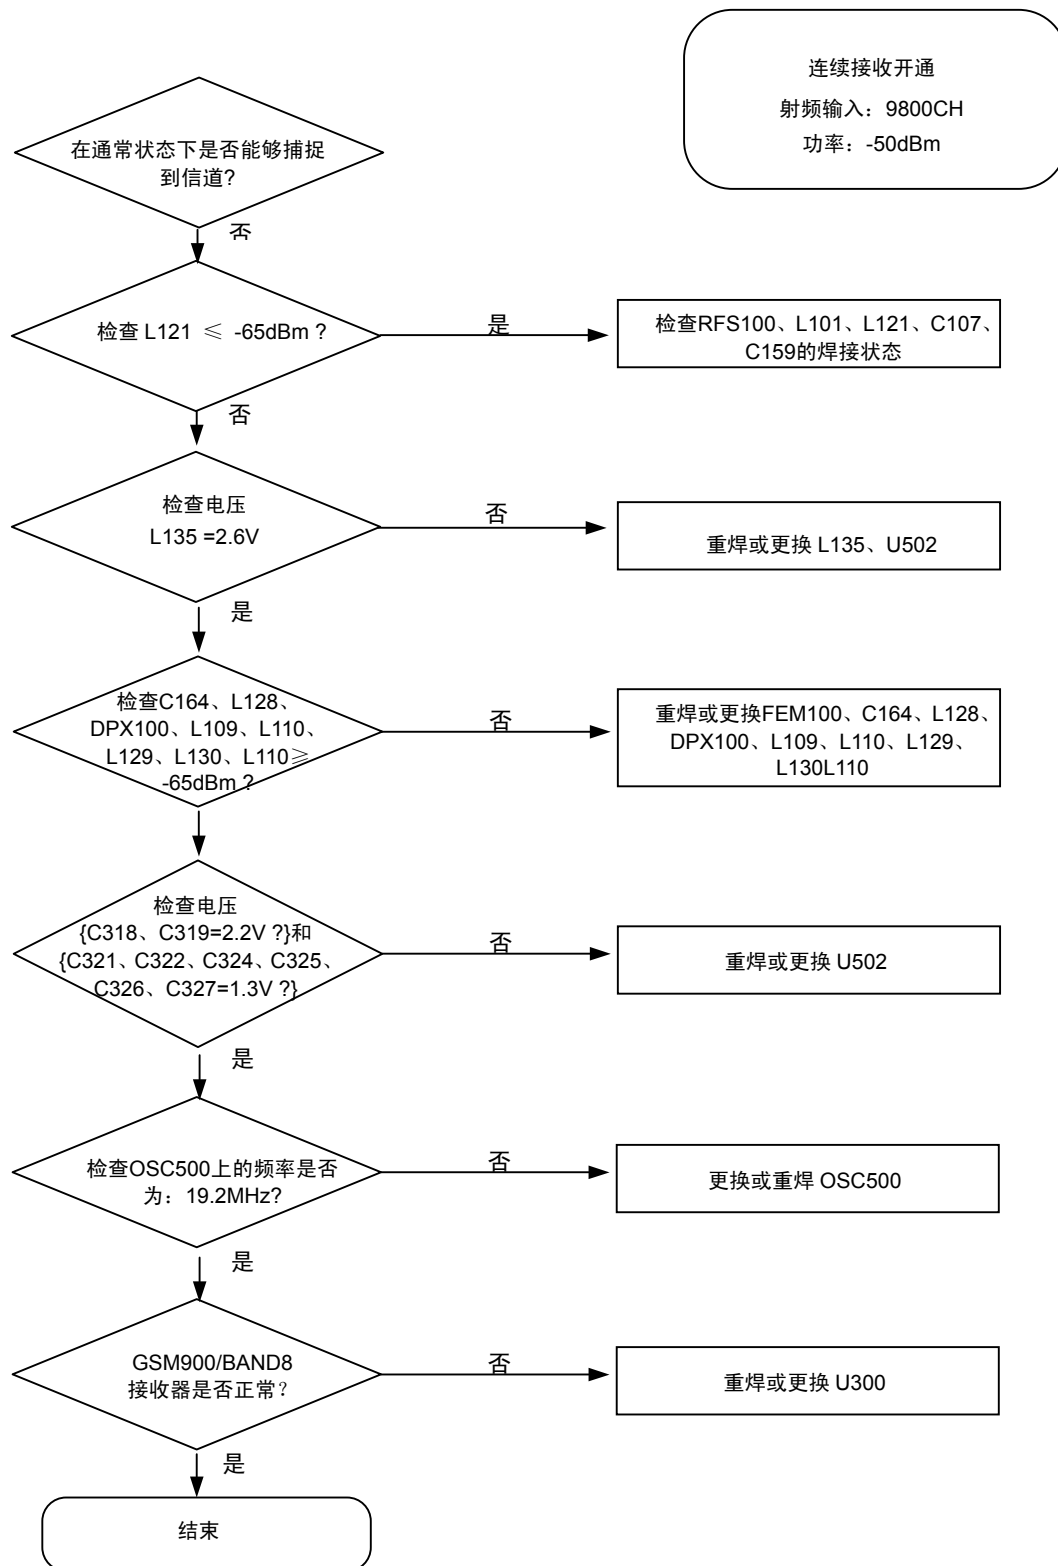



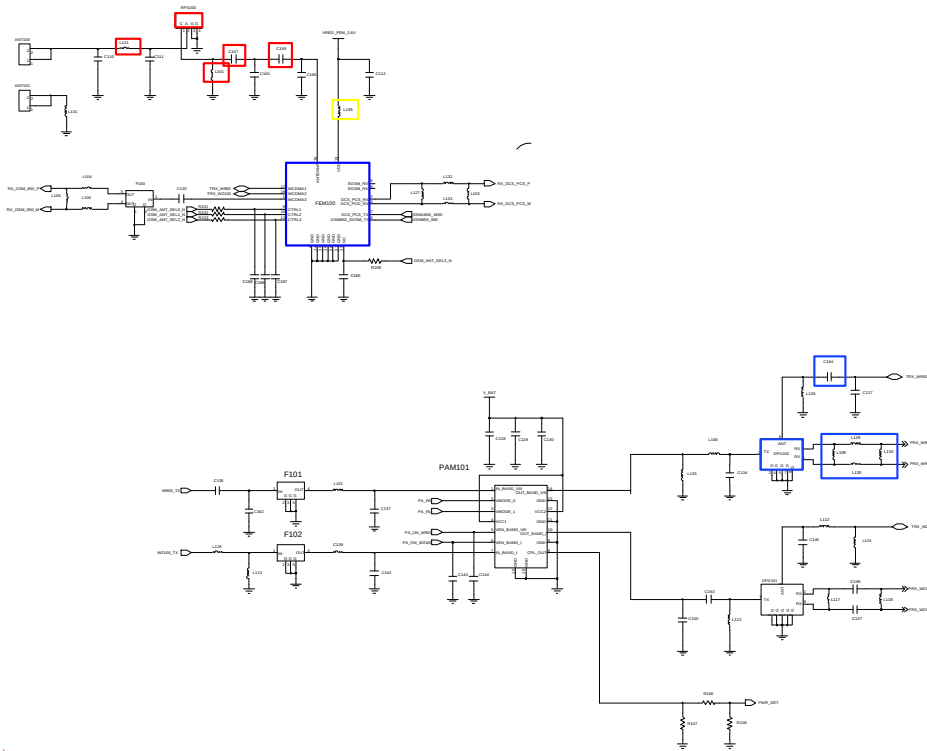


< WCDMA BAND1/BAND8 Discrete & PAD >

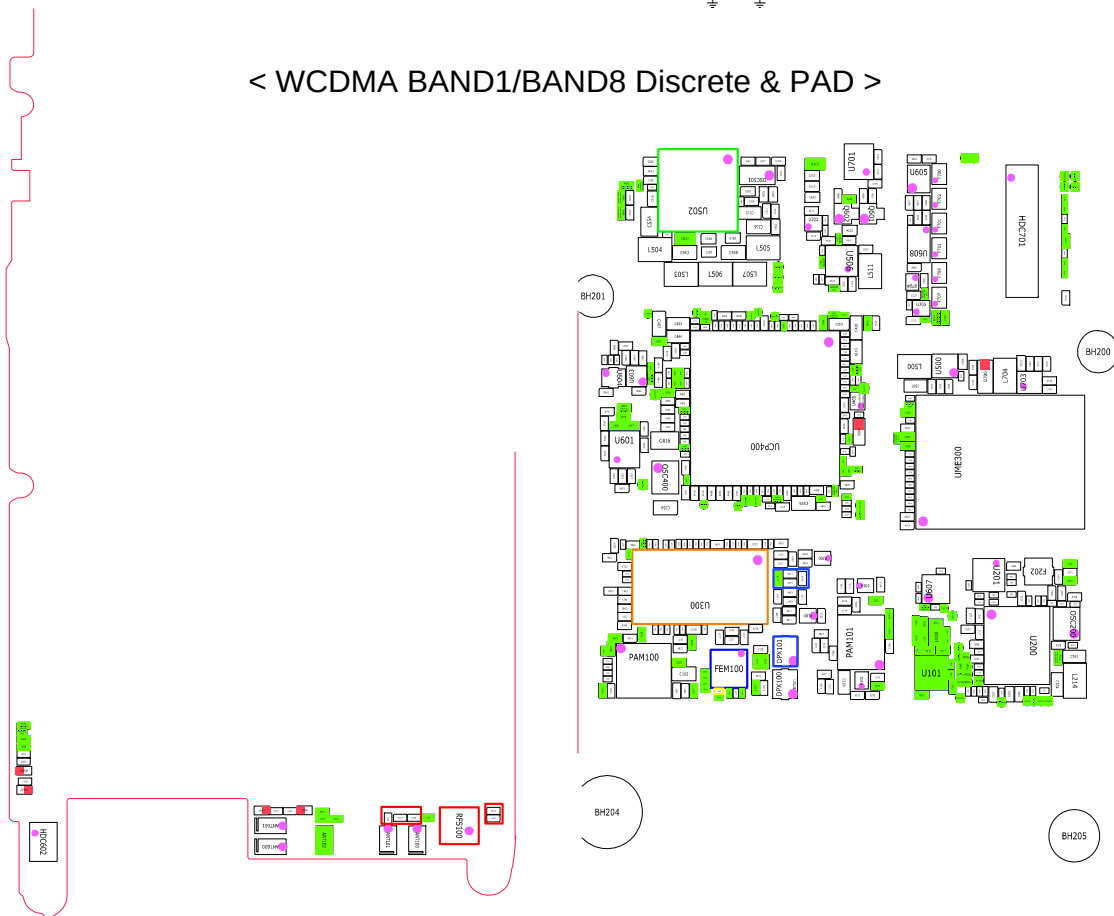


8-3-19.GSM850/GSM900 发射器

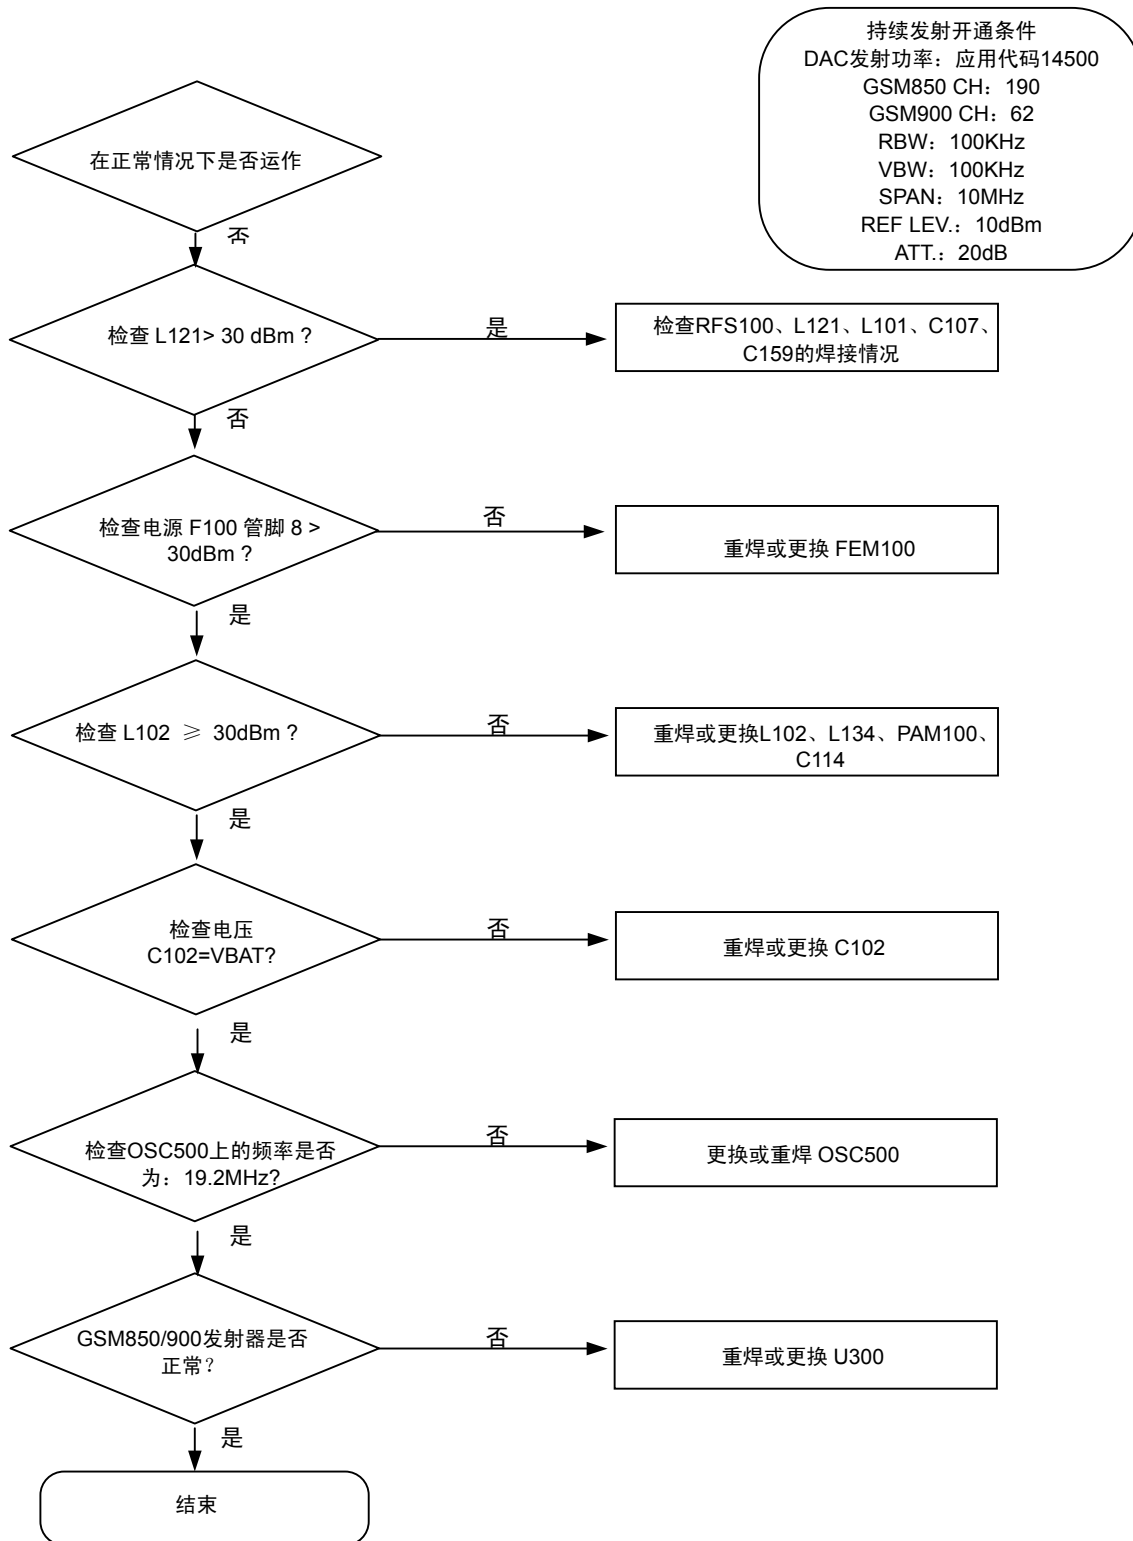

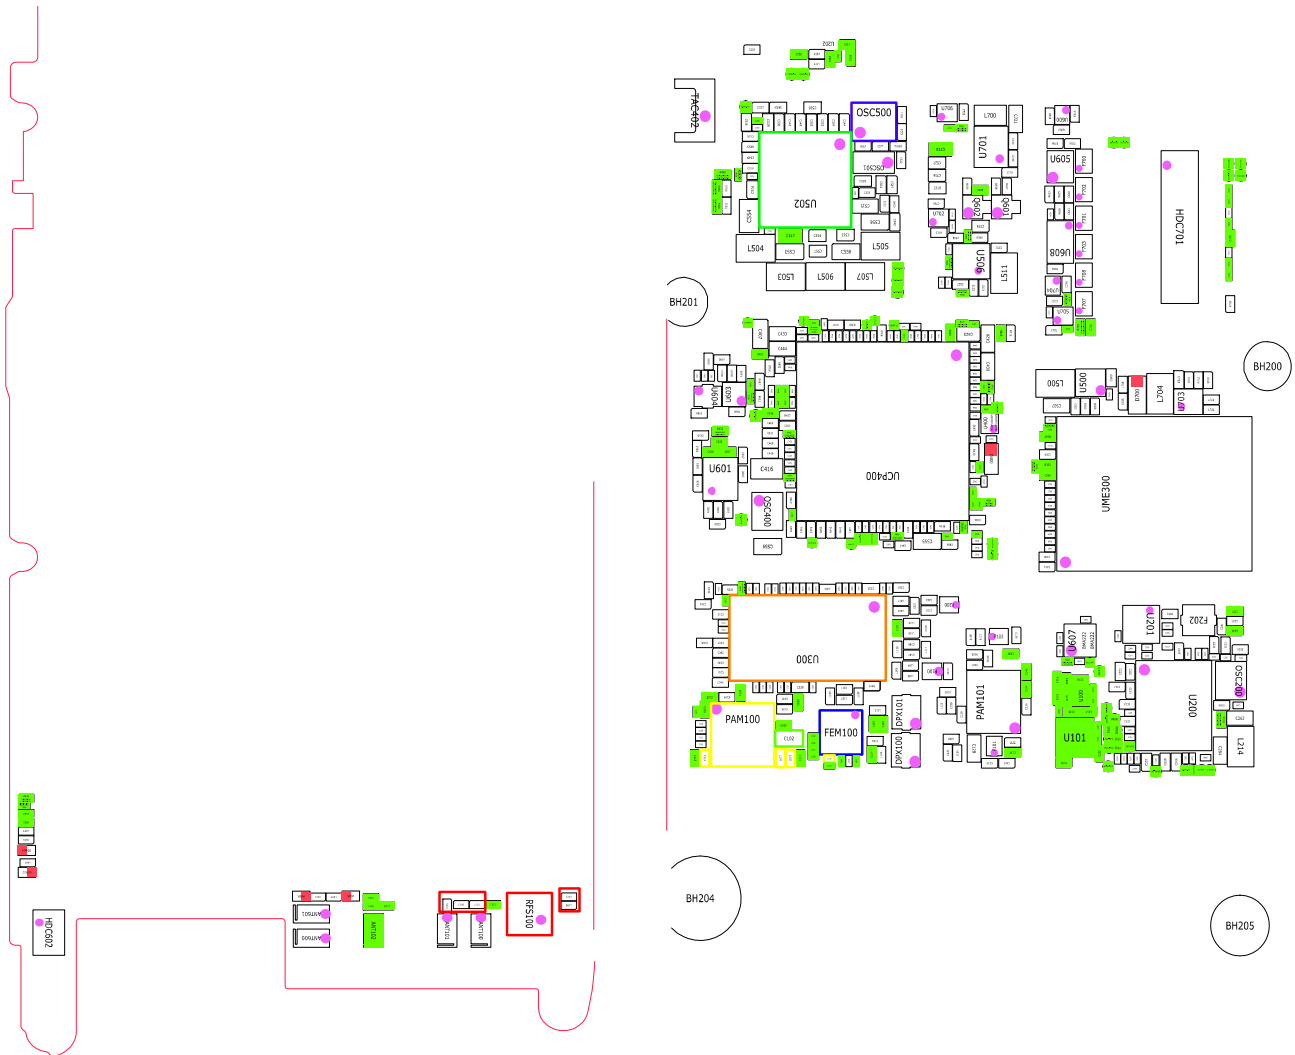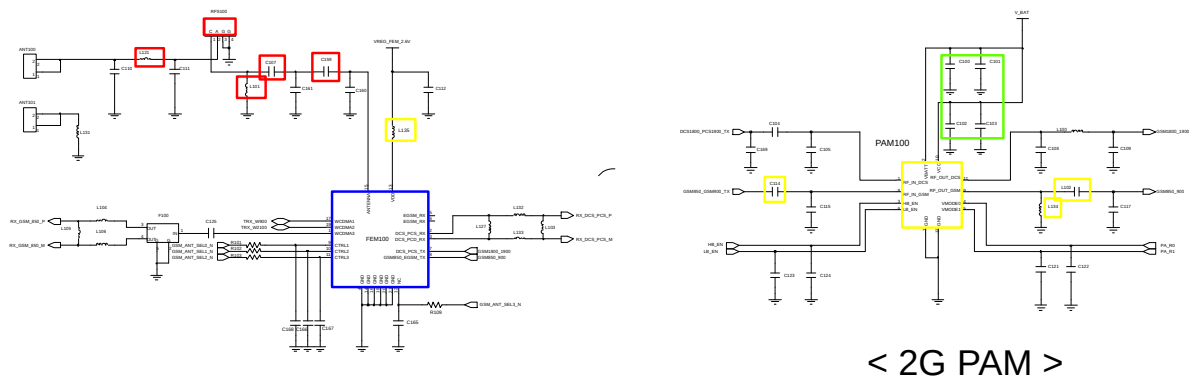



8-3-20.DCS/PCS 发射器

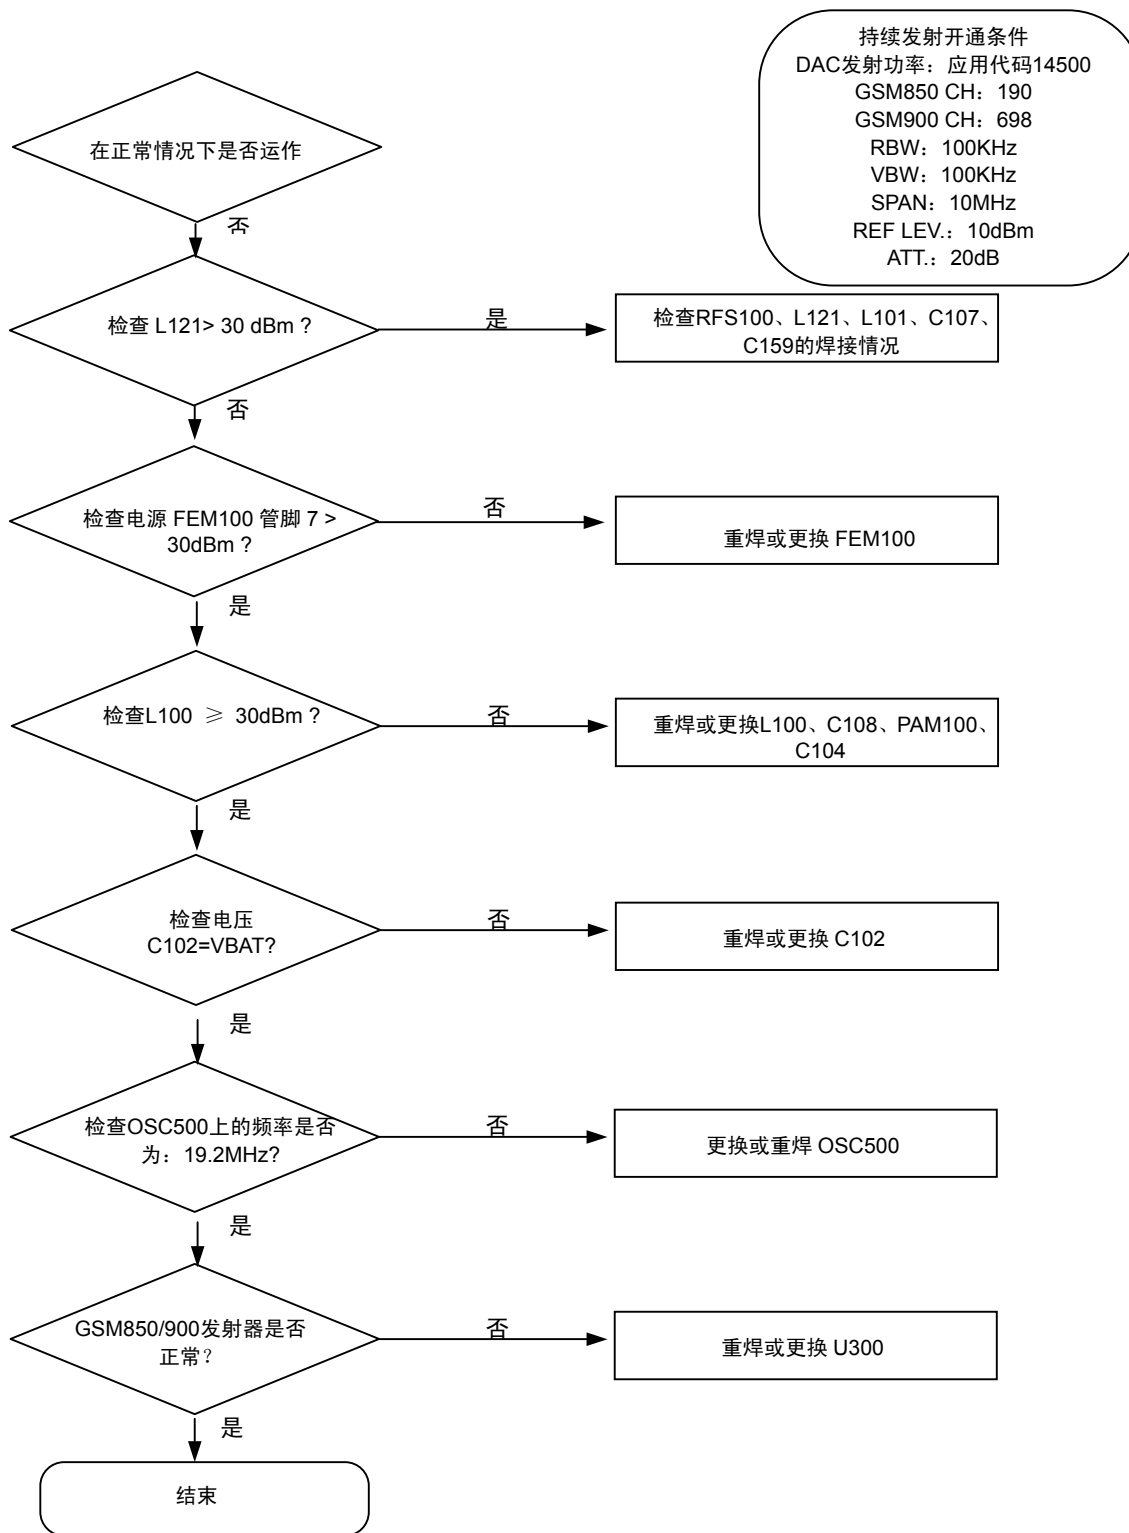



8-3-21.WCDMA Band1 发射器

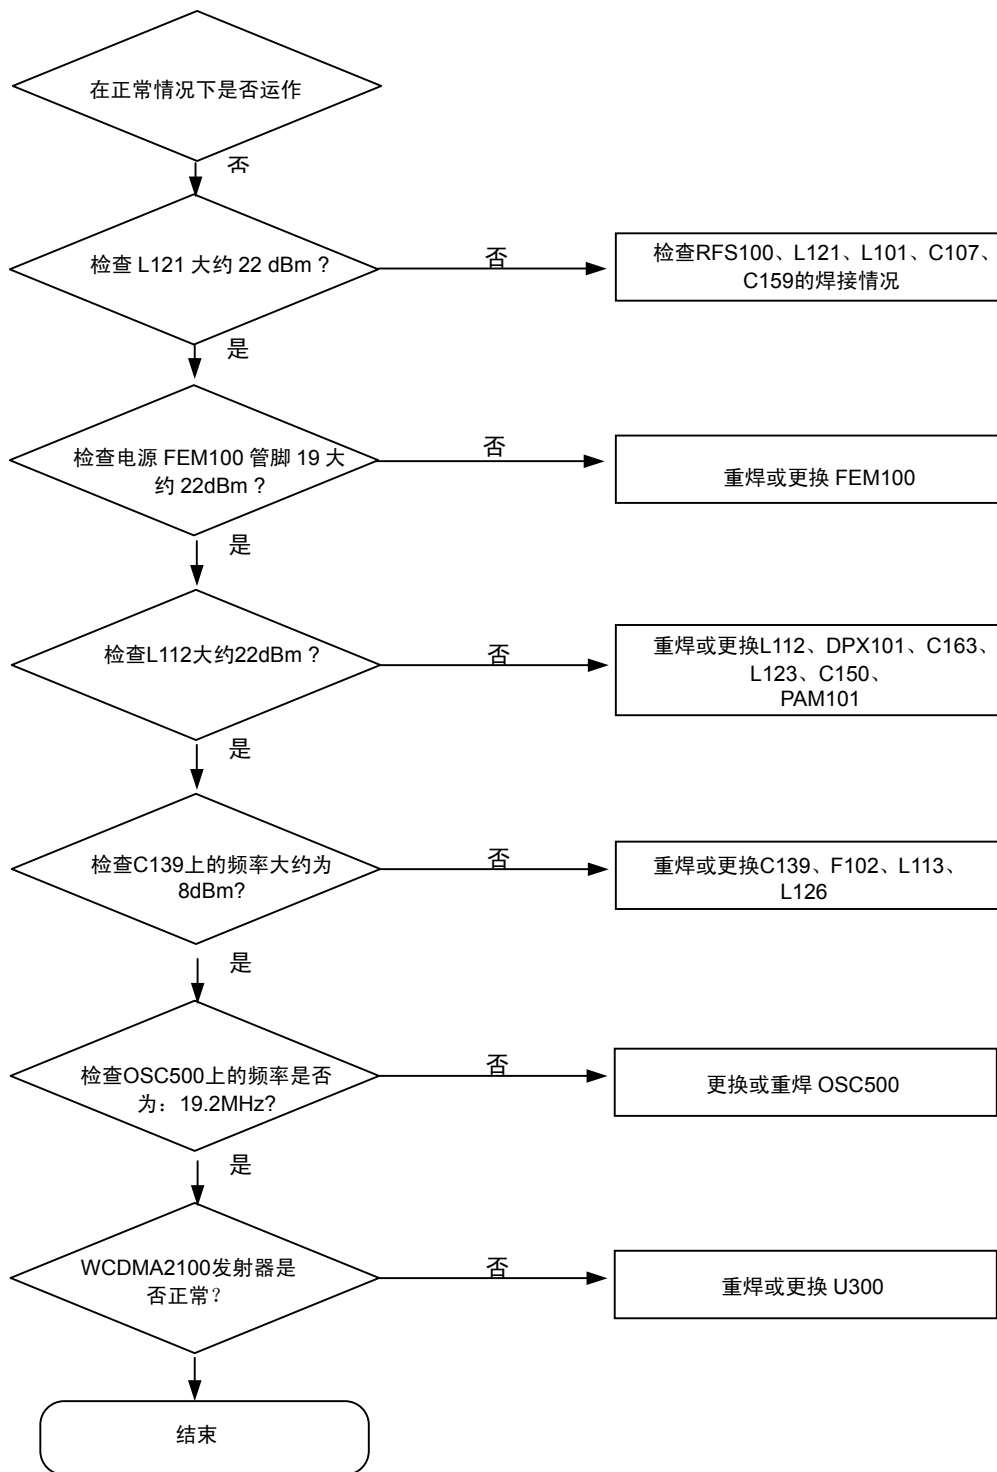


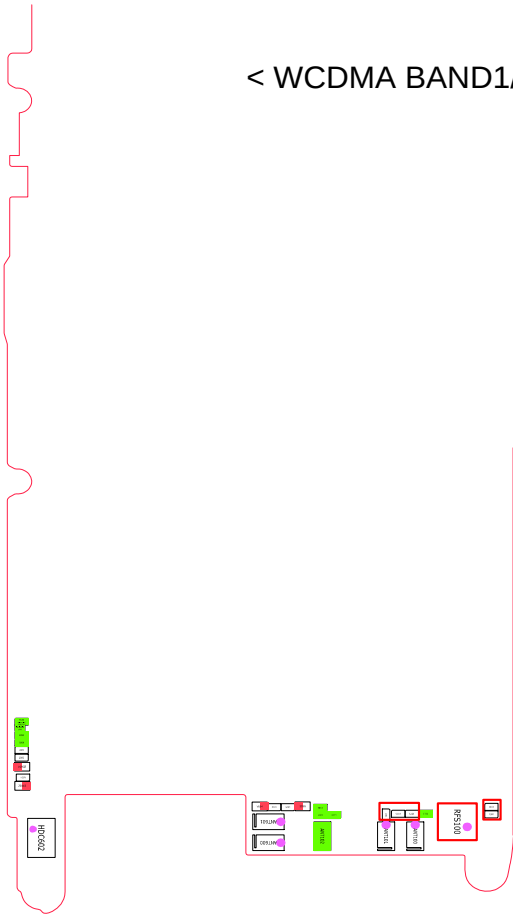


< WCDMA BAND1/BAND8 Discrete & PAD >




8-3-22.WCDMA Band8 发射器

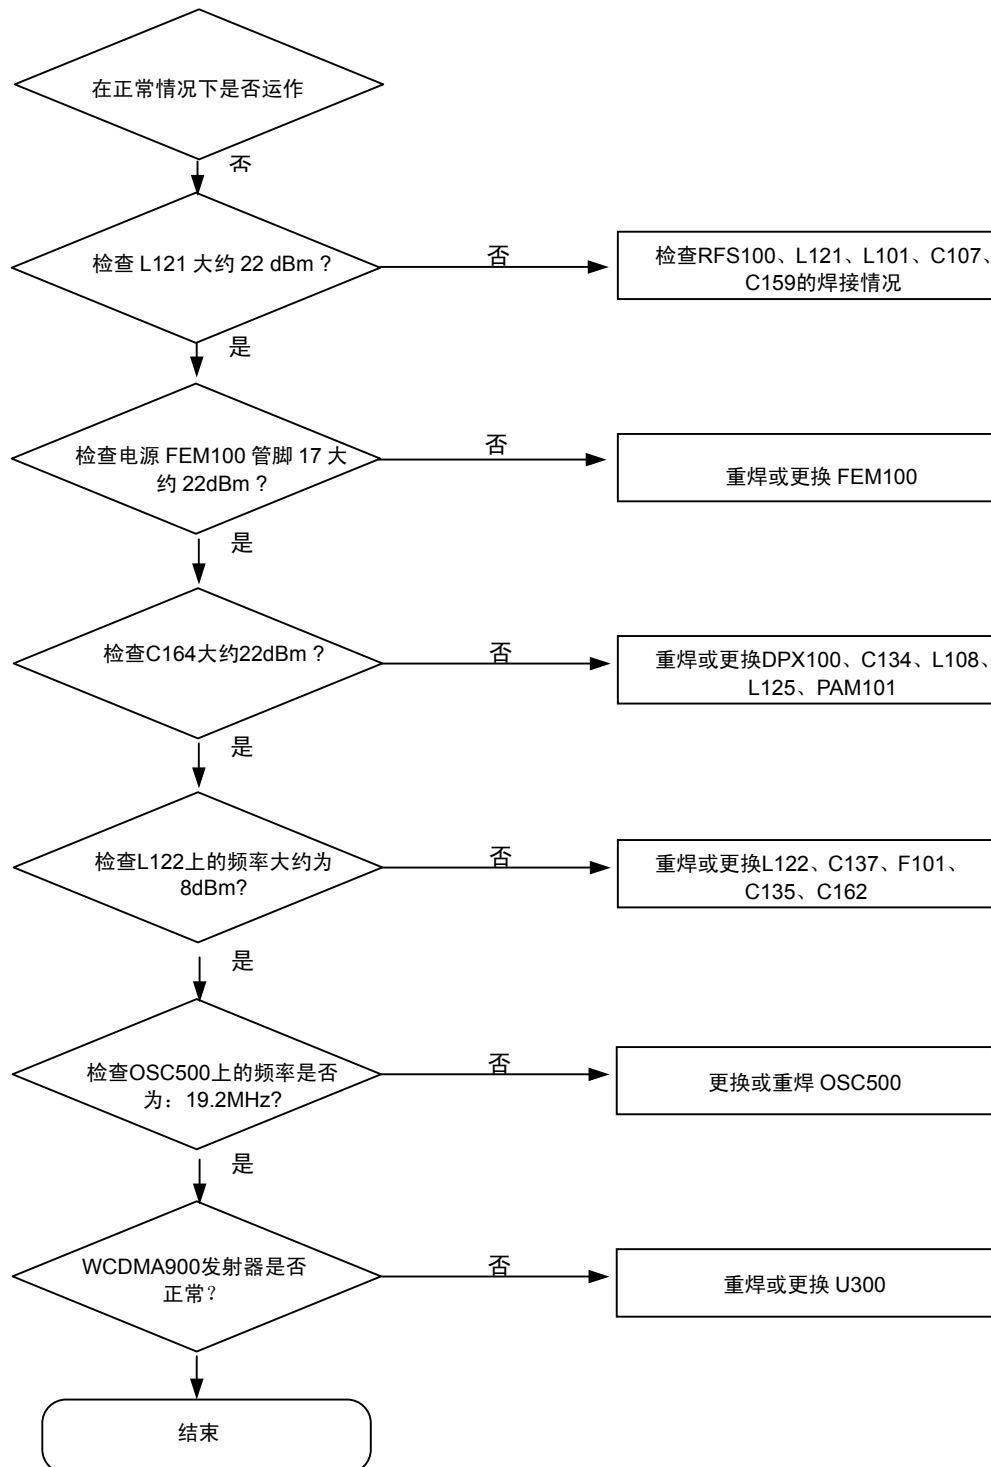

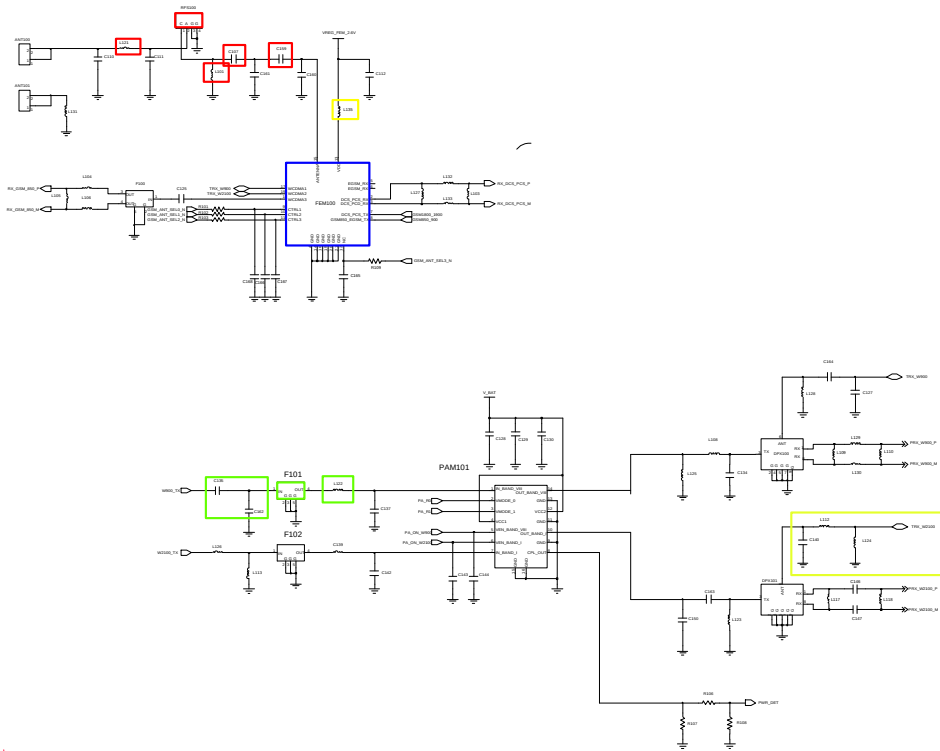

< WCDMA BAND1/BAND8 Discrete & PAD >

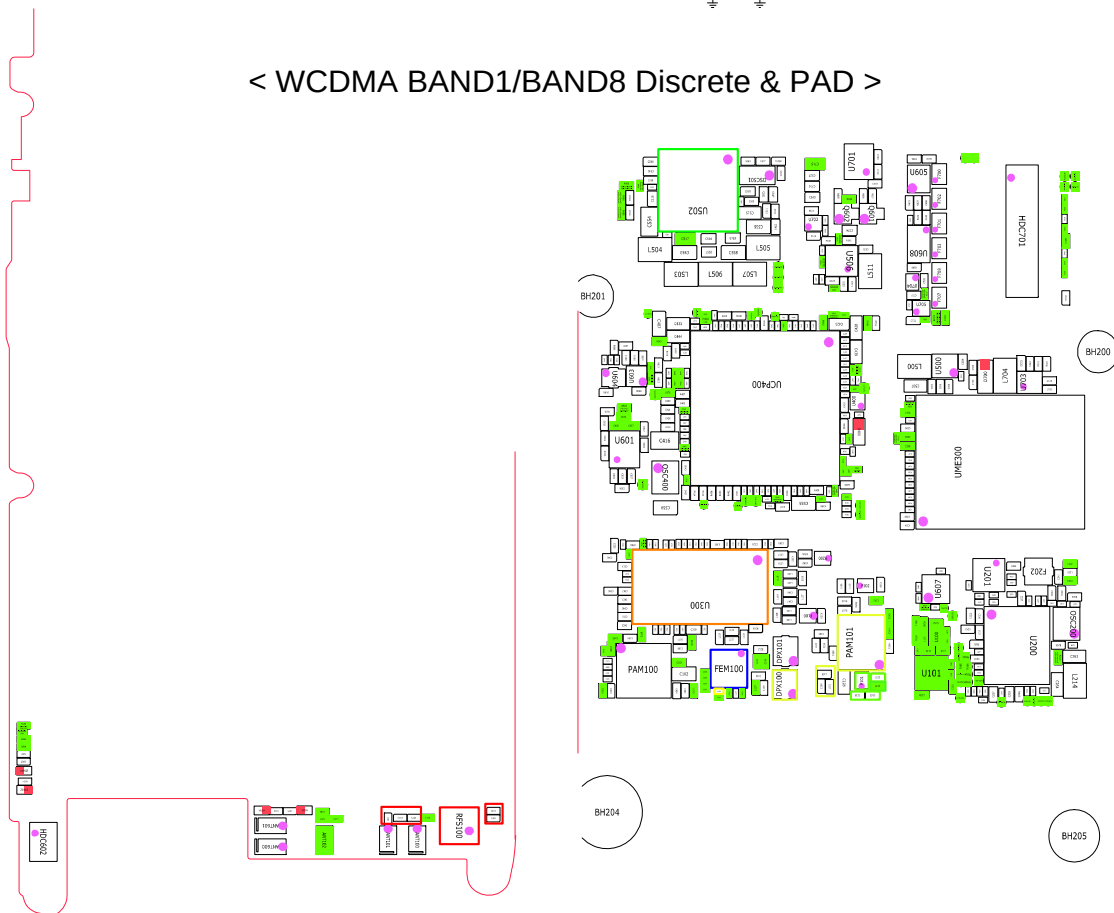


8-4. 维修原理图

-故障处

■ : NC


■ : DNC

UCP400

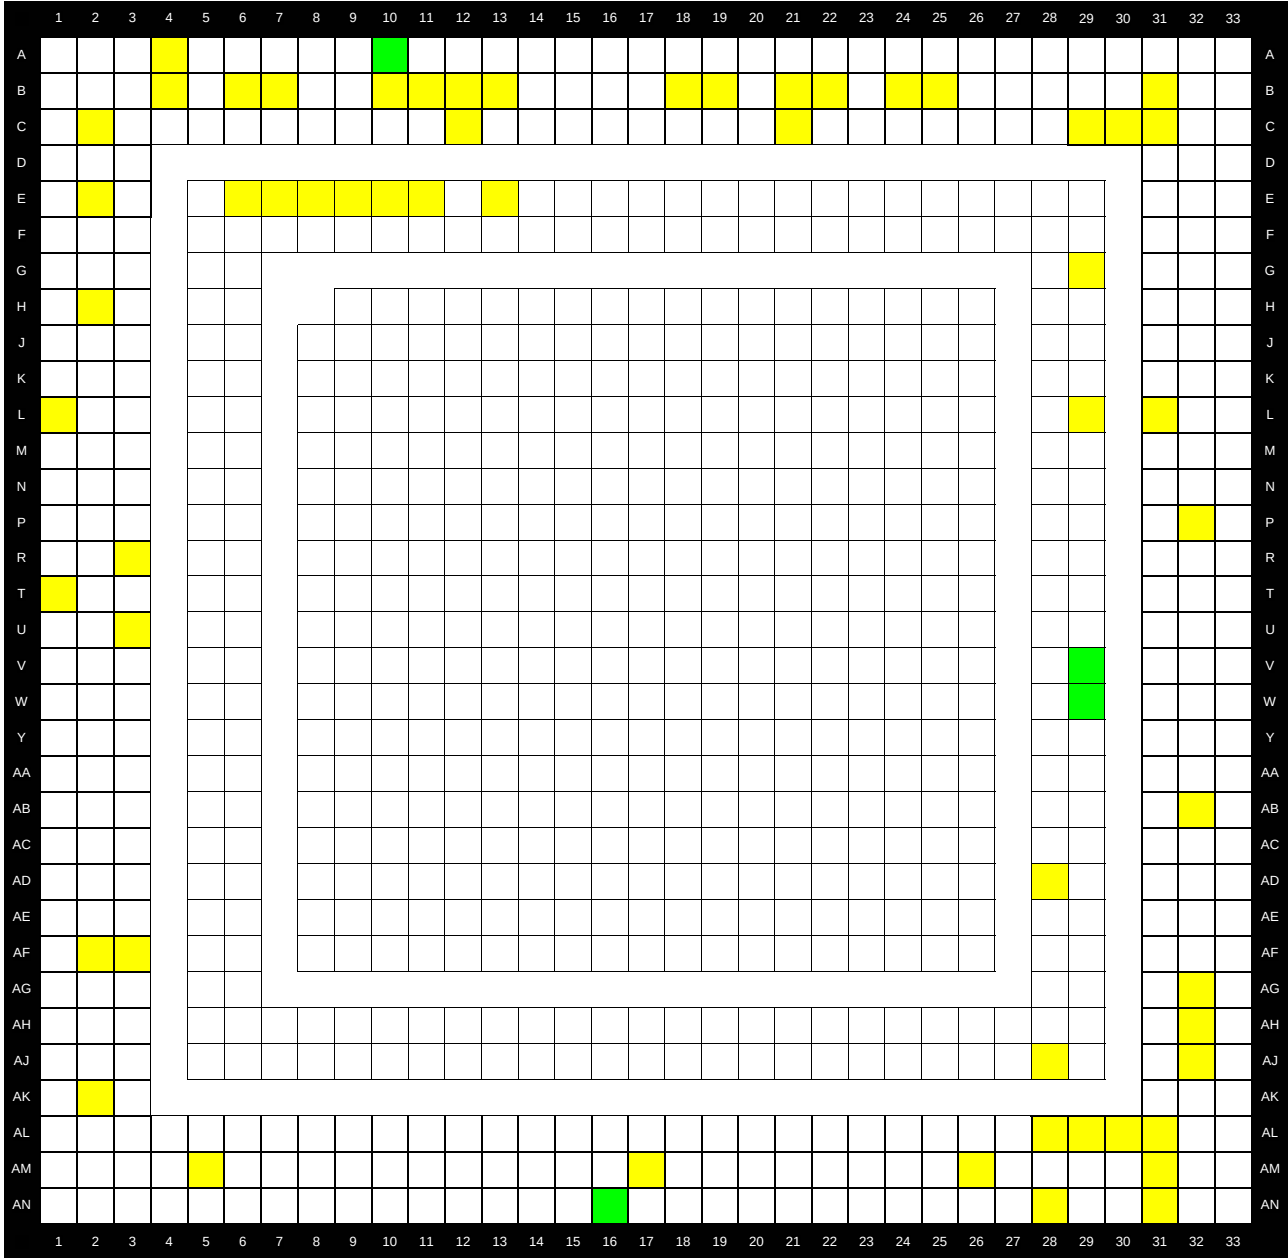


 : DNC

U502

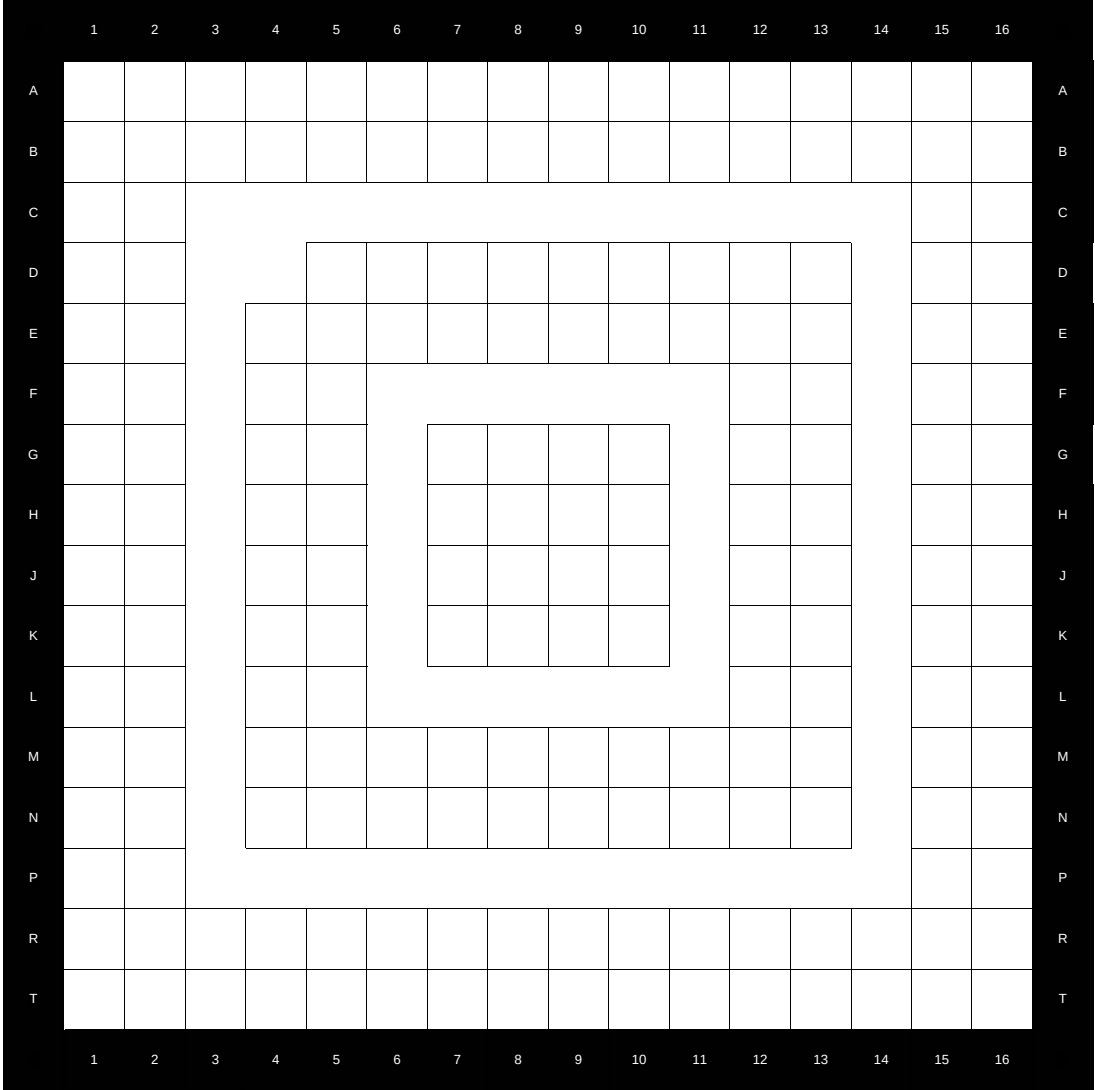

 : DNC

U300

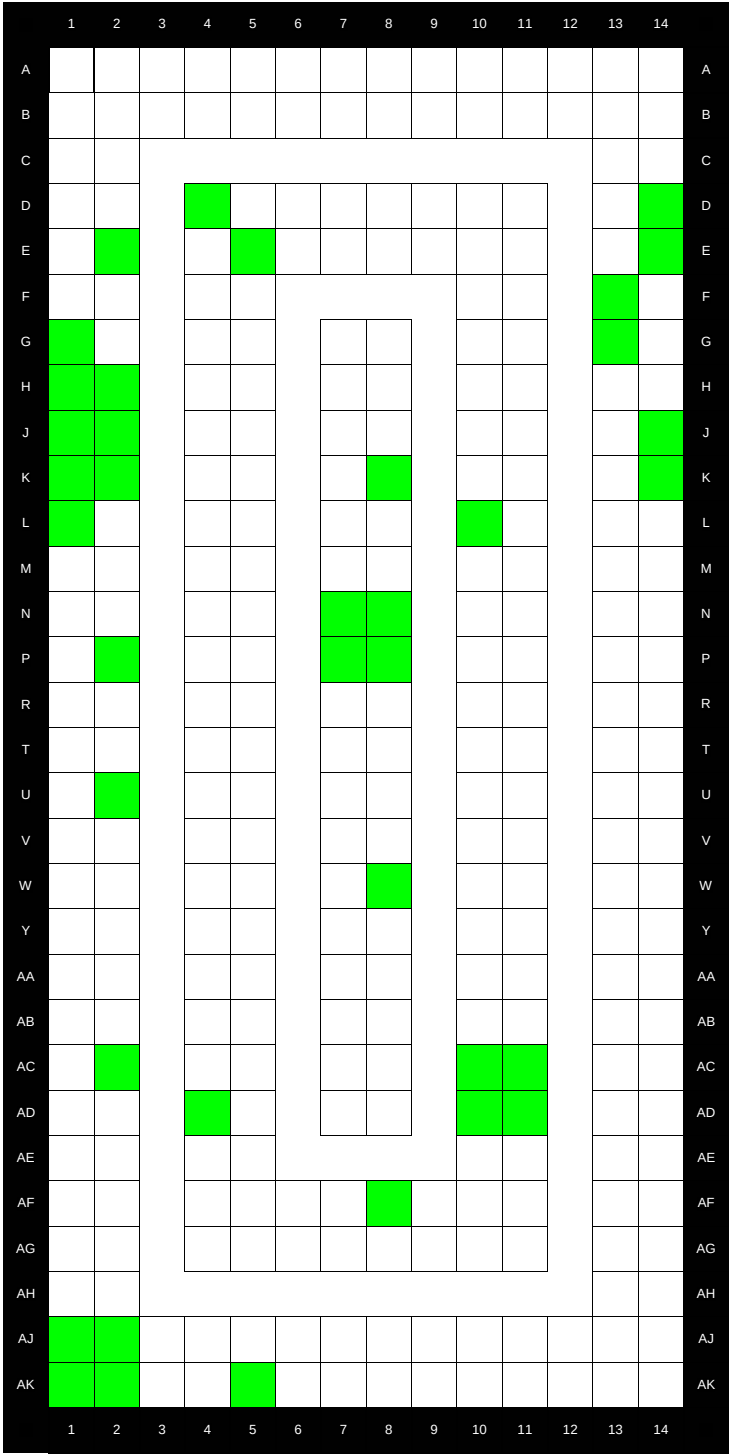

● : NC

UME300

