


iPhone X Face recognition

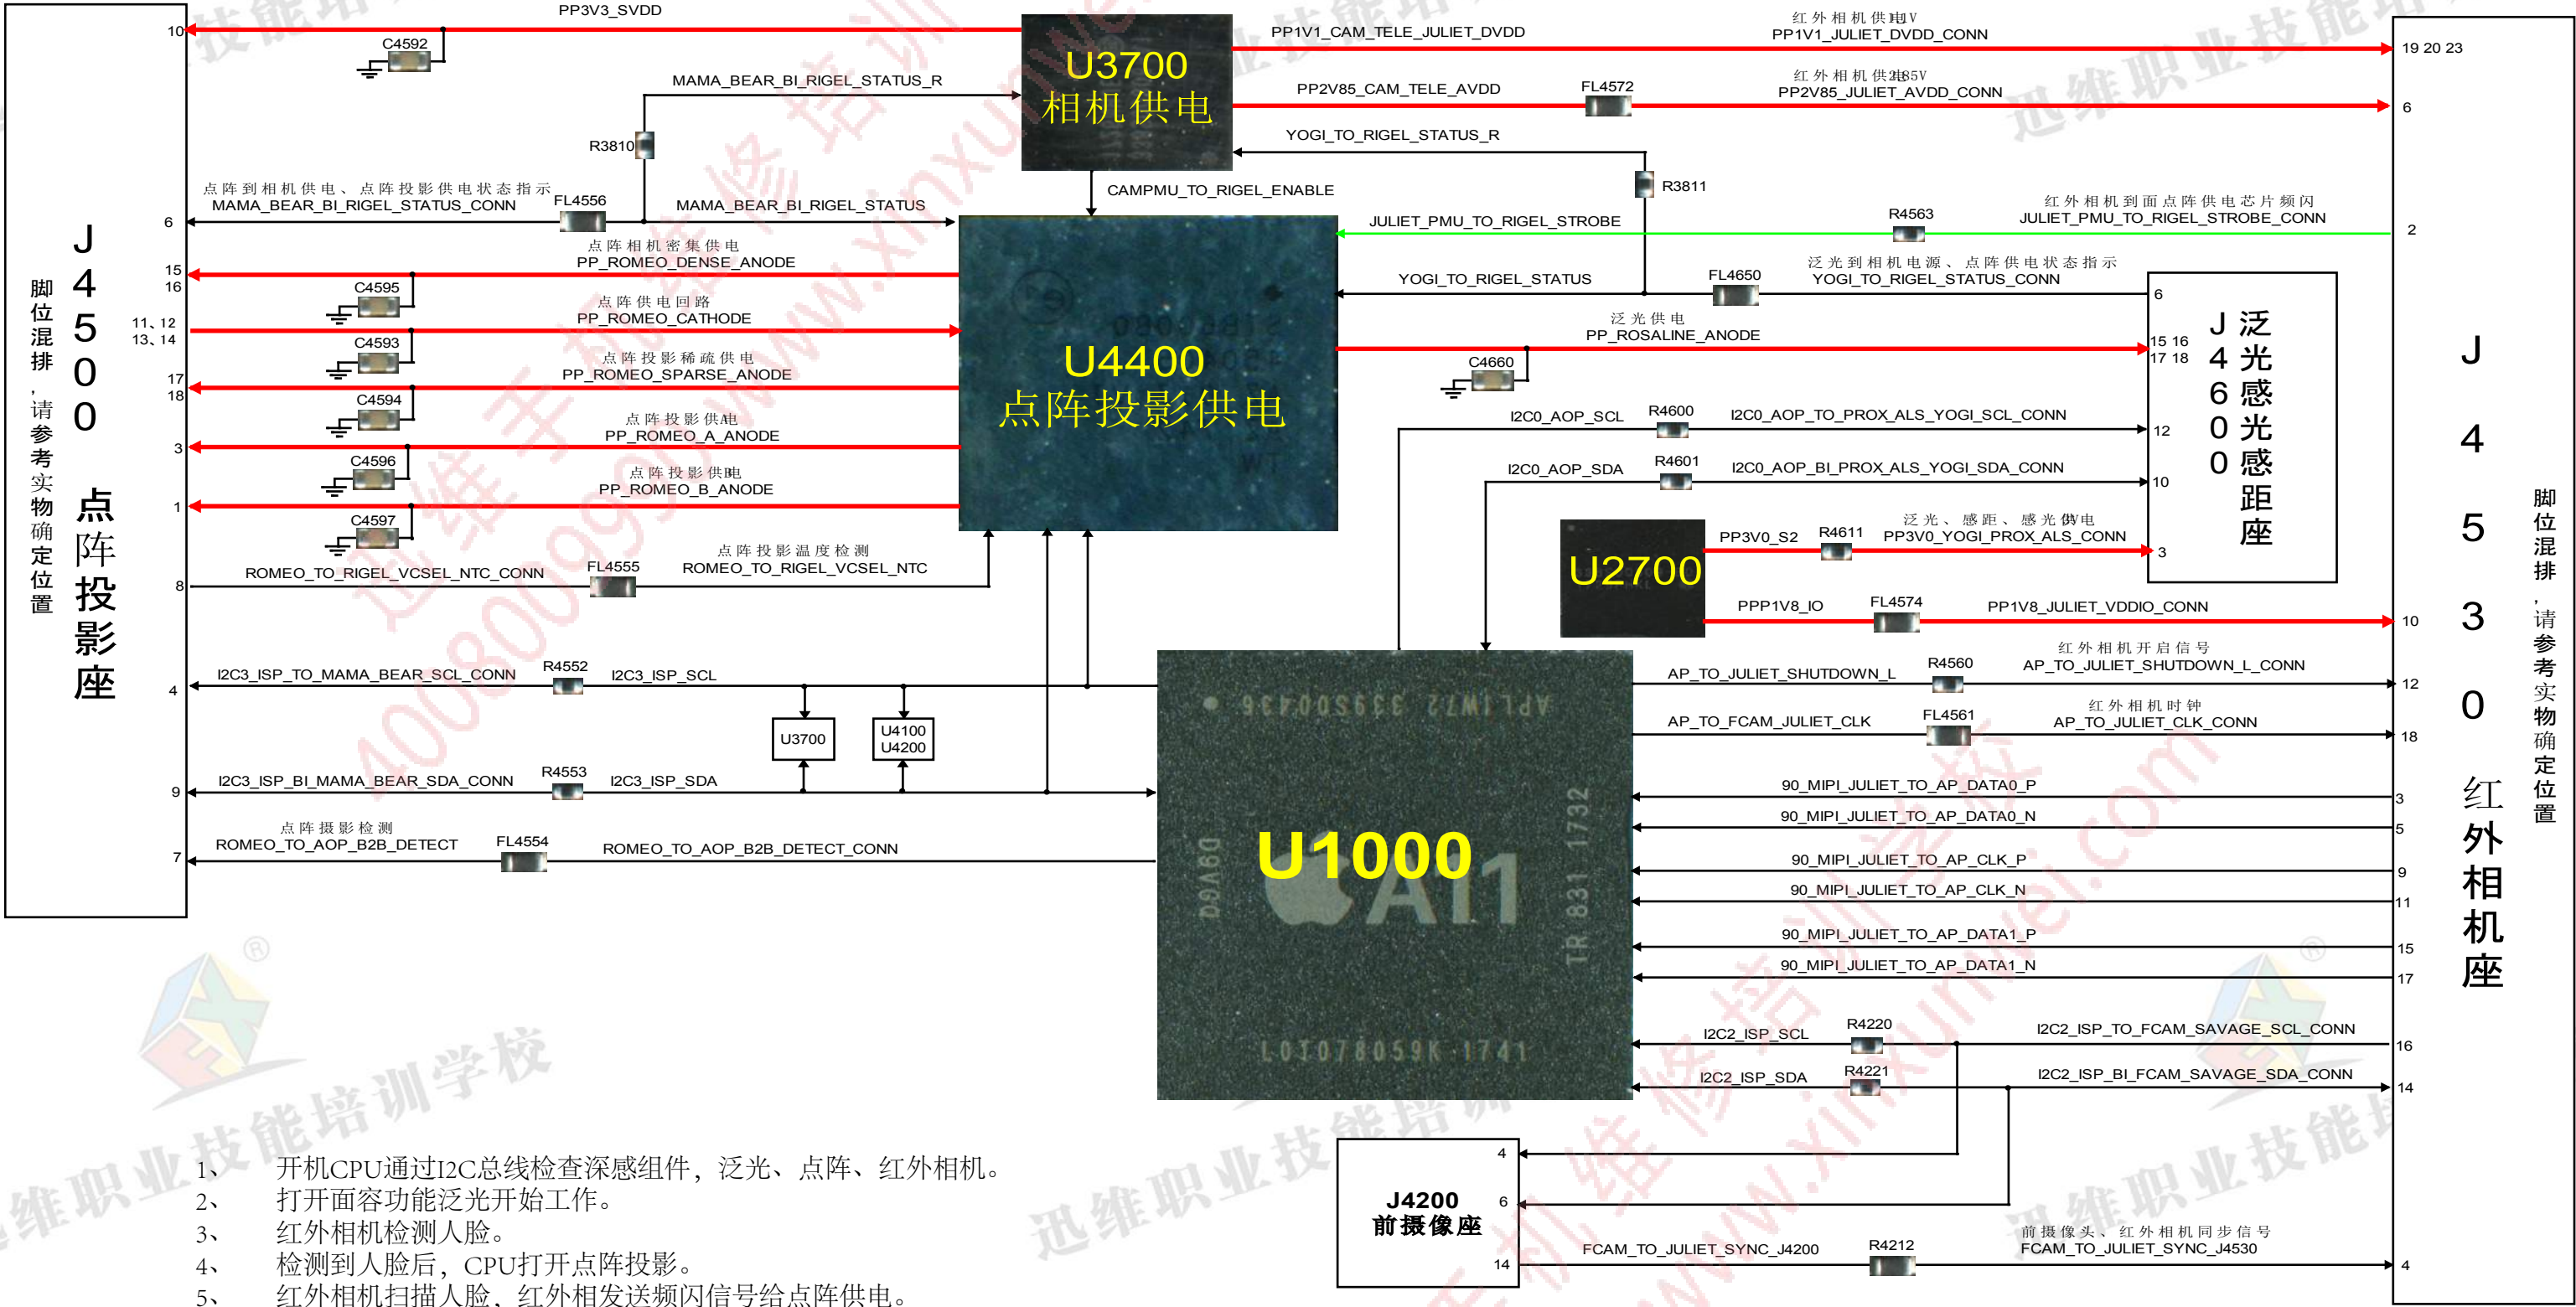

- 1、开机CPU通过I2C总线检查深感组件, 泛光、点阵、红外相机。
- 2、打开面容功能泛光开始工作。
- 3、红外相机检测人脸。
- 4、检测到人脸后, CPU打开点阵投影。
- 5、红外相机扫描人脸, 红外相发送频闪信号给点阵供电。
- 6、红外相机进行生物识别。