




8. 3 级维修

8-1.框图

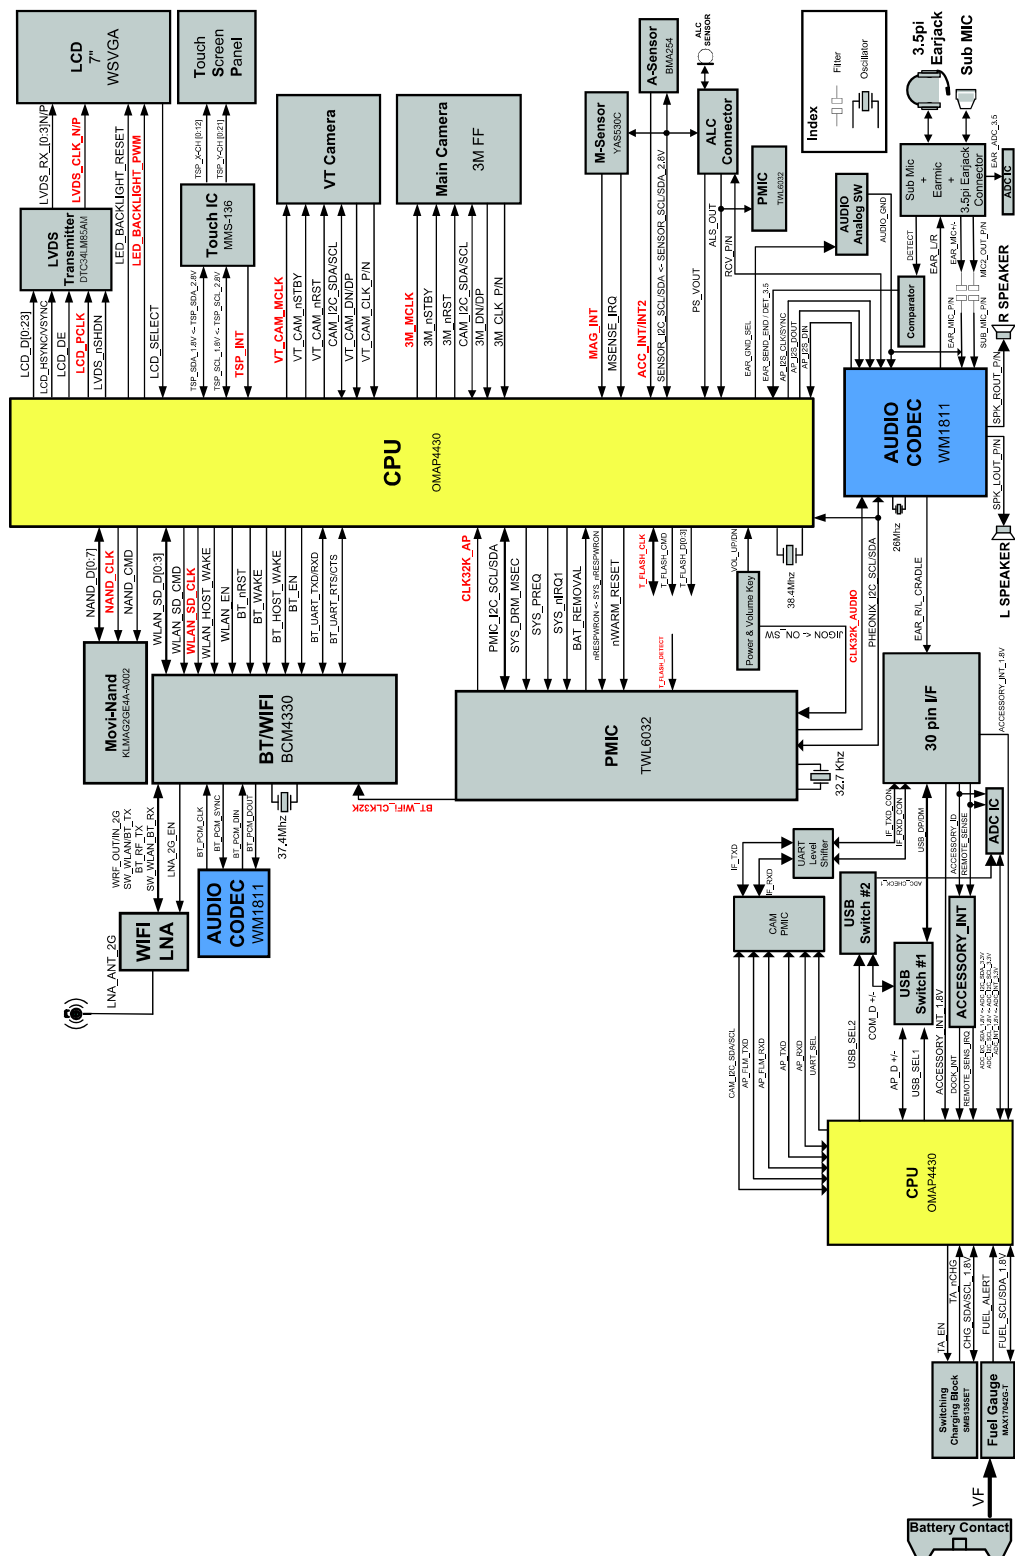

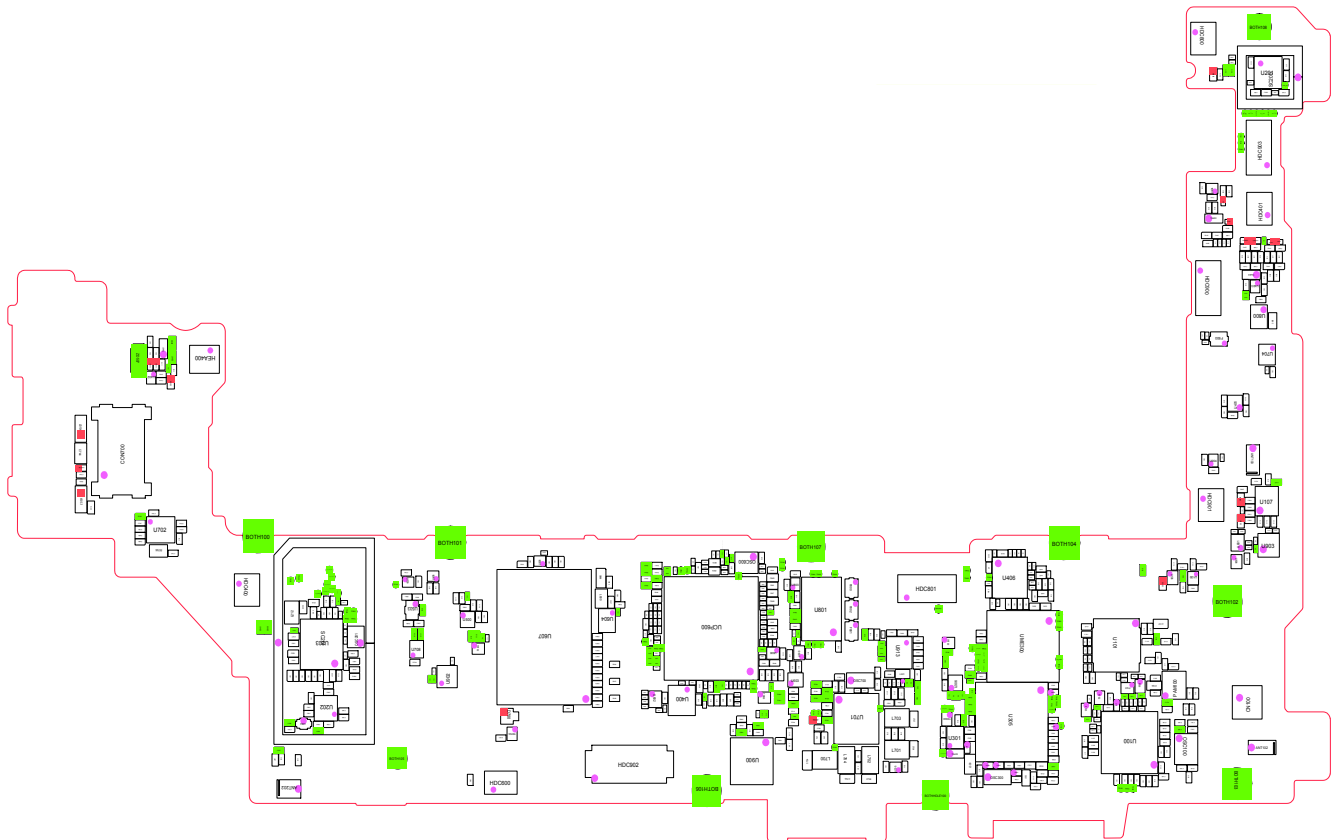


8-2-2.底部

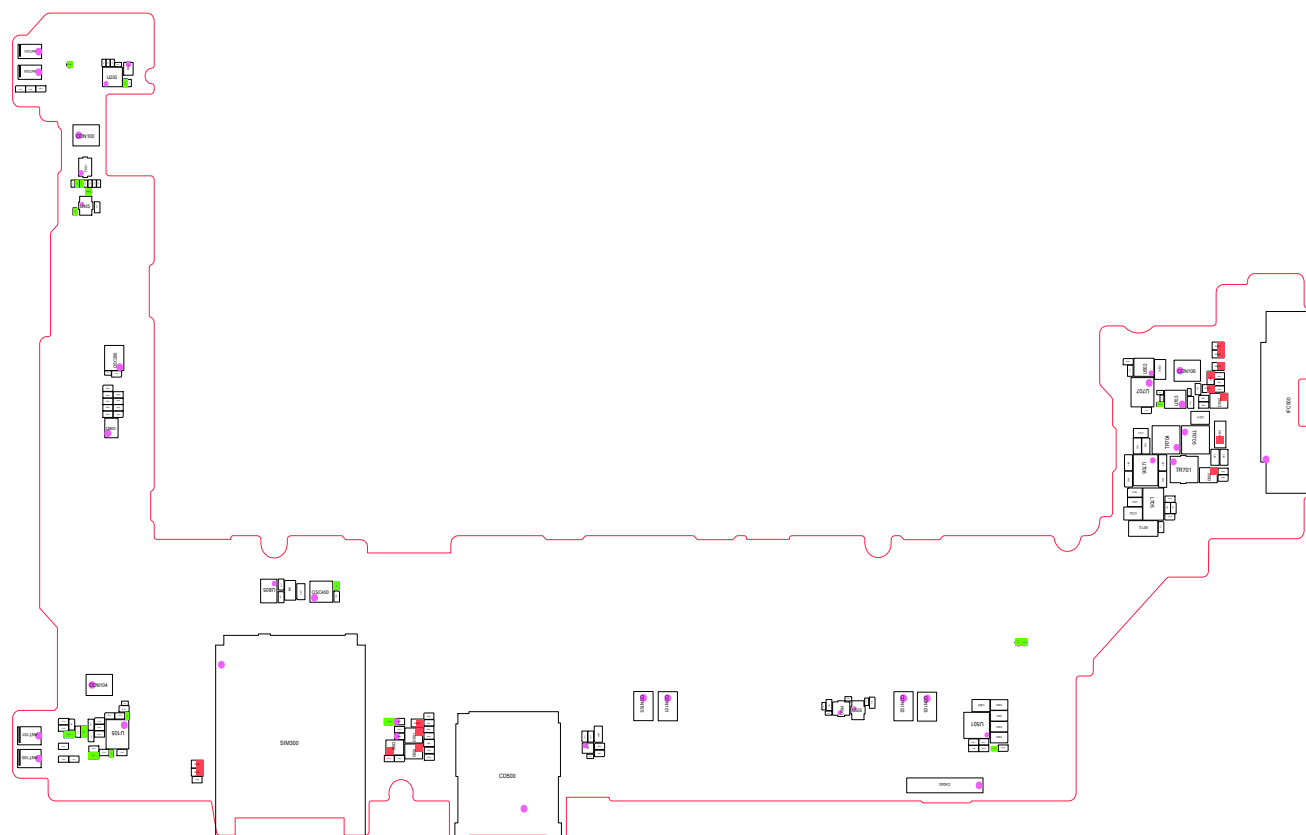

8-3.故障排除流程图

设备

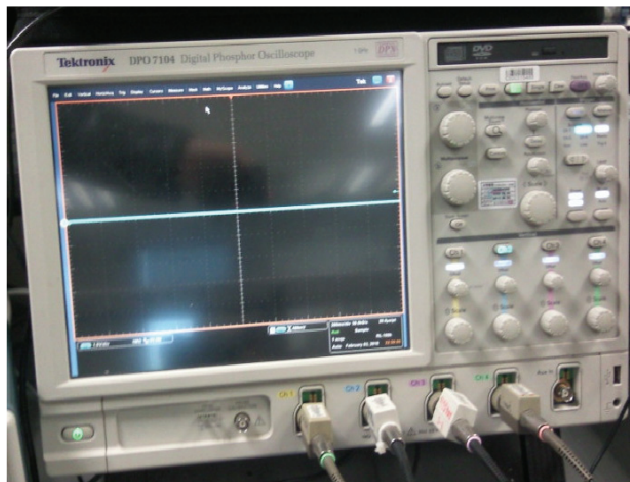


↑示波器




↑数字万用表



↑电源供电器

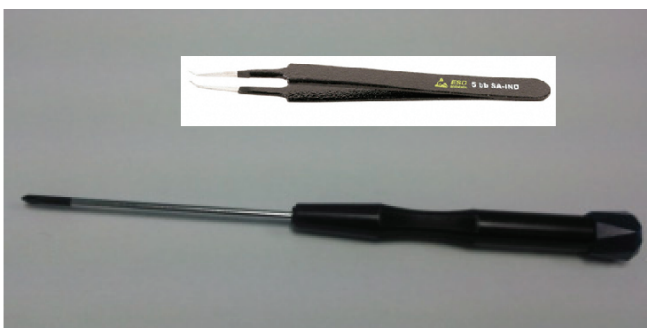

↑+字螺丝刀，ESD 安全镊子

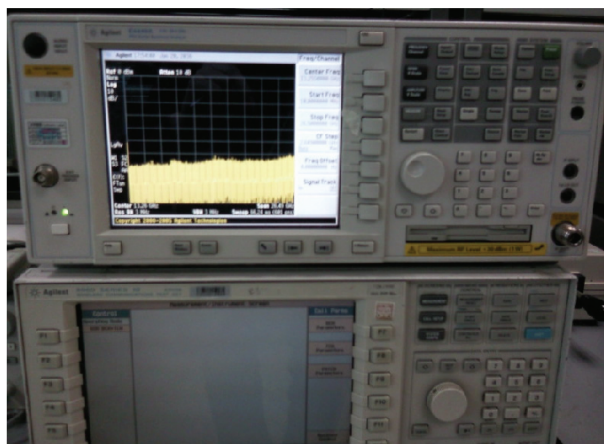



↑8960和光谱分析器




↑焊接熨斗


8-3-1 开机

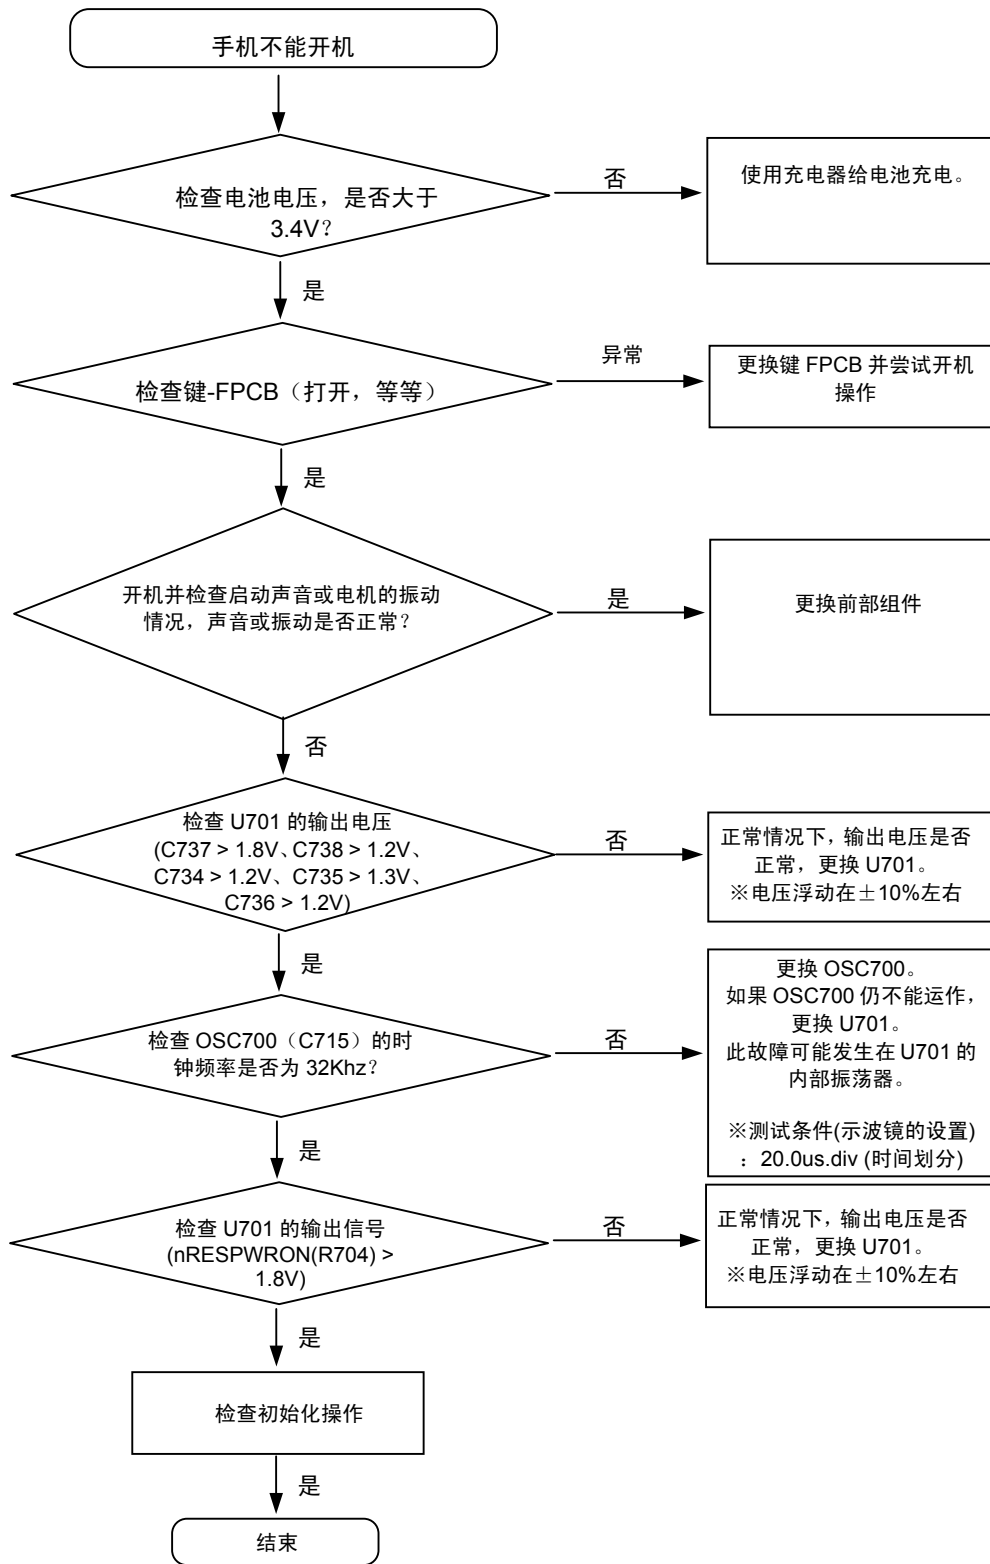



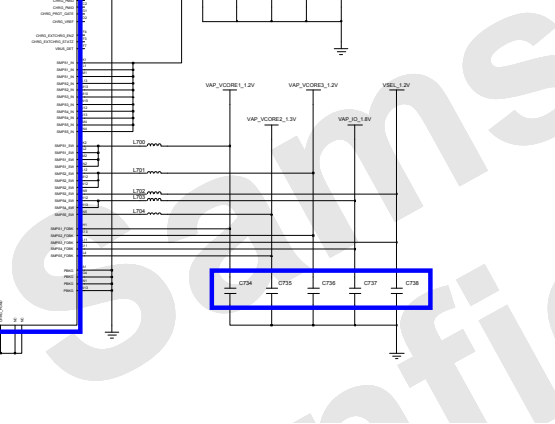


8-3-2. 初始化

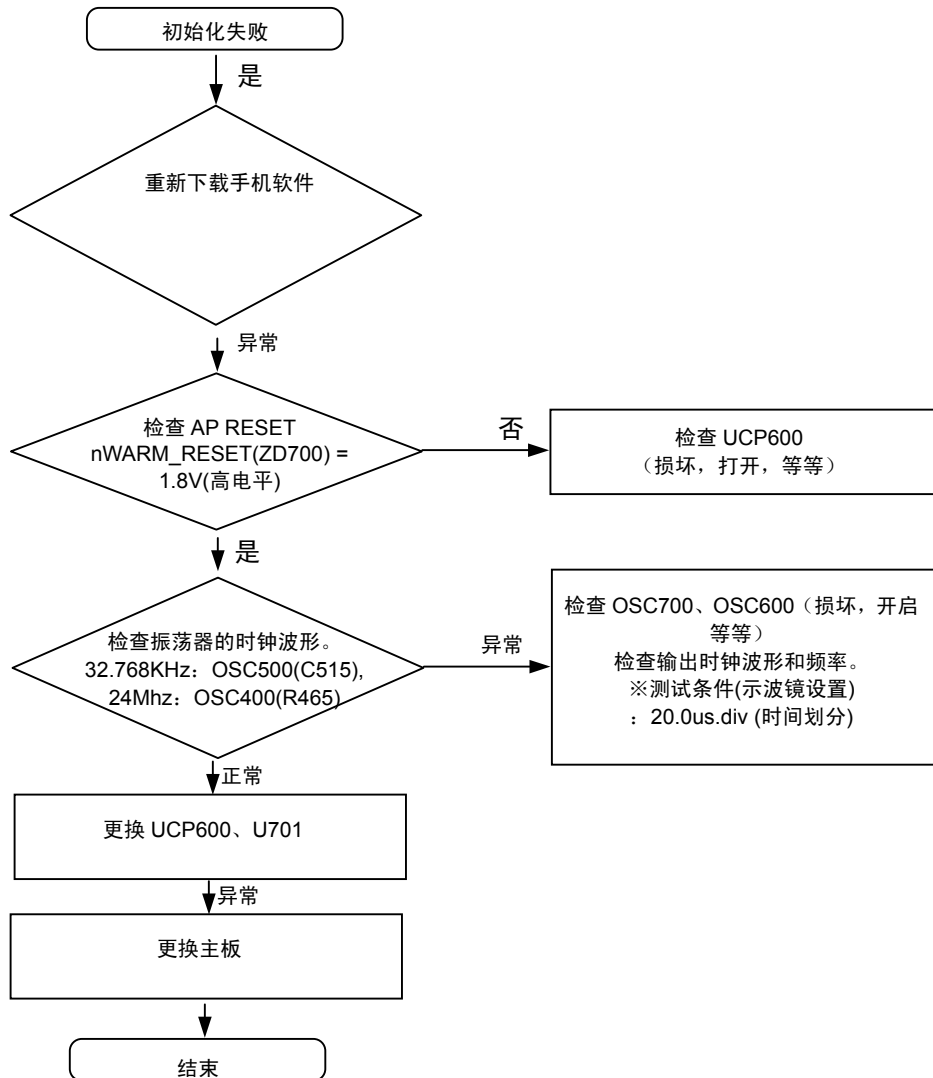





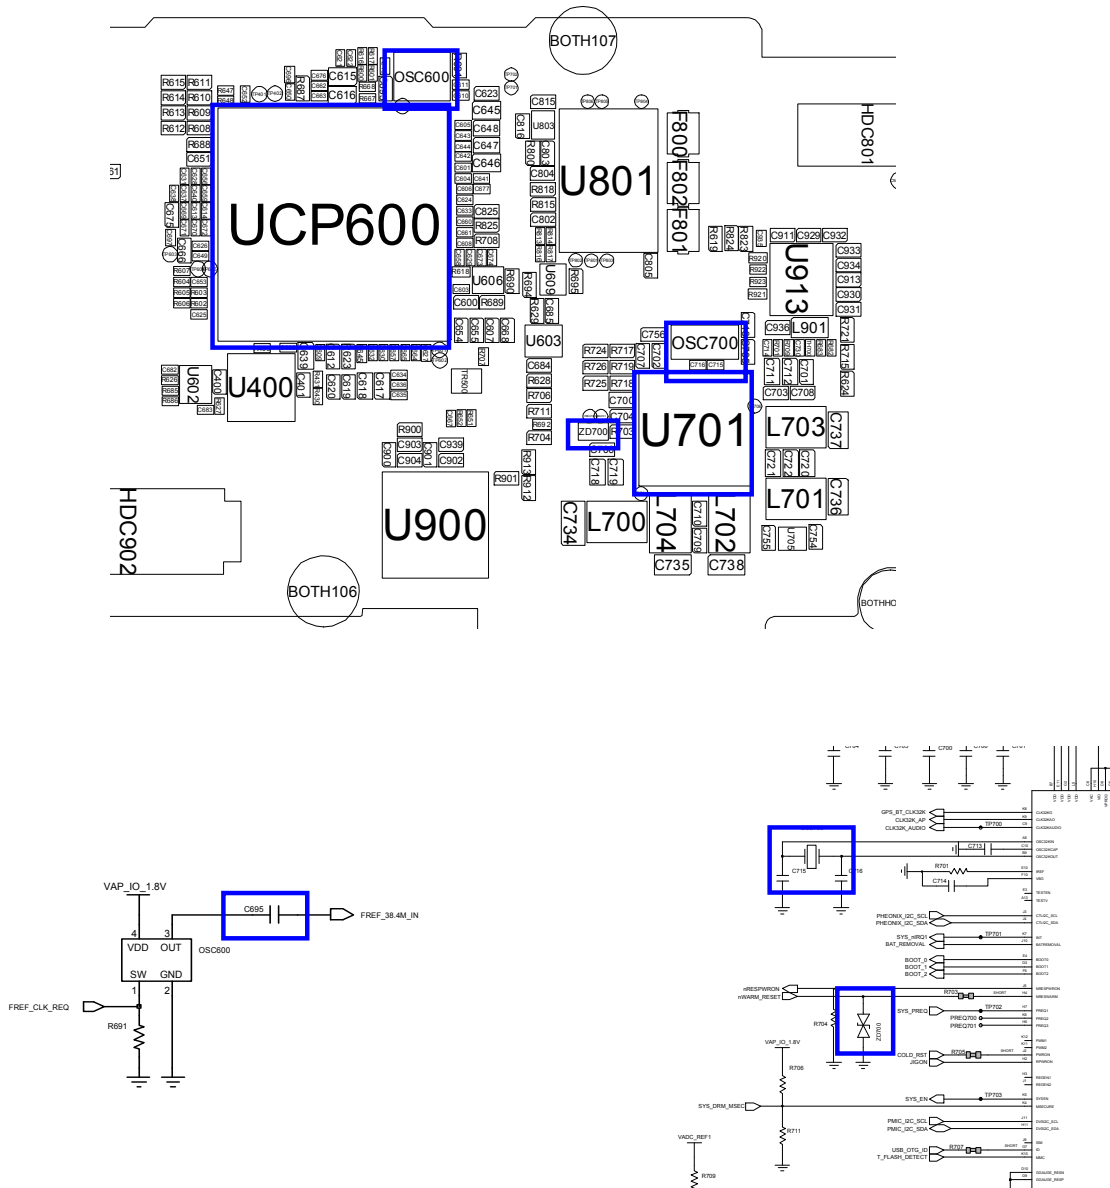


8-3-5. 充电部分

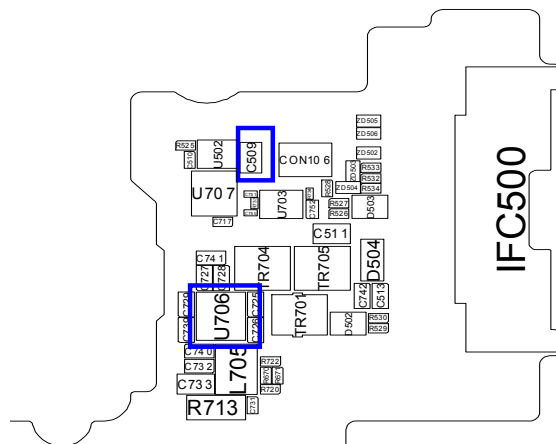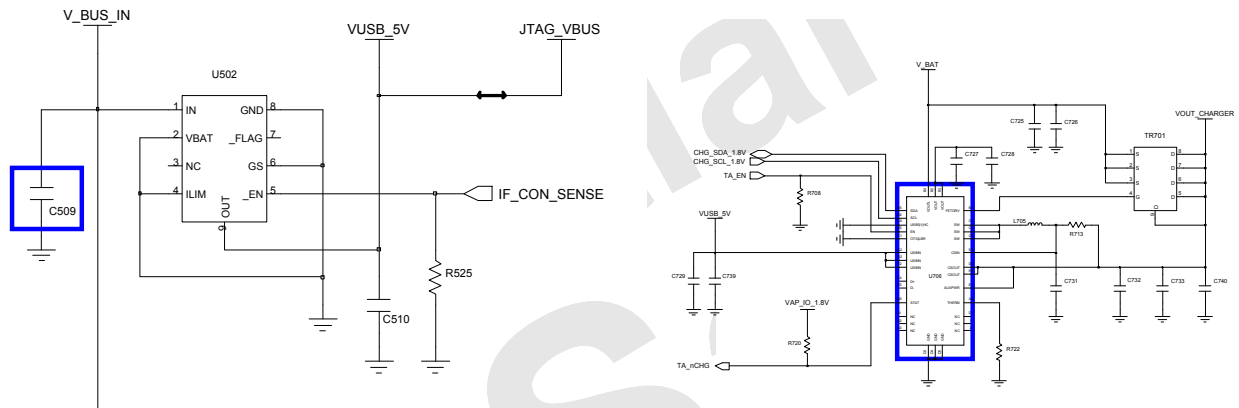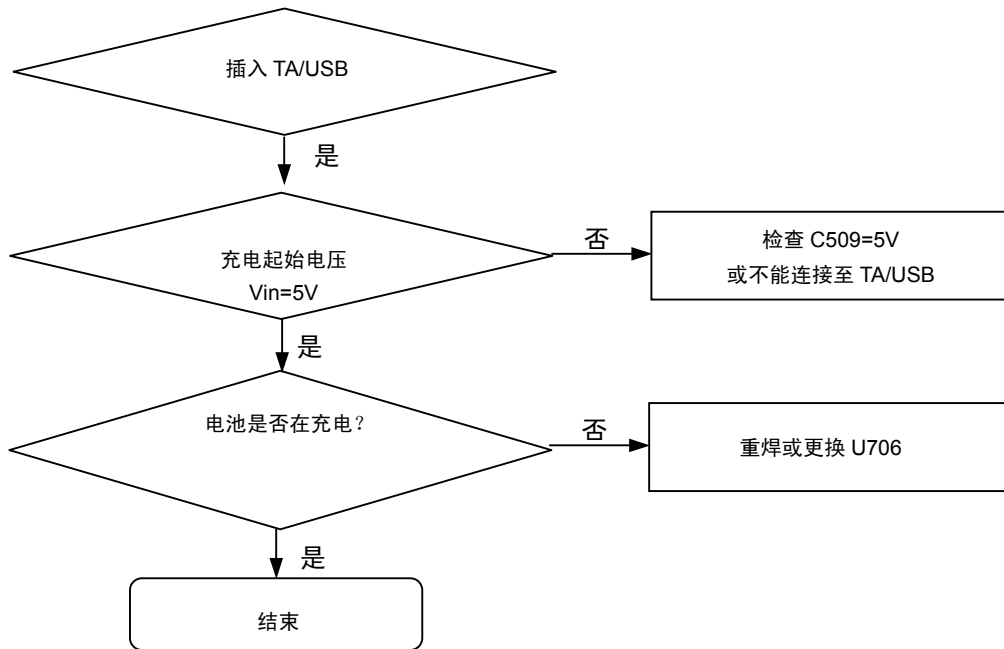



8-3-6.话筒部分（主话筒）

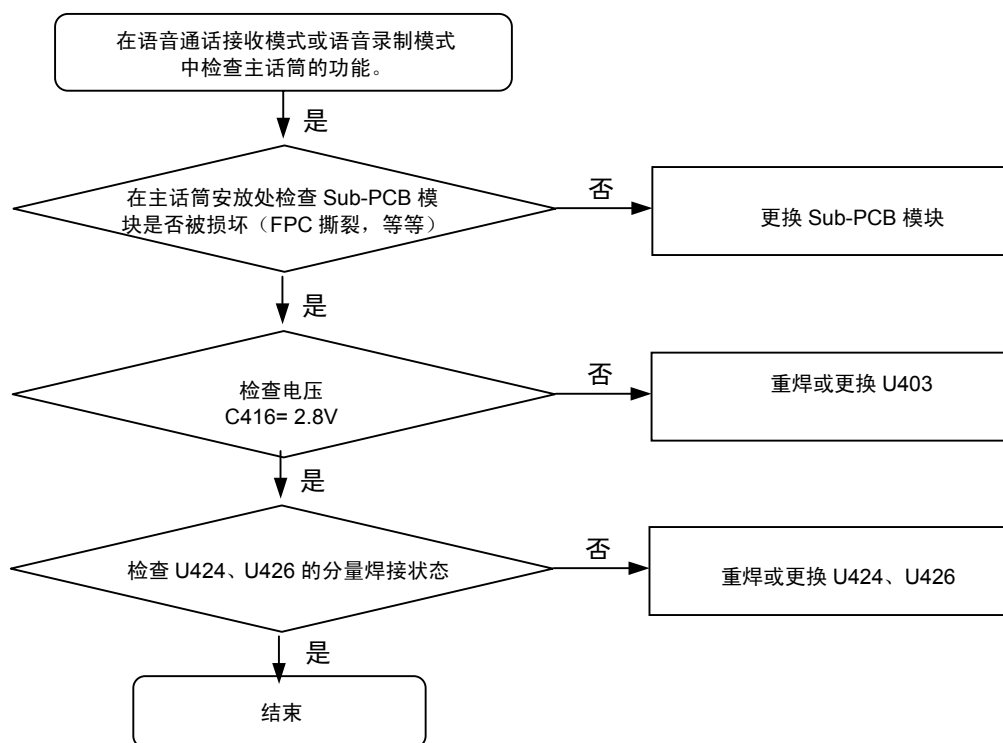

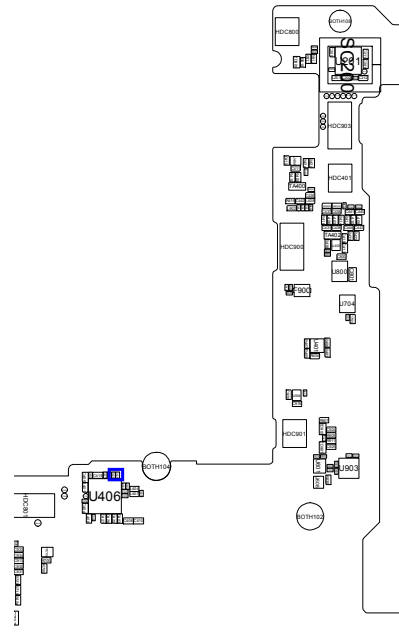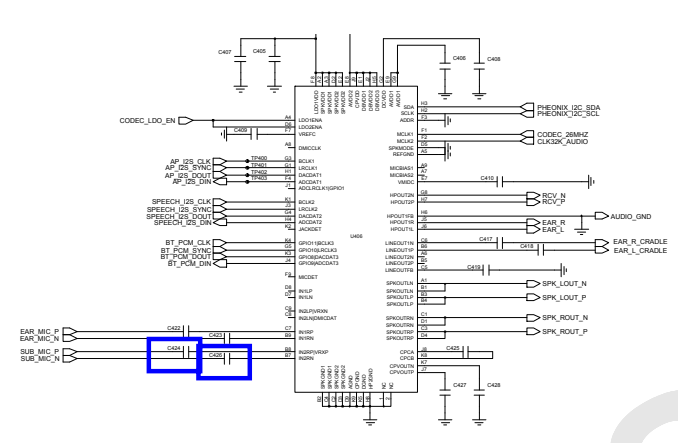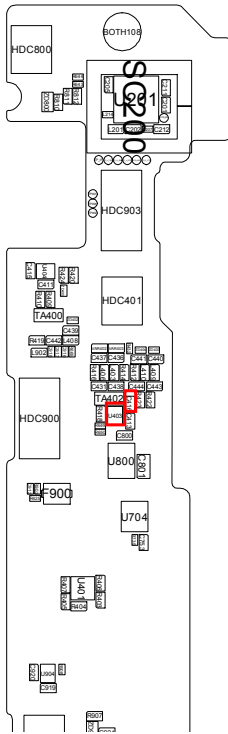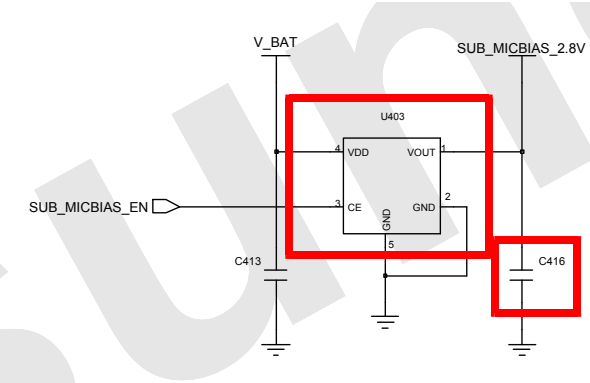


8-3-5.扬声器部分


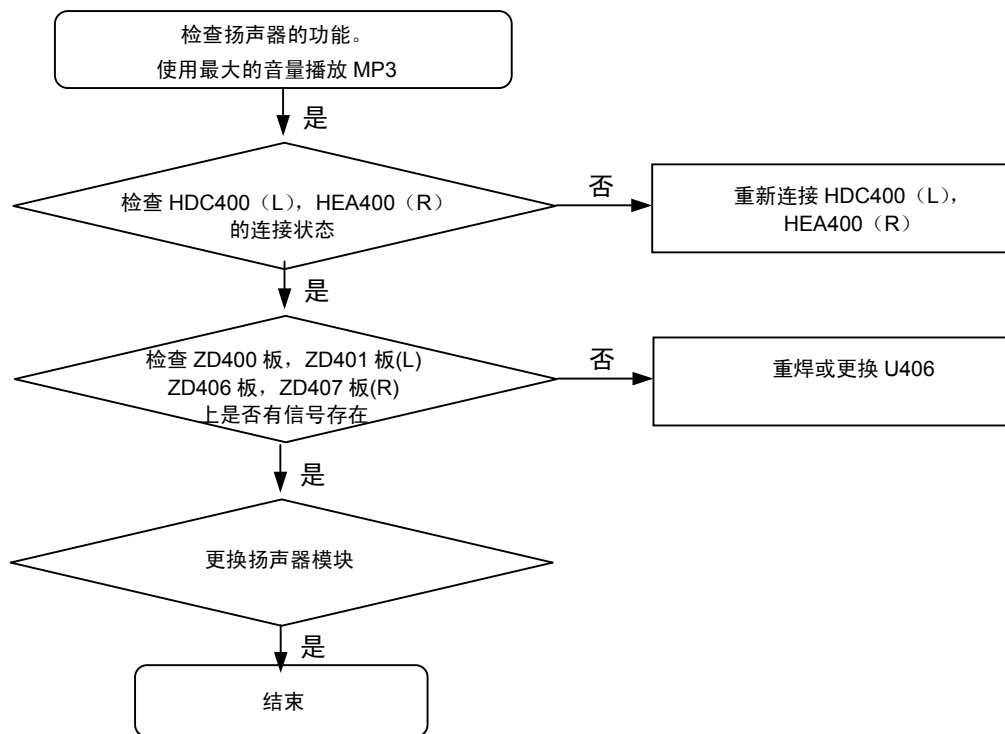


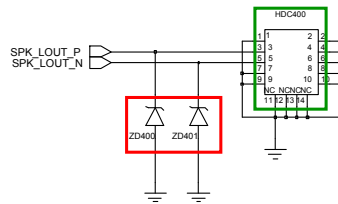


Left SPK conn


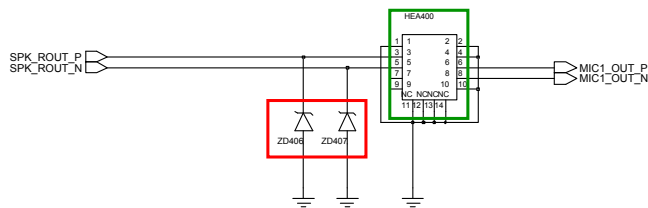



Right SPK / MOT conn

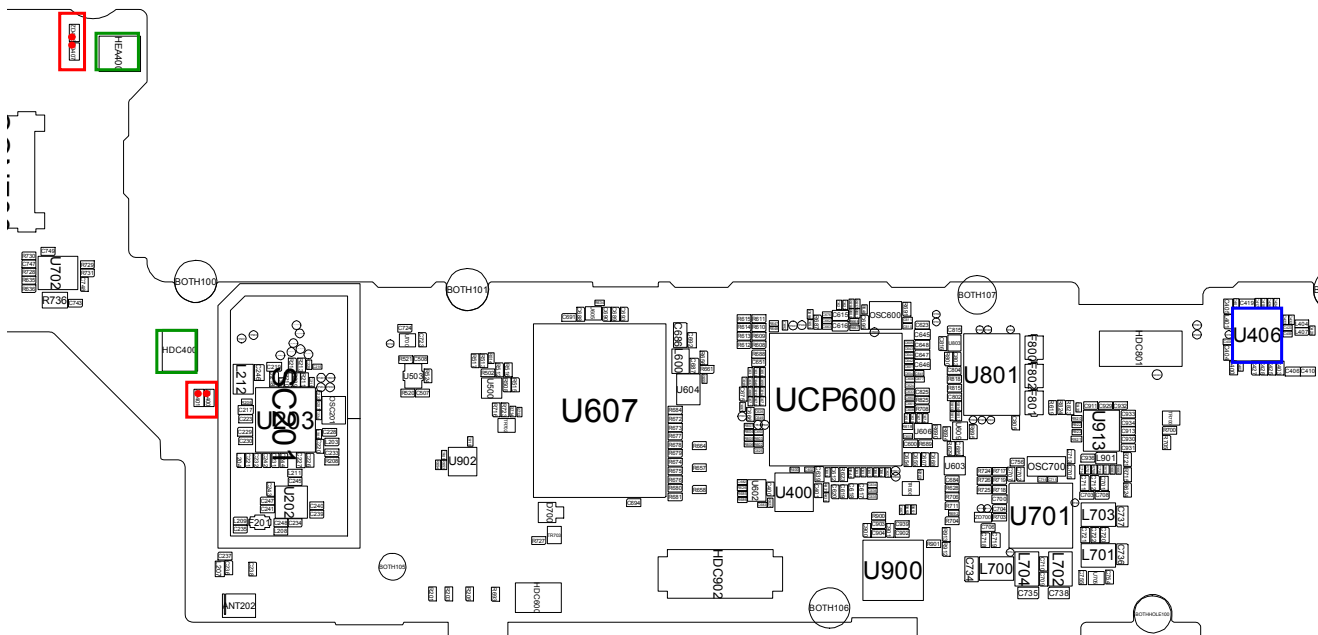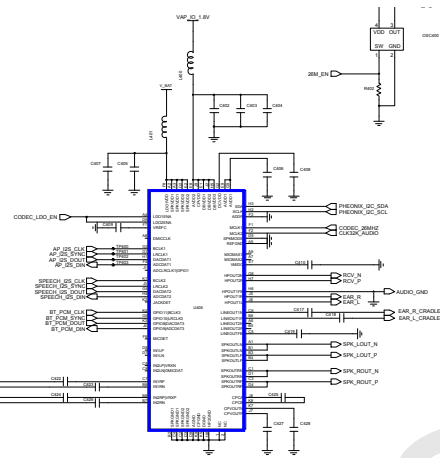


8-3-6. 蓝牙

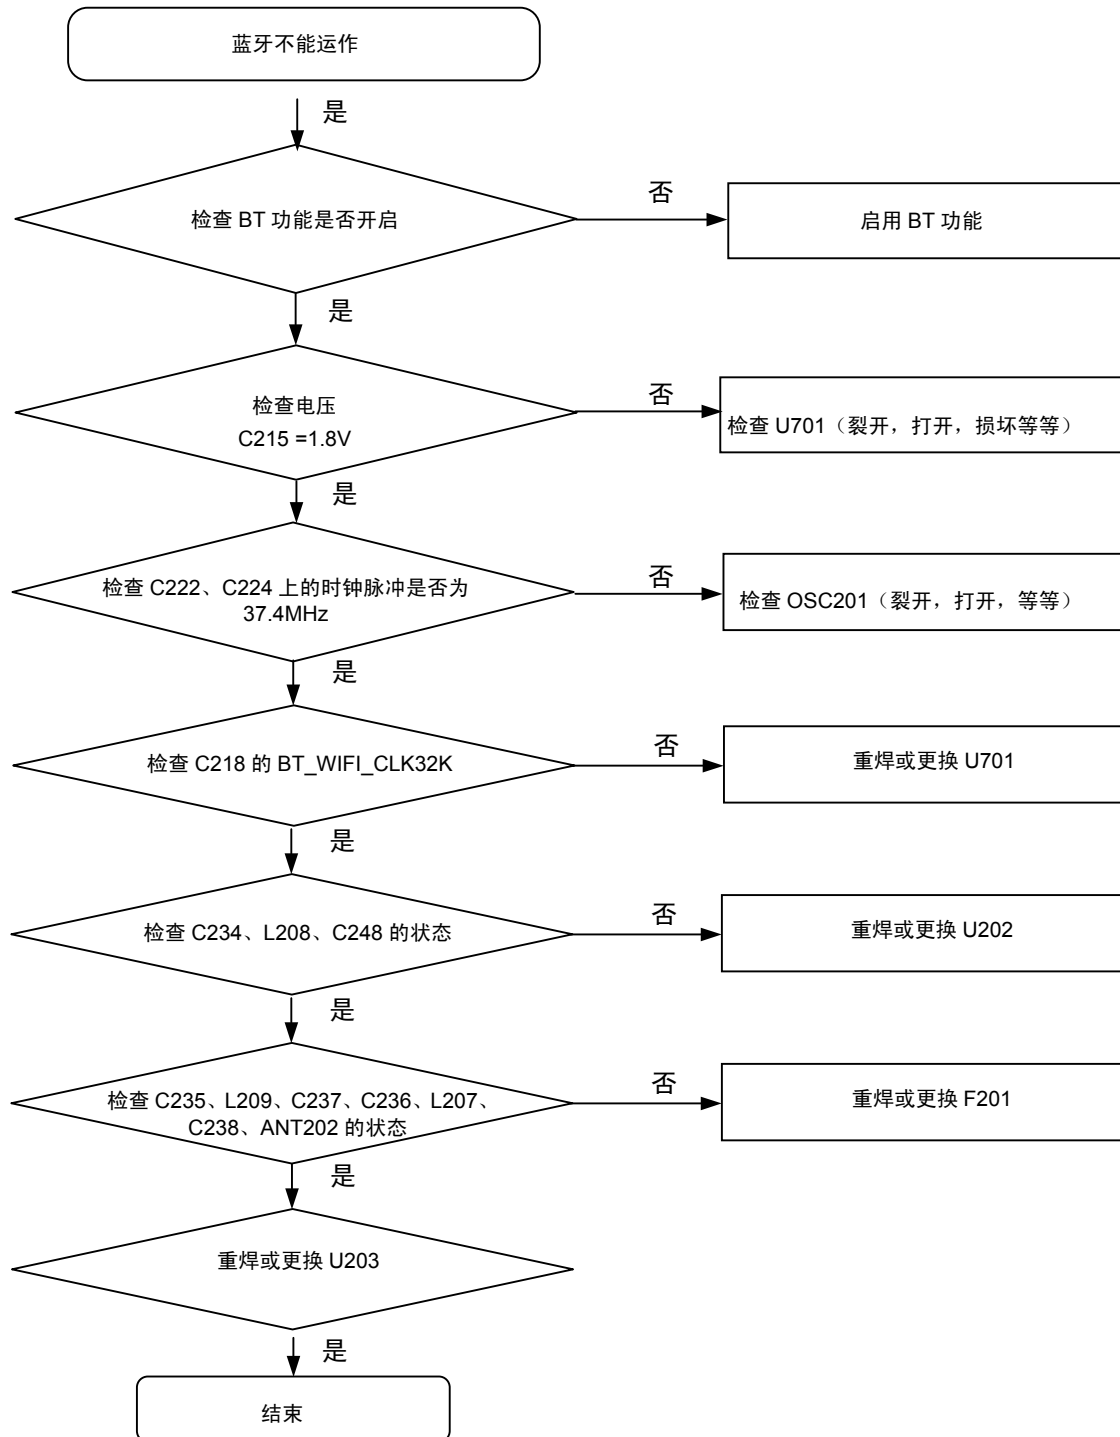


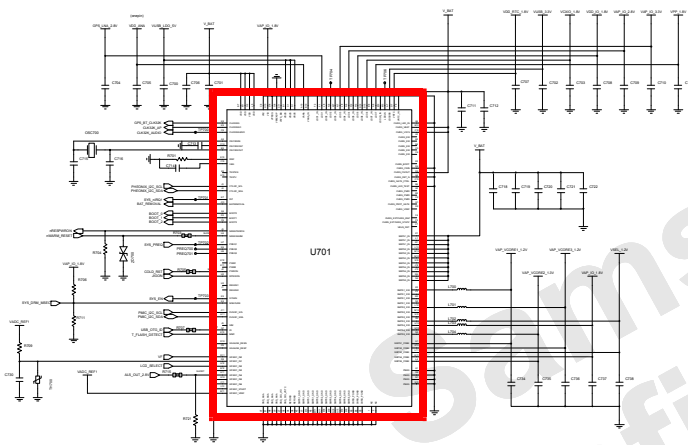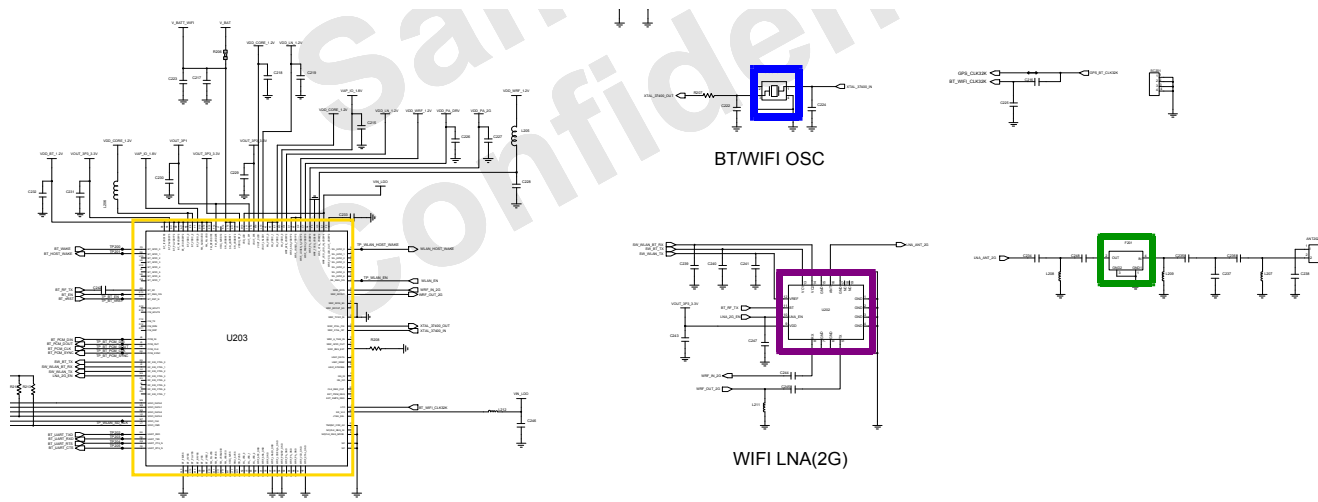





8-3-7.WIFI

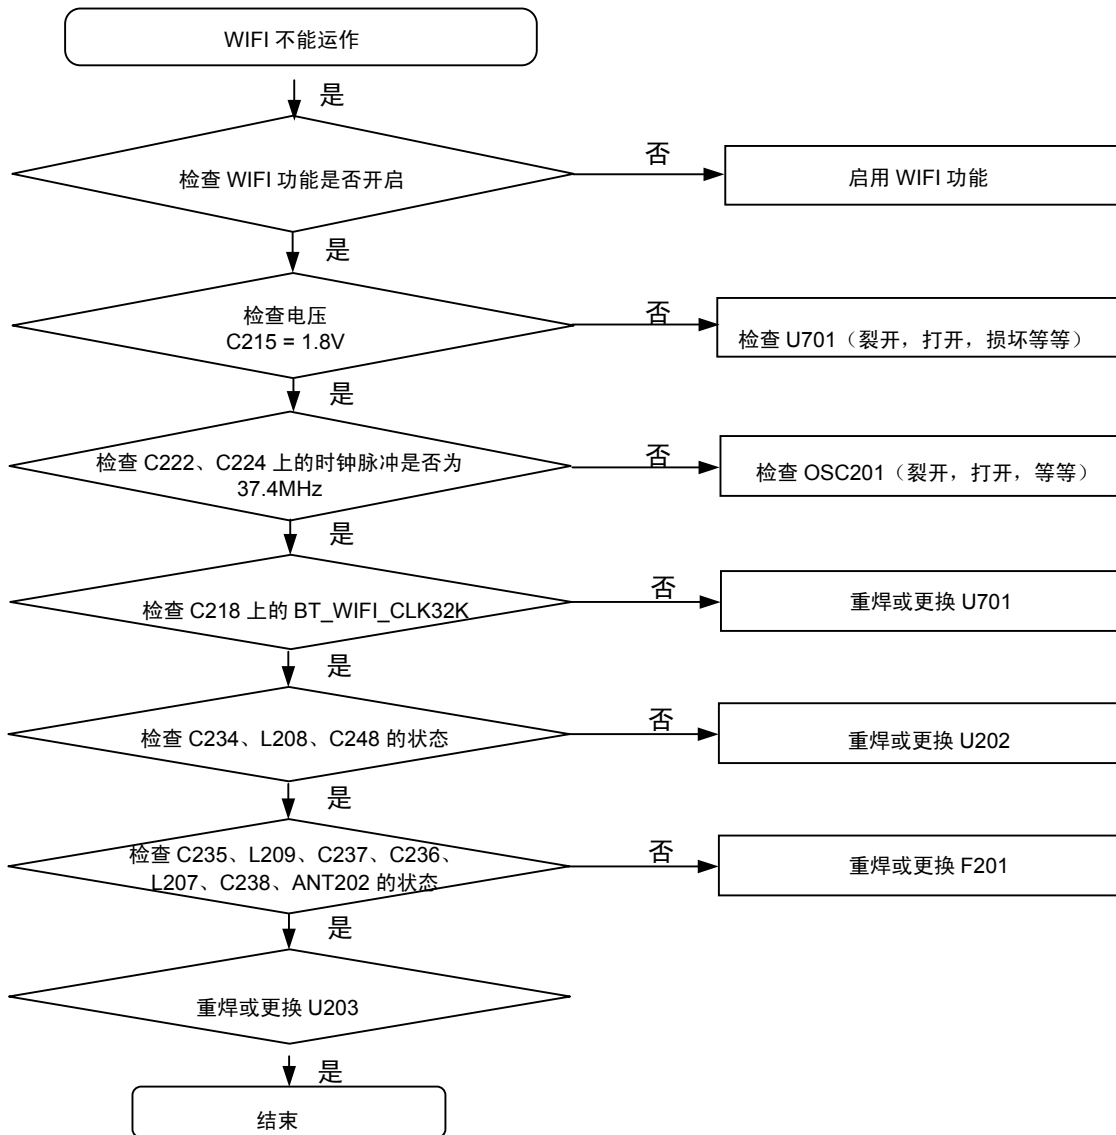


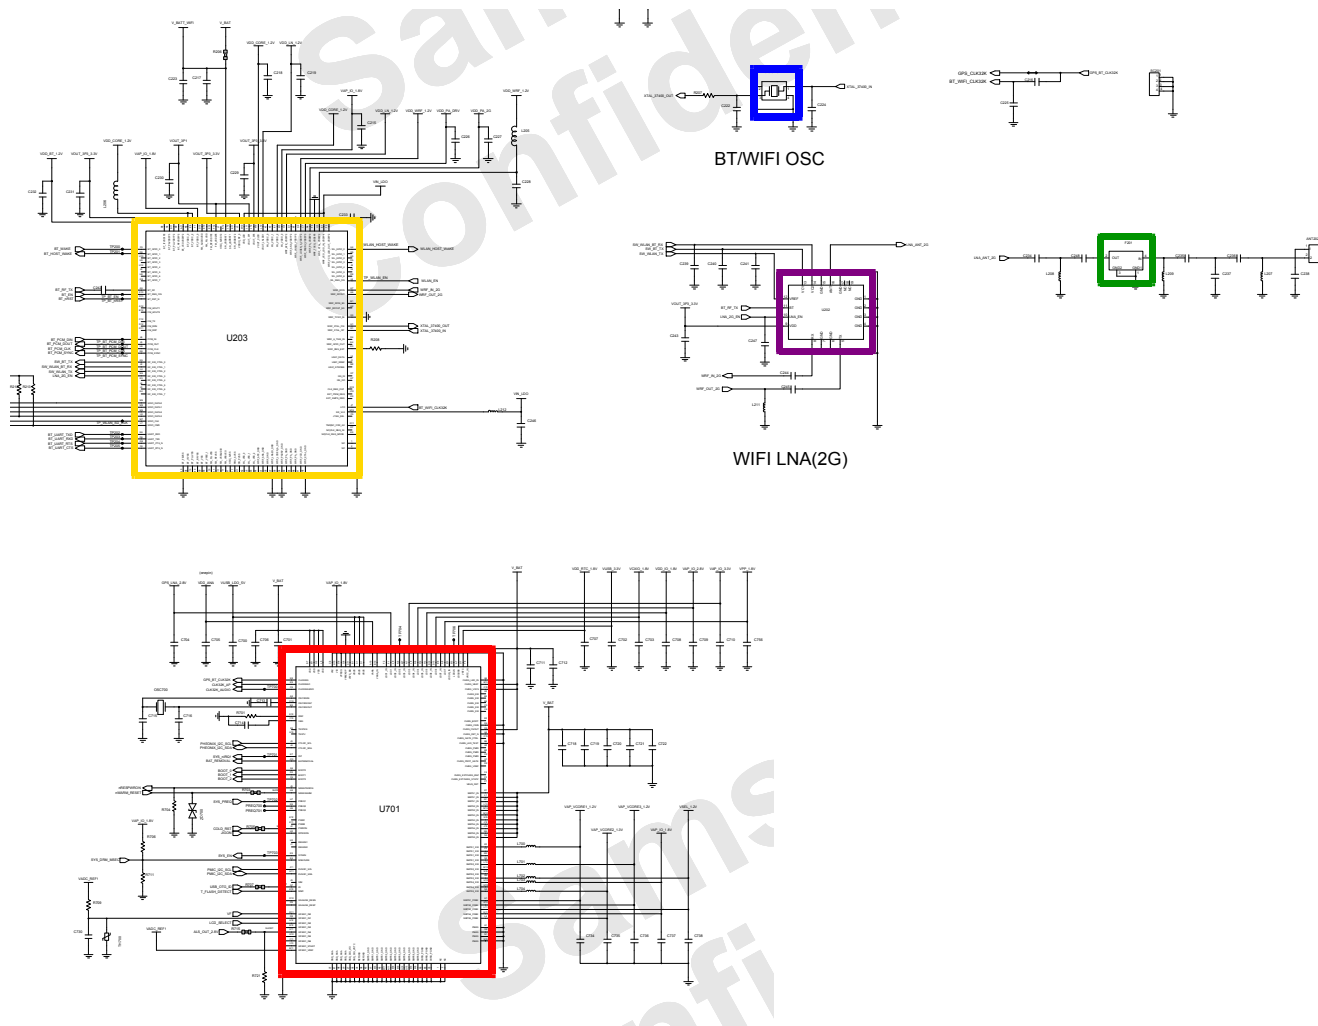

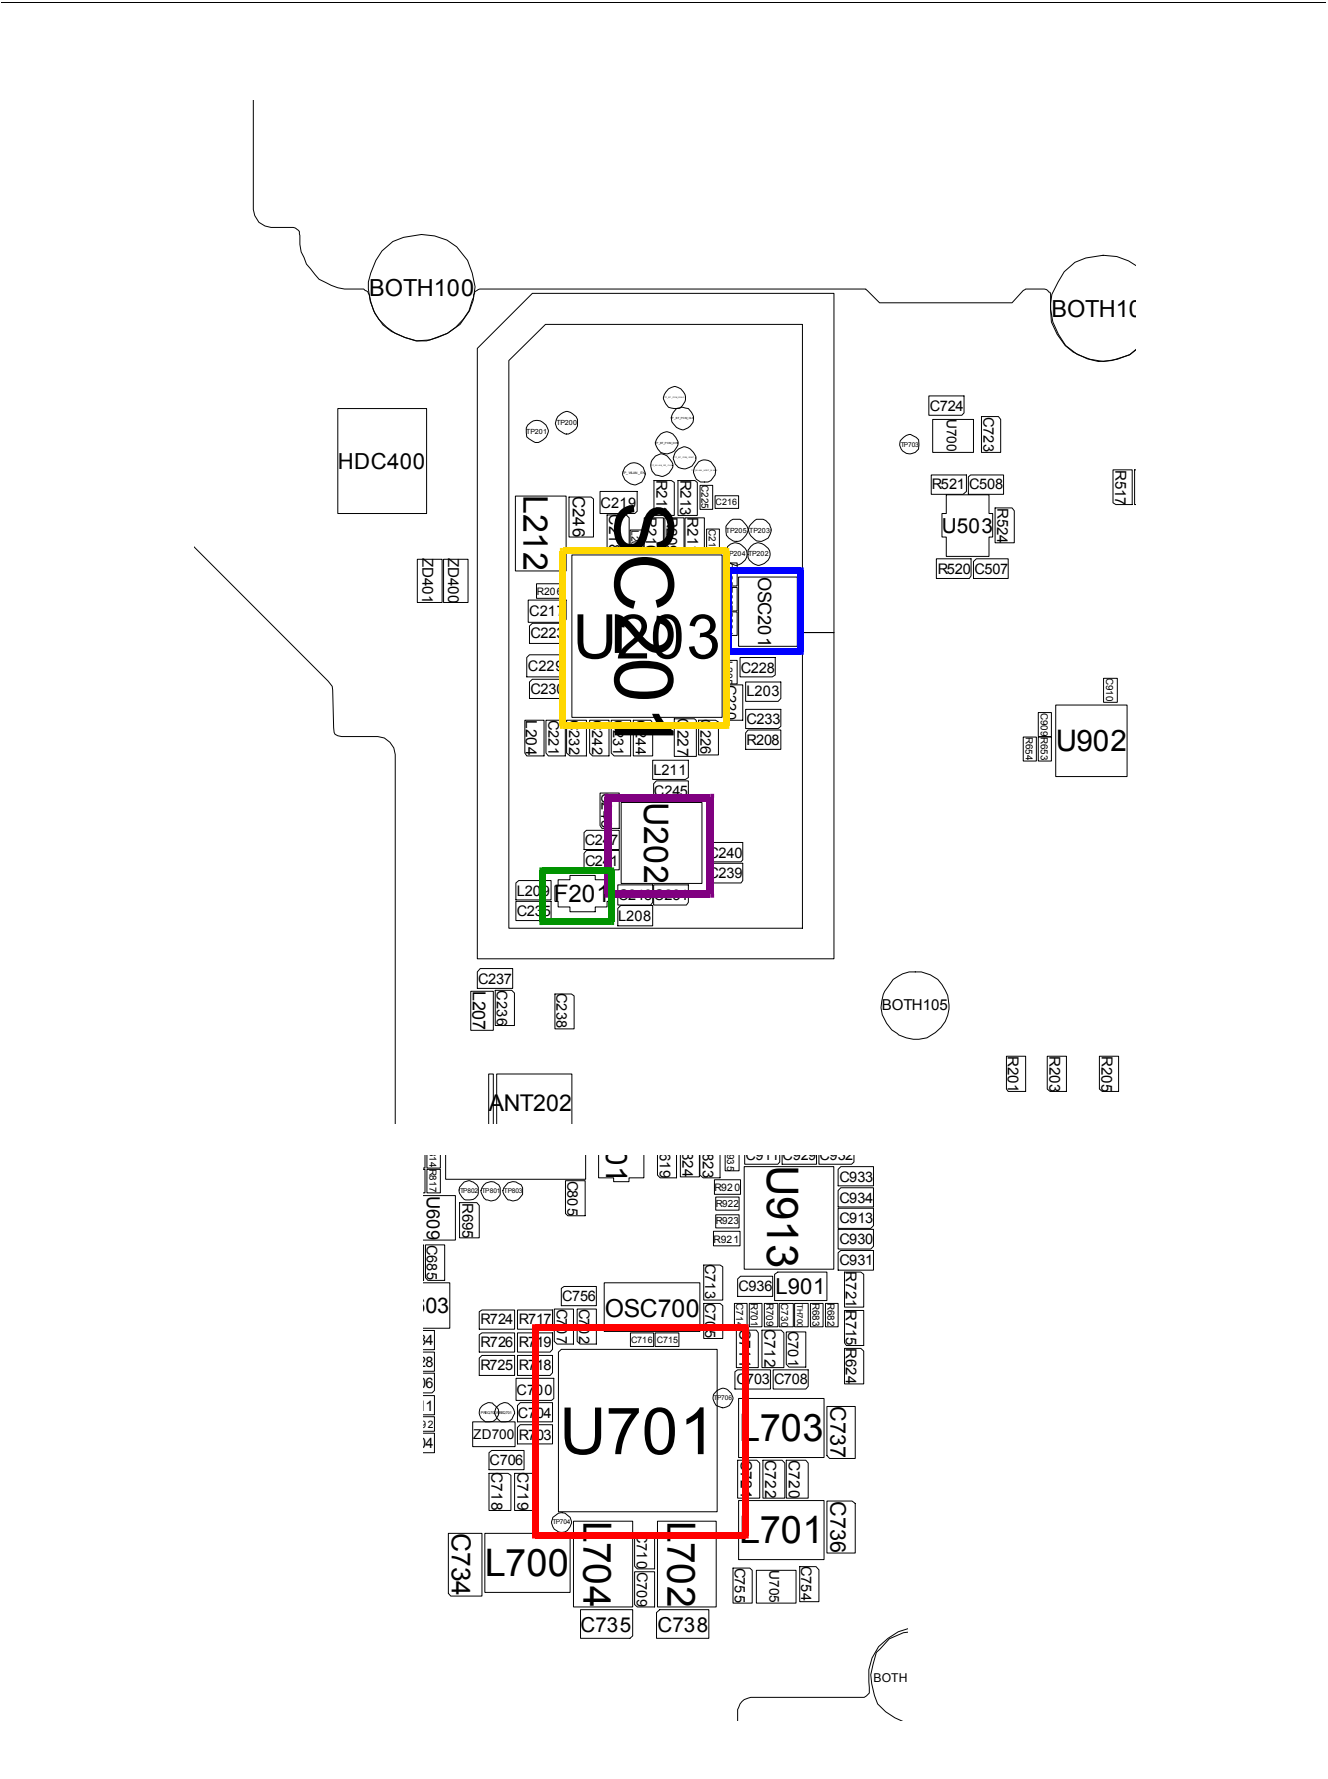


8-3-8.GPS

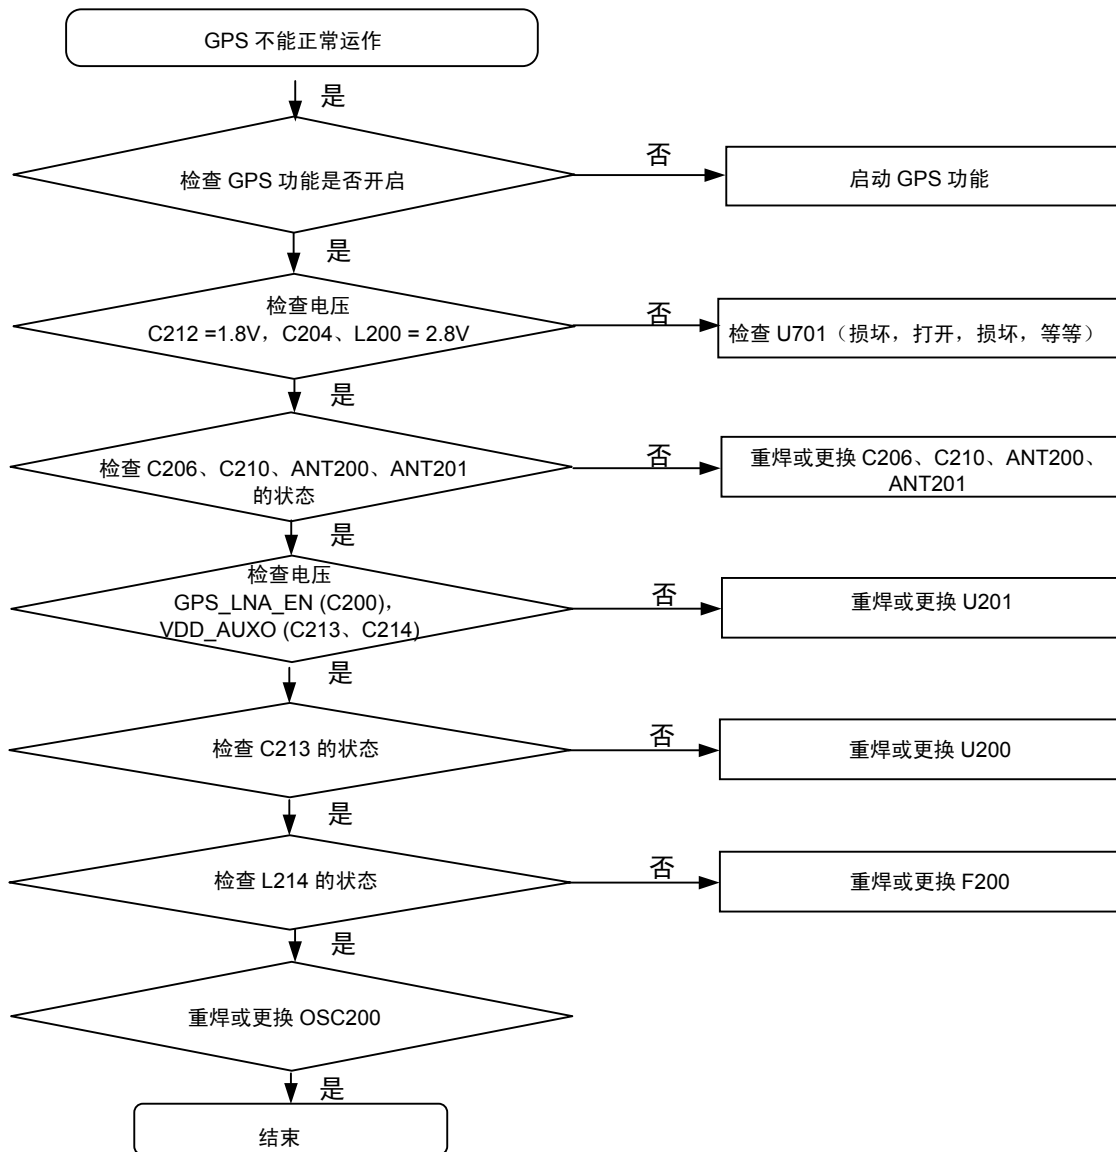

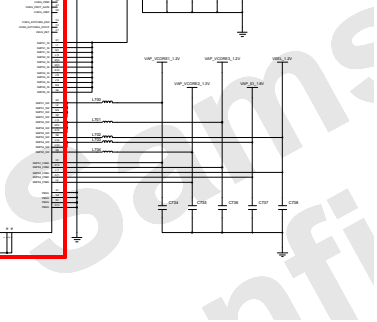





8-3-9.液晶显示屏

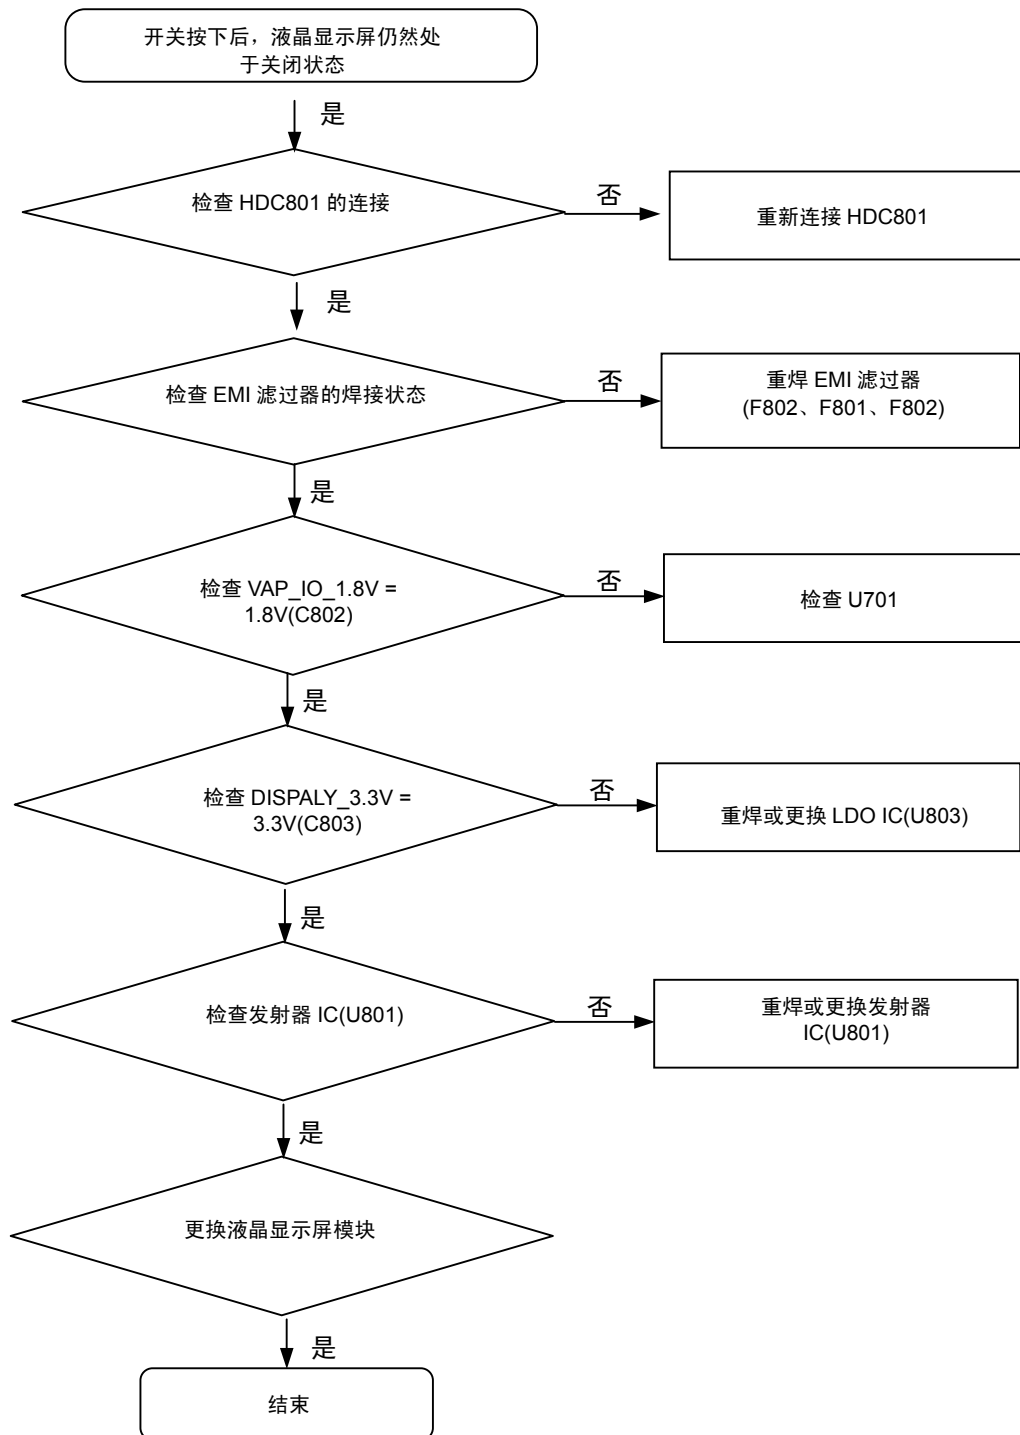


8-3-10.TSP

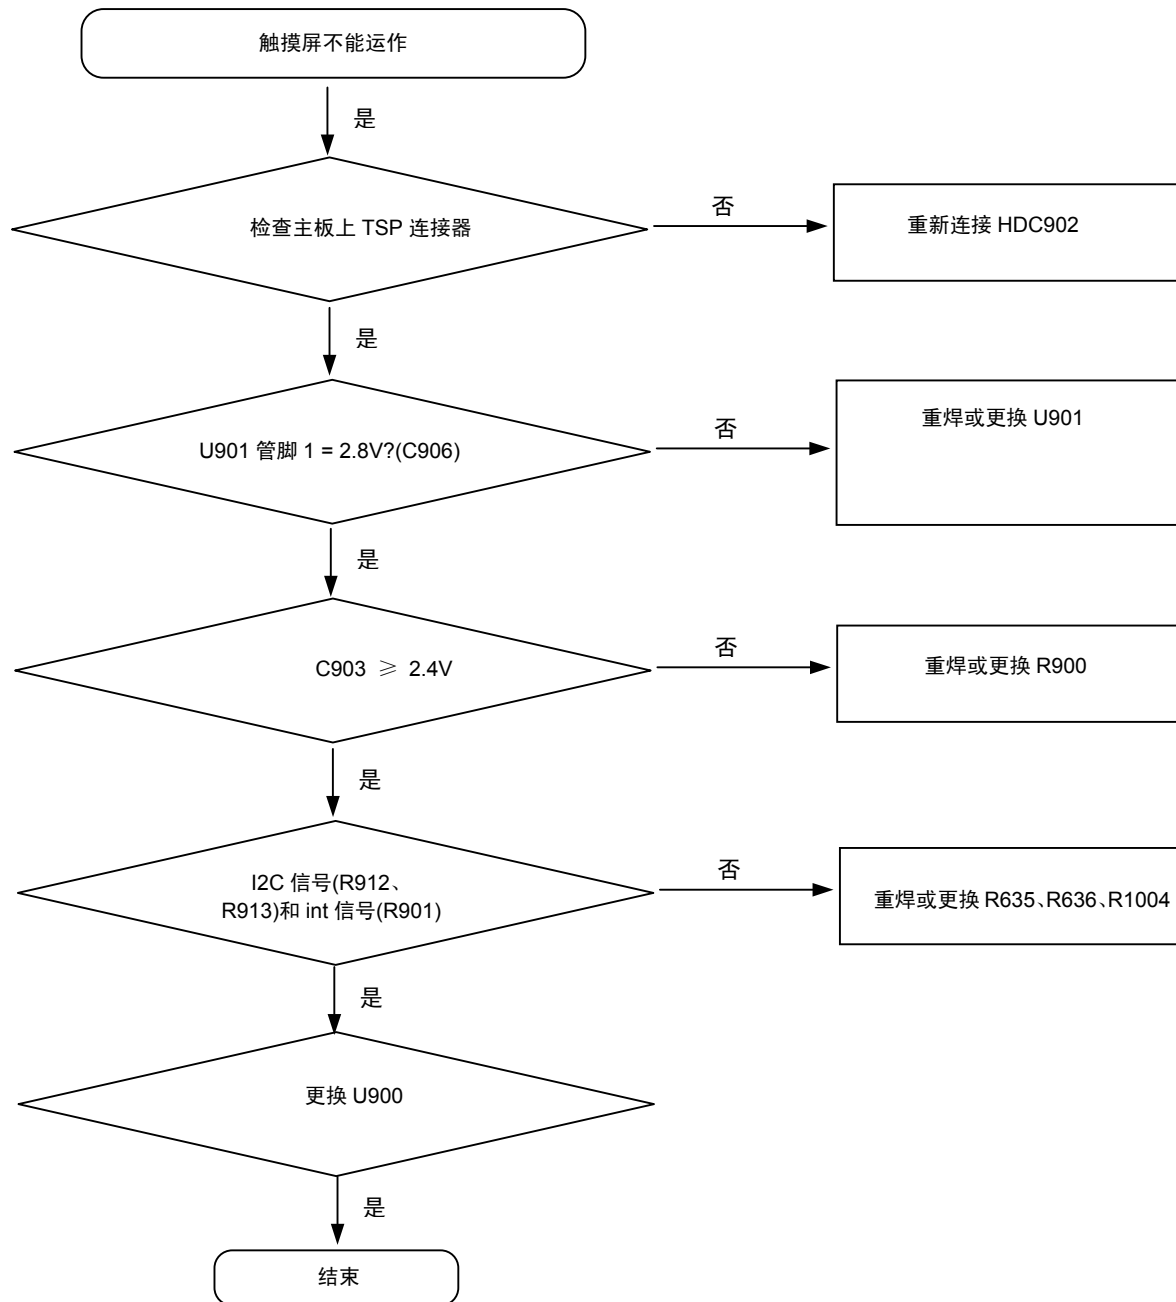


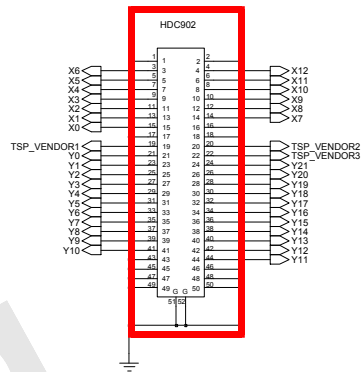



50Pin TOUCH Con.

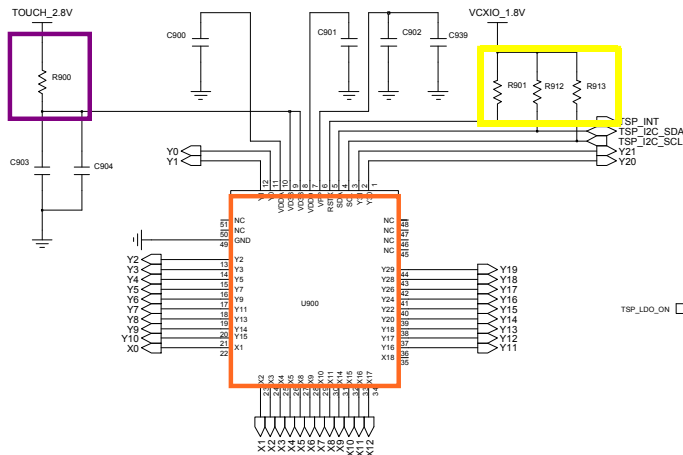


TOUCH SENSOR IC


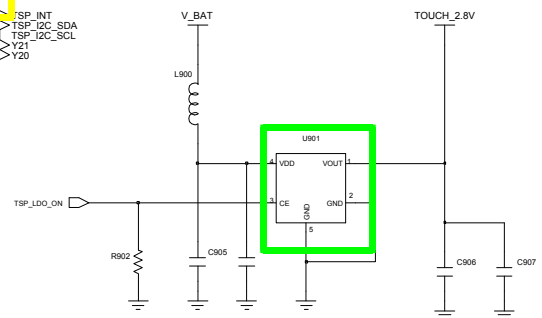


TOUCH LDO

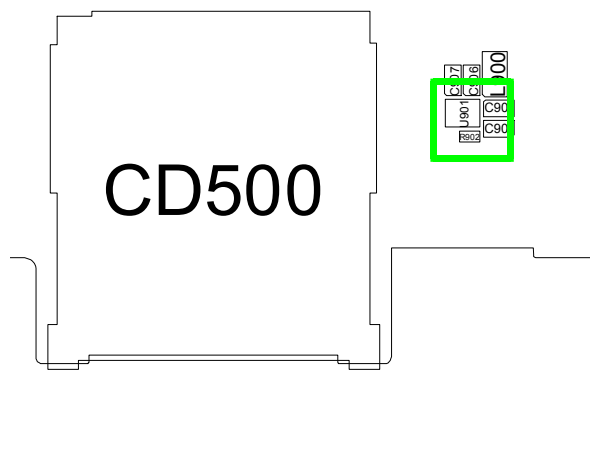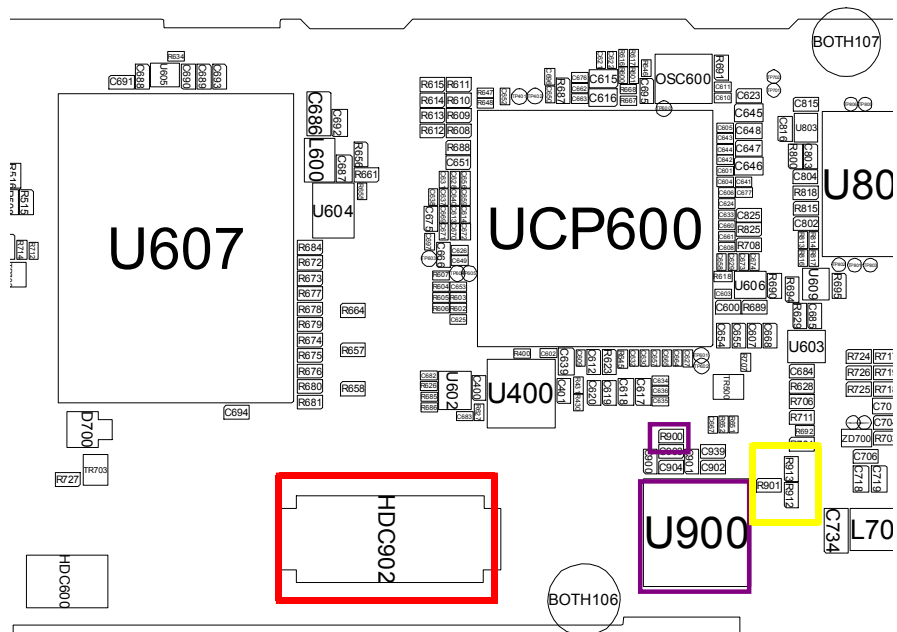








8-3-11.3M 摄像头

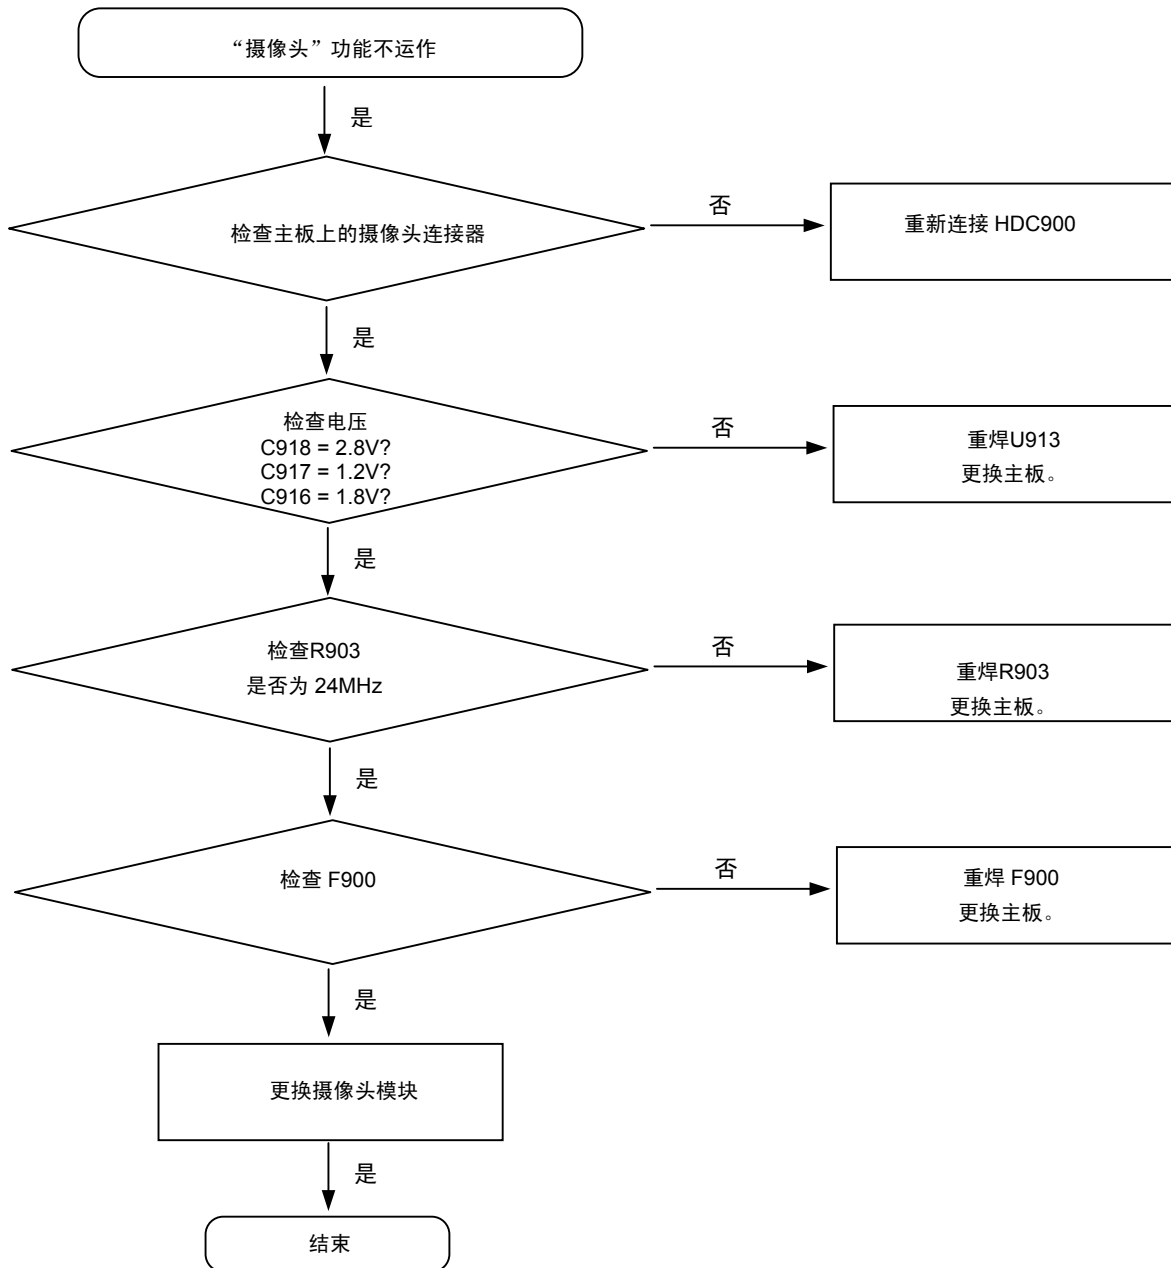

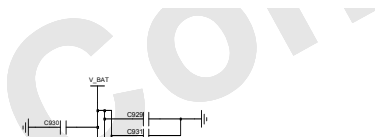



8-3-12. VGA 摄像头

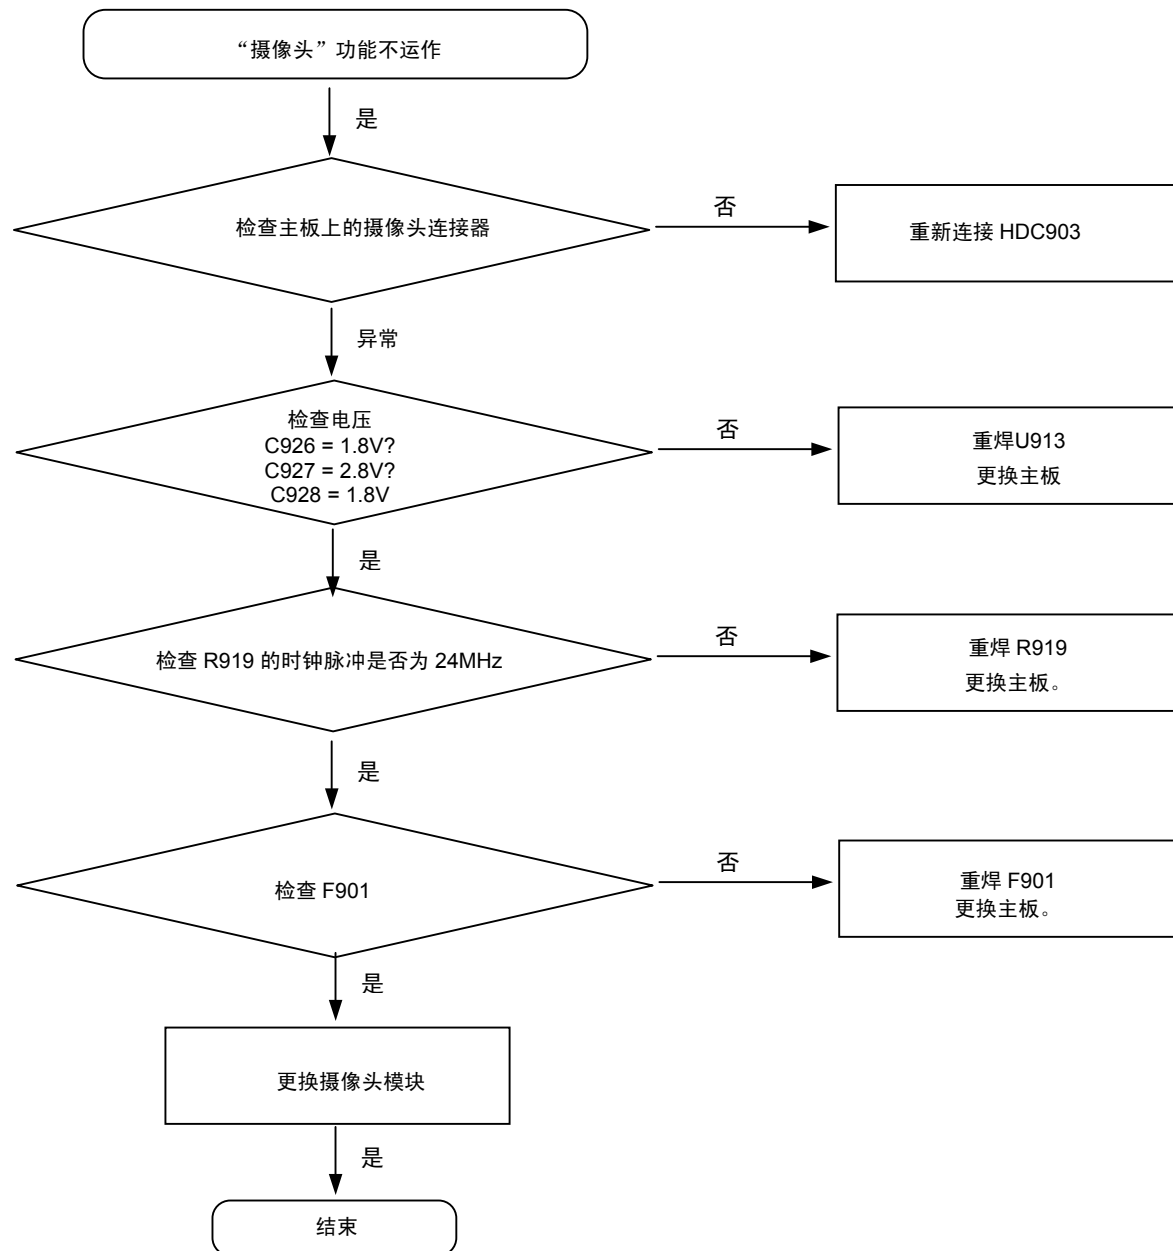

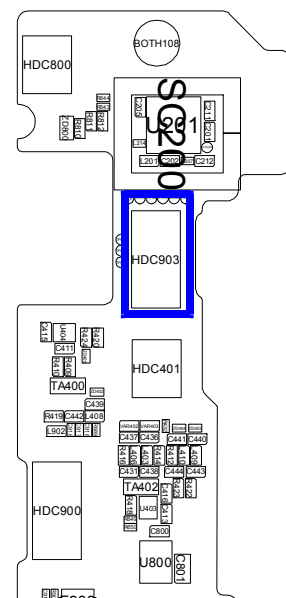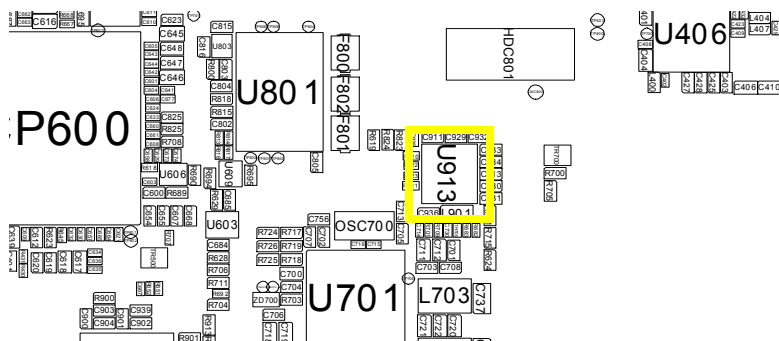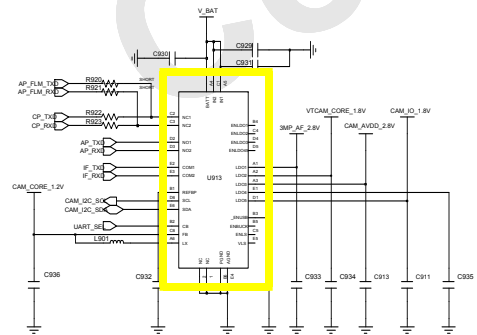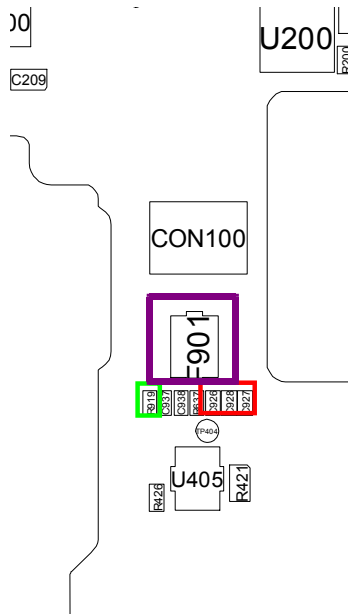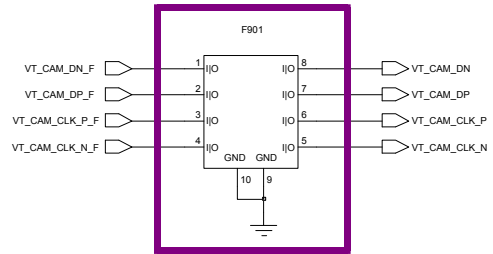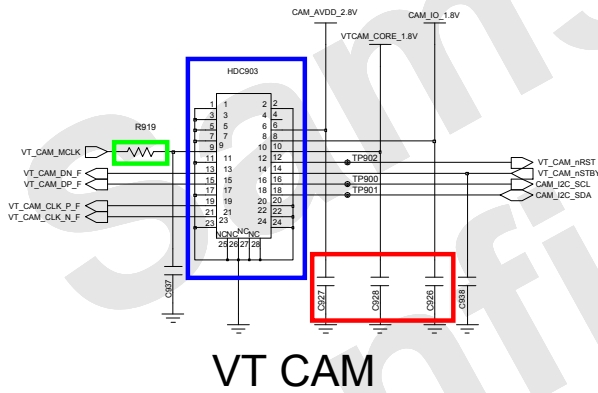

8-3-13.OTG

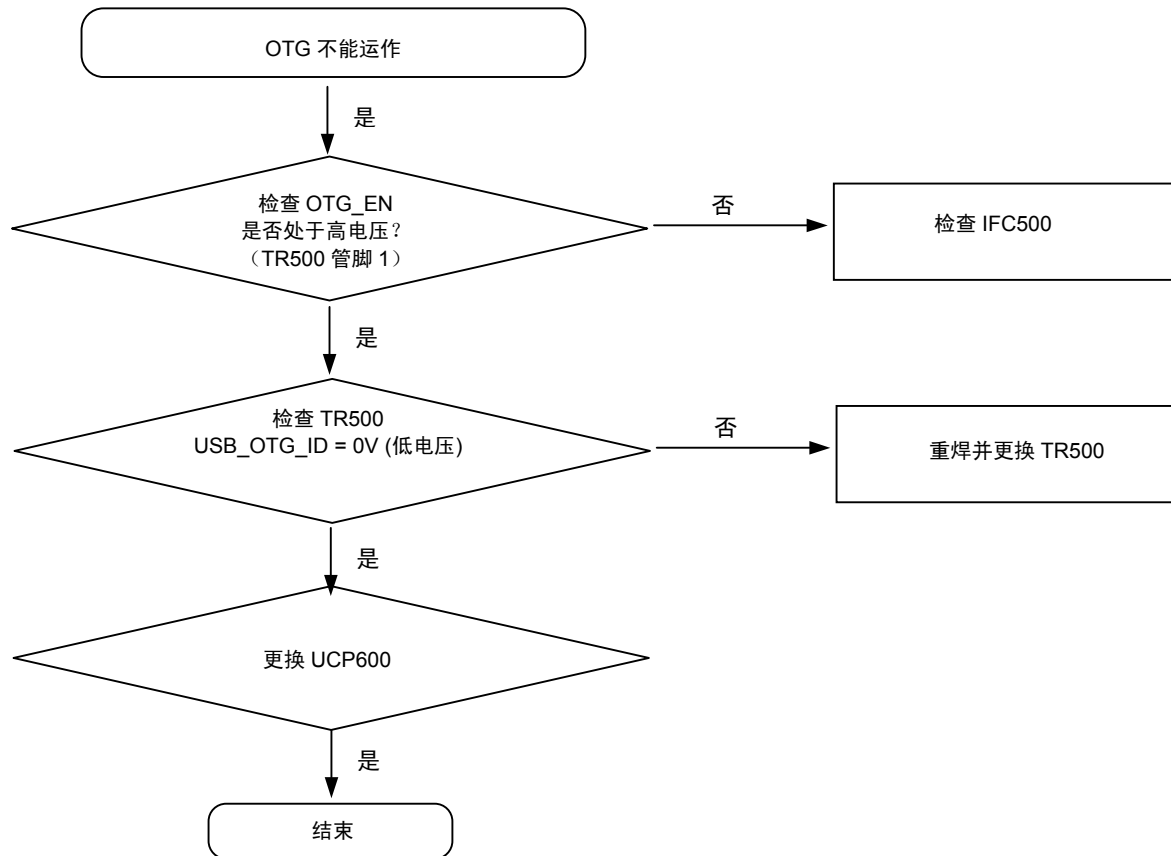


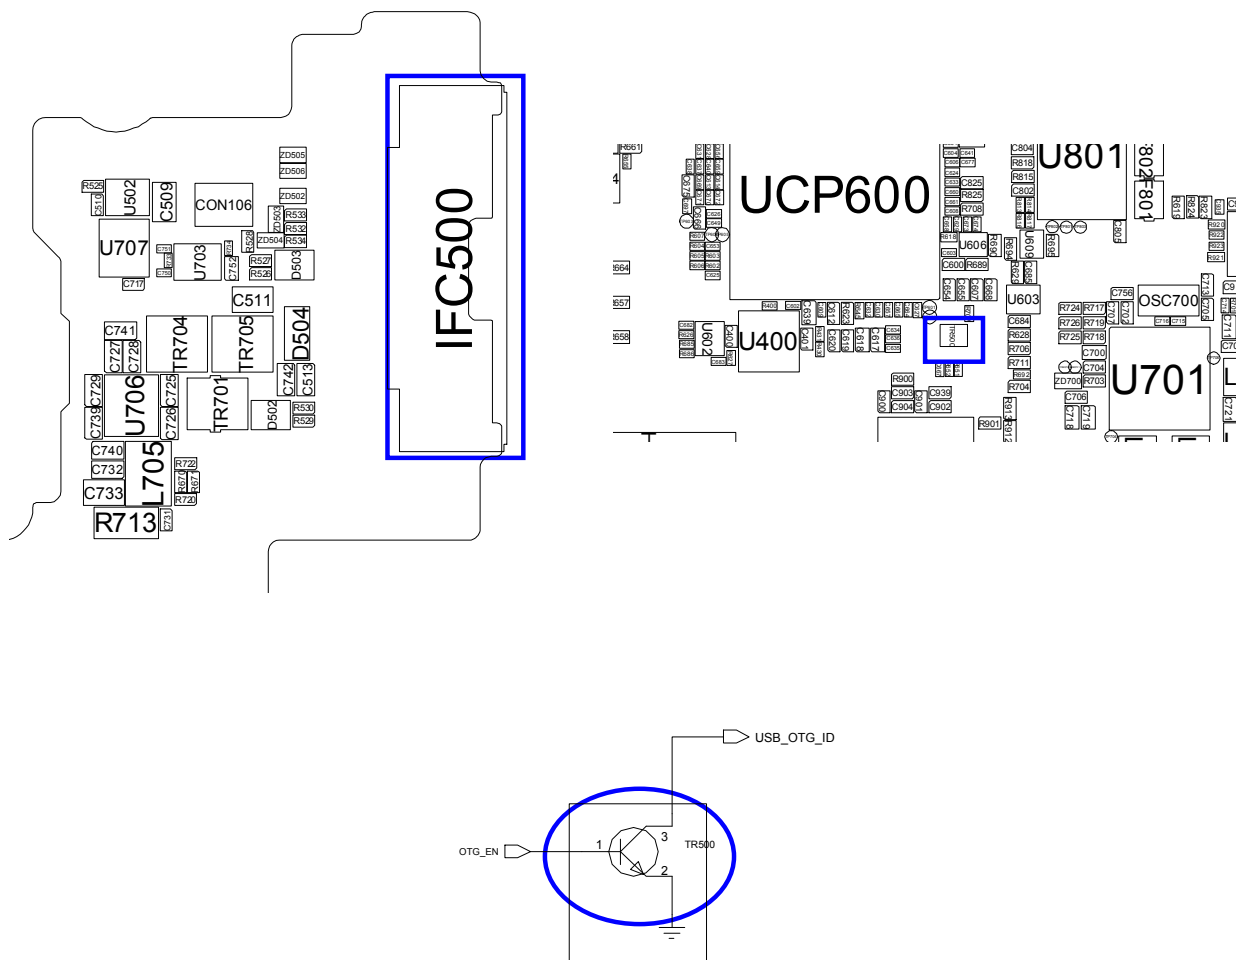

8-3-14.GSM900 接收器

**如果检查接收链接，


不仅要检查射频设备，而且要检查电阻器，感应器和电容器。

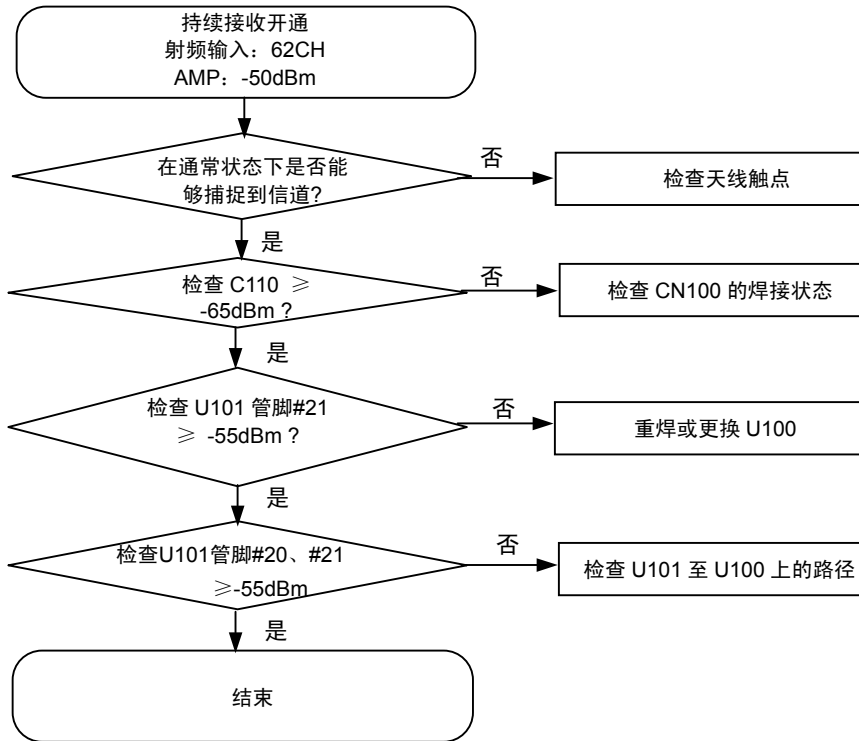

8-3-14. GSM1800 接收器

**如果检查接收链接，


不仅要检查射频设备，而且要检查电阻器，感应器和电容器。

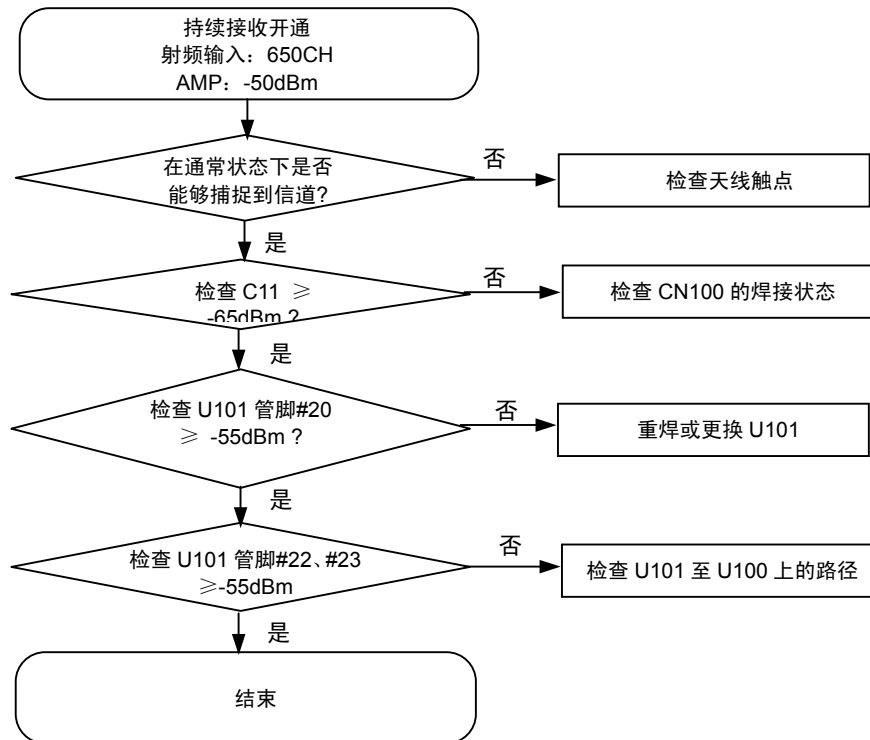



8-4-3. GSM1900 接收器


**如果检查接收链接，

不仅要检查射频设备，而且要检查电阻器，感应器和电容器。

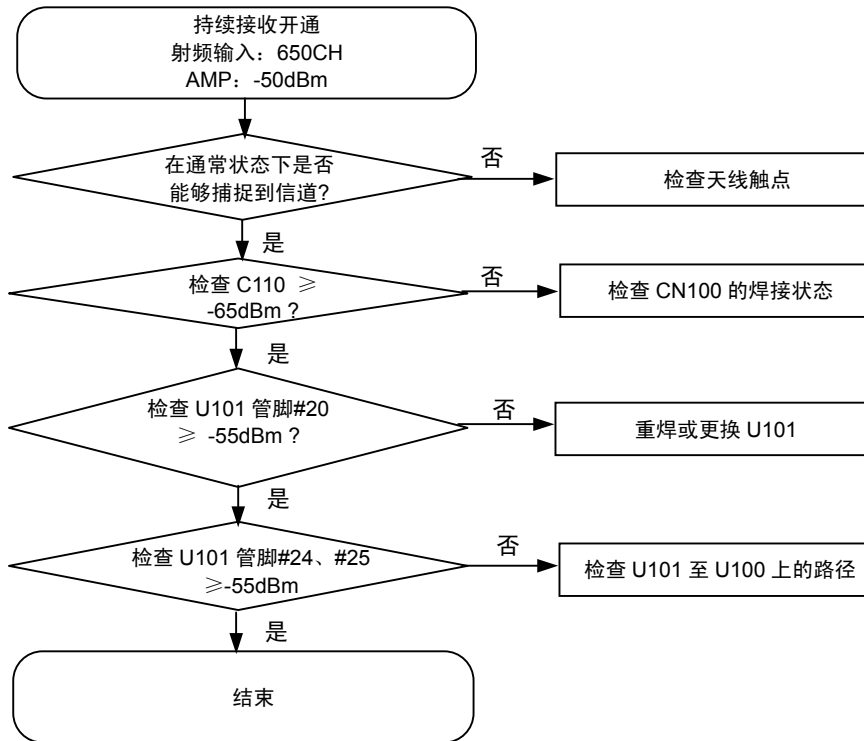

RF PART

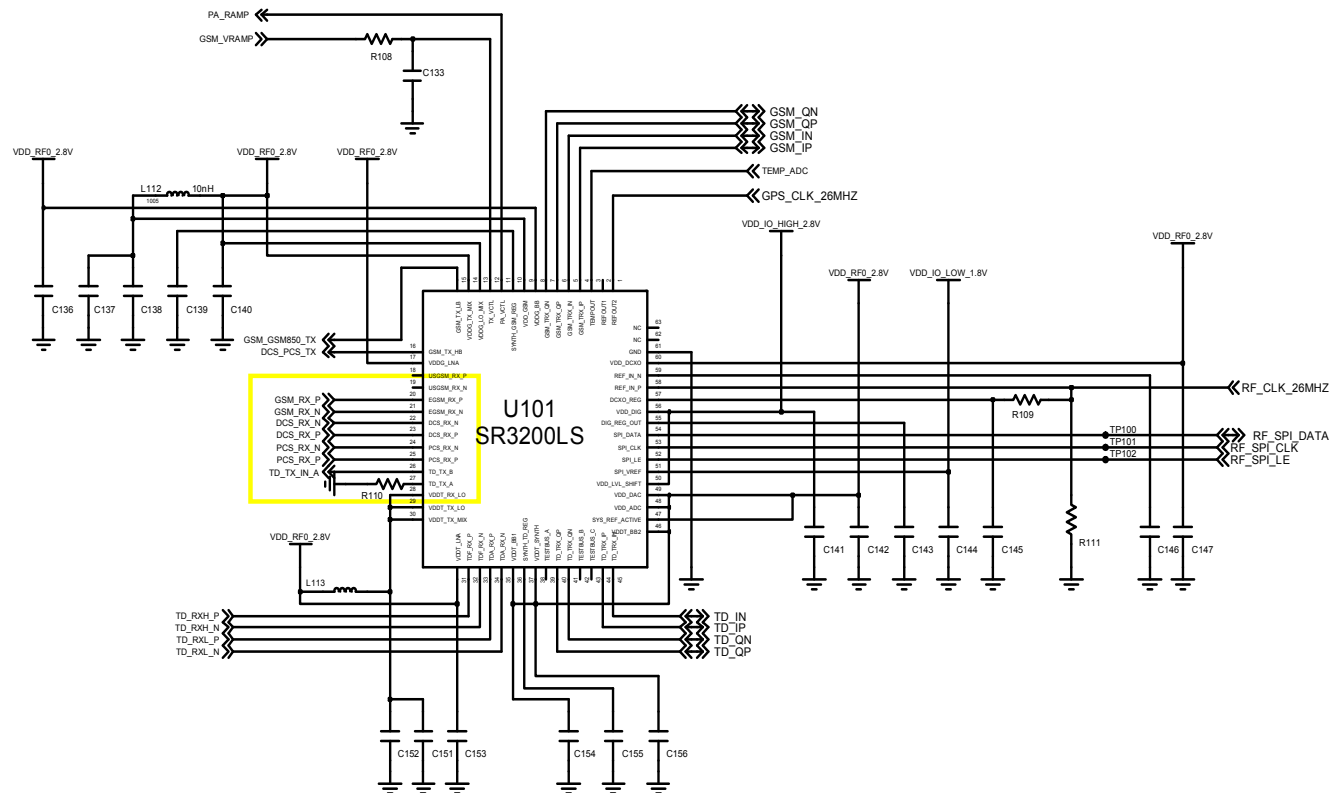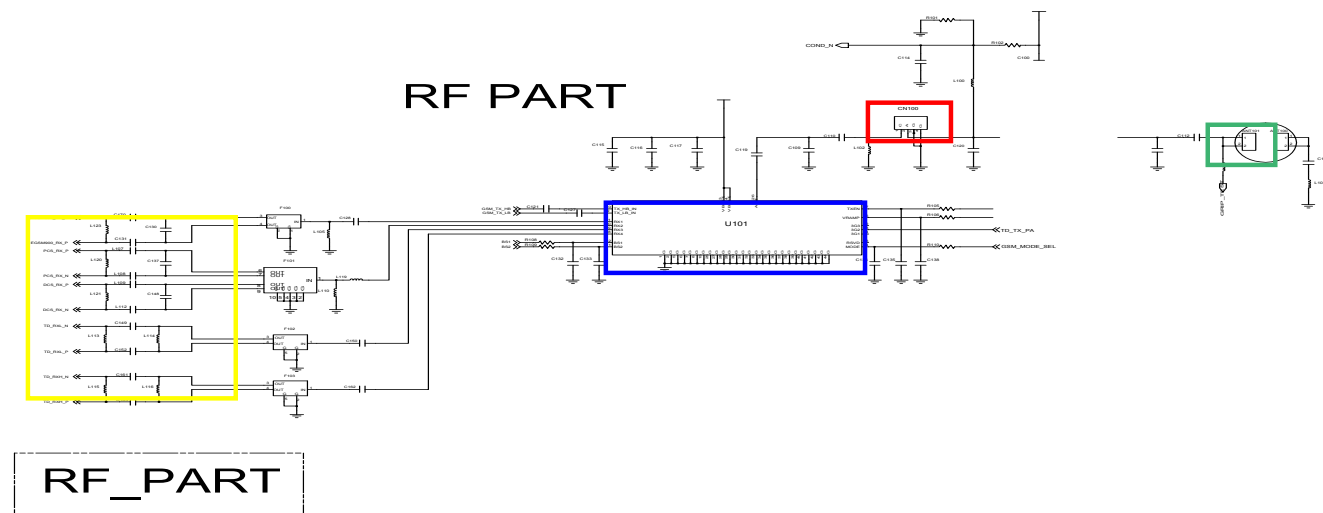


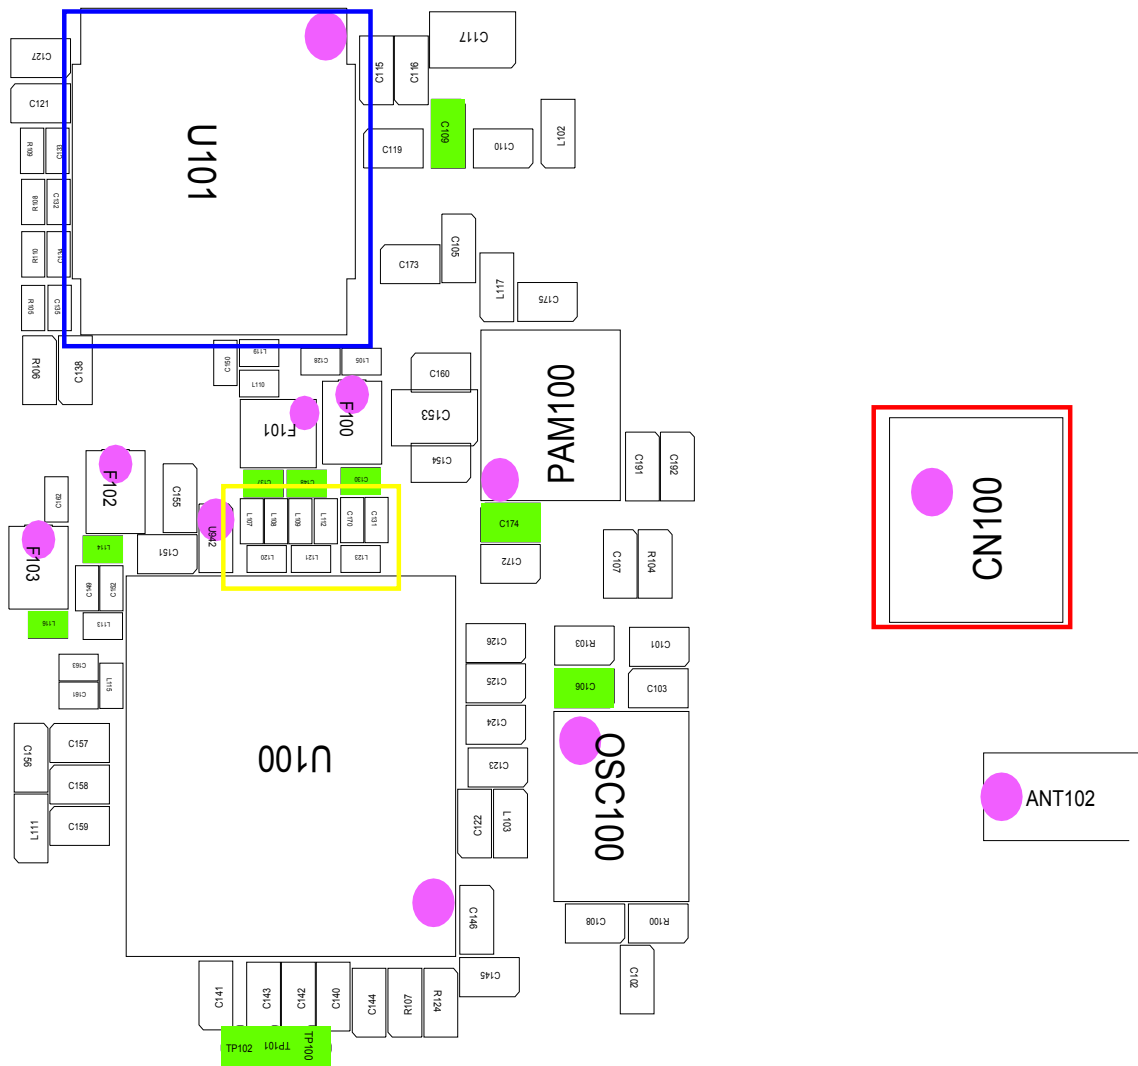

8-4-4. GSM900 发射器

**如果检查发射链接，


不仅要检查射频设备，而且要检查电阻器，感应器和电容器。

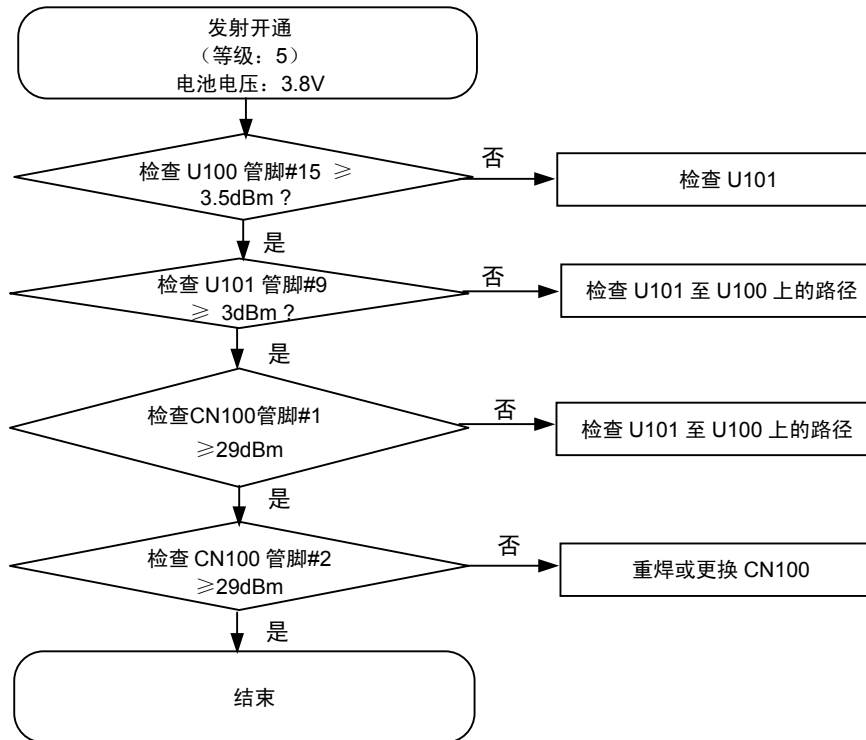


8-4-5. GSM1800/GSM1900 发射器

**如果检查发射链接，

不仅要检查射频设备，而且要检查电阻器，感应器和电容器。

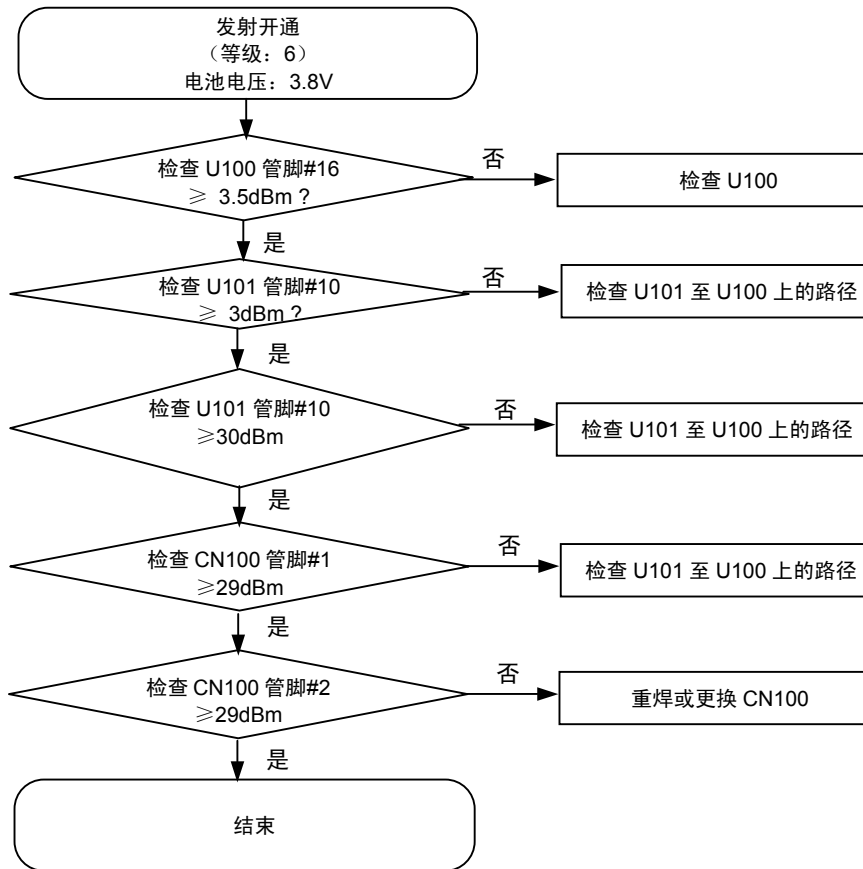


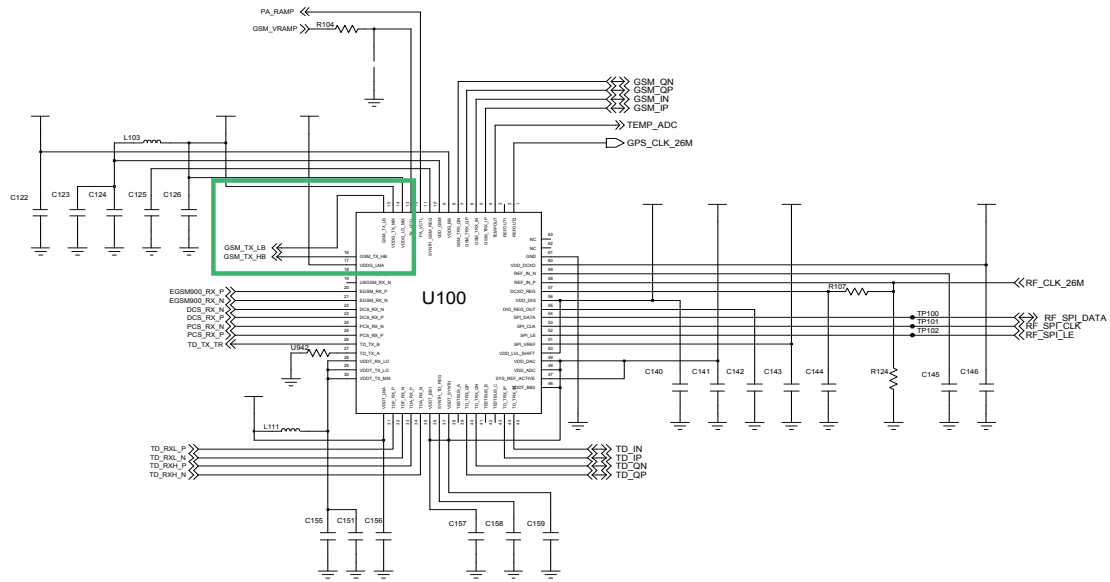


<Transceiver>

CP RF PART - TD

RF PART

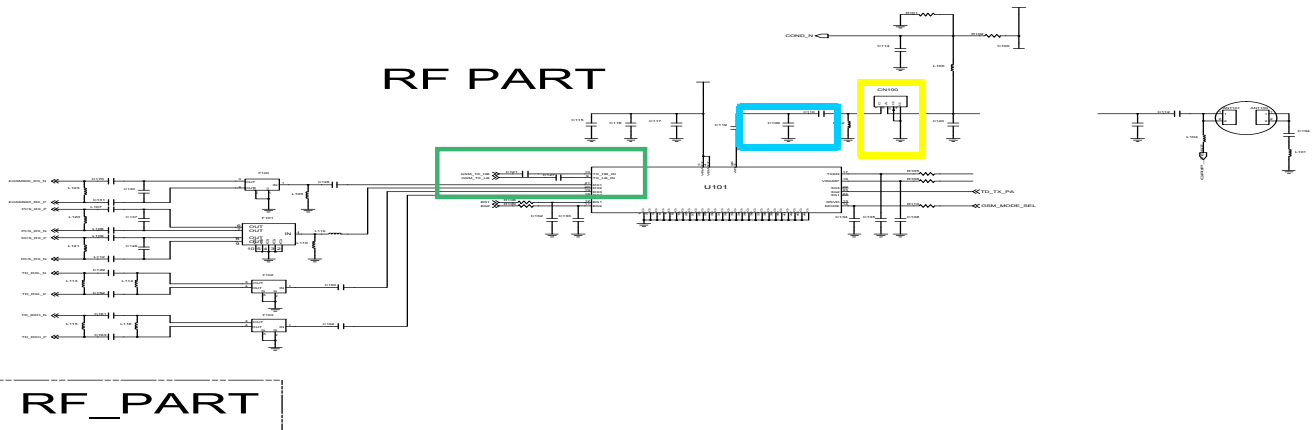


RF_PART

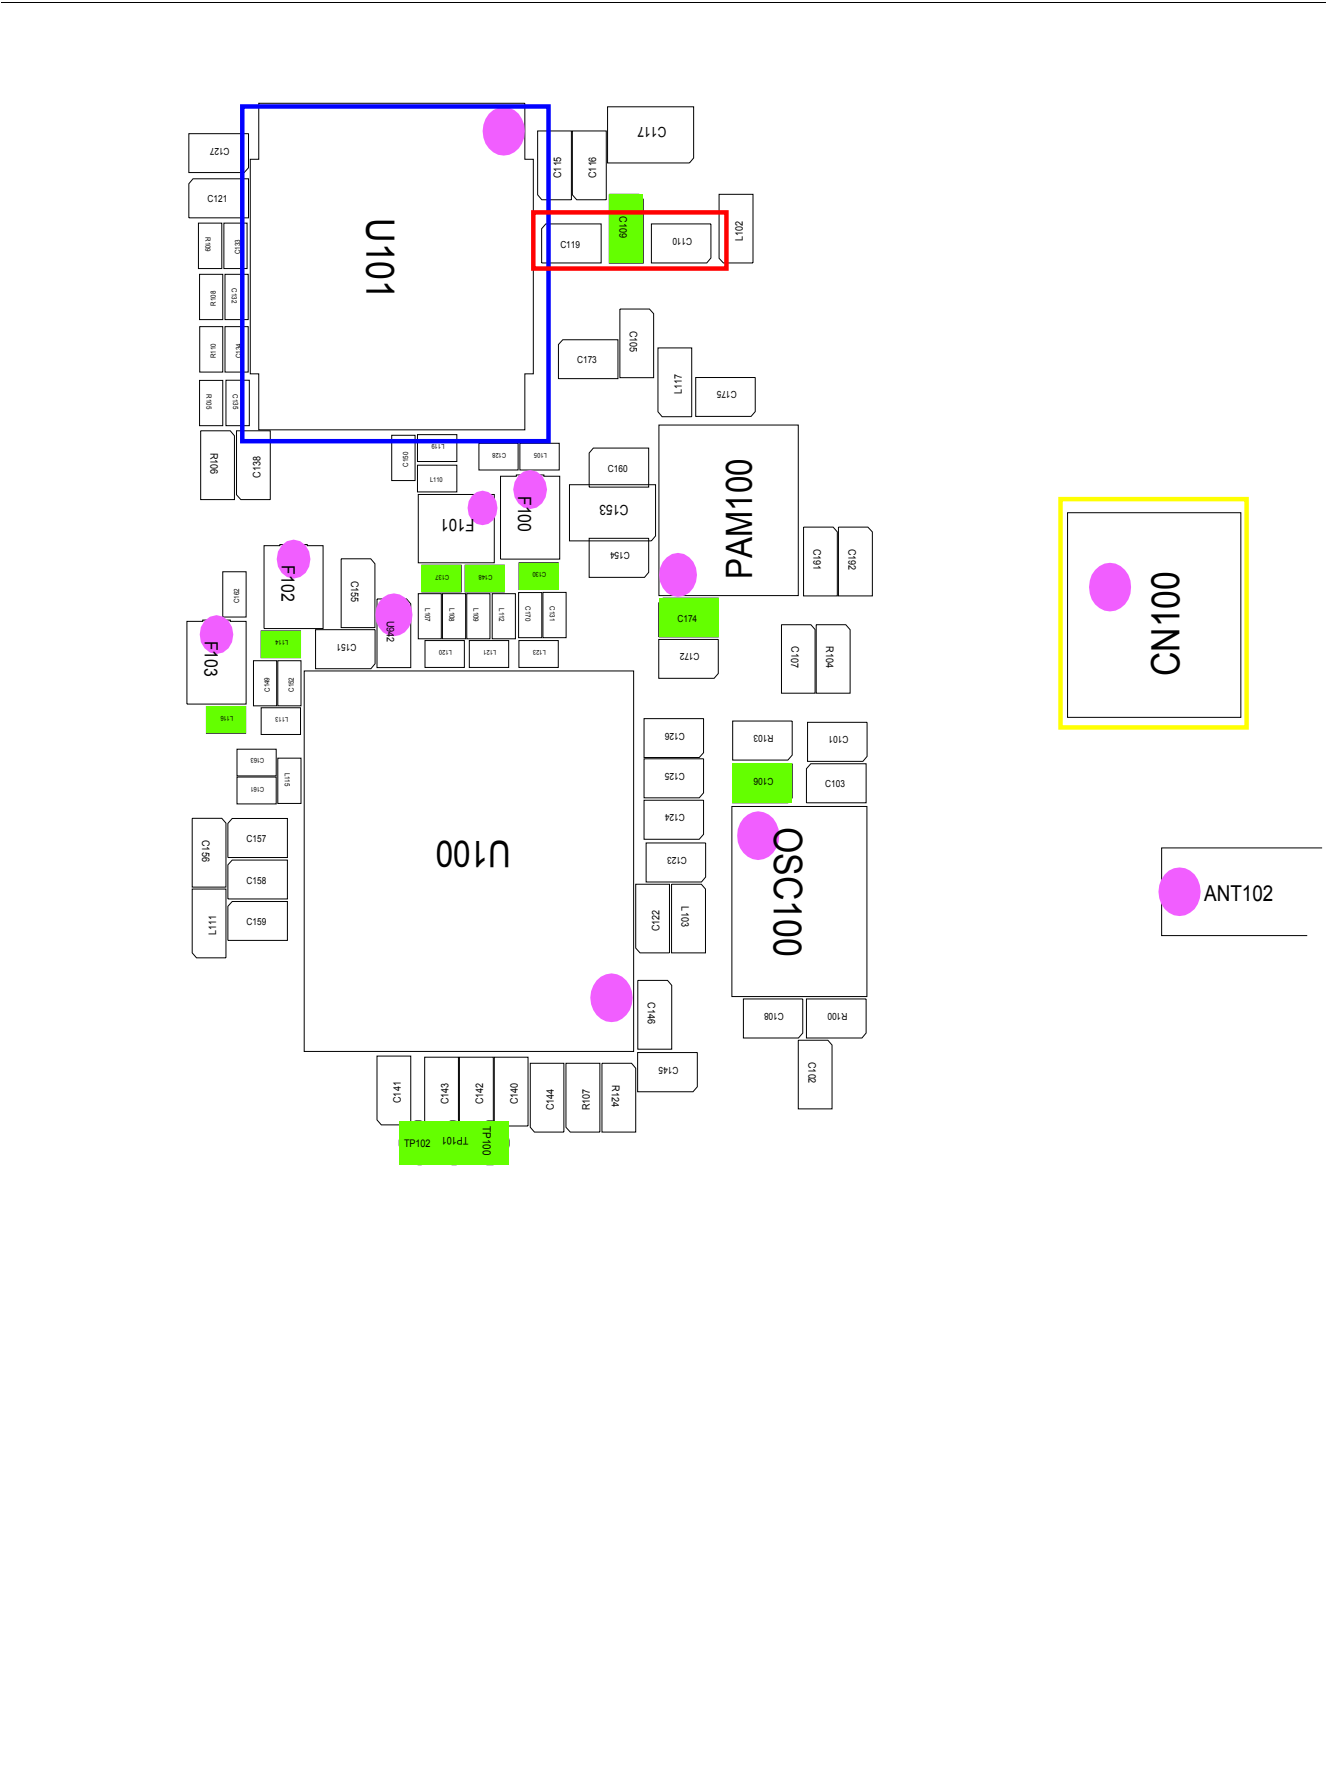

8-4-6. TD-SCDMA 接收器


**如果检查接收链接，

不仅要检查射频设备，而且要检查电阻器，感应器和电容器。

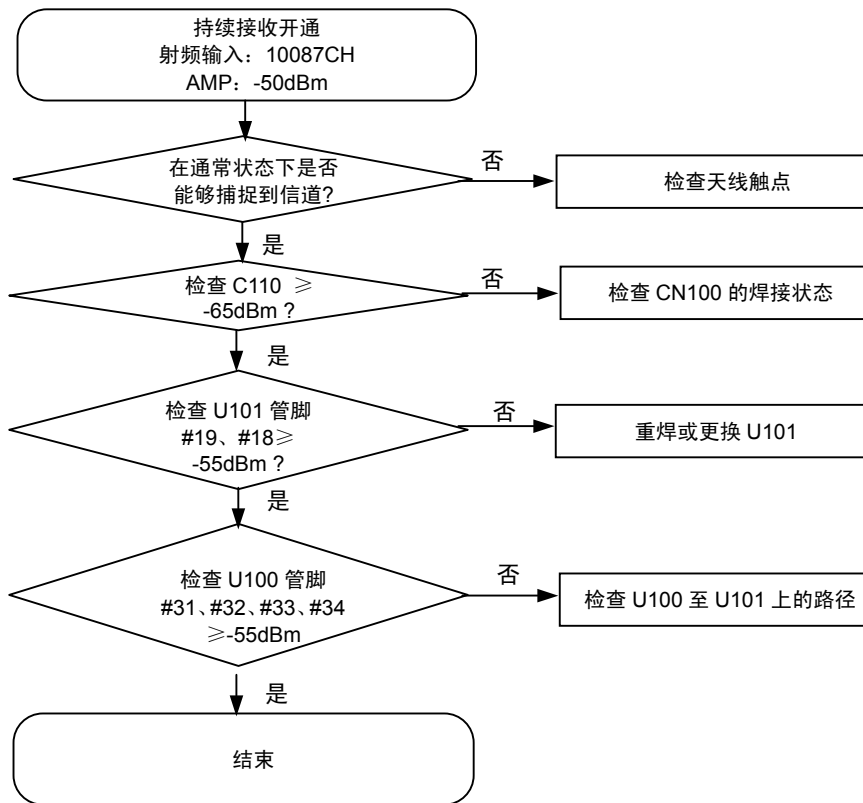

RF PART




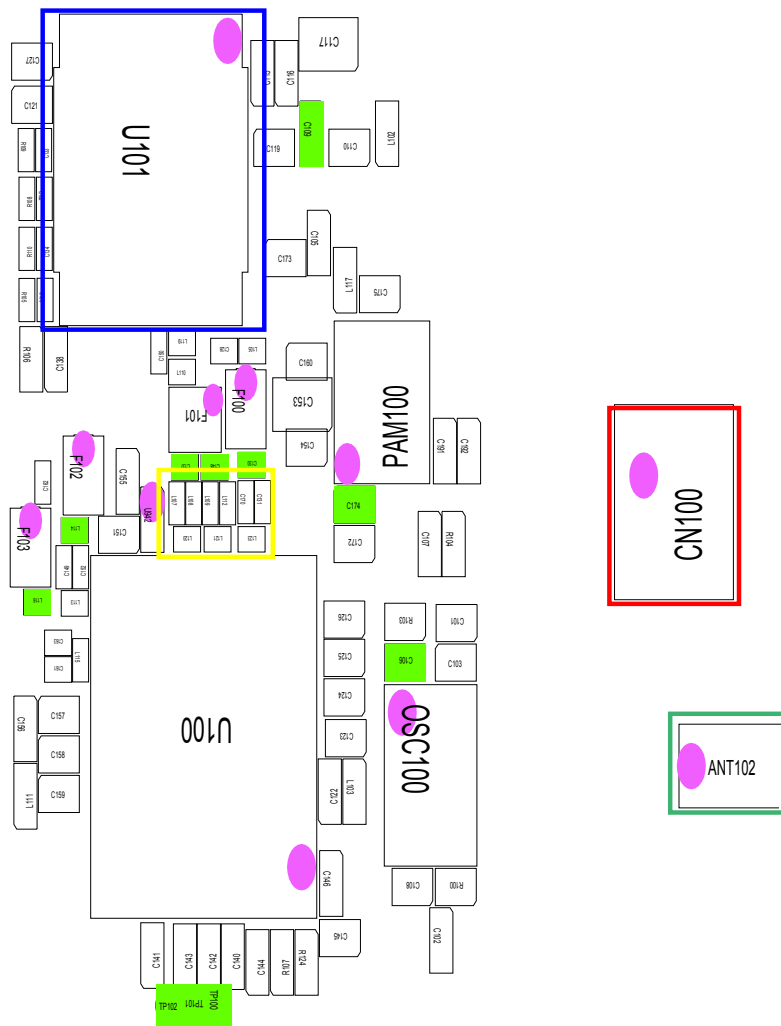


8-4-7. TD-SCDMA 发射器


**如果检查发射链接，

不仅要检查射频设备，而且要检查电阻器，感应器和电容器。

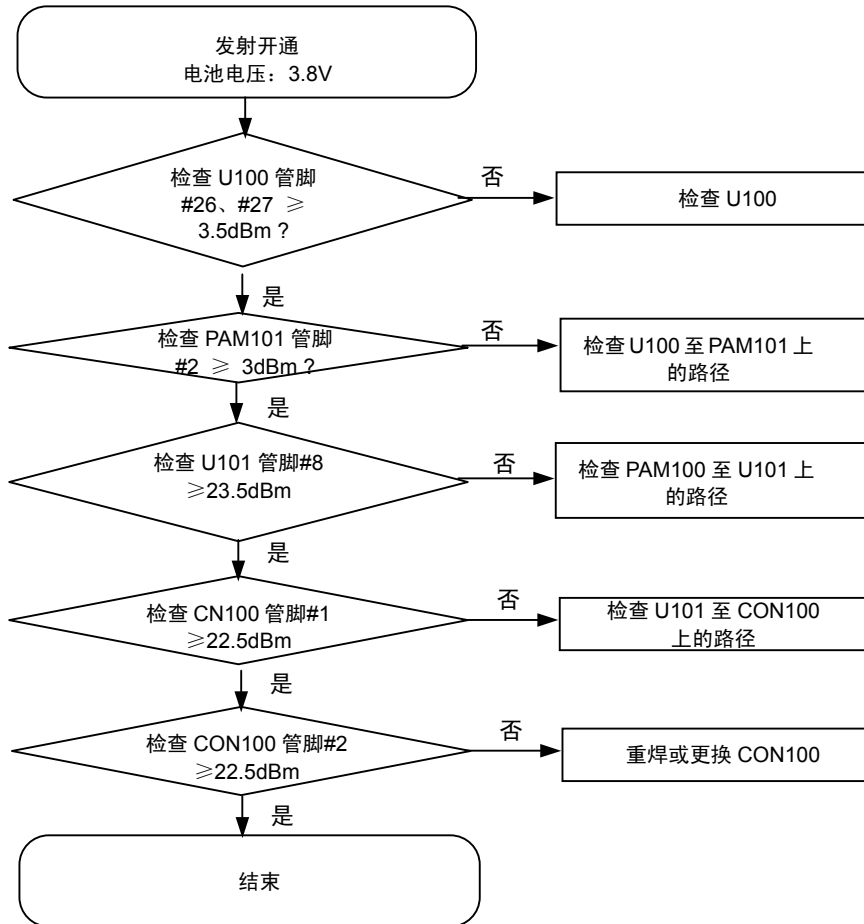

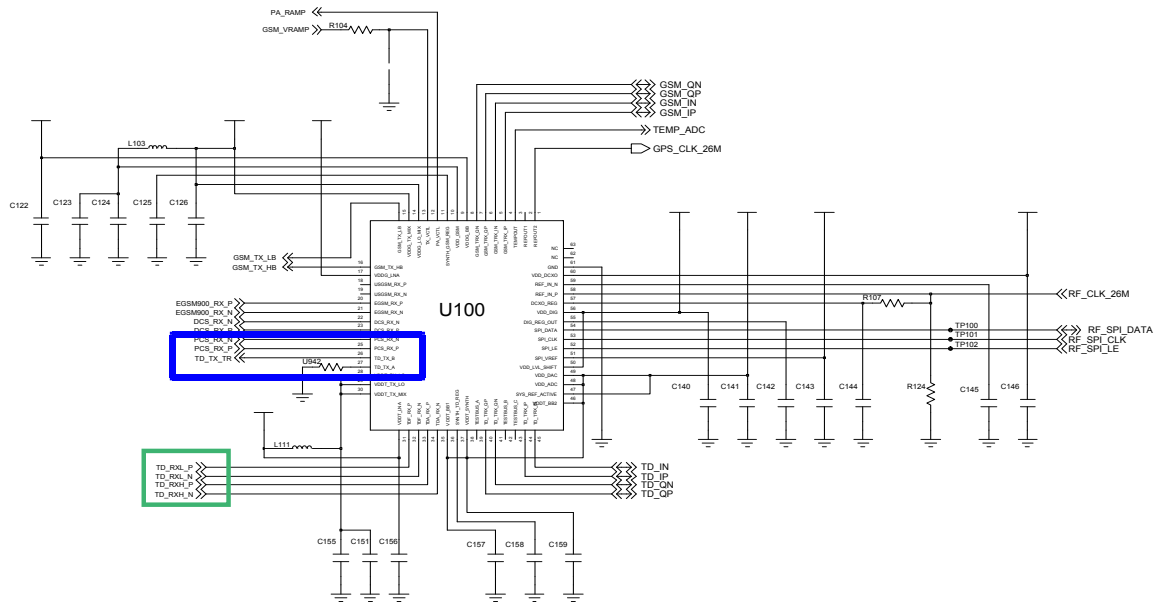


<Transceiver>

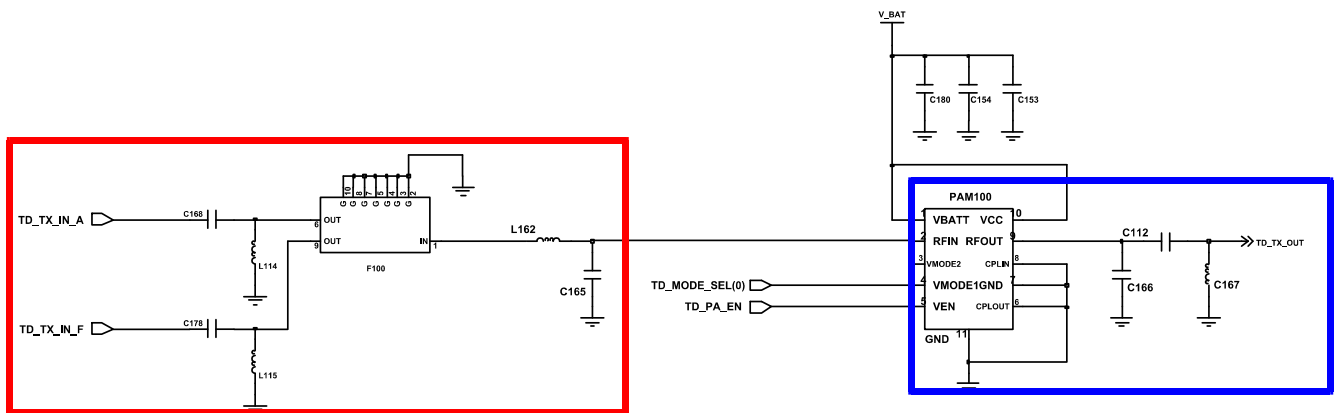


CP RF PART - TD

RF PART

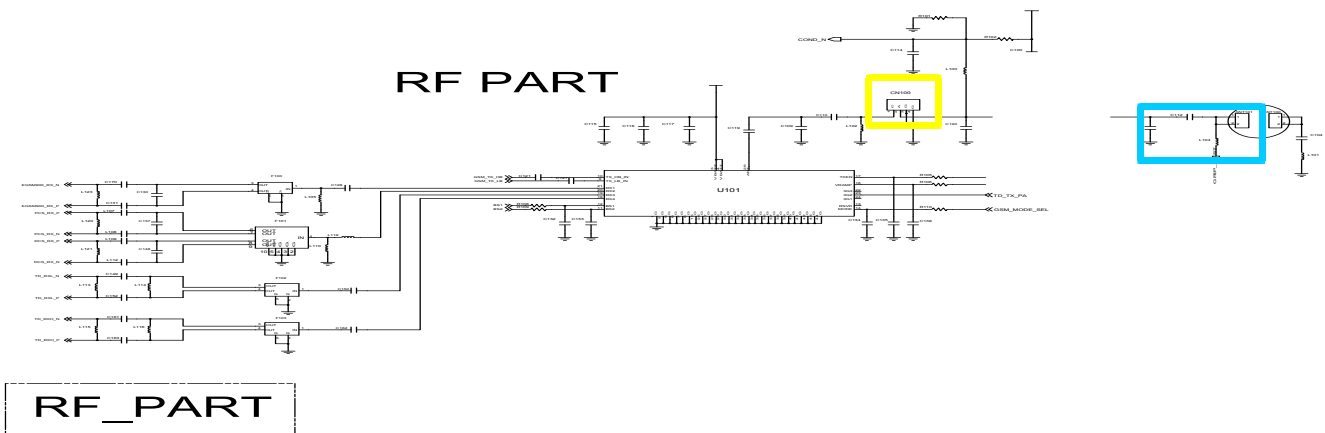

RF_PART

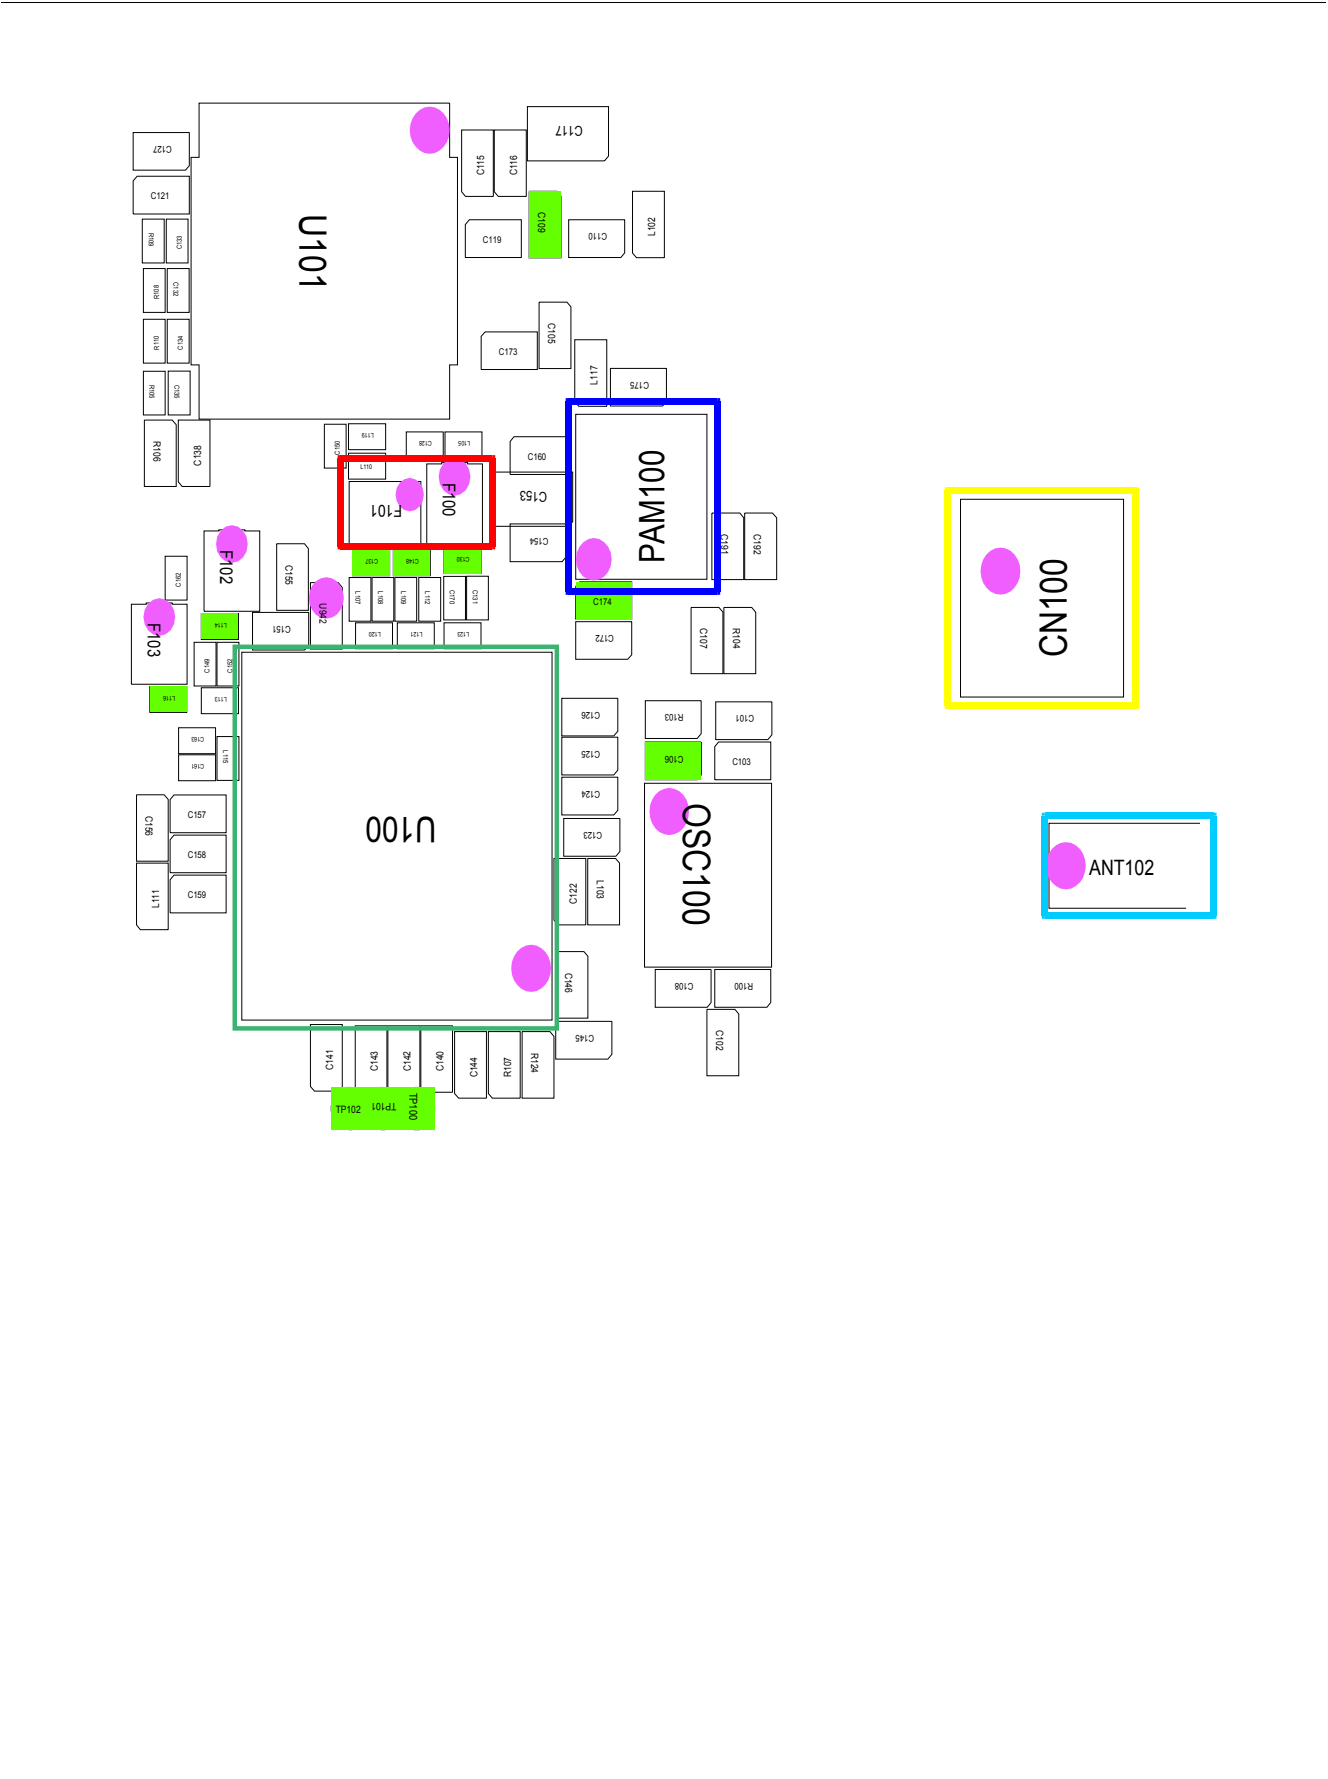

8-4.故障处

-UCP600

[illegible]

-U607

