




8.3 级维修

8-1.框图

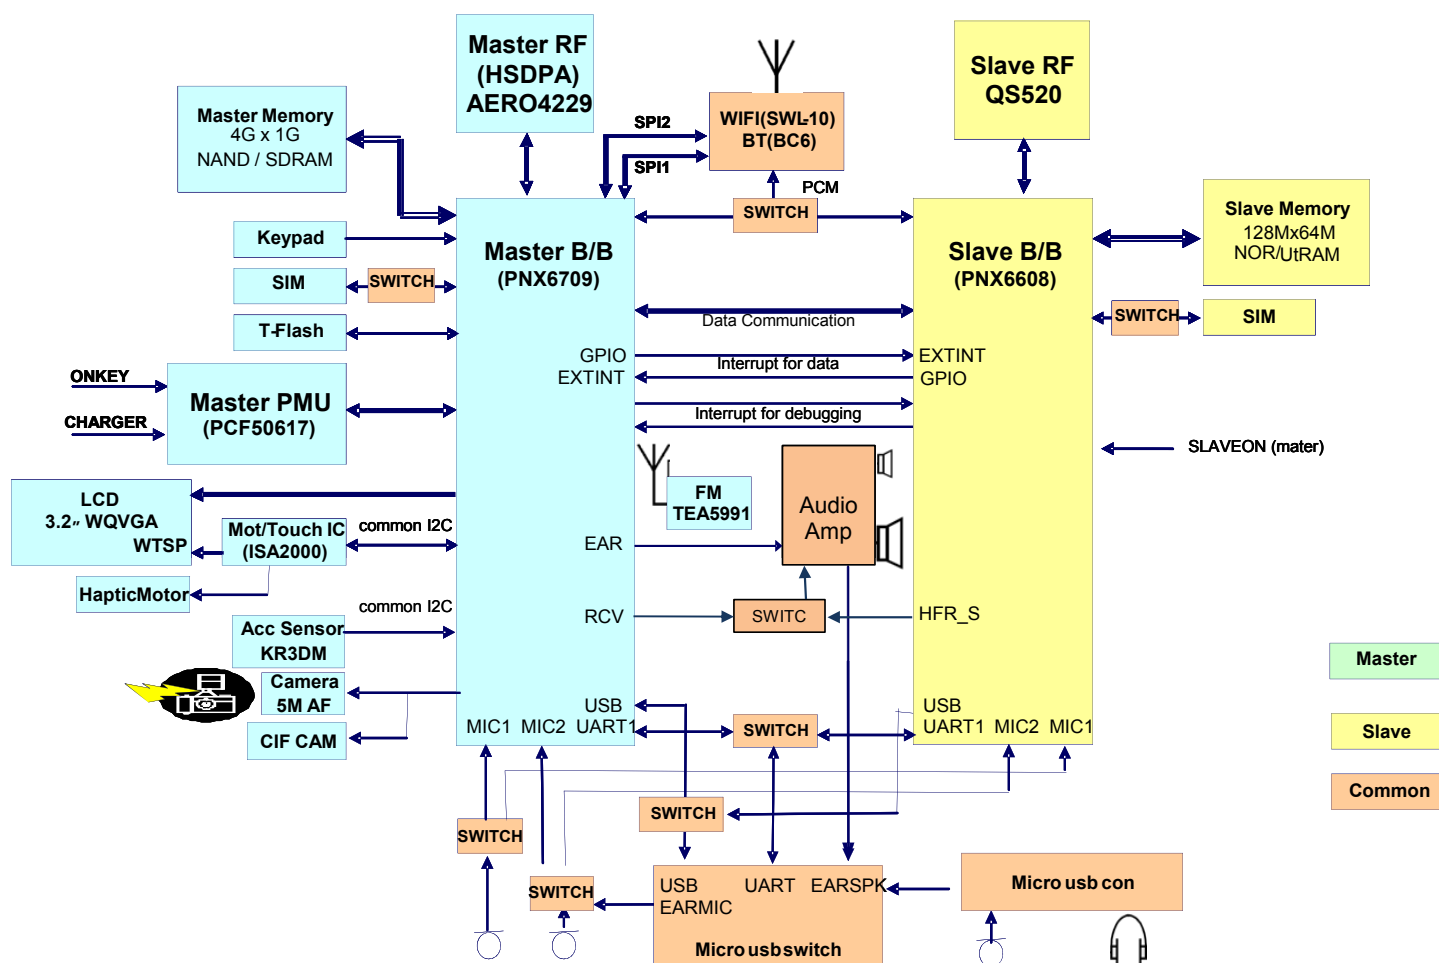

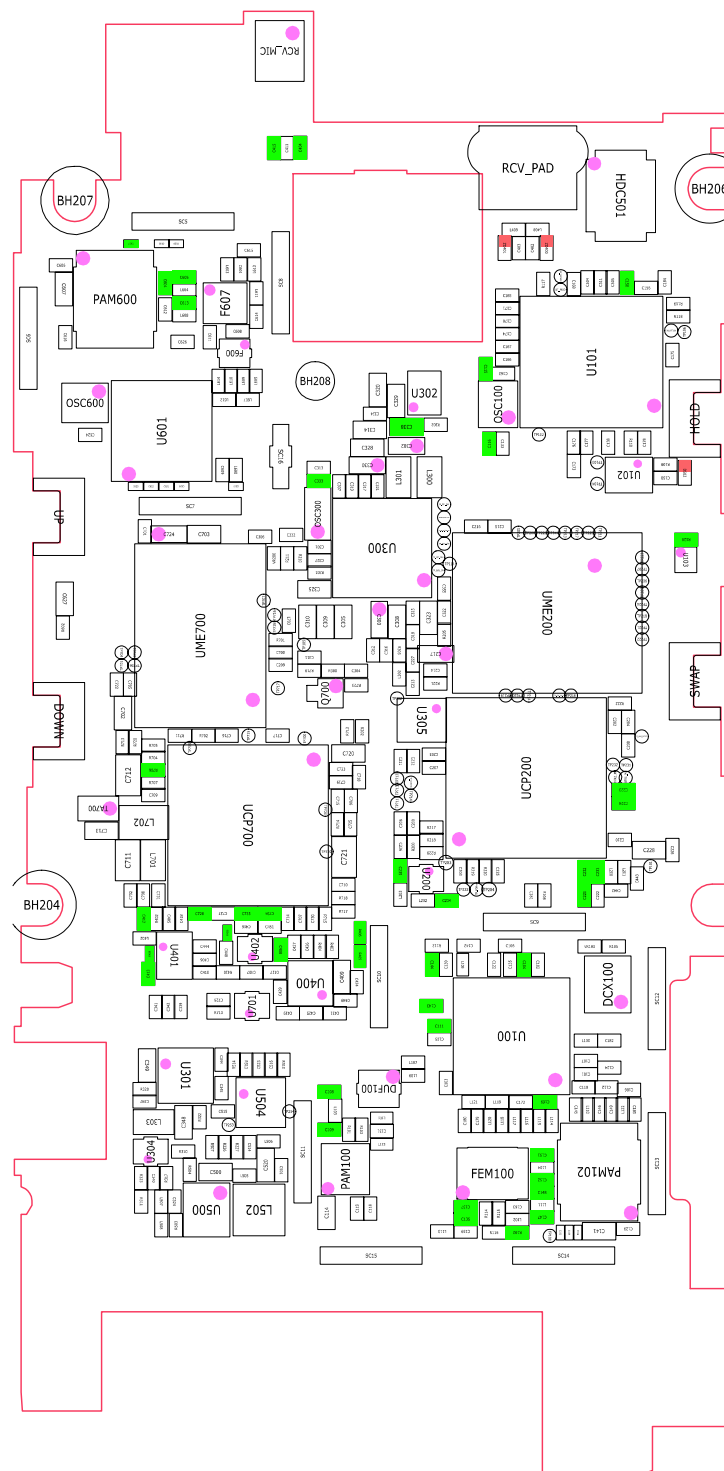


8-2-2.底部

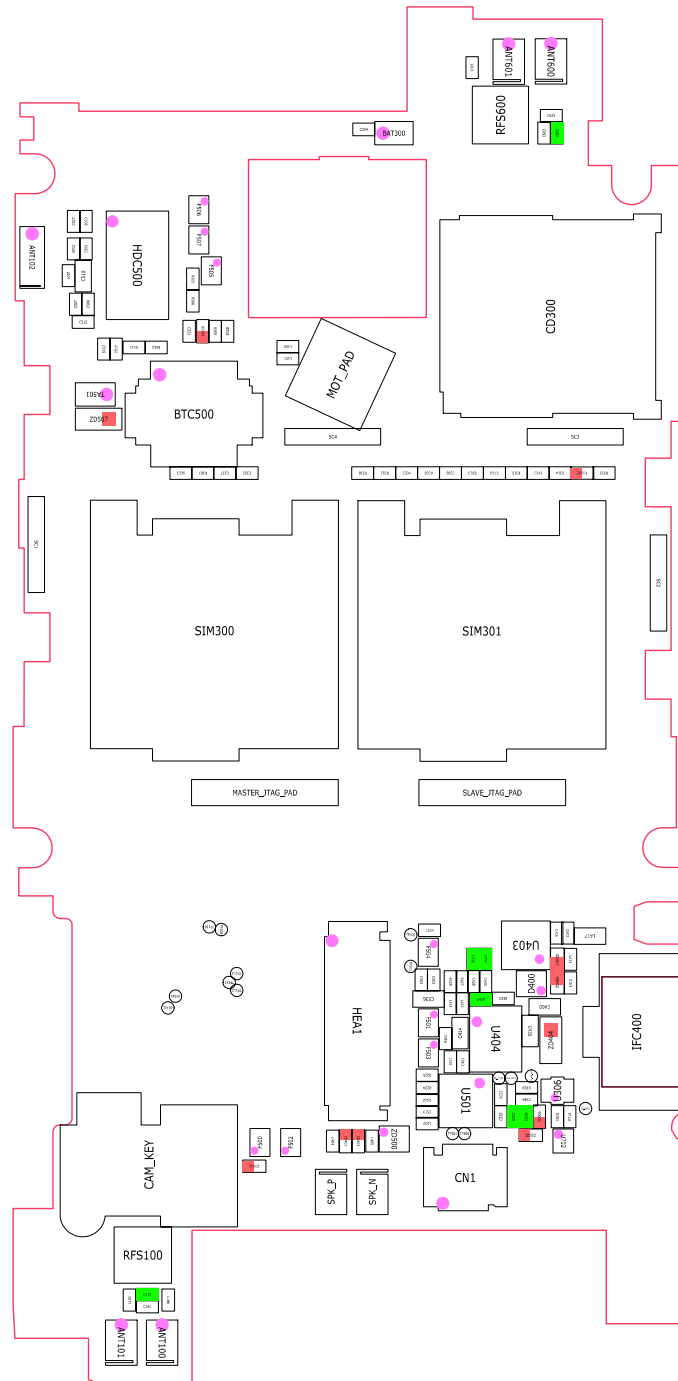



8-3.故障排除流程图

※TP 检测的预设方法

- GND & TP (例如: C108、C109、C212、C308)使用示波器
- 检查输出信号

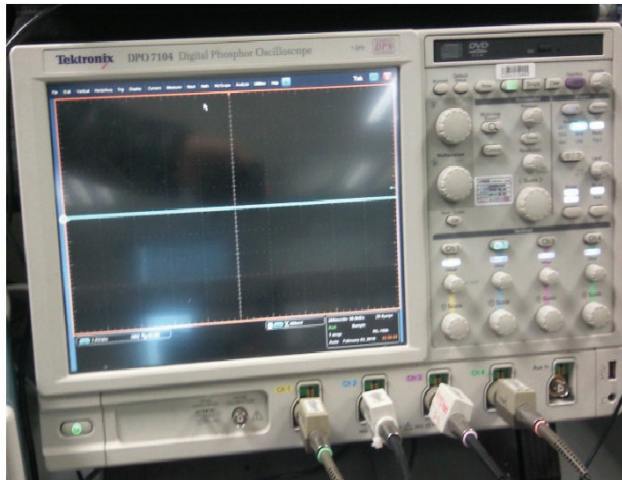


←示波器

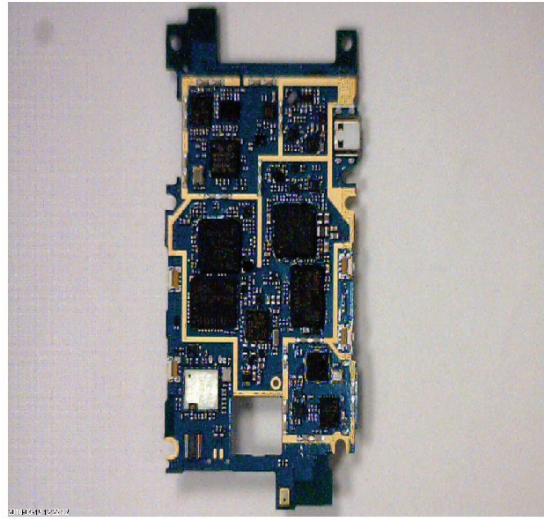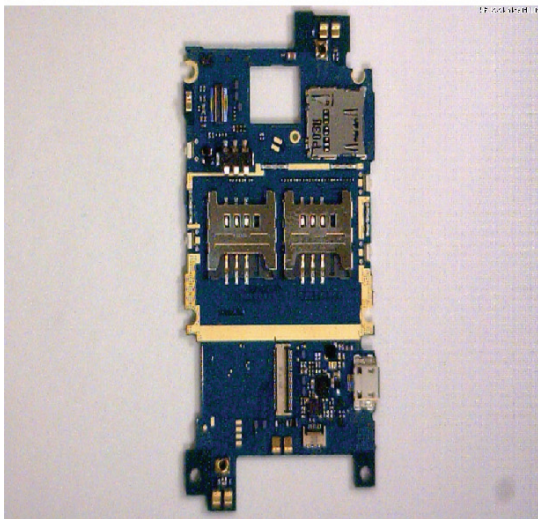




←万用表

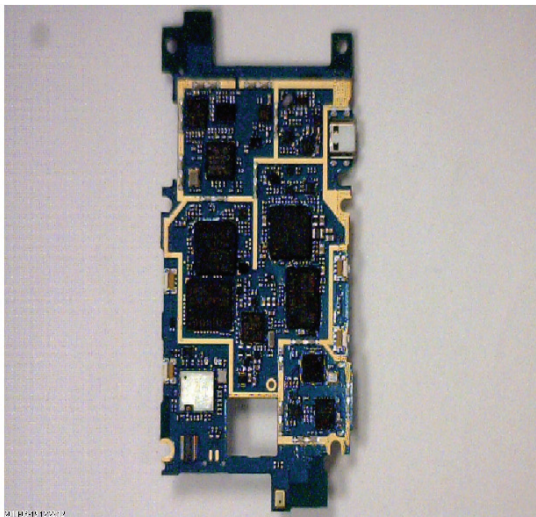



←使用万用表检查 TP（测试点）

例如）如要检查 TP，并联电容。-如果检查 GND，你能听到“哗哗”声。
如果检查信号，你听不到任何声音。


8-3-1 开机

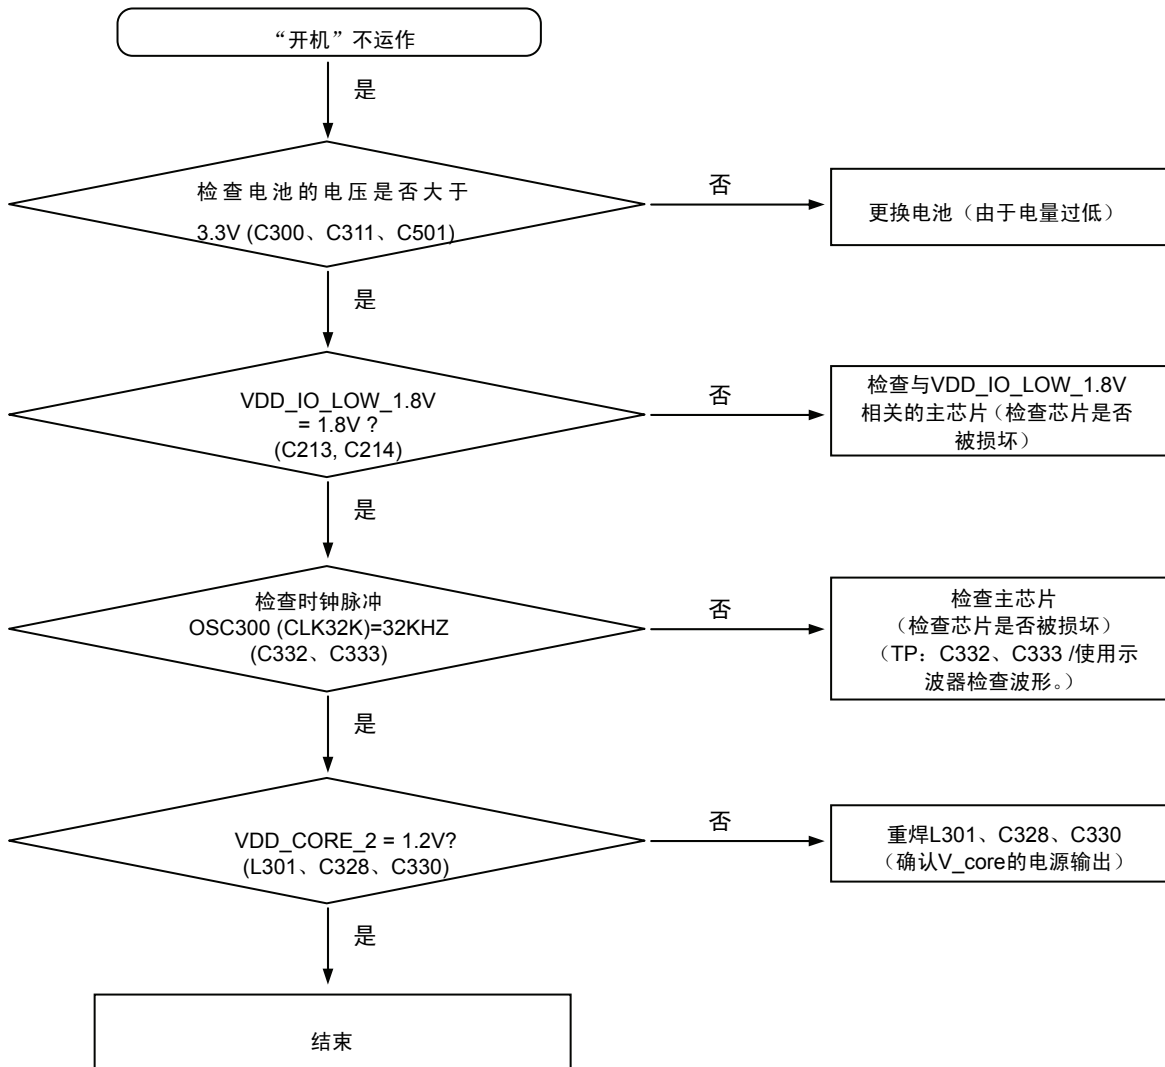


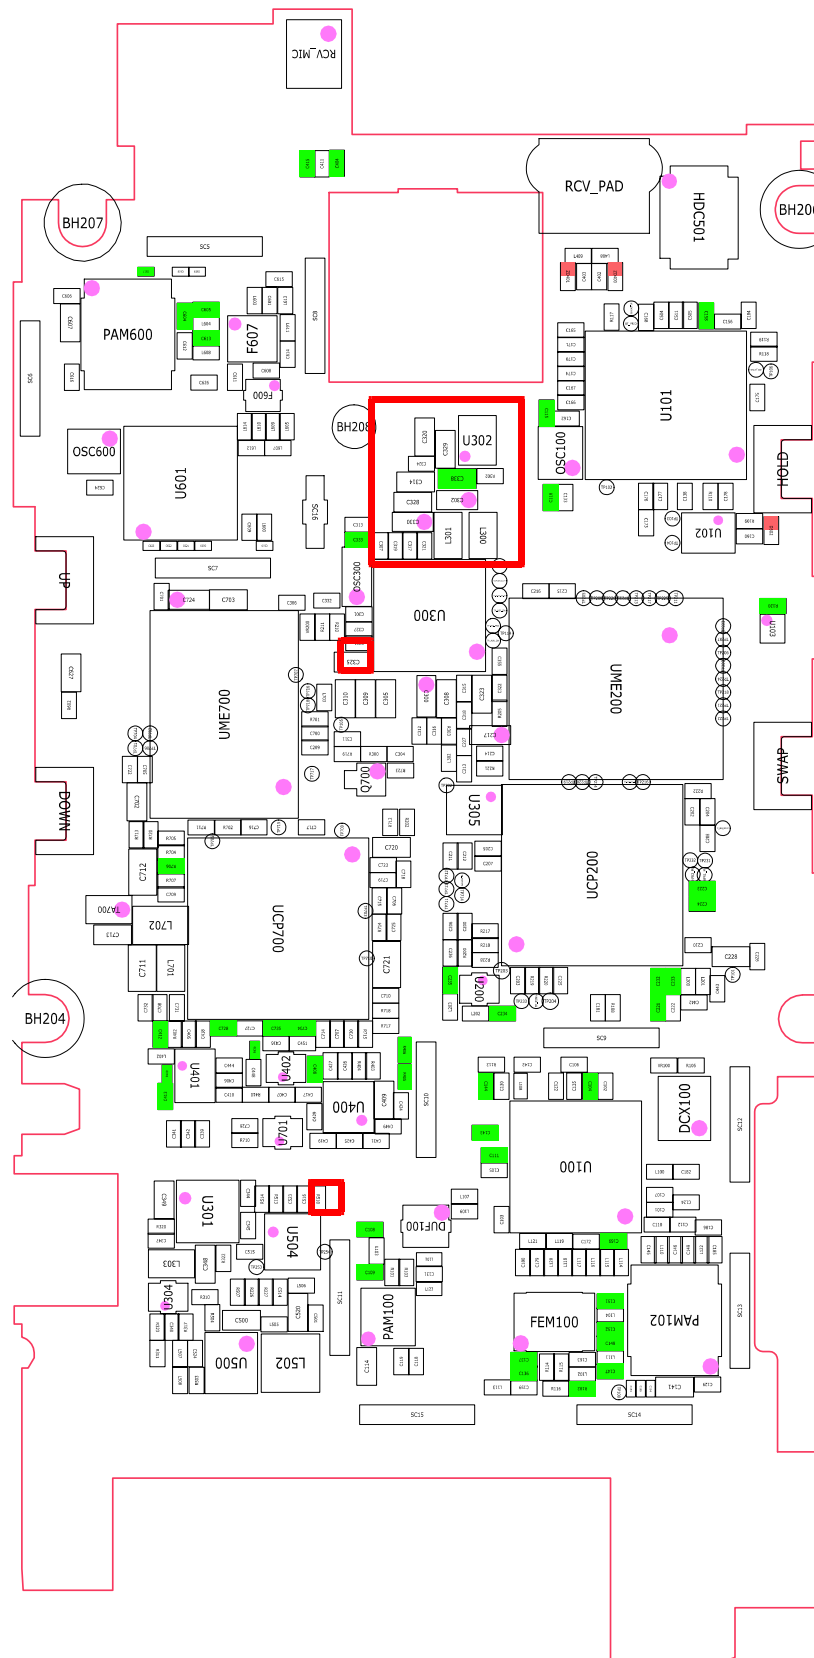

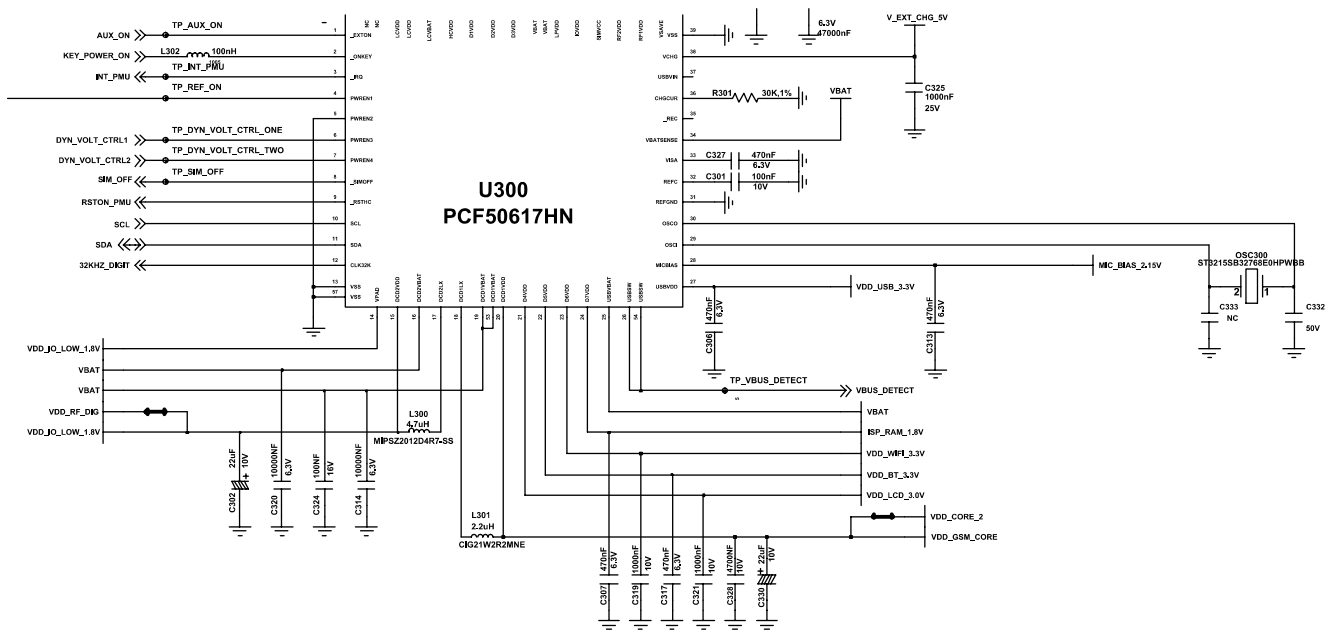


8-3-2. 初始化

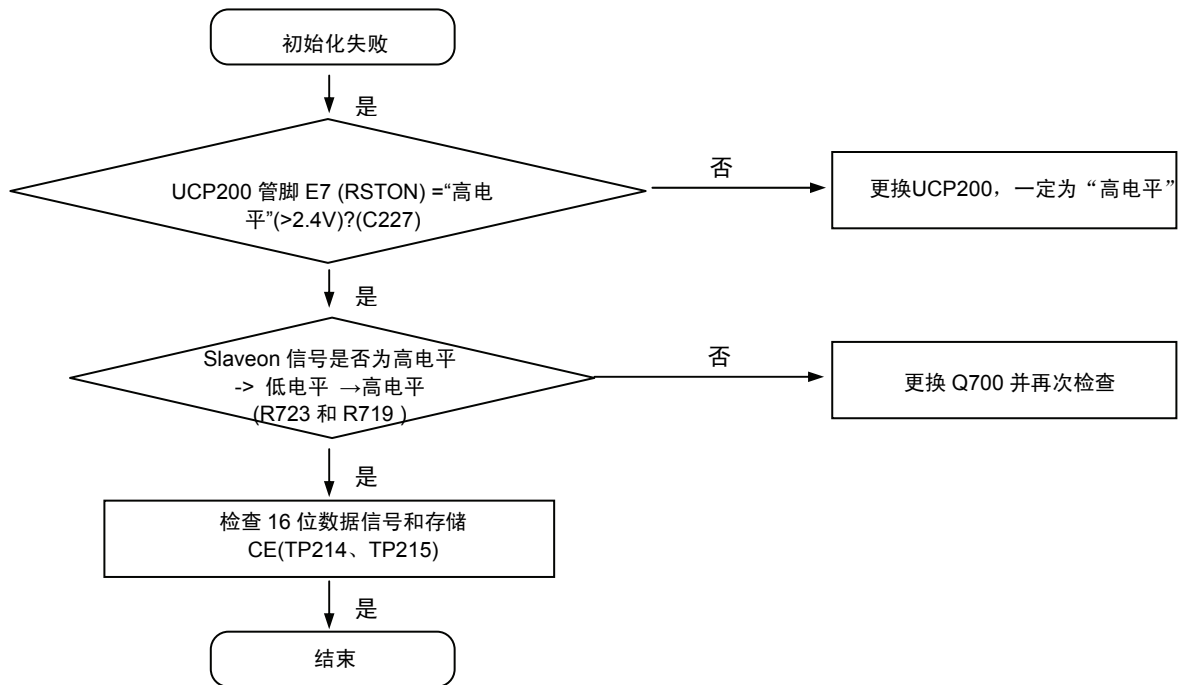



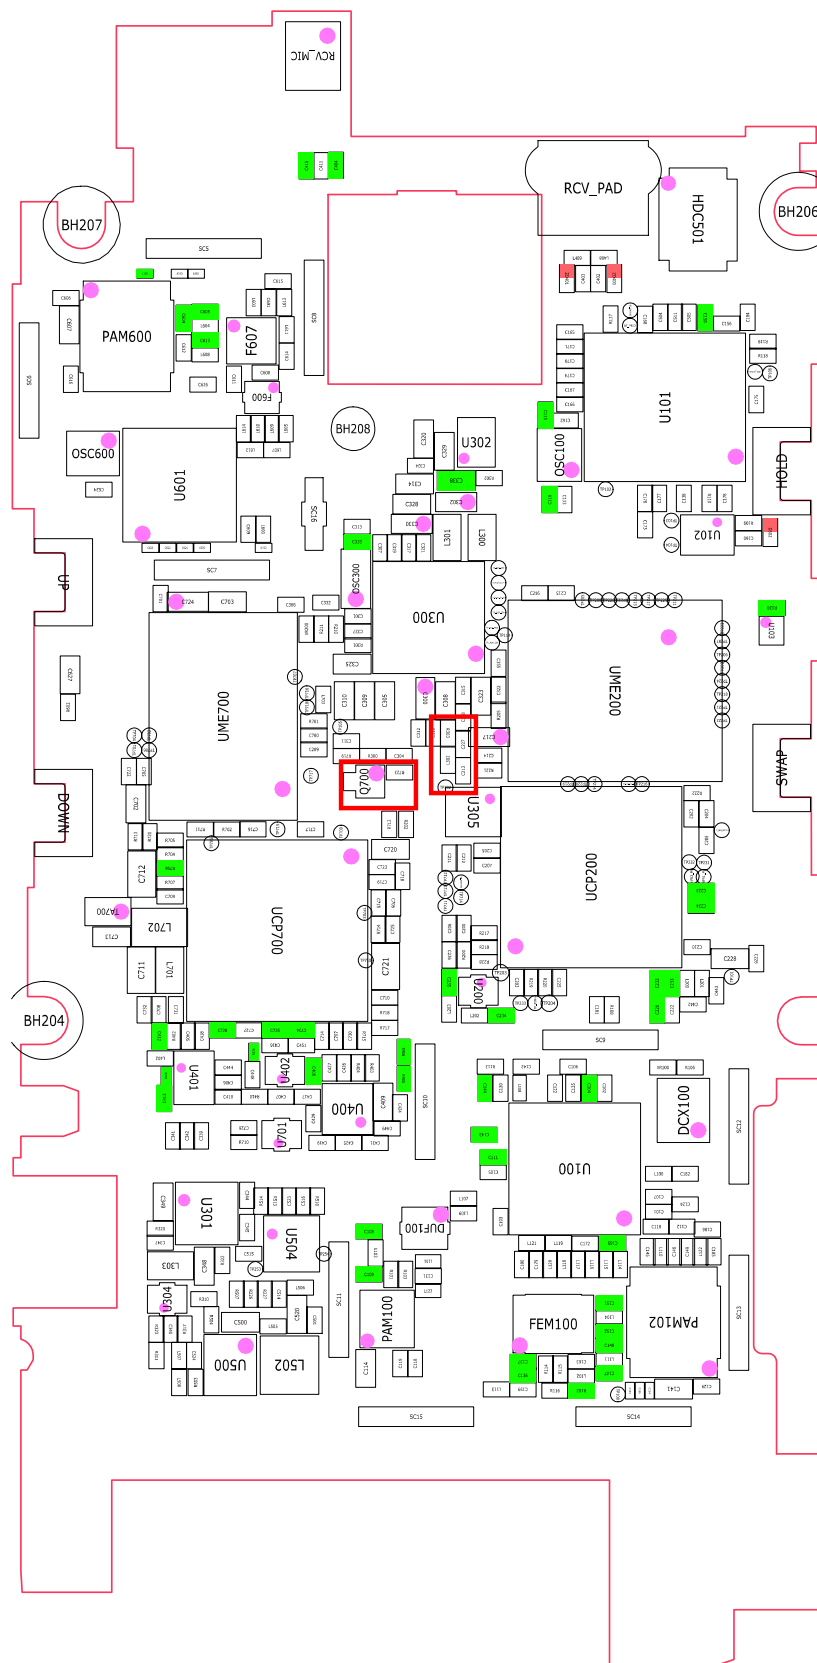



UCP200

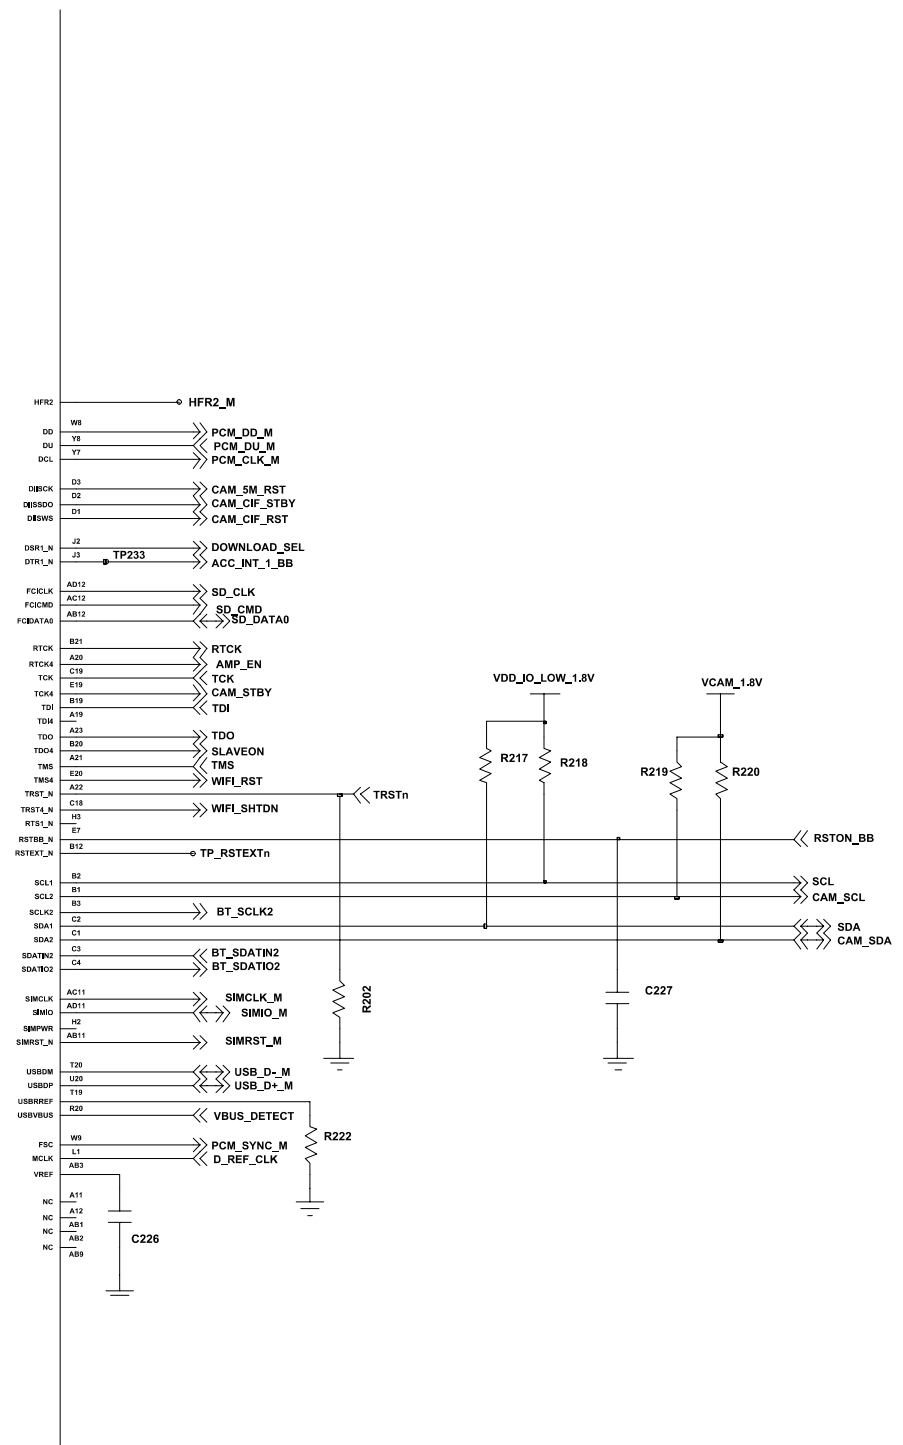


8-3-3.充电部分

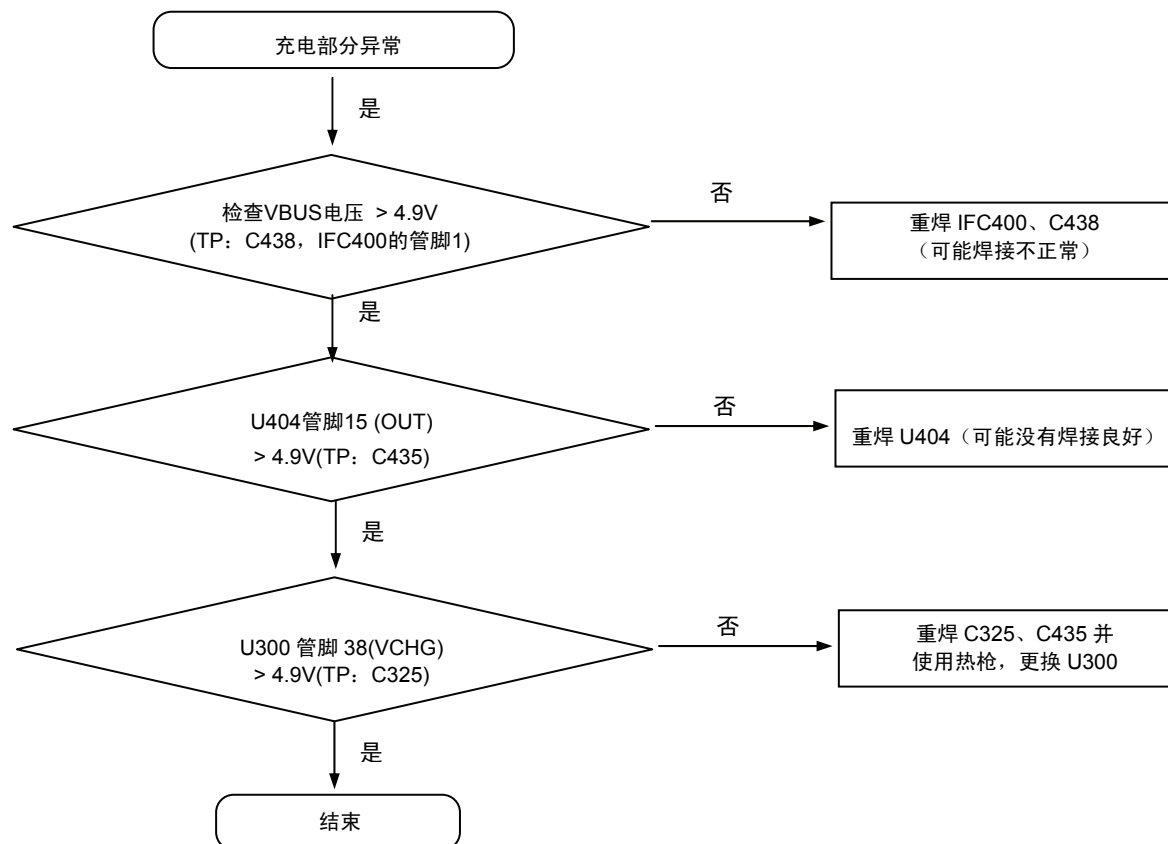

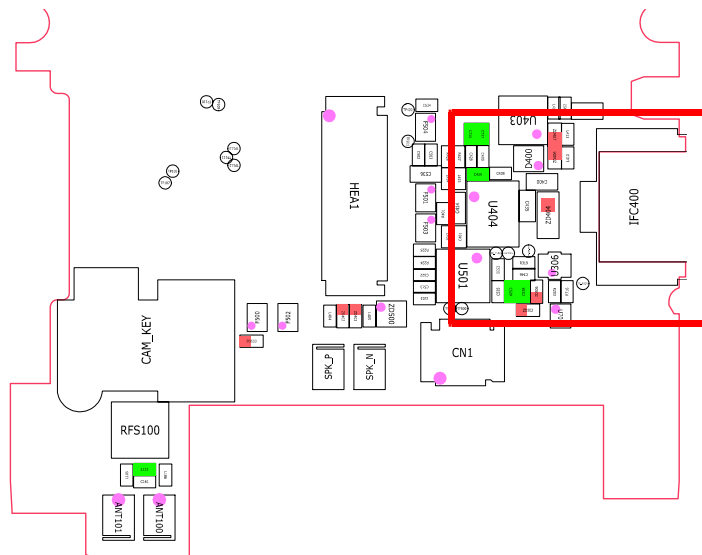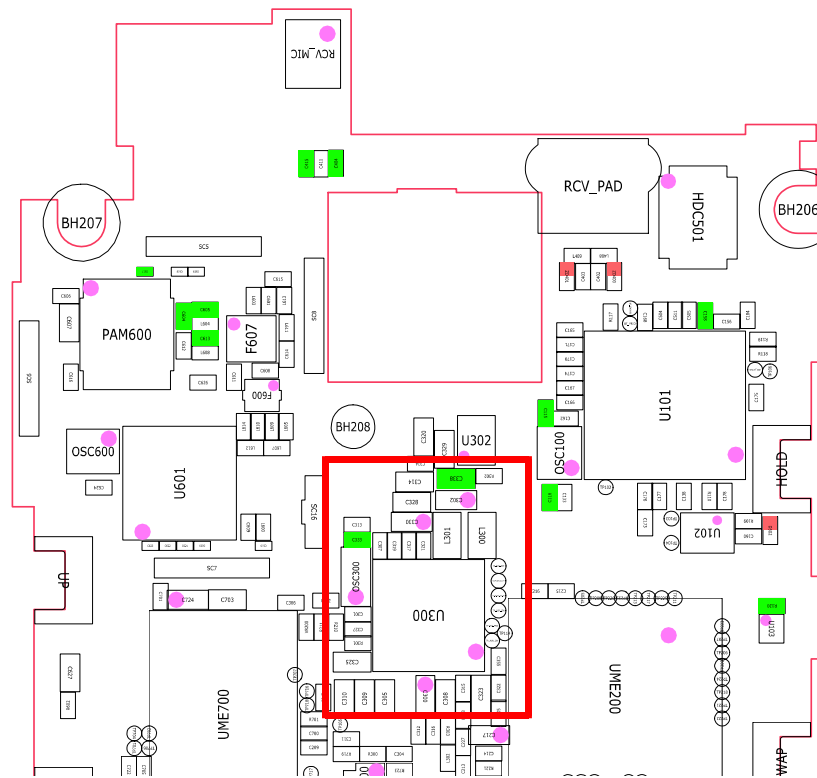

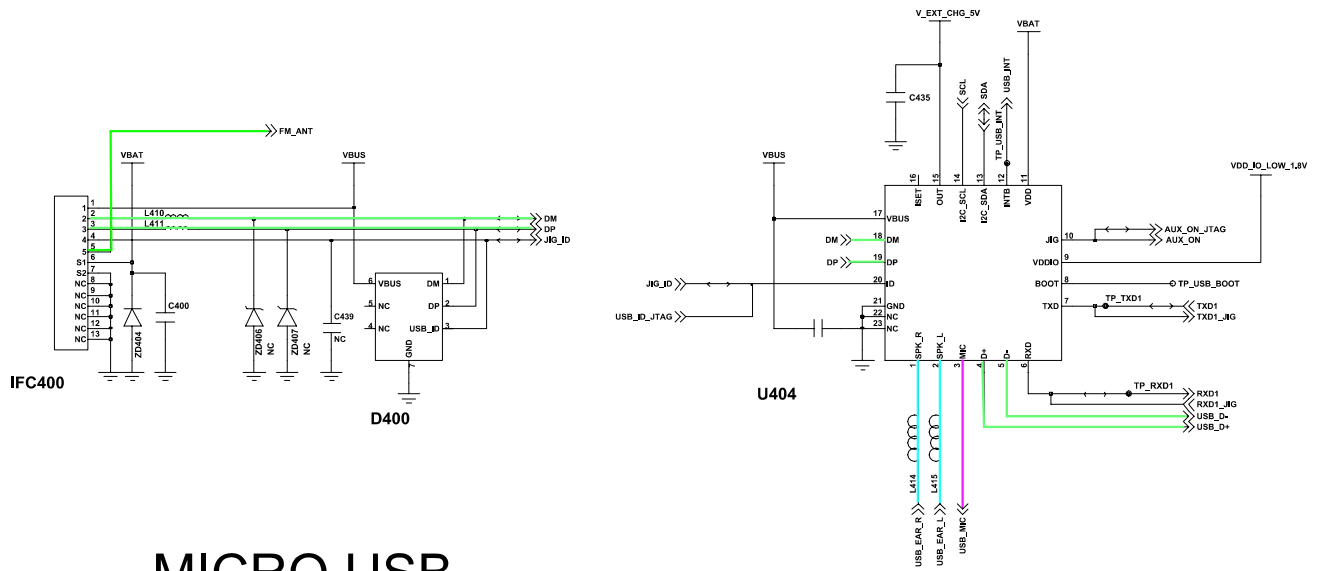



MICRO USB

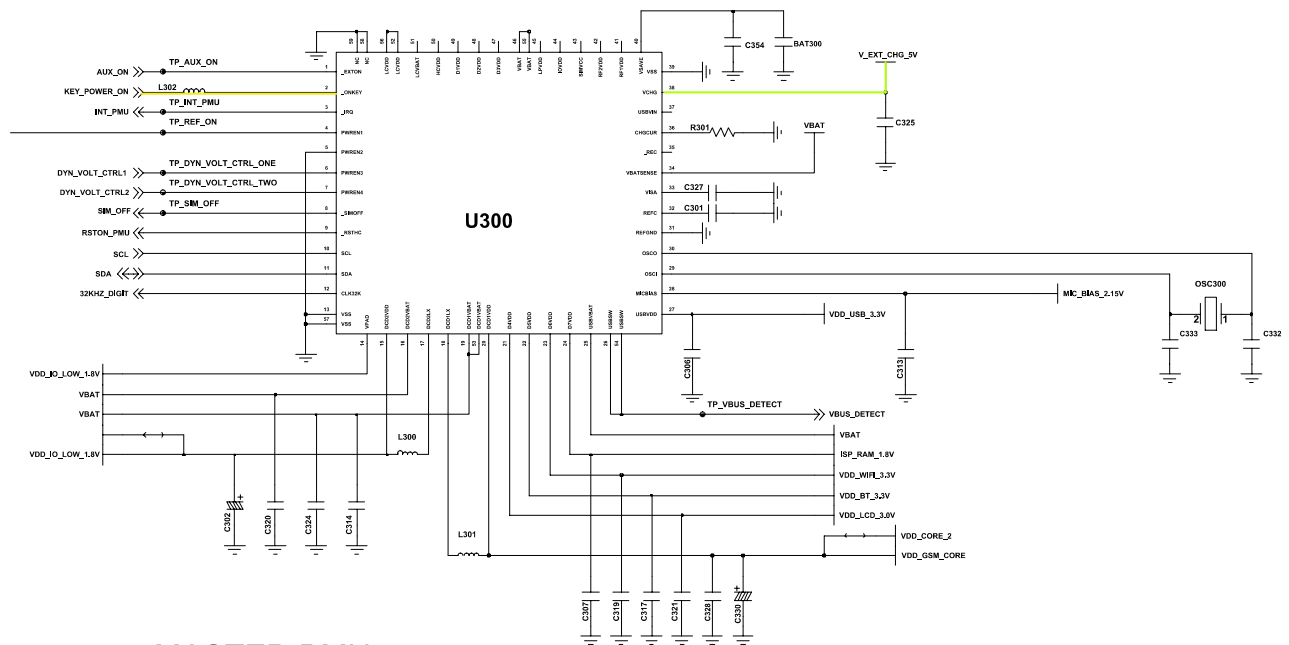


MASTER PMU


8-3-4.Sim 部分

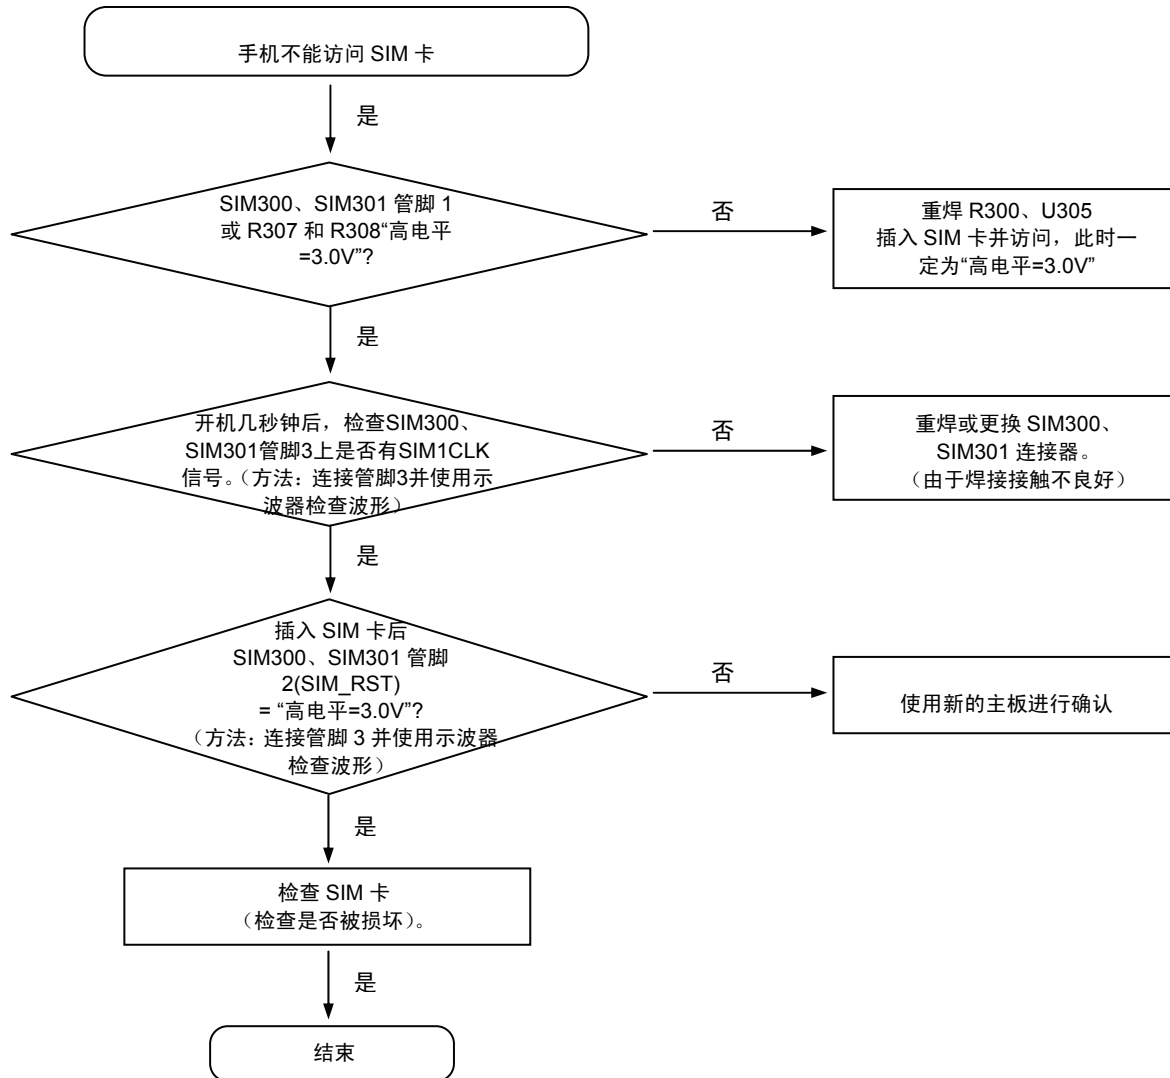




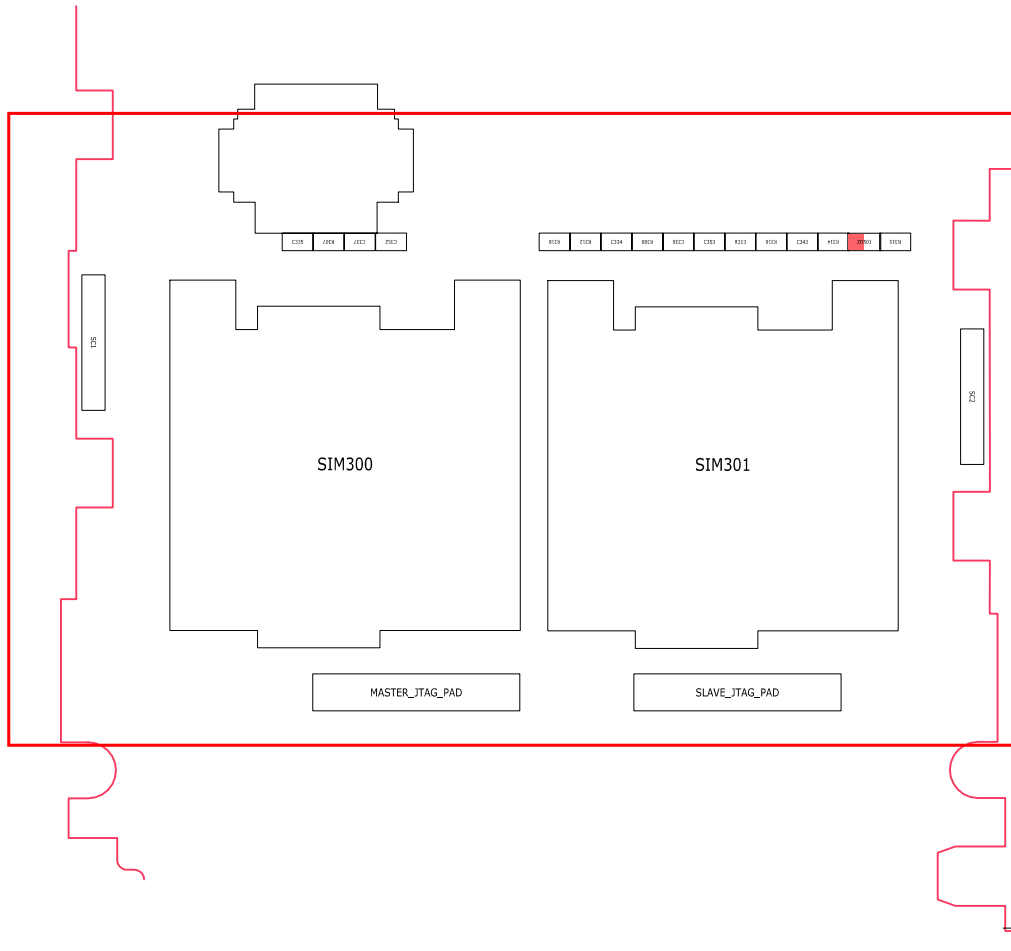


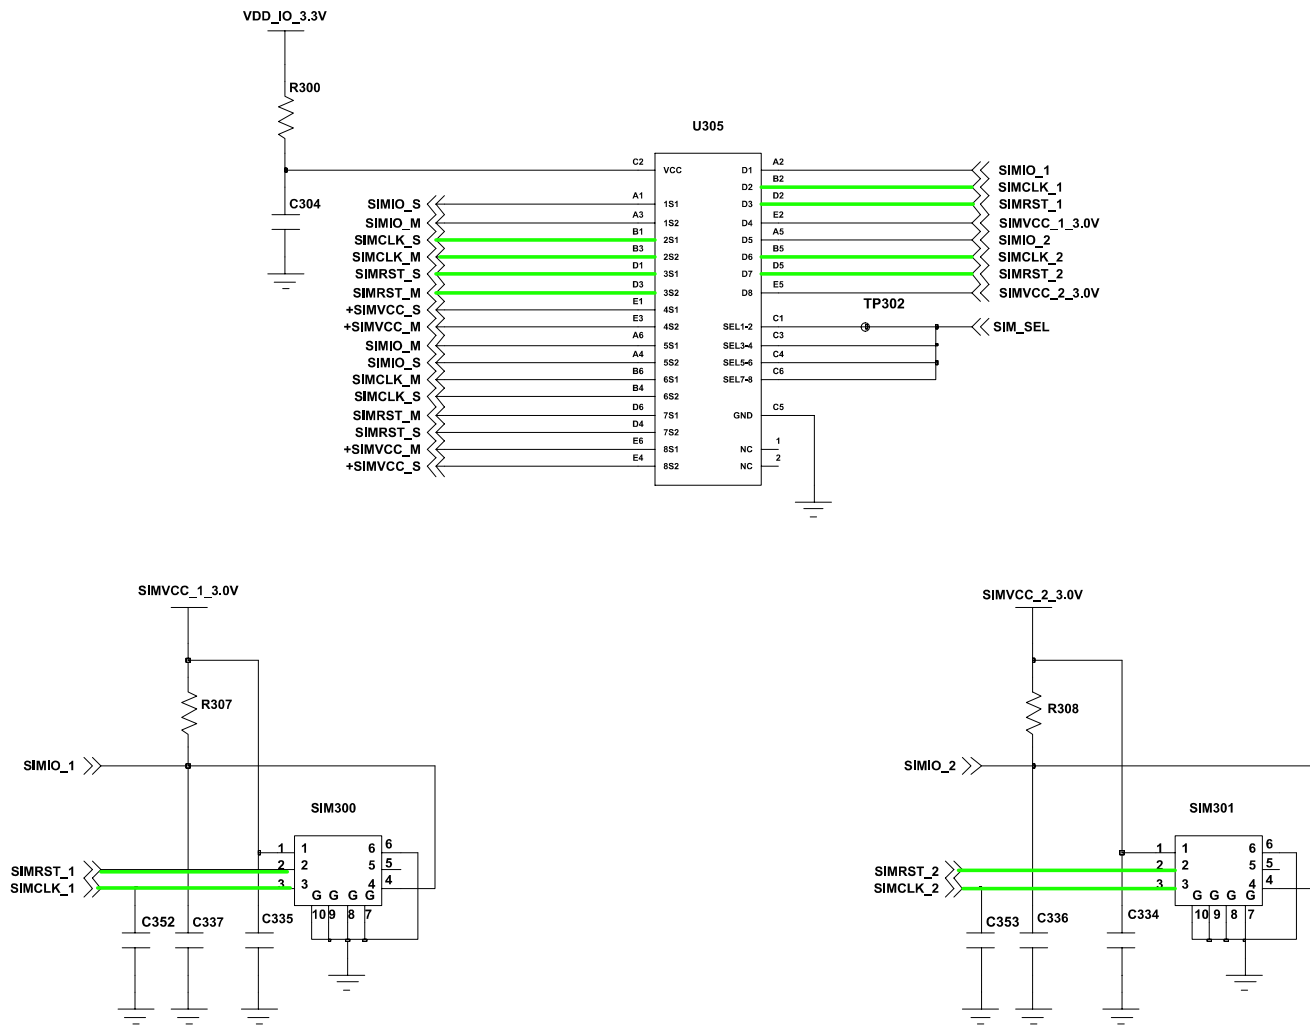

8-3-5. 话筒部分

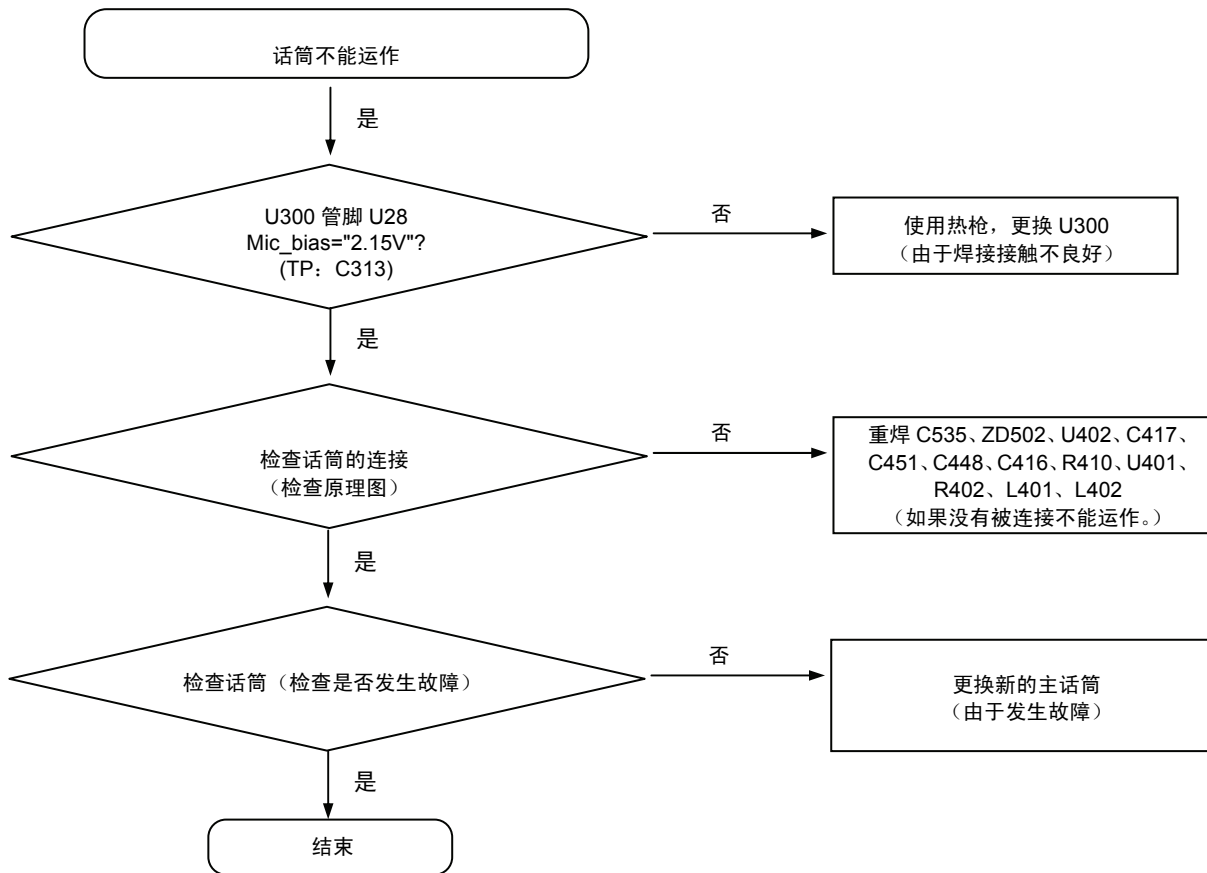



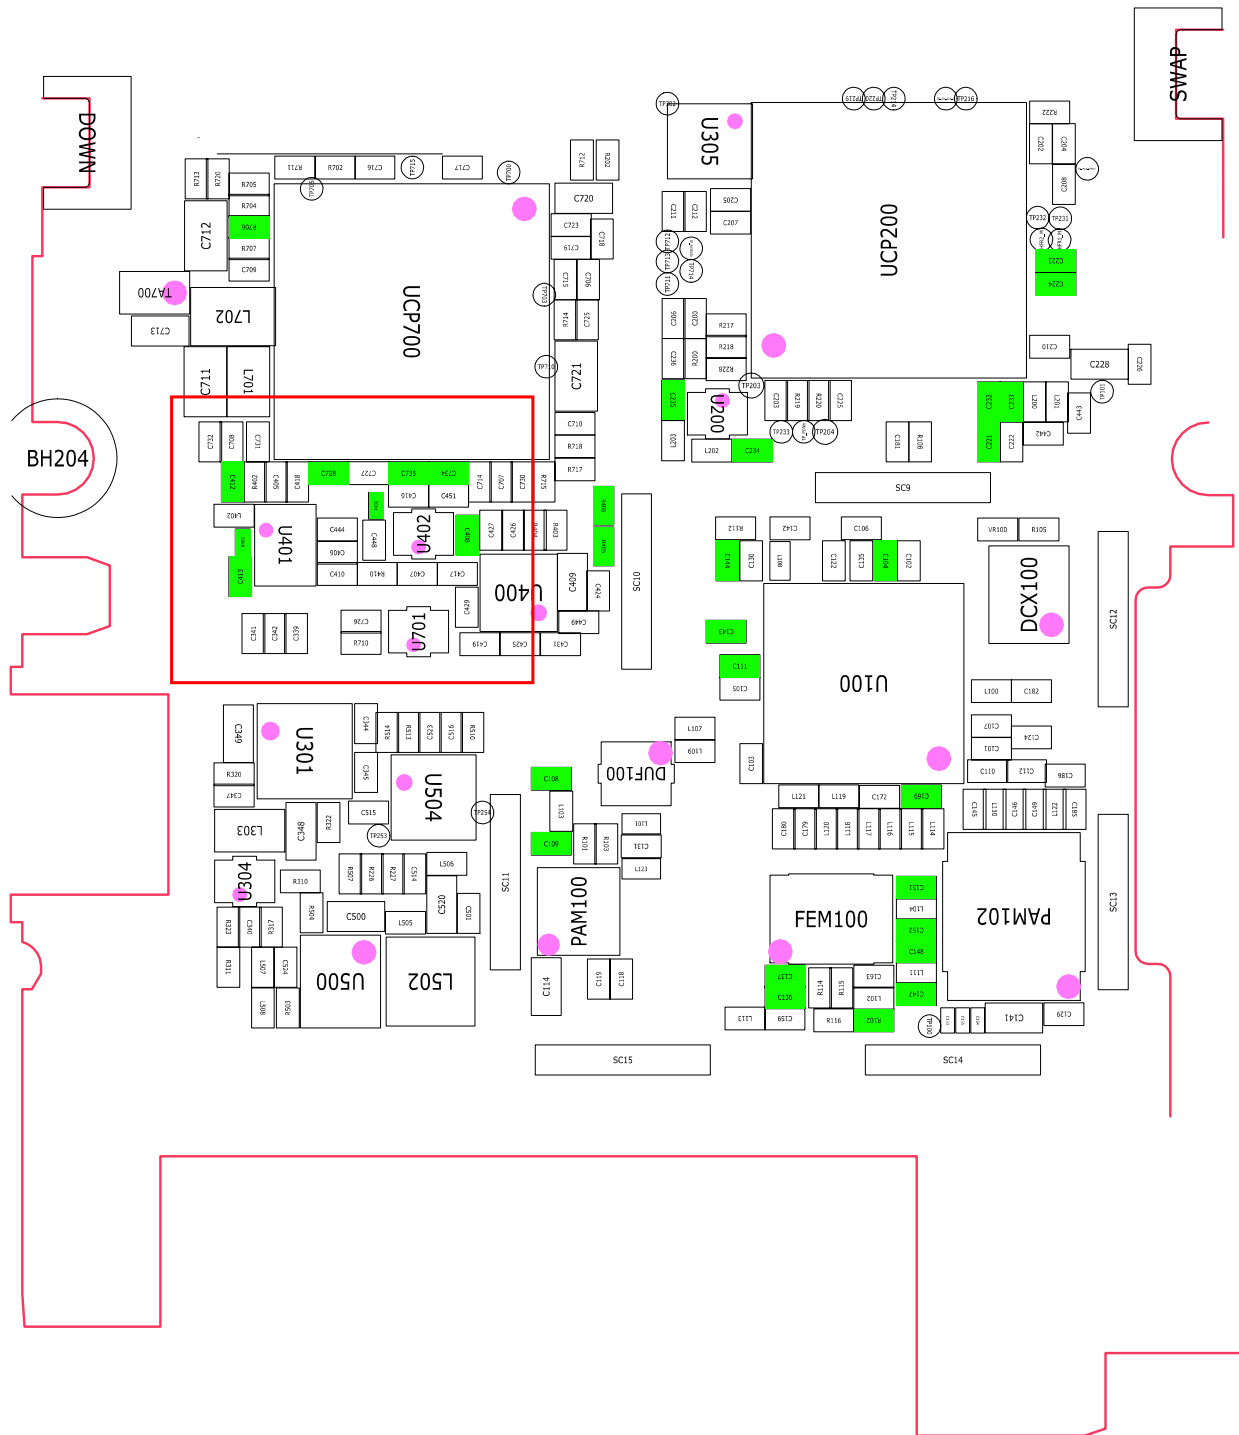


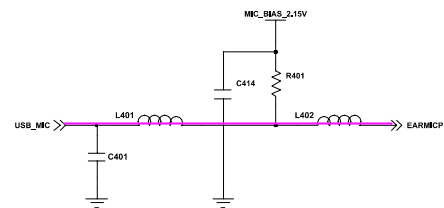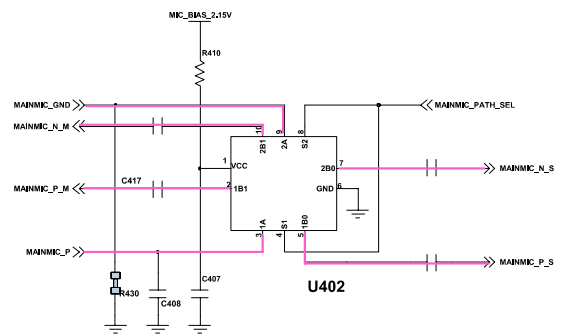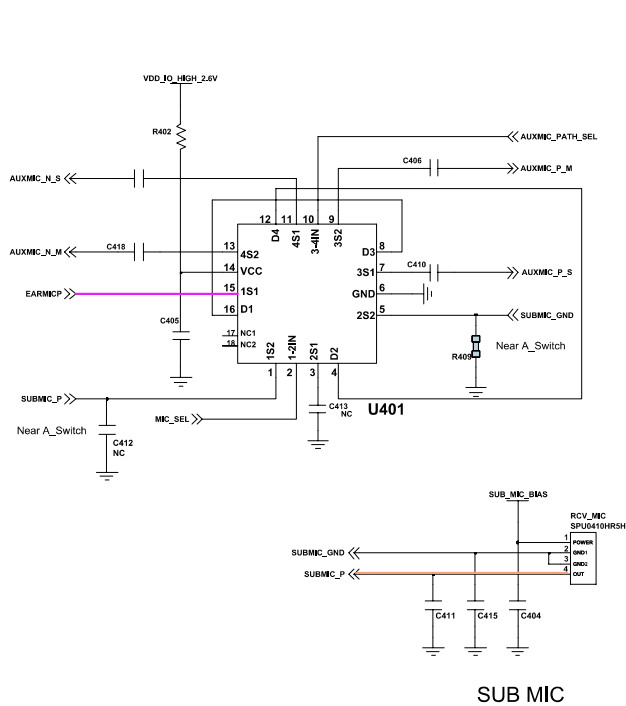

MICROPHONE


8-3-6.扬声器部分

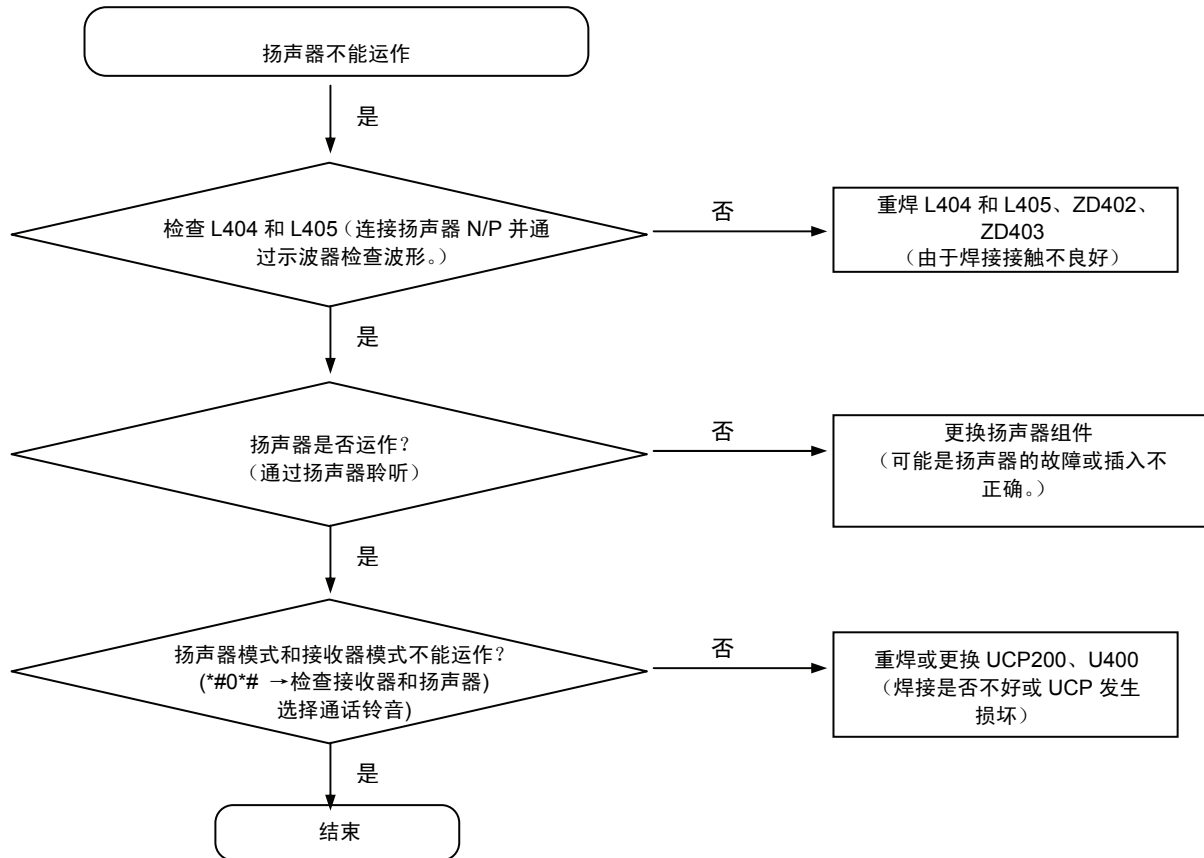


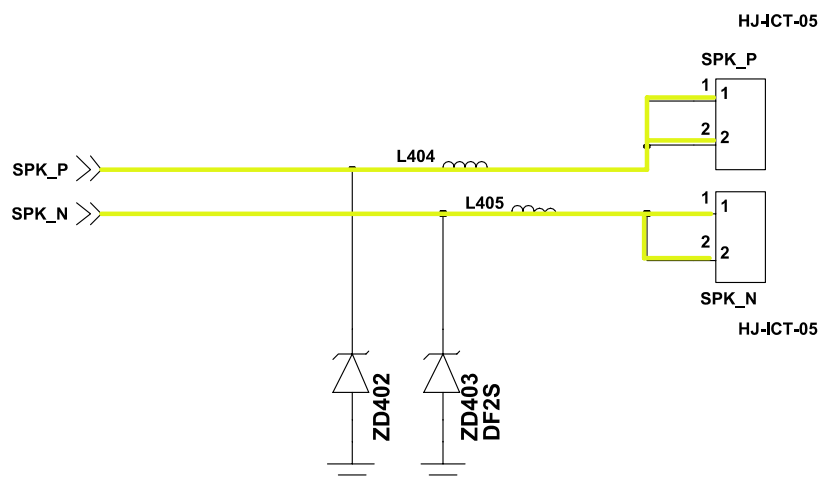
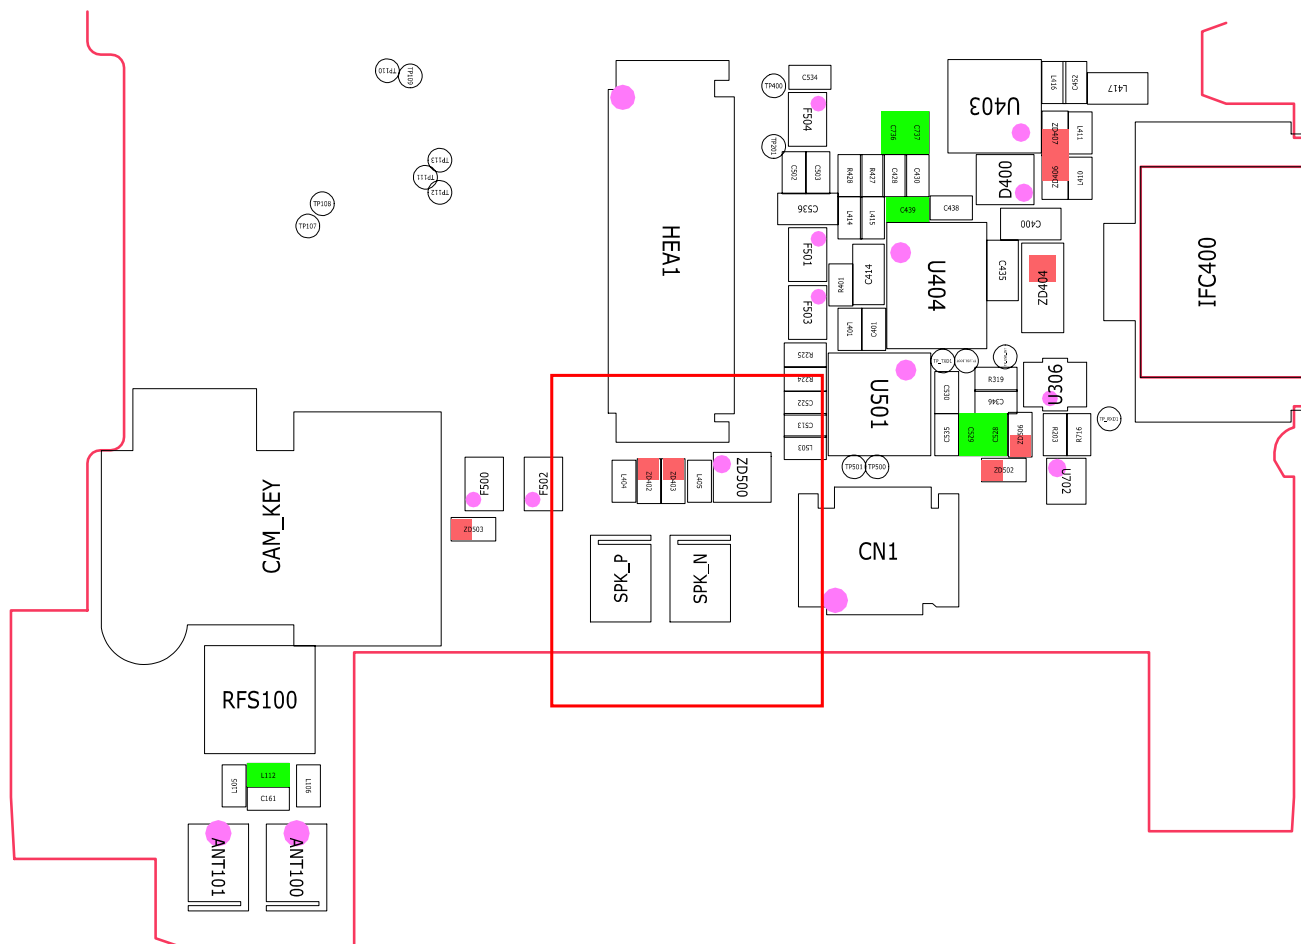


SPEAKER


8-3-7 按键数据输入

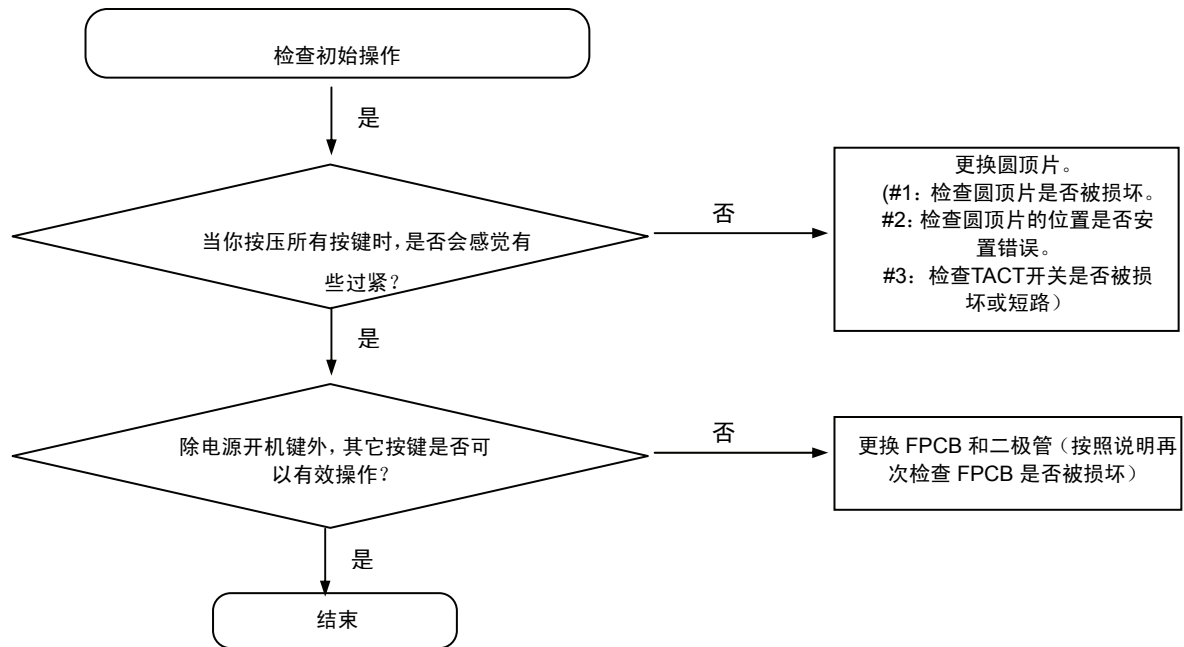

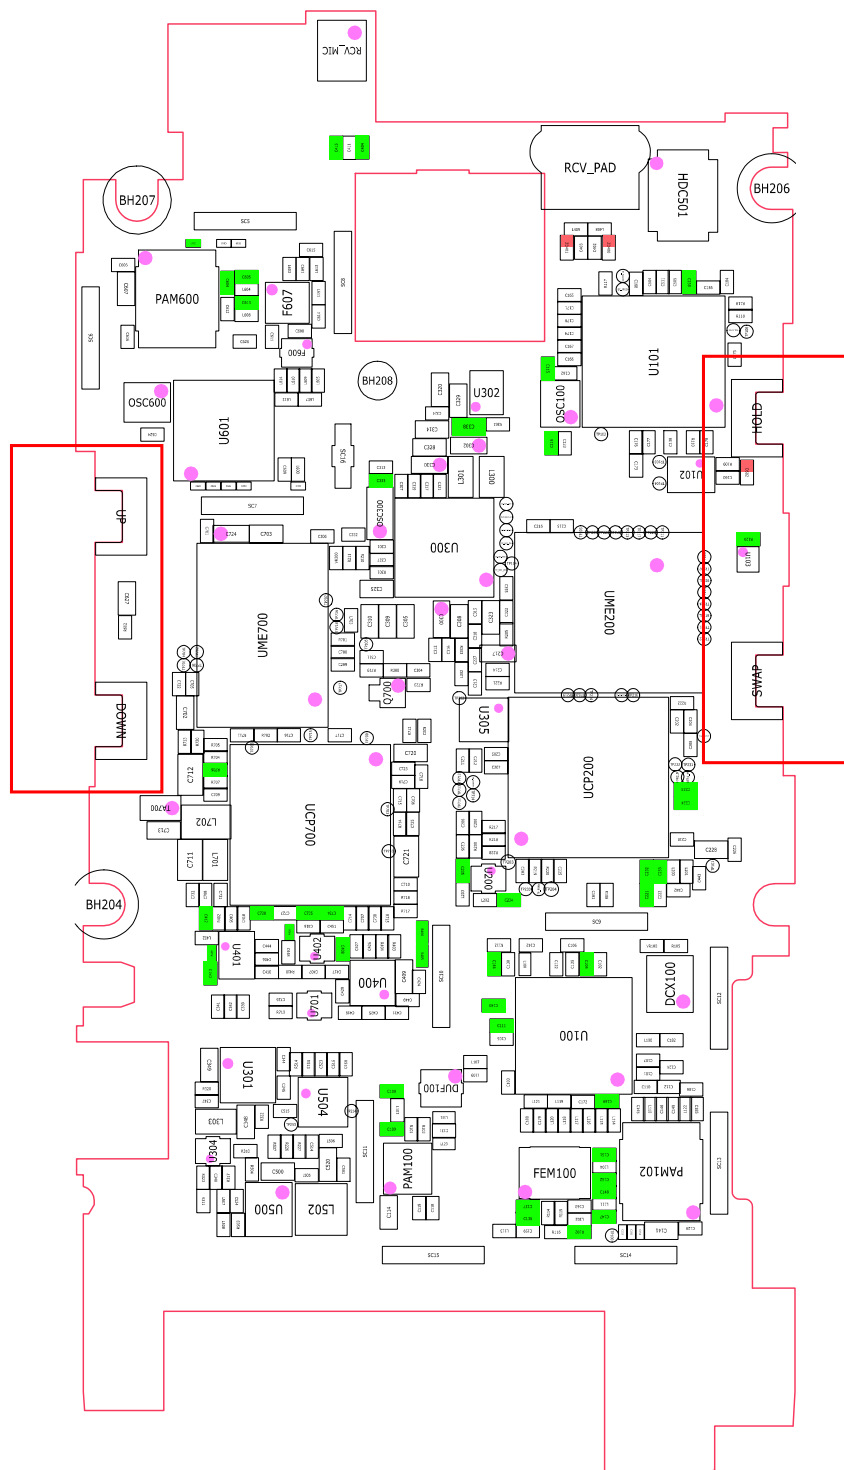


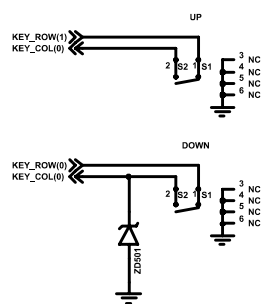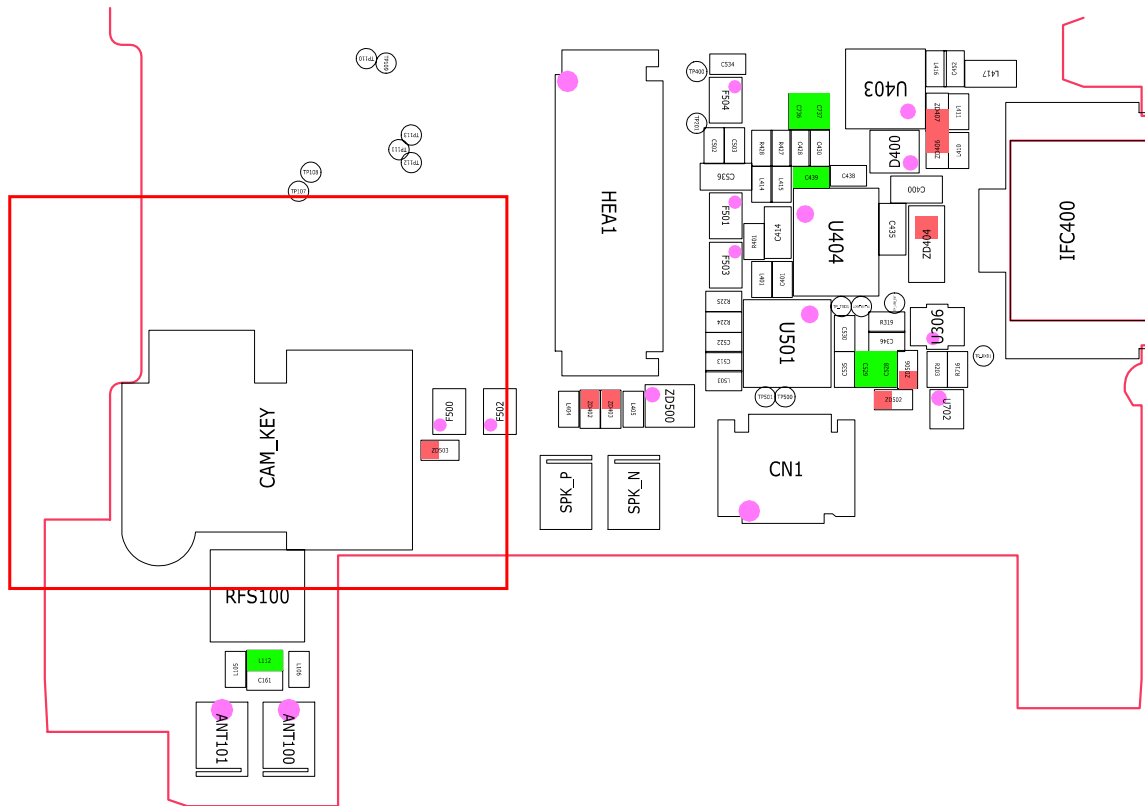


VOLUME KEY

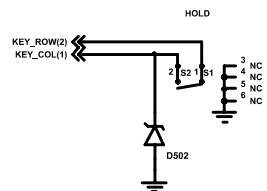


HOLD KEY

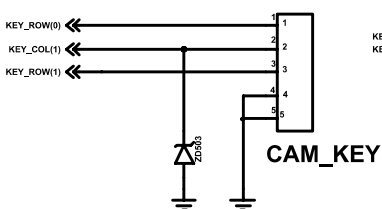

CAMERA KEY






SWAP KEY


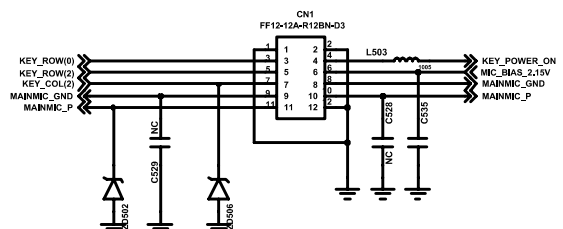


KEY Connector


8-3-8. Bluetooth

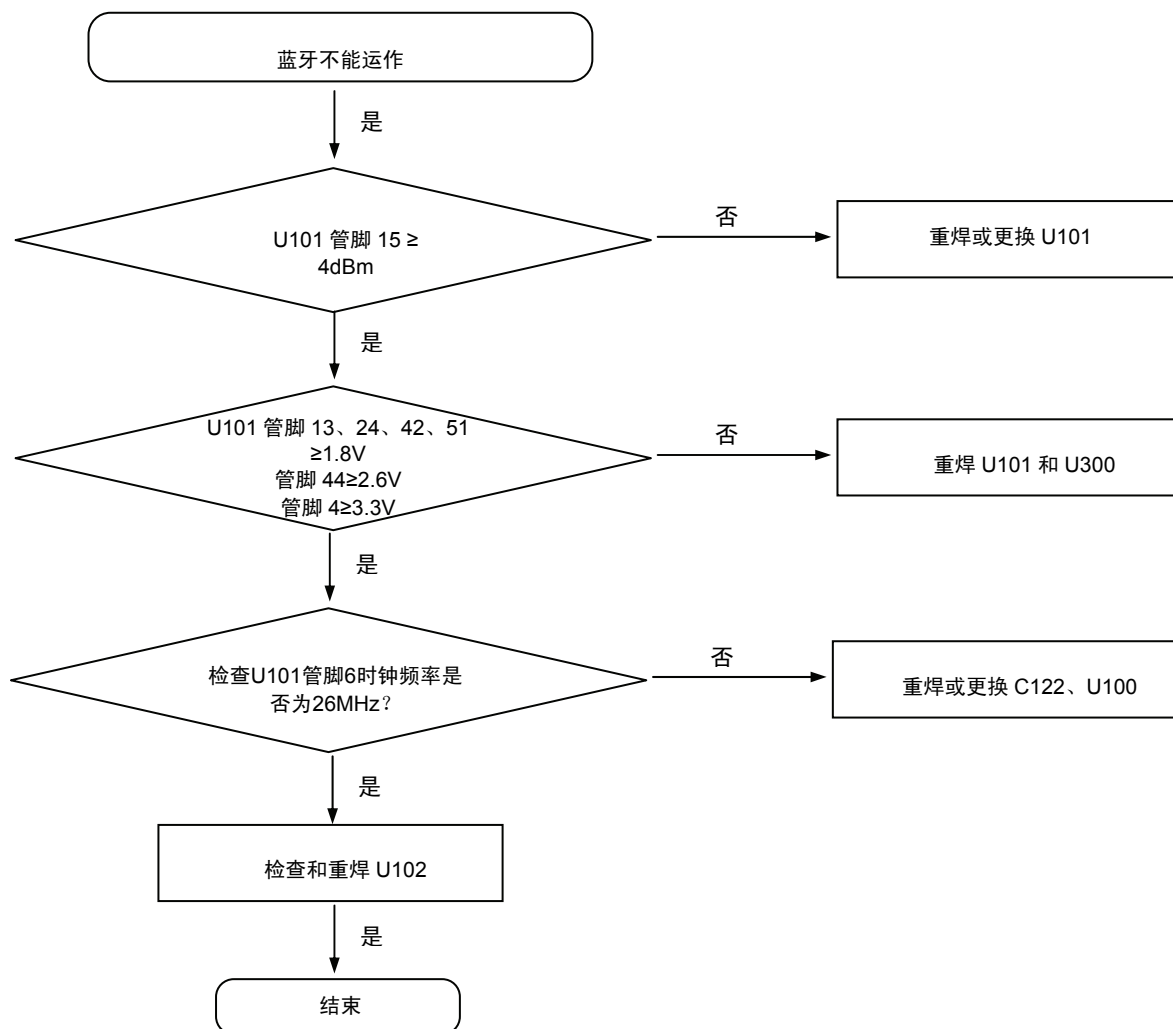


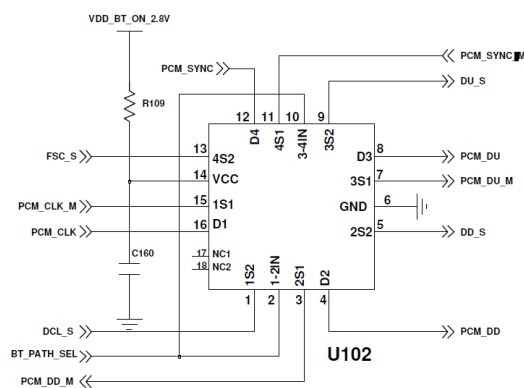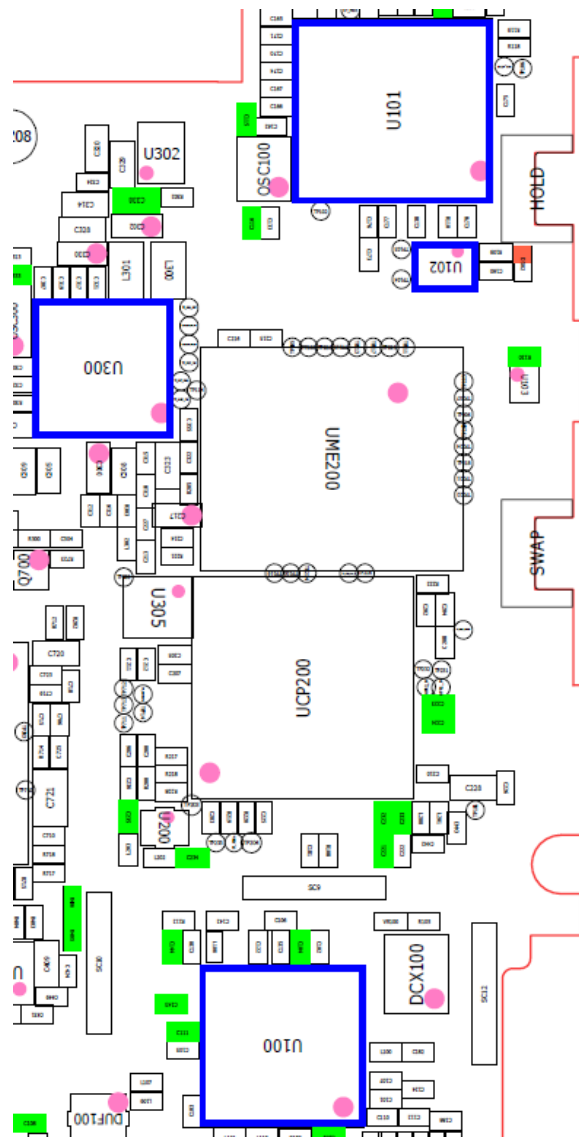


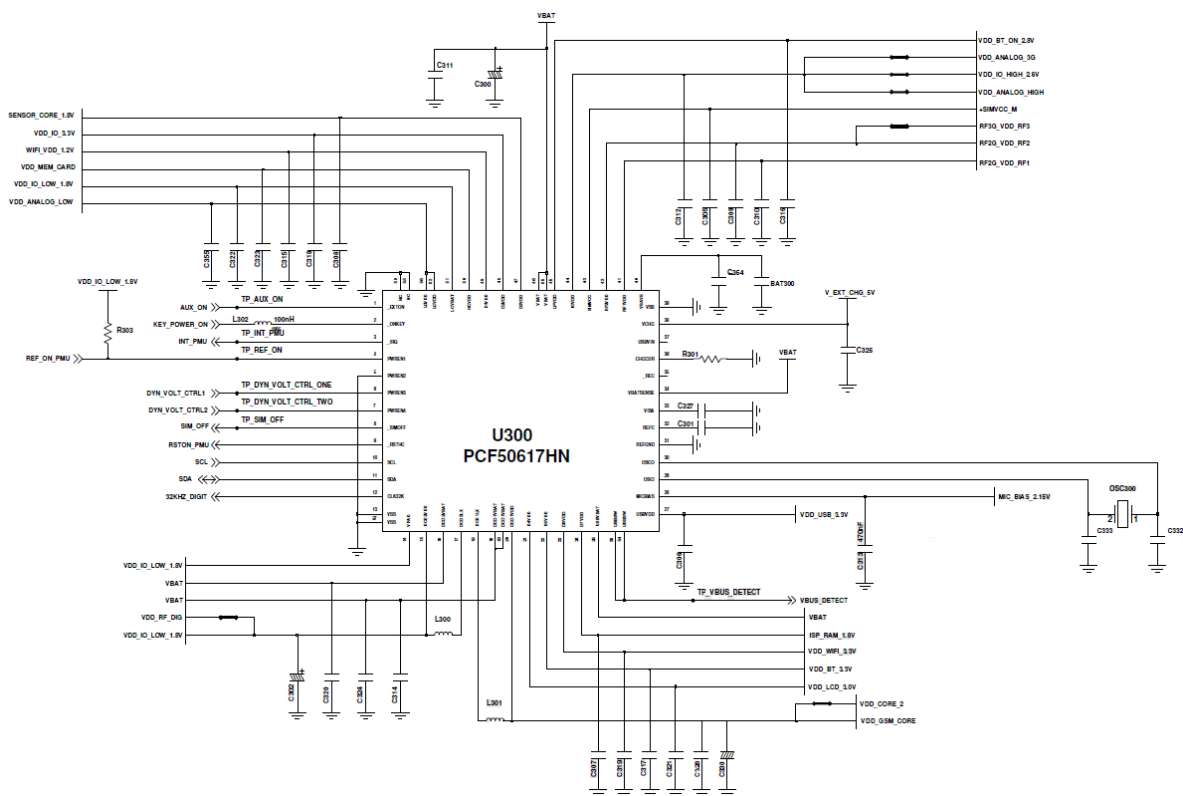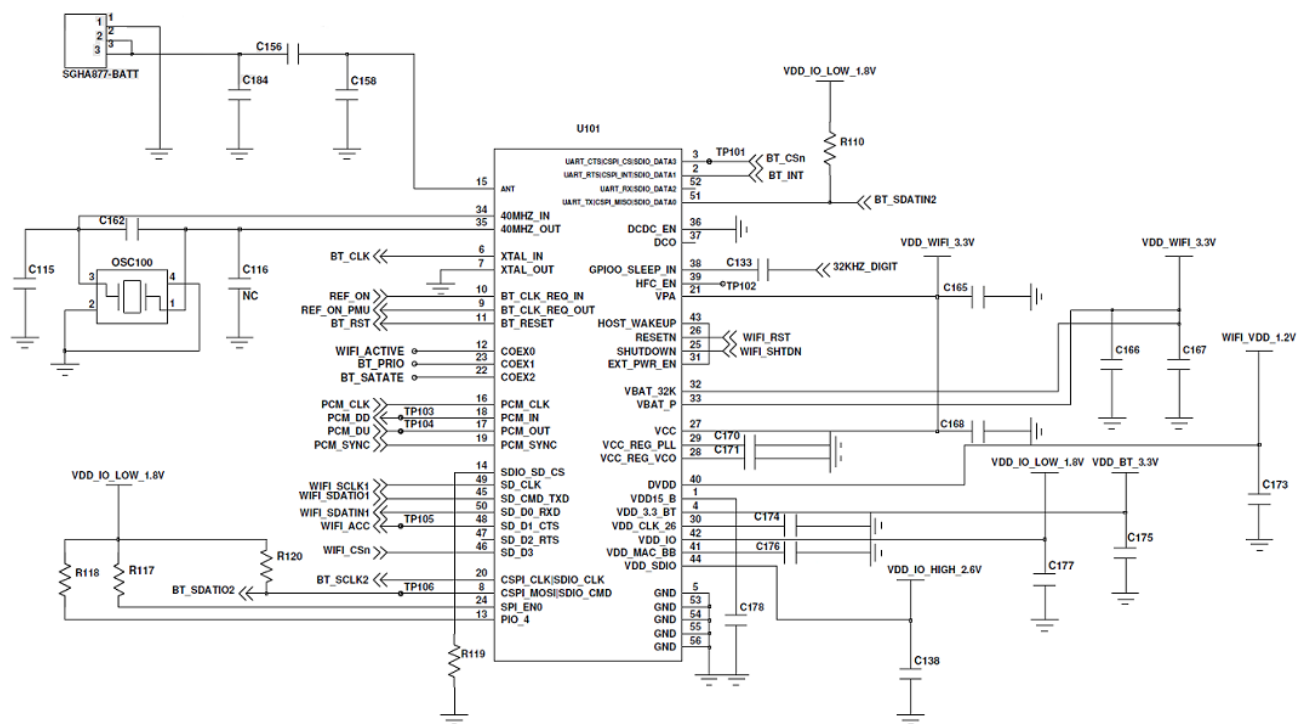

8-3-9. WiFi

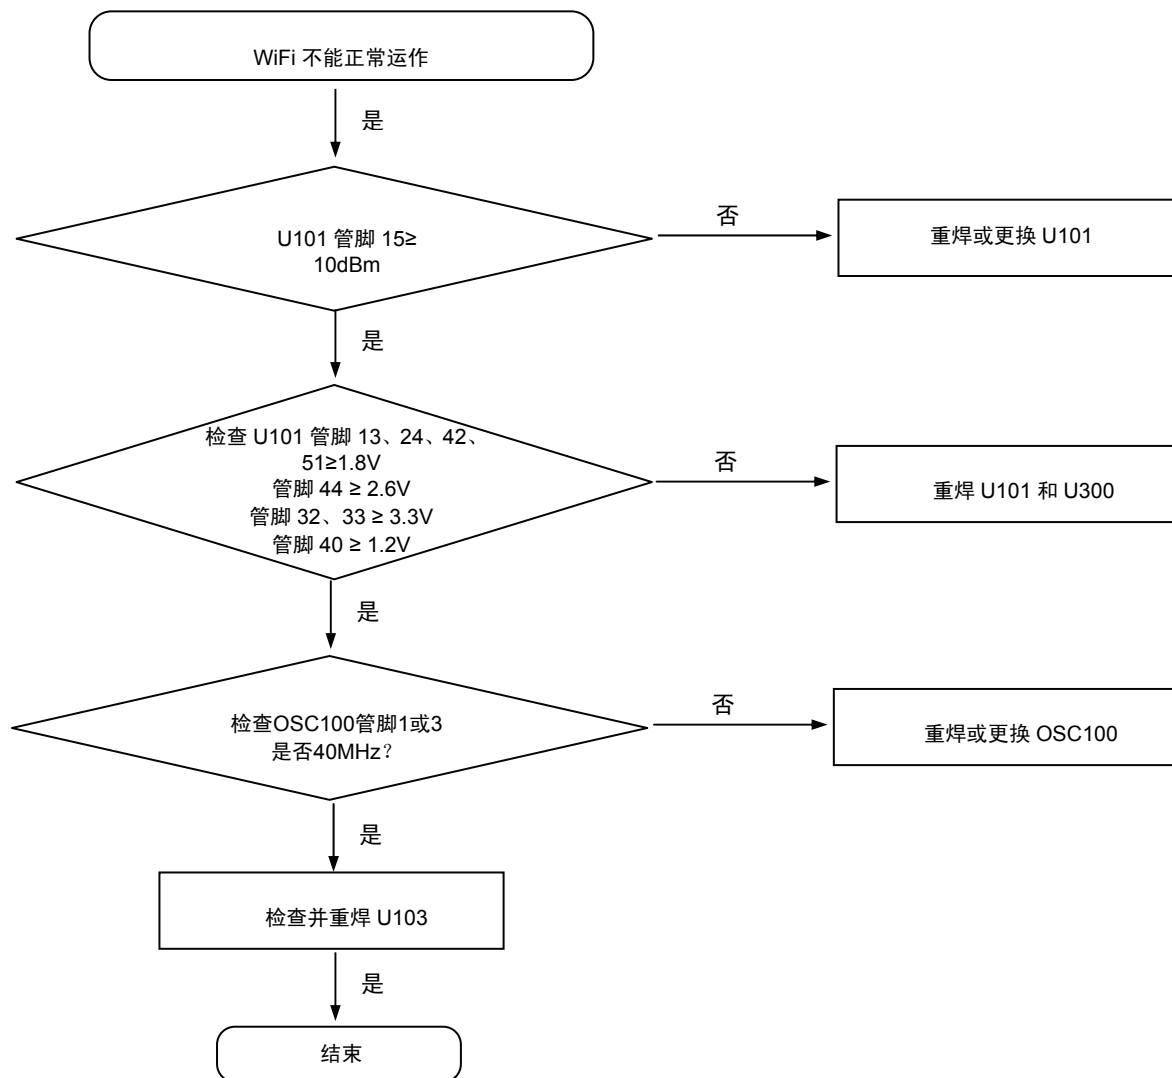





※预设8960

(Rx 设置)

Call Setup Screen			
Control	Call Setup		Call Params
Operating Mode	DUT Information		BCH Parameters
Active Cell	IMSI: 001010123456789 Called Num: 112	Multislot Class (GPRS): ---- Multislot Class (EGPRS): ----	
Connection Type	Traffic Channel Downlink Power		TCH Parameters
Auto	Burst 1, 2, 3, 4: ----, ----, ----, ---- dBm Unused Bursts: ---- dBm		
Originate Call	Counters		PDCH Parameters
	Page: 0 RxCh: 0 PbCh: 0 Missing Burst: 0 Corrupt Burst: 0 Decode Error: 0	OUT IP Tx, Packets: ---- OUT IP Rx, Packets: ---- Bytes: ---- Bytes: ----	
Paging IMSI	Error Reports		Receiver Control
001010123456789	Burst Timing Error: ---- T BLER (Block Error Rate): ---- % over ---- blocks USF BLER: ---- % over ---- blocks		
Handover Setup	Active Cell		
	Idle		
Cell Info	Intrbf Offset		
1 of 2			

< 8960장비 초기화면 >

1. 启动手机
：选择GSM或GPRS
2. 连接类型
：选择自动
3. BCH参数
：选择测试带(DCS或EGSM)
- 4.手机功率
：-60dBm

(Tx 设置)


※8960设置后 (EGSM / DCS)

Call Setup Screen			
Control	Call Setup		Call Params
Operating Mode	DUT Information for IMSI 01048500000040		BCH Parameters
Active Cell	IMSI: 001010123456789 Called Num: 112	Multislot Class (GPRS): ---- Multislot Class (EGPRS): ----	
Connection Type	Traffic Channel Downlink Power		TCH Parameters
Auto	Burst 1, 2, 3, 4: -60.00, ----, ----, ---- dBm Unused Bursts: ---- dBm		
End Call	Counters		PDCH Parameters
	Page: 2 RxCh: 1 PbCh: 0 Missing Burst: 0 Corrupt Burst: 0 Decode Error: 0	OUT IP Tx, Packets: ---- OUT IP Rx, Packets: ---- Bytes: ---- Bytes: ----	
Paging IMSI	Error Reports		Receiver Control
001010123456789	Burst Timing Error: 0.50 T BLER (Block Error Rate): ---- % over ---- blocks USF BLER: ---- % over ---- blocks		
Handover Setup	Active Cell		
	Connected		
Cell Info	Intrbf Offset		
1 of 2			


< Call이 연결된 화면 >

1. 设置后，预备通话设置显示屏。
2. 使用Originate Call功能，进行通话。
3. 确认显示屏“已连接”。
4. 开始测试。


※ 8960 & 光谱分析仪(图片上和下)

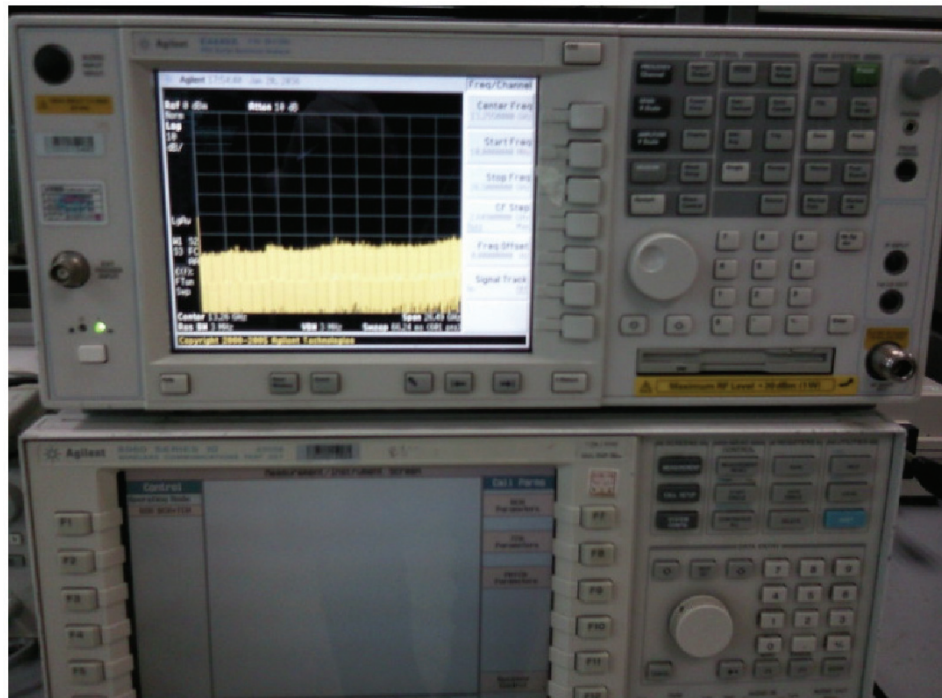

- 光谱分析仪：测试方法 = 使用示波器的方法
- 8960：使用RF接线在8960 & RF连接器直接进行连接。

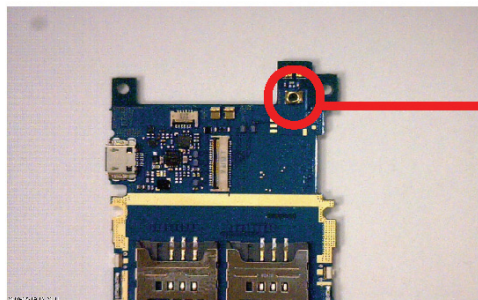


主 RF 连接器

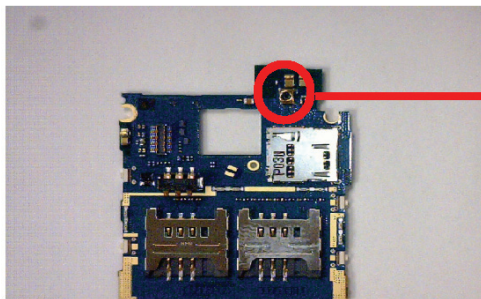


副 RF 连接器

8-3-10.GSM900 接收器

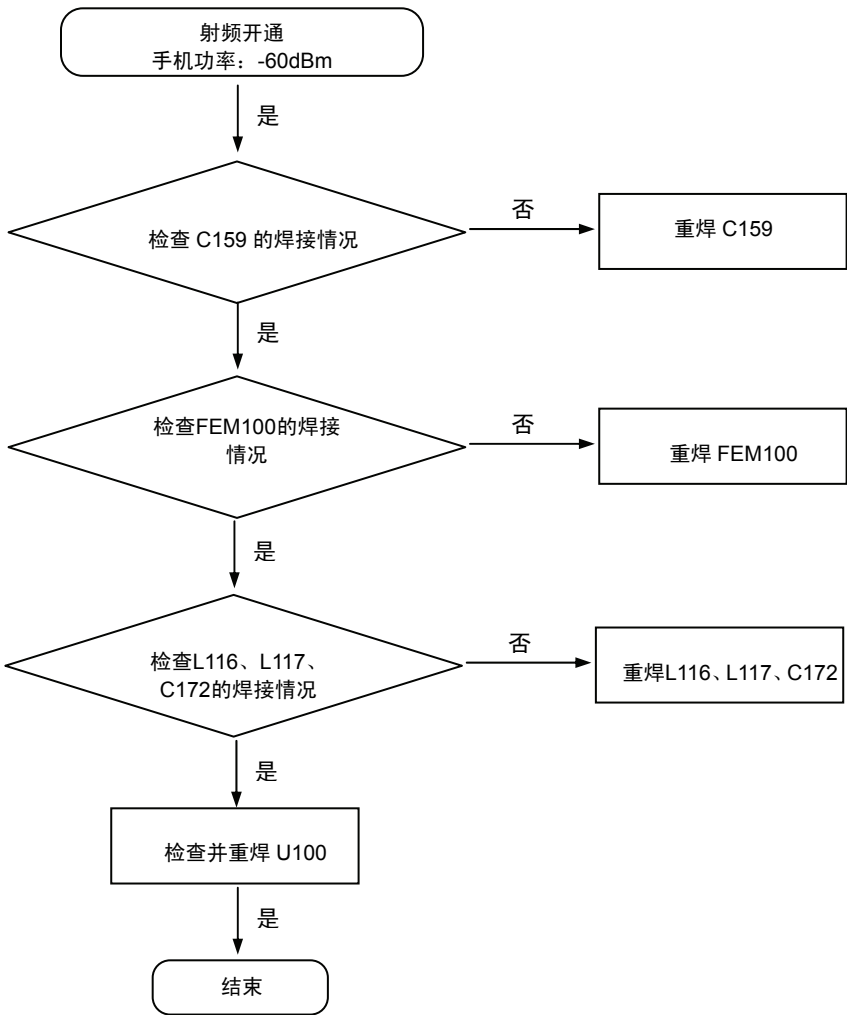


FEM CONTROL	RFSM1	RFSM2	RFSM3
TX_GSM850/900	1	1	1
TX_DCS/PCS	1	0	0
RX_GSM850/900	0	1	1
RX_DCS/PCS	0	0	1
B1_TRX	1	1	0
B8_TRX	1	0	1

8-3-11.主 DCS 接收器

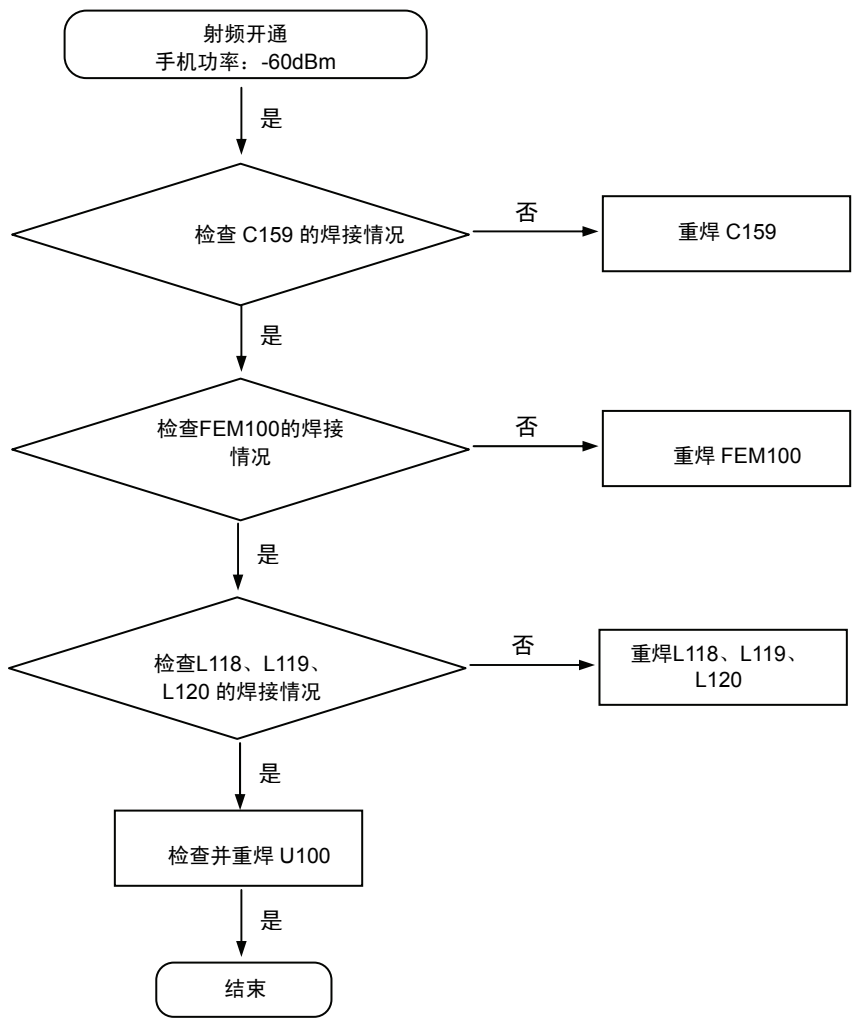



FEM CONTROL	RFSM1	RFSM2	RFSM3
TX_GSM850/900	1	1	1
TX_DCS/PCS	1	0	0
RX_GSM850/900	0	1	1
RX_DCS/PCS	0	0	1
B1_TRX	1	1	0
B8_TRX	1	0	1

8-3-12.主 3G 接收器

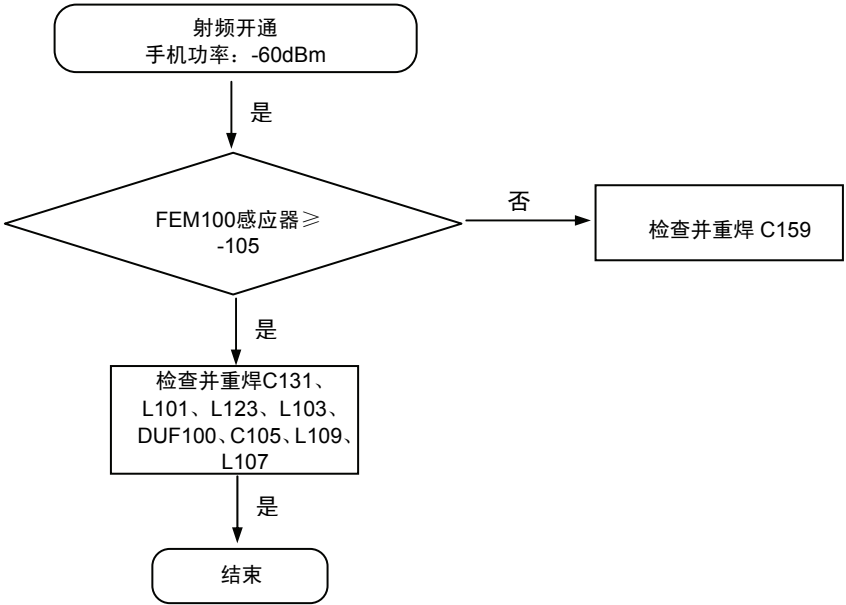


FEM CONTROL	RFSM1	RFSM2	RFSM3
TX_GSM850/900	1	1	1
TX_DCS/PCS	1	0	0
RX_GSM850/900	0	1	1
RX_DCS/PCS	0	0	1
B1_TRX	1	1	0
B8_TRX	1	0	1

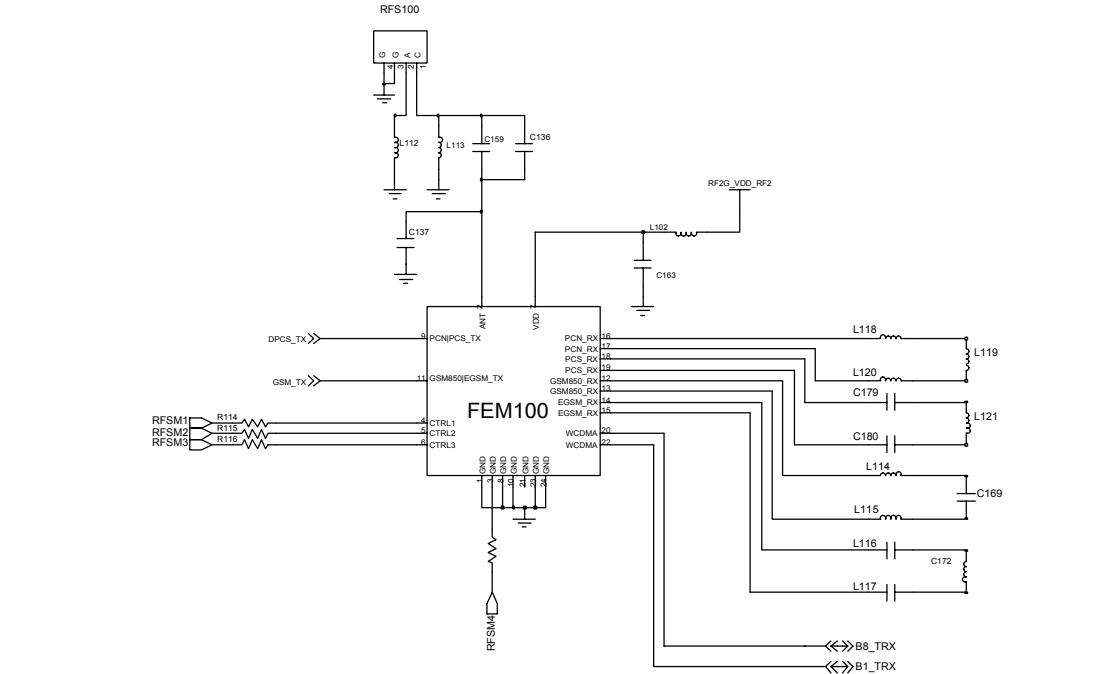

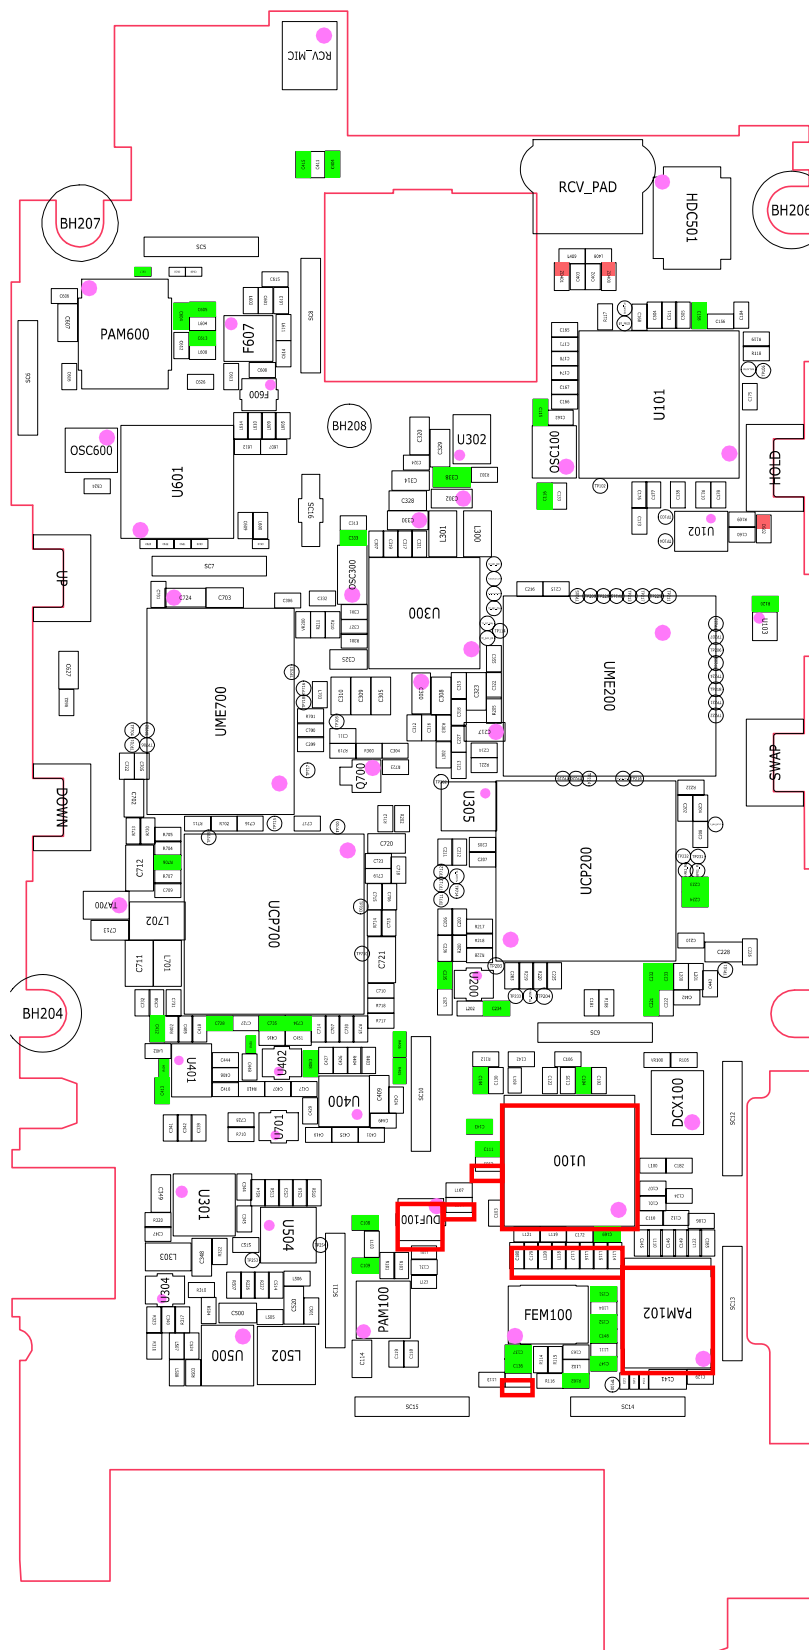


8-3-13.主 GSM 发射器

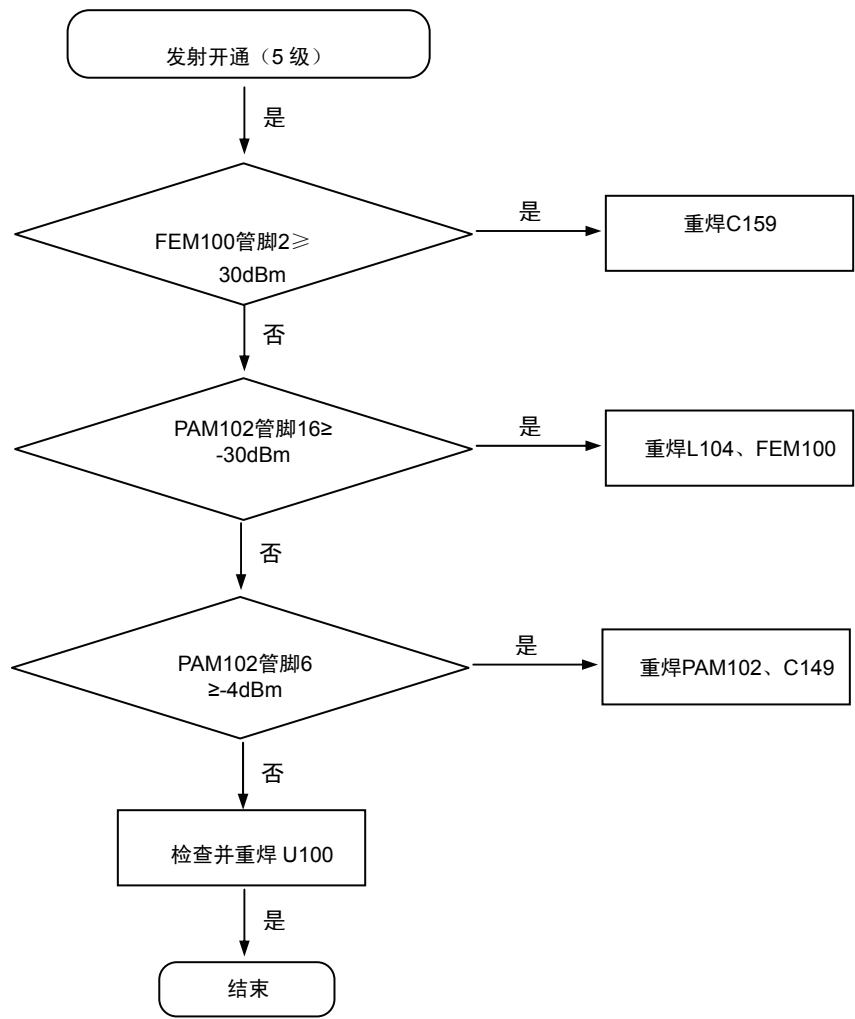


FEM CONTROL	RFSM1	RFSM2	RFSM3
TX_GSM850/900	1	1	1
TX_DCS/PCS	1	0	0
RX_GSM850/900	0	1	1
RX_DCS/PCS	0	0	1
B1_TRX	1	1	0
B8_TRX	1	0	1

8-3-14.主 DCS 发射器

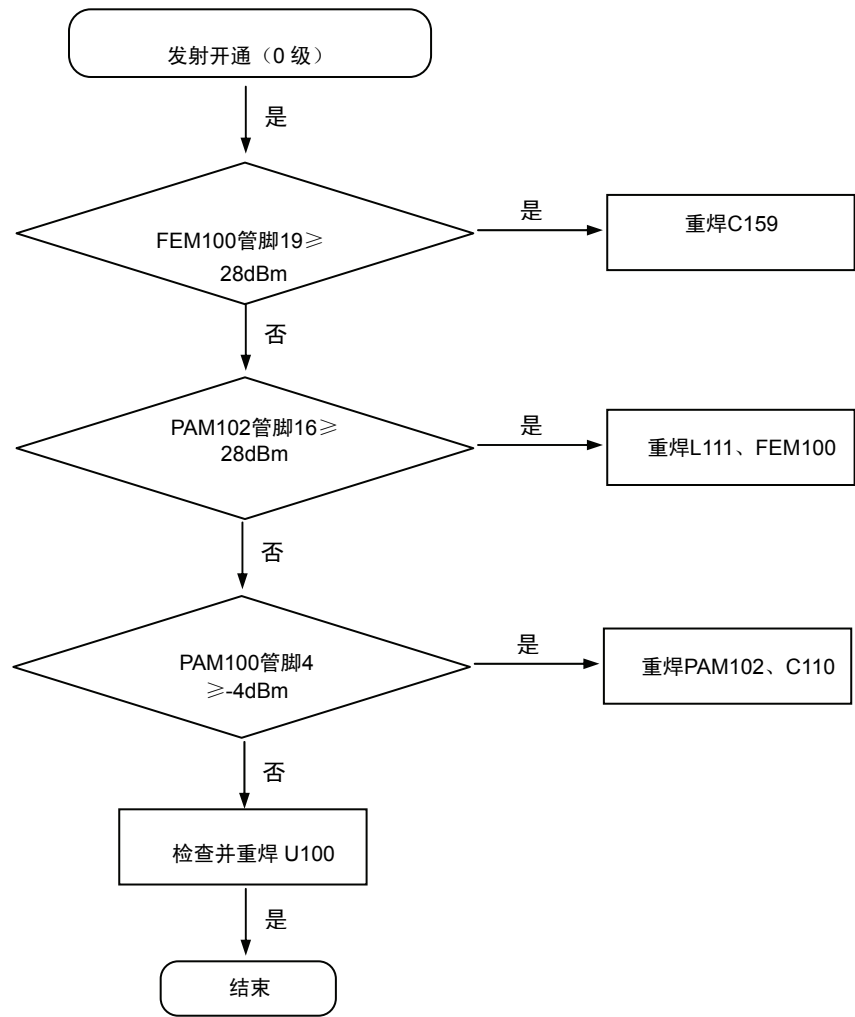


FEM CONTROL	RFSM1	RFSM2	RFSM3
TX_GSM850/900	1	1	1
TX_DCS/PCS	1	0	0
RX_GSM850/900	0	1	1
RX_DCS/PCS	0	0	1
B1_TRX	1	1	0
B8_TRX	1	0	1

8-3-15.主 3G 发射器

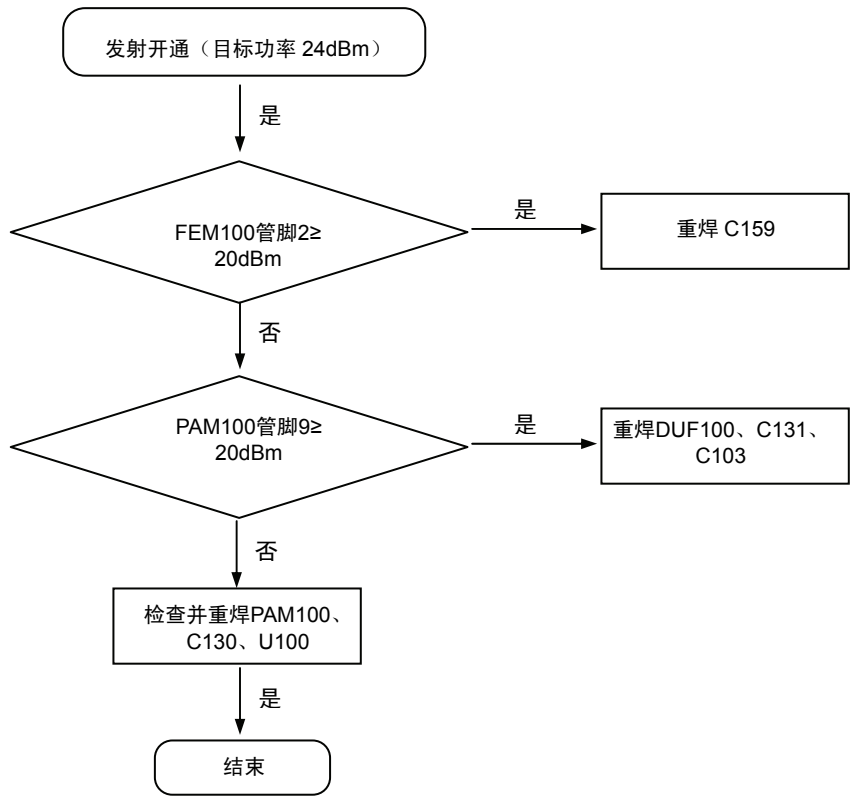


FEM CONTROL	RFSM1	RFSM2	RFSM3
TX_GSM850/900	1	1	1
TX_DCS/PCS	1	0	0
RX_GSM850/900	0	1	1
RX_DCS/PCS	0	0	1
B1_TRX	1	1	0
B8_TRX	1	0	1



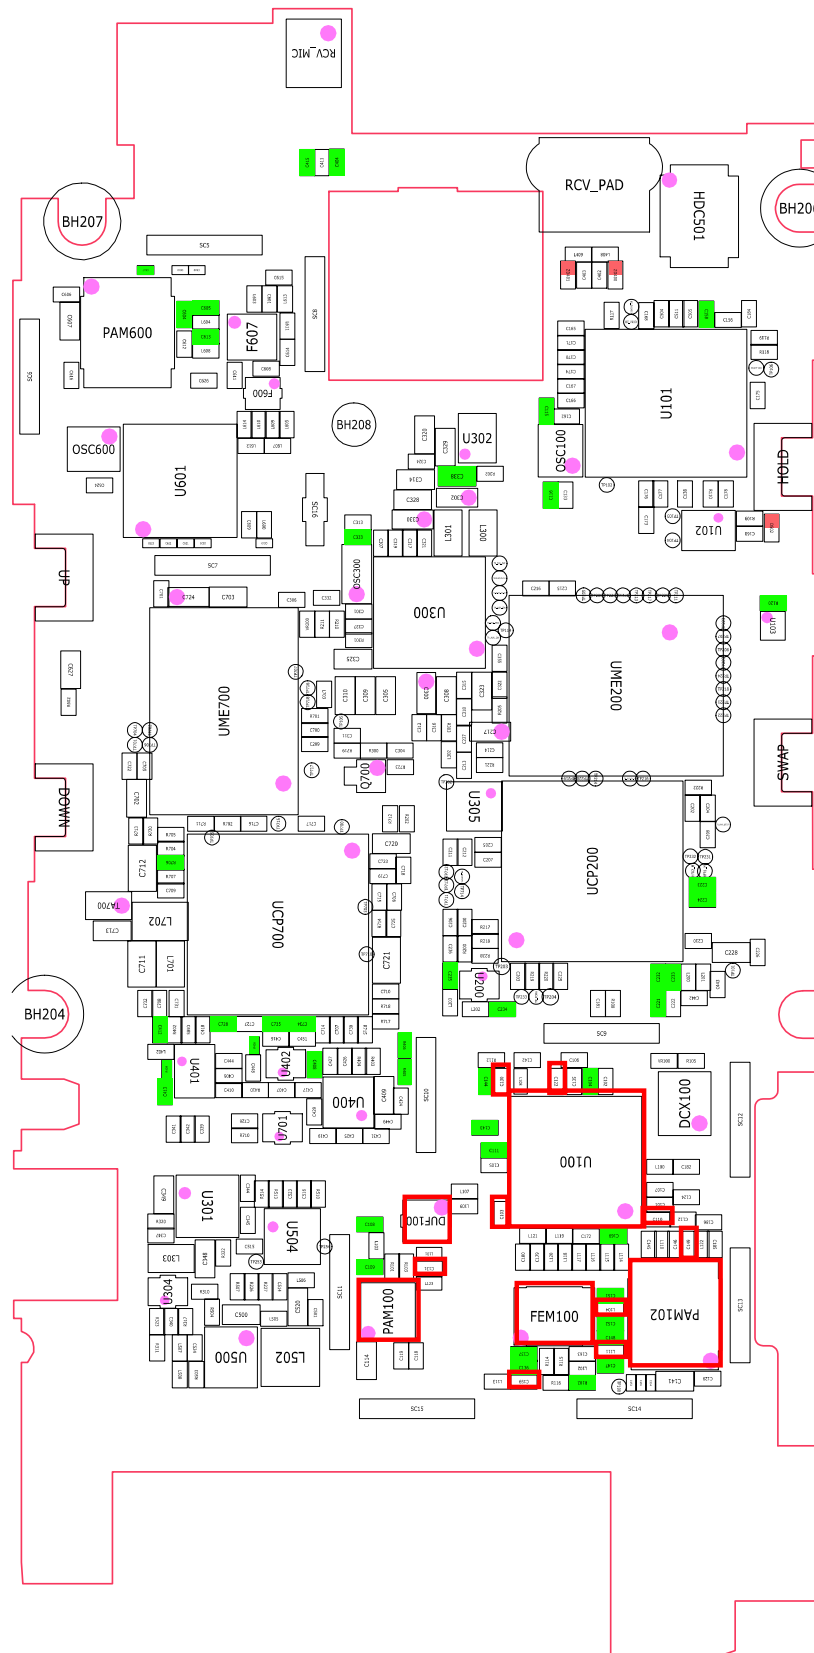


8-3-16.副 GSM 接收器

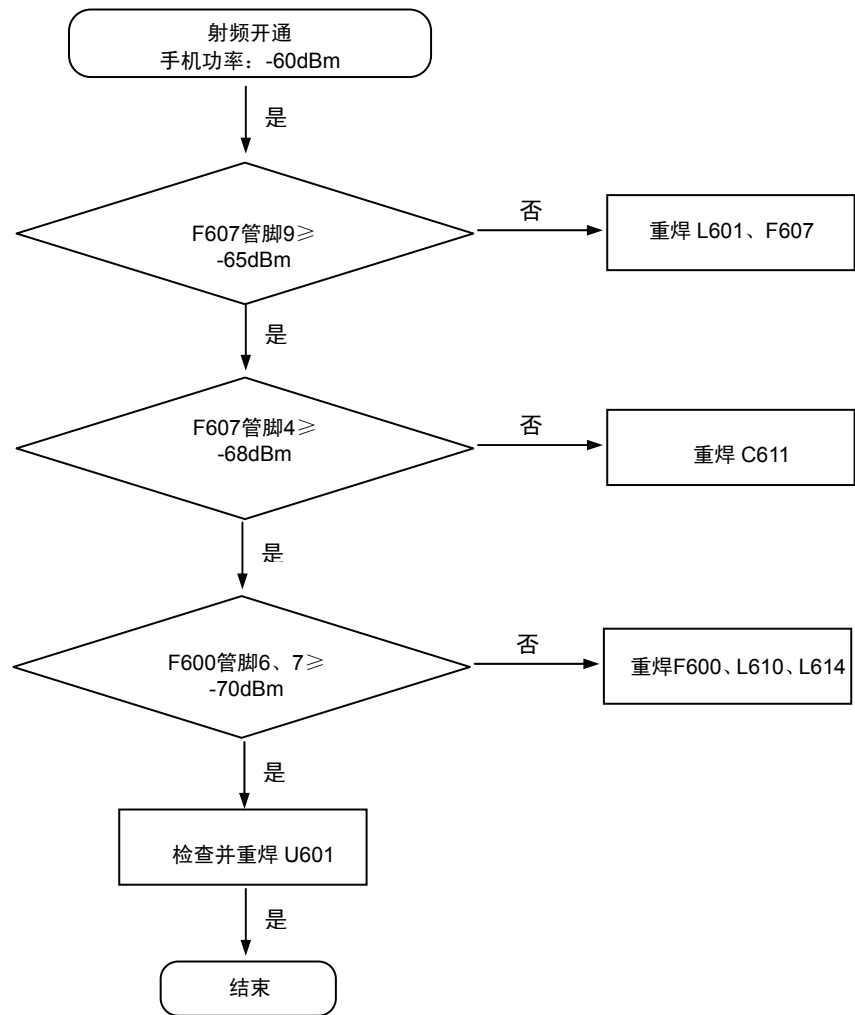



FEM CONTROL	RFSM1	RFSM2	RFSM3
TX_GSM850/900	1	1	1
TX_DCS/PCS	1	0	0
RX_GSM850/900	0	1	1
RX_DCS/PCS	0	0	1
B1_TRX	1	1	0
B8_TRX	1	0	1

8-3-17.副 DCS 接收器

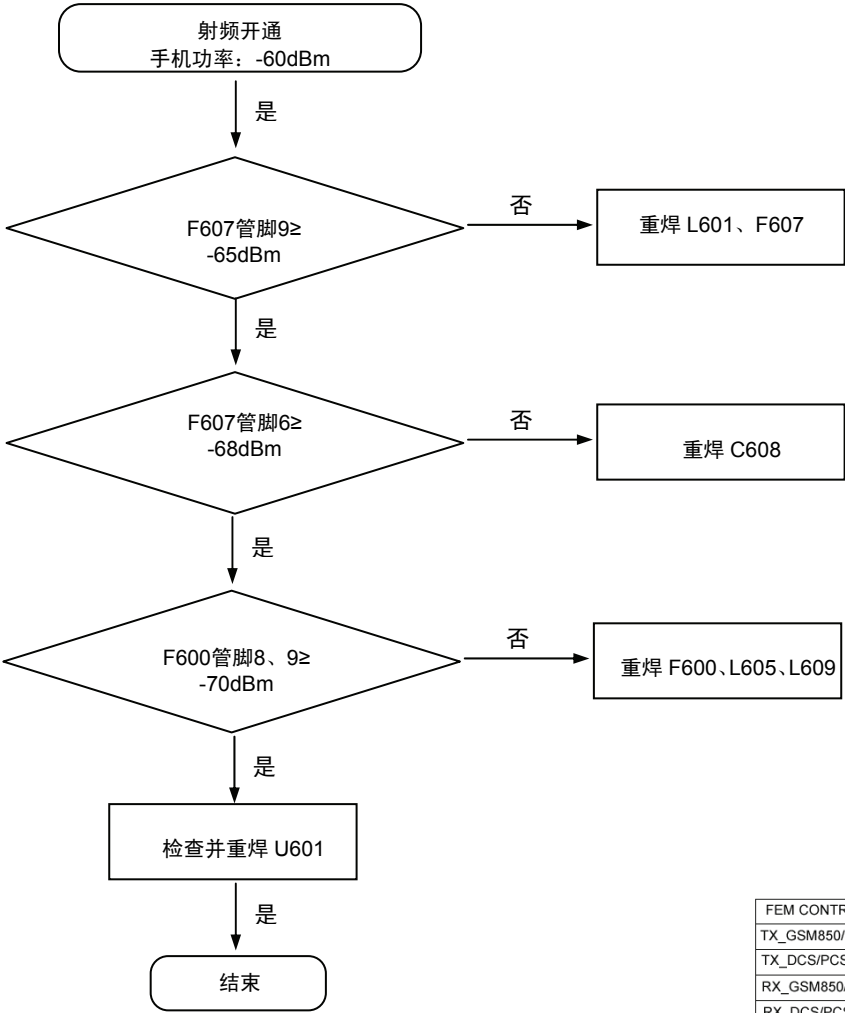


FEM CONTROL	RFSM1	RFSM2	RFSM3
TX_GSM850/900	1	1	1
TX_DCS/PCS	1	0	0
RX_GSM850/900	0	1	1
RX_DCS/PCS	0	0	1
B1_TRX	1	1	0
B8_TRX	1	0	1

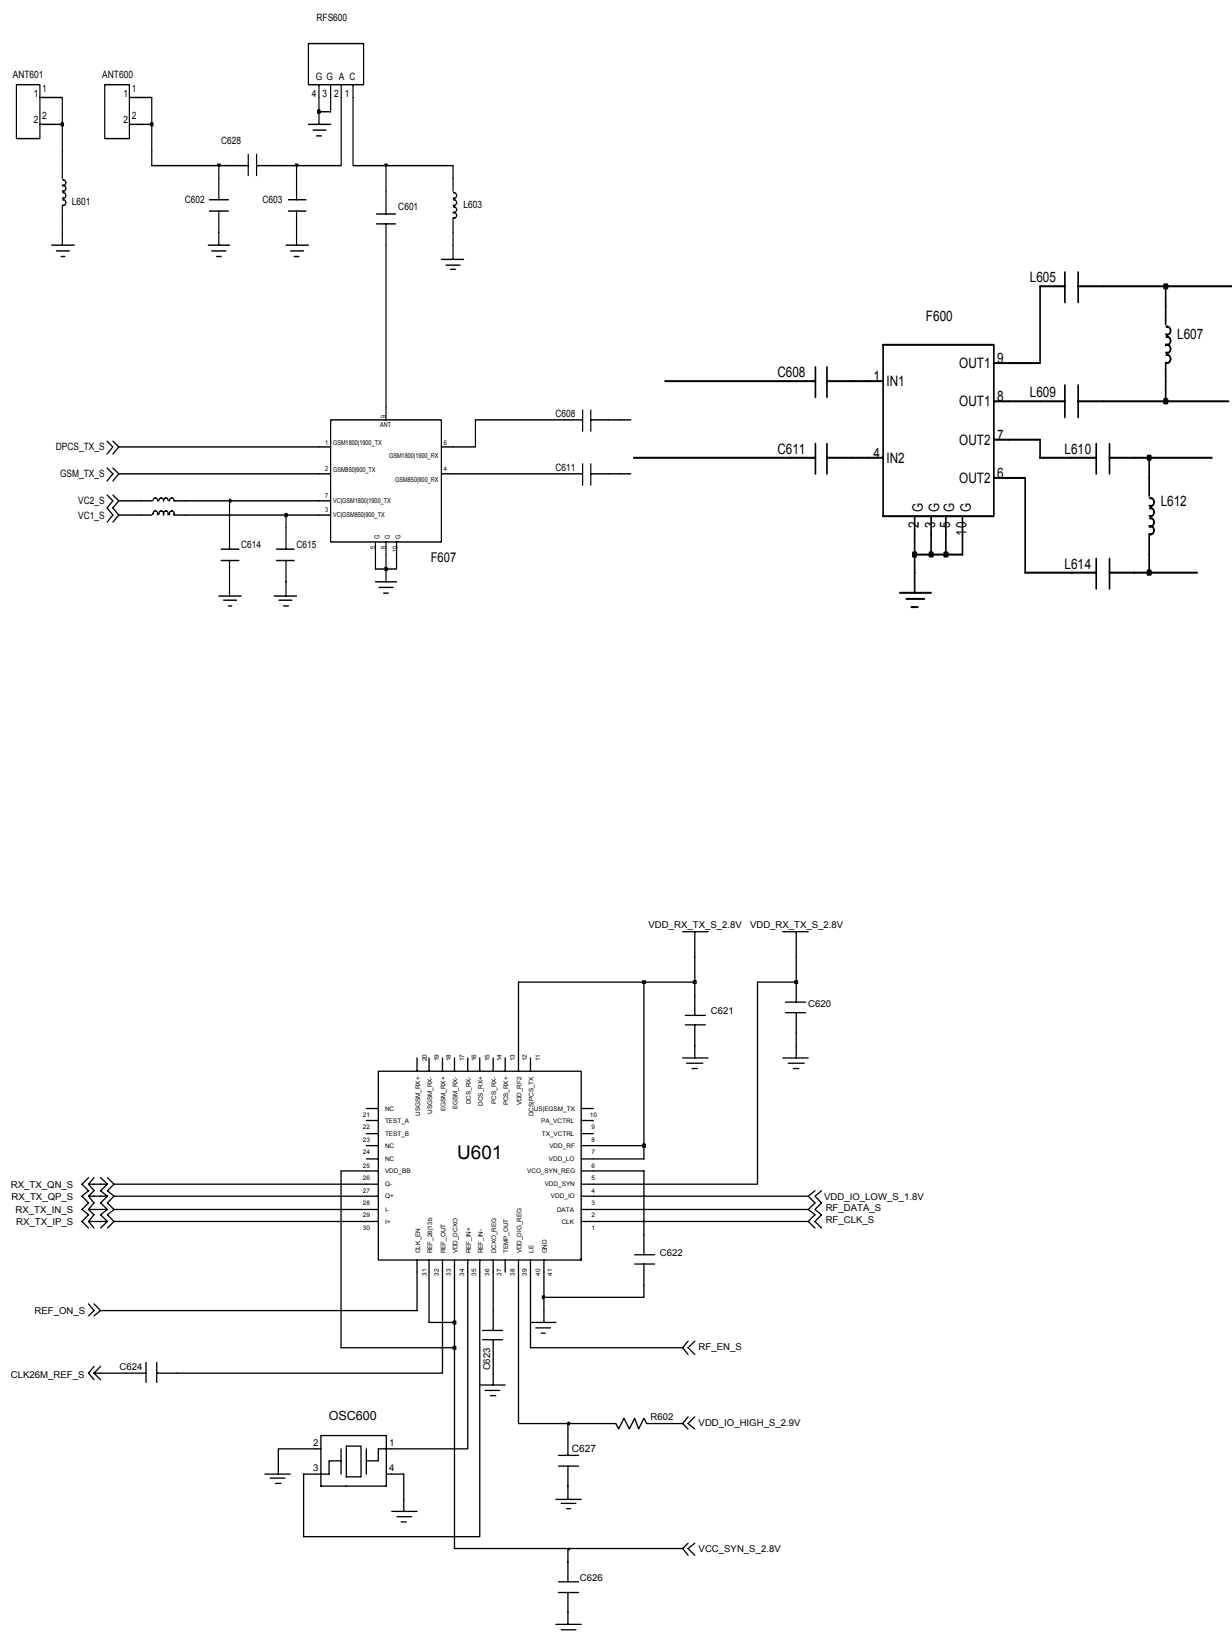

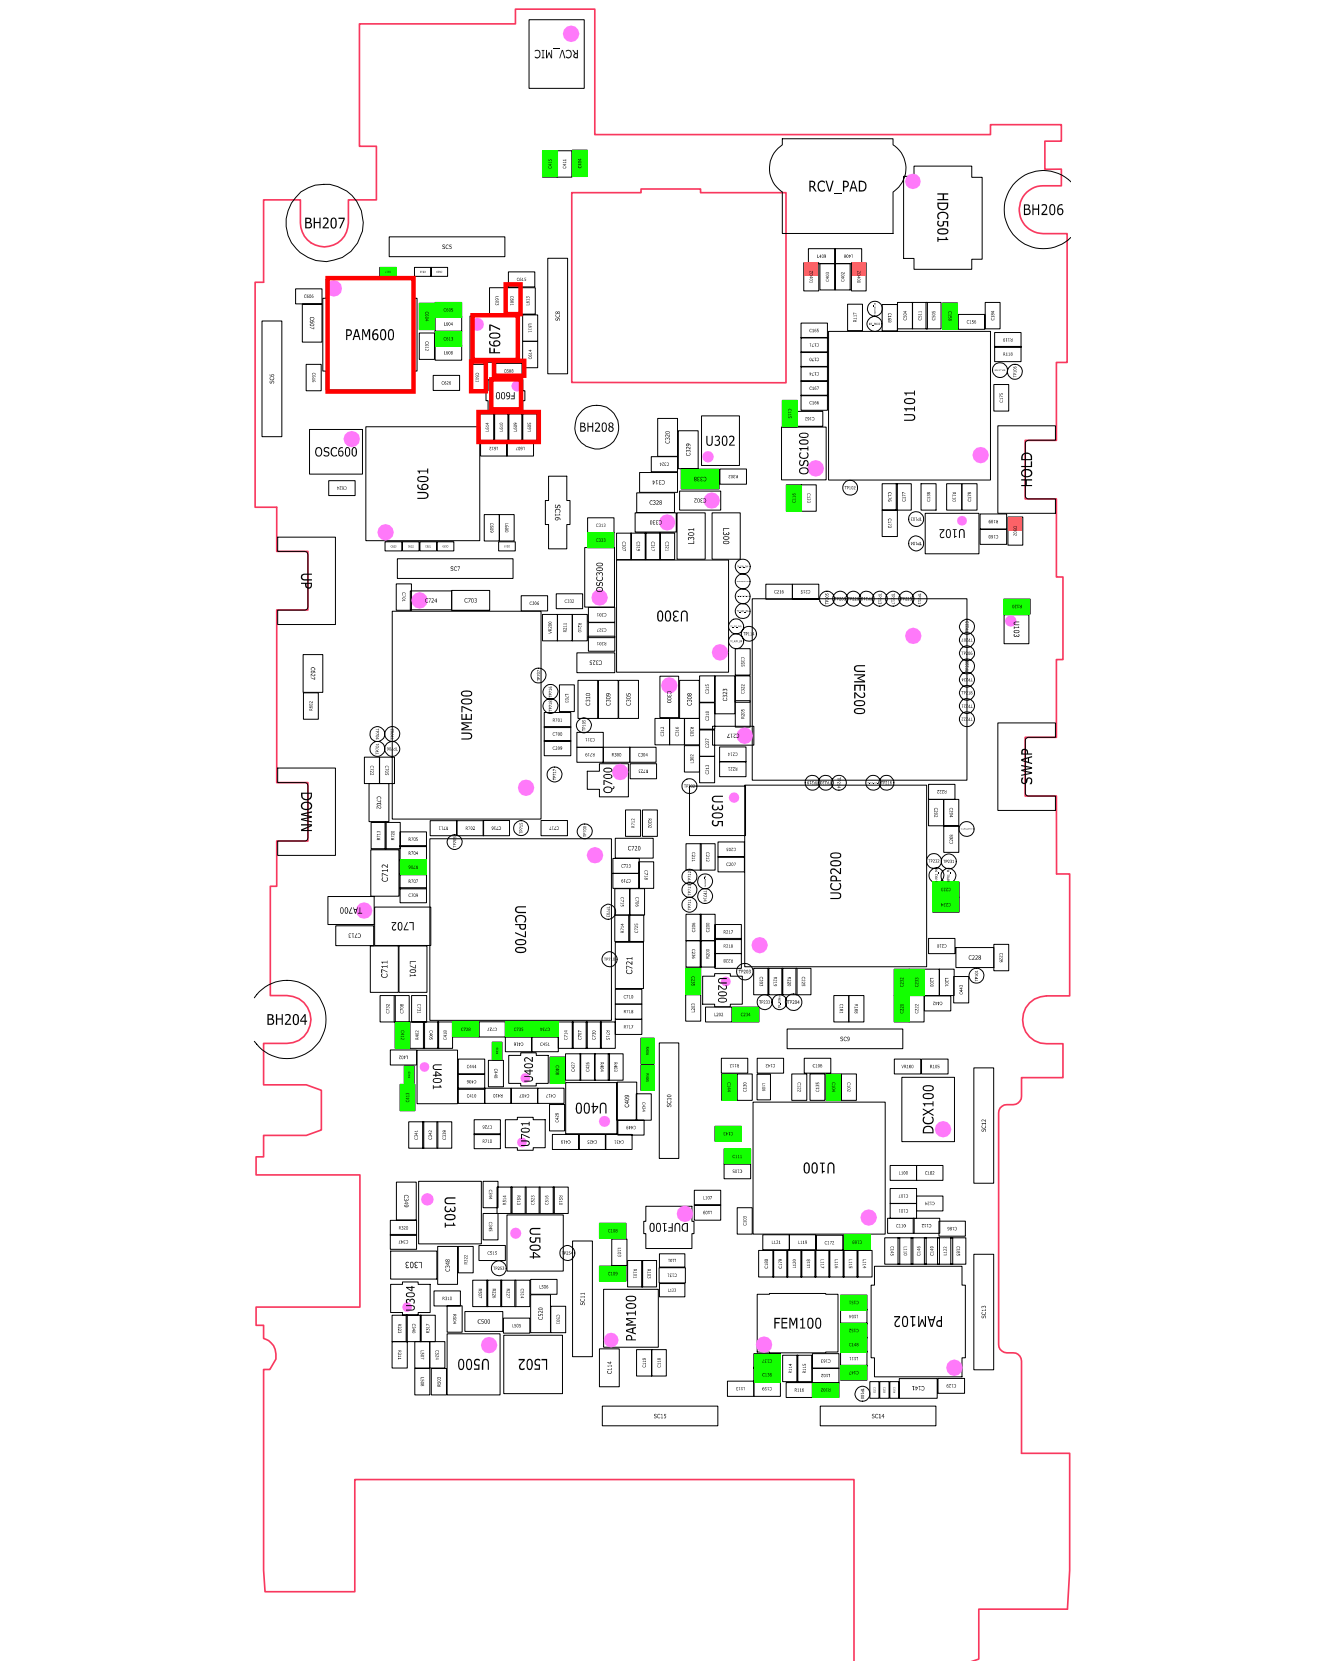



8-3-18.副 GSM 发射器

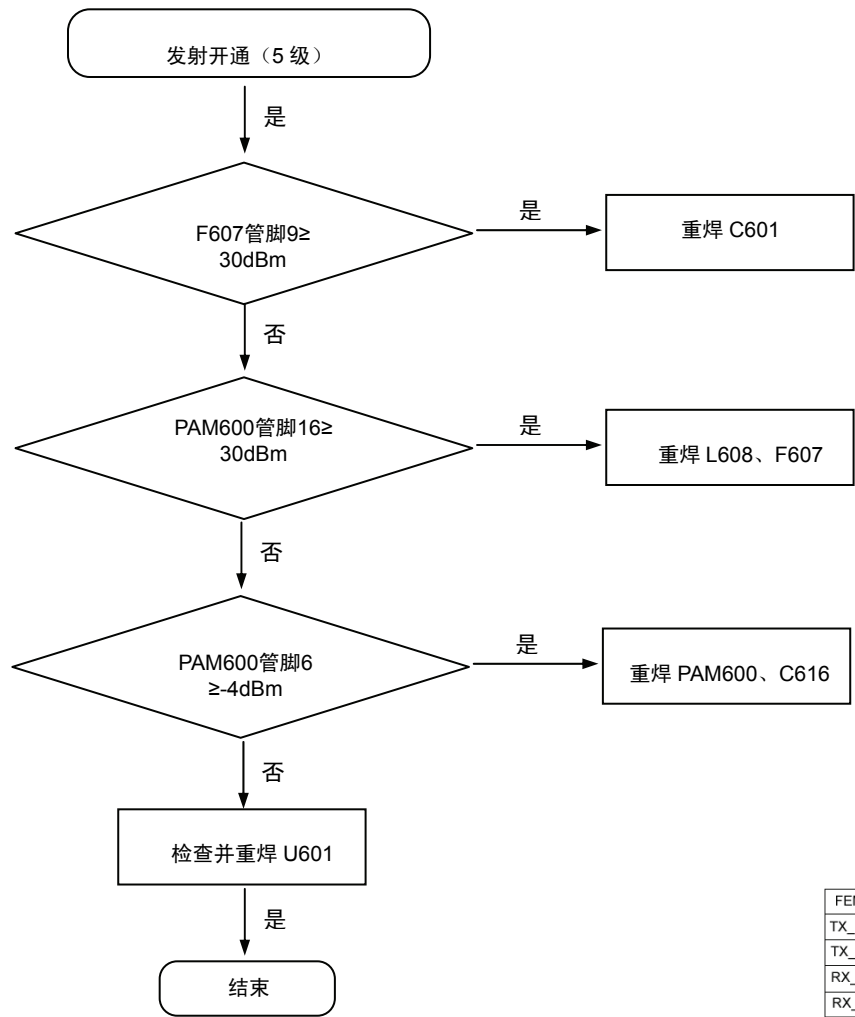


FEM CONTROL	RFSM1	RFSM2	RFSM3
TX_GSM850/900	1	1	1
TX_DCS/PCS	1	0	0
RX_GSM850/900	0	1	1
RX_DCS/PCS	0	0	1
B1_TRX	1	1	0
B8_TRX	1	0	1


8-3-19.副 DCS 发射器

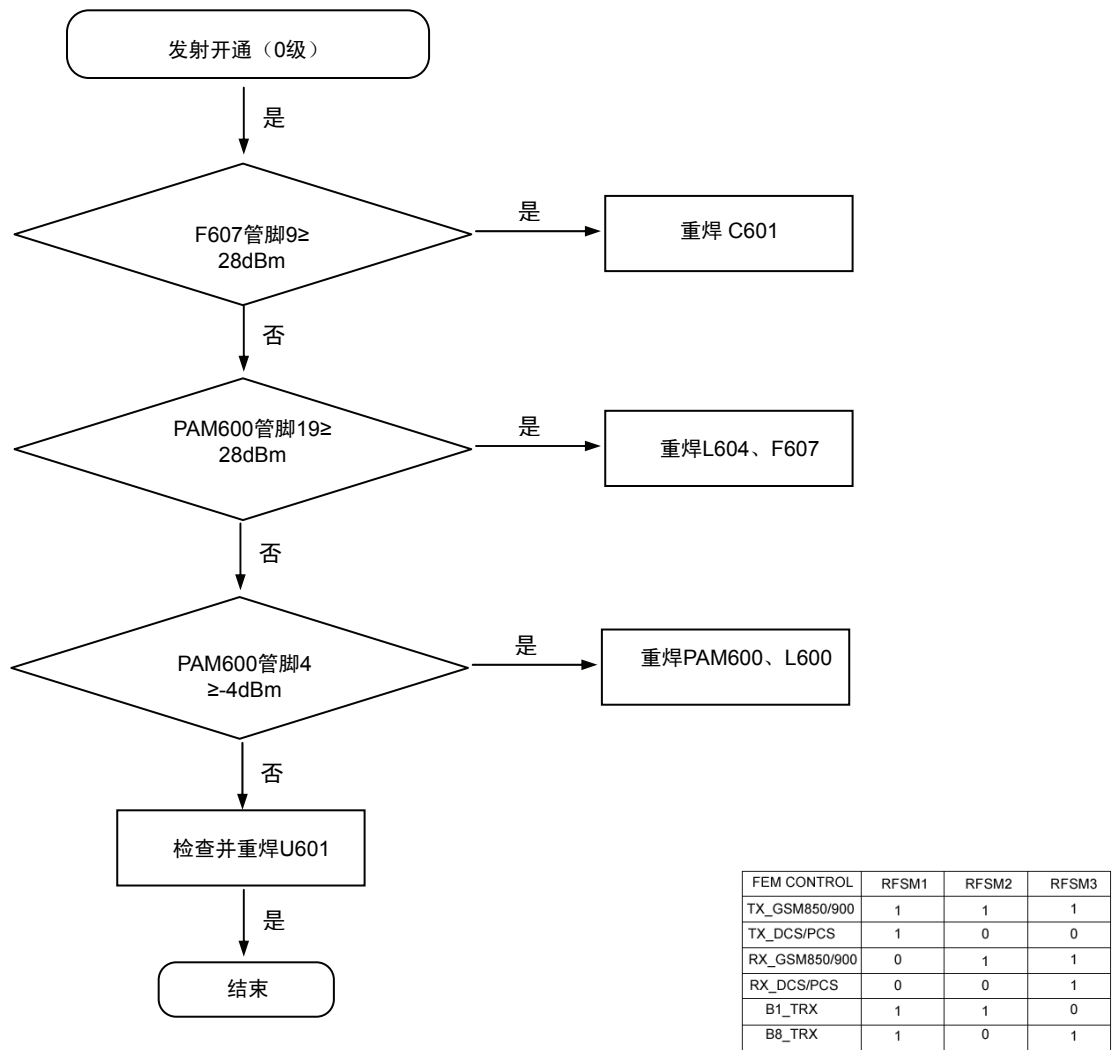



8-3-20.FM 收音机部分

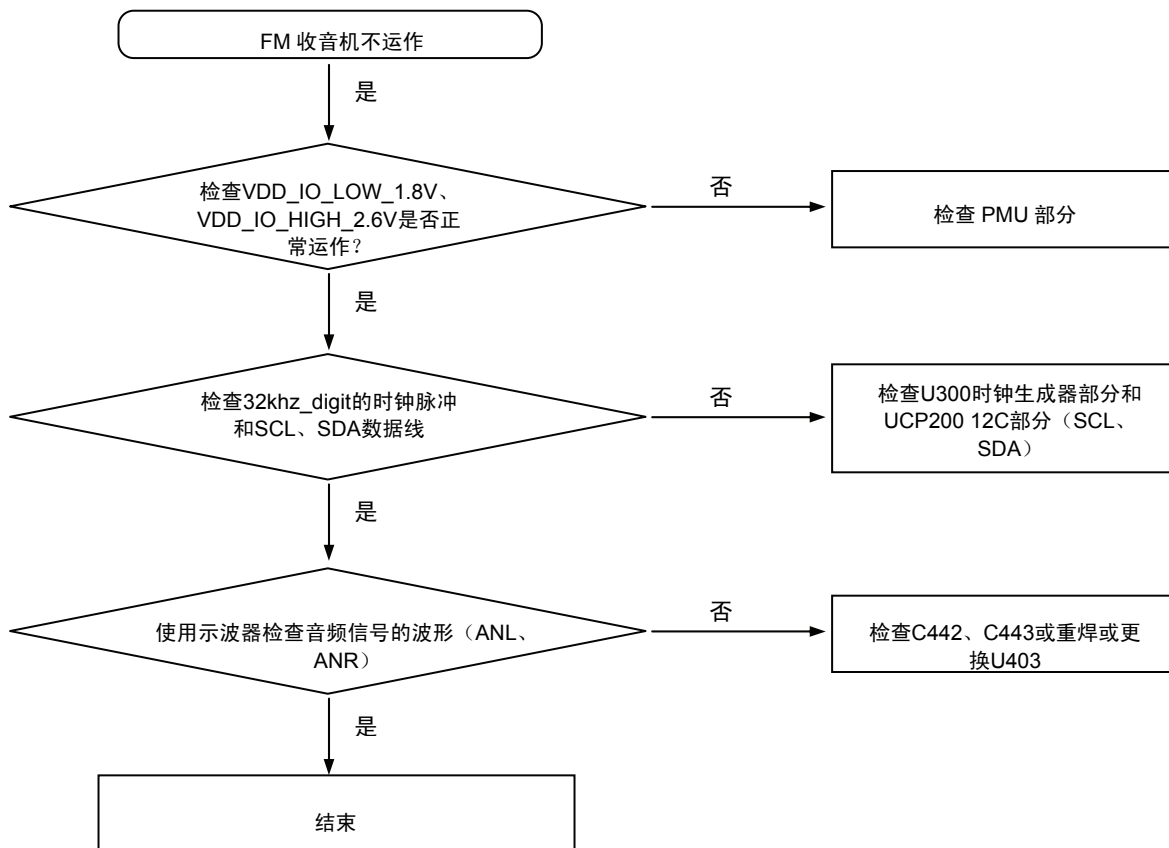

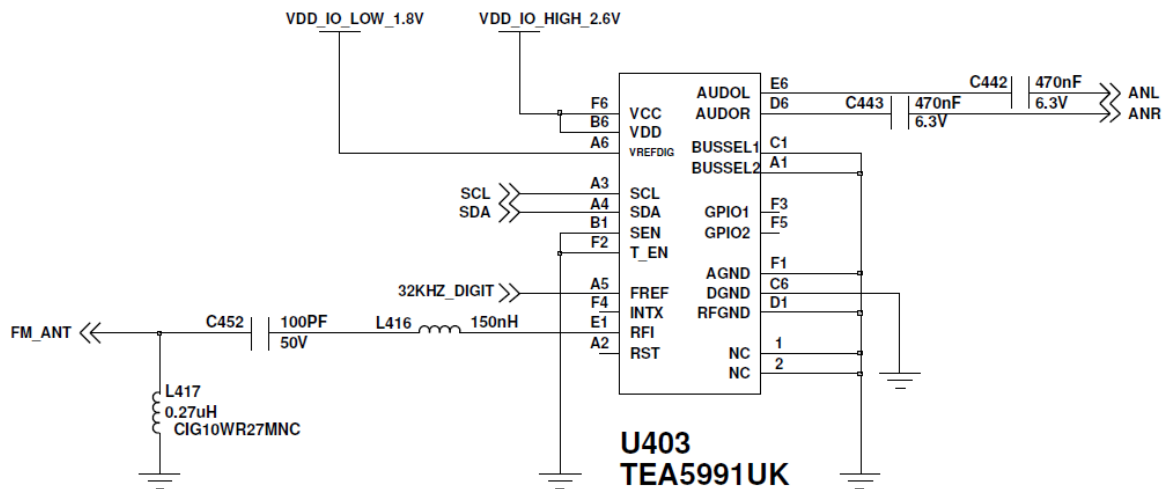


8-4.维修原理图

-故障处（顶部视图）

● : NC

UCP200

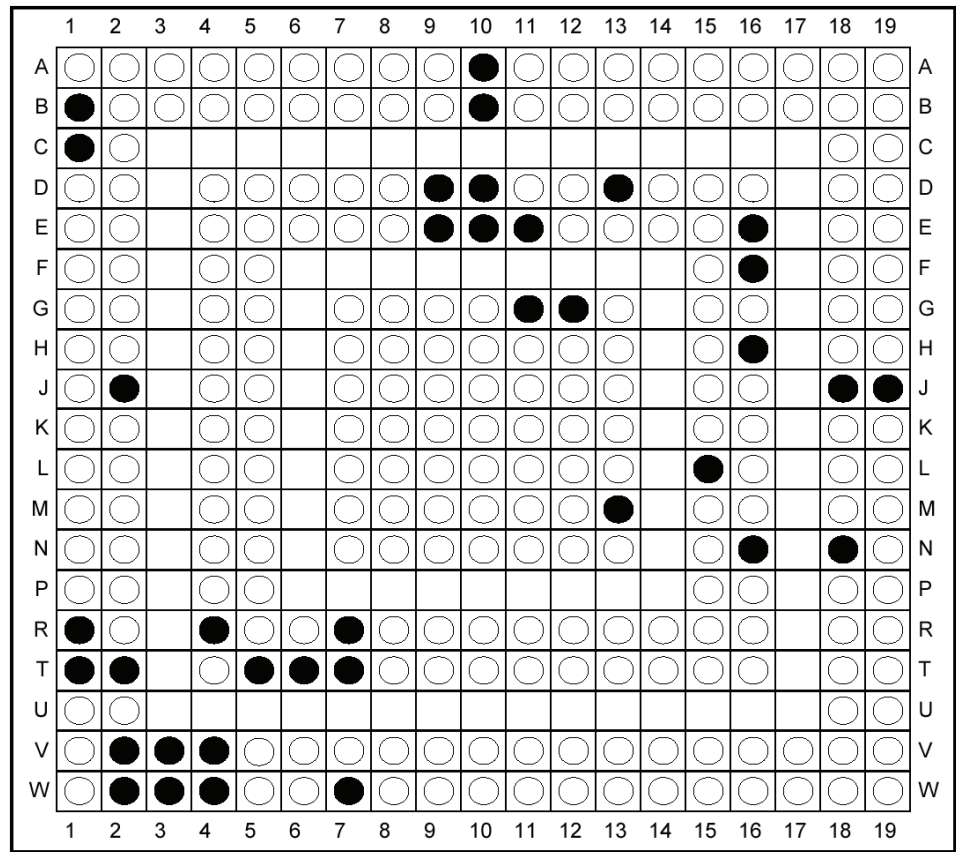

● : NC

UME200

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A	●	●			○	○			●	●	A
B	○	●	○	○	○	○	○	○	○	●	B
C	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	C
D	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	D
E	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	E
F	●	○			○	○			●	●	F
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	