
6. 1 级 维修

6-1. 软件下载

6-1-1.软件下载前提条件

-连接图




6-2-2.如何下载软件


1) 安装驱动-主卡

①任意按下两个按钮，尝试连接USB连接器...


（插入电池，但是要关闭机体电源）

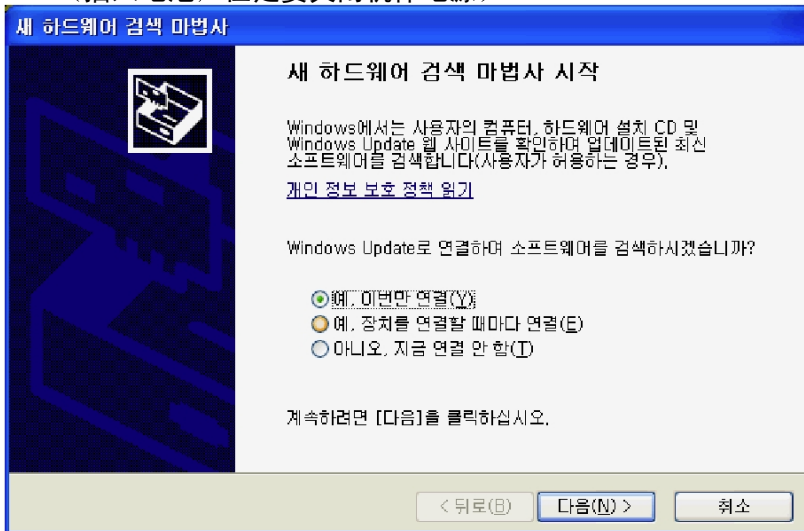


DFU驱动器(52xdfu.sys)

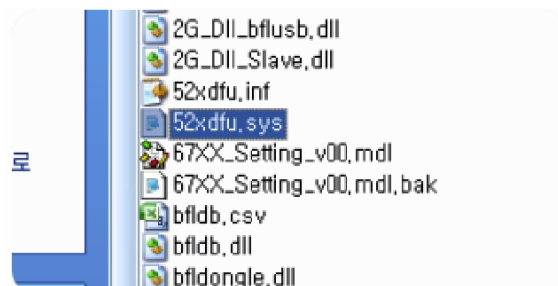

- ② 可以看到如右图所示的新设备检测窗口。
为驱动器路径选择菜单选项。

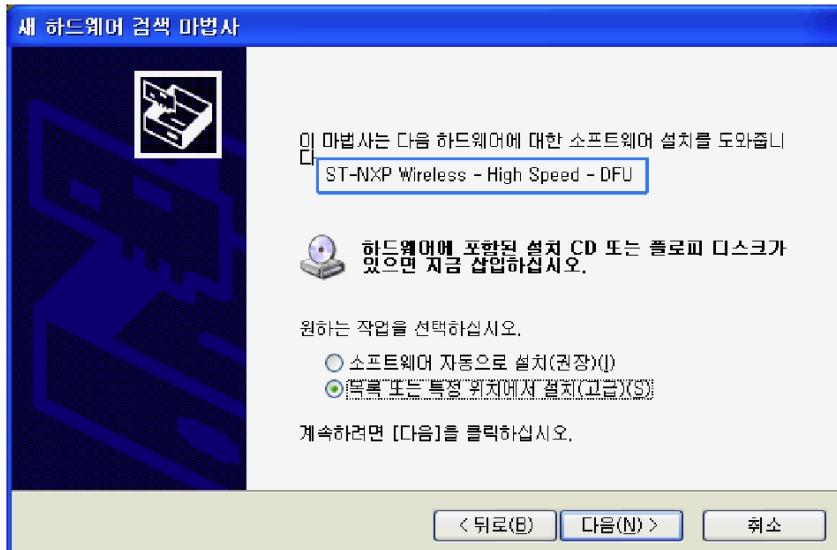


- ③ 按下“浏览”按钮，搜索下载器程序的路径。

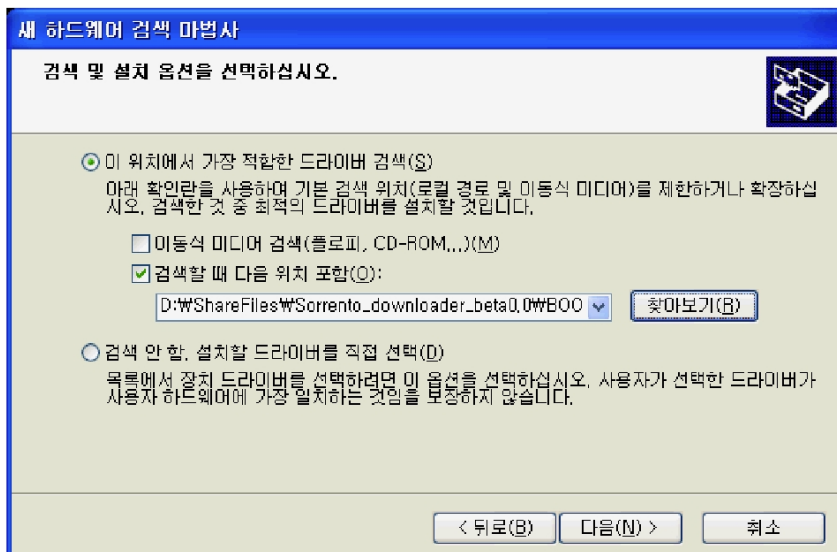

- ④ 如果完成，按下一步按钮。

2) 安装驱动-副卡


①DFU2驱动器(sunstone-V4_52_8_o-customer-free_WHQL_Digital_ID)

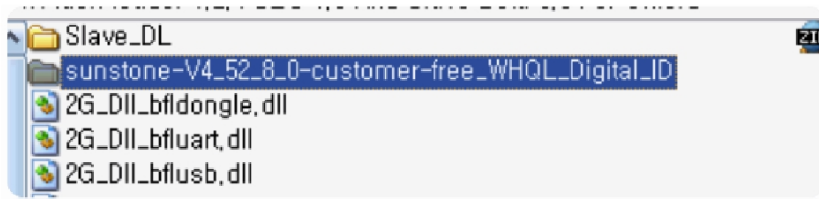


②设置为不使用USB2 Enhanced Host 控制器



3) 设置下载程序

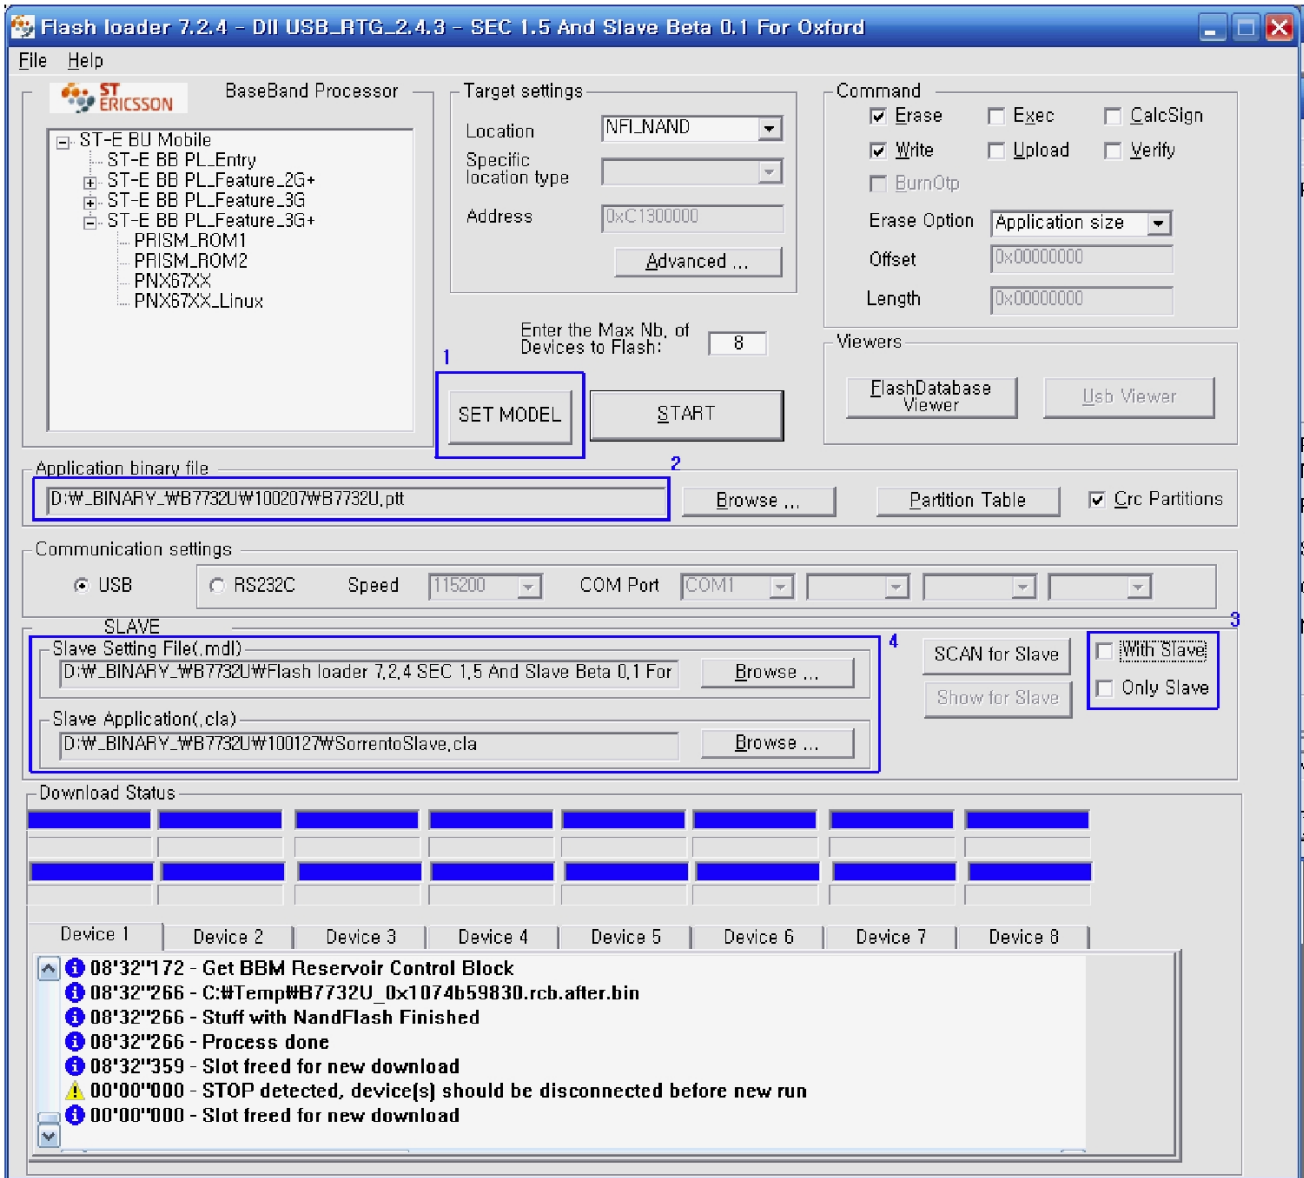

①在下载文件夹中选择67XX_Setting_v00.mdl文件。

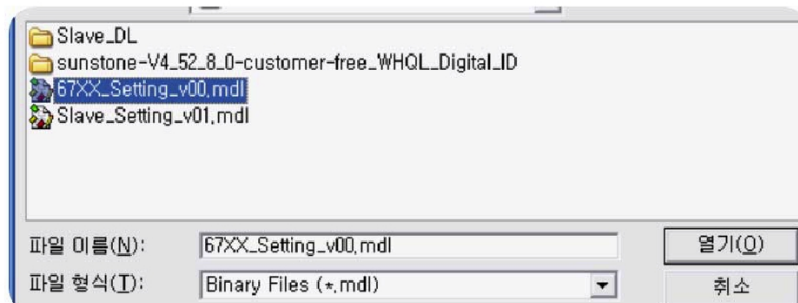


② 按下分区选项按钮。

在删除全部数据后，如果需要下载，请选择所有按钮。

如果不，（不想删除cal默认数据设置），请不要选择sysv, sysv_bk按钮。

按下确认按钮

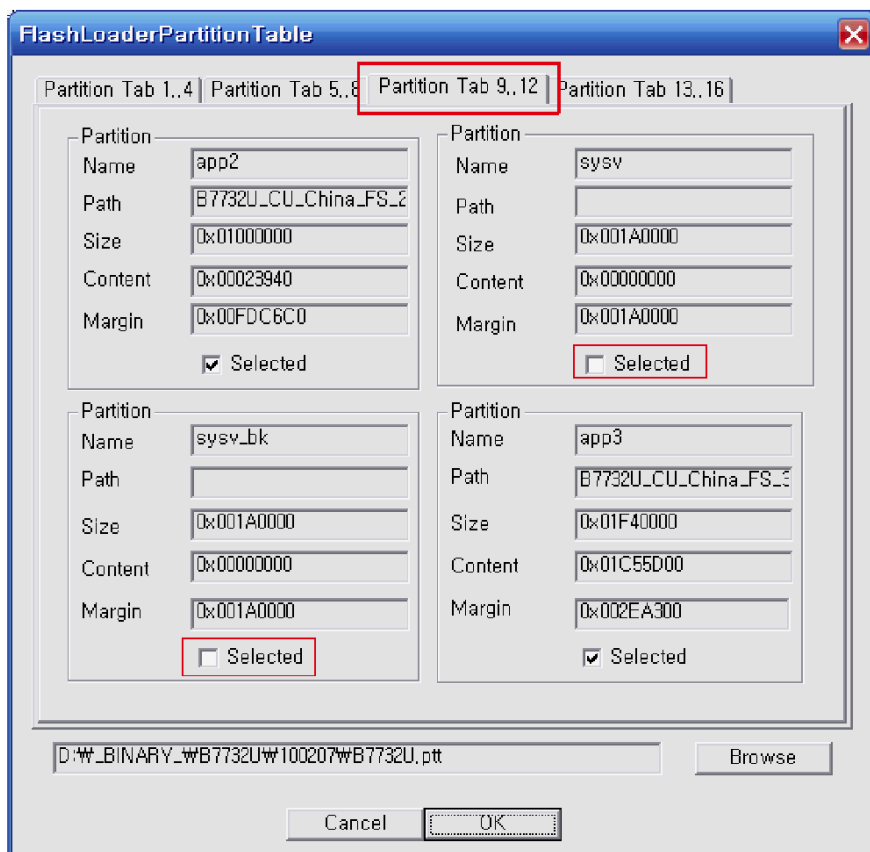

③ 选择副卡下载选项。

在下载副卡程序文件时，必须要选择.ptt文件。

（含有副卡’和 ‘仅带副卡’）

④ 并在下载文件中选择Slave_Setting_v01.mdl文件。

（此文件包含所有设置信息。）


在副卡文件下载后，可以在REV0.6（硬件）板子中使用。

3) 进入到下载模式中


- ① 点击开始按钮。
- ② 在按下任意两个按钮时，尝试连接USB连接器。

4) 使用下载程序。

- ① 如果看到黄颜色，则意味着成功启动。
- ② 在下载副卡程序时，在副卡程序前下载器会尝试连接主卡程序。

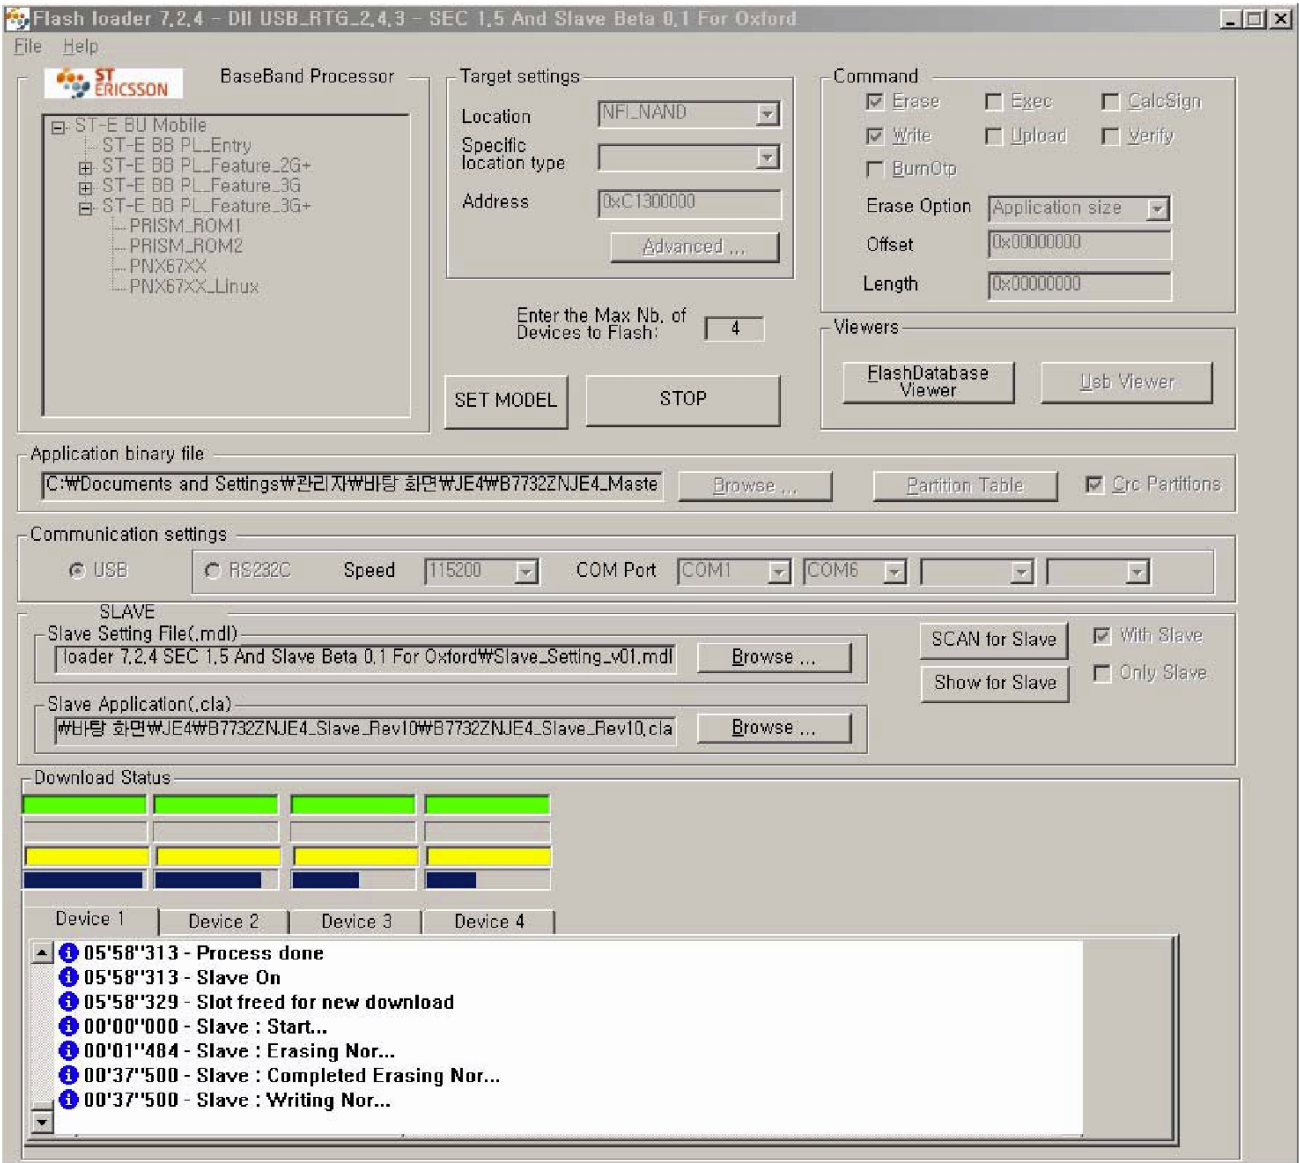

③ 如果看到绿色彩和“完成”信息，则意味着成功下载完成。

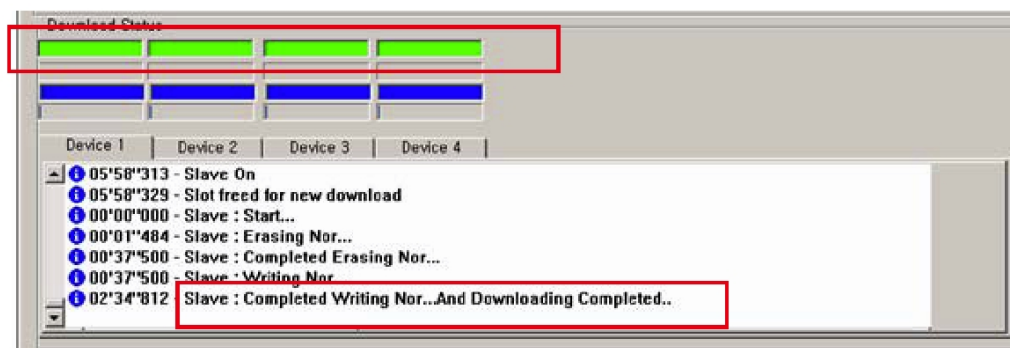

※ 注意：在软件下载过程中，不要将其断开。