


6. 1 级维修

6-1.软件下载

-维修零部件

装置盒	适配器	IF接线	RF接线
			
GH99-36900B	GH99-38251A	GH39-01290A	GH39-00985A

*设置

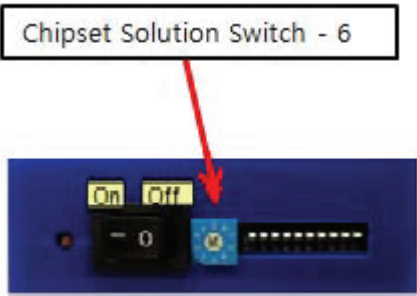

编号	解决方案
1	Agere TC
2	HP, Vision, Infineon
3	NXP Sysol
4	NXP Swift Broadcom
5	UMTS(Qualcomm)
6	EMP

6-1-1. 下载主程序文件

- 启动文件(包括bootloader1.bin, bootloader2.bin, nvitem.bin)
- modem.bin
- FactoryFs_C3528_China.ffa
- Rsrc_C3528_China.rc1
- CSC_C3528_China.csc
- ShpApp.app
- Rsrc2_C3528(Mid).rc2 or Rsrc2_C3528(Low).rc2
- DSP_DM_G2.bin

6-1-2. 下载前提条件

- SCIUSB2SERIAL, SAMSUNG_USB_Driver_for_Mobile_Phones_v1_4_2_2-Swallowtail_Only(连接手机至USB驱动)
- 下载程序: (Multidownloader)
- 主程序文件
- GT-C3528手机
- USB接线

6-1-3.软件下载程序


- 1) 设置驱动器
- 2) 设置手机到下载模式
 - (1) 关机并取下电池，长按2+结束
 - (2) 手机是否进入下载模式，你可以在手机中看到下图。




- 3) 执行“MultiLoader.exe”载入主程序下载程序

- (1) 连接USB接线
- (2) 你可以看到程序所显示的黄色栏（就绪）

如果你不能看到“就绪”，一定要点击“端口搜索”按钮。

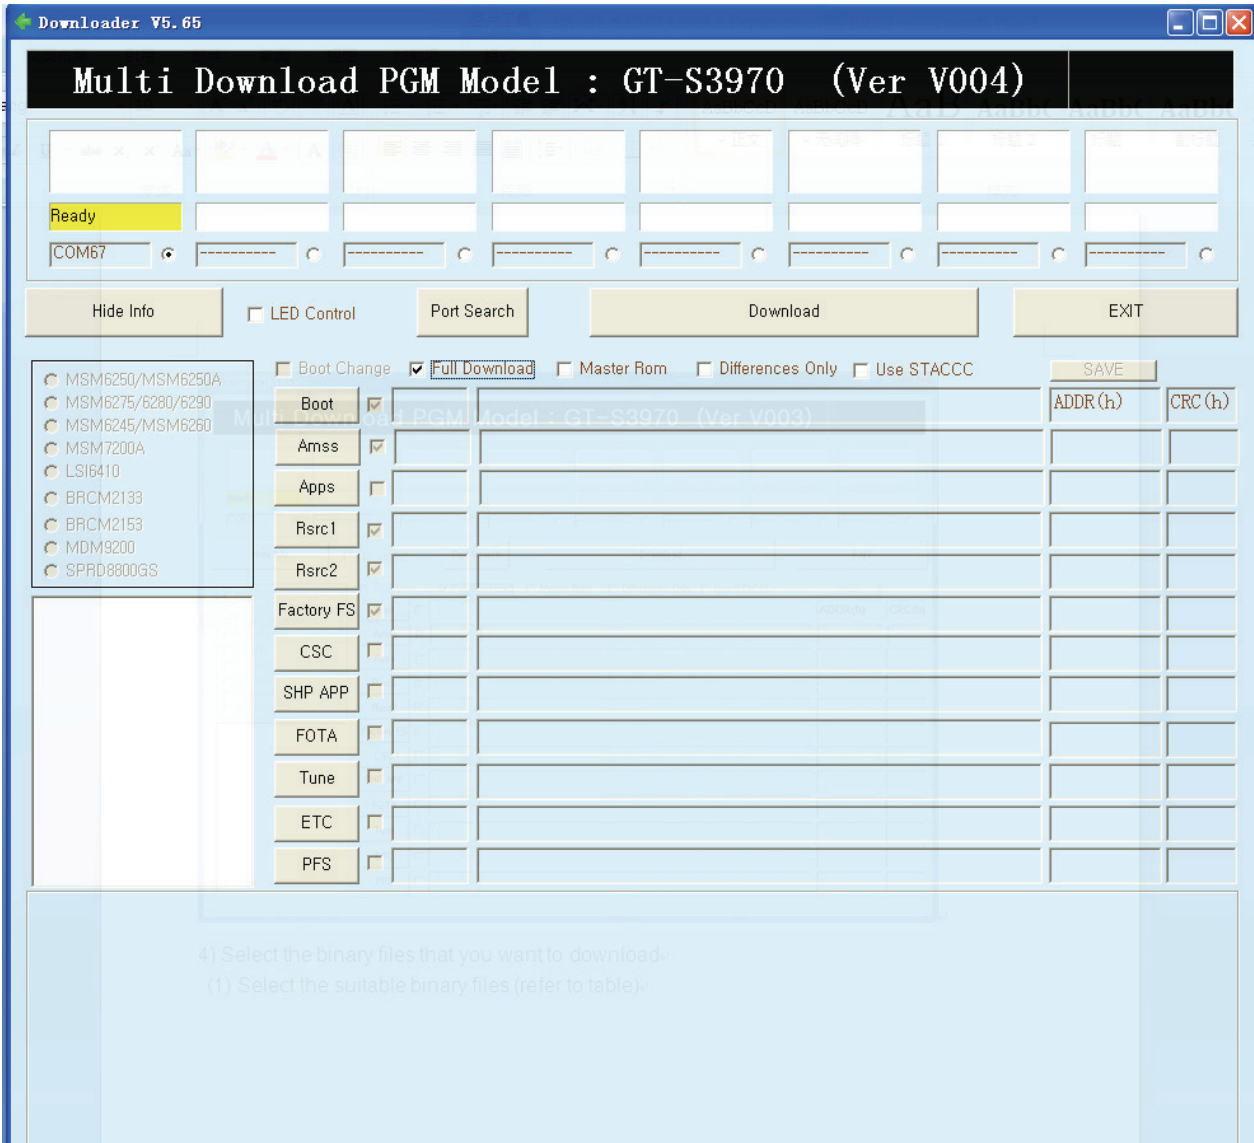

- 4) 选择需要下载的主程序文件
(1) 合适的主程序文件 (参看下表)

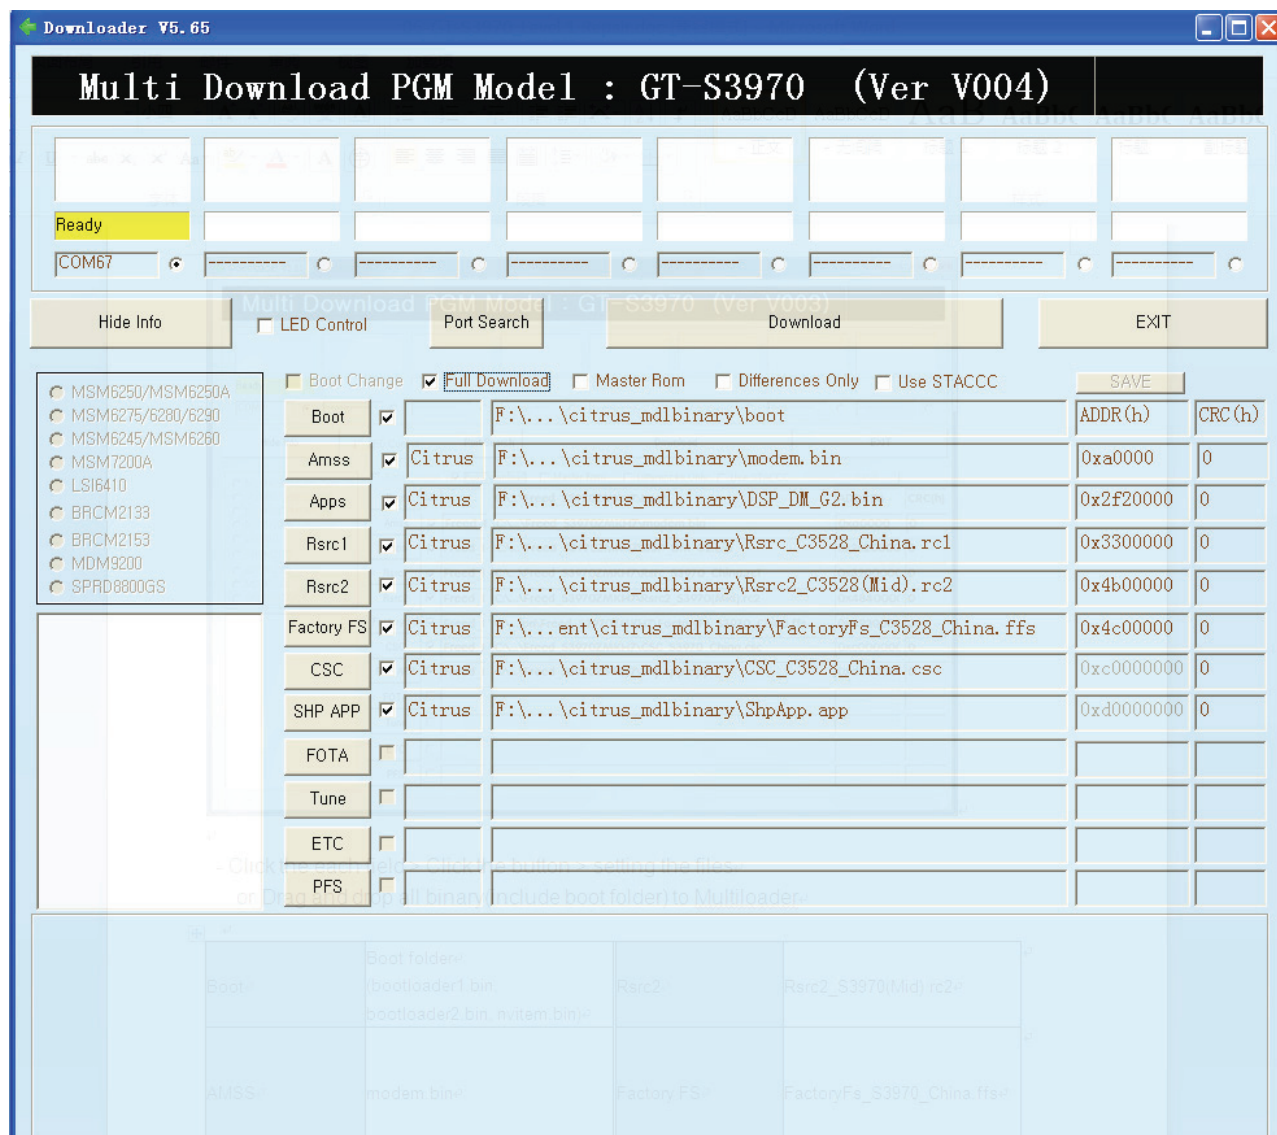

(2)点击各个区域 > 点击按钮 > 设置文件

或拖放所有主程序(包括启动文件)到Multiloader

Boot	Boot folder (bootloader1.bin, bootloader2.bin, nvitem.bin)	Rsrc2	Rsrc2_E1228(Mid).rc2
AMSS	modem.bin	Factory FS	FactoryFs_E1228_China.ffa
Apps	DSP_DM_G2.bin	CSC	CSC_E1228_China.csc
Rsrc1	Rsrc_E1228_China.rc1	SHP APP	ShpApp.app

3) 点击“下载”按钮，如果操作正确，可看到如下图片。

