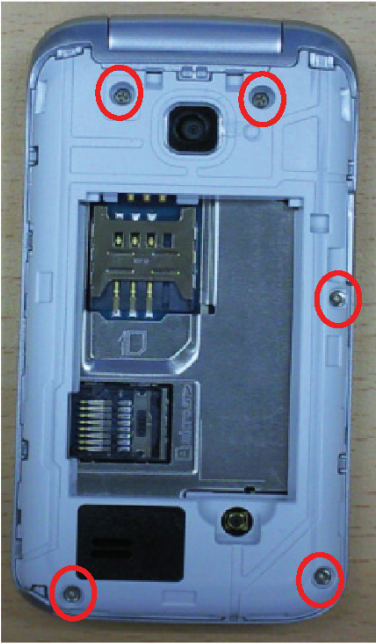
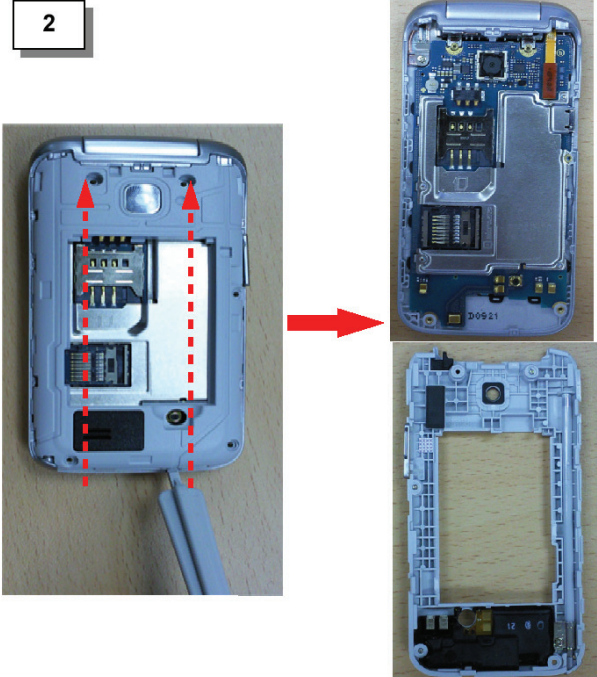
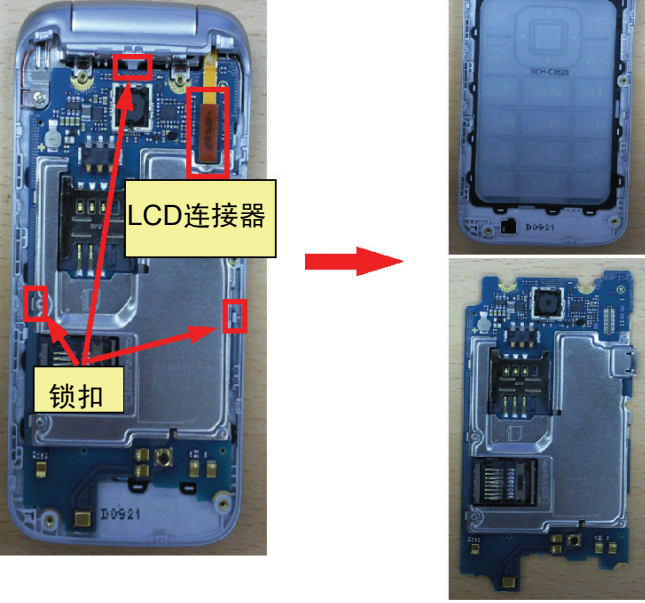
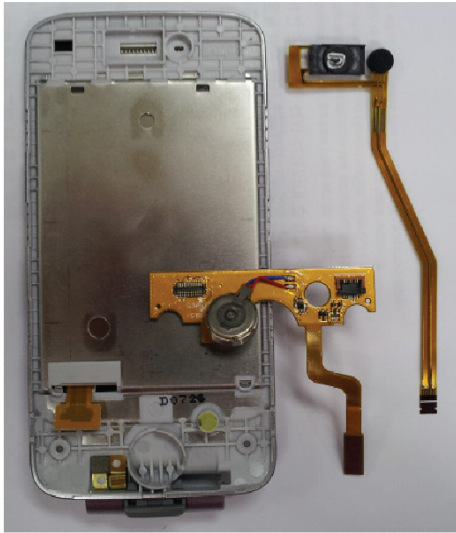



7.2 级维修

7-1.拆卸


1 	2 
1) 松开5处螺钉。	2) 将后部组件从上侧卸下。
3  LCD连接器 锁扣	4 
3-1) 拆卸 FPCB 连接器。 3-2) 将主板从合页组件上卸下。	4) 按压合页, 将前部组件从下端位置处卸下。

5 	6 
5) 卸下螺钉帽并松开 2 处螺钉。	2) 将下端组件从上侧卸下。
7 	8 
7) 拆卸 LCD 连接器，电机，接收器 FPCB 连接器。	8) 从上部组件上卸下电机，接收器。

7-2. 安装

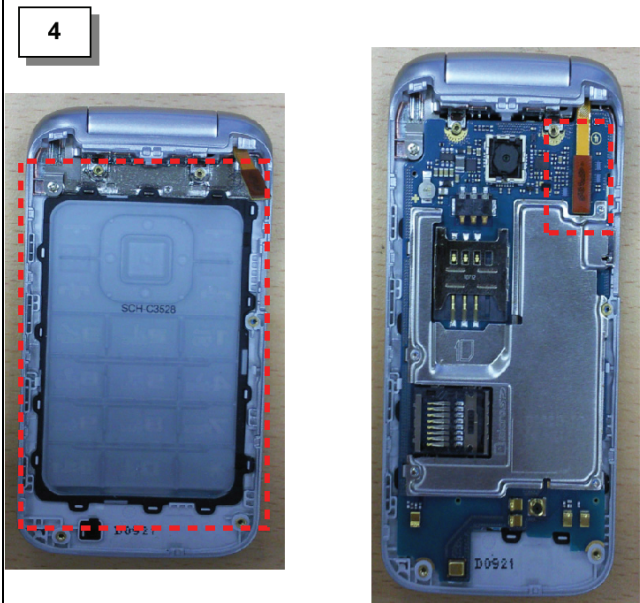
1 	2 
1) 安装电机，接收器。	2) 在下端位置处安装下部组件。 固定 2 处螺钉并安装螺钉帽。 ● 扭矩: 1.0 ~ 1.2Kgf-cm / ● 尺寸: M1.4 x L3
3 	4 
3) 按压合页，在下端位置处安装前部。	4) 安装主板，键盘。 安装话筒，FPCB 连接器。

5

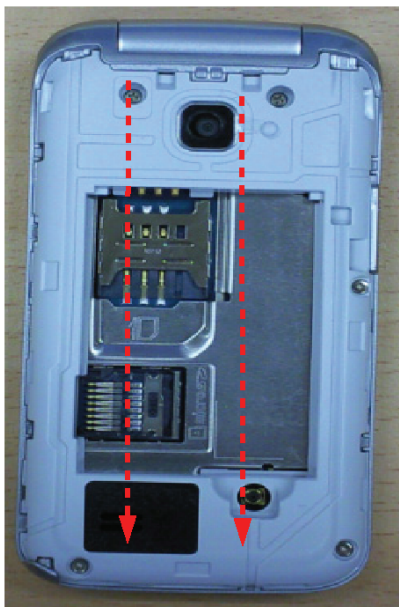

5) 在上端位置处安装后部。

6

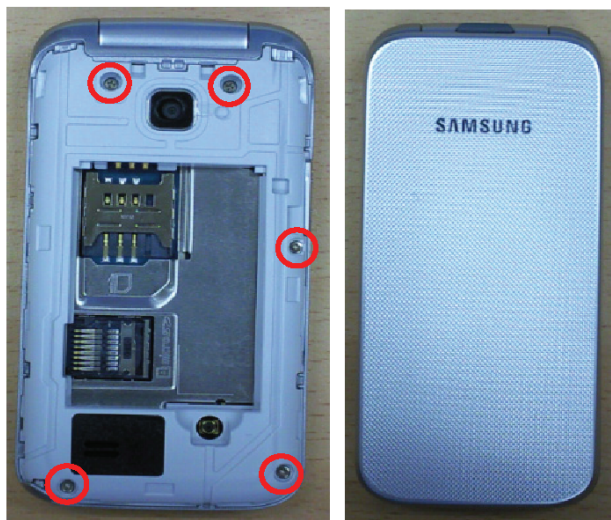

6) 固定5处螺钉。
● 扭矩: 1.0 ~ 1.2Kgf·cm / ● 尺寸: M1.4 x L3