


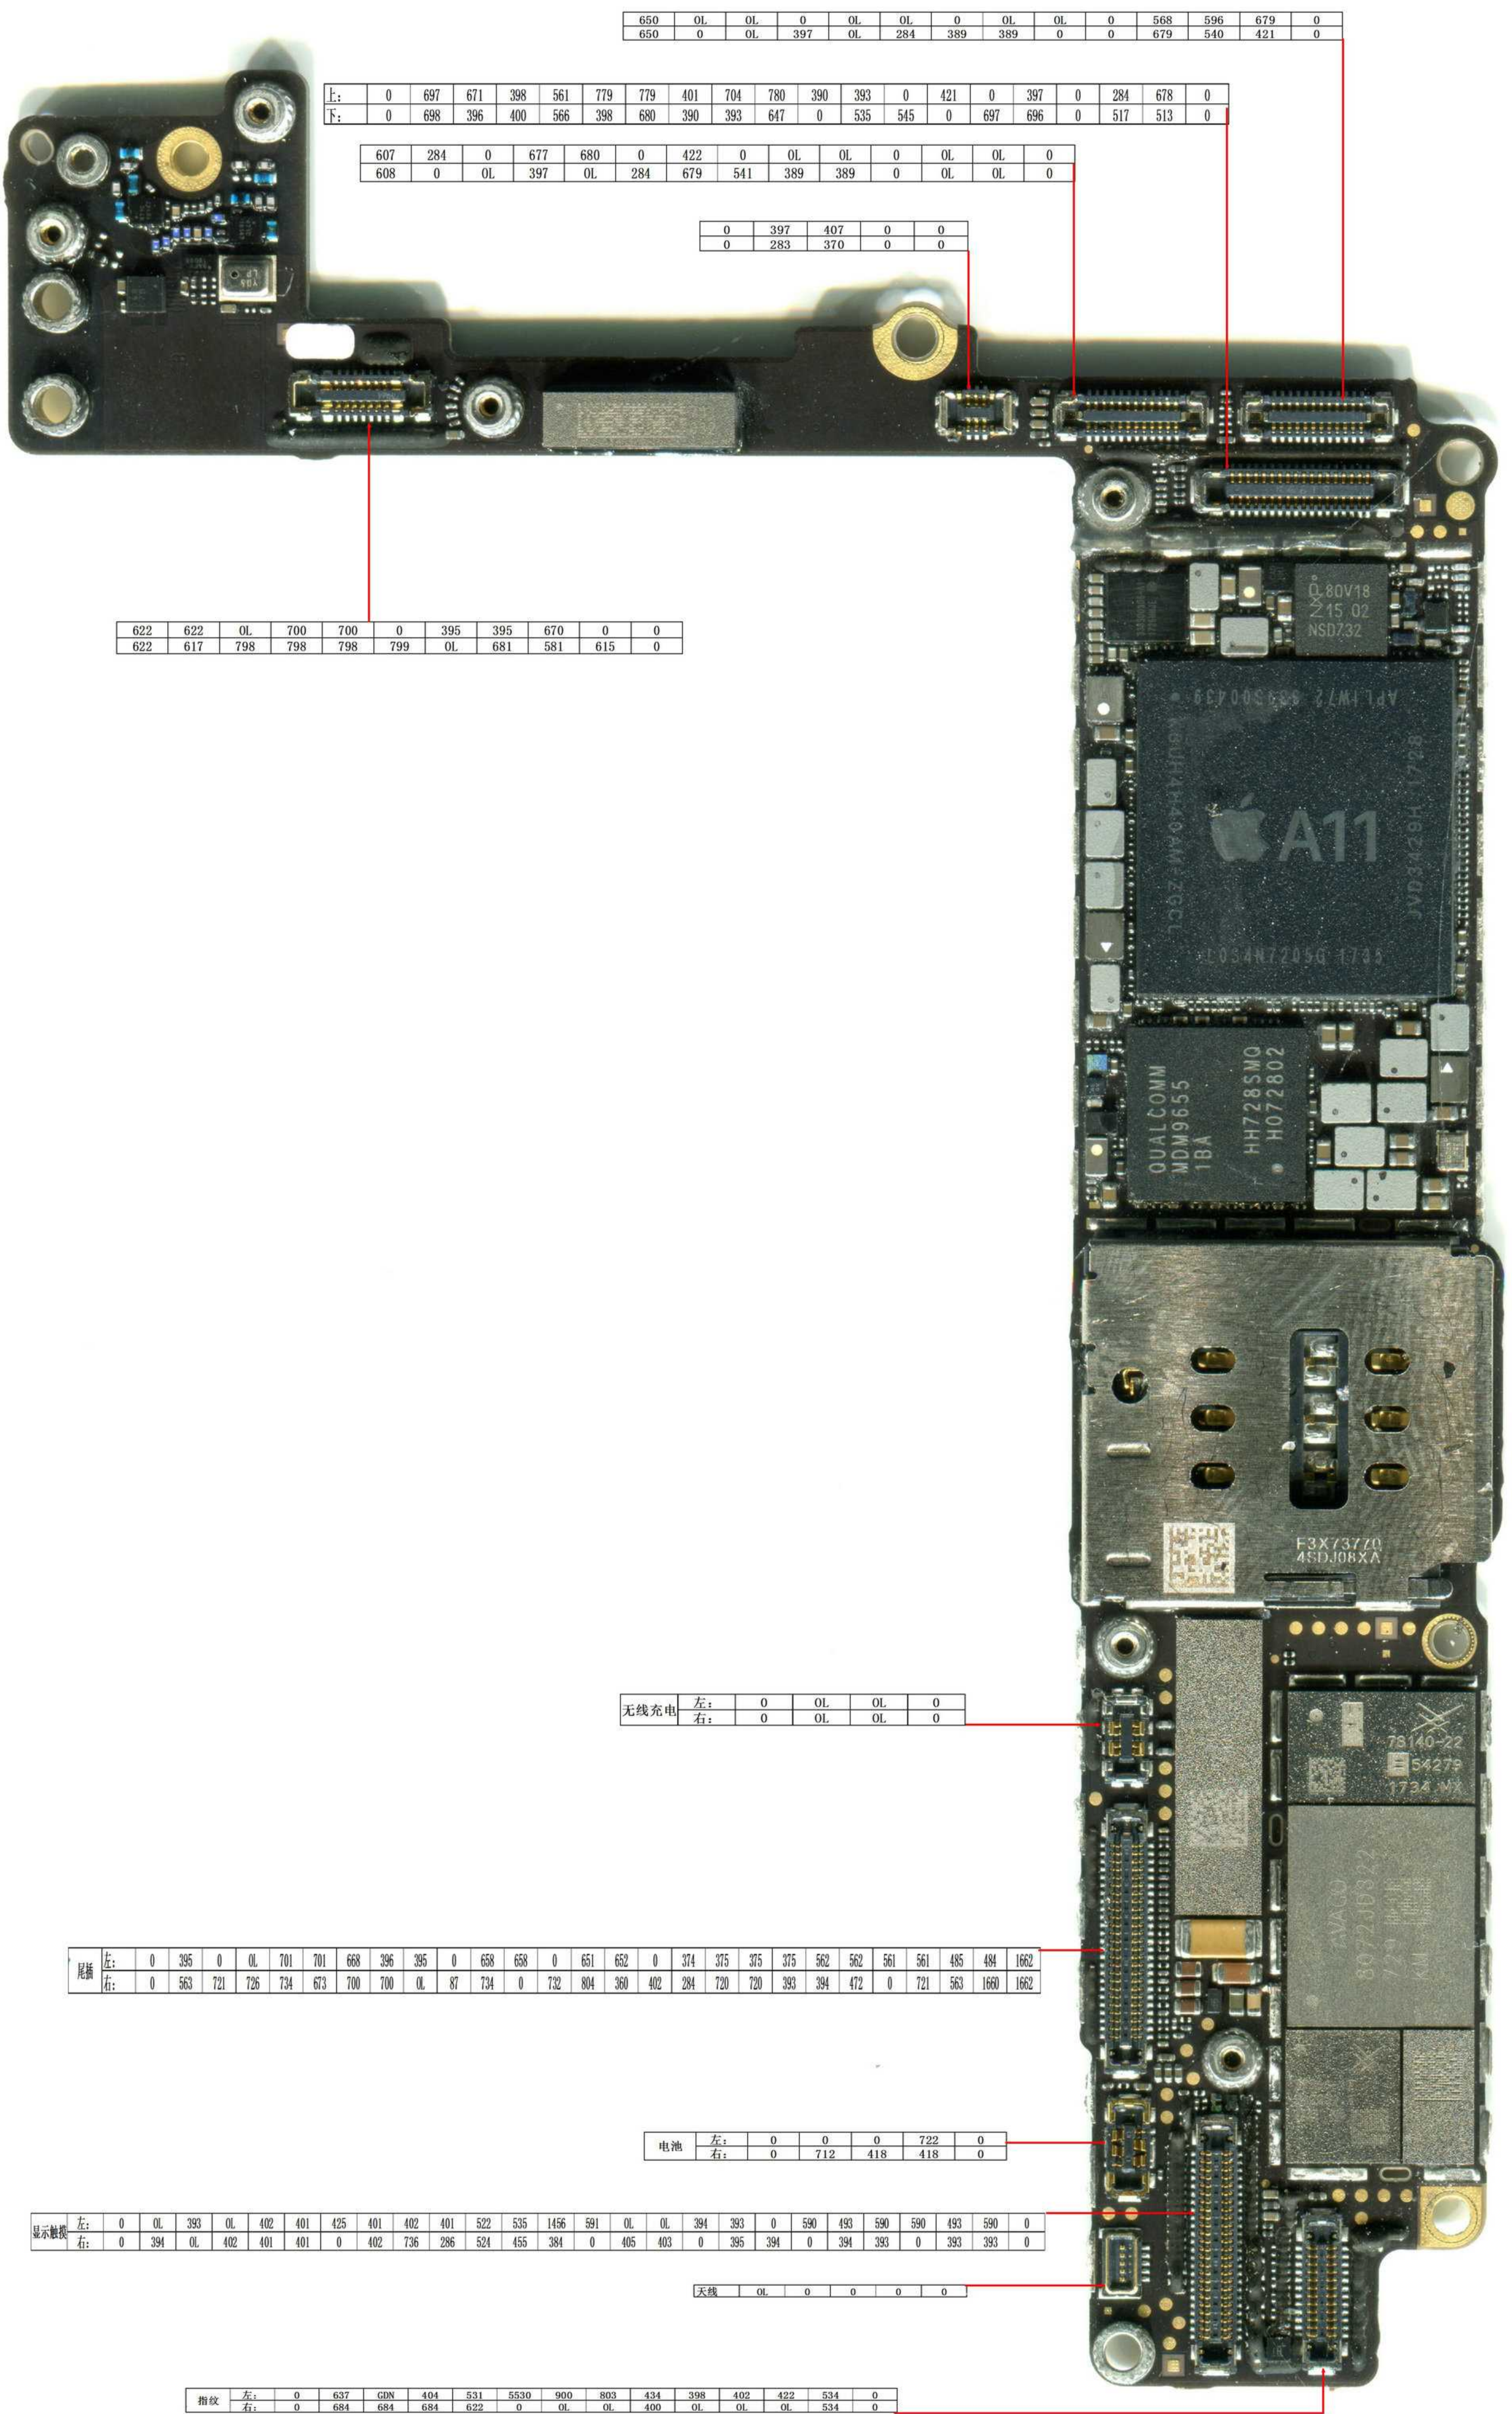

650	OL	OL	0	OL	OL	0	OL	OL	0	0	568	596	679	0
650	0	OL	397	OL	284	389	389	0	0	679	540	421	0	

上:	0	697	671	398	561	779	779	401	704	780	390	393	0	421	0	397	0	284	678	0
下:	0	698	396	400	566	398	680	390	393	647	0	535	545	0	697	696	0	517	513	0

607	284	0	677	680	0	422	0	OL	OL	0	OL	OL	0
608	0	OL	397	OL	284	679	541	389	389	0	OL	OL	0

0	397	407	0	0
0	283	370	0	0

622	622	OL	700	700	0	395	395	670	0	0
622	617	798	798	798	799	OL	681	581	615	0

无线充电	左:	0	OL	OL	0
	右:	0	OL	OL	0

尾插	左:	0	395	0	OL	701	701	668	396	395	0	658	658	0	651	652	0	374	375	375	375	562	562	561	561	485	484	1662
	右:	0	563	721	726	734	673	700	700	OL	87	734	0	732	804	360	402	284	720	720	393	394	472	0	721	563	1660	1662

电池	左:	0	0	0	722	0
	右:	0	712	418	418	0

显示触摸	左:	0	OL	393	OL	402	401	425	401	402	401	522	535	1456	591	OL	OL	394	393	0	590	493	590	590	493	590	0
	右:	0	394	OL	402	401	401	0	402	736	286	524	455	384	0	405	403	0	395	394	0	394	393	0	393	393	0

天线	OL	0	0	0	0
----	----	---	---	---	---

指纹	左:	0	637	GDN	404	531	5530	900	803	434	398	402	422	534	0
	右:	0	684	684	684	622	0	OL	OL	400	OL	OL	OL	534	0