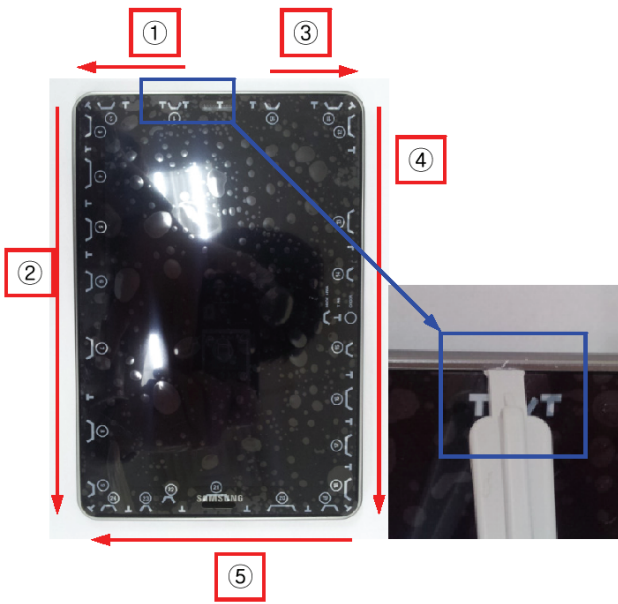
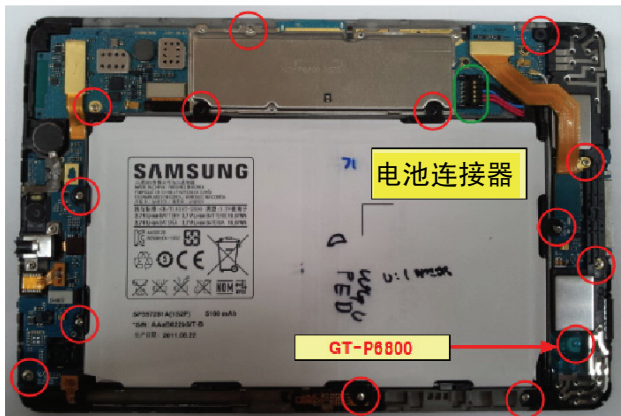
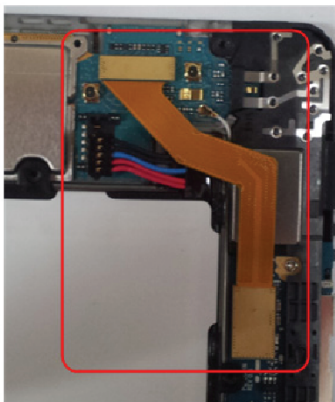
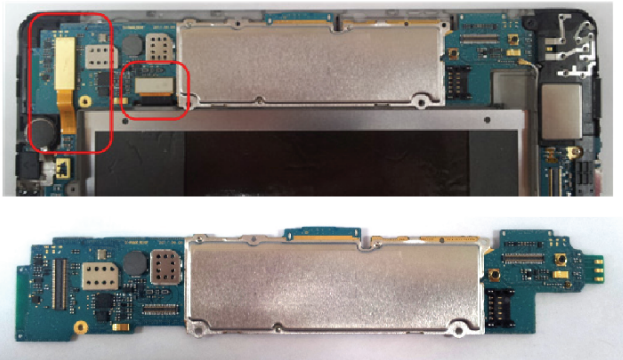
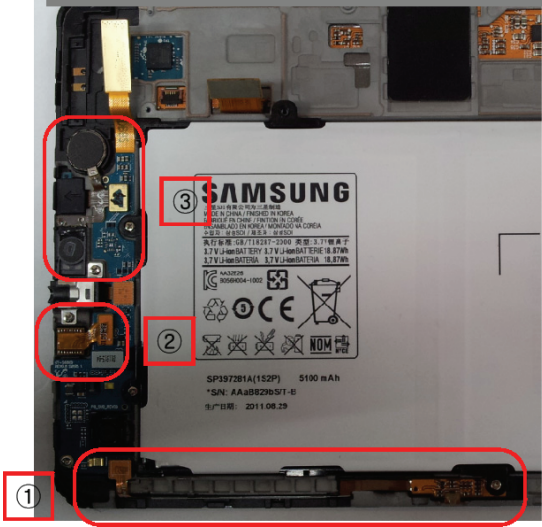


7.2 级维修

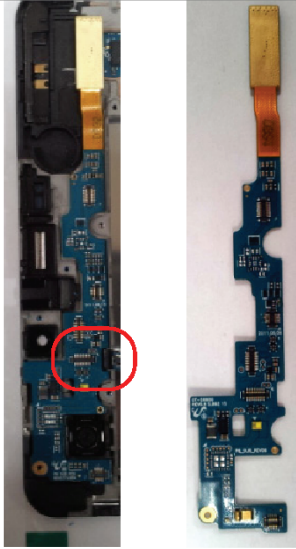
7-1.拆卸

1 按照图示顺序拆卸后部。 	2 松开 13 处螺钉并拆卸电池连接器。 
1) 小心不要划伤和损坏模制件！	1) 小心不要划伤 FPCB。 2) 小心不要划伤和损坏模制件！
3 拆卸连接器FPCB（con to con元件） 	4 拆卸主板电池。 
1) 小心不要划伤和损坏模制件！ 2) 小心不要损坏 FPCB。	1) 小心不要划伤和损坏模制件！

5 拆卸扬声器模块。 	6 拆卸 OCTA 连接器，副 PBA 并卸下主板。 
1) 小心不要划伤和损坏模制件！	1) 小心不要划伤和损坏模制件！ 2) 小心不要损坏 FPCB。
7 卸下 2 个螺钉后将耳机架连接器卸下并将耳机连接器提起。 	8 参看图片的拆卸顺序。 (音量键FPCB →2Mega照相机 →传感器橡胶垫→传感器模块) 
1) 小心不要划伤和损坏模制件！	1) 小心不要划伤和损坏模制件！ 2) 小心不要损坏 FPCB。

9

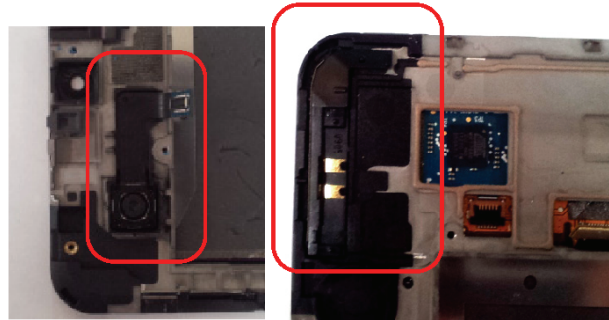
卸下3Mega相机连接器后将副PBA卸下。



- 1) 小心不要划伤和损坏模制件！
- 2) 小心不要损坏接收器 FPCB。

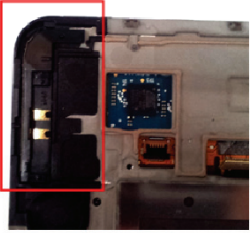
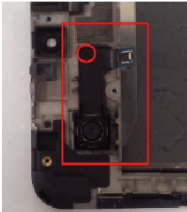
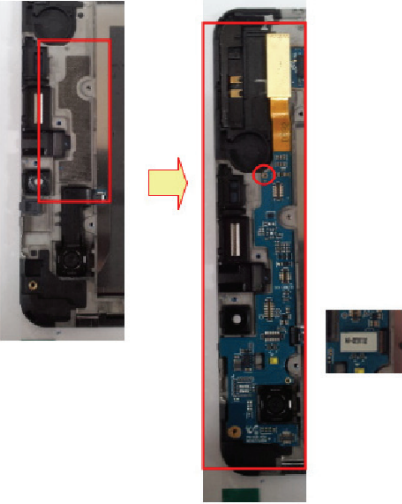
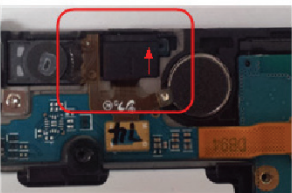
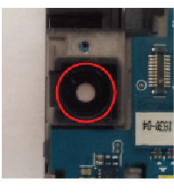
10

卸下 3Mega 照相机后卸下 WiFi 天线。

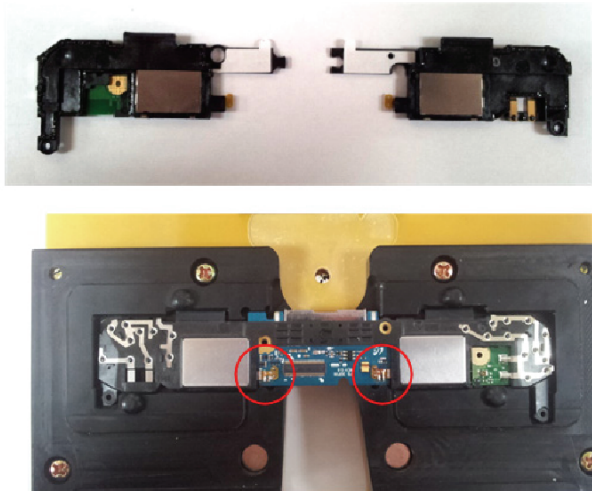
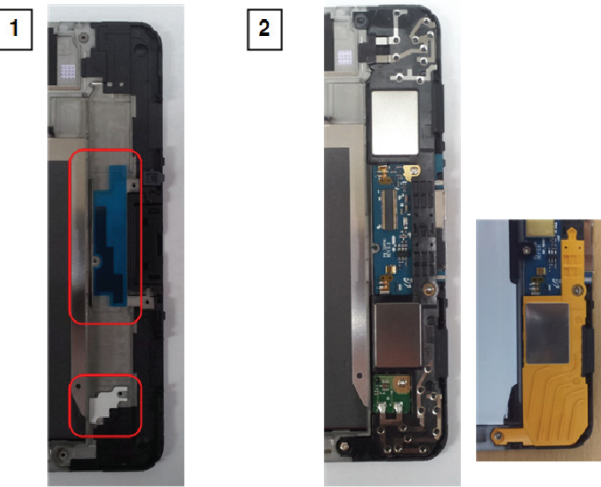
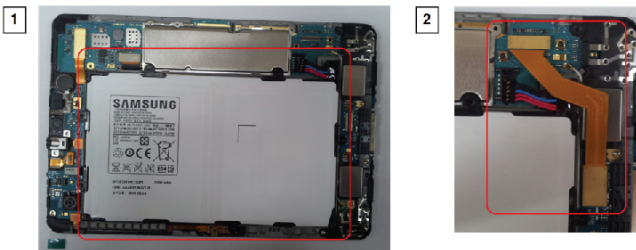
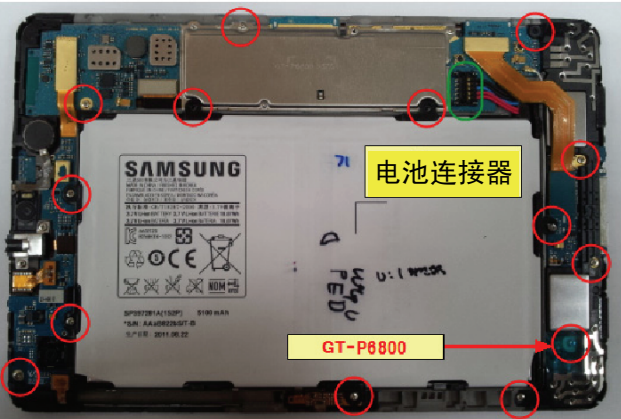


- 1) 小心不要划伤和损坏模制件！

7-2.安装

1 在 OCTA LCD 机架上安置 WIFI 天线及 3Mega 照相机。 1  2 	2 取下释放纸后在机架上安置副 PBA 并安装 3Mega 照相机连接器。 
1) 小心不要划伤和损坏模制件！	1) 小心不要划伤和损坏模制件！
3 按照下图所示方向固定传感橡胶垫后安置照相机橡胶垫。 1  2 	4 安装 2Mega 照相机并安装相机连接器。 
1) 小心不要划伤和损坏模制件！	1) 小心不要划伤和损坏模制件！

5 向下推动耳机连接器后在 LCD 机架上固定耳机连接器。然后安装 2 处螺钉。	6 卸下音量键FPCB的释放纸后在LCD机架上安装音量键FPCB,并安装音量键FPCB连接器。
1) 小心不要划伤和损坏模制件！	1) 小心不要划伤和损坏模制件！
7 按照下图所示顺序安装胶带。	8 在 LCD 机架上固定主板后安装连接器（副 PBA 和 OCTA LCD）。
1) 小心不要划伤和损坏模制件！	1) 小心不要划伤和损坏模制件！

9 卸下扬声器模块的释放纸后固定右侧和左侧的扬声器模块。并在 30 针 IF 连接器处焊接主板上的扬声器模块。 	10 卸下LCD机架上的释放纸后，在LCD机架上安装扬声器模块。 
1) 小心不要划伤和损坏模制件！	1) 小心不要划伤和损坏模制件！
11 安置电池后，安装连接器主 IF FPCB（连接器至连接器）。 	12 固定 13 处螺钉后安装电池连接器。 
1) 小心不要划伤和损坏模制件！	1) 小心不要划伤和损坏模制件！

13 按照图示顺序安装后部的锁扣。	
1) 小心不要划伤和损坏模制件！	