


Block Diagram




HM note4 逻辑框图&主板元件分布图

TOP

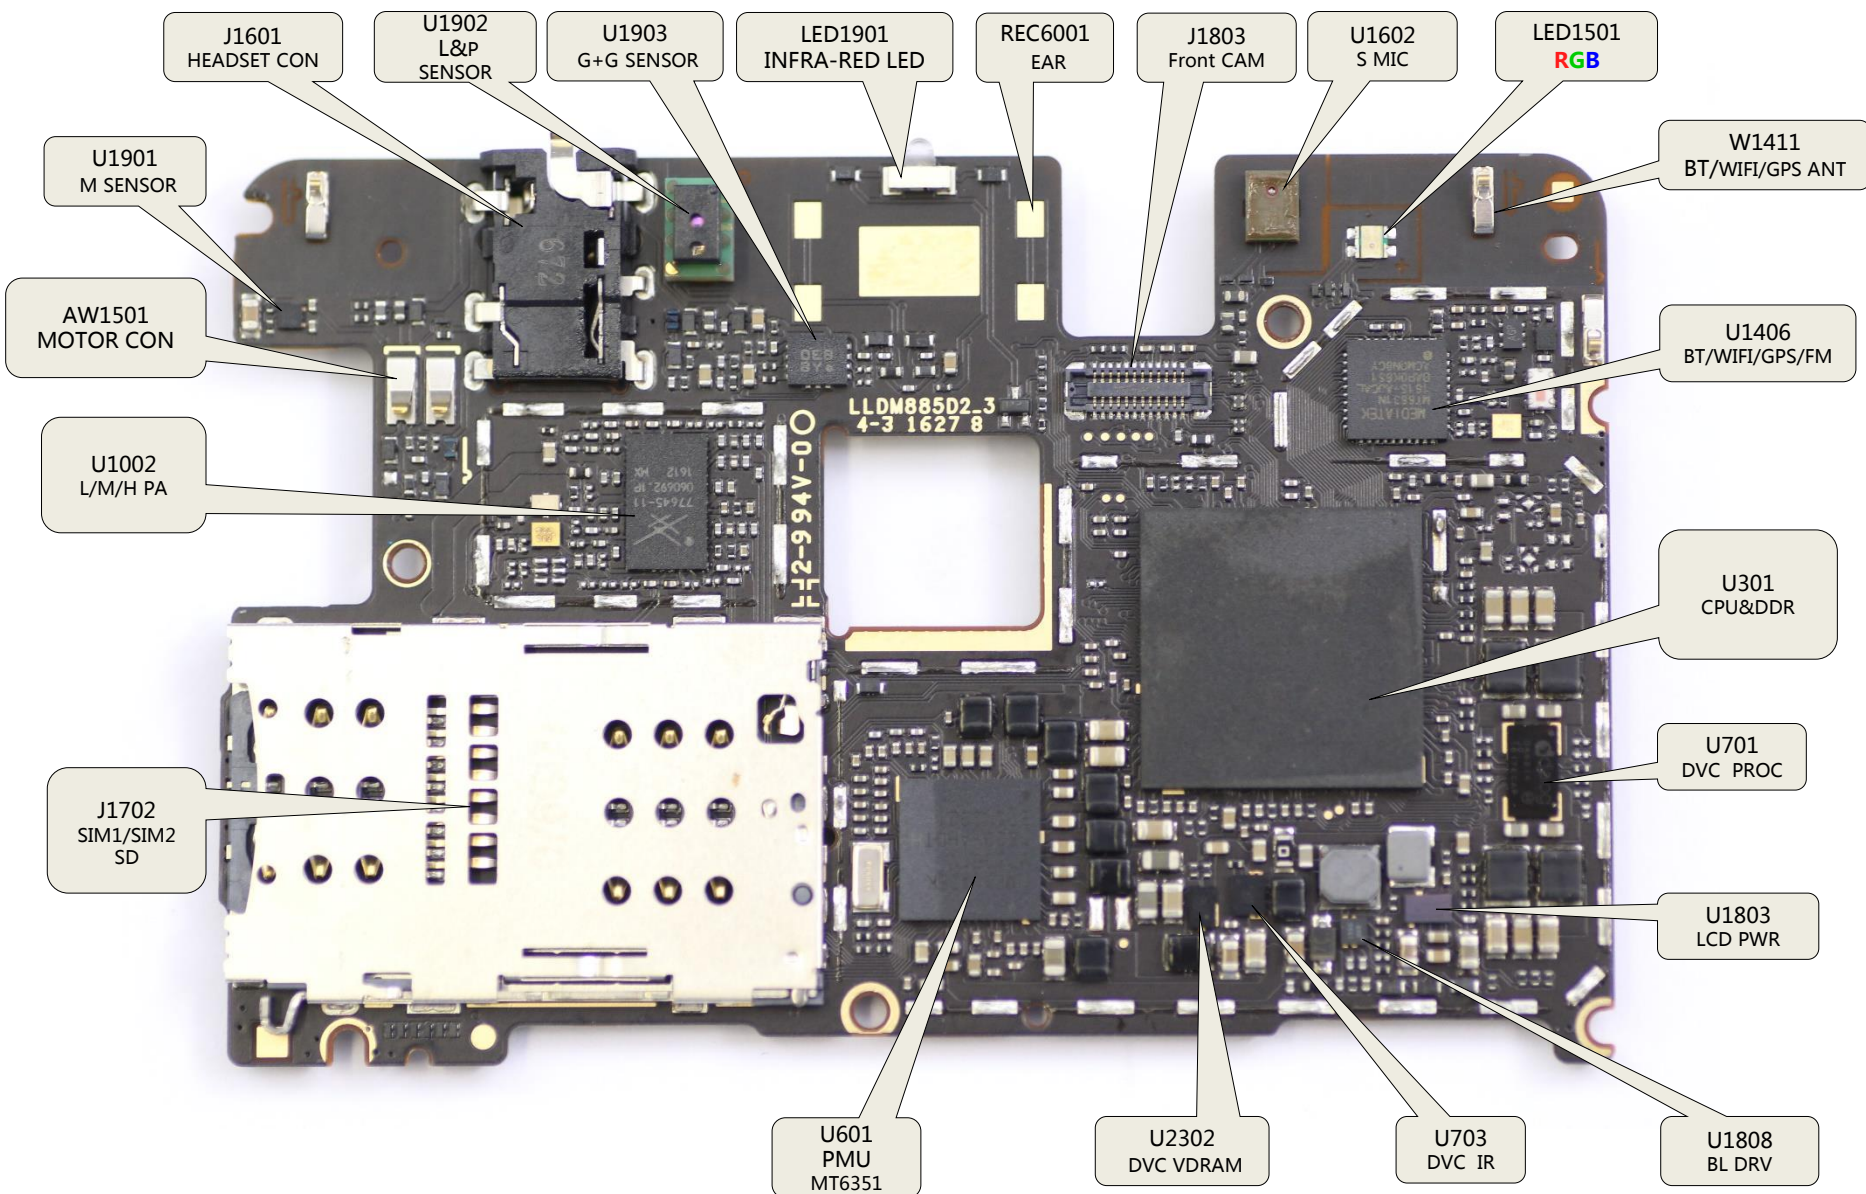

HM note4 逻辑框图&主板元件分布图

BOT

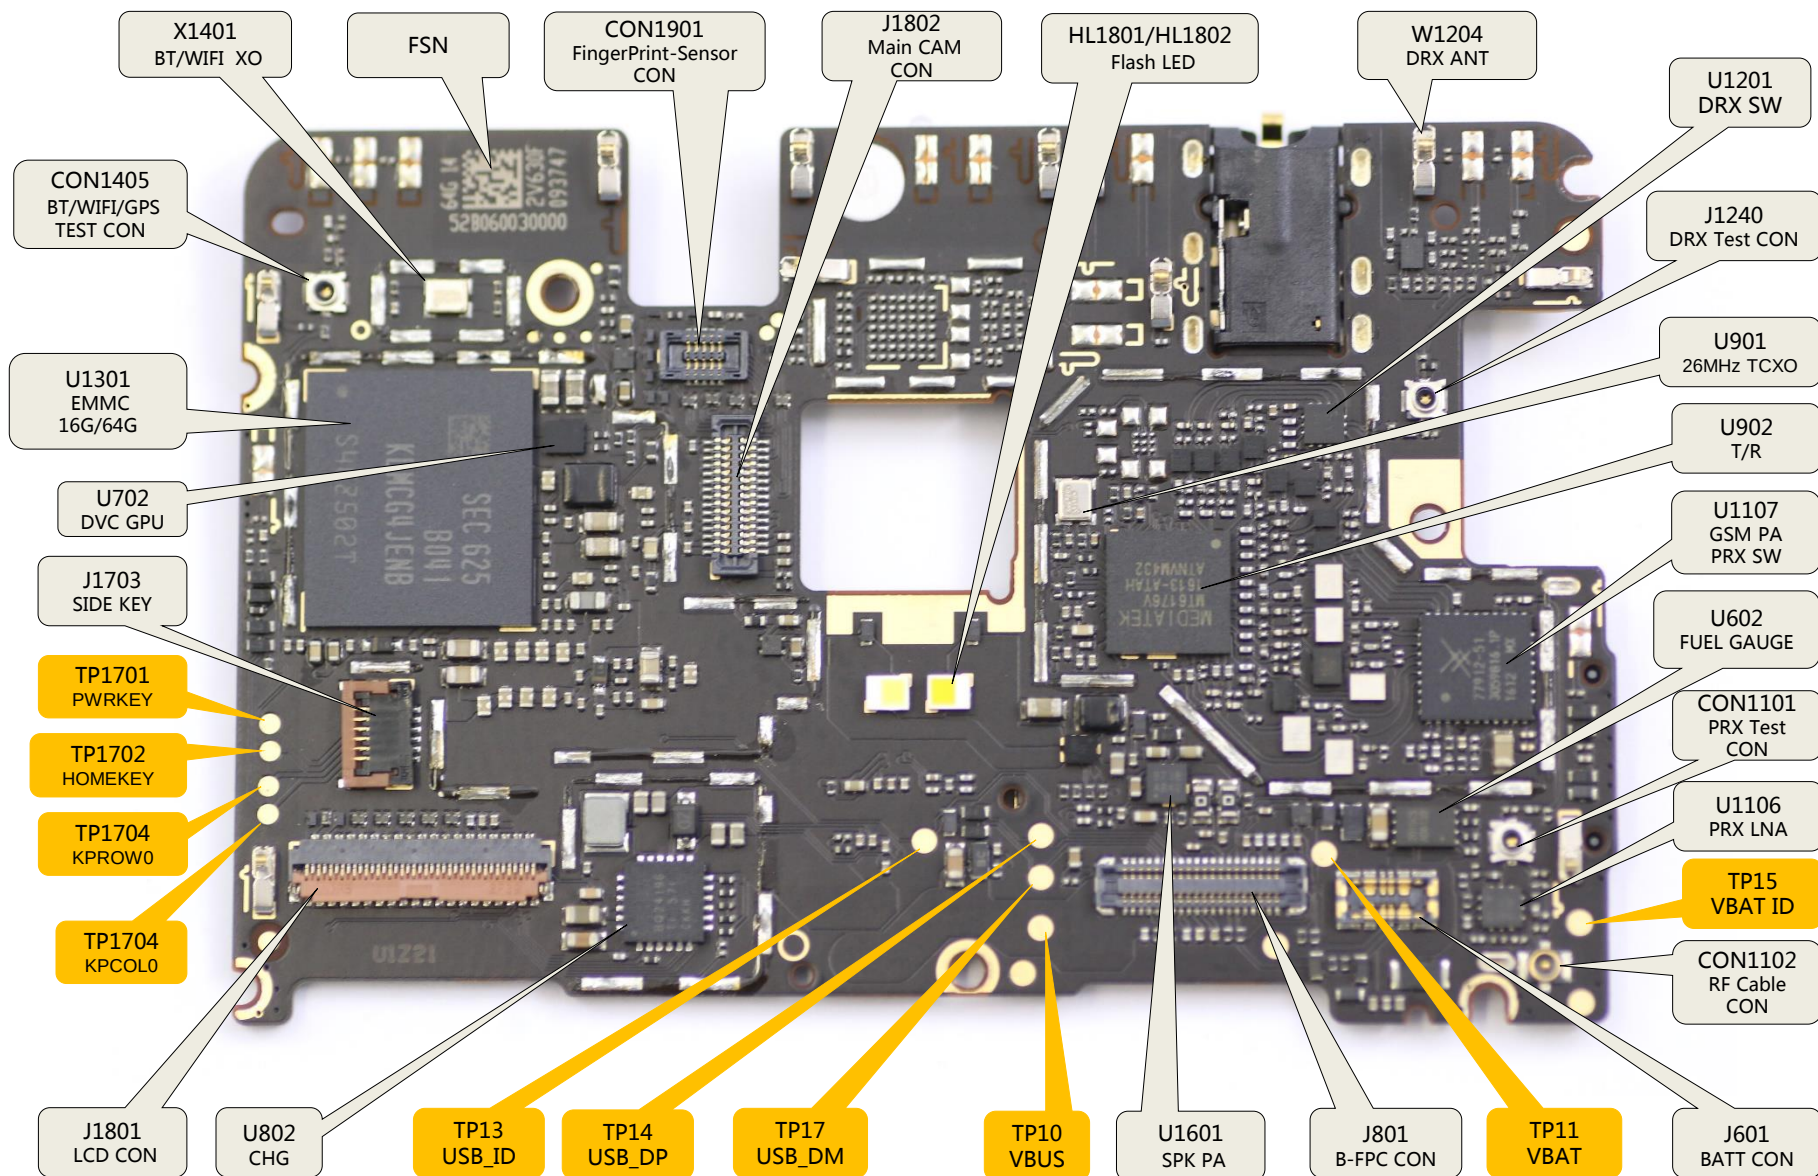

HM note4 逻辑框图&主板元件分布图

框图和位号图涉及的英文缩写可根据下表进行解释。

红米NOTE4逻辑框图，英译汉对照表									
索引	缩写	释义	索引	缩写	释义	索引	缩写	释义	
A	I3MP	130万像素	F	Flash LED	闪光灯	R	REC	受话器（一般指听筒）	
	ANT	天线		FM	调频		RF	射频	
	ANT SW	天线开关		FPC	软性印刷电路板		RST	复位信号	
	AP	应用处理器		Finger Print-Sensor	指纹识别传感器		RF Cable	射频线缆接口	
	AU_HPL/R	耳机左/右声道		Front CAM	前置相机	S	SENSOR	传感器	
	AU0_HPL/R	扬声器左/右声道	G	FUEL GAUGE	电量计		SIM	用户身份识别卡	
	AU_HSN/P	听筒左/右声道		GPS	全球定位系统		S MIC	次MIC	
	AUD_DAT	音频数据		GSM	全球移动通信系统		Side Key	侧键	
	AUDIO	音频		GPIO	通用输入输出		SPK	扬声器	
				G + Gyro-Sensor	重力加陀螺仪		SLEEP CLK	睡眠时钟	
B	B1/B2/B3~B41	第1~41频段	H	HB	高波段		SPMI	电源管理总线	
	BL LED	背景灯		HALL	霍尔传感器		SW	开关	
	BOT	底面		HOMEKEY	home键（但在此机型中与地短接为音量+）		SMPS	开关电源	
	BP	基带处理器		HEADSET CON	耳机接口		SDC	CPU与EMMC通讯线路	
	BT	蓝牙	I	I2C	两线制串行控制总线		SCL&SDA	控制总线（等同I2C）	
	B-FPC CON	FPC接口（连接底部小板）		IQ	同相、正交		SPK PA	音频功率放大器	
	BATT CON	电池接口		INFRA-RED LED	红外发光二极管	T	TCXO	有温度补偿的晶体振荡器	
	BL DRV	背景灯驱动	K	KPROW0	物料按键矩阵的行（与KPCOLO短接为音量-）		TOP	上面	
	BTB	板对板（连接器）		KPCOLO	物理按键矩阵的列（与地短接为音量-）		T/R	无线收发器（transmitter and receiver）	
	BAT ID	电池身份识别	L	LB	低波段		TEST CON	测试接口	
C	Block Diagram	框图		LCD PWR	液晶显示模块的供电	U	USB-DP	USB Data Positive（数据+）手机与外设的通信	
	CAM	相机	M	LTE	3GPP长期演进技术		USB-DM	USB Data Minus（数据-）手机与外设的通信	
	CODEC	解码器		LED	发光二极管		USB-ID	USB身份识别	
	CONN	bt/wifi芯片与CPU间的通信信号		LNA	低噪声放大器		USB	通用串行总线	
	CON	连接器（接口）		L&P Sensor	光&距离传感器	V	VBAT	电池电压	
	CSI	相机串行接口		L/M/H PA	低/中/高频 PA		VBUS	USB供电	
	CTP	电容式触屏控制		LPDDR	低功耗双速率随机存储器		VCAM_AVDO_3V0	相机供电3.0V	
	clock（CLK）	时钟		LDO	低压差线性稳压器		VDRAW_PMU	CPU内部存储模块的供电信号	
	charge current	充电电流		Main CAM	主后置相机		VBUCK BOOST	红外供电信号	
	CTRL	控制	P	MB	中频波段	W	WIFI	无线局域网	
D	CHG	充电		MIC	麦克风		XO	晶体振荡器（产生时钟）	
	DRX	分集接收		MSDC0	EMMC与CPU通信线路				
	DSI	显示器串行接口		M-Sensor	电子罗盘				
	DVC PROC	动态电压控制（内部处理器供电）		MIPI	移动产业处理器接口				
	DVC VDRAM	动态电压控制（内部存储供电）		MOTOR CON	振动器接口				
E	DVC GPU	动态电压控制（内部GPU供电）		OVP	过压保护				
	DVC IR	动态电压控制（红外供电）		PA	功率放大器				
	DVC	动态电压控制（稳压器）		PCM	脉冲编码调制				
	DRV	驱动		POP	叠层封装				
	EAR	听筒		PMU	电源管理单元				
	EMMC	嵌入式多媒体存储卡		PRX	主集接收				
	EINT14_HALL	霍尔管控制信号		PWR_KEY	电源键				
				PWRAP_SPI0	SPI通信总线（电源到CPU）				