



红米Note 4X 逻辑框图&主板元件分布图

Block Diagram

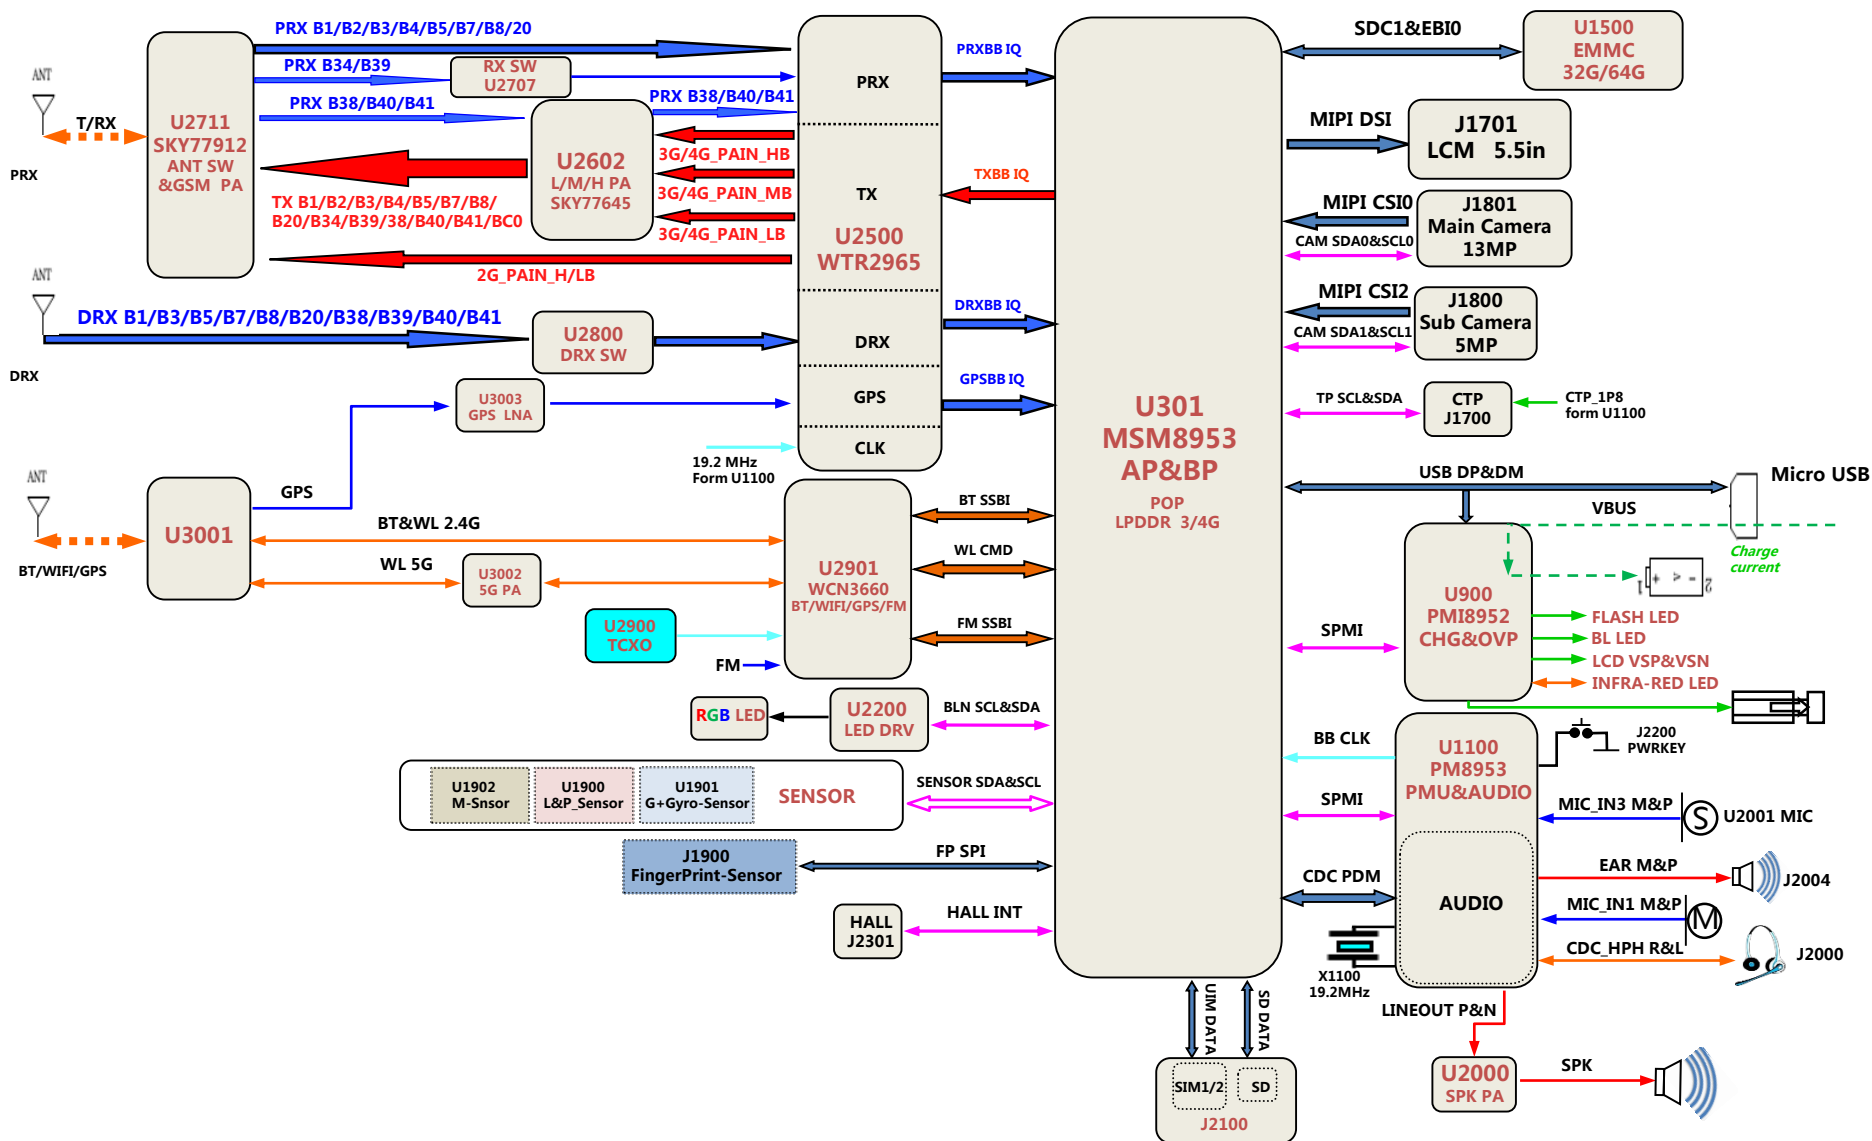

红米Note 4X 逻辑框图&主板元件分布图


TOP

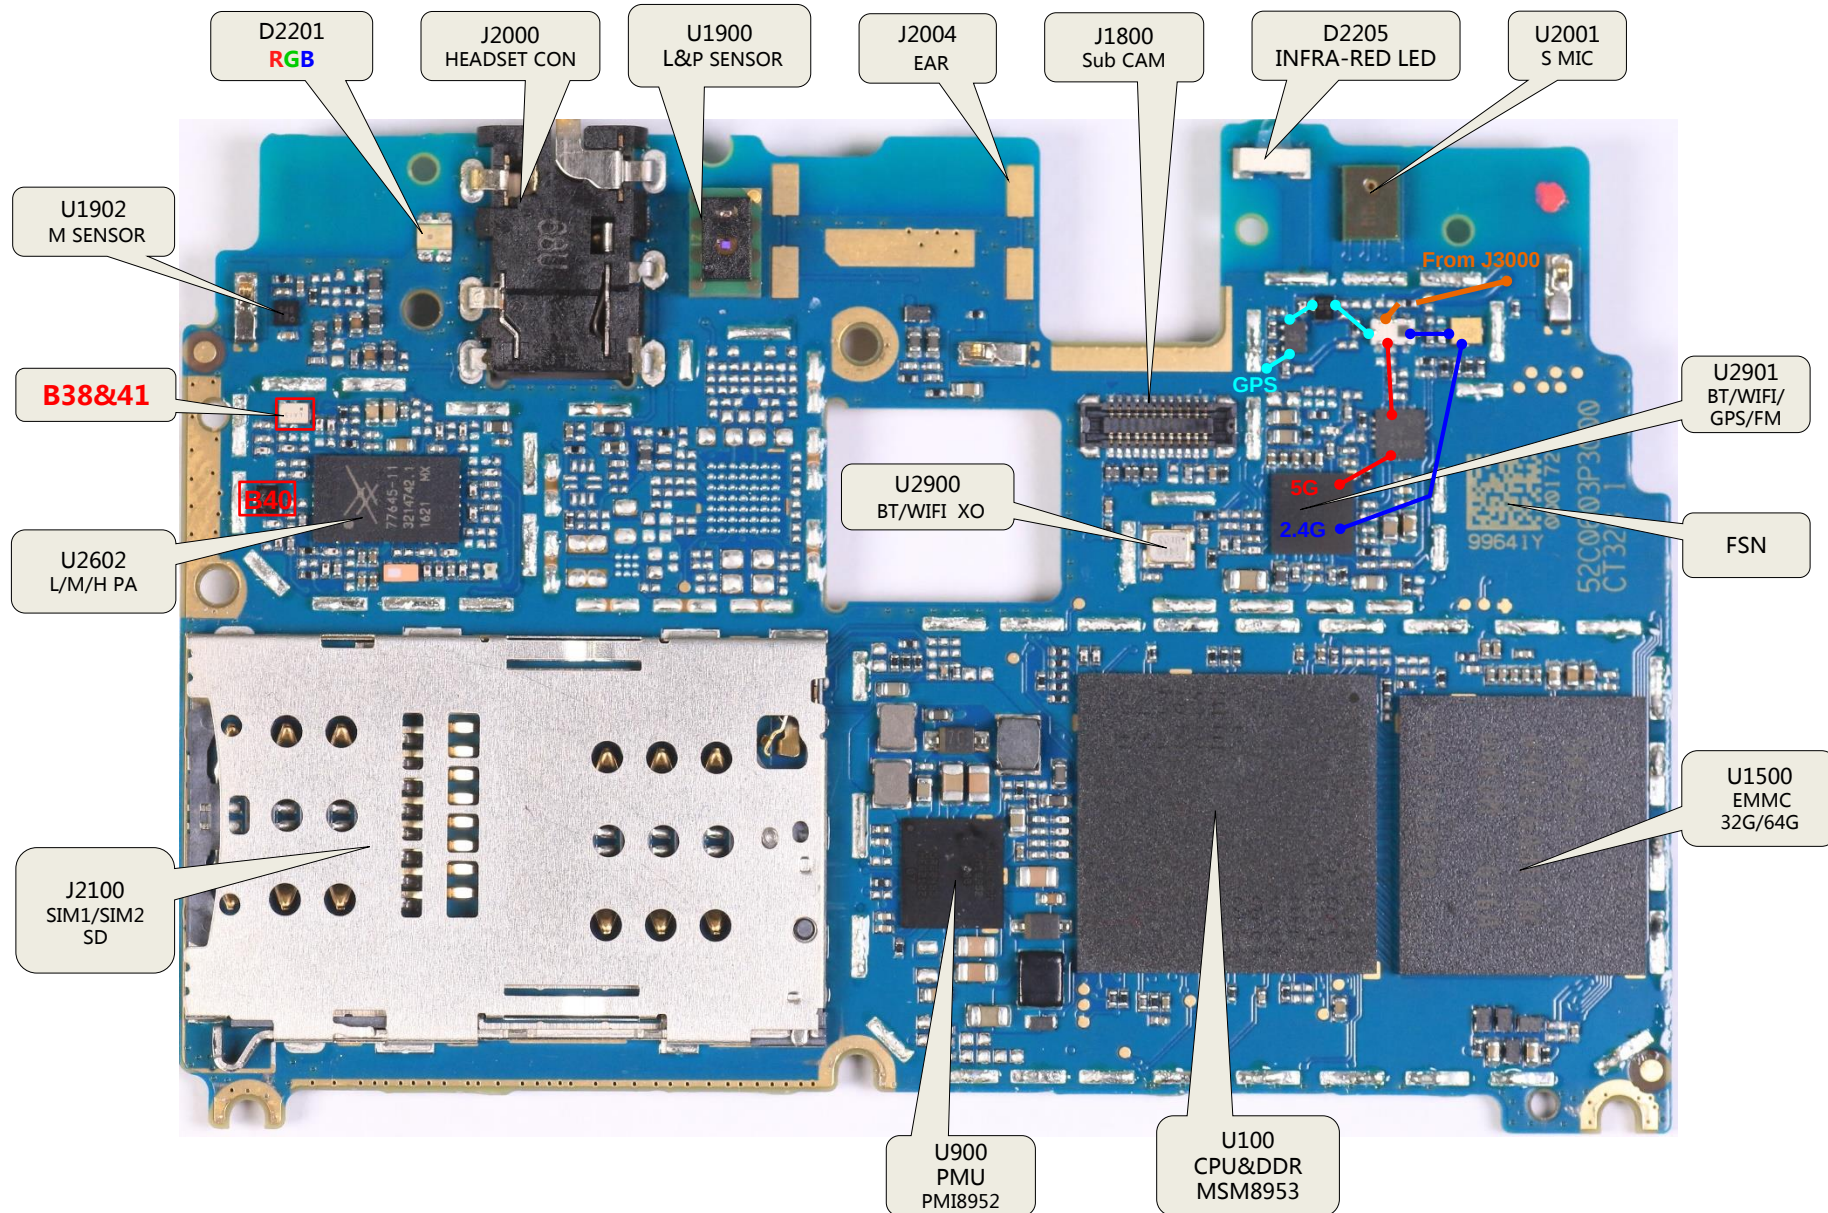

PRX&TX:

红米Note 4X 逻辑框图&主板元件分布图

BOT

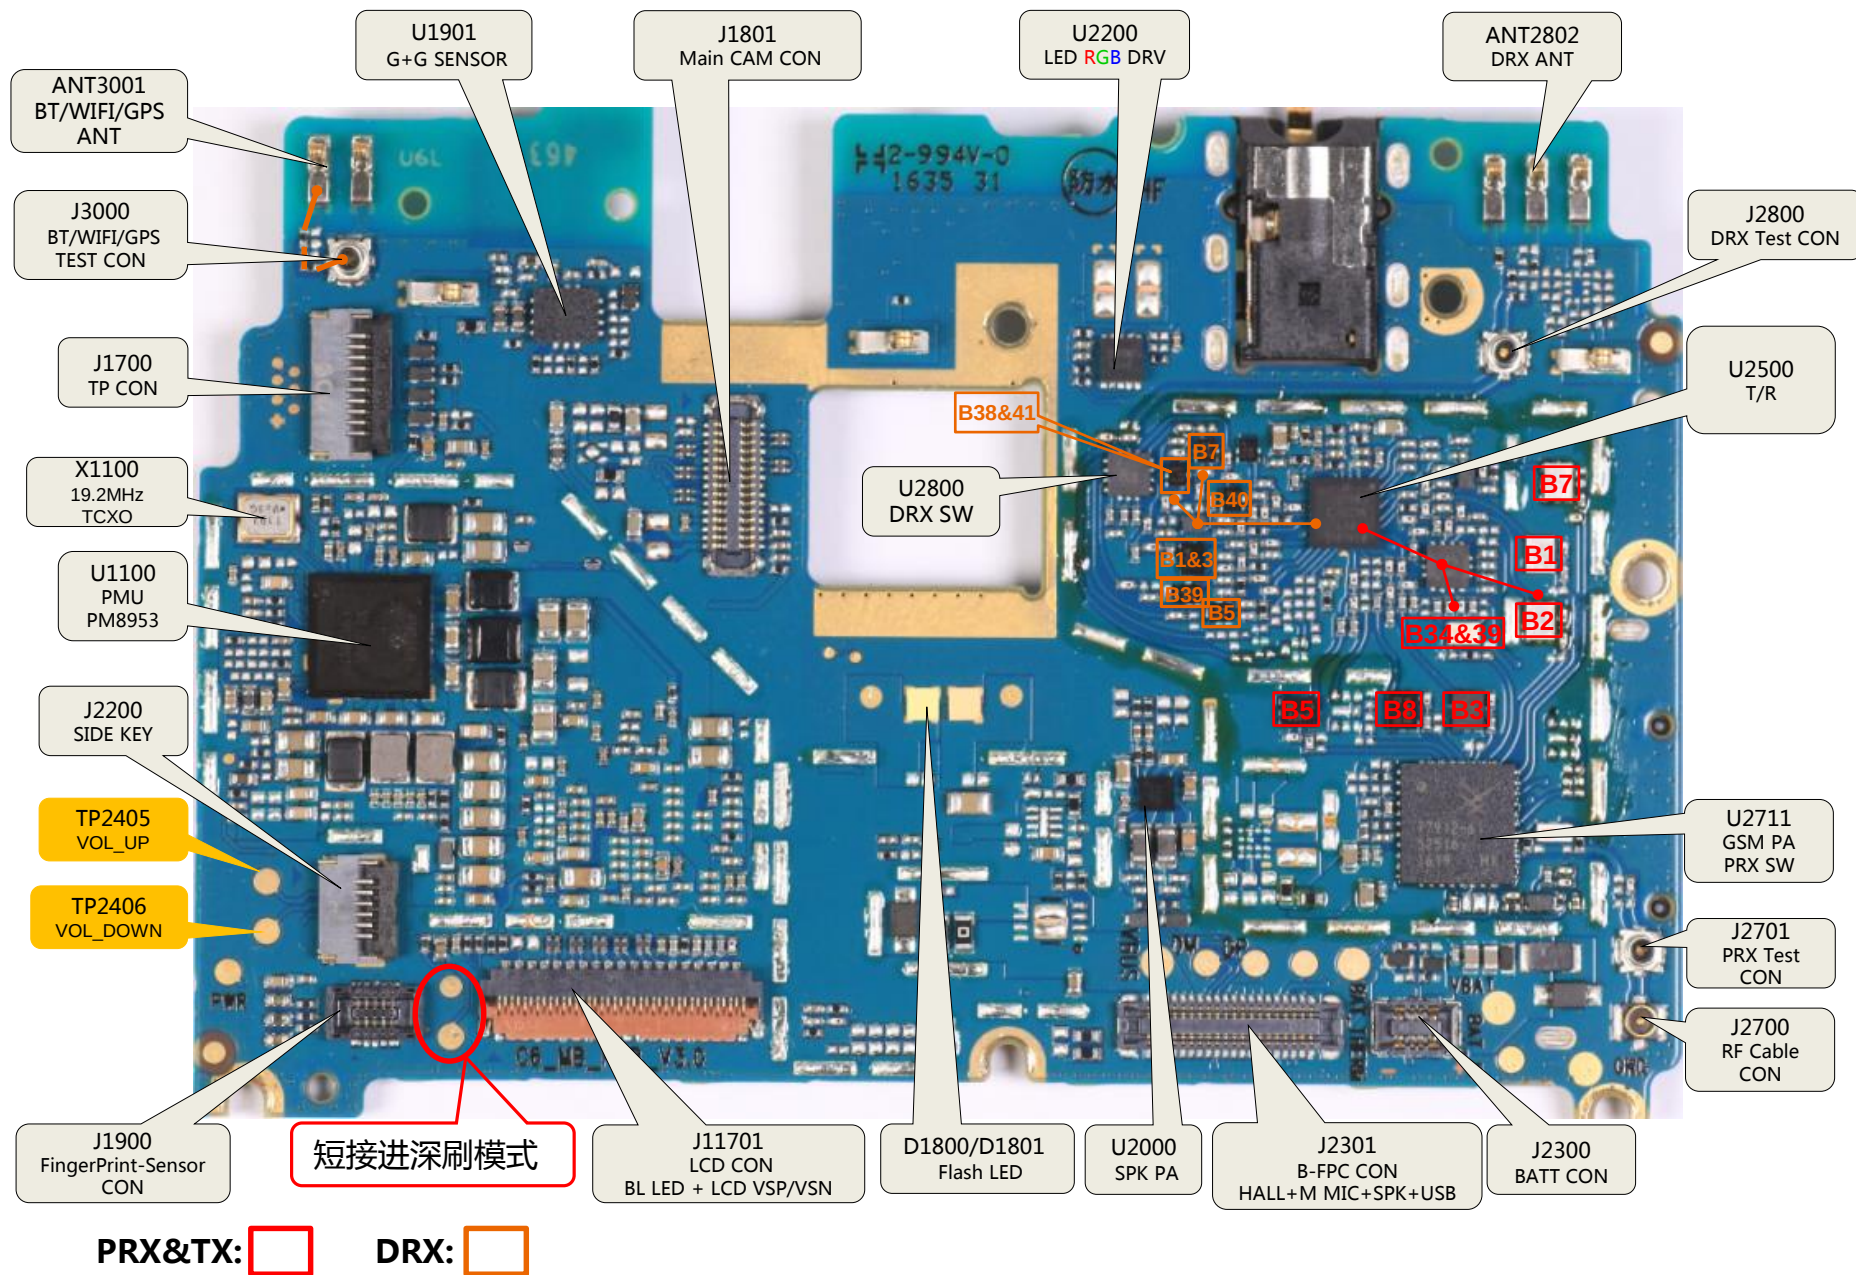

红米Note 4X 逻辑框图&主板元件分布图

框图和位号图涉及的英文缩写可根据下表进行解释。

红米NOTE4 X 逻辑框图，英译汉对照表											
索引	缩写	释义	索引	缩写	释义	索引	缩写	释义			
A	13MP	1300万像素	F	FLASH LED	闪光灯	R	RGB	红、绿、蓝			
	ANT	天线		FM	调频		RF	射频			
	AP	应用处理器		FPC	软性印刷电路板		RX	接收			
	AUDIO	音频		Finger Print-Sensor	指纹识别传感器		RF Cable	射频线缆接口			
B	B1/B2/B3~B41	第1~41频段		FP SPI	串行通信总线（指纹模组与CPU通信）	S	SENSOR	传感器			
	BL LED	背景灯		From ...	从...产生		SIM	用户身份识别卡			
	BOT	底面	GPS	全球定位系统	S MIC		次麦克				
	BP	基带处理器	GSM	全球移动通信系统	Side Key		侧键				
	BB	基带	G+Gyro-Sensor	重力加陀螺仪	SPK		扬声器				
	BT	蓝牙	HB	高波段	SPMI		电源管理总线				
	B-FPC CON	FPC接口（连接底部小板）	HALL	霍尔传感器	SW		开关				
	BATT CON	电池接口	HEADSET CON	耳机接口	SDC		CPU与EMMC通讯线路				
	BTB	板对板（连接器）	I2C	两线制串行控制总线	SCL&SDA		控制总线（等同I2C）				
	BLN	呼吸灯	INT	中断信号	Sub Camera		辅助相机（前置）				
Block Diagram	框图	IQ	同相、正交	SSBI	串行总线接口（数据通信）						
C	CAM	相机	INFRA-RED LED	红外发光二极管	T	TCXO	有温度补偿的晶体振荡器				
	CDC PDM	音频通信总线	KYPD PWR	开机信号		TOP	上面				
	CDC HPH R&L	耳机左右通信	LB	低波段		TP	触屏				
	CON	连接器（接口）	LCD VSP&VSN	液晶显示模块的供电		TX	发射				
	CSI	相机串行接口	LED	发光二极管		T/RX	发射/接收				
	CTP	电容式触屏控制	LCM	LCD显示模组		T/R	无线收发器（transmitter and receiver）				
	CLK（clock）	时钟	LNA	低噪声放大器		TEST CON	测试接口				
	Charge current	充电电流	L&P Sensor	光&距离传感器	U	USB DP&DM	USB（数据+&-）手机与外设的通信线路				
D	DRX	分集接收	L/M/H PA	低/中/高频 PA	V	VBAT	电池电压				
	DSI	显示器串行接口	LINEOUT P&N	扬声器左右通信		VBUS	USB供电				
	DDR	内存	Main Camera	主后置相机		VOL UP	音量+信号				
	DRV	驱动	MB	中频波段		VOL DOWN	音量-信号				
E	EAR M&P	听筒通信	M	MIC INT3 M&P	次麦克通信	W	WL CMD	命令/数据传输（无线通信线路）			
	EMMC	嵌入式多媒体存储卡		MIC INT1 M&P	主麦克通信		WIFI	无线局域网			
	EBI	外部总线接口（数据通信）		M-Sensor	电子罗盘	X	XO	晶体振荡器（产生时钟）			
				MIPI	通信总线（移动产业处理器接口）						
				Micro	微型						
				P	PA	功率放大器					
			PMU		电源管理单元						
			PRX		主集接收						
			PWRKEY		电源键						