

4. 阵列过程控制

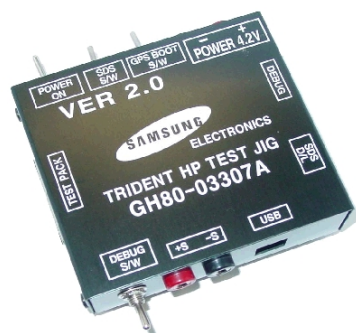

测试装置 (GH80-03307A)



测试电缆 (GH39-00478A)



射频测试电缆 (GH39-00182A)

软件下载

4-1. 下载二进制文件


- 下载SGH-P318.的三个二进制文件。
 - P318XXFF3.s3 :主源代码二进制。

4-2. 下载前提条件

- 下载程序（[OptiFlash.exe](#)）
- SGH-P318手机
- 数据电缆
- 二进制文件

4-3. 软件下载程序


1. 执行“OptiFlash.exe”，装载二进制下载程序。

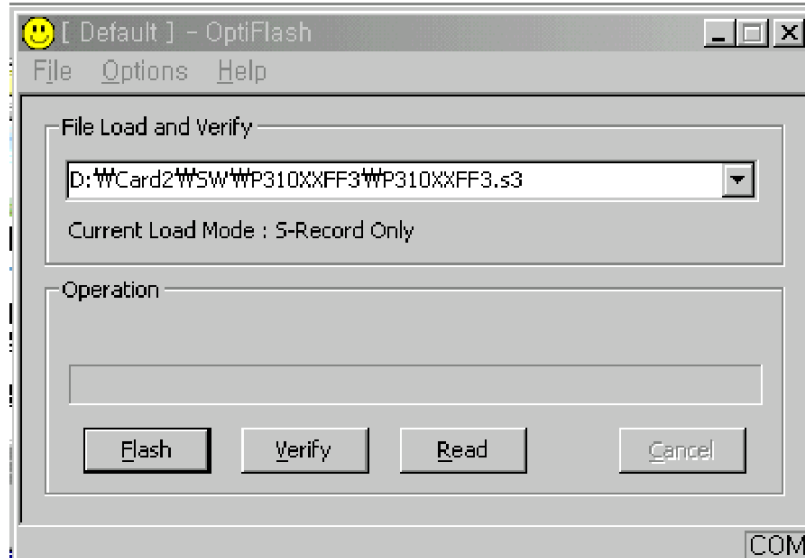


2. 选择“选项”->“设置”->“一般”->“指定硬件平台”。♪

为下载文件设置选择硬件平台。♪

如下所示，选择其它项作为缺省值。

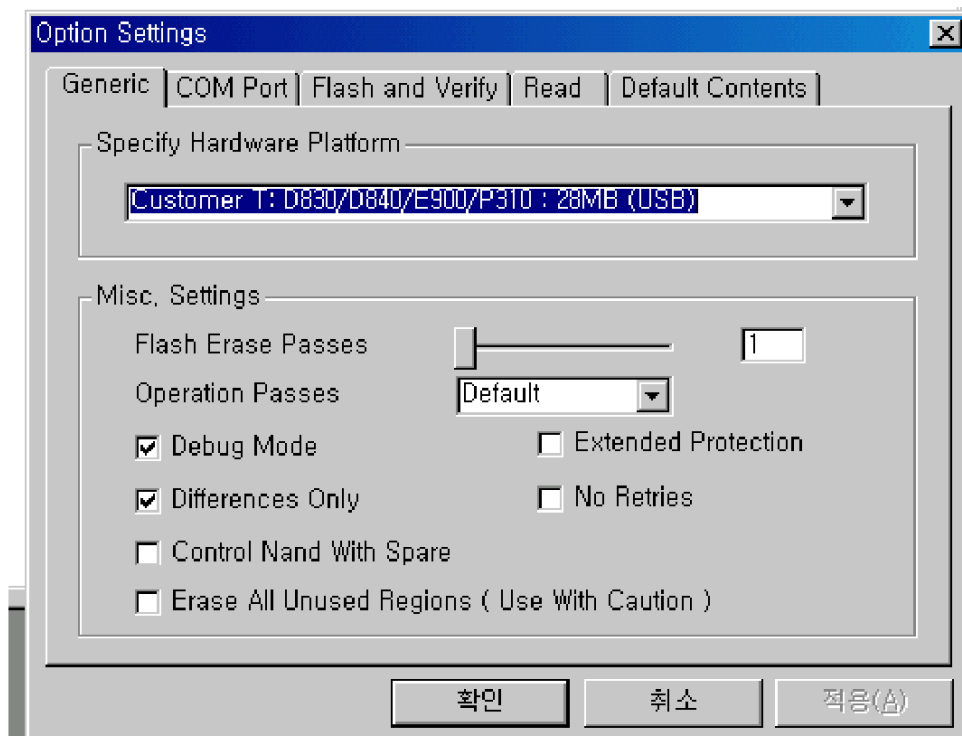


3. 连接了下载电缆时，选择 **COM 端口**。

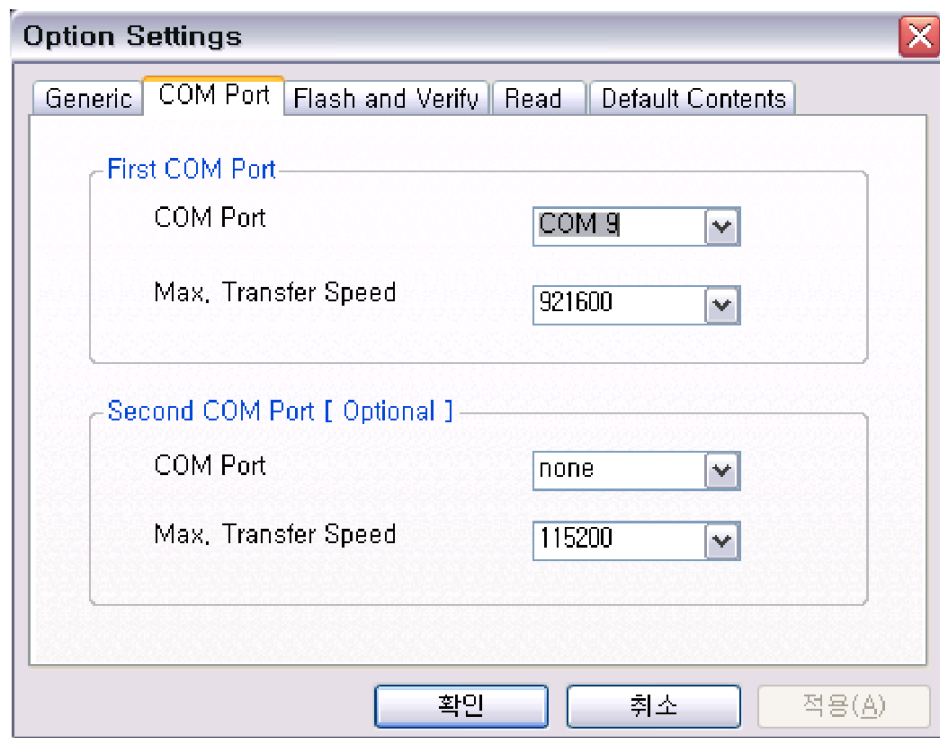

可支持多达12个端口。此外，可选择OptiFlash用来与手机通信的最高传输速度。但如果PC或手机的串行硬件不能运用所选的速度，OptiFlash将采用更低的速度。

4. 选择“闪速和验证” -> “浏览”

设置目录路径，为下载程序二进制设置选择最新的软件二进制，例如“X820XXYY.s3”。

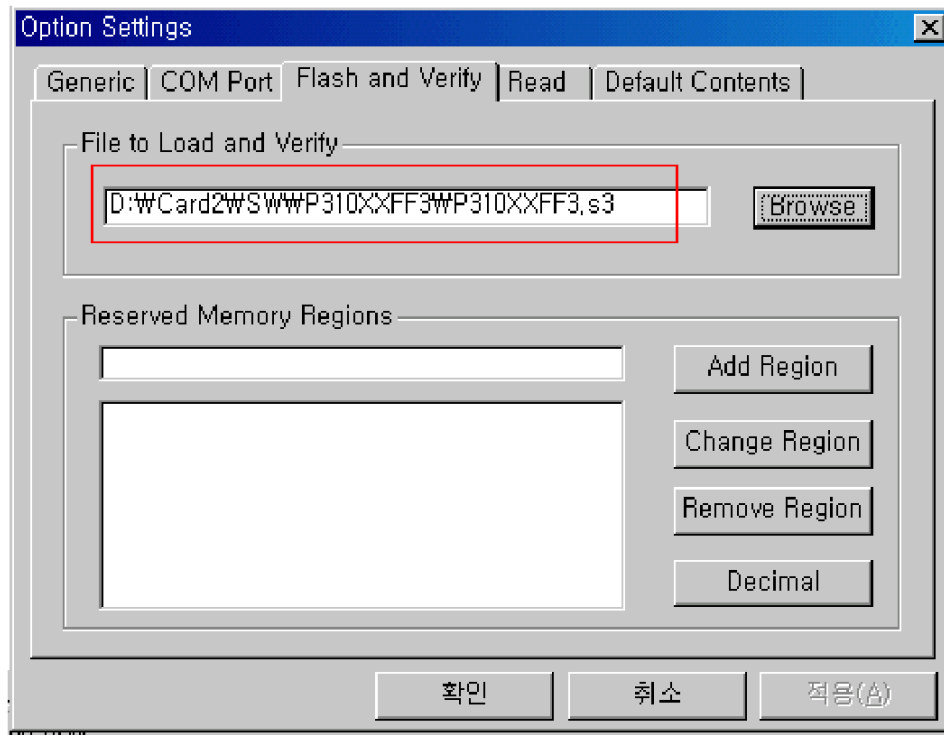

确保不改变保留内存区域

如果X820保留区域是：


-0x 20 00 00 10 – 0 x20 00 ffff

-0x 21 ff00 00 – 0 x 2 1ff1 fff

-0x 29000000 – 0 x30000000

5. 单击“确定”按钮，然后按“闪速”。♪
(按“闪速”按钮之前，同时按“*”按钮和“结束”按钮。然后按“闪速”。)♪

下载程序将为下载操作上载如下的二进制文件。♪

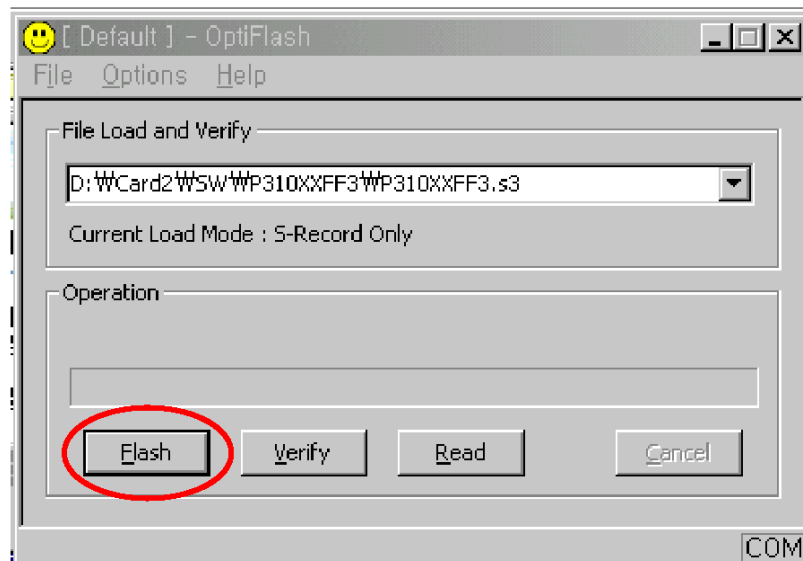

6. 成功完成下载操作时，显示“一切正常”消息。♪
7. 完成下载后，为保证正常的性能，某些存储区将复位。♪
8. 通过密钥串***#1234#**♪确认下载的版本名称 ♪

按下下列密钥串使存储器复位。

完全复位:♪

***2767*3855#”**