




9. 故障排除流程图

9-1. 逻辑部分


9-1-1 通电

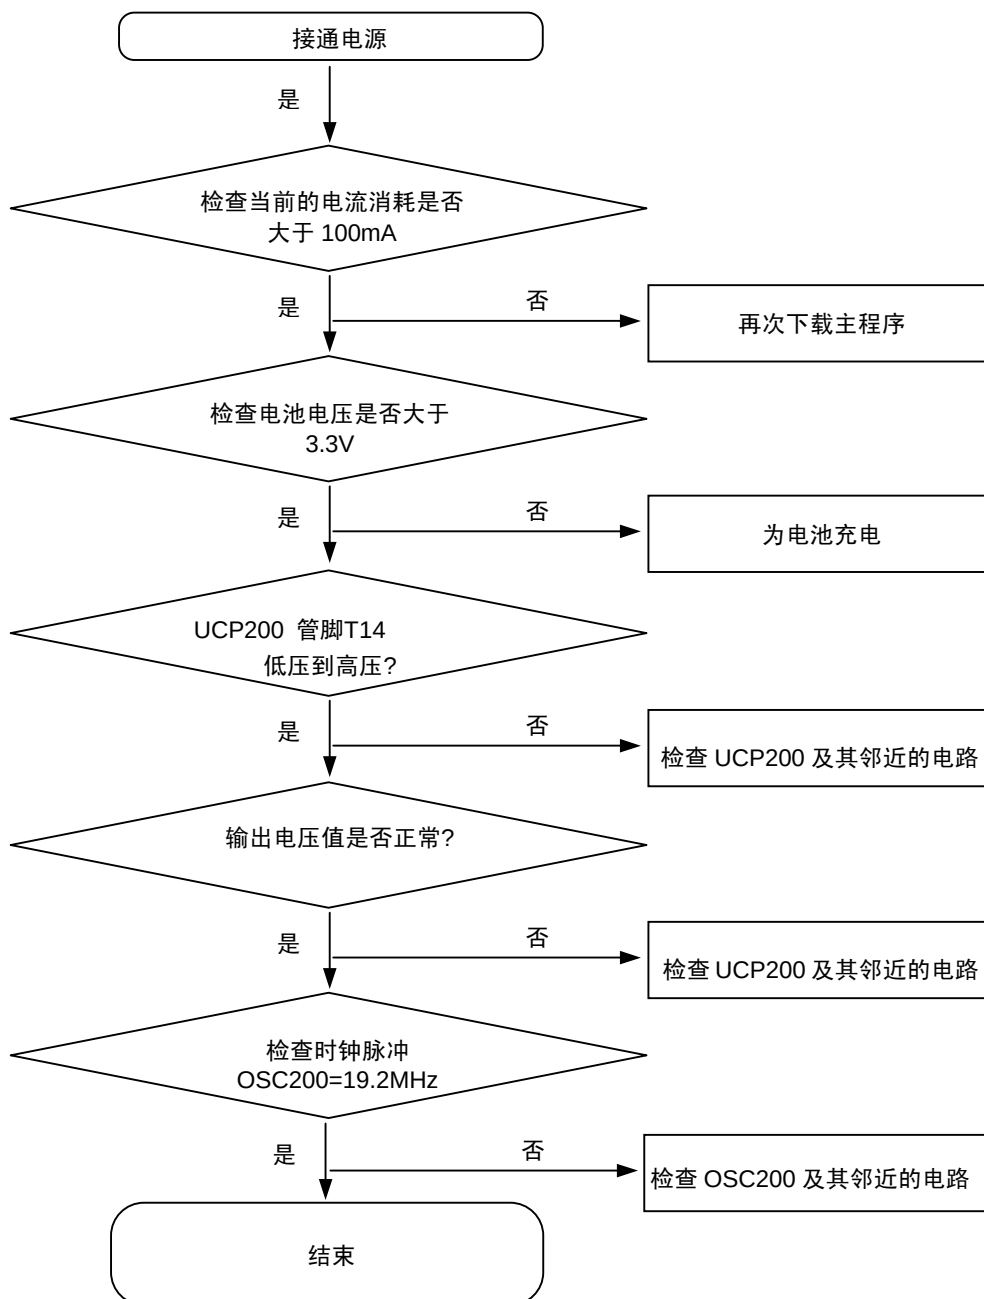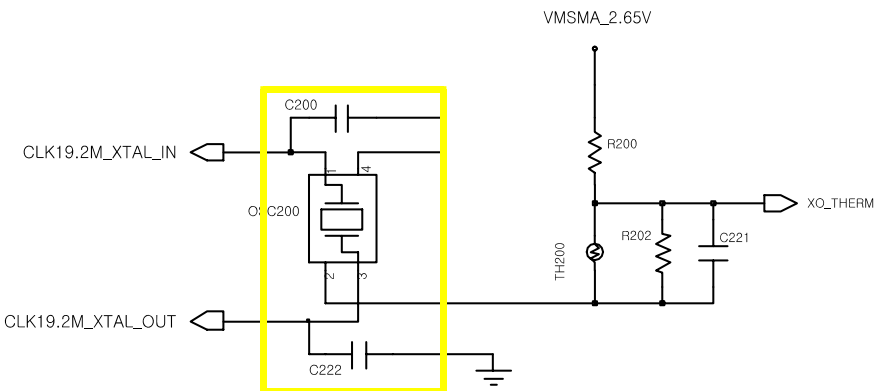


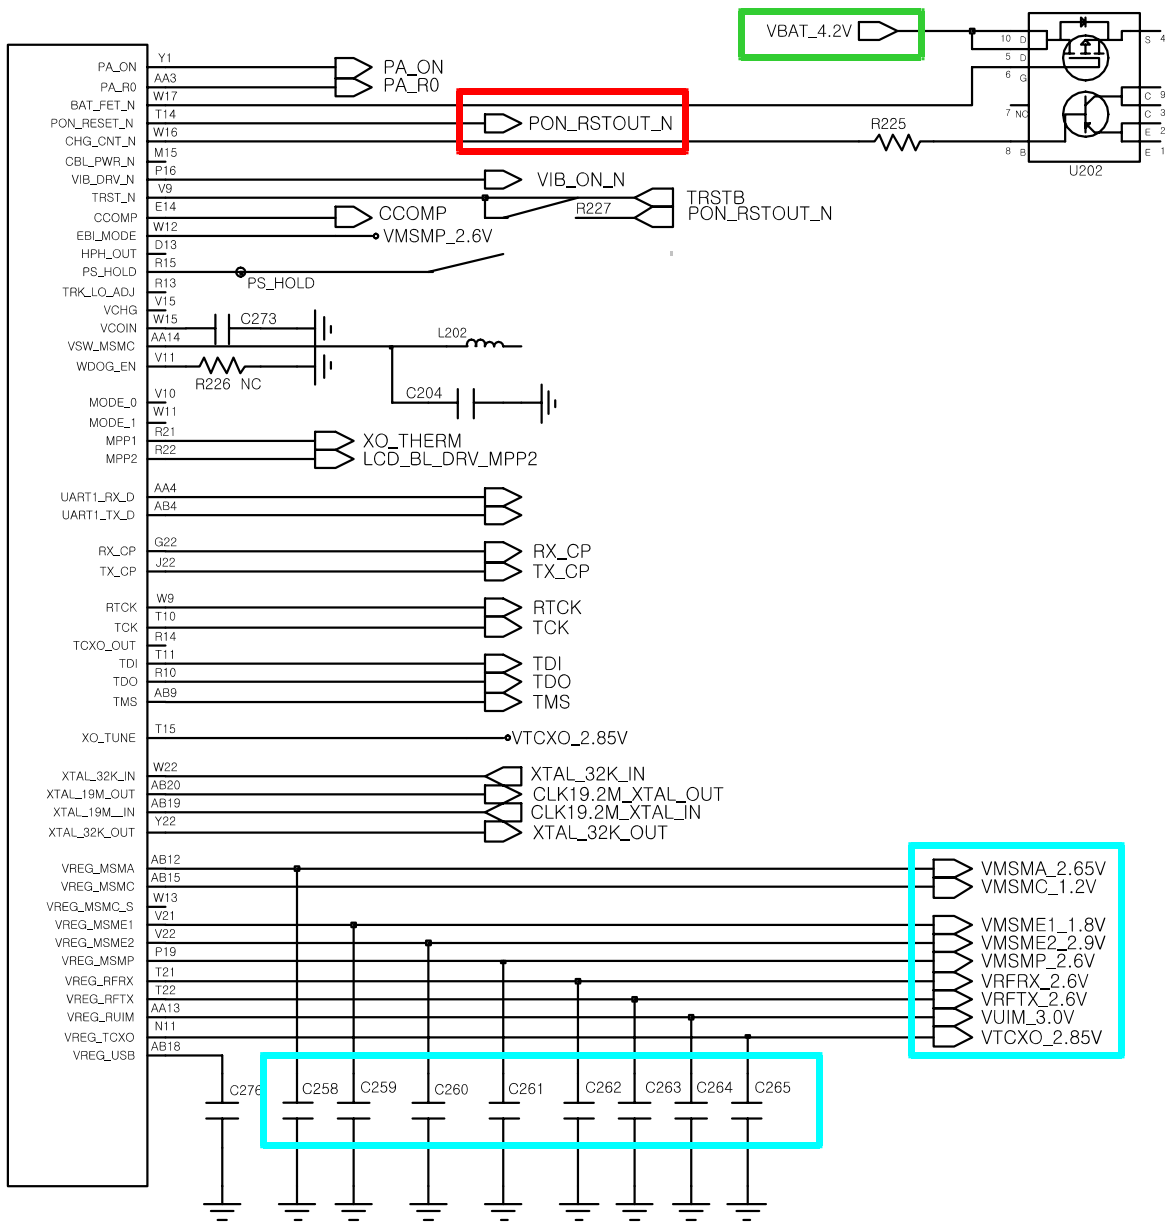


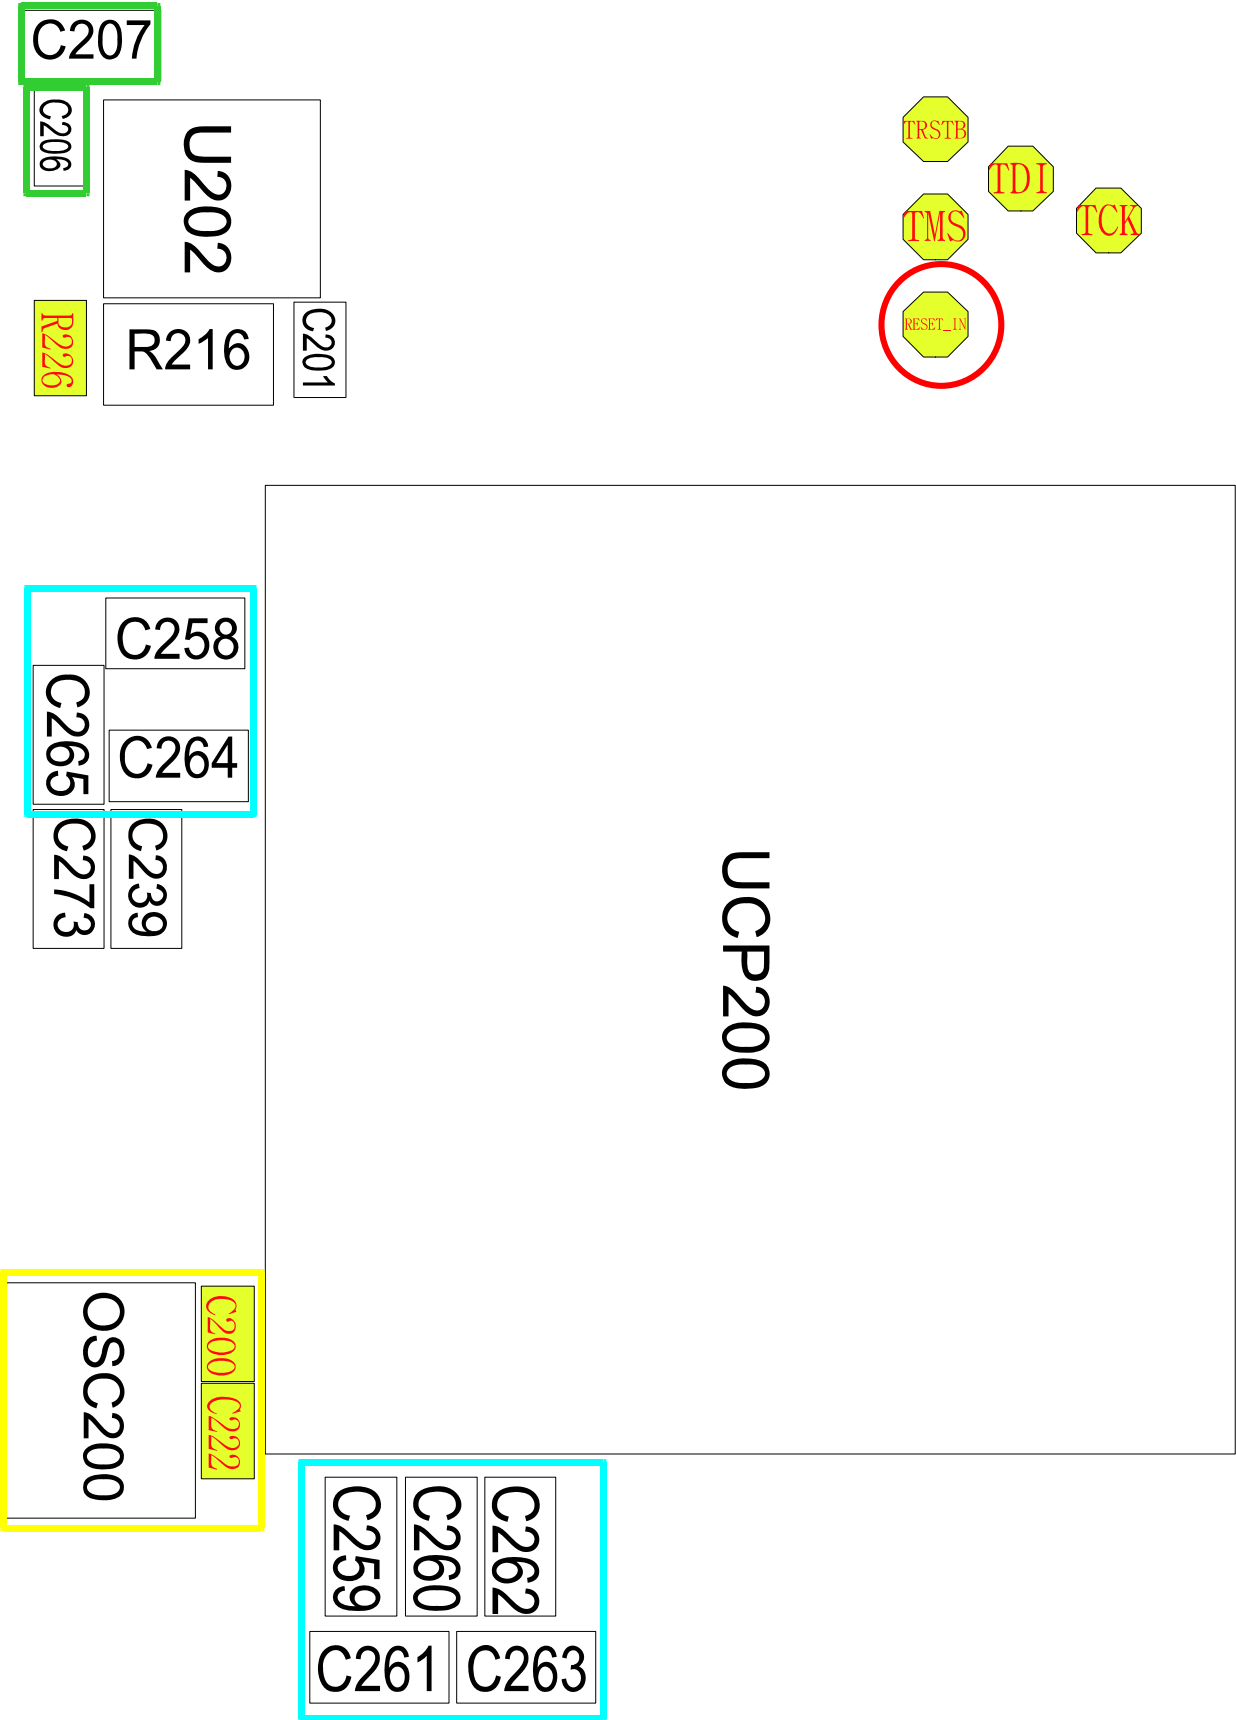


9-1-2 LCD 的运行


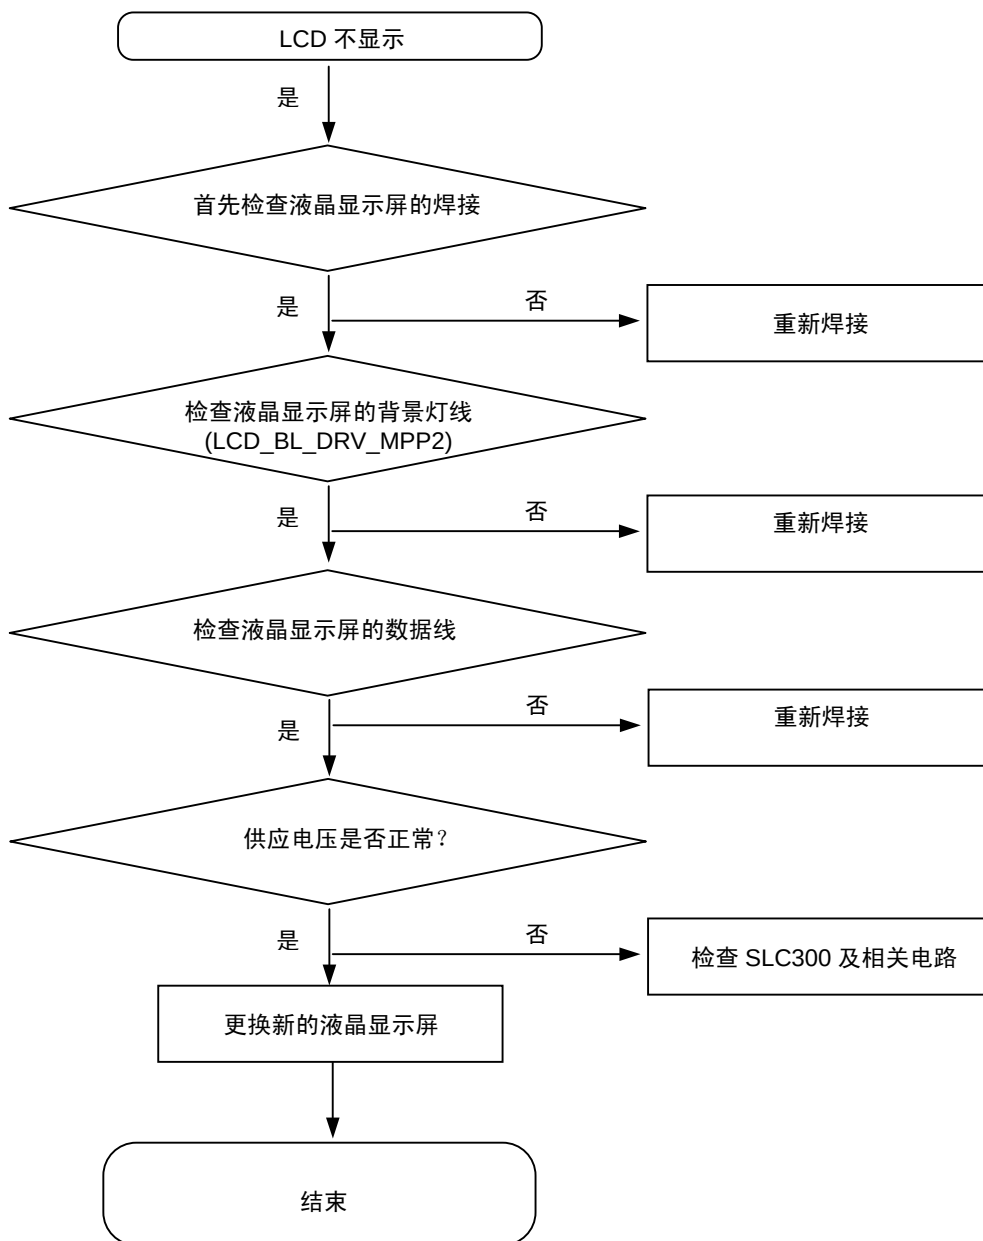


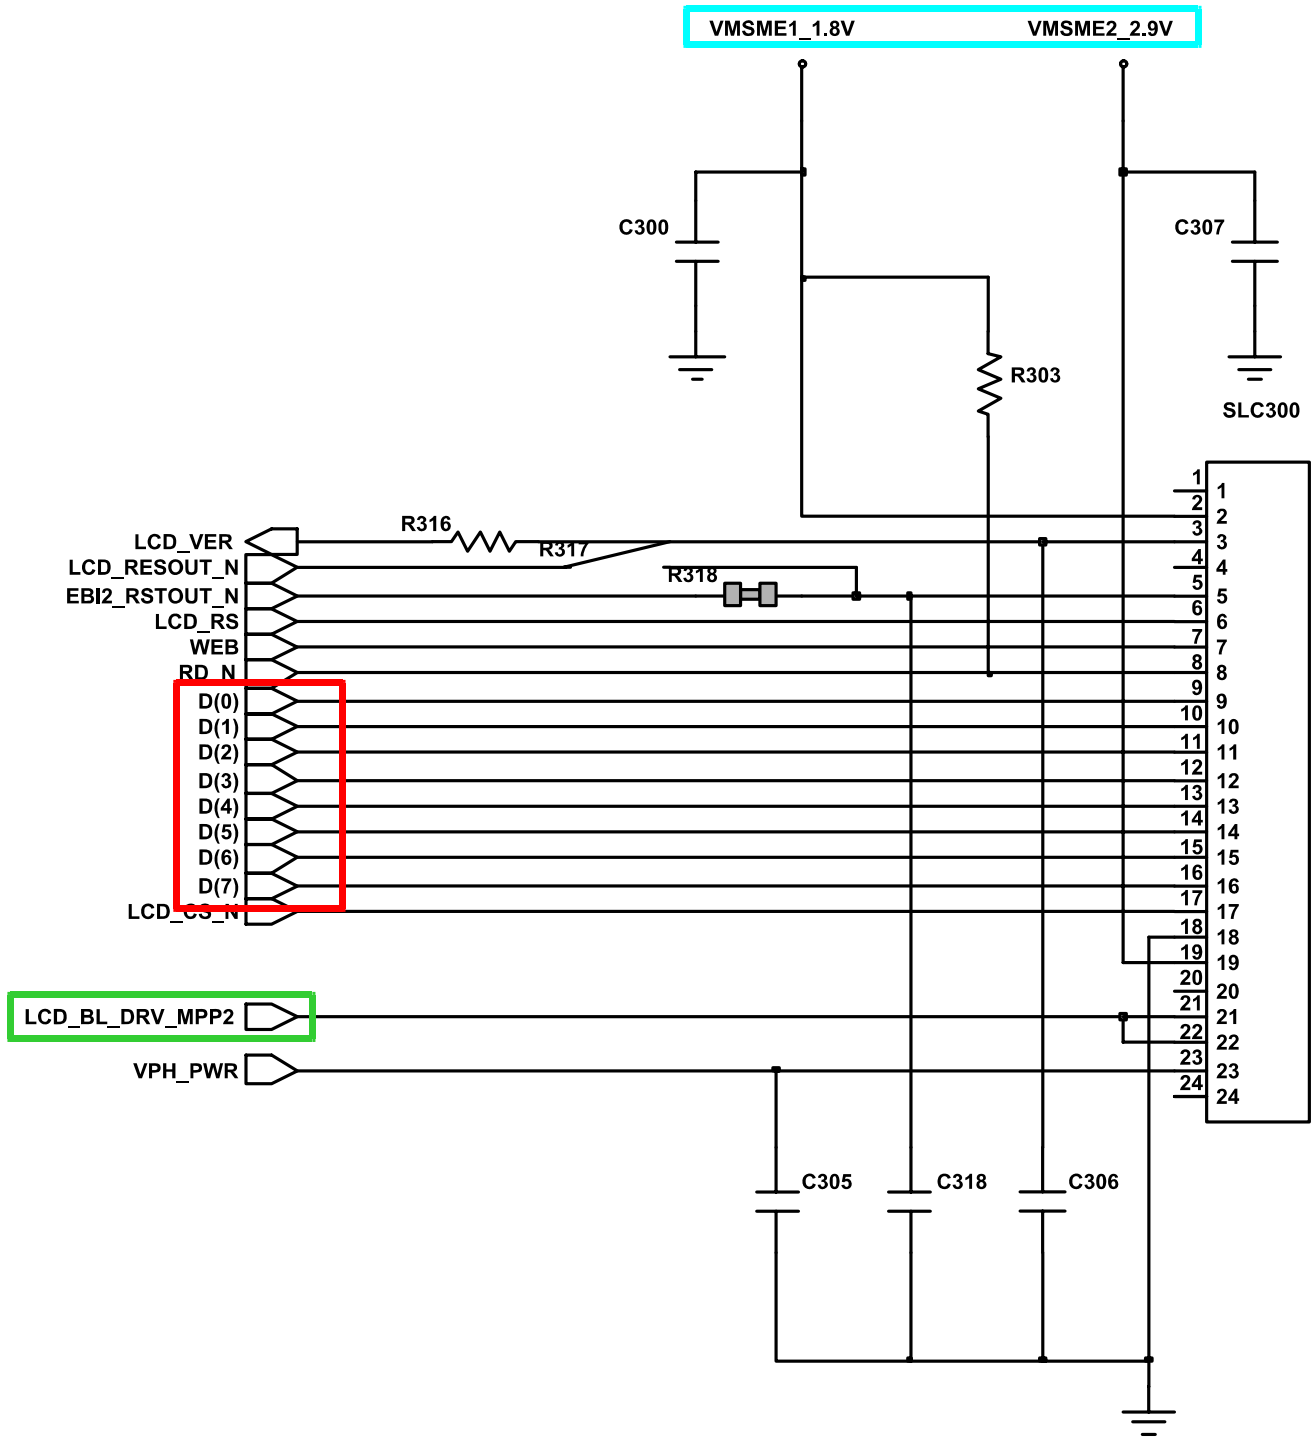

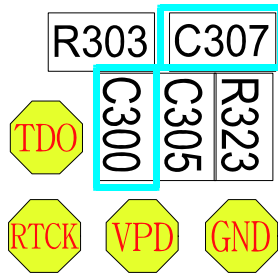


9-1-3 扬声器

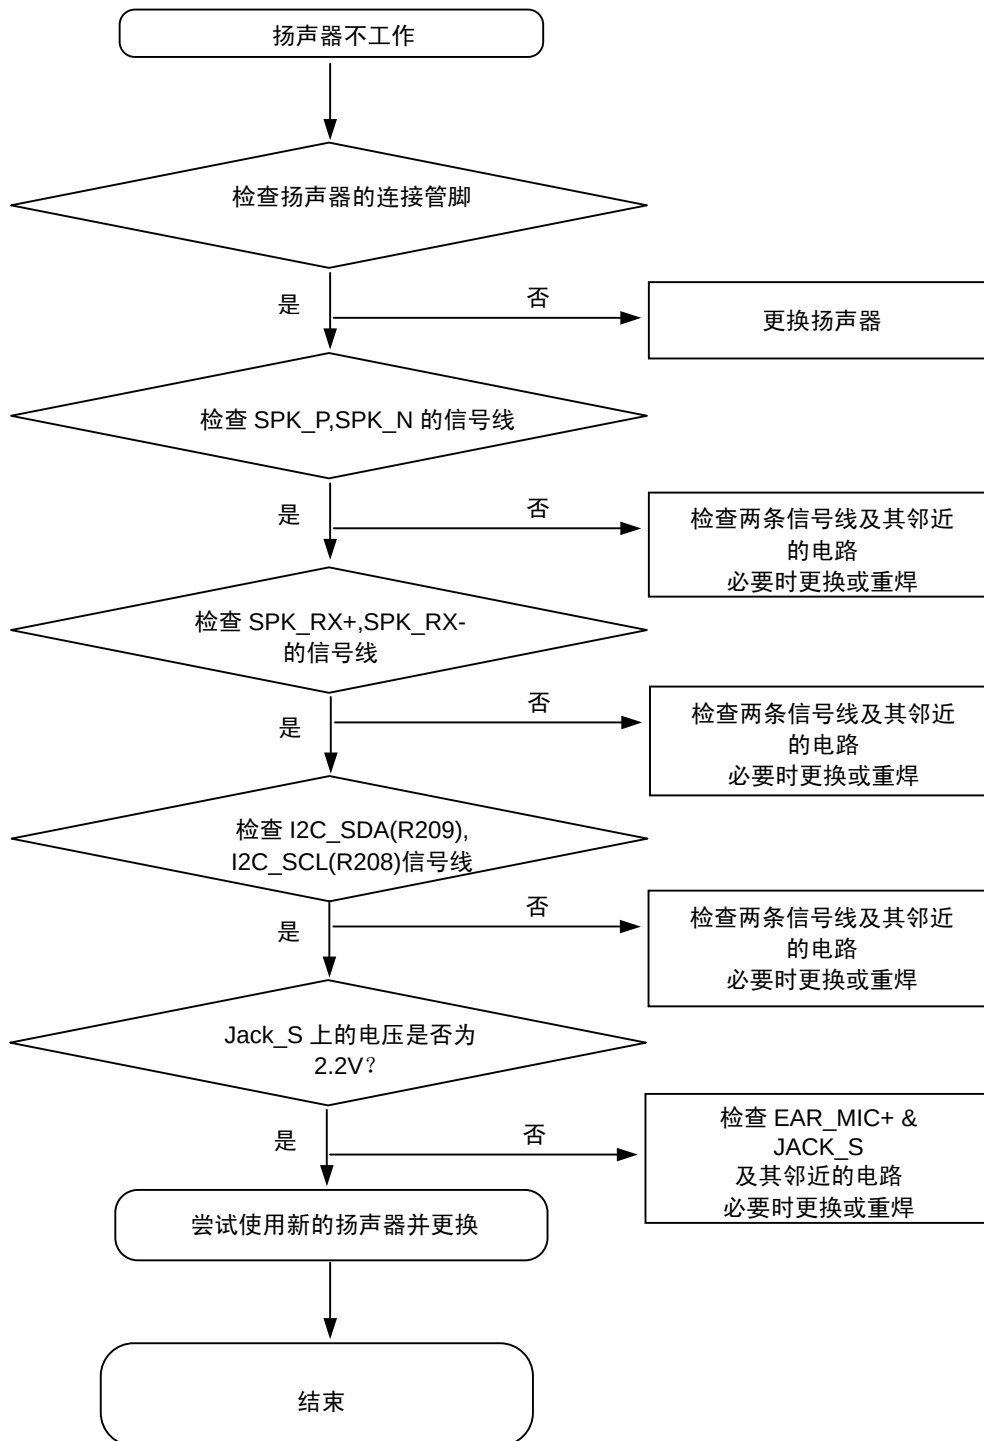


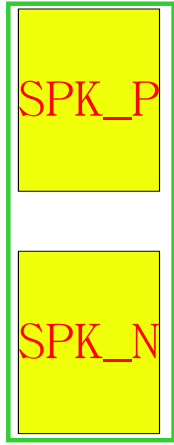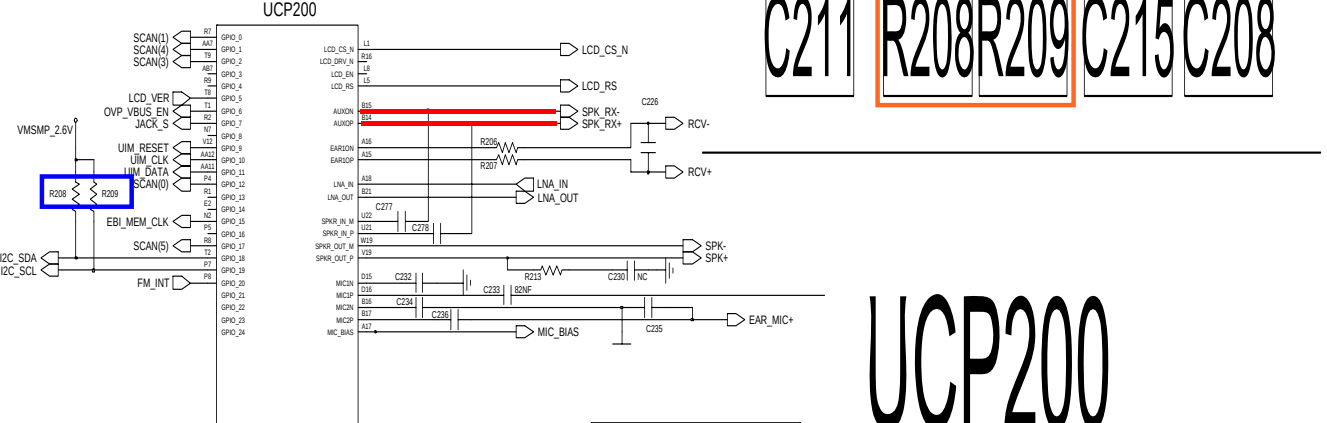




9-1-4 话筒检查

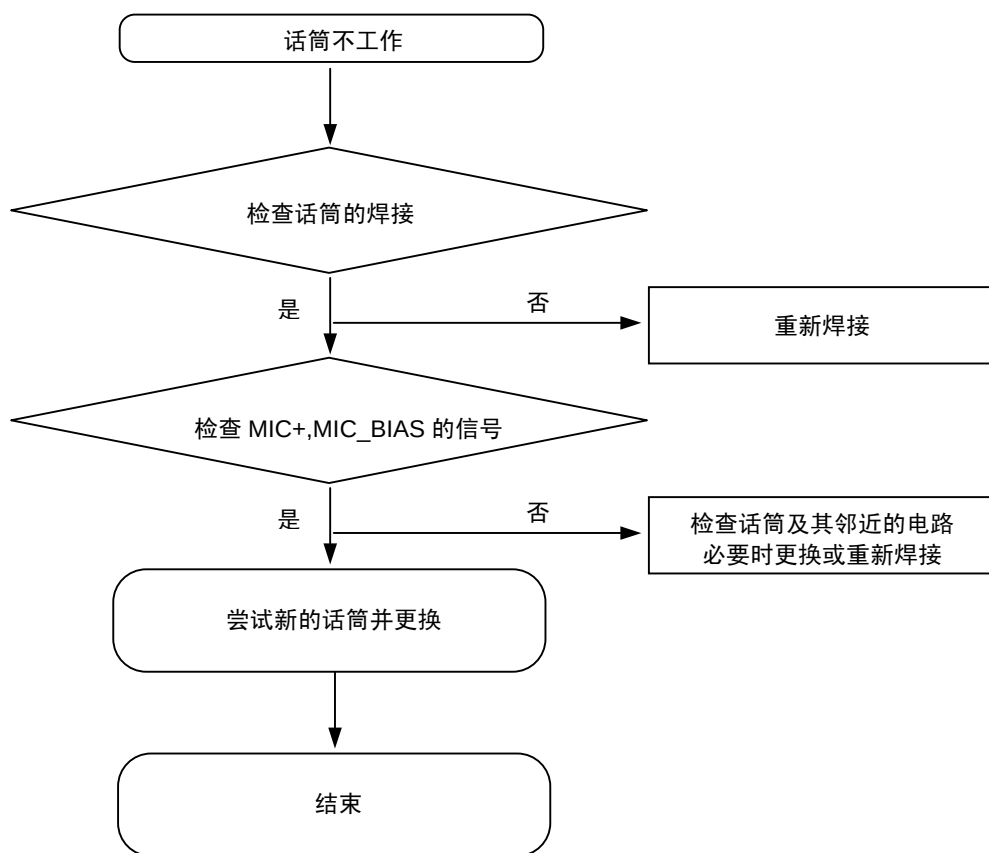

9-1-5 FM 收音机

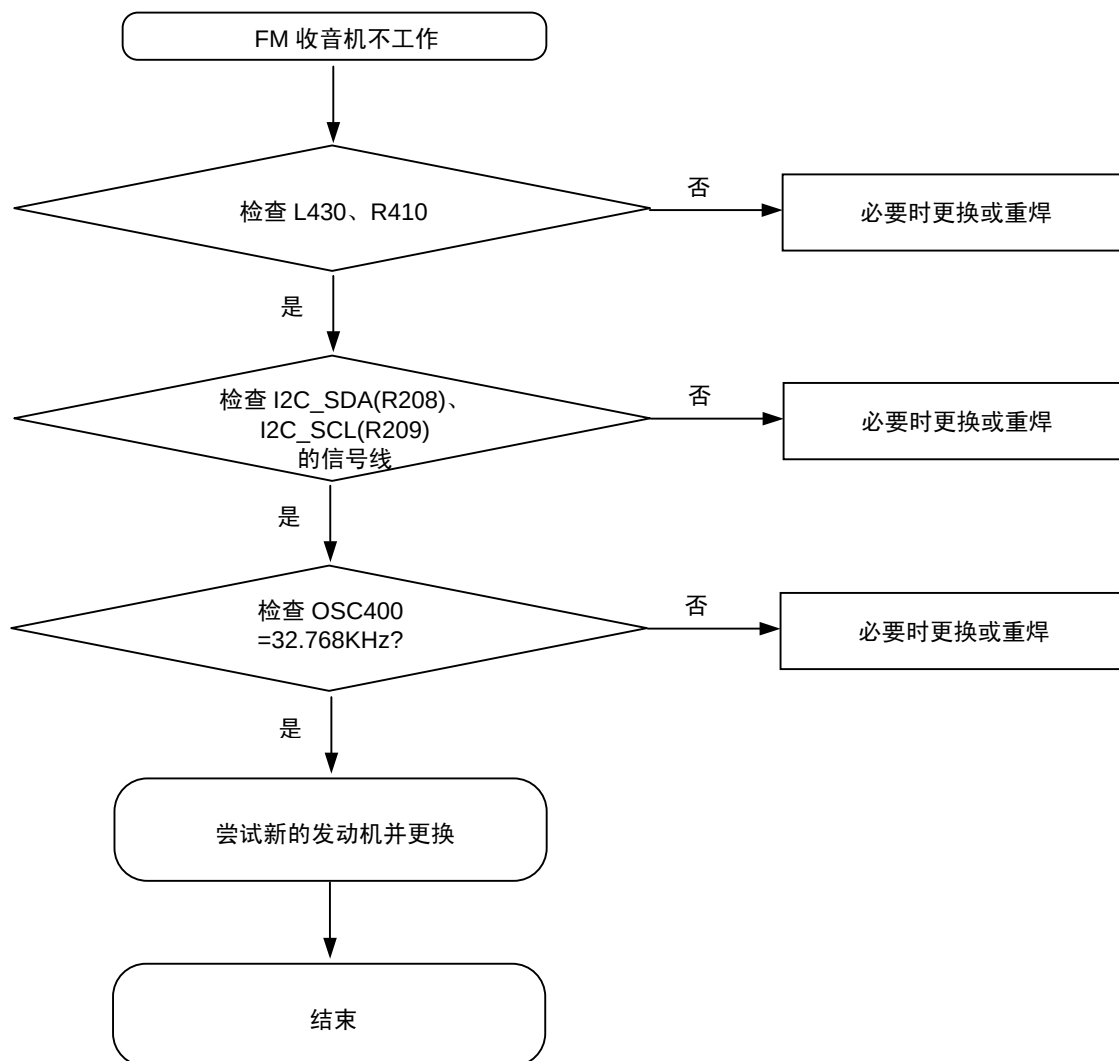




FM RECEIVER Block

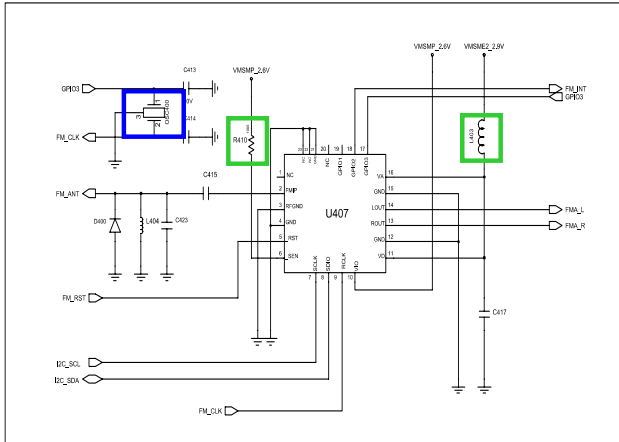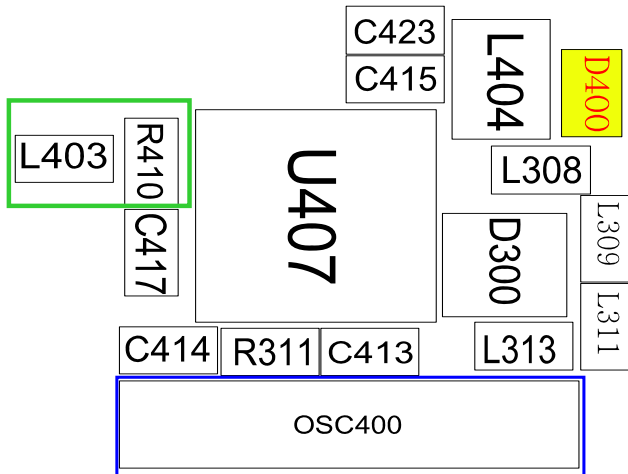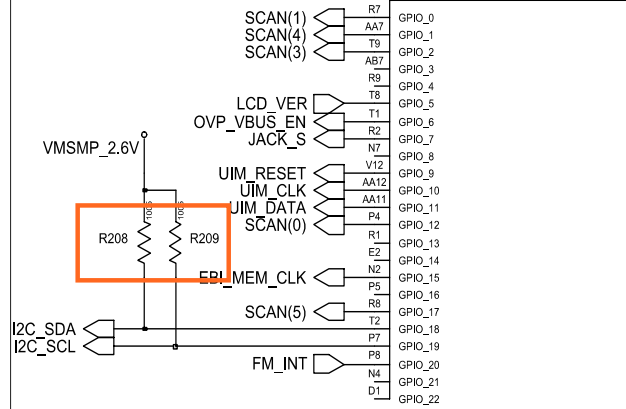
UCP200-1
QSC6010

UCP200


9-1-6 按键输入检查

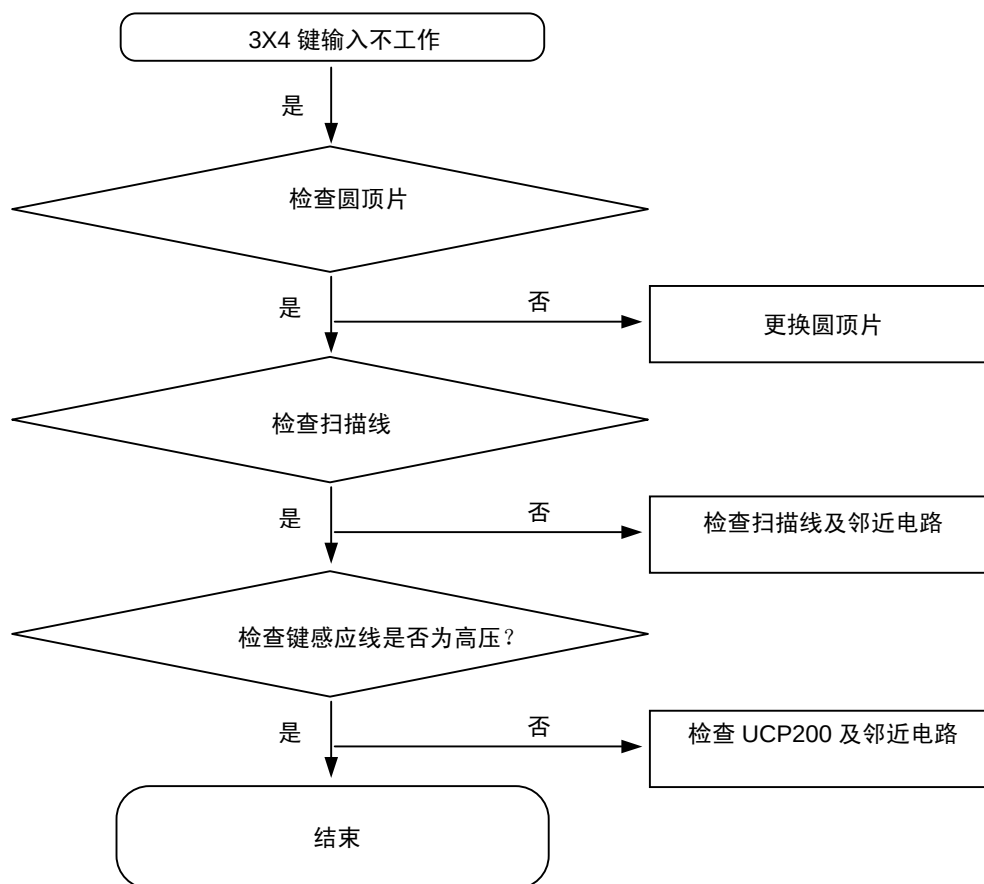


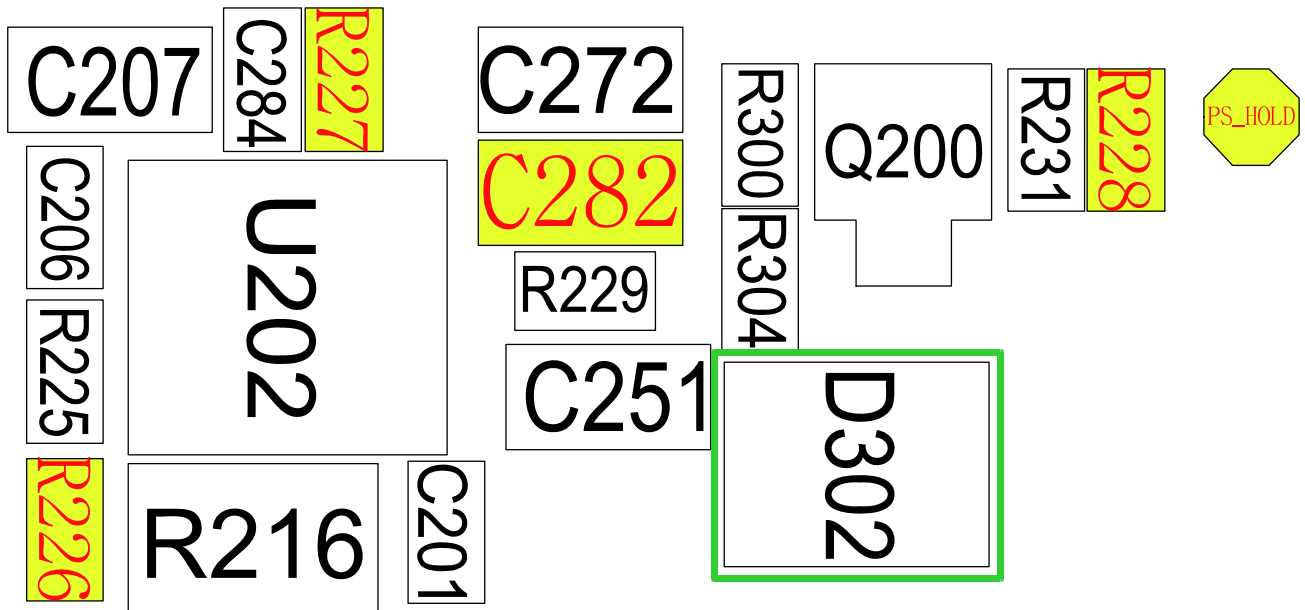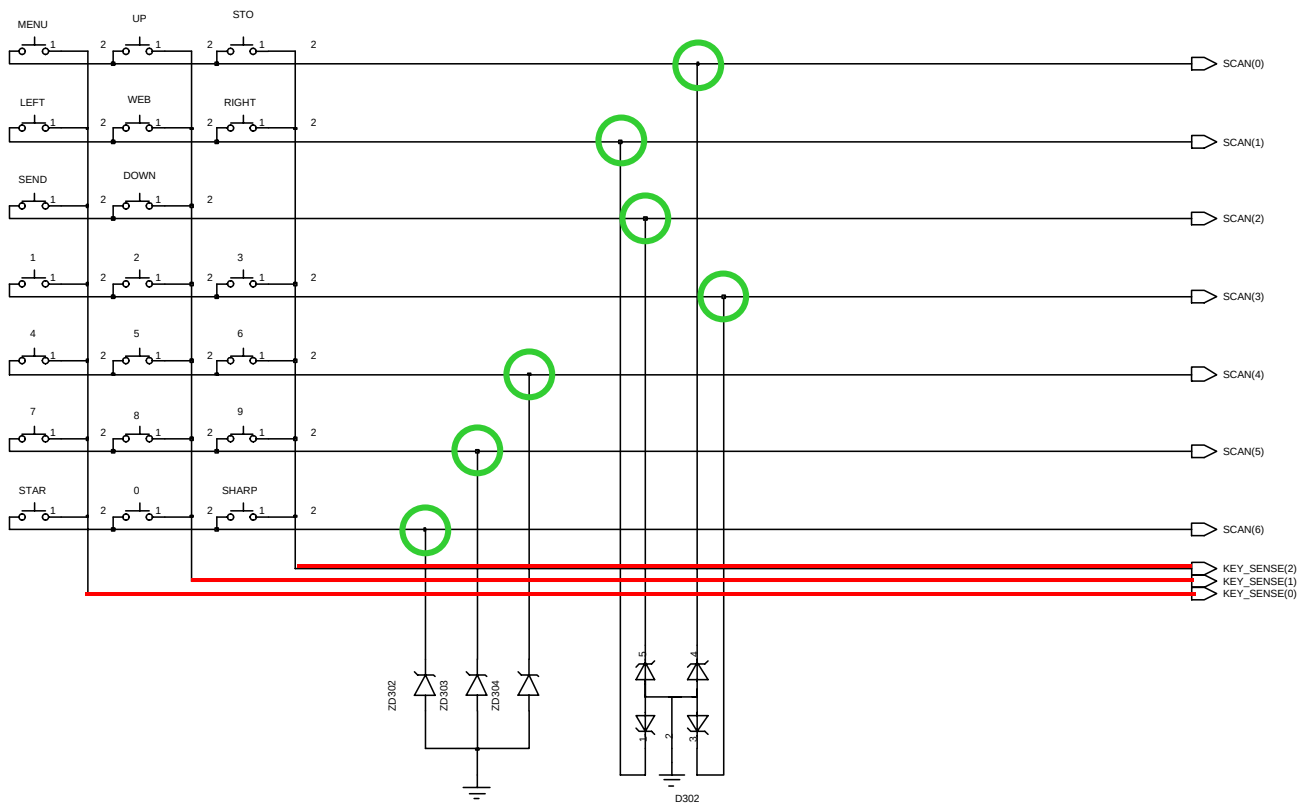

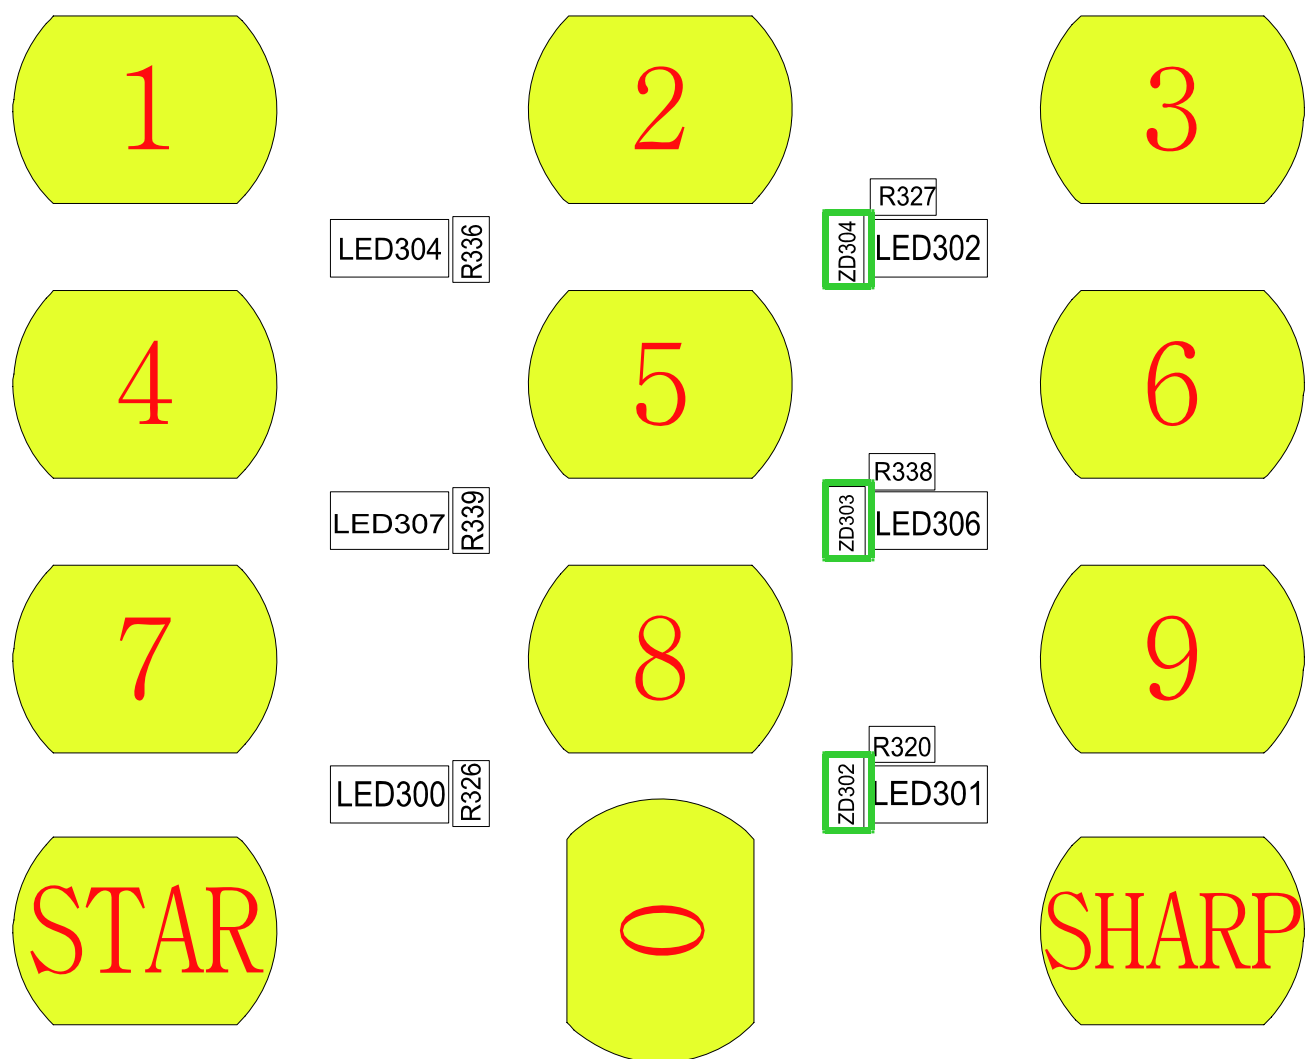


9-1-7 发动机检查

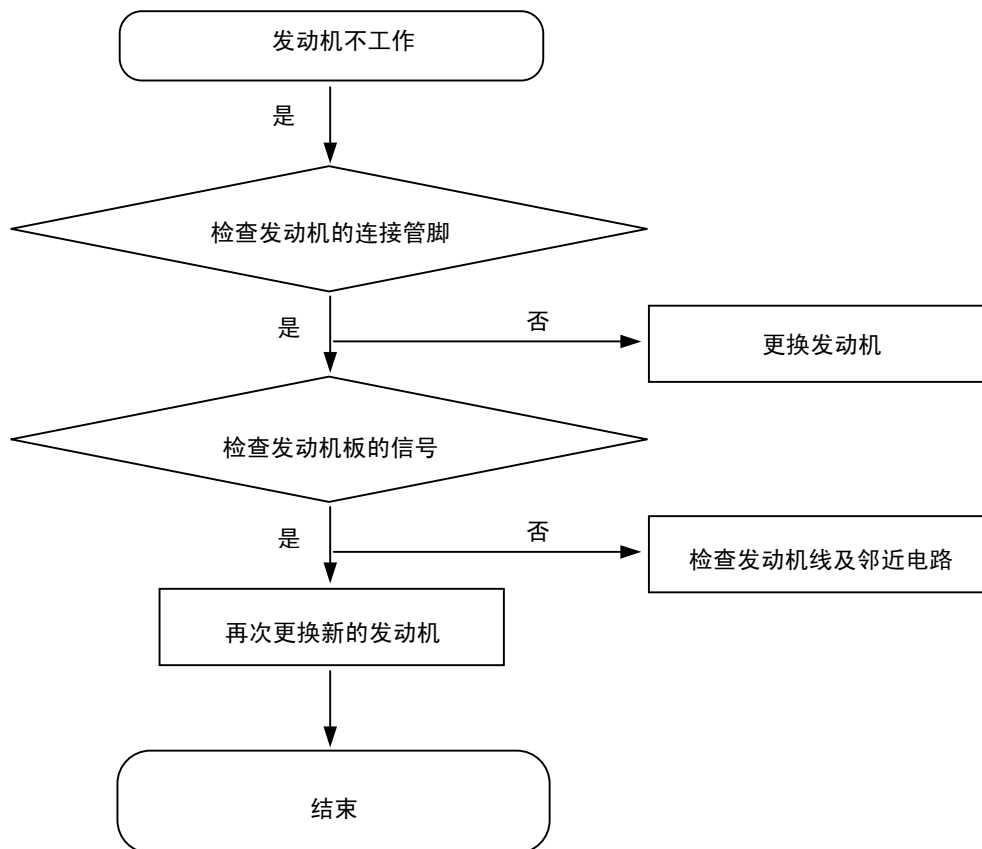


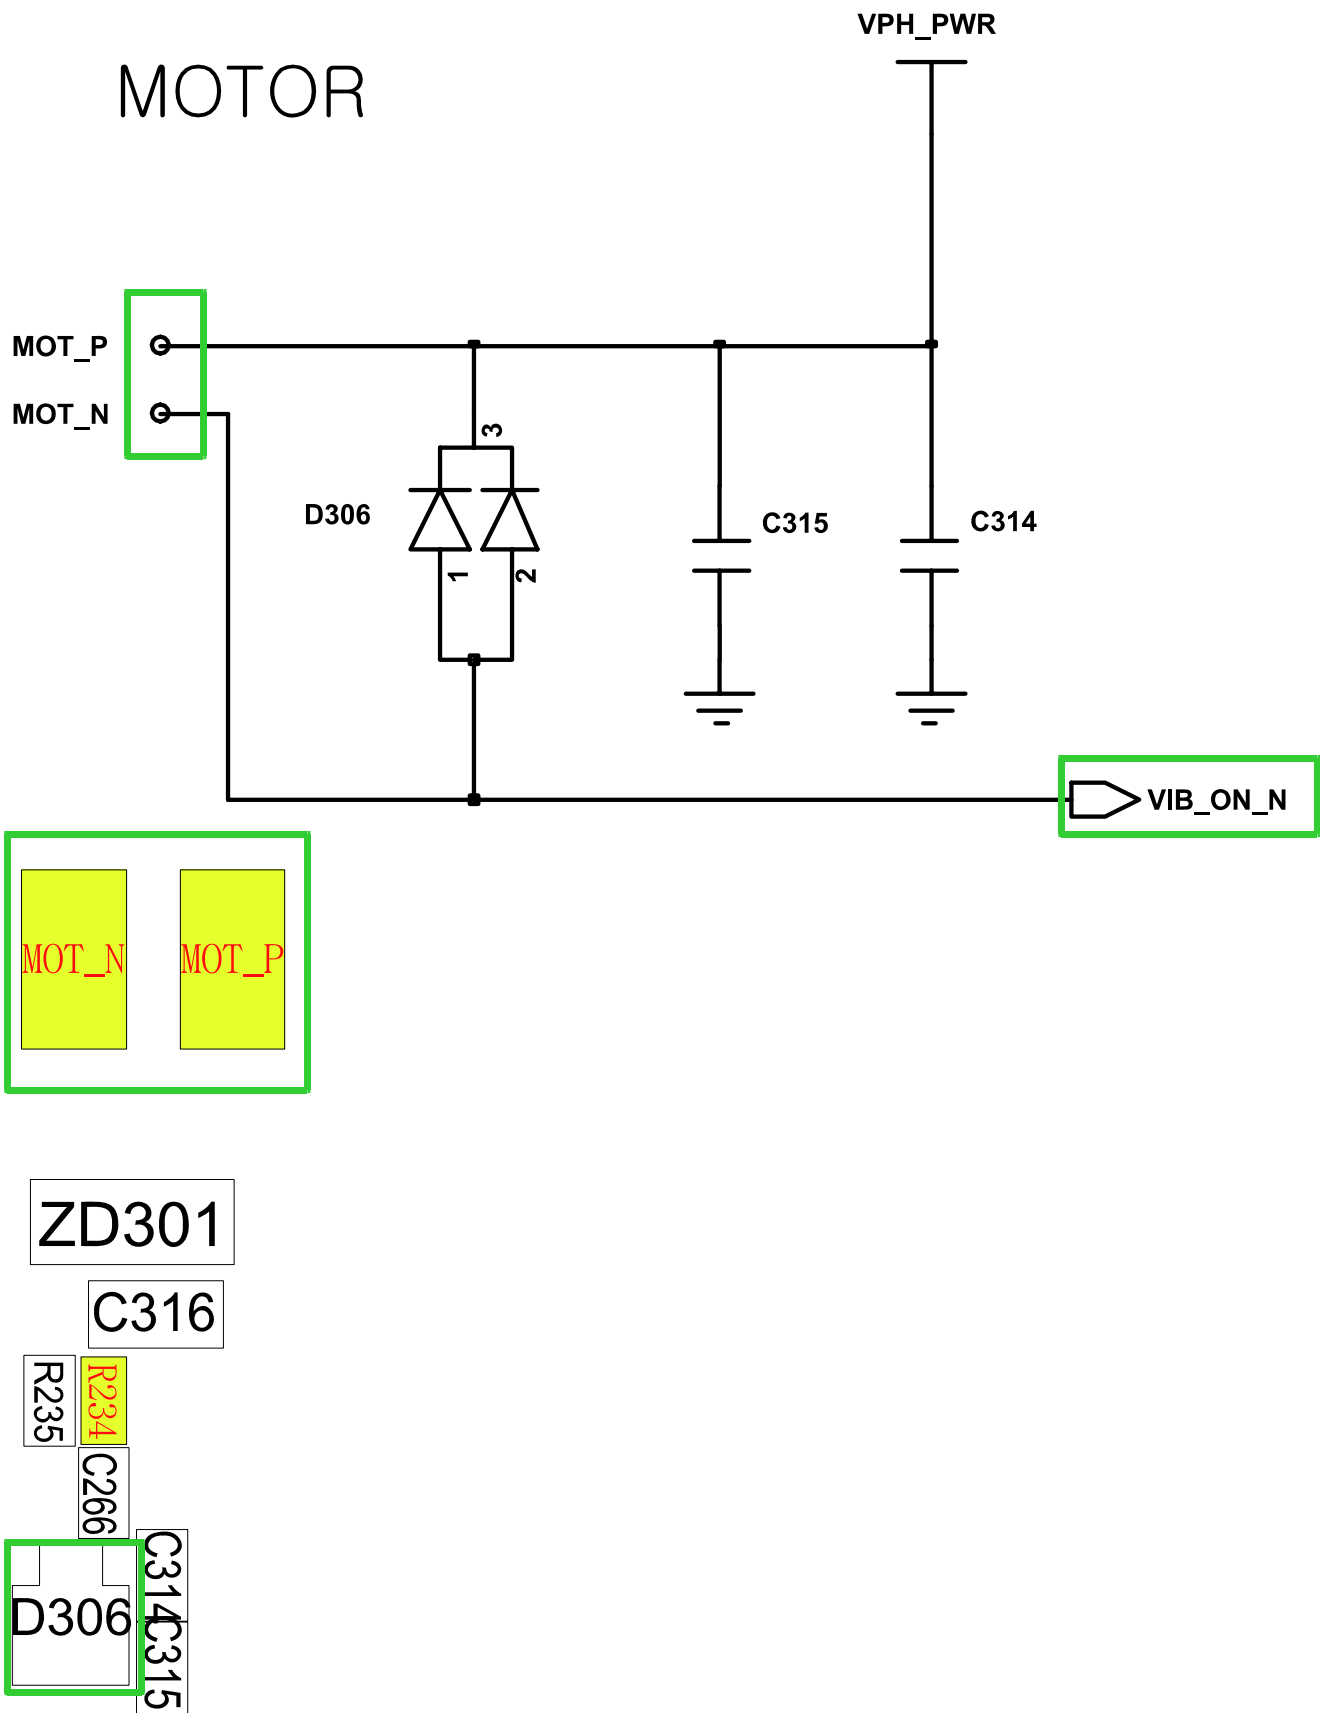


9-2. 射频部分

9-2-1.RX路径

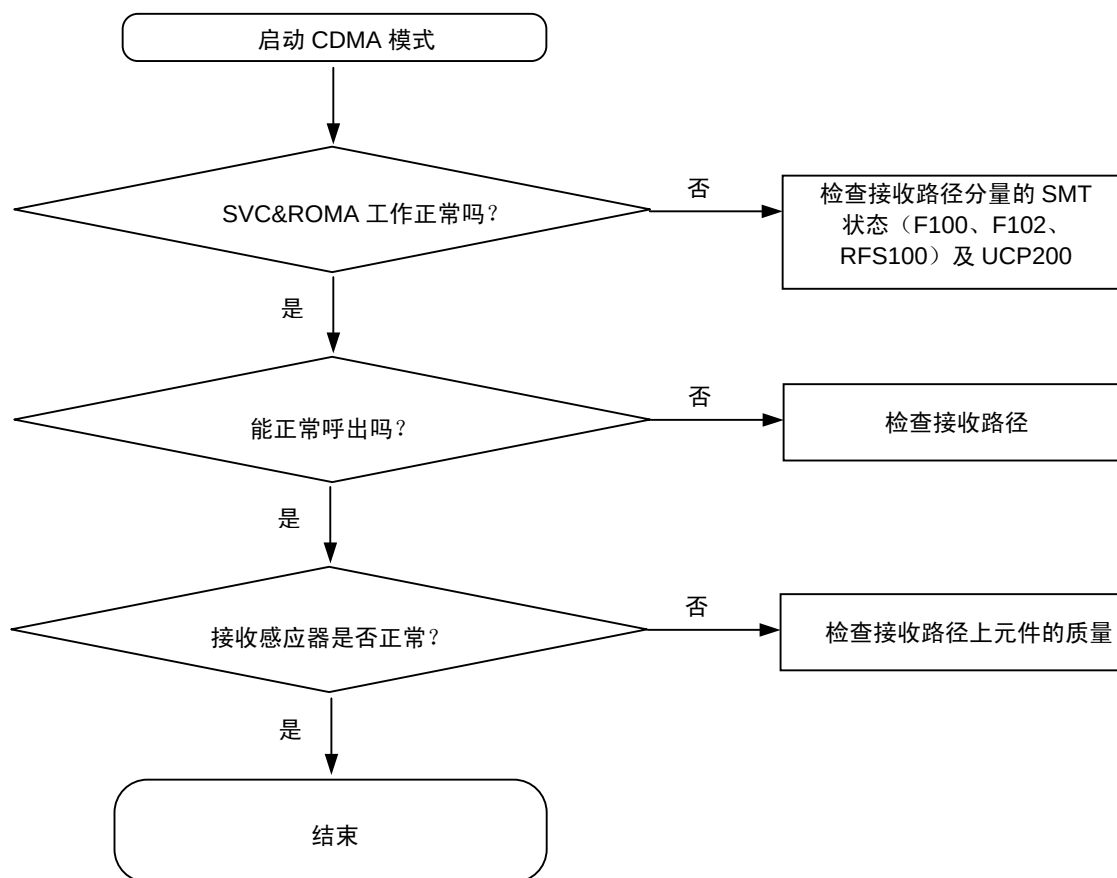

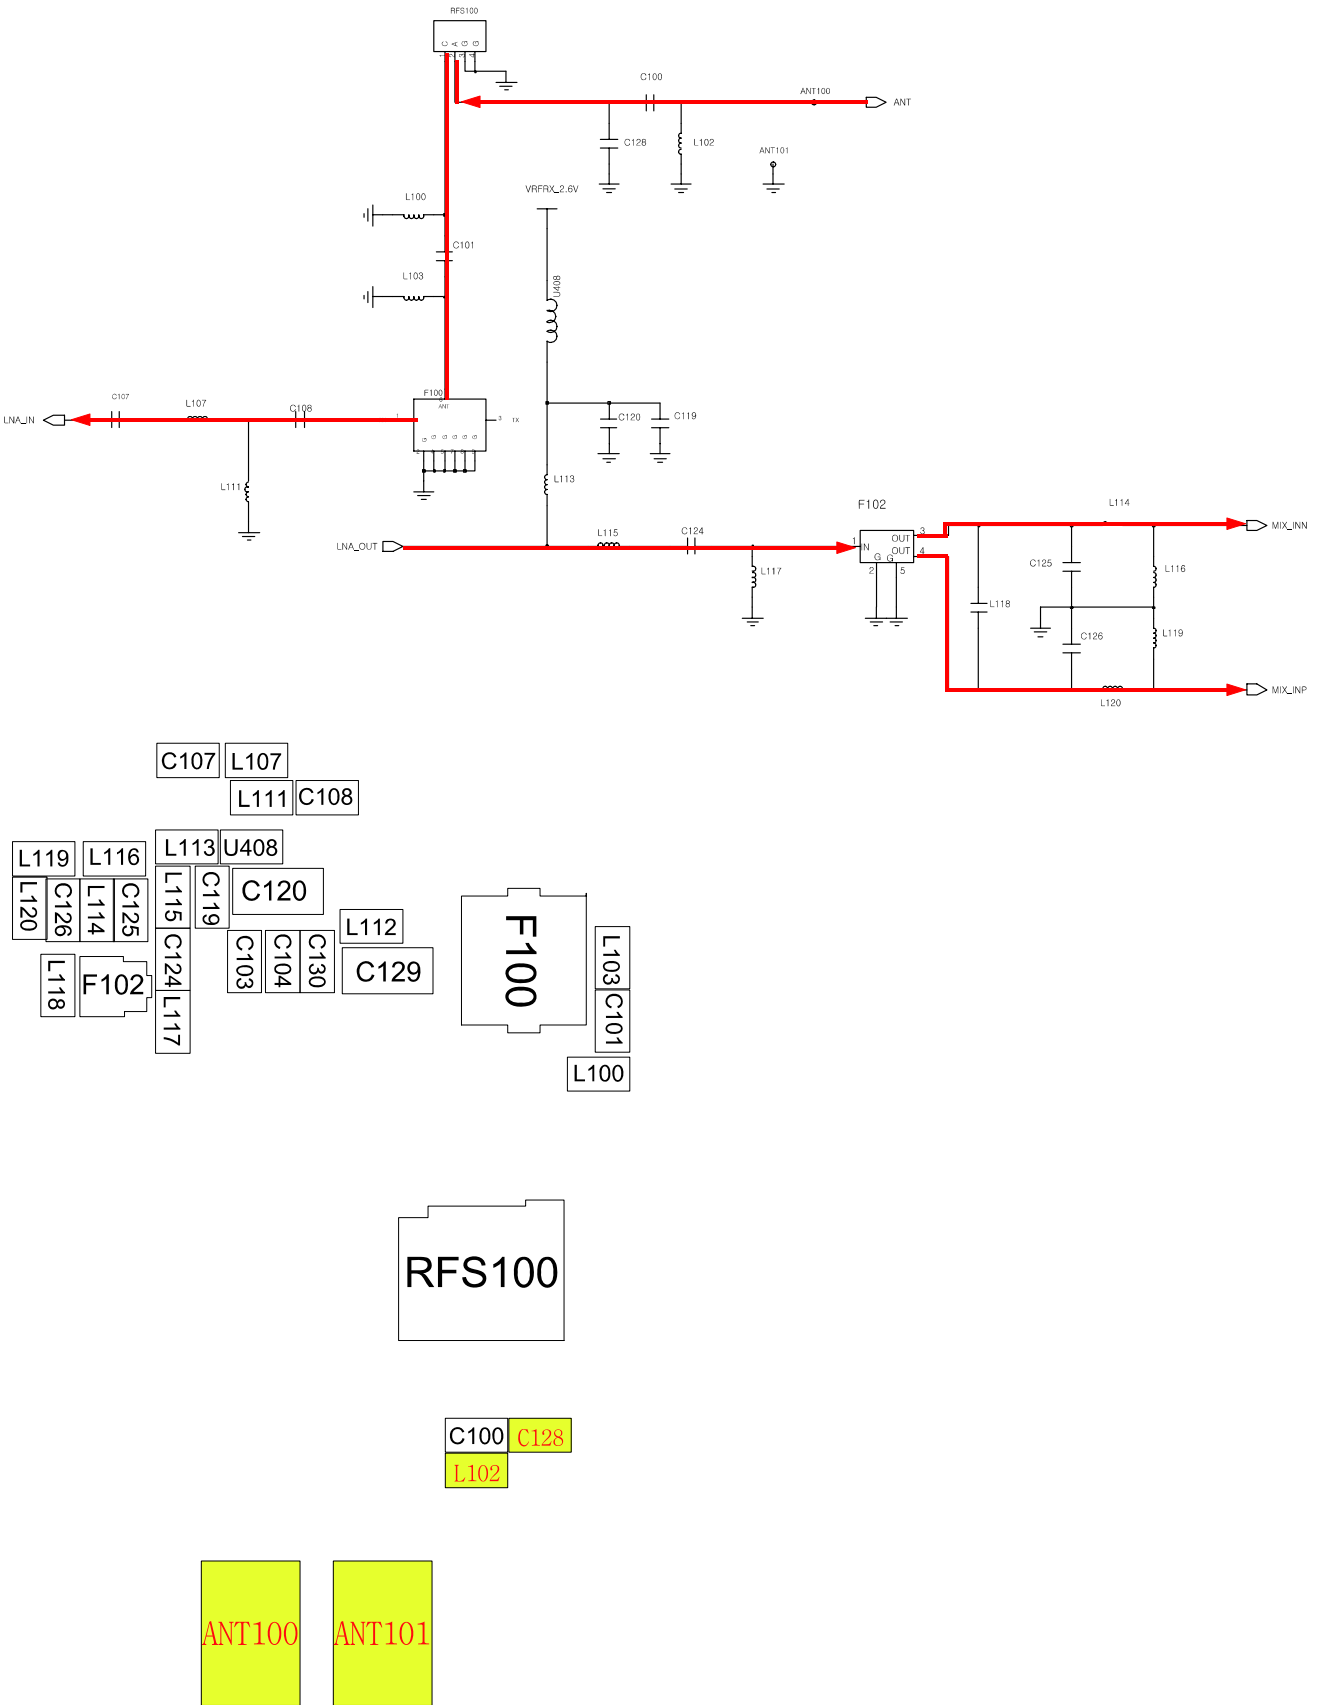


9-2-2 TX路径

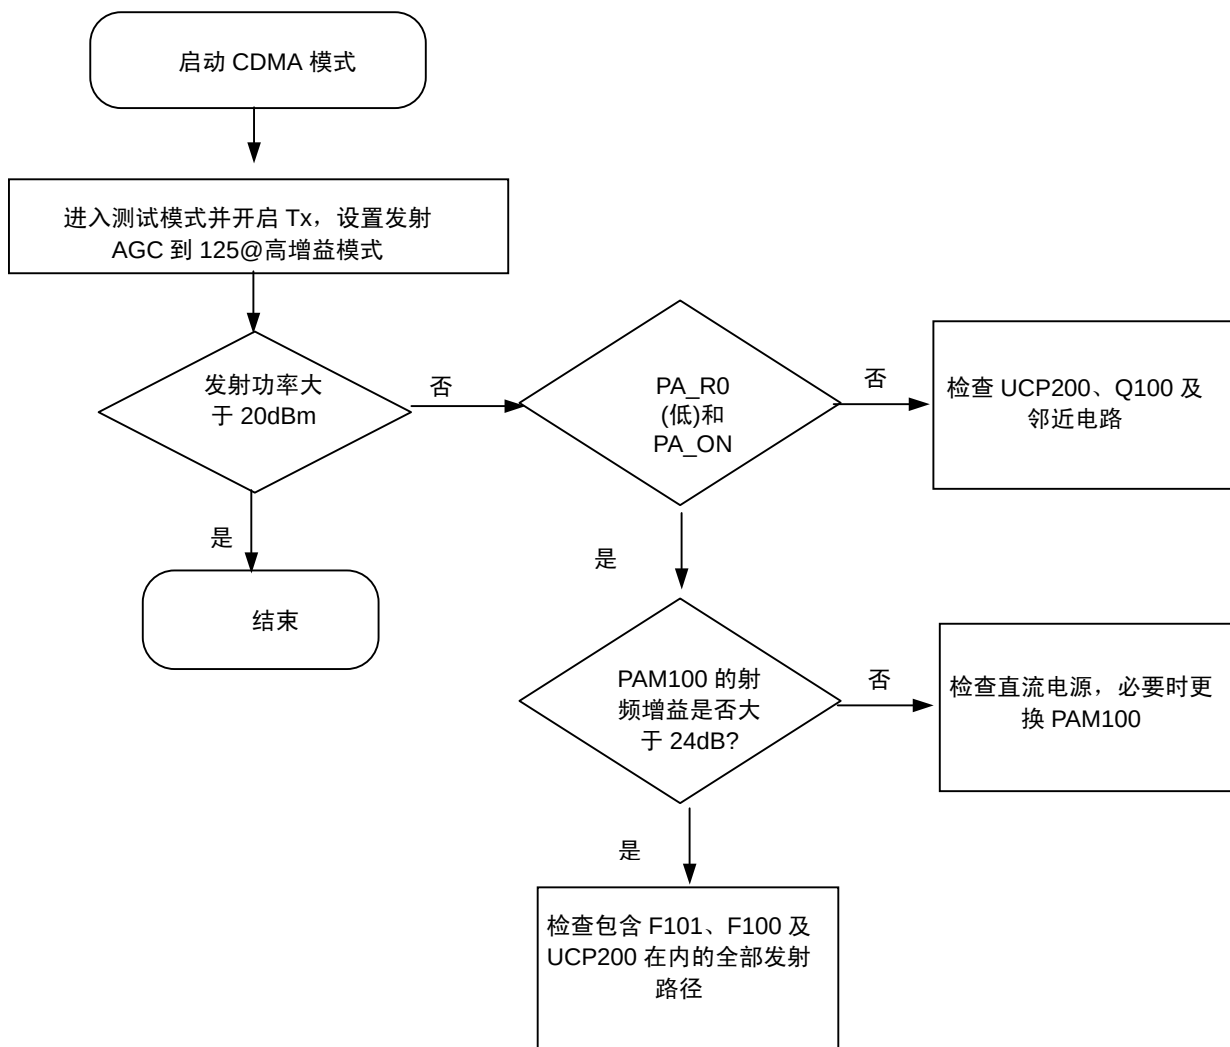



7.框图

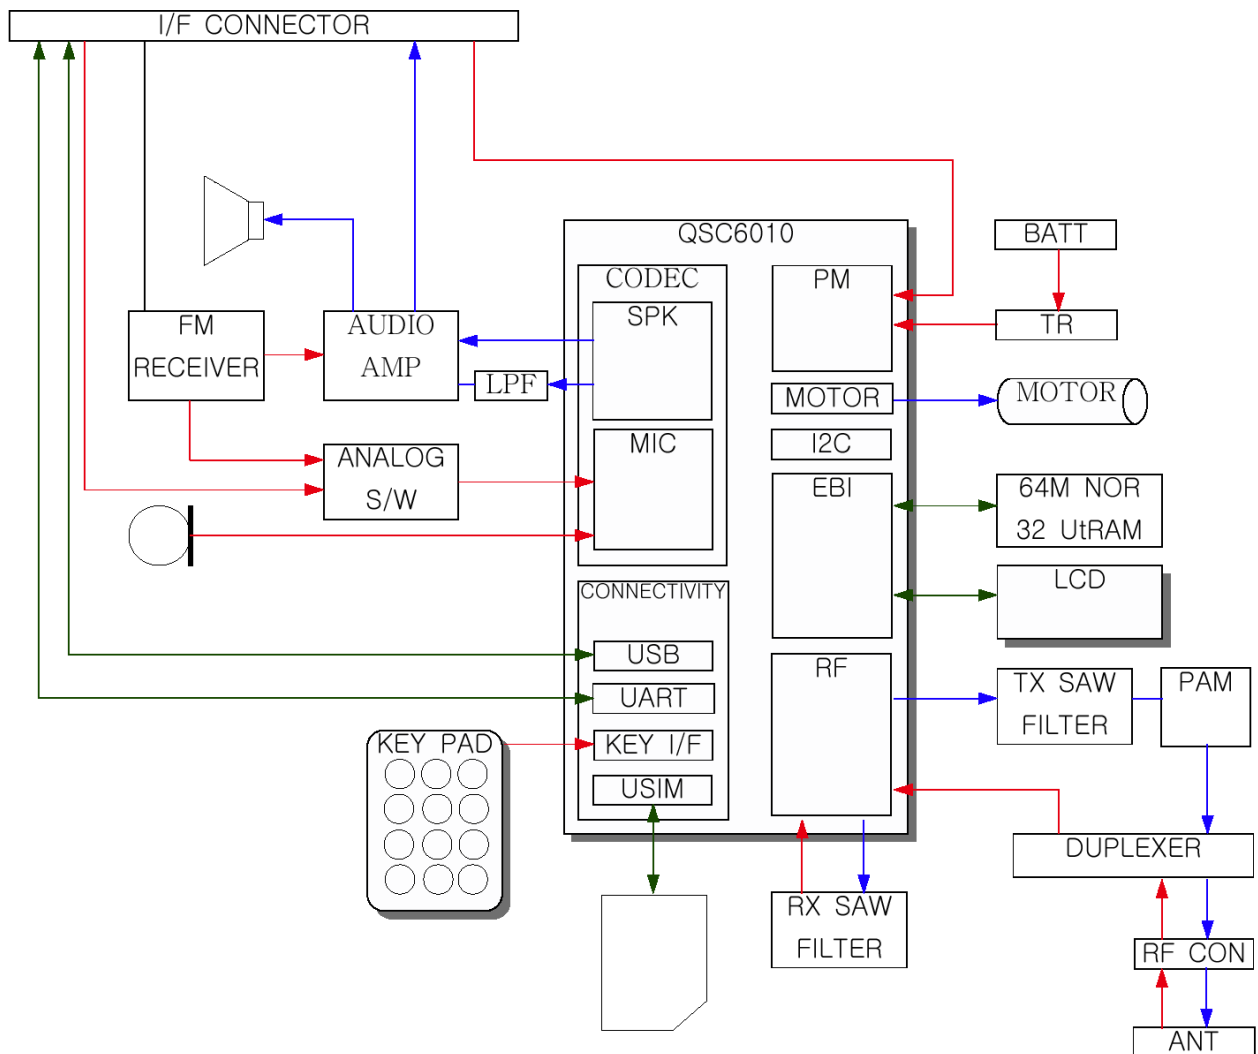

8.1 主板顶部



三星所有一内容可能有变动，恕不另行通知。
未经三星允许，不得使用本文件。

