Revisão 1 - 10/03/2016

Introdução

Projeto LEITURA BIOMÉTRICA: Atribuir nova funcionalidade para todos dos processos de liberações do PDV, gerando mecanismo de escolha aos administradores para possam optar por liberações por senha "já em uso" ou por meio de leitura da biometria digital.

Pré requisitos

- Manager 1.11.42.0
- Banco de Dados: 1.11.40.0
- PDV: 1.xx.41.250 RotKernC: 1.11.41.250
- Atualizar todas as DLLs do PDV de acordo com as últimas que estão no FTP
 Leitor Biométrico: Fabricante CIS, modelo: FS-80HBR (IMP-0880).

Instalação do driver do leitor biométrico

Acessar o FTP Zanthus para baixar o pacote necessário para a instalação e utilização do Leitor Biométrico no PDV, para isso, acesse o caminho:

ftp://ftp.zanthus.com.br/pub/Zeus_Frente_de_Loja/_Complementares/BIOMETRIA/CIS-FS-80-IMP-0880/




Após isso, acesse a pasta Linux ou Windows conforme o Sistema Operacional do PDV.

PDV Windows

No caso de PDV Windows, execute o instalador "setup.exe".



Após a instalação, o mesmo deve ficar identificado no gerenciador de dispositivos conforme a imagem abaixo:

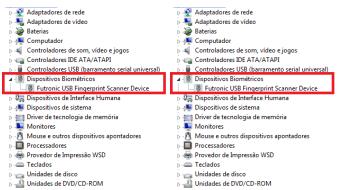

2 - Pegar as Dlls, da pasta que estão no pacote windows e coloca-las na pasta Dll do PDV, geralmente em "C:\Zanthus\Zeus\Dll",

PDV Linux

Para PDV Linux, pegar no pacote que esta no mesmo local do FTP as "so" e inseri-las na pasta so do path_comum de onde o PDV busca as libs

Parametrização Manager

Habilitar biometria

Para o correto funcionamento do sistema de Biometria o PDV deve ser configurado conforme abaixo:

Administração > Valores de Parâmetros > 67 – PERIFÉRICOS




- · Preencher os campos:
 - Grupo 67 Periféricos
 - Opções Biometria: [selecione a (s) opção (ões) desejadas]
 Dedos a coletar: [selecione a (s) opção (ões) desejadas]

Controle de acesso

Parâmetro A00DMBF

Utilização do novo processo de controle de acesso às funções em todos os pontos controlados pelos níveis antigos:

• Administração > Valores de Parâmetros > 36 - Funcionário

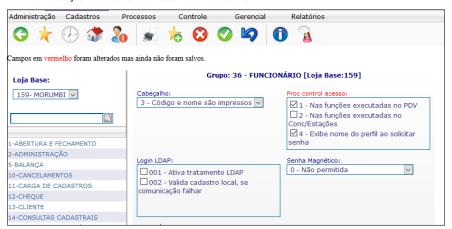

- · Preencher os campos:
 - o Grupo 36 Funcionário
 - Proc control acesso: [selecione as opções "1-Nas funções executadas no PDV" e a "4-Exibe nome do perfil ao solicitar senha"]

Ativa exibição

Parâmetro A00KNC

Opções relacionadas com autorização de operações no PDV

• Administração > Valores de Parâmetros > 46 - Interface com Usuário



- Preencher os campos:
 - Grupo 46 Interface com Usuário
 - Pop-up autorização: [selecione a opção "1-Ativa exibição"]

Efetua liberação via biometria

Também é possível indicar no cadastro do funcionário se o mesmo irá efetuar liberações via Biometria ou não.

• Administração > Controle de Acesso > Usuários



- Preencher os campos:
 - Cadastro de Usuários
 - Ativa Captura de Digital: [marque o flag para os usuários que utilizarão esse novo processo de liberações via biometria]
 - Os usuários com a flag desmarcada continuarão a utilizar a senha digitada.

APACHE

Inserir o parâmetro "LimitRequestLine 100000" no arquivo "httpd.conf" do Apache:

Este arquivo, encontra-se na pasta conf dentro do diretório de instalação do Apache, geralmente em:

"C:\Zanthus\Zeus\Apache2\conf"

GERAR UMA CARGA PARA O PDV

Parametrização PDV

Criar o arquivo abaixo na pasta pdvJava.

RESTG1301.CFG ou pode ser utilizado pelo arquivo RESTG0000.CFG

Abaixo temos o conteúdo deste arquivo:

- endereco=[IP]:80
- path=/manager/restfull/pdv/comunicacao_pdv.php5
- flags=1
- opcoes=63

Após isto, devemos configurar e ativar o leitor biométrico com as funções abaixo:

- 12950 Altera tipo de SDK do leitor biométrico 1 = CIS, colocar o valor 1
- 12901 Ativa leitor biométrico
 12977 Teste do leitor biométrico
- 12910 Cadastra biometria de funcionários
- 12902 Desativa leitor biométrico

Processo no PDV

• Função 12950:




Observação: A função 12901 apenas ativa o leitor biométrico.

• Função 12977:




• Função 12910:

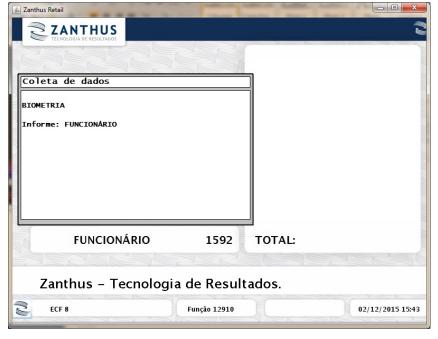

- 1. Efetue a liberação da função 12910 com um código e senha de funcionário com perfil autorizado a realizar o cadastramento (por exemplo: supervisor).
- Após isso, será solicitado o funcionário a ser cadastrado
 Depois será solicitado que posicione os dedos a serem cadastrados (conforme os dedos que foram selecionados no parâmetro A00KQA).

4. No caso abaixo o polegar e o indicador da mão direita.

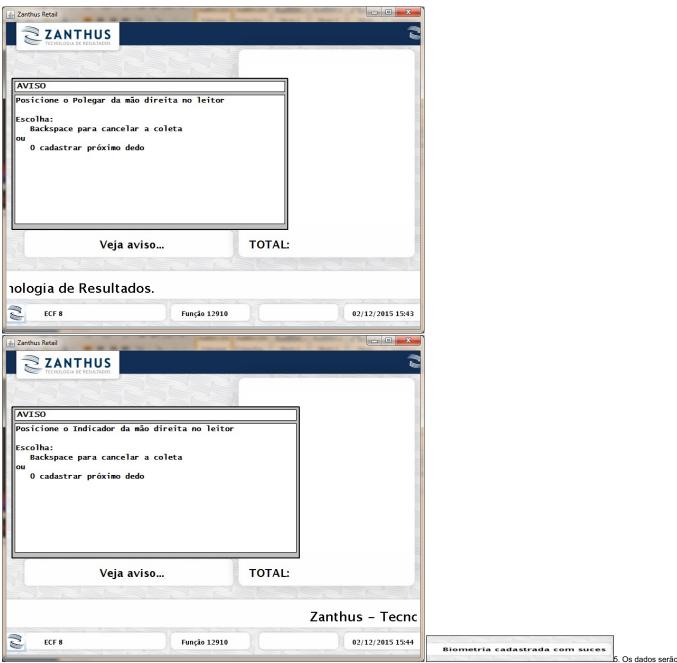

enviados diretamente para a tabela "TAB_FUNCIONARIO_BIOMETRIA"

6. Feito isso, deve ser gerado uma Carga COMPLETA (este cadastro só desce para os demais PDVs via carga completa) no manager, para que o arquivo 33 (dados de biometria) desçam para os PDVs.

Assim que o PDV puxar esta carga, as funções que solicitam liberação, passarão a solicitar a leitura biométrica para liberação, como segue abaixo:



Será solicitado o segundo dedo (conforme exemplo de parametrização) após a aprovação da primeira digital.

