



Garantia e Manutenção

VW Constellation
14-210 / 17-210 / 18-210
18-260 / 26-260
18-320 / 26-320



**Caminhões
Ônibus**

PROTOCOLO DE ENTREGA

Número de Identificação do Veículo

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Recebi, nesta data, os seguintes itens:

- ☐ 1 Manual de Garantia e Manutenção
- ☐ 1 Extintor de incêndio
- ☐ 1 Triângulo de segurança
- ☐ 1 Roda sobressalente completa (se equipado)
- ☐ 1 Macaco hidráulico
- ☐ 1 Chave de rodas com alavanca
- ☐ 1 Pino de engate
- ☐ 1 Jogo de discos para tacógrafo (se equipado)

Declaro ter recebido todas as informações referentes à Garantia, Manutenção e Instruções de Operação do veículo ora adquirido, bem como atesto as boas condições de funcionamento e perfeita aparência do veículo.

Declaro (quando aplicável) também ter recebido da Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus todas as instruções necessárias para a devida complementação do veículo, através de beneficiador, dentro dos padrões Volkswagen Caminhões e Ônibus de Qualidade e Segurança.

Assinatura do Cliente

Carimbo da Concessionária

Data ____/____/____

Arquivar este documento na Concessionária pelo prazo mínimo de 2 anos, de forma que possa ser facilmente localizado a qualquer tempo

Neste manual estão relacionados todos os serviços de manutenção preventiva que devem ser executados no veículo para manter as suas características originais e o seu bom desempenho, garantindo assim a segurança dos usuários.

Esses serviços devem ser executados por pessoas devidamente habilitadas através de formação profissional adequada e treinamento específico.

A Volkswagen Caminhões e Ônibus, não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais causados em decorrência de serviços executados por pessoas não habilitadas e/ou pela inobservância das recomendações de serviço e de segurança descritas neste manual e nas demais literaturas de bordo que acompanham o veículo.

A Rede de Concessionárias Volkswagen Caminhões e Ônibus possui pessoal treinado na fábrica, portanto está apta a auxiliá-lo sempre que for necessário.

A garantia contratual de fábrica está condicionada ao cumprimento integral do Serviço de manutenção preventiva, constante neste manual, executado na Rede de Concessionárias Volkswagen Caminhões e Ônibus.

Definição do grupo de manutenção do veículo

No Certificado de Garantia, você irá definir, junto com a sua Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus, o grupo de manutenção do seu veículo, baseado no tipo de aplicação em que ele irá trabalhar a maior parte do tempo.

Esse é um momento muito importante, pois a escolha do grupo define os intervalos em que serão feitas as revisões preventivas.

Por isso, avalie de forma crítica o trabalho ao qual seu veículo será submetido e defina, em conjunto com a sua Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus, qual o melhor grupo de aplicação.

Uma escolha errada pode dar ao seu veículo uma manutenção inadequada.

A OPERAÇÃO CORRETA E A MANUTENÇÃO PREVENTIVA BEM EXECUTADA, ALÉM DE PROPORCIONAREM AO VEÍCULO UMA VIDA ÚTIL MAIS LONGA, COM ECONOMIA, CONTRIBUEM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DO AR QUE RESPIRAMOS.

Índice

1. IDENTIFICAÇÃO DOS AGREGADOS

2. GARANTIA

Divisão por grupo de aplicação	2-02
Certificado de garantia	2-05
I. Generalidades	2-06
Condições de garantia do produto	2-06
II. Condições de efetivação	2-08
III. Prazo de validade	2-09
IV. Garantia da cabine contra perfuração por corrosão	2-09
V. Extinção	2-10
VI. Revisões obrigatórias para validade da cobertura da garantia	2-11
VII. Revisões gratuitas	2-12

3. INFORMAÇÕES GERAIS

Combustível	3-02
Agente redutor ARLA 32	3-03
Manutenção da carroceria	3-04
Reaperto dos componentes de segurança	3-04
Biodiesel	3-04
Precauções de segurança	3-05

4. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO

Serviço de manutenção	4-02
O que é o serviço de manutenção	4-02
Intervalos das revisões	4-03
Revisão de entrega	4-04
Operações diárias	4-07
Operações semanais	4-07
Lubrificação geral	4-08
Revisão de assentamento entre 1.000 e 5.000 km	4-09
Revisão de lubrificação	4-11
Revisão MP1	4-13
Revisão MP2	4-16
Operações por conta do cliente	4-20

Tabela de revisões por quilometragem	4-21
Intervalo de troca de óleo do motor e garantia do motor	4-29
Filtros de combustível originais e garantia do motor	4-29
Intervalos para troca de óleo dos agregados e trabalhos complementares	4-30
Especificação dos óleos	4-31

5. CONTROLE DE EMISSÕES

Controle de emissão de ruído	5-02
------------------------------------	------

6. CONTROLE DAS REVISÕES PERIÓDICAS

Controle das revisões	6-02
Controle da troca de óleo da caixa de mudanças	6-09
Controle da troca de óleo do eixo traseiro	6-11

7. ALTERAÇÃO DO GRUPO DE MANUTENÇÃO

8. GARANTIA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Condições de garantia para peças de reposição instaladas após o período de garantia	8-02
I. Generalidades	8-02
II. Condições de efetivação	8-03
III. Prazo da validade	8-03
IV. Extinção	8-04



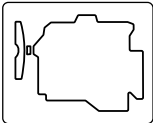
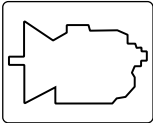
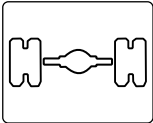
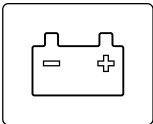
IDENTIFICAÇÃO DOS AGREGADOS

1



IDENTIFICAÇÃO DOS AGREGADOS

Certifique-se de que os números de série dos agregados abaixo foram preenchidos pela Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus, durante a realização da entrega técnica do veículo.

Motor	
Nº _____	
Caixa de mudanças	
Nº _____	
Eixo traseiro	
Nº eixo anterior _____	
Nº eixo posterior (6x4) _____	
Bateria	
Nº da bateria	
1: _____	
2: _____	

A identificação dos agregados é de fundamental importância para permitir a rastreabilidade dos componentes sempre que necessário.



GARANTIA 2



Divisão por grupo de aplicação

Com a finalidade de atender aos diferentes tipos de trabalho em que são utilizados os caminhões Volkswagen, foi elaborado um serviço de manutenção diferenciado por grupo para cada tipo de aplicação, conforme abaixo.

Notas:

- **A incorreta definição do grupo de aplicação pode causar manutenção indevida no veículo.**
- **Nunca um veículo poderá ser enquadrado nos grupos I, II ou III se atingir o limite de horas antes da quilometragem de cada grupo citado.**
- **Qualquer veículo deve obrigatoriamente ser enquadrado no grupo IV (Uso especial) quando seu motor trabalhar 600 horas antes de completar 10.000 km rodados ou 6 meses de operação.**
- **Veículos de propriedade de empresas com fins de locação para terceiros, devem ser enquadrados nos grupos de manutenção referente à aplicação específica do locatário. Esse enquadramento deve obrigatoriamente ser revisto a cada locação/revisão periódica.**
- **Caso não seja possível identificar a aplicação a qual o veículo locado irá operar, obrigatoriamente esse deve ser enquadrado no grupo severo ou especial.**

O grupo de aplicação a que pertence o veículo deverá ser anotado no certificado de garantia onde há um espaço apropriado.

Grupo I — Uso rodoviário

São considerados veículos de uso rodoviário, aqueles cuja operação se assemelha às condições abaixo:

- Estradas/rodovias pavimentadas e bem conservadas;
- Percurso predominantemente plano;
- Utilização de veículo com baixo índice de carregamento;
- Velocidade média elevada e poucas paradas;
- A quilometragem anual normalmente ultrapassa 120.000 km.

Grupo II — Uso misto

São considerados veículos de uso misto, aqueles cuja operação se assemelha às condições abaixo:

- Estradas/rodovias pavimentadas;
- Pequenos trechos de perímetro urbano;
- Percurso com presença eventual de região serrana e montanhosa;
- Normalmente a quilometragem anual fica entre 80.000 km e 120.000 km.

Grupo III — Uso severo

São considerados veículos de uso severo, aqueles cuja operação se assemelha às condições abaixo:

- Transporte com alto índice de carregamento e predominância de região serrana e montanhosa;
- Transporte intermunicipal/interestadual com trechos urbanos;
- Rodovias com trechos fora de estrada;
- Serviço de entrega urbana com paradas constantes;
- Normalmente a quilometragem anual fica entre 40.000 km e 80.000 km.

Grupo IV — Uso especial

São considerados veículos de uso especial, aqueles cuja operação se assemelha às condições abaixo e o controle da manutenção por hora se aplica melhor do que por quilometragem:

- Condições extremas no limite máximo de esforço ou carga;
- Serviço em canteiros de obra com pouco deslocamento;
- Curtas distâncias com motor funcionando em marcha lenta a maior parte do tempo e/ou motor em regime estacionário;
- Rotas curtas e fora de estrada;
- Normalmente a quilometragem anual fica abaixo de 40.000 km.

Nota:

A classificação incorreta do grupo de manutenção pode abreviar a durabilidade de componentes e provocar manutenções corretivas de responsabilidade do proprietário, além de impactar drasticamente na disponibilidade do veículo no dia-a-dia. Em caso de dúvida relacionada a este enquadramento, procure imediatamente o Gerente de Serviços da sua concessionária.

IMPORTANTE:

No ato da entrega do veículo ao cliente e de comum acordo com ele, deverá ser determinado o grupo de aplicação a que pertence o veículo, baseando-se nas informações prestadas pelo cliente sobre a operação em que o veículo trabalhará a maior parte do tempo.

As informações para definição do grupo de aplicação do veículo é de inteira responsabilidade do cliente.

Se forem constatadas em qualquer momento, seja durante as revisões periódicas e/ou manutenções de qualquer natureza, divergências entre a definição do grupo de aplicação realizada no ato da entrega e o uso efetivo do veículo, a Volkswagen Caminhões e Ônibus, através de suas concessionárias, deve alertar imediatamente o cliente e alterar o grupo de aplicação do veículo, adequando-o para a real aplicação que está sendo usado, indicando no capítulo 7 (Alteração do grupo de manutenção).

Declaro que as informações prestadas, para a definição do grupo de aplicação, são verdadeiras e estou ciente de que qualquer mudança no tipo de trabalho em que o veículo for submetido que altere o grupo de aplicação deve ser comunicado a Volkswagen Caminhões e Ônibus, através de sua rede de concessionárias, a fim de adequar os intervalos das revisões do veículo.

O não cumprimento das ações acima citadas isenta a Volkswagen Caminhões e Ônibus de quaisquer danos que por ventura possam ocorrer devido à manutenção inadequada do veículo.

Assinatura do cliente

Certificado de garantia

CERTIFICADO DE GARANTIA

Número de identificação do veículo — VIN

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

De acordo com os termos de garantia constantes neste manual, a garantia entra em vigor a partir da data de entrega do veículo pela Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus ao primeiro proprietário.

Dia _____ Mês _____ Ano _____

(Data de entrega, conforme Nota Fiscal, a ser preenchida pela Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus, sem emendas ou rasuras. O mês deve ser colocado por extenso).

(Carimbo da Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus)

Esta garantia está subordinada às condições expressas nas páginas seguintes. O cumprimento da garantia está condicionado à apresentação deste Certificado, bem como à execução dos serviços de manutenção constantes neste manual, nas quilometragens previstas, pela Rede de Concessionárias Volkswagen Caminhões e Ônibus.

Volkswagen Caminhões e Ônibus

Proprietário

Nome: _____

Rua/Av: _____ nº: _____

Cidade: _____ Estado: _____

Telefone: _____ CEP: _____

Placa do veículo: _____ E-mail: _____

TACÓGRAFO SUBSTITUÍDO EM:

____/____/____

data

km

Carimbo Concessionária
Volkswagen Caminhões
e Ônibus

Modelo do veículo

Grupo

Grupo I ☐ Grupo IV ☐

Grupo II ☐ Alteração de grupo ☐

Grupo III ☐ (consultar capítulo 7)

Condições de garantia do produto

Este veículo é garantido pela Volkswagen Caminhões e Ônibus, na forma a seguir estabelecida.

I. Generalidades

1. A garantia abrange os reparos em decorrência de falhas de material, montagem e/ou fabricação.
 - 1.1 Todas as peças reconhecidas como deficientes ou defeituosas serão removidas e substituídas através da Rede de Concessionárias Volkswagen Caminhões e Ônibus.
 - 1.2 As peças removidas do veículo, reconhecidas como deficientes ou defeituosas serão de propriedade da Volkswagen Caminhões e Ônibus.
 - 1.3 A substituição de conjuntos/agregados mecânicos, elétricos e eletrônicos ou do veículo somente será considerada na impossibilidade de seu reparo.
 - 1.4 Carrocerias, equipamentos e complementações/implementações, executadas e aplicadas por terceiros nos produtos Volkswagen Caminhões e Ônibus, não estão cobertos por esta garantia, bem como os danos e defeitos por eles causados.
 - 1.5 Pneus, protetores e câmaras de ar possuem garantia dos respectivos fabricantes e as eventuais reclamações deverão ser dirigidas a eles.
2. São garantidos os reparos de pintura, quando:
 - 2.1 Os defeitos não forem decorrentes de influências externas, de origem química ou mecânica.
 - 2.2 O veículo tenha sido protegido e mantido adequadamente.
3. Quebra de vidros – somente será reconhecida quando decorrer da deficiência de alojamento na carroceria ou de defeito intrínseco. Considerando que esse tipo de quebra ocorre somente nas quilometragens iniciais, essa garantia é limitada a 90 (noventa) dias, contados da data de entrega do veículo ao primeiro proprietário.
4. Palhetas do limpador, lâmpadas e fusíveis constituem itens renováveis, de vida útil determinada, tendo cobertura de garantia limitada a 90 (noventa) dias, a contar data de entrega do veículo ao primeiro proprietário.
5. Todas as peças substituídas e os serviços executados em garantia serão gratuitos para o proprietário durante o período de vigência da garantia.
6. Todos os atendimentos serão realizados com a utilização de peças originais. Após o período inicial de 90 dias da garantia, a Volkswagen Caminhões e

Ônibus se reserva ao direito de aplicar também peças homologadas de suas Linhas Economy ou GreenLine para execução dos reparos, observadas as especificações técnicas do fabricante.

7. A substituição de peças que apresentaram falhas e/ou reparos efetuados dentro do período de garantia do produto não implicam o direito à extensão do período de validade da garantia normal.
8. Correrão sempre por conta do proprietário as despesas referentes aos itens de manutenção indicados a seguir:

Manutenção (exemplos):

- Elementos filtrantes.
- Lubrificantes/óleos, graxas (exceto quando for consequência de um reparo em garantia e desde que não coincida com as trocas previstas no Serviço de manutenção).
- Aditivo do sistema de arrefecimento (exceto quando for consequência de um reparo em garantia desde que não coincida com as trocas previstas no Serviço de manutenção).
- Fluido de embreagem, direção e transmissão.
- Substituição das lonas, tambores, pastilhas e discos de freio.
- Juntas em geral.

Serviços de manutenção (exemplos):

- Revisão/manutenção do sistema de alimentação de combustível (bomba de alta pressão, injetores, válvulas do rail, válvula reguladora da pressão (IPR), etc.).
 - Sistema da geometria da direção e do(s) eixo(s) traseiro(s) e balanceamento das rodas.
 - Ajustes de freio e do sistema da embreagem.
 - Limpezas em geral.
 - Regulagens, reapertos e testes em geral.
9. As peças que sofrem desgaste natural em função do uso deverão ser periodicamente substituídas, conforme orientação específica da Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus, correndo todas as despesas por conta do proprietário do veículo.

São exemplos de peças sujeitas a desgaste natural:

- Amortecedores;
- Buchas da suspensão;

- Correias;
- Conjunto da embreagem (disco, platô e rolamento);
- Alternador e motor de partida (escovas, rolamento, rotor, etc.);
- Forrações em geral;
- Lonas, tambores, pastilhas e discos de freio;
- Mangueiras em geral;
- Molas do freio e diafragma (freio de estacionamento);
- Pneus, protetores e câmaras;
- Retentores do cubo da roda;
- Rolamentos/capas em geral;
- Sincronizadores da caixa de mudanças;
- Tapetes;
- Rodas, aros, parafusos da roda.

Fusíveis, palhetas dos limpadores e vidros têm garantia de 90 (noventa) dias, a contar da data de venda do veículo registrada no item certificado de garantia, constante neste manual.

10. Esta garantia se aplica exclusivamente ao veículo, suas peças e componentes, independentemente do prazo necessário para que a Volkswagen Caminhões e Ônibus proceda com o reparo e/ou substituição das peças, não cobrindo despesas com transporte e estacionamento do veículo, despesas pessoais, tais como: telefonemas, hospedagem e outros, bem como danos emergentes e lucros cessantes, diretos, indiretos ou de terceiros; limitada ao reparo do veículo, substituição ou reparação de suas peças e componentes pela Rede de Concessionárias Volkswagen Caminhões e Ônibus.

II. Condições de efetivação

1. Que a reclamação seja feita diretamente na Rede de Concessionárias Volkswagen Caminhões e Ônibus, logo após a constatação do defeito.
2. Que as peças tenham sido substituídas e os serviços executados nas oficinas da Rede de Concessionárias Volkswagen Caminhões e Ônibus.
3. Que os defeitos não sejam resultantes de desgaste natural dos componentes, utilização inadequada, prolongado desuso, acidentes de qualquer natureza e caso fortuito ou de força maior.
4. Que todas as revisões preventivas, estabelecidas pela Volkswagen Caminhões e Ônibus, constantes neste manual, tenham sido executadas na Rede de Concessionárias Volkswagen Caminhões e Ônibus, observadas as quilometragens (veículos pertencentes aos grupos I, II e III) ou horas (veículos pertencentes ao

grupo IV) previstas neste manual e conforme disposto no item VI – “Revisões obrigatórias para a validade de cobertura da Garantia”.

III. Prazo de validade

1. Garantia do veículo completo

1.1 A garantia para o veículo completo terá cobertura pelo período de 12 meses, sem limite de quilometragem, ficando entendido que esse período corresponde a 3 (três) meses de garantia legal, mais um período de 9 (nove) meses de garantia contratual.

1.2 Termo inicial

A garantia terá início na data do faturamento do veículo ao primeiro proprietário, registrada na Nota Fiscal, emitida pela Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus ou pela Volkswagen Caminhões e Ônibus. Essa data deve constar no Certificado de Garantia.

1.3 Termo final

12 meses após o termo inicial.

IV. Garantia da cabine contra perfuração por corrosão

A garantia contra perfuração por corrosão tem cobertura de 6 anos.

1. Todas as chapas da cabine têm uma garantia especial contra perfuração por corrosão, quando essa perfuração for comprovada por uma Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus, considerados o uso e a proteção normal do veículo. Esse prazo inicia-se a partir da data de venda do veículo, conforme Nota Fiscal emitida pela Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus ou pela Volkswagen Caminhões e Ônibus, transcrita no Certificado de Garantia.
2. Para a concessão desta garantia que consiste na reparação e substituição da parte perfurada por corrosão, são condições essenciais que:
 - 2.1 O veículo seja submetido aos serviços de manutenção previstos neste manual em uma Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus, dentro dos prazos e quilometragens previstos até o momento da solicitação da garantia contra a corrosão perforante.
 - 2.2 Tenham sido atendidas todas as recomendações contidas no manual de Instruções de Operação, capítulo Instruções de Manutenção, quanto à proteção e conservação da pintura do veículo, e obedecidos os demais dispositivos da garantia geral.
 - 2.3 Que qualquer dano provocado na cabine, na pintura ou proteção tenha sido reparado imediatamente e comprovadamente por uma Concessionária

Volkswagen Caminhões e Ônibus, com a utilização de peças e materiais aprovados pela Volkswagen Caminhões e Ônibus.

- 2.4 Que a perfuração por corrosão constatada seja levada ao conhecimento de uma Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus.

ATENÇÃO! A garantia contra perfuração por corrosão não terá validade quando a realização dos serviços for direcionada a oficinas que não pertençam à Rede de Concessionárias Volkswagen Caminhões e Ônibus. Portanto, antes de contratar uma empresa de seguros, verifique as condições ofertadas, com referência às oficinas credenciadas, com as quais essas empresas mantêm operações conjuntas.

V. Extinção

1. Pelo decurso do prazo da validade.
2. A qualquer tempo, desde que se verifique:
 - 2.1 A modificação e/ou alteração das condições de originalidade do veículo ou agregados, efetuadas por terceiros, com exceção das executadas por recomendação por escrito da Volkswagen Caminhões e Ônibus;
 - 2.2 A execução dos serviços de manutenção ou consertos (incluindo ajustes de softwares) em oficinas que não pertençam à Rede de Concessionárias Volkswagen Caminhões e Ônibus;
 - 2.3 A não utilização de peças de reposição genuínas ou recomendadas pela Volkswagen Caminhões e Ônibus, em reparos e manutenções preventivas;
 - 2.4 A não utilização de filtros originais, óleos lubrificantes e líquidos refrigerantes recomendados pela Volkswagen Caminhões e Ônibus;
 - 2.5 O não cumprimento dos intervalos de troca dos itens acima, estabelecidos no Serviço de manutenção, constantes neste manual;
 - 2.6 A não utilização de combustível adequado para o veículo e de fluido ARLA 32, conforme recomendado neste manual;
 - 2.7 A não observação dos cuidados recomendados no manual de Instruções de Operação, que possam causar danos no módulo do Gerenciamento Eletrônico do Motor (ECM), tais como:
 - Lavagem do motor;
 - Soldas elétricas no chassi;
 - Partida com baterias auxiliares;
 - Ligação de equipamentos elétricos e/ou eletrônicos adicionais.
 - 2.8 A utilização de equipamentos de diagnósticos não recomendados pela Volkswagen Caminhões e Ônibus;

-
- 2.9 A violação e/ou alteração das funções do software original, instalado pela Volkswagen Caminhões e Ônibus, no módulo de Gerenciamento Eletrônico do Motor (ECM);
 - 2.10 A não realização das revisões, nas quilometragens indicadas no Serviço de manutenção, constantes neste manual;
 - 2.11 A utilização do veículo em regime de sobrecarga, uso abusivo, condução excedendo a rotação máxima do motor (faixa vermelha do tacômetro) ou quaisquer operações inadequadas;
 - 2.12 Danos causados no veículo e seus componentes por intempérie (descargas elétricas, raios, etc) ou acidentes com imersão total ou parcial (inundações, atoleiros, etc.);
 - 2.13 Veículo de propriedade de empresa com fins de locação para terceiros que não tenham cumprido com as revisões periódicas e/ou não tenham sido reenquadrados no respectivo grupo de manutenção no qual o veículo venha a ser utilizado.

VI. Revisões obrigatórias para validade da cobertura da garantia

A execução dessas revisões possibilita que eventuais irregularidades que o veículo venha a apresentar sejam detectadas e corrigidas a tempo, evitando que uma pequena falha se transforme num grande dano. A observância do Serviço de manutenção, portanto, visa assegurar ao veículo plena condição de segurança, confiabilidade e funcionamento.

VII. Revisões gratuitas

Grupo	Quilometragem	Validade
I	Assentamento	entre 1.000 e 5.000 km
	50.000 km	entre 48.000 e 52.000 km
	100.000 km	entre 98.000 e 102.000 km
II	Assentamento	entre 1.000 e 5.000 km
	40.000 km	entre 38.000 e 42.000 km
	80.000 km	entre 78.000 e 82.000 km
III	Assentamento	entre 1.000 e 5.000 km
	20.000 km	entre 18.000 e 22.000 km
	40.000 km	entre 38.000 e 42.000 km
Horas		
IV	Assentamento	entre 50 e 150 h
	600 h	entre 550 e 650 h
	1.200 h	entre 1.150 e 1.250 h

Nesses serviços, somente serão absorvidas pelo cliente as despesas referentes a: Elementos filtrantes, lavagem, lubrificação, óleo lubrificante, graxa, combustível e similares.

Esses serviços podem ser realizados a qualquer tempo, desde que efetuados dentro dos limites e quilometragens previstos e executados por uma Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus.

IMPORTANTE! Para fazer jus à garantia do veículo, de 12 meses sem limite de quilometragem após o termo inicial, é obrigatório o cumprimento das revisões, executadas pela Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus, nos intervalos especificados.

Para o Cliente, para a Volkswagen Caminhões e Ônibus e para a Rede de Concessionárias Volkswagen Caminhões e Ônibus, a comprovação do cumprimento do Serviço de manutenção é feita por meio de carimbo da Concessionária executante no respectivo controle de revisões constante neste manual.

Para receber o atendimento em Garantia, deve o cliente apresentar o controle de revisões periódicas, devidamente carimbado pela(s) Concessionária(s) atendente(s).



INFORMAÇÕES GERAIS 3



Combustível

Somente utilize combustível filtrado e de boa qualidade para evitar danos ao motor.

- Utilize sempre diesel S10, conforme norma ANP 50/2013.
- Nunca utilize combustíveis armazenados em recipientes.
- Ao encher o tanque, abasteça-o somente até o travamento da pistola.
- O uso de diesel não especificado pode causar danos ao catalisador, sendo que, nesse caso, não haverá cobertura em garantia.

Sistema de alimentação de combustível

Caso o proprietário, em função das condições de operação do veículo, não tenha controle sobre a procedência do combustível utilizado no seu veículo, a Volkswagen Caminhões e Ônibus recomenda que seja feito a lavagem interna do tanque de combustível, em um intervalo menor que o Serviço de manutenção estabelece e que sejam realizadas manutenções preventivas nos injetores e bomba de alta pressão do sistema de alimentação, nos intervalos indicados abaixo, evitando a degradação desses componentes, o que pode causar danos graves no motor.

Lavagem interna do tanque de combustível e limpeza da tela do pescador:

Grupo I: a cada 250.000 km

Grupo II: a cada 200.000 km

Grupo III: a cada 140.000 km

Grupo IV: a cada 3.000 h

Substituição dos filtros de combustível, manutenções preventivas nos injetores e bomba de alta pressão do sistema de alimentação:

Grupo I: a cada 150.000 km

Grupo II: a cada 120.000 km

Grupo III: a cada 80.000 km

Grupo IV: a cada 1.800 h

Nas situações descritas acima, os custos de manutenção, visando garantir o correto funcionamento do sistema de alimentação, serão de responsabilidade do proprietário do veículo.

Nota: O abastecimento do veículo com óleo diesel diferente do especificado pode acarretar problemas, tais como:

- Danos ao catalisador;
- Deterioração prematura do lubrificante;

-
- Deterioração prematura do sistema de escape;
 - Aumento sensível na emissão de fuligem;
 - Carbonização acentuada das câmaras de combustão e injetores;
 - Variação no desempenho do veículo;
 - Variação no consumo de combustível;
 - Dificuldade na partida a frio e fumaça branca;
 - Menor durabilidade do produto;
 - Desgaste prematuro dos componentes do sistema de alimentação;
 - Funcionamento irregular do motor.

Agente redutor ARLA 32

O Agente Redutor Líquido de NOx Automotivo - ARLA 32 é uma solução aquosa, incolor, contendo 32% de ureia em peso em água desmineralizada, conforme especificado na Instrução Normativa do IBAMA nº 23/2009. Essa solução promove a redução do teor de NOx nos gases de escape de veículos movidos a diesel com motores que utilizam tecnologia SCR (sigla em inglês que significa redução catalítica seletiva).

Para evitar perdas de qualidade, causadas pela presença de impurezas, o ARLA 32 deve ser acondicionado apenas em recipientes próprios e, ao abastecer o veículo, devem ser tomados todos os cuidados para que o produto não entre em contato com impurezas.

Utilize ARLA 32 que atenda à especificação acima e de fabricantes idôneos e conceituados.

A falta de agente redutor ARLA 32 ou o uso desse agente fora das normas recomendadas será detectado pelo Sistema de Autodiagnose de Bordo (OBD), podendo causar o despotenciamento do motor. Para maiores informações, consulte o item sobre o funcionamento do sistema OBD no manual de Instruções de Operação.

O ARLA32 com qualidade duvidosa ou fora do especificado compromete o funcionamento do sistema de pós-tratamento, podendo inclusive gerar danos irreversíveis ao catalisador (EGP) e à unidade dosadora.

Catalisadores (EGP) e unidades dosadoras, obstruído ou danificado em função da má qualidade do ARLA32, não são passíveis de garantia.

Manutenção da carroceria

A manutenção da carroceria e de todos os equipamentos instalados por terceiros deve ser feita conforme orientação do próprio fabricante do implemento.

Reaperto dos componentes de segurança

Veículos que trafegam em estradas mal conservadas, não pavimentadas, esburacadas, etc. estão sujeitos a um esforço maior em toda a sua estrutura.

Nesses casos, os veículos devem ter uma frequência maior de inspeção e reapertos dos seus componentes de segurança, tais como:

- Parafusos de fixação das câmaras de freio ao suporte;
- Parafusos de fixação dos suportes das câmaras do freio;
- Porcas de fixação da aranha do freio;
- Fixação da caixa de direção, barra de direção, braços de ligação e barras estabilizadoras;
- Fixação dos suportes das molas ao chassi.
- Grampo de molas.

Biodiesel

Biodiesel não é óleo vegetal!

O biodiesel é um combustível produzido através de um processo químico que remove a glicerina do óleo vegetal que é prejudicial ao motor.

ATENÇÃO

Danos causados ao motor e seus periféricos pelo uso de misturas fora da especificação ou em concentração de porcentagem de biodiesel acima do especificado não estão cobertos pela garantia do veículo.

Os veículos produzidos pela Volkswagen Caminhões e Ônibus estão aptos a receber misturas de biodiesel de acordo com a legislação vigente.

O uso indevido do biodiesel ou com misturas acima do especificado pode causar:

- Obstrução dos filtros de combustível;
- Obstrução do sistema de injeção;
- Ressecamento de mangueiras e anéis de vedação;
- Diluição do óleo lubrificante;

- Contaminação do sistema de alimentação de combustível proveniente da degradação do biodiesel;
- Desgaste acentuado dos elementos do sistema de alimentação de combustível (bomba de alta pressão e injetores).

O biodiesel é altamente degradável. Em caso de inatividade do veículo por mais de 6 semanas, consulte o item "Conservação de veículos inativos e cuidados com o combustível", no manual de Instruções de Operação.

Precauções de segurança

Para a execução dos serviços de manutenção preventiva, é necessário que a pessoa esteja habilitada por meio de formação profissional adequada e treinamento específico. As recomendações a seguir não abrangem todos os cuidados necessários para a realização de serviços no veículo. A segurança é antes de tudo responsabilidade do operador.

Ao estacionar o veículo para manutenção

1. Estacione-o em local plano e firme.
2. Aplique o freio de estacionamento.
3. Remova a chave de partida.
4. Coloque a alavanca de mudança em neutro.
5. Calce as rodas firmemente.
6. Se a manutenção for sob o veículo, apoie-o sempre sobre cavaletes.
7. Se o motor estiver superaquecido, não remova a tampa do radiador.

Ao drenar o óleo lubrificante e/ou o líquido de arrefecimento (motor, caixa de mudanças, diferencial, direção hidráulica e radiador)

1. Use luvas apropriadas.
2. Utilize recipiente com capacidade acima do volume a ser drenado, de modo a evitar transbordamento.
3. O óleo drenado e todo material utilizado na limpeza devem ser recolhidos e armazenados adequadamente para posterior reciclagem. Não descarte esse material no solo, sistema de esgoto ou qualquer local que possa afetar negativamente o meio ambiente.
4. Nunca reutilize ou armazene o óleo drenado nem o material contaminado pelo óleo lubrificante.
5. Drene o radiador somente se o líquido estiver frio.

Na limpeza das peças e dos componentes:

1. Manuseie os produtos químicos para limpeza, conforme instruções do fabricante.
2. Use luvas apropriadas.
3. Use óculos de segurança.
4. Limpe e seque as peças em local apropriado.
5. Utilize ar comprimido a baixa pressão.
6. Inutilize todo material utilizado na limpeza apropriadamente, descartando-o em local seguro.

Na manutenção, na sangria e nos testes dos componentes do sistema de combustível:

1. Não fume nem deixe aproximar qualquer tipo de chama exposta ou centelhas - o óleo diesel é altamente inflamável.
2. Limpe imediatamente o combustível derramado.
3. Não reutilize ou armazene componente substituído ou qualquer material contaminado pelo óleo diesel.
4. Inutilize apropriadamente todo material utilizado na limpeza, descartando-o em local seguro.
5. Em hipótese alguma abra qualquer tubo de alta pressão para fazer a sangria. A pressão nos tubos de alta pressão é muito alta. Risco de acidente.
6. O óleo diesel, quando pulverizado, pode ser inalado. Proteja-se com máscara apropriada.

Na manutenção do sistema elétrico ou dos componentes próximos ao componente elétrico:

1. Desconecte o cabo massa (negativo) da bateria.
2. Não deixe ferramentas ou material metálico sobre a bateria.
3. Não substitua os fusíveis por outros com amperagens diferentes das especificadas.
4. Ao manipular a bateria, proteja os olhos com óculos apropriados.
5. Não aproxime chama ou centelhas quando testar ou recarregar a bateria.
6. Utilize o diagrama de fluxo sempre que for realizar qualquer reparo.

Na manutenção no compartimento do motor:

1. Desligue o motor.
2. Não toque nos componentes do sistema de escapamento (coletor, turbocompressor, etc.), enquanto estiver superaquecido.
3. Não deixe ferramentas ou material de limpeza sobre o motor.

Com motor em funcionamento:

1. Funcione o motor somente em local ventilado.
2. Não regule, lubrifique ou limpe o motor, quando estiver em funcionamento.
3. Não use nem permita às pessoas que estiverem usando roupas folgadas ou gravatas ou com cabelos longos soltos se aproximar das partes rotativas do motor.



SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 4



Serviço de manutenção

O que é o serviço de manutenção

Trata-se de manutenção preventiva programada para que o veículo se mantenha em perfeitas condições de funcionamento, evitando, dessa forma, paradas imprevisíveis para manutenção corretiva.

O Serviço de manutenção é constituído de:

Revisão de entrega Feita pela Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus antes da entrega do veículo ao cliente.
Operações diárias Operações de verificação que devem ser feitas pelo cliente, diariamente, antes de colocar o veículo em funcionamento.
Operações semanais Operações que devem ser feitas pelo próprio cliente.
Revisão de assentamento Feitas em uma Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus entre 1.000 e 5.000 km.
Revisões periódicas (L, MP1, MP2)* Revisões a serem feitas por uma Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus, nas quilometragens de acordo com o grupo de manutenção do veículo.
Operações por conta do cliente Operações a serem feitas pelo próprio cliente de acordo com as quilometragens indicadas, desde que possua experiência e conhecimentos necessários para executar os serviços.
Serviço de manutenção em horas Indicado para aplicações especiais onde há pouco deslocamento do veículo e constante trabalho do motor. O controle da manutenção é feito através das horas de trabalho do motor.

*L = Revisão de Lubrificação; MP = Manutenção Preventiva

Nota:

- A parametrização do sistema ESC deve ser verificada na primeira revisão após o veículo receber o implemento. Essa verificação é importante para garantir o correto funcionamento do controle eletrônico de estabilidade.
- Qualquer alteração técnica feita no veículo, deve-se procurar uma concessionária para verificação de parâmetros do sistema ESC.

Intervalos das revisões

REVISÃO	GRUPO I	GRUPO II	GRUPO III	GRUPO IV
Assentamento	entre 1.000 e 5.000 km	entre 1.000 e 5.000 km	entre 1.000 e 5.000 km	entre 50 h e 150 h
Revisões periódicas	a cada 50.000 km	a cada 40.000 km	a cada 20.000 km	a cada 600 h

Nota: Verifique a sequência das revisões periódicas através das tabelas localizadas a partir da página 4-21.

Revisão de entrega

Esta Concessionária garante que o veículo mencionado neste manual foi rigorosamente inspecionado para entrega ao cliente, de acordo com os procedimentos técnicos da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

Trabalhos no interior do veículo (cabine abaixada)

- ☐ Códigos de falha: verificar se há falhas ativas com a ferramenta de diagnósticos, corrigir se necessário
- ☐ Estando o veículo com implemento, verificar a parametrização do sistema ESC com relação ao entre eixos e implemento do veículo. Corrigir se necessário
- ☐ Limpador e lavador do para-brisas: verificar funcionamento
- ☐ Painéis de acabamento interno das portas: verificar estado
- ☐ Máquina de vidros ou acionamento elétrico dos vidros: verificar funcionamento
- ☐ Bancos e cintos de segurança: verificar funcionamento e regulagem
- ☐ Ventilação interna da cabine, aquecimento e ar condicionado: verificar funcionamento, se disponível
- ☐ Luz interna de cortesia: verificar funcionamento
- ☐ Buzina, interruptor dos faróis e lanternas e comutador do farol: verificar funcionamento
- ☐ Painel de instrumentos — instrumentos, luzes de aviso e alarme sonoro: verificar funcionamento
- ☐ Tacógrafo: verificar funcionamento
- ☐ Ferramentas e extintor de incêndio: verificar

Trabalhos ao lado do veículo (cabine abaixada)

- ☐ Sistema de arrefecimento: verificar o nível do líquido e a concentração de aditivo utilizando refratômetro digital e corrigir, se necessário
- ☐ Reservatório de ARLA 32 (sistema SCR): verificar nível no painel de instrumentos e completar, se necessário
- ☐ Compressor de ar: verificar carregamento do sistema e ruído anormal
- ☐ Alarme sonoro do sistema de freios: verificar funcionamento
- ☐ Compressor de ar, tubulações e conexões: verificar fixação
- ☐ Rodas e pneus: reapertar as rodas e calibrar pneus conforme manual, inclusive estepe
- ☐ Lavador do para-brisa: verificar nível do líquido e completar, se necessário
- ☐ Fechaduras, dobradiças, maçanetas e trincos das portas: lubrificar e verificar funcionamento

Revisão de entrega (continuação)

- ☐ Pintura externa: verificar estado
- ☐ Faróis: verificar alinhamento e ajustar foco, se necessário
- ☐ Bateria(s): verificar nível, densidade do eletrólito (somente baterias com manutenção) e tensão. Corrigir se necessário
- ☐ Iluminação externa — lanternas direcionais dianteiras e traseiras; lanternas, luz alta e baixa dos faróis; luzes de freio; luzes de ré e luzes de emergência: verificar funcionamento

Trabalhos sobre e sob o veículo (cabine basculada)

- ☐ Óleo do motor: verificar nível e vazamentos
- ☐ Sistema de arrefecimento: mangueiras e tubulação: verificar quanto a vazamentos e estado
- ☐ Correia e tensor da correia do motor: verificar estado, tensão e fixações
- ☐ Tubulação entre o filtro de ar e o motor: verificar estado, montagem e fixações das mangueiras e tubulações
- ☐ Sistema de resfriamento do ar de admissão (aftercooler): verificar a fixação das abraçadeiras
- ☐ Filtro de ar do motor: elemento de filtragem e tampa: verificar montagem, vedação e fixação
- ☐ Caixa de mudanças: verificar vazamentos, nível de óleo e limpar respiro
- ☐ Cabos de mudança: verificar funcionamento e vedações (somente caixa de mudanças manual)
- ☐ Embreagem: verificar vazamentos, nível de fluido e corrigir, se necessário (somente caixa de mudanças manual)
- ☐ Embreagem: verificar curso da haste de acionamento (somente caixa de mudanças manual)
- ☐ Pedal da embreagem: verificar funcionamento (somente caixa de mudanças manual)
- ☐ Árvore de transmissão: juntas universais e luvas deslizantes: lubrificar
- ☐ Suspensão dianteira: lubrificar (feixes de mola com graxeira)
- ☐ Grampos e suportes das molas: reapertar
- ☐ Direção hidráulica: verificar vazamentos e nível do fluido
- ☐ Volante da direção: alinhar, se necessário

Revisão de entrega (continuação)

- ☐ Coluna da direção: cruzeta: verificar a fixação
- ☐ Eixo traseiro: verificar nível de óleo, limpar respiro e verificar sua posição de montagem
- ☐ Eixo traseiro: diferencial e cubo de roda: verificar vazamentos e nível de óleo
- ☐ Válvula de pedal do freio: verificar funcionamento
- ☐ Válvula do freio de estacionamento: verificar funcionamento
- ☐ Sistema hidráulico de basculamento da cabine: verificar vazamentos
- ☐ Trava e alarme da cabine: verificar funcionamento
- ☐ Terminais elétricos das baterias, motor de partida, alternador, conexões à massa, sensores, chicotes elétricos e sistema de pós-tratamento: verificar fixações, tensão, interferências em pontos que possam causar curto-circuito, danos no chicote elétrico, roteiro, trincas. Corrigir se necessário

Teste de estrada e avaliação funcional

- ☐ Teste de rodagem — ligar o motor e aguardar o carregamento dos reservatórios de ar, verificar o funcionamento do freio de serviço e estacionamento, rodar com o veículo observando: direção, freio motor, instrumentos do painel e sistema elétrico, embreagem, caixa de mudanças e rendimento do motor.

Liberação do veículo para entrega ao cliente

- ☐ Veículo: limpar/lavar interna e externamente
- ☐ Indicador de próxima manutenção: ajustar a quilometragem da próxima parada com a ferramenta de diagnóstico

Assinatura do chefe de oficina

Data

OS N°

Operações diárias

- ☐ Motor: verificar nível de óleo
- ☐ Filtro de combustível separador de água: drenar água
- ☐ Filtro de ar: verificar necessidade de manutenção através da luz indicadora no painel
- ☐ Filtro de ar: limpar a válvula ejetora de pó (grupos III e IV)
- ☐ Sistema de arrefecimento: verificar nível do líquido
- ☐ Sistema de iluminação externa: verificar funcionamento
- ☐ Agente redutor ARLA 32 (sistema SCR): verificar nível no reservatório, pelo painel de instrumentos

Operações semanais

- ☐ Filtro de ar: limpar a válvula ejetora de pó (grupos I e II)
- ☐ Árvore de transmissão: lubrificar juntas universais e luva deslizante, se disponível
- ☐ Verificar quanto a vazamentos e estado:
 - ☐ Motor, caixa de mudanças, eixo traseiro, caixa de direção, filtro de ar, amortecedores
 - ☐ Sistema de arrefecimento
 - ☐ Sistema de combustível
 - ☐ Acionamento hidráulico da embreagem (somente caixa de mudanças manual)
- ☐ Reservatório de ar dos freios: drenar
- ☐ Correia do motor: verificar estado e tensão
- ☐ Embreagem: verificar nível do fluido (somente caixa de mudanças manual)
- ☐ Direção hidráulica: verificar nível do fluido, vazamentos e estado das mangueiras, tubos e conexões
- ☐ Pneus: calibrar
- ☐ Porcas das rodas: verificar torque
- ☐ Lonas de freios: verificar folga e desgaste
- ☐ Trava de segurança da cabine e alarme: testar
- ☐ Extintor de incêndio: verificar carga
- ☐ Radiador: verificar estado das aletas e limpar se necessário
- ☐ Tela de proteção do radiador: verificar estado e limpar se necessário

Lubrificação geral

Lembramos que é de extrema importância a lubrificação geral do veículo sempre que ele passar por uma lavagem completa ou atravessar trechos alagados.

Essa lubrificação deve ser efetuada nos seguintes pontos:

- Suspensões dianteira e traseira
- Árvore de transmissão — luva deslizante e juntas universais, se disponível
- Eixo dianteiro — pinos-mestre
- Coluna de direção
- Freios de serviço e de estacionamento — eixos came e ajustadores

Revisão de assentamento entre 1.000 e 5.000 km

Trabalhos no interior do veículo (cabine abaixada)

- ☐ Estando o veículo com implemento e caso a parametrização não tenha sido checada na revisão de entrega, verificar a parametrização do sistema ESC com relação ao entre eixos e implemento do veículo. Corrigir se necessário

Trabalhos ao lado do veículo (cabine abaixada)

- ☐ Tanque de combustível: reapertar as cintas de fixação e verificar vedação do bocal de enchimento
- ☐ Lonas dos freios: verificar desgaste lonas de freio e funcionamento do ajustador automático
- ☐ Tampa da caixa das baterias: verificar estado
- ☐ Bateria(s): verificar nível, densidade do eletrólito (somente baterias com manutenção) e tensão. Corrigir se necessário
- ☐ Iluminação externa — lanternas direcionais dianteiras e traseiras; lanternas, luz alta e baixa dos faróis; luzes de freio; luzes de ré e luzes de emergência: verificar funcionamento

Trabalhos sobre e sob o veículo (cabine basculada)

- ☐ Óleo do motor: verificar nível e vazamentos
- ☐ Coxins do motor: reapertar
- ☐ Grampos e suportes das molas: reapertar
- ☐ Suspensões dianteira e traseira — amortecedores, jumelos, olhais das molas e barras estabilizadoras: reapertar
- ☐ Caixa de direção: reapertar
- ☐ Terceiro eixo (se equipado): verificar o suspensor do eixo e regular folga
- ☐ Árvore de transmissão — cruzeta: verificar quanto a folga e desgaste
- ☐ Câmaras dos freios dianteiros e traseiros: reapertar
- ☐ Amortecedores da cabine: verificar estado, fixação e regular se necessário
- ☐ Terminais elétricos das baterias, motor de partida, alternador, conexões à massa, sensores, chicotes elétricos e sistema de pós-tratamento: verificar fixações, tensão, interferências em pontos que possam causar curto-circuito, danos no chicote elétrico, roteiro, trincas. Corrigir se necessário

Revisão de assentamento entre 1.000 e 5.000 km (continuação)

Teste de estrada e avaliação funcional

- ☐ Teste de rodagem — ligar o motor e aguardar o carregamento dos reservatórios de ar, verificar o funcionamento do freio de serviço e estacionamento, rodar com o veículo observando: direção, freio motor, instrumentos do painel e sistema elétrico, embreagem, caixa de mudanças e rendimento do motor.

Liberação do veículo para entrega ao cliente

- ☐ Indicador de próxima manutenção: ajustar a quilometragem da próxima parada com a ferramenta de diagnóstico

Revisão de lubrificação

Trabalhos no interior do veículo (cabine abaixada)

- ☐ Códigos de falha: verificar se há falhas ativas com a ferramenta de diagnósticos, corrigir se necessário
- ☐ Estando o veículo com implemento e caso a parametrização não tenha sido checada na revisão de entrega ou assentamento, verificar a parametrização do sistema ESC com relação ao entre eixos e implemento do veículo. Corrigir se necessário

Trabalhos ao lado do veículo (cabine abaixada)

- ☐ Sistema de arrefecimento: verificar o nível do líquido e a concentração de aditivo utilizando refratômetro digital e corrigir, se necessário
- ☐ Filtro de ar do motor: verificar se a quilometragem atual requer a troca do elemento
- ☐ Filtro secundário de ar do motor (se equipado): verificar se a quilometragem atual requer a troca.
- ☐ Filtro de ar da cabine: verificar se a quilometragem atual requer a troca.
- ☐ Filtro do pescador de ARLA 32: verificar se a quilometragem atual requer a troca do filtro e lavagem interna do tanque de ARLA 32.
- ☐ Filtro separador de água do combustível: trocar elemento
- ☐ Lonas dos freios: verificar desgaste lonas de freio e funcionamento do ajustador automático
- ☐ Compressor de ar: verificar carregamento do sistema e ruído anormal
- ☐ Pneus: verificar quanto a desgaste
- ☐ Fechaduras, dobradiças, maçanetas e trincos das portas: lubrificar e verificar funcionamento
- ☐ Limitadores das portas: lubrificar
- ☐ Iluminação externa — lanternas direcionais dianteiras e traseiras; lanternas, luz alta e baixa dos faróis; luzes de freio; luzes de ré e luzes de emergência: verificar funcionamento
- ☐ Bateria(s): verificar nível, densidade do eletrólito (somente baterias com manutenção) e tensão. Corrigir se necessário

Trabalhos sobre e sob o veículo (cabine basculada)

- ☐ Óleo do motor e filtro de óleo: trocar
- ☐ Correia e tensor da correia do motor: verificar se a quilometragem atual requer a troca da correia e verificação do tensor; caso contrário, verificar estado, tensão e fixações.
- ☐ Tubulação entre o filtro de ar e o motor: verificar estado, montagem e fixações das mangueiras e tubulações

Revisão de lubrificação (continuação)

- ☐ Tubulações de combustível e suas fixações: inspecionar e corrigir, se necessário.
- ☐ Filtro principal de combustível: trocar elemento
- ☐ Caixa de mudanças: verificar se a quilometragem atual requer a troca de óleo; caso contrário, verificar nível, vazamento e limpar respiro
- ☐ Caixa de mudanças — resfriador de óleo: verificar obstrução, caso disponível
- ☐ Embreagem: verificar se a quilometragem atual requer a troca do fluido; caso contrário, verificar vazamentos, nível de fluido e corrigir, se necessário (somente caixa de mudanças manual)
- ☐ Suspensão dianteira: lubrificar (feixes de mola com graxa)
- ☐ Terminais esféricos da direção: verificar folga e estado das coifas
- ☐ Pinos-mestre do eixo dianteiro: lubrificar
- ☐ Direção hidráulica: verificar vazamentos e nível do fluido
- ☐ Eixo traseiro — diferencial e cubo de roda: verificar se a quilometragem atual requer a troca de óleo; caso contrário, verificar nível, vazamentos, limpar respiro e verificar sua posição de montagem
- ☐ Eixo dianteiro e traseiro — manga de eixo, suspensão dianteira e traseira, pinos dos olhais e dos jumelos, eixo S came e ajustadores, árvores de transmissão: lubrificar
- ☐ Travas da cabine e articulações diversas: lubrificar
- ☐ Trava e alarme da cabine: verificar funcionamento
- ☐ Árvore de transmissão — juntas universais e luvas deslizantes: lubrificar
- ☐ Terminais elétricos das baterias, motor de partida, alternador, conexões à massa, sensores, chicotes elétricos e sistema de pós-tratamento: verificar fixações, tensão, interferências em pontos que possam causar curto-circuito, danos no chicote elétrico, roteiro, trincas. Corrigir se necessário

Teste de estrada e avaliação funcional

- ☐ Teste de rodagem — ligar o motor e aguardar o carregamento dos reservatórios de ar, verificar o funcionamento do freio de serviço e estacionamento, rodar com o veículo observando: direção, freio motor, instrumentos do painel e sistema elétrico, embreagem, caixa de mudanças e rendimento do motor.

Liberação do veículo para entrega ao cliente

- ☐ Indicador de próxima manutenção: ajustar a quilometragem da próxima parada com a ferramenta de diagnóstico

Revisão MP1

Trabalhos no interior do veículo (cabine abaixada)

- ☐ Códigos de falha: verificar se há falhas ativas com a ferramenta de diagnósticos, corrigir se necessário
- ☐ Estando o veículo com implemento e caso a parametrização não tenha sido checada na revisão de entrega, assentamento ou lubrificação, verificar a parametrização do sistema ESC com relação ao entre eixos e implemento do veículo. Corrigir se necessário

Trabalhos ao lado do veículo (cabine abaixada)

- ☐ Sistema de arrefecimento: verificar se a quilometragem atual requer a troca do líquido; caso contrário, verificar o nível do líquido e a concentração de aditivo utilizando refratômetro digital e corrigir, se necessário
- ☐ Filtro de ar do motor: verificar se a quilometragem atual requer a troca do elemento
- ☐ Filtro secundário de ar do motor (se equipado): verificar se a quilometragem atual requer a troca.
- ☐ Filtro de ar da cabine: verificar se a quilometragem atual requer a troca do filtro
- ☐ Filtro de ARLA 32 do sistema SCR e do conector da linha de entrada da unidade dosadora: trocar elemento
- ☐ Filtro do pescador de ARLA 32: verificar se a quilometragem atual requer a troca do filtro e lavagem interna do tanque de ARLA 32.
- ☐ Filtro separador de água do combustível: trocar elemento
- ☐ Tanque de combustível: reapertar as cintas de fixação e verificar vedação do bocal de enchimento
- ☐ Lonas dos freios: verificar desgaste lonas de freio e funcionamento do ajustador automático
- ☐ Compressor de ar: verificar carregamento do sistema e ruído anormal
- ☐ Filtro coalescente: verificar se a quilometragem atual requer a troca do elemento secador de ar de acordo com a tabela de revisões.
- ☐ Pneus: verificar quanto a desgaste
- ☐ Limitadores das portas: lubrificar
- ☐ Fechaduras, dobradiças, maçanetas e trincos das portas: lubrificar e verificar funcionamento
- ☐ Bateria(s): verificar nível, densidade do eletrólito (somente baterias com manutenção) e tensão. Corrigir se necessário

Revisão MP1 (continuação)

- ☐ Iluminação externa — lanternas direcionais dianteiras e traseiras; lanternas, luz alta e baixa dos faróis; luzes de freio; luzes de ré e luzes de emergência: verificar funcionamento

Trabalhos sobre e sob o veículo (cabine basculada)

- ☐ Óleo do motor e filtro de óleo: trocar
- ☐ Correia e tensor da correia do motor: verificar se a quilometragem atual requer a troca da correia e verificação do tensor; caso contrário, verificar estado, tensão e fixações.
- ☐ Tubulações de combustível e suas fixações: inspecionar e corrigir, se necessário
- ☐ Tubulação entre o filtro de ar e o motor: verificar estado, montagem e fixações das mangueiras e tubulações
- ☐ Coxins do motor: reapertar
- ☐ Válvulas do motor: regular folga (inclui válvula do freio motor)
- ☐ Filtro principal de combustível: trocar elemento
- ☐ Caixa de mudanças: verificar se a quilometragem atual requer a troca de óleo, caso contrário, verificar nível, vazamento e limpar respiro
- ☐ Caixa de mudanças: resfriador de óleo: verificar obstrução, caso disponível
- ☐ Cabos de mudança: verificar funcionamento e vedações (somente caixa de mudanças manual)
- ☐ Embreagem: verificar se a quilometragem atual requer a troca do fluido de acordo com a tabela de revisões; caso contrário, verificar vazamentos, nível de fluido e corrigir, se necessário (somente caixa de mudanças manual)
- ☐ Embreagem: verificar curso da haste de acionamento (somente caixa de mudanças manual)
- ☐ Amortecedores dianteiros e traseiros: verificar estado
- ☐ Grampos e suportes das molas: reapertar
- ☐ Suspensão dianteira: lubrificar (feixes de mola com graxeira)
- ☐ Suspensões dianteira e traseira — amortecedores, jumelos, olhais das molas e barras estabilizadoras: reapertar
- ☐ Coluna da direção — cruzeta: verificar a fixação
- ☐ Terminais esféricos da direção: verificar folga e estado das coifas
- ☐ Caixa de direção: reapertar
- ☐ Pinos-mestre do eixo dianteiro: lubrificar
- ☐ Direção hidráulica: verificar vazamentos e nível do fluido

Revisão MP1 (continuação)

- ☐ Eixo traseiro — diferencial e cubo de roda: verificar se a quilometragem atual requer a troca de óleo de acordo com a tabela de revisões; caso contrário, verificar nível, vazamentos, limpar respiro e verificar sua posição de montagem
- ☐ Eixo dianteiro e eixo traseiro — manga de eixo, suspensão dianteira e traseira, pinos dos olhais e dos jumelos, eixo S came e ajustadores, árvores de transmissão: lubrificar
- ☐ Terceiro eixo (se equipado): verificar o balancim e chapa de atrito quanto a desgaste
- ☐ Terceiro eixo (se equipado): verificar a fixação das barras tensoras longitudinais e desgaste das buchas das barras tensoras
- ☐ Terceiro eixo (se equipado): parafusos de fixação dos braços tensores e porcas de fixação das câmaras de freio
- ☐ Travas da cabine e articulações diversas: lubrificar
- ☐ Trava e alarme da cabine: verificar funcionamento
- ☐ Árvore de transmissão — juntas universais e luvas deslizantes: lubrificar
- ☐ Árvore de transmissão — cruzeta: verificar quanto a folga e desgaste
- ☐ Terminais elétricos das baterias, motor de partida, alternador, conexões à massa, sensores, chicotes elétricos e sistema de pós-tratamento: verificar fixações, tensão, interferências em pontos que possam causar curto-circuito, danos no chicote elétrico, roteiro, trincas. Corrigir se necessário

Teste de estrada e avaliação funcional

- ☐ Teste de rodagem — ligar o motor e aguardar o carregamento dos reservatórios de ar, verificar o funcionamento do freio de serviço e estacionamento, rodar com o veículo observando: direção, freio motor, instrumentos do painel e sistema elétrico, embreagem, caixa de mudanças e rendimento do motor.

Liberação do veículo para entrega ao cliente

- ☐ Indicador de próxima manutenção: ajustar a quilometragem da próxima parada com a ferramenta de diagnóstico

Revisão MP2

Trabalhos no interior do veículo (cabine abaixada)

- ☐ Códigos de falha: verificar se há falhas ativas com a ferramenta de diagnósticos, corrigir se necessário
- ☐ Estando o veículo com implemento e caso a parametrização não tenha sido checada nas revisões anteriores, verificar a parametrização do sistema ESC com relação ao entre eixos e implemento do veículo. Corrigir se necessário

Trabalhos ao lado do veículo (cabine abaixada)

- ☐ Sistema de arrefecimento: verificar se a quilometragem atual requer a troca do líquido; caso contrário, verificar o nível do líquido e a concentração de aditivo utilizando refratômetro digital e corrigir, se necessário
- ☐ Filtro de ar do motor: verificar se a quilometragem atual requer a troca do elemento
- ☐ Filtro secundário de ar do motor (se equipado): verificar se a quilometragem atual requer a troca.
- ☐ Filtro de ar da cabine: verificar se a quilometragem atual requer a troca do filtro de acordo com a tabela de troca de revisões.
- ☐ Filtro de ARLA 32 do sistema SCR e do conector da linha de entrada da unidade dosadora: trocar elemento
- ☐ Filtro do pescador de ARLA 32: verificar se a quilometragem atual requer a troca do filtro e lavagem interna do tanque de ARLA 32.
- ☐ Filtro separador de água do combustível: trocar elemento
- ☐ Tanque de combustível: reapertar as cintas de fixação e verificar vedação do bocal de enchimento
- ☐ Lonas dos freios: verificar desgaste lonas de freio e funcionamento do ajustador automático
- ☐ Compressor de ar: verificar carregamento do sistema e ruído anormal
- ☐ Filtro coalescente: verificar se a quilometragem atual requer a troca do elemento secador de ar de acordo com a tabela de revisões;
- ☐ Cubo das rodas dianteiras: desmontar, verificar estado dos rolamentos, trocar a graxa e regular folga
- ☐ Cubo das rodas traseiras (eixo de tração): desmontar, verificar estado dos rolamentos, lubrificar e regular folga
- ☐ Terceiro eixo (se equipado): desmontar cubos de roda, verificar estado dos rolamentos, trocar a graxa e regular folga
- ☐ Pneus: verificar quanto a desgaste
- ☐ Limitadores das portas: lubrificar

Revisão MP2 (continuação)

- ☐ Fechaduras, dobradiças, maçanetas e trincos das portas: lubrificar e verificar funcionamento
- ☐ Bateria(s): verificar nível, densidade do eletrólito (somente baterias com manutenção) e tensão. Corrigir se necessário
- ☐ Iluminação externa — lanternas direcionais dianteiras e traseiras; lanternas, luz alta e baixa dos faróis; luzes de freio; luzes de ré e luzes de emergência: verificar funcionamento

Trabalhos sobre e sob o veículo (cabine basculada)

- ☐ Óleo do motor e filtro de óleo: trocar
- ☐ Correia e tensor da correia do motor: verificar se a quilometragem atual requer a troca da correia e verificação do tensor; caso contrário, verificar estado, tensão e fixações.
- ☐ Tubulações de combustível e suas fixações: inspecionar e corrigir, se necessário
- ☐ Tubulação entre o filtro de ar e o motor: verificar estado, montagem e fixações das mangueiras e tubulações
- ☐ Coxins do motor: reapertar
- ☐ Válvulas do motor: regular folga (inclui válvula do freio motor)
- ☐ Filtro principal de combustível: trocar elemento
- ☐ Sistema de escapamento: verificar quanto a danos e vazamentos
- ☐ Caixa de mudanças: verificar se a quilometragem atual requer a troca de óleo; caso contrário, verificar nível, vazamento e limpar respiro
- ☐ Caixa de mudanças — resfriador de óleo: verificar obstrução, caso disponível
- ☐ Cabos de mudança: verificar funcionamento e vedações (somente caixa de mudanças manual)
- ☐ Embreagem: verificar se a quilometragem atual requer a troca do fluido de acordo com a tabela de revisões; caso contrário, verificar vazamentos, nível de fluido e corrigir, se necessário (somente caixa de mudanças manual)
- ☐ Embreagem: verificar curso da haste de acionamento (somente caixa de mudanças manual)
- ☐ Amortecedores dianteiros e traseiros: verificar estado
- ☐ Grampos e suportes das molas: reapertar
- ☐ Suspensão dianteira: lubrificar (feixes de mola com graxeira)
- ☐ Suspensões dianteira e traseira: amortecedores, jumelos, olhais das molas e barras estabilizadoras: reapertar
- ☐ Coluna da direção — cruzeta: verificar a fixação

Revisão MP2 (continuação)

- ☐ Terminais esféricos da direção: verificar folga e estado das coifas
- ☐ Caixa de direção: reapertar
- ☐ Pinos-mestre do eixo dianteiro: lubrificar
- ☐ Manga do eixo dianteiro: verificar folga
- ☐ Direção hidráulica: verificar vazamentos e nível do fluido
- ☐ Eixo traseiro — diferencial e cubo de roda: verificar se a quilometragem atual requer a troca de óleo de acordo com a tabela de revisões; caso contrário, verificar nível, vazamentos, limpar respiro e verificar sua posição de montagem
- ☐ Eixo dianteiro e eixo traseiro — manga de eixo, suspensão dianteira e traseira, pinos dos olhais e dos jumelos, eixo S came e ajustadores, arvores de transmissão: lubrificar
- ☐ Terceiro eixo (se equipado): verificar o balancim e chapa de atrito quanto a desgaste
- ☐ Terceiro eixo (se equipado): verificar a fixação das barras tensoras longitudinais e desgaste das buchas das barras tensoras
- ☐ Terceiro eixo (se equipado): parafusos de fixação dos braços tensores e porcas de fixação das câmaras de freio
- ☐ Travas da cabine e articulações diversas: lubrificar
- ☐ Trava e alarme da cabine: verificar funcionamento
- ☐ Sistema de freio ABS: limpar sensor de velocidade e roda dentada
- ☐ Eixos came e ajustadores dos freios dianteiros e traseiros: remover e revisar
- ☐ Árvore de transmissão — juntas universais e luvas deslizantes: lubrificar
- ☐ Árvore de transmissão — cruzeta: verificar quanto a folga e desgaste
- ☐ Terminais elétricos das baterias, motor de partida, alternador, conexões à massa, sensores, chicotes elétricos e sistema de pós-tratamento: verificar fixações, tensão, interferências em pontos que possam causar curto-circuito, danos no chicote elétrico, roteiro, trincas. Corrigir se necessário

Revisão MP2 (continuação)

Teste de estrada e avaliação funcional

- ☐ Teste de rodagem — ligar o motor e aguardar o carregamento dos reservatórios de ar, verificar o funcionamento do freio de serviço e estacionamento, rodar com o veículo observando: direção, freio motor, instrumentos do painel e sistema elétrico, embreagem, caixa de mudanças e rendimento do motor.

Liberação do veículo para entrega ao cliente

- ☐ Indicador de próxima manutenção: ajustar a quilometragem da próxima parada com a ferramenta de diagnóstico

Operações por conta do cliente

- ☐ Tanque de combustível: lavar internamente e limpar tela do pescador a cada: 250.000 km para o Grupo I; 200.000 km para o grupo II; 140.000 km para o grupo III e 3.000 h para o grupo IV.

Tabela de revisões por quilometragem

Grupo I — Rodoviário

Revisão	Serviços complementares												
	Troca de óleo/fluido						Troca da correia do motor e verificação do tensor	Filtro de ar do motor	Filtro secundário de ar do motor (se equipado)	Troca filtro de ar da cabine	Troca filtro coalescente	Filtro do pescador de ARLA 32 e lavagem do tanque de ARLA 32	km x 1.000
	Diferencial	Caixa de mudanças manual	Caixa de mudanças automática	Caixa de mudanças automatizada	Embreagem (somente caixa de mudanças manual)	Troca líquido arrefecimento							
Assentamento													1 a 5
L													50
MP1		•						•					100
L	•				•		•			•		•	150
MP2		•						•	•				200
L						•					•		250
MP1	•	•		•	•		•	•		•		•	300
L			•										350
MP2		•						•	•				400
L	•				•		•			•		•	450
MP1		•				•		•			•		500
L													550
MP2	•	•		•	•		•	•	•	•		•	600
L													650
MP1		•	•					•					700
L	•				•	•	•			•	•	•	750
MP2		•						•	•				800
L													850
MP1	•	•		•	•		•	•		•		•	900
L													950
MP2		•				•		•	•		•		1.000
L	•		•		•		•			•		•	1.050
MP1		•						•					1.100
L													1.150
MP2	•	•		•	•		•	•	•	•		•	1.200

Revisão	Serviços complementares												
	Troca de óleo/fluido						Troca da correia do motor e verificação do tensor	Filtro de ar do motor	Filtro secundário de ar do motor (se equipado)	Troca filtro de ar da cabine	Troca filtro coalescente	Filtro do pescador de ARLA 32 e lavagem do tanque de ARLA 32	km x 1.000
	Diferencial	Caixa de mudanças manual	Caixa de mudanças automática	Caixa de mudanças automatizada	Embreagem (somente caixa de mudanças manual)	Troca líquido arrefecimento							
L						•					•		1.250
MP1		•						•					1.300
L	•				•		•			•		•	1.350
MP2		•	•					•	•				1.400
L													1.450
MP1	•	•		•	•	•	•	•		•	•	•	1.500
L													1.550
MP2		•						•	•				1.600
L	•				•		•			•		•	1.650
MP1		•						•					1.700
L			•			•					•		1.750

Os intervalos de troca de óleo indicados na tabela acima se aplicam aos óleos de primeiro enchimento na fábrica. Para informações sobre outras classificações de óleo, consulte a sua Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus.

Grupo II — Misto

Revisão	Serviços complementares												
	Troca de óleo/fluido						Troca da correia do motor e verificação do tensor	Filtro de ar do motor	Filtro secundário de ar do motor (se equipado)	Troca filtro de ar da cabine	Troca filtro coalescente	Filtro do pescador de ARLA 32 e lavagem do tanque de ARLA 32	km x 1.000
	Diferencial	Caixa de mudanças manual	Caixa de mudanças automática	Caixa de mudanças automatizada	Embreagem (somente caixa de mudanças manual)	Troca líquido arrefecimento							
Assentamento													1 a 5
L													40
MP1		•						•					80
L	•				•		•			•		•	120
MP2		•						•	•				160
L						•					•		200
MP1	•	•	•	•	•		•	•		•		•	240
L													280
MP2		•						•					320
L	•				•		•			•		•	360
MP1		•				•		•			•		400
L													440
MP2	•	•	•	•	•		•	•		•		•	480
L													520
MP1		•						•					560
L	•				•	•	•			•	•	•	600
MP2		•						•					640
L													680
MP1	•	•	•	•	•		•	•		•		•	720
L													760
MP2		•				•		•			•		800
L	•				•		•			•		•	840
MP1		•						•					880
L													920
MP2	•	•	•	•	•		•	•		•		•	960
L						•					•		1.000

Revisão	Serviços complementares												
	Troca de óleo/fluido						Troca da correia do motor e verificação do tensor	Filtro de ar do motor	Filtro secundário de ar do motor (se equipado)	Troca filtro de ar da cabine	Troca filtro coalescente	Filtro do pescador de ARLA 32 e lavagem do tanque de ARLA 32	km x 1.000
	Diferencial	Caixa de mudanças manual	Caixa de mudanças automática	Caixa de mudanças automatizada	Embreagem (somente caixa de mudanças manual)	Troca liquido arrefecimento							
MP1		•						•					1.040
L	•				•		•			•		•	1.080
MP2		•						•					1.120
L													1.160
MP1	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	1.200
L													1.240
MP2		•						•					1.280
L	•				•		•			•		•	1.320
MP1		•						•					1.360
L						•					•		1.400

Os intervalos de troca de óleo indicados na tabela acima se aplicam aos óleos de primeiro enchimento na fábrica. Para informações sobre outras classificações de óleo, consulte a sua Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus.

Grupo III — Severo

Revisão	Serviços complementares												
	Troca de óleo/fluido						Troca da correia do motor e verificação do tensor	Filtro de ar do motor	Filtro secundário de ar do motor (se equipado)	Troca filtro de ar da cabine	Troca filtro coalescente	Filtro do pescador de ARLA 32 e lavagem do tanque de ARLA 32	km x 1.000
	Diferencial	Caixa de mudanças manual	Caixa de mudanças automática	Caixa de mudanças automatizada	Embreagem (somente caixa de mudanças manual)	Troca líquido arrefecimento							
Assentamento													1 a 5
L								•					20
MP1								•					40
L		•			•			•		•		•	60
MP2	•						•	•					80
L								•	•				100
MP1		•	•		•			•		•	•	•	120
L						•		•					140
MP2	•			•			•	•					160
L		•			•			•		•		•	180
MP1								•	•				200
L								•					220
MP2	•	•	•		•		•	•		•	•	•	240
L								•					260
MP1						•		•					280
L		•			•			•	•	•		•	300
MP2	•			•			•	•					320
L								•					340
MP1		•	•		•			•		•	•	•	360
L								•					380
MP2	•						•	•	•				400
L		•			•	•		•		•		•	420
MP1								•					440
L								•					460
MP2	•	•	•	•	•		•	•		•	•	•	480
L								•	•				500

Revisão	Serviços complementares												
	Troca de óleo/fluido						Troca da correia do motor e verificação do tensor	Filtro de ar do motor	Filtro secundário de ar do motor (se equipado)	Troca filtro de ar da cabine	Troca filtro coalescente	Filtro do pescador de ARLA 32 e lavagem do tanque de ARLA 32	km x 1.000
	Diferencial	Caixa de mudanças manual	Caixa de mudanças automática	Caixa de mudanças automatizada	Embreagem (somente caixa de mudanças manual)	Troca liquido arrefecimento							
MP1								•					520
L		•			•			•		•		•	540
MP2	•					•	•	•					560
L								•					580
MP1		•	•		•			•	•	•	•	•	600
L								•					620
MP2	•			•			•	•					640
L		•			•			•		•		•	660
MP1								•					680
L						•		•	•				700

Os intervalos de troca de óleo indicados na tabela acima se aplicam aos óleos de primeiro enchimento na fábrica. Para informações sobre outras classificações de óleo, consulte a sua Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus.

Grupo IV — Especial

Revisão	Serviços complementares												
	Troca de óleo/fluido						Troca da correia do motor e verificação do tensor	Filtro de ar do motor	Filtro secundário de ar do motor (se equipado)	Troca filtro de ar da cabine	Troca filtro coalescente	Filtro do pescador de ARLA 32 e lavagem do tanque de ARLA 32	Horas
	Diferencial	Caixa de mudanças manual	Caixa de mudanças automática	Caixa de mudanças automatizada	Embreagem (somente caixa de mudanças manual)	Troca líquido arrefecimento							
Assentamento													50 a 150
L													600
MP1	•	•						•					1.200
L					•		•			•		•	1.800
MP2	•	•						•	•				2.400
L			•			•					•		3.000
MP1	•	•			•		•	•		•		•	3.600
L													4.200
MP2	•	•						•	•				4.800
L					•		•			•		•	5.400
MP1	•	•	•			•		•			•		6.000
L				•									6.600
MP2	•	•			•		•	•	•	•		•	7.200
L													7.800
MP1	•	•						•					8.400
L			•		•	•	•			•	•	•	9.000
MP2	•	•						•	•				9.600
L													10.200
MP1	•	•			•		•	•		•		•	10.800
L													11.400
MP2	•	•	•			•		•	•		•		12.000
L					•		•			•		•	12.600
MP1	•	•		•				•					13.200
L													13.800
MP2	•	•			•		•	•	•	•		•	14.400
L			•			•					•		15.000
MP1	•	•						•					15.600

Revisão	Serviços complementares											
	Troca de óleo/fluido						Troca da correia do motor e verificação do tensor	Filtro de ar do motor	Filtro secundário de ar do motor (se equipado)	Troca filtro de ar da cabine	Troca filtro coalescente	Filtro do pescador de ARLA 32 e lavagem do tanque de ARLA 32
	Diferencial	Caixa de mudanças manual	Caixa de mudanças automática	Caixa de mudanças automatizada	Embreagem (somente caixa de mudanças manual)	Troca líquido arrefecimento						
L					•		•			•		•
MP2	•	•						•	•			
L												
MP1	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•
L												
MP2	•	•						•	•			
L				•	•		•			•		•
MP1	•	•										
L			•			•					•	

Os intervalos de troca de óleo indicados na tabela acima se aplicam aos óleos de primeiro enchimento na fábrica. Para informações sobre outras classificações de óleo, consulte a sua Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus.

Intervalo de troca de óleo do motor e garantia do motor

- Troque o óleo do motor e o filtro de óleo nos intervalos recomendados neste manual.
- Utilize somente óleo com a especificação recomendada.
- Utilize somente filtro de óleo original.

Para atender à lei de emissões, motores eletrônicos têm de trabalhar com ponto de injeção atrasado. Essa condição favorece a formação de cinza, causada pela queima de óleo lubrificante no interior do cilindro.

A cinza desce para o cárter e se mistura ao óleo, tornando-o espesso, o que prejudica a lubrificação dos componentes do motor.

Os componentes mais afetados pela deficiência na lubrificação são: tuchos de válvulas, balancins, guias de válvulas, árvore do comando de válvulas e deterioração da função hidrodinâmica do retentor de óleo do virabrequim (função do retentor de jogar o óleo para o interior do motor, através de aletas em forma de hélice para evitar vazamentos).

NÃO RESPEITAR O INTERVALO DE TROCAS DE ÓLEO RECOMENDADO BEM COMO USAR FILTROS NÃO ORIGINAIS E/OU USAR ÓLEO DE ESPECIFICAÇÃO INFERIOR À RECOMENDADA LEVAM A PERDA DA GARANTIA DO MOTOR.

Filtros de combustível originais e garantia do motor

- Utilize somente filtros de combustível originais ou da Linha Economy, pois possuem alta capacidade de retenção de partículas e água.

FALHAS NO SISTEMA DE INJEÇÃO CAUSADAS POR DEFICIÊNCIA DE FILTRAGEM DE COMBUSTÍVEL OU CONTAMINAÇÃO POR ÁGUA NÃO SERÃO COBERTAS PELA GARANTIA.

Intervalos para troca de óleo dos agregados e trabalhos complementares

Trabalhos complementares	km			Horas
	Grupo I	Grupo II	Grupo III	Grupo IV
Troca de óleo do motor	a cada 50.000 ou 1 ano*	a cada 40.000 ou 1 ano*	a cada 20.000 ou 1 ano*	a cada 600 ou 6 meses*
Troca do óleo da caixa de mudanças manual (mineral)	a cada 100.000 ou 1 ano*	a cada 80.000 ou 1 ano*	a cada 60.000 ou 1 ano*	a cada 1.200 ou 1 ano*
Troca do óleo da caixa de mudanças automática (sintético classe 26D)	a cada 350.000 ou 2 anos*	a cada 240.000 ou 2 anos*	a cada 120.000 ou 2 anos*	a cada 3.000 ou 2 anos*
Troca do óleo da caixa de mudanças automatizada	a cada 300.000 ou 3 anos*	a cada 240.000 ou 3 anos*	a cada 160.000 ou 2 anos*	a cada 6.600 ou 2 anos*
Troca do óleo do diferencial	a cada 150.000 ou 1 ano*	a cada 120.000 ou 1 ano*	a cada 60.000 ou 1 ano*	a cada 1.200 ou 1 ano*
Trocar fluido da embreagem (somente caixa de mudanças manual)	a cada 150.000 ou 1 ano*	a cada 120.000 ou 1 ano*	a cada 60.000 ou 1 ano*	a cada 1.800 ou 1 ano*
Troca do filtro de ar da cabine	a cada 150.000 ou 1 ano*	a cada 120.000 ou 1 ano*	a cada 60.000 ou 1 ano*	a cada 1.800 ou 1 ano*
Troca do filtro coalescente	a cada 250.000 ou 2 anos*	a cada 200.000 ou 2 anos*	a cada 120.000 ou 2 anos*	a cada 3.000 ou 2 anos*
Troca do líquido do sistema de arrefecimento	a cada 250.000 ou 2 anos*	a cada 200.000 ou 2 anos*	a cada 140.000 ou 2 anos*	a cada 3.000 ou 2 anos*
Troca da correia do motor e verificação do tensor	a cada 150.000	a cada 120.000	a cada 80.000	a cada 1.800
Troca do filtro de ar do motor	a cada 100.000	a cada 80.000	a cada 20.000	a cada 1.200
Troca do filtro secundário de ar do motor (se equipado)	a cada 200.000 ou 2 anos*	a cada 160.000 ou 2 anos*	a cada 100.000 ou 2 anos*	a cada 2.400 ou 2 anos*
Troca do filtro do pescador de ARLA 32 e lavagem do tanque de ARLA 32	a cada 150.000	a cada 120.000	a cada 60.000	a cada 1.800

- A direção hidráulica não necessita troca de óleo. O óleo deverá ser trocado somente em caso de remoção para reparos.

Especificação dos óleos

Óleos lubrificantes e fluidos utilizados no primeiro abastecimento na fábrica:

Motor	MAN D0834	Sintético 5W30 Low Ash Norma: MAN 3677
Caixa de mudanças manual	EATON FS-5406 A	SAE 40 Monoviscoso
	EATON FSO 6406-A	
	ZF 9S 1310 TD	Mineral API-GL4 SAE 80W
Caixa de mudanças automática	ZF 8AP 900T	Lubrificante sintético classe 26D: ZF Ecofluid Life Plus
Caixa de mudanças automatizada	ZF 12TX 2420 TD	Sintético ZF-ECOFLUID M SAE 75W80
Eixo traseiro	Todos	Mineral API-GL5 85W140
Embreagem	—	DOT 4
Direção hidráulica	—	Fluido ATF — Sufixo A
Líquido de arrefecimento	—	Mistura de 60% de água potável e 40% de aditivo Volkswagen
Condensador/compressor do ar-condicionado	—	Gás refrigerante R134-a

Óleos lubrificantes e fluidos recomendados para serviço:

Além dos óleos de primeiro enchimento, a Volkswagen Caminhões e Ônibus recomenda também os óleos indicados abaixo.

Motor	MAN D0834	Sintético 5W30 Low Ash Norma: MAN 3677
Caixa de mudanças manual	EATON FS-5406 A	SAE 40 Monoviscoso
	EATON FSO 6406-A	
	ZF 9S 1310 TD	Mineral API-GL4 SAE 80W
Caixa de mudanças automática	ZF 8AP 900T	Lubrificante sintético classe 26D: ZF Ecofluid Life Plus
Caixa de mudanças automatizada	ZF 12TX 2420 TD	Sintético ZF-ECOFUID M SAE 75W80
Eixo traseiro	Todos	Mineral API-GL5 85W140
Embreagem	—	DOT 4
Direção hidráulica	—	Fluido ATF — Sufixo A
Líquido de arrefecimento	—	Mistura de 50% de água potável e 50% de aditivo Volkswagen
Condensador/compressor do ar-condicionado	—	Gás refrigerante R134-a

Para mais informações, consulte a Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus de sua preferência.



CONTROLE DE EMISSÕES 5



Controle de emissão de ruído


A Volkswagen Caminhões e Ônibus garante que os modelos abaixo são montados e entregues ao primeiro proprietário, em conformidade com a Legislação vigente de Controle de Emissão Sonora para Veículos Automotores.

Modelo	Nível de ruído estático — dB(A)/rpm
14-210	90,4/1.725
17-210	90,4/1.725
18-210, caixa de mudanças manual	90,4/1.725
18-210, caixa de mudanças automática	88,7/1.725
18-260, caixa de mudanças manual	92,2/1.650
18-260, caixa de mudanças automatizada	91,1/1.650
18-320, caixa de mudanças manual	91,3/1.650
18-320, caixa de mudanças automatizada	91,1/1.650
26-260, caixa de mudanças manual	92,2/1.650
26-260, caixa de mudanças automatizada	91,1/1.650
26-320, caixa de mudanças manual	91,3/1.650
26-320, caixa de mudanças automatizada	91,1/1.650

- Os valores se referem ao nível de ruído estático medido no bocal de descarga dos gases, expressos em dB(A) (decibéis).
- Os valores de nível de ruído já estão acrescidos dos 3dB(A), conforme permite a regulamentação.
- Nível de ruído estático medido conforme norma ABNT vigente.

Os valores acima apresentados podem ser influenciados negativamente por fatores, tais como:

- Coletor de escape com vazamentos;
- Braçadeiras do sistema de escapamento soltas;
- Cano e escapamento com furos;
- Silencioso do escapamento com defeito;
- Tubulação do escapamento com instalação não original (roteiro alterado).



CONTROLE DAS REVISÕES PERIÓDICAS

6



Controle das revisões

A sua Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus deverá registrar as revisões nos quadros correspondentes. É a comprovação, por parte do cliente, do cumprimento das revisões, garantindo-lhe, assim, os direitos estabelecidos nas condições de garantia.

Revisão de Assentamento (entre 1.000 e 5.000 km/50 e 150 horas)	
Km _____	
Horímetro _____	
Ordem de Serviço _____	
Data _____	Assinatura _____ (carimbo)

Controle do parametrização do centro do gravidade de acordo com o entre-eixos e implemento do veículo:

Entrega ☐	Assentamento ☐	L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐
Km _____				
Horímetro _____				
Ordem de Serviço _____				
Data _____	Assinatura _____ (carimbo)			

No controle das revisões, deve ser registrado o grupo de manutenção no qual o veículo trabalha.

I - Rodoviário / II - Misto / III - Severo / IV - Especial

I ☐	II ☐	III ☐	IV ☐
OS nº			
Data:			
Km:			
Horímetro:			
L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐	
MÃO DE OBRA GRATUITA			
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus			

I ☐	II ☐	III ☐	IV ☐
OS nº			
Data:			
Km:			
Horímetro:			
L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐	
MÃO DE OBRA GRATUITA			
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus			

I ☐	II ☐	III ☐	IV ☐
OS nº			
Data:			
Km:			
Horímetro:			
L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐	
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus			

I ☐	II ☐	III ☐	IV ☐
OS nº			
Data:			
Km:			
Horímetro:			
L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐	
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus			

I ☐	II ☐	III ☐	IV ☐
OS nº			
Data:			
Km:			
Horímetro:			
L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐	
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus			

I ☐	II ☐	III ☐	IV ☐
OS nº			
Data:			
Km:			
Horímetro:			
L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐	
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus			

I ☐	II ☐	III ☐	IV ☐
OS nº			
Data:			
Km:			
Horímetro:			
L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐	
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus			

I ☐	II ☐	III ☐	IV ☐
OS nº			
Data:			
Km:			
Horímetro:			
L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐	
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus			

I ☐	II ☐	III ☐	IV ☐
OS nº			
Data:			
Km:			
Horímetro:			
L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐	
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus			

I ☐	II ☐	III ☐	IV ☐
OS nº			
Data:			
Km:			
Horímetro:			
L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐	
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus			

I ☐	II ☐	III ☐	IV ☐
OS nº			
Data:			
Km:			
Horímetro:			
L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐	
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus			

I ☐	II ☐	III ☐	IV ☐
OS nº			
Data:			
Km:			
Horímetro:			
L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐	
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus			

I ☐	II ☐	III ☐	IV ☐
OS nº			
Data:			
Km:			
Horímetro:			
L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐	
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus			

I ☐	II ☐	III ☐	IV ☐
OS nº			
Data:			
Km:			
Horímetro:			
L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐	
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus			

I ☐	II ☐	III ☐	IV ☐
OS nº			
Data:			
Km:			
Horímetro:			
L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐	
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus			

I ☐	II ☐	III ☐	IV ☐
OS nº			
Data:			
Km:			
Horímetro:			
L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐	
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus			

I ☐	II ☐	III ☐	IV ☐
OS nº			
Data:			
Km:			
Horímetro:			
L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐	
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus			

I ☐	II ☐	III ☐	IV ☐
OS nº			
Data:			
Km:			
Horímetro:			
L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐	
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus			

I ☐	II ☐	III ☐	IV ☐
OS nº			
Data:			
Km:			
Horímetro:			
L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐	
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus			

I ☐	II ☐	III ☐	IV ☐
OS nº			
Data:			
Km:			
Horímetro:			
L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐	
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus			

I ☐	II ☐	III ☐	IV ☐
OS nº			
Data:			
Km:			
Horímetro:			
L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐	
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus			

I ☐	II ☐	III ☐	IV ☐
OS nº			
Data:			
Km:			
Horímetro:			
L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐	
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus			

I ☐	II ☐	III ☐	IV ☐
OS nº			
Data:			
Km:			
Horímetro:			
L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐	
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus			

I ☐	II ☐	III ☐	IV ☐
OS nº			
Data:			
Km:			
Horímetro:			
L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐	
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus			

I ☐	II ☐	III ☐	IV ☐
OS nº			
Data:			
Km:			
Horímetro:			
L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐	
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus			

I ☐	II ☐	III ☐	IV ☐
OS nº			
Data:			
Km:			
Horímetro:			
L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐	
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus			

I ☐	II ☐	III ☐	IV ☐
OS nº			
Data:			
Km:			
Horímetro:			
L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐	
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus			

I ☐	II ☐	III ☐	IV ☐
OS nº			
Data:			
Km:			
Horímetro:			
L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐	
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus			

I ☐	II ☐	III ☐	IV ☐
OS nº			
Data:			
Km:			
Horímetro:			
L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐	
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus			

I ☐	II ☐	III ☐	IV ☐
OS nº			
Data:			
Km:			
Horímetro:			
L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐	
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus			

I ☐	II ☐	III ☐	IV ☐
OS nº			
Data:			
Km:			
Horímetro:			
L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐	
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus			

I ☐	II ☐	III ☐	IV ☐
OS nº			
Data:			
Km:			
Horímetro:			
L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐	
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus			

I ☐	II ☐	III ☐	IV ☐
OS nº			
Data:			
Km:			
Horímetro:			
L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐	
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus			

I ☐	II ☐	III ☐	IV ☐
OS nº			
Data:			
Km:			
Horímetro:			
L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐	
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus			

I ☐	II ☐	III ☐	IV ☐
OS nº			
Data:			
Km:			
Horímetro:			
L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐	
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus			

I ☐	II ☐	III ☐	IV ☐
OS nº			
Data:			
Km:			
Horímetro:			
L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐	
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus			

I ☐	II ☐	III ☐	IV ☐
OS nº			
Data:			
Km:			
Horímetro:			
L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐	
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus			

I ☐	II ☐	III ☐	IV ☐
OS nº			
Data:			
Km:			
Horímetro:			
L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐	
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus			

I ☐	II ☐	III ☐	IV ☐
OS nº			
Data:			
Km:			
Horímetro:			
L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐	
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus			

I ☐	II ☐	III ☐	IV ☐
OS nº			
Data:			
Km:			
Horímetro:			
L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐	
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus			

I ☐	II ☐	III ☐	IV ☐
OS nº			
Data:			
Km:			
Horímetro:			
L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐	
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus			

I ☐	II ☐	III ☐	IV ☐
OS nº			
Data:			
Km:			
Horímetro:			
L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐	
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus			

I ☐	II ☐	III ☐	IV ☐
OS nº			
Data:			
Km:			
Horímetro:			
L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐	
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus			

I ☐	II ☐	III ☐	IV ☐
OS nº			
Data:			
Km:			
Horímetro:			
L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐	
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus			

I ☐	II ☐	III ☐	IV ☐
OS nº			
Data:			
Km:			
Horímetro:			
L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐	
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus			

I ☐	II ☐	III ☐	IV ☐
OS nº			
Data:			
Km:			
Horímetro:			
L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐	
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus			

I ☐	II ☐	III ☐	IV ☐
OS nº			
Data:			
Km:			
Horímetro:			
L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐	
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus			

I ☐	II ☐	III ☐	IV ☐
OS nº			
Data:			
Km:			
Horímetro:			
L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐	
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus			

Controle da troca de óleo da caixa de mudanças

OS nº		
Data:		
Tipo de óleo:		
Horímetro:		
km:		
Próxima troca:		
L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus		

OS nº		
Data:		
Tipo de óleo:		
Horímetro:		
km:		
Próxima troca:		
L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus		

OS nº		
Data:		
Tipo de óleo:		
Horímetro:		
km:		
Próxima troca:		
L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus		

OS nº		
Data:		
Tipo de óleo:		
Horímetro:		
km:		
Próxima troca:		
L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus		

OS nº		
Data:		
Tipo de óleo:		
Horímetro:		
km:		
Próxima troca:		
L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus		

OS nº		
Data:		
Tipo de óleo:		
Horímetro:		
km:		
Próxima troca:		
L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus		

OS nº		
Data:		
Tipo de óleo:		
Horímetro:		
km:		
Próxima troca:		
L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus		

OS nº		
Data:		
Tipo de óleo:		
Horímetro:		
km:		
Próxima troca:		
L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus		

OS nº		
Data:		
Tipo de óleo:		
Horímetro:		
km:		
Próxima troca:		
L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus		

OS nº		
Data:		
Tipo de óleo:		
Horímetro:		
km:		
Próxima troca:		
L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus		

OS nº		
Data:		
Tipo de óleo:		
Horímetro:		
km:		
Próxima troca:		
L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus		

OS nº		
Data:		
Tipo de óleo:		
Horímetro:		
km:		
Próxima troca:		
L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus		

OS nº		
Data:		
Tipo de óleo:		
Horímetro:		
km:		
Próxima troca:		
L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus		

OS nº		
Data:		
Tipo de óleo:		
Horímetro:		
km:		
Próxima troca:		
L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus		

OS nº		
Data:		
Tipo de óleo:		
Horímetro:		
km:		
Próxima troca:		
L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus		

OS nº		
Data:		
Tipo de óleo:		
Horímetro:		
km:		
Próxima troca:		
L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus		

OS nº		
Data:		
Tipo de óleo:		
Horímetro:		
km:		
Próxima troca:		
L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus		

OS nº		
Data:		
Tipo de óleo:		
Horímetro:		
km:		
Próxima troca:		
L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus		

Controle da troca de óleo do eixo traseiro

OS nº		
Data:		
Tipo de óleo:		
Horímetro:		
km:		
Próxima troca:		
L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus		

OS nº		
Data:		
Tipo de óleo:		
Horímetro:		
km:		
Próxima troca:		
L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus		

OS nº		
Data:		
Tipo de óleo:		
Horímetro:		
km:		
Próxima troca:		
L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus		

OS nº		
Data:		
Tipo de óleo:		
Horímetro:		
km:		
Próxima troca:		
L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus		

OS nº		
Data:		
Tipo de óleo:		
Horímetro:		
km:		
Próxima troca:		
L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus		

OS nº		
Data:		
Tipo de óleo:		
Horímetro:		
km:		
Próxima troca:		
L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus		

OS nº		
Data:		
Tipo de óleo:		
Horímetro:		
km:		
Próxima troca:		
L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus		

OS nº		
Data:		
Tipo de óleo:		
Horímetro:		
km:		
Próxima troca:		
L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus		

OS nº		
Data:		
Tipo de óleo:		
Horímetro:		
km:		
Próxima troca:		
L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus		

OS nº		
Data:		
Tipo de óleo:		
Horímetro:		
km:		
Próxima troca:		
L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus		

OS nº		
Data:		
Tipo de óleo:		
Horímetro:		
km:		
Próxima troca:		
L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus		

OS nº		
Data:		
Tipo de óleo:		
Horímetro:		
km:		
Próxima troca:		
L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus		

OS nº		
Data:		
Tipo de óleo:		
Horímetro:		
km:		
Próxima troca:		
L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus		

OS nº		
Data:		
Tipo de óleo:		
Horímetro:		
km:		
Próxima troca:		
L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus		

OS nº		
Data:		
Tipo de óleo:		
Horímetro:		
km:		
Próxima troca:		
L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus		

OS nº		
Data:		
Tipo de óleo:		
Horímetro:		
km:		
Próxima troca:		
L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus		

OS nº		
Data:		
Tipo de óleo:		
Horímetro:		
km:		
Próxima troca:		
L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus		

OS nº		
Data:		
Tipo de óleo:		
Horímetro:		
km:		
Próxima troca:		
L ☐	MP1 ☐	MP2 ☐
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus		



ALTERAÇÃO DO GRUPO DE MANUTENÇÃO

7



Caso sejam constatadas em qualquer momento, seja durante as revisões periódicas e/ou manutenções de qualquer natureza, divergências entre a definição do grupo de aplicação realizada no ato da entrega e o uso efetivo do veículo, a Volkswagen Caminhões e Ônibus, através de suas concessionárias, deverá alterar o grupo de aplicação, deixando o cliente ciente sobre tal alteração, adequando o veículo para a real aplicação que está sendo utilizado.

Nestes casos, a concessionária deverá preencher os campos abaixo.

IMPORTANTE:

Caso haja mais de uma alteração do grupo de manutenção ao longo da operação do veículo, a concessionária poderá utilizar os demais campos para enquadramento dos grupos.

____ / ____ / ____	Km _____
	Horas _____
Novo grupo de manutenção:	
Grupo I ☐	Grupo III ☐
Grupo II ☐	Grupo IV ☐
_____ Assinatura do Cliente	
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus	

____ / ____ / ____	Km _____
	Horas _____
Novo grupo de manutenção:	
Grupo I ☐	Grupo III ☐
Grupo II ☐	Grupo IV ☐
_____ Assinatura do Cliente	
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus	

____ / ____ / ____	Km _____
	Horas _____
Novo grupo de manutenção:	
Grupo I ☐	Grupo III ☐
Grupo II ☐	Grupo IV ☐
_____ Assinatura do Cliente	
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus	

____ / ____ / ____	Km _____
	Horas _____
Novo grupo de manutenção:	
Grupo I ☐	Grupo III ☐
Grupo II ☐	Grupo IV ☐
_____ Assinatura do Cliente	
Carimbo Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus	

____ / ____ / ____	Km _____
	Horas _____

Novo grupo de manutenção:

Grupo I	☐	Grupo III	☐
Grupo II	☐	Grupo IV	☐

Assinatura do Cliente

Carimbo Concessionária
Volkswagen Caminhões e Ônibus

____ / ____ / ____	Km _____
	Horas _____

Novo grupo de manutenção:

Grupo I	☐	Grupo III	☐
Grupo II	☐	Grupo IV	☐

Assinatura do Cliente

Carimbo Concessionária
Volkswagen Caminhões e Ônibus

____ / ____ / ____	Km _____
	Horas _____

Novo grupo de manutenção:

Grupo I	☐	Grupo III	☐
Grupo II	☐	Grupo IV	☐

Assinatura do Cliente

Carimbo Concessionária
Volkswagen Caminhões e Ônibus

____ / ____ / ____	Km _____
	Horas _____

Novo grupo de manutenção:

Grupo I	☐	Grupo III	☐
Grupo II	☐	Grupo IV	☐

Assinatura do Cliente

Carimbo Concessionária
Volkswagen Caminhões e Ônibus

____ / ____ / ____	Km _____
	Horas _____

Novo grupo de manutenção:

Grupo I	☐	Grupo III	☐
Grupo II	☐	Grupo IV	☐

Assinatura do Cliente

Carimbo Concessionária
Volkswagen Caminhões e Ônibus

____ / ____ / ____	Km _____
	Horas _____

Novo grupo de manutenção:

Grupo I	☐	Grupo III	☐
Grupo II	☐	Grupo IV	☐

Assinatura do Cliente

Carimbo Concessionária
Volkswagen Caminhões e Ônibus



**GARANTIA
DE PEÇAS DE
REPOSIÇÃO**



Condições de garantia para peças de reposição instaladas após o período de garantia

I. Generalidades

1. Todas as peças (genuínas, Economy ou GreenLine, comercializadas pela Volkswagen Caminhões e Ônibus, reconhecidas como deficientes ou defeituosas serão substituídas através da Rede de Concessionárias Volkswagen Caminhões e Ônibus.
2. As peças substituídas serão de responsabilidade da Volkswagen Caminhões e Ônibus.
3. Pneus, protetores e câmaras de ar possuem garantia dos respectivos fabricantes e as eventuais reclamações deverão ser dirigidas a eles.
4. Palhetas do limpador, lâmpadas e fusíveis constituem itens renováveis, de vida útil determinada, tendo cobertura de garantia limitada a 90 (noventa) dias, contados a partir da data da emissão da nota fiscal de aquisição da peça.
5. As peças que sofrem desgaste natural em função do uso deverão ser periodicamente substituídas, conforme orientação específica da Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus, correndo todas as despesas por conta do proprietário do veículo.

São exemplos de peças sujeitas a desgaste natural; mas não limitado a somente estas:

- Amortecedores;
- Buchas da suspensão;
- Correias;
- Conjunto da embreagem (disco, platô e rolamento);
- Alternador e motor de partida (escovas, rolamento, rotor, etc.);
- Forrações em geral;
- Lonas, tambores, pastilhas e discos de freio;
- Mangueiras em geral;
- Molas do freio e diafragma (freio de estacionamento);
- Pneus, protetores e câmaras;
- Retentores do cubo da roda;
- Rolamentos/capas em geral;
- Sincronizadores da caixa de mudanças;
- Tapetes;
- Rodas, aros, parafusos da roda;
- Tubulações de escapamento.

6. Esta garantia se aplica somente à peça substituída, independentemente do tempo necessário para que a Volkswagen Caminhões e Ônibus faça a substituição, não cobrindo despesas com transportes e estacionamento do veículo, despesas pessoais, tais como: telefonemas, hospedagem e outros, bem como danos emergentes e lucros cessantes, diretos, indiretos ou de terceiros; limitada ao reparo ou substituição da peça. A substituição da peça fica sujeita à disponibilidade de estoque, portanto, o tempo de substituição pode variar por conta desse fator.

II. Condições de efetivação

1. Que a reclamação seja feita diretamente à Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus, logo após a constatação do defeito.
2. Que a peça tenha sido substituída e o serviço executado por um Concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus.
3. Que o defeito não seja resultante de desgaste natural da peça, utilização inadequada, prolongado desuso, acidentes de qualquer natureza e caso fortuito ou de força maior.

III. Prazo da validade

- **Peças genuínas, Economy ou GreenLine, comercializadas pela Rede de Concessionárias Volkswagen Caminhões e Ônibus:**
 1. Termo inicial
Data da emissão da nota fiscal de aquisição da peça.
 2. Termo final
12 meses sem limite de quilometragem, ficando entendido que esse período corresponde a 3 (três) meses de garantia legal, mais um período 9 (nove) meses de garantia contratual.
- **Peças genuínas, Economy ou GreenLine, comercializadas pela Volkswagen Caminhões e Ônibus vendidas em balcão:**
 1. Termo inicial
Data de emissão da nota fiscal de aquisição da peça.
 2. Termo final
12 meses sem limite de quilometragem, ficando entendido que esse período corresponde a 3 (três) meses de garantia legal, mais um período 9 (nove) meses de garantia contratual.

IV. Extinção

1. Pelo decurso do prazo da validade
2. A qualquer tempo desde que se verifique:
 - 2.1 A modificação e/ou alteração da peça com exceção das executadas por recomendação da Volkswagen Caminhões e Ônibus, e em suas Concessionárias Volkswagen Caminhões e Ônibus.
 - 2.2 A sujeição da peça a sobrecarga, uso abusivo ou condução inadequada.
 - 2.3 A inobservância de qualquer uma das recomendações constantes neste manual.

Excluem-se quaisquer outras responsabilidades que não aquelas derivadas das obrigações assumidas nos termos aqui expressos.

A Volkswagen Caminhões e Ônibus está constantemente aperfeiçoando seus produtos. São possíveis alterações quanto à forma, equipamentos e tecnologia do produto fornecido. Por esta razão, não se pode inferir qualquer direito de reivindicação, com base nos dados, ilustrações e descrições do presente manual.

Os textos, figuras e normas deste manual reportam-se a informações disponíveis na data de sua publicação.

Volkswagen Caminhões e Ônibus

Artigo Nº 232 U1GM 66 — Edição 05/2023



FSC
www.fsc.org

MISTO

Papel produzido
a partir de
fontes responsáveis

FSC® C057341

Este impresso foi produzido com papel proveniente de madeira certificada FSC® e de outras fontes controladas, garantindo o respeito ao meio ambiente e aos trabalhadores florestais.



Volkswagen Caminhões e Ônibus
Rua Volkswagen, 291 - 1º andar
Parque Jabaquara - São Paulo - SP
04344-020 - Brasil
www.vwco.com.br



Caminhões
Ônibus