

Rollenschneider

550 552 554 556 558



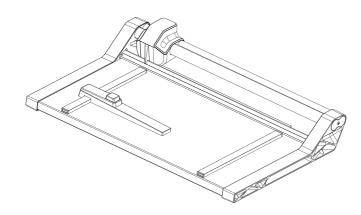



Massicot à roulette

Cizalla de rodillo

Taglierina a lama rotante

Cortador de rolos pt

Rolsnijmachine nl

Rulleskæremaskine da

Rullaleikkuri

Rullekutter no

Rullskärare sv

Rotačná rezačka sk

Valjkasti rezač hr

Tekercsvágó hu

Роликовый резак ru

Paberitrimmer et

rabellullillel

Popieriaus pjaustyklė It

Ruļļa griezējs 🕟

Kotoučová řezačka

Valjčni rezalnik

Gilotyna do papieru pl

Tăietor cu role ro

Ролков нож bg

Kağıt Kesme Makinesi tr

Συρόμενο κοπτικό γραφείου el

卷筒纸纵切机 zh

ar ماكينة قطع البكرات

ローラーカッター ja









Inhaltsverzeichnis

ae	Originalgebrauchsanleitung	:
en	Translation of the original user manual	4
fr	Traduction de la notice d'utilisation origi- nale	5
es	Traducción del manual de usuario original	6
it	Traduzione delle istruzioni originali	7
pt	Tradução do manual de instruções original	8
nl	Vertaling van de originele gebruiksaanwij- zing	9
da	Oversættelse af den originale brugsan- visning	10
fi	Alkuperäisen käyttöohjeen käännös	1
no	Oversettelse av original bruksanvisning	12
sv	Översättning av bruksanvisning i original	13
sk	Preklad originálneho návodu na použitie	14
hr	Preklad originálneho návodu na použitie	15
hu	Az eredeti használati utasítás fordítása	16
ru	Перевод оригинальной инструкции по эксплуатации	17
et	Originaalkasutusjuhendi tõlge	18
lt	Originalios naudojimo instrukcijos vertimas.	19
lv	Oriģinālās lietošanas pamācības tulkojums	20
CS	Překlad originálního návodu k použití	2
sl	Prevod originalnih navodil za uporabo	22
pl	Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi	23
ro	Traducerea instrucțiunilor de utilizare originale	24
bg	Превод на оригиналното ръководство за употреба	25
tr	Orijinal kullanım kılavuzunun çevirisi	26
el	Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης	27
zh	原版使用说明书译本	28
ar	ترجمة دليل المستخدم الأصلي	29
ia	原書からの翻訳版	30







de | Originalgebrauchsanleitung

Piktogrammlegende



ACHTUNG



Wichtige Information



Gebrauchsanleitung/ Sicherheitshinweise lesen.



Technische Daten



Gewicht



Bedienung



Messer nicht an der Schneidkante berühren



Das Gerät standsicher aufstellen



Büro- und Heftklammern entfernen!



Wartungshinweise / Störungsbeseitigung



Vor Nässe schützen



Maximale Materialstärke des Schneidguts



Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Produkts die Gebrauchsanleitung und Sicherheitshinweise aufmerksam durch.



Die Hinweise müssen angewendet werden! Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für den späteren Gebrauch auf.

Technische Änderungen vorbehalten.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Rollenschneider ist zum Schneiden von Papier und papierähnlichen Materialien bestimmt.

de

Verschleiß, Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, sowie Eingriffe von dritter Stelle, fallen weder unter die Gewährleistung noch unter die Garantie. Der Rollenschneider ist für den Betrieb im privaten Bereich und normaler Büroumgebung konzipiert.

Im Kapitel 2 Technische Daten ist die Schneidleistung angegeben. Die beschriebene Materialstärke darf keinesfalls überschritten werden. Verletzungen und die Beschädigung des Geräts sind mögliche Fol-

Es dürfen nur original Dahle Ersatzteile verwendet werden.

Sicherheitshinweise

Folgende Hinweise müssen beachtet werden:

- Das Gerät ist nicht zur Benutzung von Personen (einschließlich Kinder) bestimmt, die eingeschränkte physische, sensorische oder geistige Fähigkeiten oder mangelnde Erfahrung und Wissen haben, es sei denn, sie arbeiten unter Aufsicht oder erhalten eine ausführliche Anleitung zur Benutzung des Gerätes von einer Person, die für die Sicherheit verantwortlich ist.
- Den Messerkopf niemals außerhalb des Geräts verwenden.

Bedienung

Schneiden von Papier und papierähnliche Materialien. Kapitel 3 enthält Darstellungen der Bedienung. Voraussetzung:

 Das Gerät ist standsicher aufgestellt. Büro- und Heftklammern sind entfernt.

 Der Messerkopf befindet sich an einem der Endanschläge.

Die Pressung ist deaktiviert.

Handlungsschritte:

- Schneidgut unter der Pressschiene einführen und ausrichten.
 - Die Anpressschiene andrücken

Das Schneidgut ist gegen Verschieben gesichert.

- Den Messerkopf entlang der Führungsschiene bewegen. Schnitte lassen sich in beide Richtungen ausfüh-
 - Den Messerkopf zu einem der Endanschläge bewegen.
 - Schneidgut entnehmen.

Wartung und Instandhaltung

Verunreinigungen, wie Staub und Materialreste, regelmäßig von den beweglichen Teilen entfernen.

Messerkopf tauschen

Das Messer des Rollenschneiders ist so konstruiert, dass es sich bei der Verwendung selbst schärft. Abhängig von der Verwendung kann das Messer trotzdem stumpf werden. In diesem Fall muss der Messerkopf ausgetauscht werden. Nur Dahle Ersatzteile bestellen und verwenden.







Translation of the original user manual

Key to pictograms



ATTENTION



Important information



Read operating instructions/ safety instructions.



Technical data



Weight



How to use



Do not touch the cutting edge of the blade



Ensure the device is standing securely



Remove paper clips and staples!



Maintenance instructions/troubleshooting



Protect against moisture



Maximum material thickness of the material to be cut



Carefully read through the operating instructions and safety instructions before putting the product into operation.



You must follow the instructions! Keep the operating instructions in a safe place ready for later use.

Subject to technical modifications.

The rotary trimmer is intended for cutting of paper and paper-like materials.

Wear and damage due to improper use or unauthorised modifications and repairs are not covered by the warranty or the guarantee.

The rotary trimmer is designed for private use and for use in normal office environment.

The cutting power is specified in chapter 2 Technical data. The given material thickness must not be exceeded under any circumstances. The possible consequences could be injury and damage to the device. Only original Dahle spare parts may be used.

Safety instructions

You must observe the following instructions:

- The device is not intended for use by persons (including children), who have reduced physical, sensory or mental capabilities or who lack experience and knowledge, unless they are working under supervision or receive detailed instruction about how to use the device from a person who is responsible for safety.
- Never use the head of the blade outside the device.

How to use

Cutting of paper and paper-like materials. Chapter (3) contains the instructions in diagram form.

- The device stands securely.
- Paper clips and staples are removed.
- The head of the blade is on one of the end stops. The compression is deactivated.

Action steps:

- Insert the material to be cut below the pressure rail and align.
- Press on the pressure rail The material to be cut is secured against misalign-
- Move the head of the blade along the guide rail. Cutting can be done in both directions.
- Move the head of the blade in one of the end 4 stops.
- Remove cut material.

Maintenance and service

Regularly remove impurities like dust and material residues from the moving parts.

Replace head of the blade

The rotary trimmer blade is designed in such a way that it sharpens itself when being used. But the blade can still become blunt depending on use. In this case, the head of the blade needs to be replaced. Order and use only Dahle spare parts.







Traduction de la notice d'utilisation originale

Légende des pictogrammes



ATTENTION



Information importante



Lire le mode d'emploi/ les consignes de sécurité



Caractéristiques techniques



Poids



Utilisation



Ne pas toucher l'arête de coupe de la lame



Installez l'appareil de manière à ce qu'il soit bien stable



Retirer les agrafes et attaches



Consignes d'entretien/Dépannage



Protéger de l'humidité



Épaisseur maximum du matériau à couper



Lisez attentivement le mode d'emploi et les consignes de sécurité AVANT de mettre en service le produit.



Les consignes doivent être appliquées! Conservez le mode d'emploi pour une utilisation ultérieure.

Sous réserve de modifications techniques.

Utilisation conforme

Le massicot à roulette est conçu pour la coupe du papier et des matériaux similaires au papier.

en

fr

L'usure, les dommages dus à une utilisation incorrecte et les interventions de tierces personnes ne sont pas couvertes par la responsabilité du fabricant ni par la

Le massicot à roulette est conçu pour l'utilisation domestique et en environnement de bureau normal.

Le chapitre 2 Caractéristiques techniques indique la puissance de coupe. Il convient de ne jamais dépasser l'épaisseur de matériau décrite. Ceci peur provoquer des blessures ou l'endommagement de l'appareil. Seules les pièces de rechange Dahle originales doivent être utilisées.

Consignes de sécurité

Il convient de respecter les consignes suivantes :

- L'appareil n'est pas destiné à une utilisation par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées ou ne disposant pas de l'expérience et du savoir nécessaire, à moins que celles-ci soient sous surveillance ou qu'elles récoivent des consignes exhaustives concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de la sécurité.
- Ne jamais utiliser la tête de coupe à l'extérieur de l'appareil.

Utilisation

Découpe de papier et de matériaux similaires au pa-

Le chapitre 3 contient des illustrations de l'utilisation.

Condition préalable :

- l'appareil est posé de manière à être bien stable.
- Les agrafes et attaches sont retirées.
- La tête de coupe se trouve à l'une des butées fi-

La pression est désactivée.

Étapes de l'opération :

- Insérer l'objet à couper sous le rail de pression et ajuster son orientation.
- Presser le rail de pression
 - L'objet à coupé est bloqué et ne peut pas glisser.
- 3. Déplacer la tête de coupe le long du rail de gui-La coupe peut s'effectuer dans les deux sens.
- Déplacer la tête de coupe vers l'une des butées finales.
- 5. Retirer l'objet coupé.

Maintenance et réparation

Retirer régulièrement les saletés comme la poussière et les restes de matériaux des pièces mobiles.

Remplacer la tête de coupe

La lame du massicot à roulette est conçue pour s'aiguiser elle-même lors de son utilisation. Selon l'utilisation qui en est faire, la lame peut toutefois s'émousser. Dans ce cas, la tête de coupe doit être remplacée. Utiliser uniquement des pièces de rechange Dahle.







Traducción del manual de usuario original

Significado de los pictogramas



ATENCIÓN



Información importante



Leer el manual de instrucciones/ indicaciones de seguridad.



Datos técnicos



Peso



Manejo



¡No toque la arista cortante, está muy afilada!



Colocar el aparato sobre una base estable



¡Retirar grapas y clips!



Consejos de mantenimiento y resolución de problémas



Proteger de las salpicaduras



Grosor máximo del material a cortar



Antes de usar el producto, lea detenidamente las instrucciones de uso y las indicaciones de seguridad.



Deben cumplirse todas las indicaciones. Guarde el manual de instrucciones por si lo necesita en otro momento.

Queda reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.

Solo apto para el uso previsto

El uso de la cizalla de rodillo está destinado al corte de papel y materiales similares.

La garantía no cubre el desgaste, los daños causados por uso indebido ni las consecuencias de una manipulación por parte de terceras personas.

La cizalla es apta para un uso particular y en entornos normales de oficina.

En el capítulo 2 encontrará los datos técnicos sobre la capacidad de corte. En ningún caso se debe superar el grosor indicado. Pueden producirse lesiones y daños

Utilice solo repuestos originales de la marca Dahle.

Indicaciones de seguridad

Tenga en cuenta lo siguiente:

- Este aparato no está destinado a su uso por parte de personas (incluidos niños) con facultades físicas, sensoriales o mentales mermadas o con falta de experiencia y conocimiento, salvo que lo utilicen bajo la supervisión de una persona que se responsabilice de la seguridad o esta les haya instruido de forma detallada en el manejo del aparato.
- No usar el cabezal de corte si no es instalado dentro del aparato.

Manejo

cortar papel material similar. El capítulo [3] ilustra el modo de manejo.

Imprescindible:

- Él aparato debe situarse sobre una base estable.
- Retirar las grapas y clips.
- El cabezal de corté debe estar situado en uno de los extremos.

La prensa ha de estar liberada.

- Siga los pasos siguientes: Pasar el papel por debajo del riel y alinear.
- 2. Presione sobre el riel
 - El papel está ahora fijado.
- Déslizar el cabezal de corte de un extremo a otro. 3 La cuchilla corta en ambos sentidos.
- Llevar el cabezal a uno de los extremos.
- Retirar el papel.

Mantenimiento

Elimine con regularidad la suciedad, como el polvo y los restos, de las piezas móviles.

Cambiar el cabezal de corte

La cuchilla del rodillo está diseñada para autoafilarse con el uso. No obstante, dependiendo del uso puede quedar roma. En ese caso se debe sustituir el cabezal de corte. Encargue y utilice tan solo repuestos de Dah-



1





it

Traduzione delle istruzioni originali

Legenda pittogrammi



ATTENZIONE



Informazione importante



Manuale d'uso/ Leggere le istruzioni di sicurezza.



Dati tecnici



Peso



Utilizzo



Non toccare il filo della lama



Posizionare il dispositivo in modo stabile



Rimuovere punti e graffette!



Consigli di manutenzione / Riparazione



Proteggere dall'umidità



Spessore massimo del materiale da tagliare



Prima della messa in servizio del prodotto leggere con attenzione il manuale d'uso e le istruzioni di sicurezza.



Le istruzioni devono essere seguite! Conservate il manuale d'uso per l'utilizzo successivo

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Utilizzo conforme

La taglierina a lama rotante è destinata al taglio di carta e materiali assimilabili.

La garanzia non comprende l'usura, i danni da utilizzo non conforme nonché gli interventi da parte di terzi. La taglierina a lama rotante è concepita per l'utilizzo privato o per il normale utilizzo d'ufficio.

es

it

Nel capitolo 2 Dati tecnici sono indicate le prestazioni di taglio. Non superare mai lo spessore massimo del materiale specificato. In caso contrario, ne possono conseguire lesioni e il danneggiamento del dispositivo.

Utilizzare esclusivamente materiali di ricambio Dahle.

Istruzioni di sicurezza

Osservare le istruzioni fornite di seguito:

 L'apparecchio non è adatto all'utilizzo da parte di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali (inclusi i bambini), oppure prive della necessaria esperienza o conoscenza, a meno che non lavorino sotto sorveglianza o che ricevano istruzioni dettagliate circa l'utilizzo dell'apparecchio da una persona responsabile della sicurezza.

Non utilizzare mai la testa della lama al di fuori del
dimensitii del

dispositivo.

Utilizzo

Taglio di carta e materiali assimilabili. Il capitolo 3 contiene descrizioni dell'utilizzo. Presupposti:

Chė il dispositivo si trovi in posizione stabile.

Che punti e graffette siano stati rimossi!

Che la testa della lama si trovi in uno dei finecorsa.
 Che il pressino sia disattivato.

Fasi di utilizzo:

 Inserire il materiale da tagliare sotto le guide a pressione e allinearlo.

2. Premere le guide a pressione In questo modo si garantisce che il materiale da tagliare non si muova.

Spostare la testa della lama lungo la guida di

scorrimento. È possibile eseguire il taglio in ambo le direzioni.

. Spostare la testa della lama in uno dei finecorsa.

. Rimuovere il materiale da tagliare.

Manutenzione e riparazione

Rimuovere regolarmente impurità quali polvere e residui di materiale dalle parti mobili.

Cambiare la testa della lama

La lama della taglierina a lama rotante è concepita in modo da affilarsi autonomamente con l'uso. Ciononostante, in funzione dell'utilizzo, la lama può comunque smussarsi. In questo caso occorre sostituire la testa della lama. Ordinare e utilizzare esclusivamente materiali di ricambio Dahle.







pt | Tradução do manual de instruções original

Legenda dos pictogramas



ATENCÃO



Informações importantes



Ler o manual de utilização/ indicações de segurança.



Dados técnicos



Peso



Operação



Não tocar no gume da lâmina



Posicionar o aparelho de forma estável



Remover clipes e agrafos!



Indicações de manutenção / eliminação de avarias



Proteger da humidade



Espessura máxima do material a cortar



Antes de colocar o produto em funcionamento, leia cuidadosamente o manual de utilização e as indicações de segurança.



As indicações devem ser respeitadas! Guarde o manual de utilização para uso futuro.

Reserva-se o direito a alterações técnicas.

Utilização correta

O cortador de rolos destina-se a cortar papel e materiais semelhantes ao papel.

Desgaste, danos provocados por uma utilização incorreta, assim como intervenções de terceiros não estão abrangidos pela garantia, nem o fabricante assume qualquer responsabilidade pelos mesmos. O cortador de rolos foi concebido para uso doméstico e para o funcionamento num ambiente de escritório normal.

A capacidade de corte é indicada no capítulo 2 Dados técnicos. A espessura de material mencionada não pode ser excedida em caso algum. As eventuais consequências são ferimentos e danos no aparelho. Só podem ser utilizadas peças de substituição originais da Dahle.

Indicações de segurança

Devem ser respeitadas as seguintes indicações:

- Este aparelho não é indicado para utilização por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca experiência e conhecimento, exceto se forem supervisionadas durante o trabalho ou receberem instruções relativamente à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Nunca utilizar a cabeca da lâmina fora do aparelho.

Operação

Corte de papel e materiais semelhantes ao papel. O capítulo [3] inclui representações da operação. Condição:

- O aparelho está posicionado de forma estável.
- Foram removidos clipes e agrafos.
- A cabeca da lâmina encontra-se num dos batentes das extremidades A compressão está desativada.

Passos de acão:

- Inserir o material a cortar debaixo da régua de pressão e alinhá-lo.
- Pressionar a régua de pressão para baixo O material a cortar está protegido contra deslocação.
- Mover á cabeça da lâmina ao longo da barra de guia. Os cortes podem ser efetuados em ambos os
- Mover a cabeca da lâmina até um dos batentes.
- Retirar o matérial a cortar.

Manutenção e conversação

Limpar regularmente a sujidade, como pó e restos de material, nas peças móveis.

Trocar a cabeça da lâmina

A lâmina do cortador de rolos foi concebida de forma a afiar-se automaticamente durante a utilização. Dependendo da utilização, a lâmina pode, ainda assim, ficar embotada. Neste caso, é necessário substituir a cabeça da lâmina. Encomendar e utilizar exclusivamente peças de substituição da Dahle.







nl | Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing

Legenda van pictogrammen



WAARSCHUWING



Belangrijke informatie



Gebruiksaanwijzing/ Veiligheidsinstructies lezen.



Technische gegevens



Gewicht



Bediening



Raak het mes niet aan op de snijkant



Plaats het apparaat in een stabiele positie



Verwijder paperclips en nietjes!



Onderhoudsinstructies / probleemoplossing



Beschermen tegen vocht



Maximale materiaaldikte van het te snijden materiaal



Lees de bedieningsinstructies en veiligheidsinstructies aandachtig door voordat u het product gebruikt.



Volg alle veiligheidsvoorschriften! Bewaar de handleiding voor later gebruik.

Technische wijzigingen voorbehouden.

Bedoeld gebruik

De rolsnijmachine is ontworpen voor het snijden van papier en papierachtige materialen.

Slijtage of schade door onjuist gebruik vallen net als ingrepen van derden noch onder de garantieaanspraak, noch onder de garantie.

De rolsnijmachine is ontworpen voor gebruik thuis of op kantoor.

Het hoofdstuk 2 Technische gegevens toont de snijprestaties. De beschreven materiaaldikte mag nooit worden overschreden. Verwondingen en beschadiging van het apparaat zijn mogelijke gevolgen. Er mogen alleen originele Dahle-reserveonderdelen worden gebruikt.

pt

nl

Veiligheidsaanwijzingen

De volgende instructies moeten in acht worden geno-

- Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht werken of gedetailleerde instructies ontvangen over hoe het apparaat moet worden gebruikt van iemand die verantwoordelijk is voor de veiligheid.
- Gebruik het mes nooit buiten het apparaat.

Bediening

Het snijden van papier en papierachtige materialen. Hoofdstuk 3 bevat afbeeldingen voor de bediening. Voorwaarde:

- Het apparaat staat stabiel.
- Paperclips en nietjes zijn verwijderd.
- He't mes bevindt zich tegen de eindaanslag. Het drukken is uitgeschakeld.

Handelingen:

- Plaats het materiaal onder de drukrails en lijn het uit.
- Druk op de drukrails Het te snijden materiaal is beveiligd tegen verschuiving.
- Schuif het mes langs de geleiderails. Er kan in beide richtingen worden gesneden.
- Beweeg het mes naar een van de eindaanslagen.
- Verwijder het snijmateriaal.

Onderhoud en service

Verwijder regelmatig onzuiverheden zoals stof en materiaalresten van de bewegende delen.

Meskop vervangen

Het mes van de rolsnijmachine is zo ontworpen dat het tijdens gebruik wordt geslepen. Afhankelijk van het gebruik kan het mes toch bot worden. In dit geval moet de meskop worden vervangen. Gebruik en bestel alleen Dahle-reserveonderdelen.







Oversættelse af den originale brugsanvisning

Piktogramforklaring



PAS PÅ



Vigtige oplysninger



Læs brugsanvisningen/ sikkerhedsanvisningerne.



Tekniske data



Vægt



Betjening



Undgå at berøre knivens skærekant



Stil maskinen, så den står stabilt



Fjern clips og hæfteklammer!



Vedligeholdelsesanvisninger / fejlafhjælpning



Beskyt maskinen mod væde



Maks. tykkelse for materialet, der skæres i



Læs brugsanvisningen og sikkerhedsanvisningerne til produktet opmærksomt igennem, før det tages i brug.



Anvisningerne skal anvendes! Opbevar brugsanvisningen til senere brug.

Med forbehold for tekniske ændringer.

Tilsigtet anvendelse

Rulleskæremaskinen er beregnet til skæring af papir og papirlignende materialer.

Slid, beskadigelse på grund af forkert anvendelse samt indgreb udført af tredjemand er hverken omfattet af garantien eller producentens hæftelse. Rulleskæremaskinen er beregnet til privat brug og i et

normalt kontormiljø.

I kapitlet 2 Tekniske data er skæreydelsen angivet. Den beskrevne materialetykkelse må under ingen omstændigheder overskrides. Der er risiko for personskade og for beskadigelse af maskinen.

Der må kun anvendes originale Dahle-reservedele.

Sikkerhedsanvisninger

Nedenstående anvisninger skal følges:

- Maskinen er ikke bestemt til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske evner, sansefunktioner eller mentale færdigheder eller manglende erfaring og viden, medmindre de arbejder under opsyn eller får udførlig vejledning i brugen af maskinen af en sikkerhedsansvarlig person.
- Knivhovedet må aldrig anvendes uden for maski-

Skæring af papir og papirlignende materialer. Kapitel [3] indeholder billeder af betjeningen. Forudsætning:

Maskinen er opstillet stabilt.

Clips og hæfteklammer er fjernet.

Knivhovedet befinder sig i et af endeanslagene. Presningen er deaktiveret.

Handlingstrin:

- Før papiret ind under presseskinnen, og ret det
- Tryk presseskinnen ned Pápiret er sikret mod at forskyde sig.
- Bevæg knivhovedet langs med føringsskinnen. Der kan skæres i begge retninger.
- 4. Bevæg knivhovedet til et af endeanslagene.
- Tag papiret ud.

Vedligeholdelse og pleje

Fjern regelmæssigt urenheder som støv og materialerester fra de bevægelige dele.

Udskiftning af knivhovedet

Rulleskæremaskinens kniv er konstrueret, så den skærpes automatisk ved brug. Afhængigt af anvendelsen kan kniven alligevel blive døv. I det tilfælde skal knivhovedet udskiftes. Bestil og anvend udelukkende Dahle-reservedele.







Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Merkkien selitykset



HUOMIO



Tärkeä tieto



Käyttöohje/ Lue turvallisuusohjeet



Tekniset tiedot



Paino



Käyttö



Älä koske terän leikkuupintaan



Aseta laite vakaasti



Poista paperiliittimet ja niitit!



Huolto-ohjeet/häiriöiden korjaus



Suojaa kosteudelta



Leikattavan materiaalin enimmäisvahvuus



Lue käyttö- ja turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa.



Ohjeita on noudatettava! Säilytä käyttöohje myöhempää tarvetta varten.

Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään.

Tarkoituksenmukainen käyttö

Rullaleikkuri on tarkoitettu paperin paperimateriaalien leikkaamiseen.

Kulutus, epäasianmukaisesta käytöstä johtuvat vauriot sekä ulkopuolisen suorittamat toimenpiteet eivät kuulu tuotevastuun eivätkä takuun piiriin.

Rullaleikkuri on tarkoitettu käytettäväksi yksityiskodeissa ja normaalissa toimistoympäristössä.

Luvussa 2 Tekniset tiedot on esitetty leikkuuteho. Kuvattua materiaalivahvuutta ei saa koskaan ylittää. Ylittämisestä voi seurata loukkaantuminen tai laitteen vaurioituminen.

da

fi

Käytä vain alkuperäisiä Dahle-varaosia.

Turvallisuusohjeet

Seuraavia ohjeita on noudatettava:

- Laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käytettäväksi (lapset mukaan luettuna), joiden fyýsiset, aistilliset tai henkiset kyvyt ovať rajoitettuja tai joilta puuttuu kokemus ja tieto, elleivät he työskentele valvonnan alaisina tai saa perusteellista ohjetta laitteen käytöstä turvallisuudesta vastaavalta henkilöltä.
- Älä käytä terää koskaan laitteen ulkopuolella.

Käyttö

Paperin ja paperimateriaalien leikkaaminen. Luku 3 sisältää kuvauksia toiminnasta.

Vaatimukset:

- Laite on asetettu vakaasti.
- Paperiliittimet ja niitit on poistettu.
- Terä on pääteasennossa. Puristus ei ole käytössä.

Käsittelyvaiheet:

- Vie leikattava materiaali puristuskiskojen alle ja kohdista.
- Paina puristuskiskoja Leikattava materiaáli on suojattu liikkumista vastaan.
- 3. Liikuta terää ohjainkiskoa pitkin. Leikkaus voidaan suorittaa molempiin suuntiin.
- Liikuta terä toiseen pääteasentoon.
- Ota leikattu materiaali pois.

Huolto ja kunnossapito

Poista epäpuhtaudet kuten pöly ja materiaalijäämät säännöllisesti liikkuvista osista.

Terän vaihtaminen

Rullaleikkurin terä on rakennettu siten, että se teroittaa itsensä käytön aikana. Siitä huolimatta terä voi käytöstä riippuen tylsyä. Siinä tapauksessa terä on vaihdettava. Tilaa ja käytä vain Dahle-varaosia.







no | Oversettelse av original bruksanvisning

Piktogramforklaring





Viktig informasjon



Les bruksanvisning/ sikkerhetsinstrukser.



Tekniske data



Vekt



Betjening



Ikke berør knivens kuttekant



Sett apparatet på stabilt underlag



Fjern alle binders og stifter!



Vedlikeholdsinstrukser/feilretting



Beskyttes mot væske



Maksimal tykkelse på kuttematerialet



Les bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksene grundig før produktet tas i bruk.



Instruksene må overholdes! Oppbevar bruksanvisningen for senere bruk.

Med forbehold om tekniske endringer.

Rullekutteren er ment brukt til kutting av papir og papirlignende materialer.

Slitasje, skader på grunn av ufagmessig bruk samt inngrep fra tredjepart, faller ikke inn under verken forhandler- eller produsentgaranti

Rullekutteren er ment brukt privat samt i normale kontoromgivelser.

Kuttekapasiteten er angitt i kapittelet 2 Tekniske data. Den angitte materialtykkelsen skal aldri overskrides. Dette kan nemlig føre til personskader og skader på apparatet.

Bruk bare originale Dahle-reservedeler.

Sikkerhetsinstrukser

Følgende instrukser må overholdes:

- Apparatet er ikke ment brukt av personer (inkludert barn) med innskrenkede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og kunnskaper, med mindre de arbeider under tilsyn eller får utførlig veiledning om bruken av apparatet av en sikkerhetsansvarlig person.
- Knivhodet skal aldri brukes utenfor apparatet.

Betjening

Kutting av papir og papirlignende materialer. Kapittel 3 inneholder en fremstilling av betieningen. Forutsetninger:

- Apparatet står på stabilt underlag. Alle binders og stifter har blitt fjernet.
- Knivhodet sitter på en av endestopperne. Pressingen er deaktivert.

Handlingstrinn:

- Før materialet som skal skjæres under presskinnen og innrett det.
- Trykk på presskinnen Materialet som skal tilskjæres er nå sikret mot forskyvning.
- Beveg knivhodet langs føringsskinnen. Kutt kan utføres i begge retninger.
- Beveg knivhodet inn i en av endestopperne.
- Ta ut det tilskjærte materialet.

Vedlikehold og reparasjoner

Smuss som støv og materialrester skal fjernes fra de bevegelige delen regelmessig.

Skifte knivhode

Kniven på rullekutteren er konstruert slik at den sliper seg selv ved bruk. Avhengig av bruken kan kniven allikevel bli sløv. I så tilfelle må knivhodet skiftes ut. Bestill og bruk bare Dahle-reservedeler.



1





sv Översättning av bruksanvisning i original

Piktogramförklaring



OBS!



Viktig information



Läs bruksanvisningen/ säkerhetsanvisningarna.



Tekniska data



Vikt



Manövrering



Vidrör inte kniven på eggen



Ställ upp apparaten så att den står stadigt



Ta bort gem och häftklamrar!



Underhållsanvisningar/åtgärder vid störningar



Skydda mot fukt



Max. tjocklek för materialet som ska skäras



Läs noggrant igenom bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna innan produkten tas i drift.



Anvisningarna måste följas! Spara bruksanvisningen för senare användning.

Med reservation för tekniska ändringar.

Ändamålsenlig användning

Rullskäraren är avsedd för att skära papper och pappersliknande material.

Slitage, skador på grund av felaktig användning samt ingrepp som utförs av tredje part faller varken under den lagstadgade garantin eller tillverkarens garanti. Rullskäraren är utformad för att användas privat och i vanlig kontorsmiljö.

Skäreffekten finns angiven i kapitel 2 Tekniska data. Den materialtjocklek som anges får under inga omständigheter överskridas. Annars finns risk för personskador och skador på apparaten.

Endast originalreservdelar från DAHLE får användas.

no

sv

Säkerhetsanvisningar

Följande anvisningar måste beaktas:

 Apparaten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte arbetar under uppsikt eller erhåller en utförlig anvisning om hur apparaten används av en person som ansvarar för säkerheten.

Använd aldrig knivhuvudet utanför maskinen.

Manövrering

Skära i papper och pappersliknande material. Kapitel ③ innehåller bilder som visar manövreringen. Förutsättning:

Apparaten står stadigt.

Gem och häftklamrar har tagits bort.

Knivhuvudet befinner sig vid ett av ändlägena.
 Pressen är inaktiverad.

Manövreringssteg:

 För in materialet som ska skäras under presskenan och justera det.

Tryck ner presskénan. Materialet som ska skäras ligger säkert och kan inte förskjutas.

Förflytta knivhuvudet längs med styrskenan. Det går att skära i båda riktningarna.

4. Förflytta knivhuvudet till ett av ändlägena.

Service och underhåll

Rengör regelbundet rörliga delar från föroreningar som damm och materialrester.

Byt knivhuvud

Rullskärarens kniv är konstruerad att vara självslipande vid användning. Beroende på användning kan kniven ändå bli slö. Om så är fallet måste knivhuvudet bytas ut. Beställ och använd endast originalreservdelar från DAHLE.







Preklad originálneho návodu na použitie

Legenda piktogramov



POZOR



Dôležitá informácia



Návod na použitie/ bezpečnostné pokyny - nutné prečítať.



Technické údaje



Hmotnosť



Obsluha



Nedotýkajte sa reznej hrany nožov



Rezačku postavte stabilne



Odstráňte kancelárske spinky a spony!



Pokyny na údržbu/odstraňovanie porúch



Chráňte pred vlhkosťou



Maximálna hrúbka rezaného materiálu



Pred uvedením produktu do prevádzky si pozorne prečítajte návod na použitie a bezpečnostné pokyny.



Dodržujte uvedené pokyny! Návod na použitie si uschovajte na neskoršie použitie.

Právo na technické zmeny vyhradené.

Použitie v súlade s určeným účelom

Rotačná rezačka je určená na rezanie papiera a podobných materiálov.

Ručenie ani záruka sa nevzťahuje na opotrebovanie, škody spôsobené neodborným používaním ani na zásahy tretej strany.

Rotačná rezačka je koncipovaná na súkromné použitie a na používanie v bežnom kancelárskom prostředí.

Rezný výkon je uvedený v kapitole 2 Technické údaje. V žiadnom prípade neprekračujte uvedenú hrúbku materiálu. V opačnom prípade totiž môže dôjsť k zraneniam a poškodeniu rezačky.

Používať sa smú len originálne náhradné diely Dahle.

Bezpečnostné pokyny

Dodržujte nasledujúce pokyny:

- Rezačka nie je určená na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami álebo nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami, okrem prípadu, ak pri používaní prístroja pracujú pod dozorom alebo výlučným vedením osoby, ktorá zodpovedá za bezpečnosť.
- Rezaciu hlavu nikdy nepoužívajte mimo rezačky.

Obsluha

Rezanie papiera a podobných materiálov. Kapitola 3 obsahuje grafické znázornenie obsluhy Predpoklady:

Rezačka je postavená stabilne.

Kancelárské spinky a spony sú odstránené.

 Rezacia hlava sa nachádza v niektorej koncovej polohe.

Nie je vyvíjaný tlak.

Kroky obsluhy:

- Rezaný materiál vložte pod prítlačnú lištu a vyrovnaíte ho.
- 2. Zatlačte na prítlačnú lištu.
 - Rezaný materiál je zabezpečený proti posunutiu.
- Pohybujte rezacou hlavou pozdĺž vodiacej lišty. 3. Rezanie môžete vykonávať v obidvoch smeroch.
- 4 Posuňte rezaciu hľavu do niektorej koncovej polohy.
- Odoberte rezaný materiál.

Údržba

Z pohyblivých častí pravidelne odstráňte nečistoty, ako prach a zvyšky materiálov.

Výmena rezacej hlavy

Nôž rotačnej rezačky je konštruovaný tak, aby pri používaní automaticky dochádzalo k jeho brúseniu. V závislosti od používania sa však nôž môže napriek tomu otupiť. V tomto prípade musí byť rezacia hlava vymenená. Objednávajte a používajte len náhradné diely Dahle.







hr | Preklad originálneho návodu na použitie

Legenda pitkograma



PAŽNJA



Važne informacije



Pročitajte upute za uporabu / sigurnosne napomene.



Tehnički podaci



Težina



Uporaba



Nemojte dodirivati rezni rub noža



Uređaj postavite stabilno



Uklonite spajalice i klamerice!



Napomene o održavanju / otklanjanje smetnji



Zaštite uređaj od vlage



Maksimalna debljina materijala za rezanje



Prije prve uporabe proizvoda pažljivo próčitajte úpute za uporabu i sigúrnosne napomene.



Obavezno poštujte sve napomene! Sačuvajte ove upute za kasniju uporabu.

Pridržano pravo tehničkih izmjena.

Namjenska uporaba

Valjkasti rezač namijenjen je rezanju papira i sličnih papirnih materijala.

Trosenje, ostećenja zbog neprikladne uporabe te zahvati koje izvrši treća strana nisu obuhvaćeni jamstvom ni garancijom.

Valjkasti rezač namijenjen je za privatnu uporabu i uobičajeno uredsko poslovanje.

U poglavlju 2 Tehnički podaci navedena je snaga rezanja. Opisana debljina materijala nipošto se ne smije prekoračiti. Može doći do ozljeda i oštećenja

Smiju se upotrebljavati jedino originalni rezervni dijelovi tvrtke Dahle.

Sigurnosne napomene

Obratite pozornost na sljedeće napomene:

 Uređajem ne smiju rukovati osobe (uključujući) djecu) s ograničenim fizičkim, osjetilnim ili intelektualnim sposobnostima ili s nedostatkom iskustva i znanja, osim ako rade pod nadzorom ili ih je osoba odgovorna za sigurnost iscrpno upoznala s rukovanjem uređajem.

sk

hr

 Glavu nožu nikada ne upotrebljavajte izvan uređaja.

Uporaba

Rezanje papira i sličnih papirnih materijala. Poglavlje 3 sadrži prikaze uporabe.

Preduviet:

Uredaj je stabilno postavljen.

 Uklonjene su spajalice i klamerice. Glava noža nalazí se na jednom od krajnjih graničnika.

Deaktivirana je jedinica za pritiskanje.

Koraci postupanja:

- Materijal za rezanje uvucite ispod pritisne vodilice pa ga izravnajte.
- Pritisnitė vodilicu za pritiskanje Materijal za rezanje osiguran je od pomicanja.

Pomičite glavu noža duž vodilice. Moguće je obostrano rezanje.

- 4. Glavu noža pomaknite na jedan od krajnjih graničnika.
- Izvadite materijal za rezanje.

Održavanje i servisiranje

Nečistoće poput prašine i ostataka materijala redovito uklanjajte s pomičnih dijelova.

Zamjena glave noža

Nož valjkastog rezača konstruiran je tako da se samostalno oštri pri primjeni. Nož se ipak, ovisno o uporabi, može istupiti. U tom je slučaju potrebno zamijeniti glavu noža. Naručujte i upotrebljavajte isključivo rezervne dijelove tvrtke Dahle.







Az eredeti használati utasítás fordítása

Piktogramok magyarázata



FIGYELEM



Fontos információ



Kérjük, olvassa el a használati útmutatót/ bizťonsági utasításokat.



Műszaki adatok



Tömeg



Kezelés



Ne érintse meg a kés vágóélét.



Stabilan álljon a készülék.



Távolítsa el a gem- és tűzőkapcsokat.



Karbantartási utasítások/hibaelhárítás



Óvja a készüléket a nedvességtől.



A vágandó anyag maximális anyagvastagsá-



A termék üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és a biztonsági utasításokat!



Az utasításokat alkalmazni kell. Őrizze meg a használati útmutatót a későbbi használat-

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Rendeltetés szerinti használat

A tekercsvágó papír és papírhoz hasonló anyagok vágására való.

A kopásból, nem rendeltetésszerű használatból és külső beavatkozásokból származó károkra a garancia nem érvényesíthető.

A tekercsvágó magáncélú és normál irodai környezetben történő használatra készült.

A(z) 2 Műszaki adatok c. fejezetben van feltüntetve a vágóteljesítmény. A megadott anyagvastagságot semmiesetre sem szabad túllépni. Sérülések és a készülék megrongálódása lehet a következmény. Kizárólag eredeti Dahle-pótalkatrészek használhatók.

Biztonsági utasítások

A következő utasítások betartása kötelező:

- A készülék nem csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, vagy tapasztalat és ismereték nélküli személyek (ideértve a gyerekeket is) által történő használatra készült, kivéve, ha felügyelet mellett használják a készüléket vagy a készülék használatához részletes utasítást kápnak egy olyan személytől, aki a biztonságért felelős.
- Soha né használja a késfejet a készüléken kívül.

és papírhoz hasonló anyagok vágása. Papír A(z) 3 c. fejezet tartalmazza a kezelés módját bemu-

Előfeltételek

- A készülék stabilan van elhelyezve.
- A gem- és tűzőkapcsok el vannak távolítva.
- A késfej az egyik végütközőnél van. A nyomás deaktiválva van

Kezelési lépések

- Helyezze be a vágandó anyagot a nyomósínek alá, és igazítsa el.
- Nyomja le a nyomósíneket.
 - Rögzítse a vágandó anyagot, nehogy elmozduljon.
- 3. Mozgassa a vágófejet a vezetősín mellett. Vágások végrehajthatok mindkét irányban.
- 4. Mozgassa a késfejet az egyik végütközőig.
- 5. Vegye el az anyagot.

Szervizelés és karbantartás

Rendszeresen tisztítsa meg a mozgó részeket a portól és anyagmaradékoktól.

A késfej cseréje

A tekercsvágó kése úgy van építve, hogy használat közben magát élezi. A használattól függően a kés mégis eltompulhat. Ilyenkor ki kell cserélni a késfejet. Kizárólag Dahle pótalkatrészeket rendeljen és használion.



1





ru Перевод оригинальной инструкции по эксплуатации

Объяснение пиктограмм



ВНИМАНИЕ!



Важная информация



Инструкция по эксплуатации/ Прочитать указания по технике безопасности



Технические характеристики



Macca



Работа с машиной



Не прикасаться к режущей кромке ножа



Устанавливать устройство на устойчивой поверхности



Снять все скрепки и скобы!



Указания по техническому обслуживанию и устранение неисправностей



Предохранять от воздействия влаги



Максимальная толщина разрезаемого материала



Перед вводом изделия в эксплуатацию внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и указания по технике безопасности.



Строго придерживайтесь указаний! Сохраните инструкцию по эксплуатации для использования в будущем.

Производитель оставляет за собой право на внесение технических изменений.

Применение по назначению

Роликовый резак предназначен для резки бумаги и схожих с бумагой материалов.

Гарантийные обязательства не распространяются на износ и повреждения, вызванные ненадлежащим использованием прибора или вмешательством третьих лиц.

Роликовый резак предназначен для домашнего пользования и для офисов с небольшим документооборотом.

В главе 2 «Технические характеристики» указана режущая способность. Не допускается превышение указанной толщины материала. Это может привести к травмированию и повреждению устройства. Допускается использование только оригинальных запасных частей Dahle.

Указания по технике безопасности

Строго соблюдать следующие указания:

- Устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не обладающими необходимым опытом и знаниями, за исключением случаев, когда они работают под присмотром или прошли подробный инструктаж по использованию устройства от лица, ответственного за безопасность.
- Не использовать головку ножа вне устройства.

hu

ru

Работа с машиной

Резка бумаги и схожих с бумагой материалов. В главе 3 представлена информация по работе с машиной.

Необходимое условие:

- Устройство установлено на устойчивой поверхности.
- Все скрепки и скобы удалены.
- Головка ножа находится на одном из концевых упоров.

. Прижим отключен.

Этапы обработки:

- Поместить разрезаемый материал под прижимную планку и выровнять.
- Нажать на прижимную планку Разрезаемый материал зафиксирован от смещения.
- Переместить головку ножа вдоль направляющей.
 Резы могут выполняться в обе стороны.
- 4. Переместить головку ножа в один из концевых упоров.
- Извлечь материал.

Техническое обслуживание и уход

Регулярно очищать подвижные элементы от загрязнений, таких как пыль и остатки материала.

Замена головки ножа

Конструкция ножа роликового резака предусматривает его самозатачивание в процессе использования. Тем не менее, в зависимости от использования, нож может затупиться. В этом случае следует заменить головку ножа. Заказывать и использовать только запасные части Dahle.







et | Originaalkasutusjuhendi tõlge

Piktogrammide legend



TÄHELEPANU



Oluline teave



Kasutusjuhend/ ohutusjuhised tuleb läbi lugeda.



Tehnilised and med



kaal



Käsitsemine



Ärge puudutage noa lõikeserva



Paigaldage seade stabiilselt



Eemaldage kirja- ja köitmisklambrid!



Hooldusjuhised / tõrgete kõrvaldamine



Kaitske niiskuse eest



Lõikematerjali maksimaalne paksus



Lugege enne toote kasutuselevõttu kasutusjuhend ja ohutusjuhised hoolikalt



Juhistest tuleb kinni pidada! Hoidke kasutusjuhend hilisemaks kasutamiseks alles.

Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi.

Sihtotstarbeline kasutamine

Paberitrimmer on ette nähtud paberi ja paberisarnase materjali lõikamiseks.

Kulumine ning oskamatust kasutamisest kolmanda osapoole sekkumisest tulenevad kahjustused ei kuulu pretensiooniõiguse ega garantii

Paberitrimmer on ette nähtud erakasutuse ja tavalise bürookeskkonna jaoks.

Lõikamisvõimsuse leiate peatükist 2 "Tehnilised andmed". Nimetatud materjalipaksust ei tohi mingil juhul ületada. Tagajärjeks võivad olla vigastused ja seadme kahjustamine.

Kasutada tohib ainult Dahle originaalvaruosi.

Ohutusjuhised

Järgmisi juhiseid ei tohi eirata.

- Šeadeť ei tohi kasutada isikud (sh lapsed), kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või ebapiisavad kogemused ja teadmised, v.a juhul, kui nad töötavad nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui nad on saanud temalt põhjalikud juhised seadme kasutamiseks.
- Lõikepead ei tohi mingil juhul kasutada väljaspool seadet.

Käsitsemine

Paberi paberisarnase materjali lõikamine. Peatükk 3 sisaldab kasutamise näitejooniseid. Eeldus.

- Seade asetseb kindlalt.
- Kirja- ja köitmisklambrid on eemaldatud Lõikepea asub ühes kahest lõppasendist. Surve on inaktiveeritud.

Tegutsemine

- Asetage lõigatav materjal surveliistu alla ja joondage.
- 2. Suruge surveliist peale.

Lõigatava materiali nihkumine on takistatud.

- 3. Liigutage lõikepead piki juhtsiini. Lõikeid saab teha mõlemas suunas.
- 4. Viige lõikepea ühe piirikuni.
- Eemaldage lõigatud materjal.

Hooldamine ja korrashoid

Puhastage liikuvaid osi regulaarselt mustusest, nt tolm ja materjalijäägid.

Lõikepea vahetamine

Paberitrimmeri lõiketera on sellise ehitusega, et see teritab end kasutamisel ise. Kasutamisest olenevalt võib lõiketera siiski nürimaks jääda. Sellisel juhul tuleb lõikepea välja vahetada. Tellige ja kasutage ainult Dahle varuosi.







It | Originalios naudojimo instrukcijos vertimas

Piktogramos



DĖMESIO



Svarbi informacija



Naudojimo instrukcija/ Perskaitykite saugos nurodymus.



Techniniai duomenys



Svoris



Valdymas



Nesilieskite prie peilio pjaunamojo krašto



Prietaisa pastatykite ant stabilaus pagrindo



Pašalinti sankabėles!



Techninės priežiūros / trikčių šalinimo nurodymai



Saugoti nuo drėgmės



Didžiausias pjaustomos medžiagos storis



Prieš pradėdami naudoti gaminį atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir saugos nurodymus.



Būtina vadovautis nurodymais! Saugokite naudojimo instrukciją vėlesniam naudojimui.

Galimi techniniai pakeitimai!

Naudojimas pagal paskirtį

Popieriaus pjaustyklė skirta pjaustyti popierių ir popieriaus tipo medžiagas.

Gedimams, atsiradusiems dėl susidėvėjimo, netinkamo naudojimo ar dėl trečiųjų šalių atliktų intervencijų, netaikomi nei įstatymų numatyti gamintójo garantiniai įsipareigojimai, nei savanoriškai suteikiama garantija.

Popieriaus pjaustyklė pritaikyta naudoti buityje ir jprastinėje biuro aplinkoje.

Skyriuje 2 "Techniniai duomenys" nurodyta pjovimo Jokiu būdu negalima viršyti nurodytų medžiagos storio matmenų. Priešingu atveju yra rizika susižeisti arba sugadinti prietaisą.

Turi būti naudojamos tik originalios atsarginės dalys.

Saugos nurodymai

Būtina laikytis šių nurodymų:

 Prietaisás neskirtas náudoti asmenims (jskaitant ir vaikus), kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebejimai yra riboti, arba kuriems trūksta patyrimo ir žinių, išskyrus atvejus, kai jie dirba prižiūrimi arba už saugą atsakingas asmuo juos išsamiai instruktuoja, kaip naudotis prietaisu.

Peilio galvutės nenaudoti už prietaiso ribų.

Valdymas

Popieriaus ir popieriaus tipo medžiagų pjaustymas. Skyriuje pavaizduotas valdymas.

et

lt

Išankstinės salvgos:

Prietaisas pastatytas ant stabilaus pagrindo.

Sankabeles pašalintos.

 Peilio galvutė yra prie galinės atramos. Gniuždymas išjungtas.

Operacijos etapai:

Po gniuždymo bėgeliu įdėti ir išlyginti pjaunama

Prispausti gniuždymo begelj Pjaunamas ruošinys apsaugotas nuo padėties keitimo.

3. Peilio galvute stumti išilgai bėgelio. Pjauti galima abiem kryptimis.

Peilio galvute stumti iki galines atramos.

Pjaunamą ruošinį išimti.

Techninė priežiūra ir tvarkymas

Nuo judamųjų dalių nuolat šalinti nešvarumus, pvz., dulkes ar medžiagų likučius.

Peilio galvutės keitimas

Popieriaus pjaustyklės peilis sukonstruotas taip, kad naudojant pats pasigaląstų. Priklausomai nuo naudojimo peilis vis tiek gali atšipti. Tokiu atveju būtina pakeisti peilio galvutę. Užsakyti ir naudoti tik "Dahle" atsargines dalis.







lv | Oriģinālās lietošanas pamācības tulkojums

Paskaidrojumi par piktogrammām



UZMANĪBU!



Svarīga informācija



Lietošanas pamācība/ Izlasiet drošības norādes.



Tehniskie dati



Svars



Apkalpošana



Nepieskarieties naža griezējasmenim



lerīci novietojiet uz stabilas pamatnes.



Iznemiet saspraudes un skavas!



Apkopes norādījumi/darbības traucējumu novēršana



Sargājiet no mitruma



Maksimālais griežamā materiāla biezums



Pirms sākt izmantot ierīci, lūdzam uzmanīgi izlasīt lietošanas pamācību un drošības norādes.



Ievērojiet drošības norādes! Saglabājiet lietošanas pamācību turpmākai lietošanai.

Paturētas tiesības veikt tehniskas izmaiņas.

Paredzētais pielietojums,

Ruļļa griezējs ir paredzēts papīra un papīram līdzīga materiala griešanai.

Garantija neietver nodilumu, neprofesionālas lietošanas un trešās puses veiktu darbību rezultātā radītus ierīces bojājumus.

Ruļļa griezējs ir paredzēts lietošanai nekomerciālos nolūkos un parastā biroja vidē.

Griešanas jauda ir norādīta nodaļā 2 "Tehniskie dati". Aizliegts pārsniegt norādīto materiāla biezumu. lespējamās sekas ir savainojumi un ierīces bojājumi. Atļauts izmantot tikai oriģinālās Dahle rezerves daļas.

Drošības norādījumi

levērojiet turpmākās norādes:

- lerīci nedrīkst lietot personas (tostarp bērni) ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, vai nepietiekamu pieredzi un zināšanām, iznemot gadījumus, kad darbs tiek uzraudzīts vai par drošību atbildīgā persona ir veikusi visaptverošu apmācību par ierīces lietošanu.
- Nelietojiet naža galvu ārpus iekārtas.

Apkalpošana

Papīra un papīram līdzīgu materiālu griešana. Nodaļa [3] iekļauj apkalpošanas attēlus. Nosacīiums:

- lekārta ir uzstādīta stabilā vietā.
- Saspraudes un skavas ir izņemtas.
- Naža galva atrodas pie vienas no gala atdurēm. Piespiešana ir deaktivizēta.

Veicamās darbības:

- levietojiet griežamo materiālu zem preses sijas un to sakārtojiet.
- Piespiediet preses siju Griežamais materiāls ir nodrošināts pret nobīdi.
- 3 Pārvietojiet naža galvu gar vadotnes sliedi. Griezumus var veikt abos virzienos.
- Ievietojiet naža galvu vienā no gala atdurēm.
- Izņemiet griežamo materiālu.

Apkope un tehniskā stāvokla uzturēšana

Regulāri notīriet no kustīgajām daļām netīrumus, piemēram putekļus un materiāla atlikumus.

Naža galvas maiņa

Ruļļa asmens ir konstruēts tā, lai izmantošanas laikā pašuzasinātos. Taču atkarībā no izmantošanas veida asmens var kļūt neass. Šādā gadījumā jāveic naža galvas nomaina. Pasūtiet un izmantojiet tikai Dahle rezerves dalas.







cs Překlad originálního návodu k použití

Popis piktogramů



POZOR



Důležitá informace



Návod k použití/ bezpečnostní ustanovení – nutno přečíst.



Technické údaje



Hmotnost



Obsluha



Nedotýkejte se řezné hrany nože



Zařízení umístěte stabilně



Odstraňte kancelářské sponky a sponky ze sešívaček!



Pokyny pro údržbu/odstraňování závad



Chrante před vlhkem



Maximální tloušťka řezaného materiálu



Před uvedením výrobku do provozu si pozorně přečtěte návod k použití a bezpečnostní ustanovení.



Dodržujte uvedené pokyny! Návod k použití uchovejte pro případ pozdější potřeby.

Technické změny vyhrazeny.

Použití dle určení

Kotoučová řezačka je určena k řezání papíru a materiálů podobných papíru.

Na opotřebení, poškození způsobené nevhodným používáním, stejně jako zásahy třetí strany, se nevztahuje ručení ani záruka.

Kotoučková řezačka je koncipována k provozu v soukromém sektoru a v běžném kancelářském prostředí.

V kapitole 2 Technické údaje je uveden výkon řezačky. Za žádných okolností nesmí být překročena popsaná tloušťka materiálu. Možnými důsledky jsou úrazy a poškození přístroje.

Vždy je dovoleno používat pouze originální náhradní díly Dahle.

Bezpečnostní ustanovení

Vždy dodržujte následující pokyny:

- Zařízení není určeno k používání osobami (včetně) dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nepracují pod dohledem nebo pokud se jim nedostane podrobného návodu k používání přístroje od osoby odpovědné za bezpečnost.
- Nožovou hlavu nikdy nepoužívejte mimo přístroj.

Obsluha

Řezání papíru a materiálů podobných papíru. Kapitola 3 obsahuje vyobrazení obsluhy. Předpoklad:

Zařízení je instalováno stabilně.

 Kancelářské sponky a sponky ze sešívaček jsou odstraněny.

 Nožová hláva se nachází na jednom z koncových dorazů.

Lisování je neaktivní.

Kroky postupu:

Řezaný materiál zaveďte pod jednu z lisovacích lišt a vyrovnejte ho.

Ιv

cs

2. Přitlačte přítlačnou lištu

Řezaný materiál je zajištěn proti posunutí.

- Nožovou hlavou pohybujté podél vodicí lišty. Řezy lze prováděť oběmá směry.
- Nožovou hlavou pohybujte do jedné z poloh koncového dorazu.
- Odeberte řezaný materiál.

Údržba a preventivní údržba

Nečistoty jako prach a zbytky materiálu pravidelně odstraňújte z pohyblivých ďílů.

Výměna nožové hlavy

Nůž kotoučové řezačky je konstruován tak, aby se při používání samočinně ostřil. I přesto se nůž může ztupit v závislosti na použití. V takovém případě se musí nožová hlava vyměnit. Objednávejte a používejte pouze náhradní díly Dahle.









sl | Prevod originalnih navodil za uporabo

Legenda piktogramov



POZOR



Pomembne informacije



Navodila za uporabo Preberite varnostna navodila.



Tehnični podatki



Teža



Upravljanje



Rezila se ne dotikajte na rezalnem robu.



Napravo postavite stabilno.



Odstranite vse sponke!



Navodila za vzdrževanje / odpravljanje napak



Zaščitite pred vlago.



Največja debelina materiala za rezanje



Pred uporabo izdelka pozorno preberite navodila za uporabo in varnostne napotke.



Napotke morate upoštevati! Navodila za uporabo shranite za poznejšo uporabo.

Pridržujemo si pravice do tehničnih sprememb.

Namenska uporaba

Valjčni rezalnik je namenjen za rezanje papirja in papirju podobnega materiala.

V okvir jamstva in garancije niso zajeti obraba, škoda zaradi nepravilne uporabe in posegi tretjih oseb.

Valjčni rezalnik je zasnovan za osebno rabo in uporabo v običajnem pisarniškem okolju.

poglavju 2 Tehnični podatki je navedena zmogljivost rezanja. Navedene debeline materiala ne smete nikakor prekoračiti. V nasprotnem primeru se lahko naprava poškoduje.

Uporabljajte samo originalne nadomestne dele Dahle.

Varnostna navodila

Upoštevajte naslednje napotke:

- Naprava ni namenjena za uporabo oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi psihičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali oseb s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če jih ni o uporabi naprave poučila odgovorna oseba za varnost oz. delajo pod njenim nadzorom.
- Glave rezila nikoli ne uporabljajte zunaj naprave.

Upravljanje

Rezanje papirja in papirju podobnega materiala. Poglavje 3 vsebuje prikaze uporabe.

Naprava je stabilno postavljena.

- Vse sponke so odstranjene.
- Glava rezila je v enem od končnih omejeval. Stiskalnica je onemogočena.

Koraki za ravnanje:

- Material za rezanje vstavite v stiskalno tirnico in ga poravnajte.
- Pritisnite stiskalno tirnico. Material za rezanje je zavarovan pred premikanjem.
- Glavo rezila pomaknite vzdolž vodilne tirnice. Rezanje je mogoče izvajati v obeh smereh.
- Glavo rezila pomaknite v enega od končnih omejeval.
- Odstranite material za rezanje.

Vzdrževanje in servisiranje

S premičnih delov redno odstranjujte nesnago, kot so prah in ostanki materiala.

Menjava glave rezila

Rezilo valjčnega rezalnika je zasnovano tako, da se med uporabo samodejno brusi. Odvisno od uporabe, lahko rezilo kljub temu otopi. V tem primeru je treba glavo rezila zamenjati. Naročajte in uporabljajte samo nadomestne dele Dahle.







Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi

Objaśnienie symboli



UWAGA



Ważne informacje



Przeczytać instrukcję obsługi / wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Dane techniczne



Waga



Obsługa



Nie dotykać krawędzi tnącej noża



Stawiać przyrząd na stabilnym podłożu



Usunąć spinacze biurowe i zszywki



Wskazówki konserwacyjne / usuwanie usterek



Chronić przed wilgocią



Maksymalna grubość materiału do przycina-



Przed pierwszym użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.



Należy przestrzegać wskazówek! Prosimy o zachowanie instrukcji obsługi do późniejszego użytku.

Zmiany techniczne zastrzeżone.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Gilotyna do papieru służy do cięcia papieru i materiałów podobnych do papieru.

Zużycie oraz szkody powstałe na skutek nieprawidłowego użycia oraz ingerencji osób trzecich nie są objęte rękojmią ani gwarancją.

Gilotyna do papieru jest przeznaczona do użytku w obszarze prywatnym i normalnych warunkach biurowych.

W rozdziale 2 Dane Techniczne podana jest siła cięcia. Opisanej grubości materiału w żadnym wypadku nie wolno przekroczyć. Może to doprowadzić do wystąpienia obrażeń i uszkodzenia przyrządu. Wolno stosować wyłącznie oryginalne części zamien-

ne Dahle. Wskazówki bezpieczeństwa

Należy przestrzegać poniższych wskazówek:

- Przyrząd nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych, umysłowych lub nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że pracują one pod nadzorem lub otrzymały szczegółowe instrukcje dotyczące użytkowania przyrządu od osoby odpowiedzialnej za bezpieczeń-
- Nigdy nie używać głowicy nożowej poza przyrządem.

Obsługa

Cięcie papieru i materiałów podobnych do papieru. Rozdział 2 zawiera ilustracje dotyczące obsługi. Warunek:

Przyrząd jest ustawiony na stabilnej powierzchni.

Spinacze biurowe i zszywki są usunięte.

 – Głowica nożowa znajduje się przy jednym z ograniczników.

Docisk jest nieaktywny.

Etapy działania:

- Wprowadzić materiał do przycięcia pod szynę dociskowa i wyrównać.
- Nacisnąć szynę dociskową Materiał jest zabezpieczony przez przesuwaniem
- Przesunąć głowicę nożową wzdłuż szyny prowa-
- Cięcie jest możliwe w obu kierunkach. Przesunąć głowicę nożową do jednego z ograniczników.
- Wyjąć materiał.

Konserwacja i pielęgnacja

Regularnie usuwać z ruchomych części zanieczyszczenia, takie jak pył i resztki materiału.

Wymiana głowicy nożowej

Nóż gilotyny do papieru jest skonstruowany tak, że podczas stosowania ostrzy się sam. W zależności od stosowania może on jednak ulec stępieniu. W takim wypadku głowice nożową należy wymienić. Zamawiać i stosować wyłącznie części zamienne firmy Dah-



sl

pΙ





Traducerea instructiunilor de utilizare originale

Legenda pictogramelor



ATENTIE



Informație importantă



Citiți instrucțiunile de utilizare/ instructiunilé de sigurantă.



Date tehnice



Greutate



Utilizare



Nu atingeți tăișul lamei cuțitului.



Așezați dispozitivul pe o suprafață stabilă.



Îndepărtați agrafele de birou și capsele!



Instrucțiuni pentru lucrări de întreținere/ depanare



A se proteja de umiditate



Grosimea maximă a materialului supus tăierii



Înainte de punerea în funcțiune a produsului, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și de siguranță.



Instrucțiunile trebuie aplicate! Păstrați instructiunile de utilizare pentru a le putea consulta ulterior.

Producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice.

Utilizarea prevăzută

Tăietorul cu role este destinat tăierii hârtiei si materialelor similare hârtiei.

Uzura deteriorările cauzate de utilizarea neadecvată și de intervențiile terților asupra dispozitivului, nu fac obiectul garantiei standard sau al garantiei extinse.

Tăietorul cu role este conceput pentru utilizarea în domeniul privat și în birourile obișnuite.

capitolul 2 Date tehnice sunt indicate performantele de tăiere. Nu este permisă, în niciun caz depășirea grosimii indicate a materialului. Consecintele posibile sunt accidentările deteriorarea dispozitivului.

Este permisă utilizarea doar a pieselor de schimb originale de la Dahle.

Instructiuni de sigurantă

Vor trebui respectate următoarele instructiuni:

- Dispozitivul nu este destinat utilizării dé către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale limitate, ori cu experientă și cunostințe reduse, cu excepția situațiilor în care acestea lucrează sub supraveghere sau au fost instruite detaliat cu privire la utilizarea dispozitivului de către o persoană care răspunde pentru sigurantă.
- Nu utilizăți niciodată capul cuțitului în afara dispozitivului.

Utilizare

Tăierea hârtiei și a materialelor similare hârtiei. Capitolul 3 conține ilustrarea modului de utilizare. Premisă:

- Dispozitivul este așezat pe o suprafață stabilă.
- Agrafele de birou si capsele au fost îndepărtate.
- Căpul cuțitului se găsește la unul din opritoarele finale.

Presarea este dezactivată.

Etapele de manevrare:

- Introduceți materialul supus tăierii sub bara de presare și aliniați-l.
- Apăsati bara de apăsare. Materialul supus tăierii este asigurat contra deplasării.
- 3. Deplasati capul cutitului de-a lungul barei de ghidare. Tăierile pot fi executate în ambele directii.
- 4. Deplasați capul cuțitului la unul din opritoarele finale.
- Scoateți materialul supus tăierii.

Întretinerea și mentenanta

Îndepărtați în mod regulat de pe părțile mobile praful si resturile de material.

Înlocuiti capul cutitului

Cuțitul tăietorului cu role este în așa fel construit, încât să se ascută singur în timpul utilizării. Cu toate acestea, în funcție de utilizare, cutitul se poate toci. În acest caz, este necesară înlocuirea capului cutitului. Comandați și utilizați doar piese de schimb de la firma Dahle.



1 i



bg Превод на оригиналното ръководство за употреба

Легенда на пиктограмите



ВНИМАНИЕ



Важни информации



Ръководство за употреба/ прочетете указанията за безопасност.



Технически данни



Тегло



Употреба



Не докосвайте режещия ръб на ножа



Уредът да се постави стабилно



Да се отстранят кламерите и телчетата!



Указания за поддръжка / отстраняване на неизправности



Пазете от влага



Максимална дебелина на материала за рязане



Преди пускане в експлоатация на продукта, прочетете внимателно ръководството за употреба и указанията за безопасност.



Указанията трябва да се прилагат! Съхранявайте ръководството за употреба за бъдеща употреба.

Запазено право за технически промени.

Използване по предназначение

Ролковият нож е предназначен за рязане на хартия и подобни на хартия материали.

Износване, повреди поради некомпетентна употреба, както и намеси на трети лица, не попадат под гаранцията.

Ролковият нож е разработен за частна употреба и нормална офис среда.

В глава [2] Технически данни е посочена производителността на рязане. В никакъв случай не се допуска превишаване на посочената дебелина на материала. Възможните последици са наранявания и повреда на уреда.

Да се използват само оригинални резервни части от Dahle.

Указания за безопасност

Трябва да се спазват следните указания:

- Уредът не е предназначен за използване от лица (включително деца) с ограничени психични, сетивни или умствени способности или недостатъчен опит и знания, освен ако работят под надзор или са получили подробен инструктаж за използването на уреда от лице, което отговаря за безопасността.
- Ножовата глава никога да не се използва извън уреда.

Употреба

Рязане на хартия и подобни на хартия материали. Глава 3 съдържа изображения на обслужването.. Предпоставка:

Уредът е поставен стабилно.

Кламерите и телчетата са отстранени.

Ножовата глава се намира на един от крайните ограничители.

Притискането е деактивирано.

Работни стъпки:

- Материалът за рязане да се вкара под притискащата шина и да се центрова.
- 2. Да се натисне притискащата шина Материалът за рязане е осигурен против изместване.
- Ножовата глава да се придвижи по продължение на водещите релси. Срязвания е възможно да се изпълняват в двете посоки.
- Ножовата глава да се придвижи до един от крайните ограничители.
- Да се отстрани срязаният материал.

Поддръжка и ремонт

Замърсявания като прах и остатъци от материали да се отстраняват редовно от подвижните детайли.

Смяна на ножовата глава

Ножът на ролковия нож е конструиран така, че при рязане се самонаточва. Въпреки това в зависимост от използването е възможно ножът да се затъпи. В такъв случай ножовата глава трябва да бъде заменена. Да се поръчват и използват само резервно части от Dahle.



ro

bg

1







Orijinal kullanım kılavuzunun çevirisi

Piktogram Açıklaması



DİKKAT



Önemli Bilgiler



Kullanım kılavuzunu / güvenlik uyarılarını okuyun.



Teknik Veriler



Ağırlık



Kullanım



Bıçağın kesici kenarına dokunmayın



Makineyi devrilmeyecek şekilde kurun



Ataç ve raptiyeleri çıkarın!



Bakım Bilgileri / Arıza Giderme



Islanmaktan koruyun



Kesici malzemenin maksimum malzeme kalınlığı



Ürünü çalıştırmadan önce kullanım kılavuzunu ve güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun.



Uyarılar uygulanmalıdır! Kullanım kılavuzunu bir başvuru kaynağı olarak muhafaza edin.

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Amacına Uygun Kullanım

Kağıt kesme makinesi, kağıt ve kağıt benzeri malzemelerin kesilmesi için tasarlanmıştır. Aşınma, amacının dışında kullanım sonucu oluşan hasarlar ve üçüncü şahısların müdahaleleri garanti kapsamına girmez. Kağıt kesme makinesi, kişisel kullanım ve normal büro ortamı için tasarlanmıştır.

Teknik Veriler Bölümünde kesme gücünden bahsedilmektedir. Belirtilen malzeme kalınlığı hiçbir şekilde aşılmamalıdır. Bunun olası bir sonucu olarak cihaz hasar ve zarar görebilir.

Yalnızca orijinal Dahle yedek parçalar kullanılabilir.

Güvenlik Uyarıları

Aşağıdaki uyarılar dikkate alınmalıdır:

- Cihaz fiziksel, duyusal veya ruhsal yeterlilikleri sınırlı olan veya yeterli deneyime ve bilgiye sahip olmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmamalıdır. Buna sadece gözetim altında oldukları zaman veya bu kişilerin güvenliğinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ayrıntılı olarak anlatılırsa izin verilir.
- Biçak kafası, asla cihaz dışında bir yerde kullanılmamalıdır.

Kullanım

Kağıt ve Kağıt Benzeri Malzemelerin Kesilmesi

3. Bölümde cihazın nasıl kullanılacağı gösterilir.
Kosul:

- Ćihaz, devrilmeyecek şekilde yerleştirilir.
- Ataç ve raptiyeler çıkarılır.
- Bıçak kafası, uç kenarlarda bulunur.
 Presleme devre dısı bırakılır.

İslem adımları:

- Kesim malzemesini presleme raylarının altına yerleştirip hizalayın.
- Presleme raylarına baskı uygulayın. Kesme malzemesi, kaymaya karşı emniyetlidir.
- 3. Bıçak kafasını kılavuz ray boyunca hareket ettirin. Kesikleri her iki yönde atabilirsiniz.
- 4. Bıçak kafası uç kenarlarının herhangi biri boyunca hareket ettirin.
- Kesme malzemesini alın.

Bakım ve Onarım

Toz ve malzeme kalıntıları gibi kirler düzenli olarak hareketli parçalardan uzaklaştırılmalıdır.

Bıçak kafasını değiştirin

Kağıt kesme makinesinin biçağı, kullandıkça kendi kendini bileyecek şekilde üretilmiştir. Aksine kullanıma bağlı olarak biçak körelebilir. Bu durumda biçak kafası yenisiyle değiştirilmelidir. Yalnızca Dahle yedek parçaları sipariş verin ve kullanın.







el | Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

Λεζάντες εικονογραμμάτων



ΠΡΟΣΟΧΗ



Σημαντική πληροφορία



Διαβάζετε το εγχειρίδιο χρήσης/ τις υποδείξεις ασφαλείας.



Τεχνικά στοιχεία



Βάρος



Χειρισμός



Μην αγγίζετε τη λεπίδα στην ακμή κοπής



Τοποθετείτε σταθερά τη συσκευή



Αφαιρείτε τους περαστούς και καρφωτούς συνδετήρες!



Υποδείξεις συντήρησης / Αντιμετώπιση βλαβών



Προστατεύετε από υγρασία



Μέγιστο πάχος του υλικού κοπής



Πριν από την έναρξη λειτουργίας του προϊόντος διαβάζετε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και τις υποδείξεις ασφαλείας.



Πρέπει να τηρούνται οι υποδείξεις! Το εγχειρίδιο χρήσης πρέπει να φυλάσσεται για μεταγενέστερη χρήση.

Με την επιφύλαξη του δικαιώματος τεχνικών αλλαγών.

Ενδεδειγμένη χρήση

Το συρόμενο κοπτικό γραφείου προορίζεται για την κοπή

χαρτιού και υλικών παρόμοιων με χαρτί. Η φθορά, οι ζημιές από ακατάλληλη χρήση, καθώς και οι επεμβάσεις από τρίτους δεν περιλαμβάνονται στις παροχές της εγγύησης ούτε καλύπτονται από εγγύηση.

Το συρόμενο κοπτικό γραφείου έχει σχεδιαστεί για ιδιωτική χρήση και κανονικές συνθήκες γραφείου.

Στο κεφάλαιο 2 Τεχνικά στοιχεία αναφέρεται η κοπτική απόδοση. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να γίνεται υπέρβαση του πάχους του υλικού. Το πιθανό αποτέλεσμα είναι τραυματισμοί και ζημιά της συσκευής.

Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά της Dahle.

Υποδείξεις ασφαλείας

Πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω υποδείξεις:

Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με περιορισμένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή ελλιπή έμπειρία και γνωσεις, εκτός αν έργαζονται υπό επίτήρηση ή έχουν λάβει λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τη χρήση της σὺσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλεια.

Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτώση ο χειρίσμός της κεφαλής της λεπίδας έξω από τη συσκεῦή.

Χειρισμός

Κοπή χαρτιού και υλικών παρόμοιων με το χαρτί. Το κεφάλαιο [3] περιλαμβάνει παρουσιάσεις του χειρισμού. Προϋπόθεση:

Η συσκευή είναι τοποθετημένη σταθερά.

Οι περαστοί και καρφωτοί συνδετήρες έχουν αφαιρεθεί. Η κεφαλή της λεπίδας βρίσκεται σε ένα από τα δύο τέρματα. Το πρεσάρισμα είναι απενεργοποιημένο.

Βήματα χειρισμού:

Βάλτε το προϊόν κοπής κάτω από τη μπάρα πρεσαρίσματος και ευθυγραμμίστε το.

Πάτημα της μπάρας πρεσαρίσματος Το προϊόν κοπής ασφαλίζεται από μετατόπιση.

Κινήστε την κεφαλή της λεπίδας κατά μήκος της μπάρας οδήγησης Μπορούν να εκτελούνται κοπές και προς τις δύο κατεύθύνσεις.

Κινήστε την κεφαλή της λεπίδας προς ένα από τα δύο τέρματα.

Αφαιρέστε το προϊόν κοπής.

Συντήρηση και επιδιόρθωση

Αφαιρείτε τακτικά τους ρύπους όπως σκόνη και κατάλοιπα υλικού από τα κινητά μέρη.

Αλλαγή κεφαλής λεπίδας

Η λεπίδα του συρόμενου κοπτικού γραφείου είναι κατασκευασμένη με τέτοιον τρόπο, ώστε να αυτοακονίζεται κατά τη χρήση. Ωστόσο, η λεπίδα μπορεί να στομώσει από τη χρήση. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να αντικαθίσταται ή κεφαλή της λεπίδας. Να παραγγέλνετε και να χρησιμοποιείτε μόνο ανταλλακτικά της Dahle.



tr

el





原版使用说明书译本

图形符号



注意



重要信息



阅读使用说明书/ 安全提示。



技术数据



重量



操作



不能触碰刀刃



将设备放稳



清除曲别针和订书钉!



维护指南/故障排除



防潮



需要切割的材料的最大厚度



在初次启动产品之前,请仔细阅读本使用说 明书和安全提示。



必须遵守本指南的内容!妥善保管本使用说 明书,以备将来使用。

保留技术性修正的权力。

常规使用

卷筒纸纵切机用干切割纸和纸类材料。 由于不恰当使用或从第三方购买造成的磨损及损坏不 属于保修或保证范围。

卷筒纸纵切机设计用于在私人场所和正常办公环境下 运行。

在2技术数据章节中说明了切割效率。绝对不允许超 过说明的材料厚度。可能产生受伤和设备损坏后果。 只允许使用原装备件。

安全提示

必须注意以下提示

- 身体、知觉或精神有障碍以及缺乏设备操作经验知 识的人士(包括孩子)不得操作该设备,除非在安 全人员监督下,或得到全面设备使用指导的情况 下,他们才可使用设备。 - 绝对不能在设备以外使用刀头。

操作

切割纸和纸类材料。

章节3包含操作图示。

前提: - 将设备放稳。

- 清除了曲别针和订书钉。 刀头位于一个末端挡块旁。

禁用了镇纸。 操作步骤:

- 将切割物放到镇纸杆下方并对齐。 按下压杆 按下压杆 1.
- 2.
 - 防止切割物移动。
- 沿着导杆移动刀头。 向两个方向进行切割。 3.
- 沿着末端挡块移动刀头。
- 取出切割物。

保养和维护

定期清除移动式零件上的污染物,比如灰尘和材料残 留物。

更换刀头

卷筒纸纵切机的刀片设计为在使用过程中自动磨锐。 尽管如此,根据使用情况的不同,刀片仍可能变钝。 这时必须更换刀头。只能订购并使用 Dahle 备件。



معلومات مهمة

دليل الاستخدام/ اقرآ إرشادات السلامة.

البيانات التقنية

الوزن

الاستخدام

لا تلمس النصل على حافة القطع

قم بنصب الماكينة في وضع مستقر



قم بإزالة مشابك الورق والدبابيس!



تعليمات الصيانة / إصلاح الأعطال



قم بحماية الوحدة من الرطوبة



الحد الأقصى لسمك المادة المراد قطعها





zh

يرجى قراءة دليل الاستخدام وإرشادات السلامة بعناية قبل تشغيل المنتج.



لاستخدامه فَيما بعد.

حقوق إجراء التعديلات التقنية محفوظة.

الاستخدام المطابق للتعليمات تم تصميم ماكينة القطع لقطع الورق والمواد الشبيهة بالورق. لا يدخل البلى والتلفيات الناجمة عن الاستخدام غير الصحيح أو إجراء إصلاحات أو تعديلات بمعرفة جهات أخرى ضمن نطاق الضمان. ماكينة القطع هذه مصممة للاستخدام في نطاق الاستخدامات الشخصية ونطاقات المكاتب العادية.

يتم تحديد القدرة الخاصة بالقطع في فصل 🇵 البيانات التقنية. يجب ألا يتم تجاوز السمك المبين للمواد. حيث أنه يمكن أن تكون العواقب هي الإصابات وتلف الماكينة.

يُسمح باستخدام قطع الغيار الأصلية فقط من شركة Dahle. إرشادات السلامة

يجب مراعاة الإرشادات التالية:

 الماكينة غير معدة للاستخدام من قِبَل أشْخاصٍ (بما في ذلك الأطفال) يعانون من قصور في القدراتِ الجسدية أو الحسية أوّ الذهنية أو يعانون من قصور في الخبرة أو المعرفة، إلا تحت إشراف أحد الأسوِياء، أو فِي حالة تلقي هؤلاء الذين يعانون من بعض القصور شرحاً مفصلاً عن استخدام الماكينة من شخصٍ مسؤول عن السلامة. لا تستخدم الرأس القاطع خارج الماكينة مطلقًا.

بالورق.

قطع

الورق يحتوي الفصل [3] على الرسوم التوضيحية للاستخدام. الشروط:

نصب الماكينة في وضع مستقر.

إزالة مشابك الورق والدبابيس.

وجود الرأس القاطع في إحدى نهايات التوقف. الغاء تنشط الضغط.

خطوات العمل:

إدخال المواد المراد قطعها تحت قضيب الضغط ومحاذاتها. الضغط على قضيب الضغط

يتم تأمين المواد المراد قطعها ضد التحرك.

حرك الرأس القاطع على طول مجرى التحريك. يمكن إجراء عملية القطع في كلا الاتجاهين.

حرك الرأس القاطع في إحدى نهايات التوقف. قم بإزالة المادة المراد قطعها. ٨

الصيانة وألحفاظ على الماكينة

قم بإزالة الشوائب مثل الغبار وبقايا المواد بانتظام من الأجزاء المتحركة. تبديل الرأس القاطع

تم تصميم نصل ماكينة القطع بحيث يقوم بسن نفسه ذاتيًا أثناء الاستخدام. ويمكن أن يصبح النصل غير حاد بالاعتماد على الاستخدام. وفي هذه الحالة، يجب استبدال الرأس القاطع. لا تقم بطلب أو استخدام سوى قطع الغيار الأصلية من شركة Dahle.









原書からの翻訳版

ピクトグラムの説明



注意



重要事項



取扱説明書/ 安全上の注意をご確認ください。



技術仕様



重量



操作



刃先には決して触れないでください



装置は安定した場所に置いてください



クリップやホチキスの針は取ってくださ



メンテナンスについて / トラブルシューティング



水濡禁止



裁断する素材の厚さ上限



製品をご使用の前に、必ず製品の取扱説明 書に記載されている使い方や安全上の注意 をよくお読みください。



安全上の指示を必ず守ってご使用ください。取扱 説明書はいつでも読めるように保管しておいてく

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

正しい使用法 ローラーカッターは紙および類似の素材を裁断するためのものです。 ものです。 指示に従わなかったり、用途以外のものを投入したことで 生じた故障や損害について、当社は一切の責任を負いませ ん。また、これらの故障や損害は当社保証の対象外となり


ん。 ます。

ローラーカッターは、個人使用および一般的な事務での使用向<u>けに</u>設計されています。







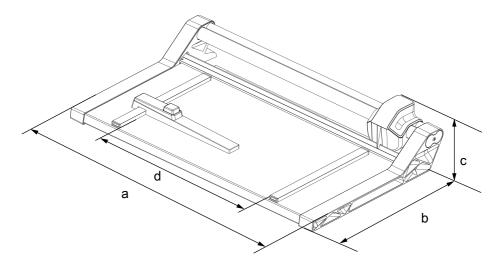

					x 	Ω kg
	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	[mm]	[kg]
550	580	395	114	360	2,0	3,4
552	730	395	114	510	2,0	4,1
554	940	395	114	720	2,0	5,2
556	1180	395	114	960	1,0	6,4
558	1520	395	114	1300	0,7	8,1




3 🔊 🛕 🕸









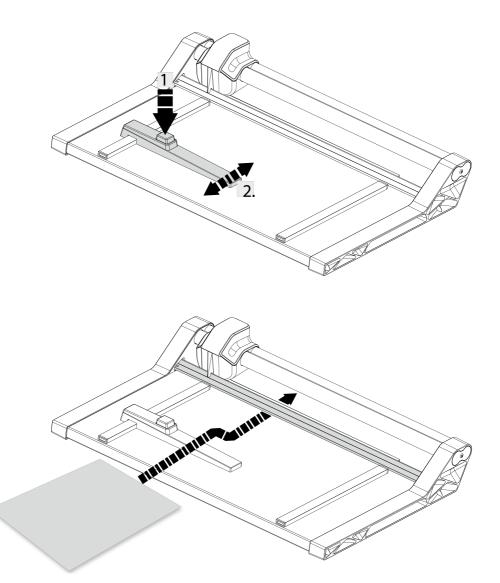





3 🔊 🛕 🕸







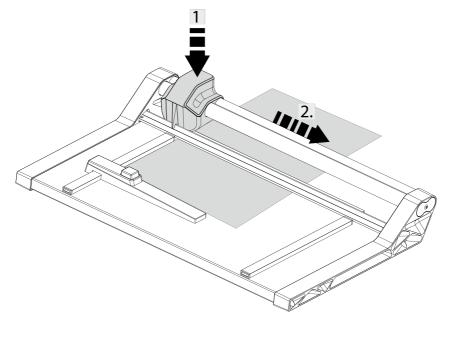

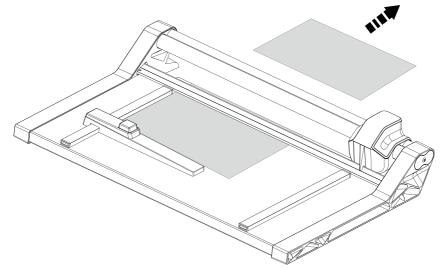











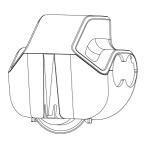



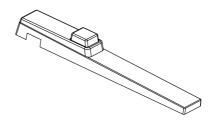

00650-15722

00653-15725





Headquarters Novus Dahle G

Novus Dahle GmbH Breslauer Straße 34-38 48908 Lingen

Service contact

Novus Dahle GmbH Tel.: +49 (0) 956375299-0 Fax.: +49 (0) 956375299-333 E-Mail: info@novus-dahle.com Web: www.novus-dahle.com

