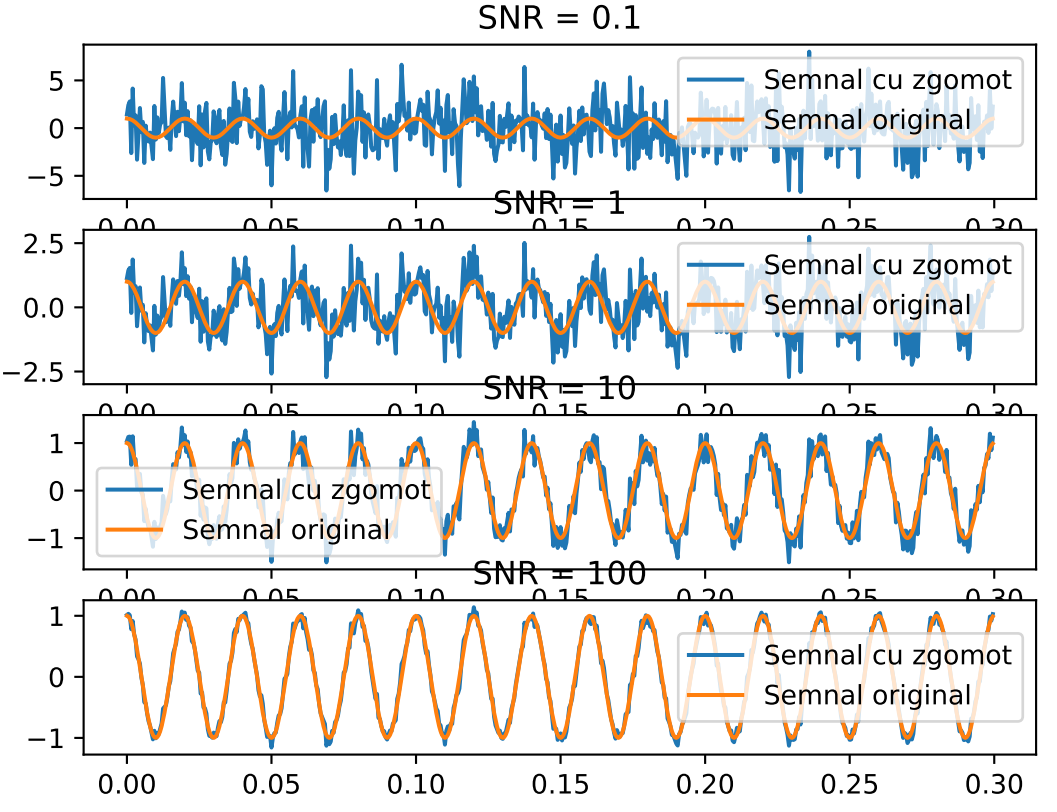
SNR = 0.1
Semnal cu zgomot
Semnal original
SNR = 1
Semnal cu zgomot
Semnal original
SNR = 10
Semnal cu zgomot
Semnal original
SNR = 100
Semnal cu zgomot
Semnal original
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30