Alcatel


XL785 / XL785 DUO



MANUAL DE INSTRUCCIONES(SP)

CONOCER SU TELÉFONO

Vista general del auricular (Alcatel XL785) 1.1.

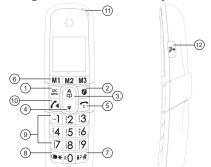

1. OK MENU

En modo inactivo: pulse para acceder al menú principal. En modo submenú: pulse para confirmar la selección. Durante una llamada: acceder a Intercomunicador/ Agenda/Lista de rellamadas/ Lista de llamadas.

2. 🚺*

En modo inactivo: acceso directo al menú de bloqueo de llamadas.

Mientras suena el timbre: pulse para bloquear la llamada entrante*, si el ajuste Modo bloqueo está activado.

3.

En modo inactivo : acceso a la lista de llamadas*. En modo menú: desplazarse por los elementos del menú. En lista de agenda/lista de rellamadas/ lista de llamadas: desplazarse por la lista. Durante una llamada : subir el volumen.

Mientras suena el timbre: subir el volumen de éste.

En modo menú: desplazarse por los elementos del menú. En lista de agenda/lista de rellamadas/ lista de llamadas: desplazarse por la lista.

Durante una llamada : bajar el volumen. Mientras suena el timbre: bajar el volumen de éste.

5. C Durante una llamada: finalizar la llamada y volver a la pantalla inactiva.

En modo menú/edición: pulse para volver al menú anterior. En modo menú/edición: mantener pulsada para volver a la pantalla inactiva.

En modo edición/premarcación: borrar un carácter/dígito. Mientras suena el timbre: pulse para silenciar.

En modo inactivo o durante una llamada: pulse para marcar los números previamente almacenados en **Mem. Directa**.

7. **Tecla** #

Pulse para insertar #

En modo inactivo: mantenga pulsada para acceder a la lista de llamadas.

En modo premarcación o durante una llamada: mantenga pulsada para insertar una pausa.

8. Tecla *

Pulse para insertar *

En modo inactivo: mantenga pulsada para acceder a la lista de llamadas realizadas.

9. Teclado alfanumérico

Teclas 1, 2, 3, en modo inactivo: mantener pulsada para marcar el número directo almacenado en memoria. Tecla 0, en modo premarcación/edición: pulsación larga para insertar flash.

Tecla 0, durante una llamada: pulsación larga para iniciar llamada a 3 (en modo intercomunicador).

10.

En modo inactivo/premarcación: pulse para hacer una llamada.

En lista de rellamadas/Lista de llamadas/ Entrada de agenda: hacer una llamada a la entrada seleccionada de la lista.

Mientras suena el timbre: responder la llamada. Durante las llamadas: cambiar a modo manos libres.

11.Indicador luminoso del auricular -


Auricular en carga: encendido fijo. Mientras suena el timbre o búsqueda: parpadeo rápido. Nuevos mensajes de voz: parpadeo lento.

12.Tecla Audio boost 2+

Durante las llamadas: pulse para activar o desactivar la amplificación extra de volumen (Inactiva en modo manos libres).

Vista general de la estación base (Alcatel XL785)





1. Tecla

Pulse esta tecla **()** para buscar su auricular. Sonará durante unos 60 segundos. Mantenga pulsada esta tecla durante unos 5 segundos. La base entrará en modo registro y estará lista para asociar el auricular.

1.3. Iconos y símbolos de la pantalla

La pantalla le ofrece información sobre el estado actual del teléfono.



Indica que el Modo Bloqueo o el Bloqueo de Llamadas Anónimas están activados.

Encendido cuando el auricular se encuentra dentro de la cobertura de la base.

Parpadea cuando está fuera de cobertura de la base o no está registrado en la base.

Fijo cuando hay una llamada en curso. Parpadea cuando hay una llamada entrante.

Indica que se está usando el manos libres.

Fijo cuando se ha activado la alarma.

Parnadea cuando se di Parpadea cuando se dispara la alarma a la hora fijada.

Tiene nuevos mensajes de voz.

🖈 El timbre está en modo silencio.

Indica el nivel de carga.

El icono completo parpadea cuando se inicia la carga. El icono completo permanece fijo cuando finaliza

Parpadea cuando se detecta un nivel bajo de batería.

Fijo: indica que hay llamadas sin revisar en la lista de llamadas. Estarán marcadas con un "*" al final del nombre o el número. Una vez revisadas, la marca "*" desaparecerá.

Parpadea cuando se accede a la lista de llamadas. La amplificación extra del volumen de auricular (audio boost) está activada.

Parpadea cuando se accede a la Agenda.

Parpadea cuando se accede a la lista de llamadas realizadas.

Compatibilidad con audífonos:

Prestación que permite eliminar ruido ambiente e interferencias cuando utiliza este teléfono junto con

2. PRECAUCIONES


Como para toda conexión de radio, la calidad de las comunicaciones depende de la posición de la base, del auricular, así como de su entorno.

El teléfono inalámbrico DECT debe mantenerse alejado de toda fuente de excesivo calor (radiadores, luz solar, etc.) y protegido contra las vibraciones y el polvo. Advertencia: no dejar nunca que el teléfono entre en contacto con el agua u otros líquidos o aerosoles.

Para limitar los riesgos de interferencias y optimizar la calidad de la recepción, se recomienda evitar, en particular, instalar la base en las inmediaciones de: ventanas, objetos metálicos grandes, superficies de hormigón armado, televisores, equipos de sonido, lámparas halógenas, tubos fluorescentes, centrales de alarma. microondas, placas eléctricas halógenas, ordenadores, etc. En caso de utilizar el teléfono en una línea provista de un módem ADSL, utilizar un filtro ADSL. Para su funcionamiento, este equipo precisa ser enchufado a una toma de corriente eléctrica. Para limpiar el teléfono, utilizar un paño antiestático ligeramente humedecido con agua.

INSTALACIÓN DEL TELÉFONO 3.1. Conexión de la estación base

- 1. Conecte un extremo del cable de línea telefónica a la toma correspondiente, situada en la parte inferior de
- 2. Enchufe la clavija pequeña del cable de alimentación a la toma correspondiente, situada en la parte inferior
- 3. Conecte la fuente de alimentación a una toma de corriente de pared.
- 4. Conecte el otro extremo del cable de línea a la toma de servicio telefónico o microfiltro.
- 5. Use siempre los cables que se adjuntan en la caja.

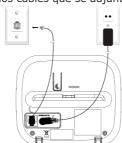


Si dispone de servicio de banda ancha mediante ADSL, necesitará un microfiltro (no incluido).

3.2. Instalación y carga de las baterías

- 1. Deslice hacia abajo para abrir la tapa del compartimento de las baterías.
- 2. Coloque las 2 pilas recargables AAA que se adjuntan tal y como se indica. Preste especial atención a la polaridad
- 3. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de las baterías.
- 4. Coloque el teléfono en la base v cárquelo durante 8 horas antes de utilizar el teléfono por primera vez. El teléfono emitirá un tono cuando se conecte correctamente a la base o al cargador.

1. Use únicamente las pilas recargables NiMH que se adjuntan. 2. En caso de que no vaya a utilizar el auricular durante un


periodo prolongado de tiempo, desconéctelo y retire las pilas para evitar posibles fugas.



3.3. Conexión de los cargadores (para los modelos Dúo/Trío).

Enchufe la fuente de alimentación a una toma de corriente de 230Vac, 50Hz.

Al encender el equipo por primera vez (base enchufada, auricular encendido), la pantalla del auricular mostrará la pantalla de bienvenida (Country):

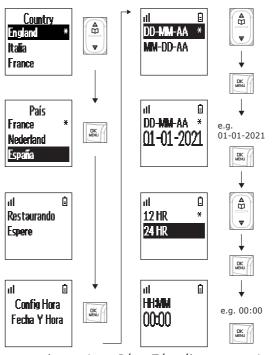

Nota: para las versiones Dúo o Trío, sólo es necesario realizar este ajuste en uno de los auriculares. El resto se sincronizarán automáticamente.

Cómo cambiar el idioma del auricular

- 1. En el auricular en reposo pulse OK MENI
- 2. Desplácese con ♠ o ▼ hasta Conf Telef. y valide con OK (Ver tabla 1).

(1)	EN	FR	DE	
(1)	HS Settngs	Régl. Comb.	Mt-Einstel.	
IT	NL	ES	PT	
Imposta Port	Handset Inst	Conf Telef.	Config. Term	

3. Desplácese con 🛕 o 🖶 hasta **Idioma** y valide con ok

4. Desplácese por la lista de idiomas con las teclas ♠ o ▼ , y valide su selección con OK MENU

INSTRUCCIONES DE MANEJO

4.1 Hacer una llamada

4.1.1 Marcación preparatoria

Introduzca el número de teléfono y pulse 🖊 para marcar. Pulse 🦵 para borrar la entrada.

4.1.2. Marcación directa

Pulse 🖍 para tomar la línea e introduzca el número de teléfono.

4.1.3. Marcación desde las teclas de memoria directas

En modo inactivo o desconectado, Pulse las teclas M1, M2 o M3 para marcar el número previamente memorizado, o bien.

Mantenga pulsada una de la teclas 1,2,3 para marcar el número de memoria directa. Recuerde que previamente deberá haber almacenado el número en la tecla de memoria correspondiente, según

4.1.4. Llamada desde la lista de rellamadas

Pulse y mantenga pulsado ★ para acceder a la lista de rellamadas y utilice $\stackrel{\Delta}{\square}$ / ∇ para desplazarse hasta el número que desee.

Pulse 🌈 para marcar el número seleccionado.

el procedimiento descrito en el capítulo 8.3.

4.1.5. Ajuste del volumen de los auriculares y del manos libres

Existen 5 niveles (Volumen 1 a Volumen 5) a elegir para los volúmenes de auricular y del manos libres. Durante una llamada:

Pulse ♠ / ▼ para seleccionar el volumen 1-5. La pantalla mostrará el valor actual. Una vez finalizada la llamada en curso, el último nivel seleccionado se mantendrá para las siguientes llamadas.

Si el nivel de escucha en el auricular no es suficiente, pulse la tecla 🐉 ; se activará la amplificación extra (+10dB). Para desactivar la amplificación extra, pulse de nuevo la tecla 3+.

AGENDA

El teléfono puede guardar hasta 100 contactos con nombres y números. Cada uno puede tener un máximo de 24 dígitos para el número de teléfono y 12 caracteres para el nombre. Asimismo puede seleccionar diferentes tonos de llamada para los contactos de la agenda. Los contactos se almacenan alfabéticamente por nombre.

5.1. AÑADIR UN NUEVO CONTACTO A LA AGENDA En modo inactivo:

Pulse MENLI y ↑ para seleccionar **Agenda**, y MENLI

- 3. Pulse $_{MENU}^{OK}$ para introducir el nombre.
- 4. Pulse MENU para introducir el número.
- 5. Pulse ^{OK}_{MENU} y ^Δ_{MI}/ **▼** para seleccionar el tono de llamada que desee para el nuevo contacto.
- 7. Pulse $\stackrel{\triangle}{m}$ y ∇ para selectionar VIP X o VIP $\sqrt{}$. 8. Pulse ok para confirmar su selección: guardar

como un contacto normal (VIP X), o guardar en la Nota: los contactos de la lista VIP están marcados con el símbolo "!" tras el nombre.

5.2. Llamada desde la agenda

En modo inactivo:

- 1. Pulse m para acceder a la agenda. O pulse ^{OK}_{MENU} y ♠ / ▼ para seleccionar la agenda y ^{OK}_{MENU}
- 2. Pulse / para marcar el número del contacto seleccionado. Los contactos se almacenan en la base, por lo que se comparten con el resto de auriculares en los sistemas Dúo y Trío.

IDENTIFICACIÓN DE LLAMADAS*

Esta función* está disponible si usted ha suscrito el servicio de Identificación de Llamadas con su proveedor de telefonía. El teléfono puede almacenar en su Lista de Llamadas hasta 50 llamadas recibidas con información de fecha y hora.

Si la línea de la persona que llama tiene desactivado el envío de su identidad, en la pantalla aparecerá "Privado". Si no se dispone del número de la persona que llama, aparecerá "Fuera Área".

En modo inactivo, si se han recibido por ejemplo tres llamadas sin responder, la pantalla mostrará "3 Llam nuev".

6.1. Ver la lista de llamadas

Todas las llamadas que se reciben se guardan en la Lista de llamadas, con la más reciente en la parte superior de la lista. Cuando la lista está llena, se sustituye la llamada más antigua por una nueva llamada. Las llamadas sin responder que no se hayan leído aparecen marcadas con un icono 🜓 .

1. Mantenga pulsada la tecla #. O Pulse $\stackrel{\text{OK}}{\text{\tiny{MENU}}}$ y $\stackrel{\triangle}{\text{\tiny{MENU}}}$ / \triangledown para seleccionar **Lista Llam**.

2. Pulse not / ▼ para seleccionar la entrada que desee. 6.2. Llamada desde la lista de llamadas

En modo inactivo: 1. Mantenga pulsada la tecla #. O

Pulse MENU y 🛱 / ▼ para seleccionar **Lista Llam**.

2. Pulse 🖊 para marcar el entrada seleccionada.

RELLAMADA

Puede revisar y volver a marcar los últimos 10 números a los que haya llamado.

1. En modo inactivo, mantenga pulsada la tecla * para acceder a la lista de llamadas realizadas.

3. Pulse 🌈 para marcar el número seleccionado.

CONFIGURACIÓN DEL TELÉFONO Configurar la melodía del timbre para

- llamadas internas/externas
- 1. Pulse MRNU y ↑ / ▼ para seleccionar Conf. Teléfono. 2. Pulse OK y ↑ / ▼ para seleccionar Conf. Timbre.
- 3. Pulse MENU y ↑ para seleccionar **Timbre Int o** Timbre Ext.
- 4. Pulse OK y ♠ / ▼ para seleccionar la melodía de timbre que prefiera de entre las disponibles. Nota: La melodía del timbre respectiva se reproducirá
- mientras busca en la lista de melodías. 5. Pulse ok para confirmar.

1. Pulse 🛱 para acceder a la agenda. O para acceder a la agenda. 2. Pulse $_{MENU}^{DK}$ para selectionar **Añadir**.

6. Pulse OK para confirmar la melodía de timbre.

8.2. Configurar el volumen del timbre

- 1. Pulse $_{MENU}^{OK}$ y $\stackrel{\triangle}{m}$ / ∇ para selectionar **Conf. Telef**.
- 2. Pulse ok y ↑ √ para seleccionar Cong. Timbre.
- 3. Pulse ok y ♠ / ▼ para seleccionar **Vol Timbre**.
- 4. Pulse OK y ♠ / ▼ para seleccionar el volumen del timbre que desee (hay un total de 6 volúmenes de timbre incluyendo Off). Nota: Se reproducirá el volumen del timbre

respectivo durante su selección. Si se selecciona Off, aparecerá el icono 💃

5. Pulse OK para confirmar.

8.3. Configuración de las teclas de memoria

- 1. Pulse MENU y ♠ o ▼ para seleccionar **Mem. Directa**.
- 2. Pulse ok , y seleccione la tecla de memoria deseada: M1/M2/M3/Tecla 1/Tecla 2/Tecla 3.

Para M1/M2/M3:

- 1. Pulse MENU e introduzca el nombre.
- 2. Pulse MENU e introduzca el número.
- 3. Pulse DK para acceder a la lista de melodías de timbre, y de nuevo MENU para confirmar la seleccionada.
- 4. Pulse ⊕ o ▼ para seleccionar VIP X o VIP √.
- 5. Pulse ok para confirmar que desea guardar la memoria como un contacto normal (VIP X) o en la lista VIP (VIP $\sqrt{\ }$).

Para Tecla 1 / Tecla 2 / Tecla 3:

1. Pulse ok introduzca el número, y confirme con ok

REGISTRO

El auricular y la base están asociados de fábrica. Se pueden registrar hasta 4 auriculares en una sola estación base

Si, por cualquier motivo, el auricular no estuviera registrado en la base, el icono III parpadeará, incluso cuando el auricular esté junto a la base.

- 1. Mantenga pulsada la tecla de la base 🐧 durante unos cinco segundos; la base entra en modo reaistro.
- 3. Pulse OK y seleccione la base a la que desea asociar el auricular
- 4. Pulse MENU de nuevo; se le solicitará que introduzca el PIN del sistema. Teclee el PIN (4 dígitos, 0000 por defecto).
- 5. Pulse para confirmar.

Si el registro del auricular se ha realizado con éxito, oirá un tono de confirmación y el icono II dejará de parpadear.

Si el registro del auricular no se ha realizado con éxito, todavía parpadeará el icono III

9.1. Restaurar el teléfono

Puede restaurar el teléfono a la configuración por defecto. Tras reiniciarlo, toda su configuración personal y las entradas de la lista de llamadas se borrarán aunque la agenda permanece inalterada

- 1. Pulse MRN y ↑ para seleccionar **Predetermin**.
- 2. Pulse MENU; se le solicitará que introduzca el PIN del Teclee el PIN (4 dígitos, 0000 por defecto).
- 3. Pulse of para confirmar.
- 4. Pulse ok para volver a confirmar la operación.

Bloqueo de LLamadas

Este teléfono incorpora la función de Bloqueo de Llamadas básico*. Esta función le ayudará a evitar las llamadas molestas al permitir que solo algunos números hagan que su teléfono suene.

El Bloqueo de llamadas básico está desactivado de manera predeterminada, pero puede habilitarlo mediante el menú del teléfono, como se explica en los párrafos siguientes.

*Esta función requiere una suscripción al servicio de identificación de llamada de su proveedor de telefonía.

RESUMEN DEL BLOQUEO DE LLAMADAS

Ajuste	Explicaciones	
APAGADO	La función Bloqueo de llamadas está deshabilitada. Este es el modo predeterminado.	
ENCENDIDO	La función Bloqueo de llamadas está Activa. Las llamadas de números registrados en la lista negra no progresan y el timbre permanecerá en silencio. Los números se pueden agregar a la lista negra mientras el teléfono está sonando y / o después de una llamada (para configurar, vea el apartado 10.1).	
CONTACTOS	En este modo automático, cualquier número no registrado en su agenda se bloqueará automáticamente y hará que su teléfono no suene ante una llamada. Todas las llamadas de los contactos registrados en su agenda continuarán normalmente. Cuando se elige este modo, VIP y Agenda se muestra en la pantalla LCD en modo inactivo a menos que tenga mensajes no leídos/llamadas perdidas (para habilitar, consulte el apartado 10.2.2).	
VIP	En este segundo modo automático, solo las llamadas de contactos registrados como VIP en su agenda pasarán y harán que su teléfono suene. Cualquier otro número no sonará. Cuando se elige este modo, Sólo VIP se muestra en la pantalla LCD en modo inactivo a menos que tenga mensajes no leídos/llamadas perdidas (para habilitar, consulte el apartado 10.2.1).	
BLOQUEO ANÓNIM.	Esta característica adicional le permite bloquear la llamada que no tiene un número asociado (es decir, llamadas privadas,llamadas internacionales, etc.). Esta opción se puede activar sobre cualquiera de los cuatro modos anteriores (para habilitar, vea el apartado 10.3)	

10.1. Bloqueo manual de llamadas

El bloqueo manual de llamadas es la opción más sencilla para comenzar. Cuando elija **Encendido** en la configuración del bloqueo de llamadas, se bloquearán las llamadas de todos los números registrados en su lista negra. Puede agregar / eliminar números de esa lista en cualquier momento.

Cómo bloquear una llamada entrante:

Cuando el teléfono está sonando y antes de responder, pulsando 🕜 se cancelará la llamada y se le ofrecerá la opción de registrar el número en la lista negra en un solo clic. A continuación, para confirmar el registro de este número en la lista negra, pulse MENU.

IMPORTANTE: si no lo confirma, el número no se añadirá a la lista negra y la siguiente llamada se realizará normalmente

10.1.1. Activar el modo MANUAL

Menú	Bloq. Llam.	1	Modo Bloqueo	Apagado
		_		Encendido*
				Solo VIP
				VIP y Agenda

Pulse $^{\mathrm{UK}}_{\mathrm{MENU}}$, pulse $\stackrel{\mathrm{UK}}{\boxminus}$ o \blacktriangledown para seleccionar Blog. Llam.

Modo Bloqueo.

Encendido.

En modo inactivo, pulse 7 para acceder a Modo Bloqueo directamente.

Después de habilitar esta opción, el icono del bloqueo de llamadas 🗸 se mostrará en la pantalla del auricular. modos de bloqueo anteriores.

10.1.2. Añadir números a la lista negra

En modo inactivo,

- 1. Pulse la tecla 🚺 , se muestra Modo Bloqueo, o Pulse M_{MENU}^{OK} y M_{DJ}^{A} o ∇ para seleccionar **Bloq. Llam**, pulse OK para mostrar Modo Bloqueo.
- 2. Pulse ♠ o ▼ para seleccionar **Lista Bloq.**
- 3. Pulse ok pulse no para seleccionar Añadir, introduzca el número que desea bloquear, pulse OK MENU para quardar.

NOTA: 2 formas más de agregar números a la lista negra, desde las listas de llamadas recibidas y realizadas:

- 1. Desde la lista de llamadas recibidas
- o mantenga pulsada #
- Pulse ok pulse A o ▼ para seleccionar un número
- de la lista de llamadas. - Pulse MENU, pulse ↑ o ▼ para seleccionar **Añad. Bloq.**
- Pulse MENU para mostrar el número seleccionado, pulse OK para guardar en la lista negra.
- 2. Dede la lista de llamadas realizadas
- Mantenga pulsada 💥 , pulse 🛱 o 🔻 para seleccionar la lista de rellamadas
- Pulse MRNU, pulse MD o ▼ para seleccionar Añad. Bloq. - Pulse ok para mostrar el número seleccionado, pulse ok para guardar en la lista negra.

10.1.3. Editar números de la lista negra En modo inactivo,

- 1. Repita los pasos 1 y 2 de la Sección 10.1.2.
- 2. Pulse $_{\text{MENU}}^{\text{OK}}$, pulse $_{\text{MI}}^{\mathbf{A}}$ o $\mathbf{\nabla}$ para selectionar **Editar**, pulse ^{DK}_{MENU}, pulse ♠ o ▼ para seleccionar el número que desea editar, pulse OK para editar y una vez modificado pulse ^{DK}_{MENU} para guardar.

10.1.4. Eliminar números de la lista negra 10.1.4.1. Eliminar un número de la lista negra En modo inactivo.

- 1. Repita los pasos 1 y 2 de la Sección 10.1.2.
- 2. Pulse $^{\square K}_{MENU}$, pulse $^{\triangle}_{\square}$ o ∇ para seleccionar **Borrar**, pulse $^{ extsf{DK}}_{ extsf{MENU}}$, pulse $^{ extsf{A}}_{ extsf{M}}$ o $far{}$ para seleccionar el número que desea eliminar, pulse ok para confirmar.

10.1.4.2. Eliminar todos los números de la lista negra En modo inactivo,

- 1. Repita los pasos 1 y 2 en la Sección 1.2.
- 2. Pulse ^{OK}_{MENU} , pulse [♠] o ▼ para seleccionar **Borrar** Todo, pulse OK se mostrará ¿Confir?, pulse OK MENU para confirmar.

10.2. Bloqueo automático de llamada 10.2.1. Solo números VIP

En este modo automático más restrictivo, solo las llamadas de números registrados como VIP en su agenda pasarán y harán que su teléfono suene.

Menú ੈ	, Bloq. Llam. 👣	Modo Bloqueo	Apagado
			Encendido
			Solo Vip
			VIP y Agenda

Pulse $\stackrel{OK}{\bowtie}$, y $\stackrel{\triangle}{\bowtie}$ o \triangledown para seleccionar **Bloq. Llam**. Pulse $\stackrel{\text{DK}}{\bowtie}$, y $\stackrel{\triangle}{\bowtie}$ o \blacktriangledown para seleccionar **Modo Bloqueo**. Pulse $\stackrel{\text{DK}}{\text{MENU}}$, y $\stackrel{\Delta}{\text{M}}$ o \bigvee para seleccionar **Solo VIP**.

10.2.2. VIP y Agenda

En este modo automático más amplio, solo las llamadas de los contactos registrados en su agenda telefónica (normal y VIP) pasarán y harán que su teléfono suene.

	A		
enú	Bloq. Llam.	Modo Bloqueo	Apagado
	•	•	Encendido
			Solo Vip
			VIP y Agenda

Pulse $_{\text{MENU}}^{\text{DK}}$, pulse $_{\text{MI}}^{\Delta}$ o ∇ para selectionar **Bloq. Llam**. Pulse $^{ ext{OK}}_{\text{\tiny{MENU}}}$, pulse $^{ ext{A}}_{\text{\tiny{MINU}}}$ o $\ensuremath{\,f \nabla}$ para seleccionar **Modo Bloqueo**. Pulse MRNU , pulse ♠ o ▼ para seleccionar **VIP y Agenda** (modo Automático).

10.3. Bloquear llamadas anónimas

Esta función le permite bloquear llamadas que no muestran un número en su teléfono. Se puede habilitar o deshabilitar independientemente de los

Menú	T B	loq. I	Llam. 🖣	, Bloq.	Anór	nim.	Ap	agado*	
	•		·				Р	rivado	
								Todo	
	nv.		Δ						

Pulse $^{\square K}_{MENU}$, pulse $^{\triangle}_{\square}$ o \triangledown para seleccionar **Bloq. Llam**. Pulse $\stackrel{\text{OK}}{\bowtie}$, pulse $\stackrel{\text{A}}{\bowtie}$ o \triangledown para seleccionar **Bloq. Anónim.** Pulse $^{ ext{OK}}_{\text{\tiny{MENU}}}$, pulse $\stackrel{ ext{A}}{\leadsto}$ o \blacktriangledown para seleccionar una de las opciones.

10.3.1. Bloquear llamadas privadas

Este modo bloqueará las llamadas entrantes cuyos números se han ocultado para usted.

En modo inactivo.

- 1. Pulse la tecla 🕜 , se muestra Modo Bloqueo, o Pulse ^{OK}_{MENU} y [♠]_{DI} o **▼** para seleccionar **Bloq. Llam.**, pulse OK para mostrar Modo Bloqueo.
- 2. Pulse ♠ o ▼ para seleccionar Bloq. Anónim.
- 3. Pulse □K pulse ♠ o ▼ para seleccionar **Privado**, pulse OK para confirmar.
- 4. Se mostrará en la parte inferior de la pantalla LCD.

10.3.2. Bloquear todas las llamadas anónimas Este modo bloqueará todas las llamadas entrantes sin número asociado, incluidas las llamadas privadas, las llamadas internacionales, llamadas desde teléfonos públicos v otras llamadas fuera del área.

En modo inactivo,

- 1. Repita los pasos 1 y 2 de la Sección 10.3.1.
- 2. Pulse ok pulse not pulse not para seleccionar **Todo**, pulse ^{DK}_{MENU} para confirmar.
- 3. 7 se mostrará en la parte inferior de la pantalla LCD.

10.3.3. Deshabilitar el Bloqueo de llamadas anónimas

En modo inactivo,

- 1. Repita los pasos 1 y 2 de la Sección 10.3.1.
- 2. Pulse ^{OK}_{MENI}, pulse [♠]_M o ▼ para seleccionar **Apagado**, pulse ok para confirmar.
- 3. C solo desaparecerá de la pantalla LCD si el modo global de Bloqueo de Llamadas también se establece en Apagado.

11. DETALLES TÉCNICOS

Alcance en campo abierto	Hasta 300 metros*
Alcance en interiores	Hasta 50 metros*
Duración de la batería del auricular (valores medios)	10 horas en uso ** 100 horas en espera**
Número de auriculares	Hasta 4
Modo Intercomunicador	Sí
Llamada a tres (1 interlocutor externo + 2 internos)	Sí
Conexión eléctrica/ Fuente de alimentación de la base/Cargador	Fuente de alimentación de la base y cargador: Fuente de alimentación de la base: Modelo No.: AT-337E-060045 / 1-CHEUA451-081 Entrada: 100-240 V/50-60 Hz / 0,15 A Salida: 6 V CC / 450 mA
	Use únicamente las fuentes de alimentación que se adjuntan con el teléfono.
	CA monofásico, excluyendo instalaciones IT definidas por el estándar EN62368-1. Precaución: El voltaje de red se clasifica como riesgo según los criterios de este estándar.
Conexión telefónica	Electrodoméstico diseñado para la conexión a una línea telefónica analógica clase TNV3 (telecommunications network voltage) tal y como se define en el estándar EN62368-1.
Pilas	AAA - 1,2 V - 400 mAh (NiMH recargables) Use únicamente las pilas que se adjuntan con el teléfono. El uso de cualquier otro tipo de pilas presenta riesgo de explosión. Se debe deshacer de las baterías usadas cumpliendo con la normativa actual de protección medioambiental.
Temperatura de funciona- miento	De 5°C a 40°C
Las valeras pueden variar según	!

La línea está telefónica se ha ocupada ya que se conectado a la está empleando estación base v a la toma telefónica otro auricular. Compruebe la toma de alimentación de la base y el enchufe Espere a que la línea esté

a. Estación base . Acérquese a la Aparece "Sin Señal" fuera de cobertura. base . Estación base no Conecte la conectada a la estación base a la corriente eléctrica. corriente eléctrica. La llamada no Servicio no activado Compruebe la operador erróneo o suscripción a la red. configuración errónea

Batería gastada.

12. PROBLEMAS Y SOLUCIONES

instalar las pilas del auricular.

Problema

No hav tono de

pulsar la tecla 💪

marcación al

Si tiene cualquier problema con el teléfono, rogamos

intente probar las sugerencias que se enumeran debajo.

Como norma general, si se produce un problema, retire

aproximadamente 1 minuto; posteriormente desconecte

y vuelva a conectar la alimentación a la base y vuelva a

a. El cable de

conexión de la

está conectado.

conectado a la

estación base.

. El cable del

estación base no

adaptador no está

las pilas de todos los auriculares de su instalación durante

Soluciones

. Compruebe las

Desenchufe y

vuelva a enchufai

Compruebe que e

cable de línea

desocupada.

Recarque la batería.

lo a la corriente

conexiones.

eléctrica.

La tienda donde adquirió el teléfono puede asimismo ofrecerle información y atención postventa.

13. SEGURIDAD

La pantalla no se

Usted no podrá llamar ni recibir llamadas de emergencias en caso de fallo del adaptador de alimentación de red. No use el teléfono para avisar de una fuga de gas si se encuentra

en las cercanías de dicha fuga No intente abrir el dispositivo o las fuentes de alimentación para evitar el riesgo de una descargar eléctrica. No intenta abrir la

batería va que contiene sustancias químicas El teléfono debe mantenerse alejado de todas fuente de excesivo

calor (radiadores, luz solar, etc...) y protegido contra las vibraciones y el polvo. Para limitar los riesgos de interferencias, se recomienda

MEDIO AMBIENTE 14.

Este símbolo indica que el aparato eléctrico fuera de uso se debe desechar de forma independiente y nunca junto a los residuos domésticos. Con este propósito, la Unión Europea ha establecido un sistema de recolección y reciclaie específico en el que la responsabilidad recae sobre los productores iAyúdenos a conservar el medioambiente en el que vivimos!

15. CONFORMIDAD

Por la presente, ATLINKS EUROPE declara que el tipo de equipo radioeléctrico DECT es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: www.alcatel-home.com

10 mW, potencia media por canal Máxima potencia de salida (NTP) : 24dBm

Rango de frecuencias: 1880-1900MHz

www.alcatel-home.com **ATLINKS Europe**

147 avenue Paul Doumer 92500 RUEIL-MALMAISON-France

El fabricante se reserva el derecho de modificar las especificaciones de sus productos con objetos de realizar mejoras técnicas o cumplir con las nuevas normativas. ALCATEL y ATLINKS son marcas registradas.

Alcatel es una marca de Nokia, utilizada bajo licencia por ATLINKS.

Alcatel XL785 / XL785 duo A/W No: 10002417 Rev.1 (ES) Impreso en China

* Los valores pueden variar según el entorno ** Dependiendo de la carga inicial de las pilas