


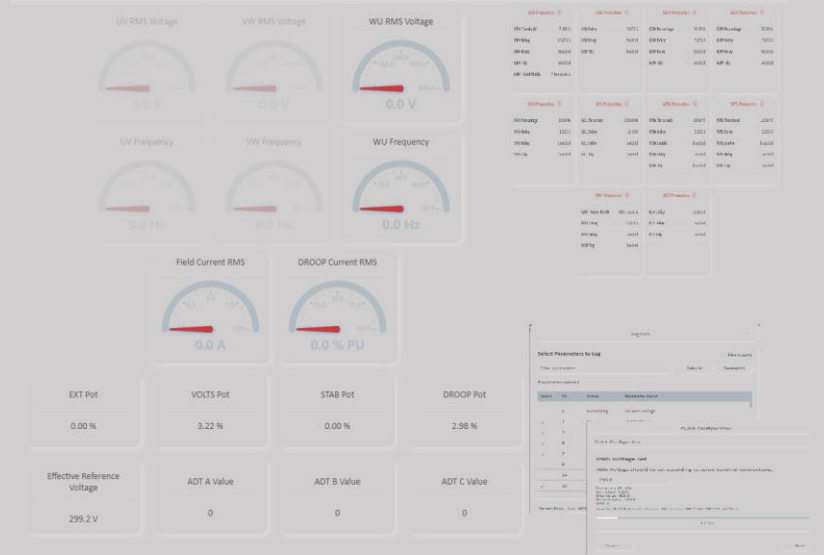

Power Cloud MKII

KULLANICI KILAVUZU

İçindekiler

Revizyon Geçmişi.....	5
1.Giriş	6
2. Giriş Sayfası ve Genel Kullanım	7
2.1 İlk Açılış.....	7
2.2 Ana Sayfa Buton Düzeni	7
2.3 Cihaz Bağlantısı Süreci.....	8
2.4 JSON Tabanlı Dinamik Yapı	10
2.5 Sayfa Navigasyonu	11
2.6 Bağlantı Sonrası Ana Sayfa Görünümü	13
2.7 Disconnect İşlemi	18
2.8 Ana Sayfa Özeti	18
3. Communication Settings Sayfası.....	19
3.1 Communication Settings Sayfasını Açma	19
3.2 Haberleşme Ayarları.....	19
3.3 Communication Ayarları Kaydetme	22
3.4 Ayar Değiştirme Süreci.....	23
4. Login (Giriş) Ekranı.....	24
4.1 Cihaz Tarama ve Seçimi	24
4.2 Login Ekran Seçenekleri	25
4.3 Login İşlemi Sonrası.....	27
5. Parametre Ayarları Sayfası.....	28
5.1 Parametre Bilgileri.....	28
5.2 Parametre Değerini Değiştirme	28
5.3 Parametre Bağımlılık Kontrolü	29
5.4 Parametre Değişikliğini Kaydetme veya İptal Etme	29
6. Parametre Bilgilerinin Export Edilmesi.....	30
6.1 Export Dosya Formatları	30
6.2 Parametre Export İşlemi.....	30
7. Parametre Bilgilerinin Import Edilmesi.....	32
7.1 PRL Dosyası Import İşlemi.....	32
7.2 PRL File Data Sayfası	32
7.3 Online Mod - Cihaz Bağlantısı Varken	33
7.4 Offline Mod - Cihaz Bağlantısı Yokken.....	35
7.5 Import İşlemi Kullanım Senaryoları.....	35
7.6 Import İşleminde Dikkat Edilmesi Gerekenler.....	36
8. Log Data Sayfası	37
8.1 Log Parametrelerini Seçme	37
8.2 Log Kayıt Ayarları.....	38
8.3 Log Kaydını Başlatma ve Durdurma.....	38
8.4 Log Dosyalarını Kullanma	39

8.5 Önemli Notlar	39
9. Quick Configuration Sayfası	40
9.1 Quick Configuration Seçimi	40
9.2 Adım Adım Parametre Yapılandırması	40
9.3 Sayfalar Arası Gezinme	41
9.4 Configuration Review (Yapılandırma Özeti)	41
9.5 Değişiklikleri Uygulama	42
9.6 Quick Configuration Avantajları	42
10. Wiring Diagram	43
10.1 Wiring Diagram Genel Bakış	43
10.2 Bağlantı Şekli Seçimi	43
10.3 Dinamik Diagram Özelliği	44
11. Device Language Settings Sayfası	45
11.1 Device Language Settings Sayfasını Açma	45
11.2 Device Language Settings Tablosu	46
11.3 Metinleri Düzenleme	46
11.4 Karakter ve Pixel Sınırlamaları	47
11.5 Taşma ve Yakınlaşma Uyarıları	48
11.6 Metin Arama	48
11.7 Otomatik Çeviri Özelliği	48
11.8 Cihazdan Okuma ve Cihaza Yazma	50
11.9 Dil Dosyalarını Export ve Import Etme	51
12. Grafik Sayfası	53
12.1 Grafik Sayfasını Açma	53
12.2 Grafik Sayfası Genel Yapısı	53
12.3 Series (Parametre) Seçimi	54
12.4 Parametre Göstergeleri ve Göster/Gizle	56
12.5 Grafik Kontrol Butonları	57
12.6 Grafik Navigasyon Butonları	58
12.7 Grafik Akış Yönü ve İteraksiyon	59
12.8 Cursor Modları	59
12.9 Ek Grafik Özellikleri	61
12.10 Grafik Kullanım Senaryoları	62
12.11 Sorun Giderme	63
13. Alarm/Event History	64
13.1 Alarm History Sayfasını Açma	64
13.2 Alarm History Tablosu	64
13.3 Alarm Önem Derecesi Renklendirmesi	65
13.4 Alarm Arama ve Filtreleme	65
13.5 Alarm Geçmişini Export Etme	65

14. Background Image Sayfası.....	67
14.1 Background Image Sayfası Genel Bakış.....	67
14.2 Açılış Resmini Seçme	67
14.3 Arka Plan Rengi Ayarlama (Background Color)	68
14.4 İlerleme Çubuğu Rengi Ayarlama (Progress Color)	68
14.5 QR Kod İçeriği Ayarlama (QR Code Content)	69
14.6 Ayarları Cihaza Yükleme	70
14.7 Yükleme Sonrası Kontrol.....	71
14.8 Background Image Kullanım Senaryoları	71
15. Firmware Güncelleme.....	72
15.1 Firmware Update Yöntemleri.....	72
15.2 Firmware Yükleme Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler	75
15.3 Firmware Yükleme Sorunları ve Çözümleri	75
16. Device Information Sayfası.....	76
16.1 Device Information Sayfasını Açma	76
16.2 Device Information Sayfa İçeriği.....	76
17. Generate Language File	77
17.1 Language Translations Sayfasını Açma.....	77
17.2 Language Translations Tablosu	77
17.3 Metinleri Çevirme	78
17.4 Metin Arama ve Filtreleme	79
17.5 Dil Dosyasını Export Etme	79
17.6 Dil Dosyasını Import Etme.....	80
17.7 En İyi Uygulamalar ve İpuçları.....	81
18. Dil Dosyasını Power Cloud MKII'de Kullanma	82
18.1 Dil Seçimi ve Cihaza Bağlanma	82
18.2 Default Dil ile Bağlanma	82
18.3 User Define (Özel Dil Dosyası) ile Bağlanma.....	82
18.4 Bağlantı Sonrası Dil Seçim Kutusu.....	83
18.5 Dil Seçiminin Kaydedilmesi	83
18.6 Dil Dosyası Bulunamaması Durumu.....	84
19. Theme Settings Sayfası.....	85
19.1 Theme Settings Sayfasını Açma	85
19.2 Preset Themes (Hazır Temalar).....	85
19.3 Renk Ayarları	86
19.4 Object Scale (Nesne Ölçekleme)	88
19.5 Ayarların Kaydedilmesi.....	89
19.6 En İyi Uygulamalar	89
20. Layout Seçimi	91
20.1 Layout Sistemi Genel Bakış	91

20.2 Default Layout ile Bağlanma	91
20.3 Farklı Layout Seçme	91
20.4 Layout Değişiminin Özellikleri	92
20.5 Çoklu Layout Yönetimi	92
21. Documents Sayfası.....	93
21.1 Documents Sayfasını Açma	93
21.2 Documents Sayfası Yapısı	94
21.3 Doküman Listesi Alanları.....	94
21.4 Doküman İndirme	95
21.5 İnternet Bağlantısı Gereksinimi	95
21.6 Doküman Tipleri ve Kullanım Alanları	96
21.7 Sorun Giderme.....	96

Revizyon Geçmişi

Revizyon	Revizyon Tarihi	Açıklamalar	Hazırlayan
R01	09.10.2025		Ö.K.

1.Giriş

Power Cloud MKII, ENKO Kontrol Sistemleri endüstriyel cihazlarının izlenmesi, kontrolü ve yönetimi için geliştirilmiş bir yazılımdır. Kullanıcı dostu arayüzü, güçlü özellikleri ve esnek yapısı ile endüstriyel süreçlerinizi kolayca yönetmenizi sağlar.

Bu kullanıcı manüeli, Power Cloud MKII yazılımının tüm özelliklerini ve kullanım yöntemlerini detaylı bir şekilde açıklamaktadır. İlk kurulumdan gelişmiş konfigürasyonlara, temel izlemeden karmaşık veri analizine kadar tüm işlevleri adım adım öğreneceksiniz.

Bu Manuelde Neler Bulacaksınız:

- **Başlangıç ve Bağlantı:** Cihaz tarama, login işlemleri ve ilk bağlantı kurulumu
- **Parametre Yönetimi:** Parametre okuma, yazma, import/export işlemleri
- **Veri İzleme:** Gerçek zamanlı grafik izleme, log kayıtları ve alarm geçmişi
- **Yapılandırma:** Quick configuration, wiring diagram, background image, firmware güncelleme
- **Dil ve Tema:** Çoklu dil desteği, dil dosyası oluşturma, cihaz dil değişikliği, tema özelleştirme
- **İleri Düzey Özellikler:** Layout yönetimi, offline modlar, dokümantasyon erişimi

Kimler İçin Hazırlanmıştır:

Bu kullanıcı manüeli, farklı bilgi seviyelerine sahip kullanıcılar için tasarlanmıştır:

- **Operatörler:** Günlük izleme ve temel kontrol işlemleri
- **Teknisyenler:** Parametre ayarları, bakım ve sorun giderme
- **Mühendisler:** Gelişmiş konfigürasyon, sistem optimizasyonu ve analiz
- **Sistem Yöneticileri:** Kurulum, dil dosyası oluşturma ve özelleştirme

Nasıl Kullanmalısınız:

- İlk kez kullanıyorsanız, sırasıyla tüm bölümleri okuyarak başlayın
- Belirli bir özelliği araştırıyorsanız, ilgili bölüme doğrudan geçebilirsiniz
- Her bölüm, adım adım talimatlar ve görsel örneklerle desteklenmiştir
- Sorun giderme bölümleri, karşılaşılabileceğiniz yaygın problemlere çözüm sunar

Önemli Bilgiler:

Güvenlik: Kritik parametre değişikliklerinden önce mutlaka yedekleme yapın ve cihaz dokümantasyonunu kontrol edin.

Güncelleme: Bu manuel Power Cloud MKII'nin en güncel versiyonu için hazırlanmıştır. Yazılım güncellemeleri ile birlikte yeni özellikler eklenebilir.

Destek: Manuelde bulamadığınız bilgiler veya teknik sorunlar için teknik destek ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.


2. Giriş Sayfası ve Genel Kullanım

Power Cloud MKII giriş sayfası, yazılımın başlangıç noktasıdır ve tüm temel kontrollere erişim sağlar. Dinamik JSON tabanlı yapısı sayesinde her cihaz için özelleştirilmiş arayüzler sunar.

2.1 İlk Açılış

Power Cloud MKII başlatıldığında **boş bir sayfa** açılır.

İlk Açılış Görünümü:

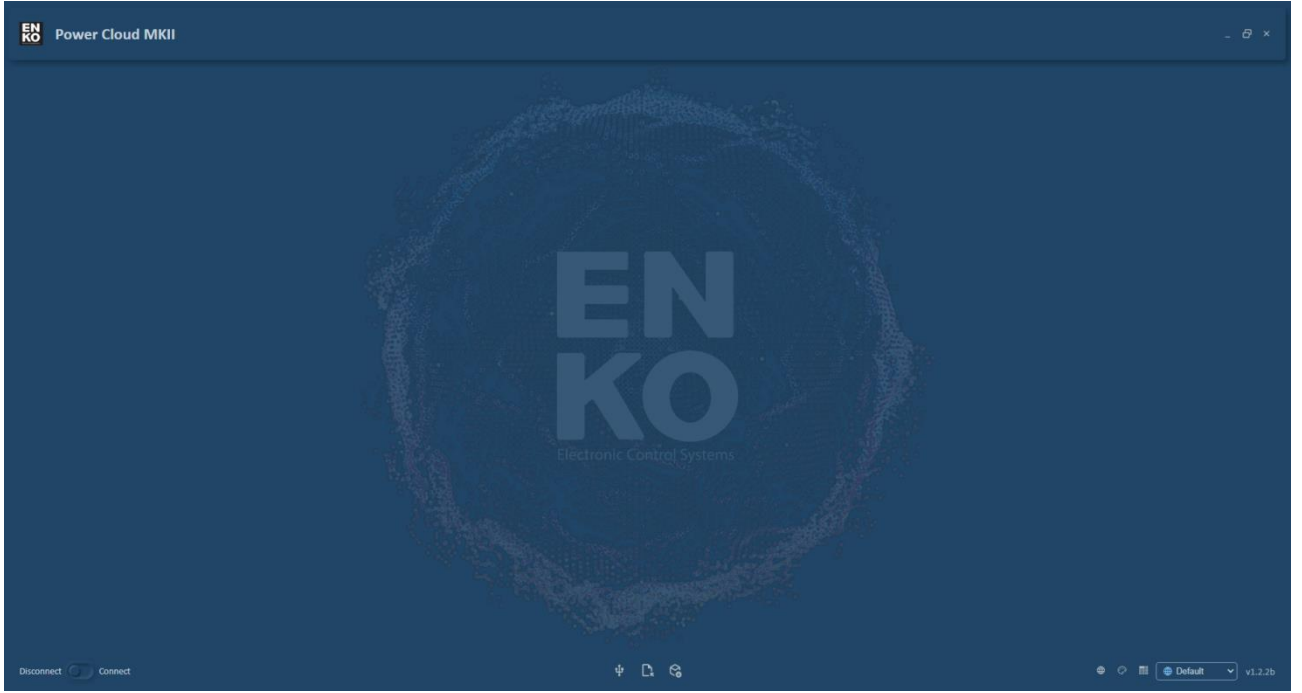

İlk Açılış Özellikleri:

- Henüz cihaz bağlantısı yok
- Veriler görünmüyor

2.2 Ana Sayfa Buton Düzeni

Ana sayfada butonlar üç bölgede konumlanmıştır:

Grup - 1:

Disconnect/Connect Toggle Butonu

- Cihaz bağlantısını kurmak veya kesmek için
- Toggle buton
- **Connect durumu:** Bağlantı kurmak için
- **Disconnect durumu:** Bağlantıyı kesmek için

Grup - 2:

Com. Settings Butonu

- Communication Settings sayfasını açar
- Haberleşme parametrelerini yapılandırma
- **Sadece bağlantı olmadığında görünür**

- Bağlantı kurulduktan sonra kaybolur

Import File Butonu (Offline Mod)

- PRL dosyalarını offline modda açmak için
- Cihaz bağlantısı olmadan parametre görüntüleme

Firmware Update Butonu (Offline Mod)

- Cihaz bağlantısı olmadan firmware yükleme
- Bootloader modundaki cihazlar için

Grup - 3:

Generate Language File Butonu

- Dil dosyası oluşturma sayfasını açar
- Yeni dil dosyaları oluşturmak için
- Power Cloud MKII arayüz dilini özelleştirme

Theme Butonu

- Theme Settings sayfasını açar
- Renk şeması ve object scale ayarları
- Görsel özelleştirme

Layout Butonu

- Layout seçim menüsünü açar
- Farklı ekran düzenleri arasında geçiş
- **Cihaza bağlı olduktan sonra kullanılır**

Language (Dil) Seçim Kutusu

- Power Cloud MKII arayüz dilini seçmek için
- Açılır menü formatında
- **Seçenekler:**
 - Default (Varsayılan - İngilizce)
 - User Define (Kullanıcı tanımlı dil dosyası)
- Bağlantı kurmadan önce seçilir

[2.3 Cihaz Bağlantısı Süreci](#)

Adım 1: Connect Butonuna Tıklama

"Connect" butonuna basıldığında:

Otomatik Tarama Başlar

- Com Settings sayfasındaki ayarlar kullanılır
- Belirlenen protokol (Modbus RTU/TCP) uygulanır
- Tüm portlar veya tanımlı IP adresi taranır
- Uyumlu cihazlar aranır

Tarama Süresi


- Genellikle 2-4 saniye sürer
- "Scanning Devices" görüntülenir
- "Please wait..." mesajı

Adım 2: Tarama Sonucu

Tarama tamamlandığında iki olası durum:

Durum 1: Cihaz Bulunamadı

Eğer hiçbir uyumlu cihaz bulunamazsa:

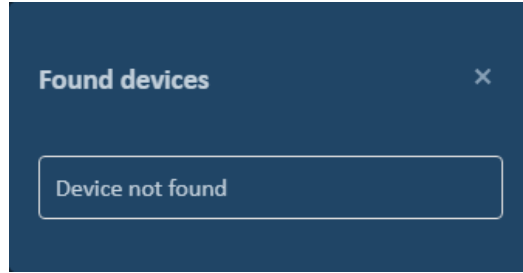

"Device not found" Çözüm Adımları:

- Fiziksel bağlantıları kontrol edin
- Cihazın açık olduğundan emin olun
- Com Settings ayarlarını gözden geçirin
- Slave Id, IP adresi gibi parametreleri doğrulayın
- Farklı port deneyin
- Kabloları kontrol edin

Durum 2: Cihaz Bulundu - Cihaz Listesi

Bir veya daha fazla cihaz bulunursa "**Found Devices**" listesi açılır:



Liste İçeriği:

- **Cihaz Adı:** Cihazın model adı

- **Port Bilgisi:**
 - Modbus RTU için: COM portu (örn: COM3, COM5)
 - Modbus TCP için: Port (örn: 502)

Adım 3: Cihaz Seçimi

- Listedeki **bağlanmak istediğiniz cihaza tıklayın**
- Cihaz listesi **otomatik olarak kapanır**
- **Login ekranı** açılır

Adım 4: Login İşlemi

Login ekranı açıldığında:

- Şifre girin
- **Login** butonuna basın
- Şifre doğrulanır

Adım 5: Başarılı Bağlantı

Doğru login işlemi sonrasında:

- Login ekranı kapanır
- **Ana sayfa açılır**
- **Cihaz verileri görünür**
- Gerçek zamanlı veri akışı başlar
- Disconnect/Connect butonu **"Connect"** durumunda kalır
- Com Settings butonu **kaybolur**
- Cihaza özel sayfa düzeni yüklenir

2.4 JSON Tabanlı Dinamik Yapı

Power Cloud MKII, **JSON tabanlı** bir yapıya sahiptir. Bu, ekran tasarımının tamamen **dinamik ve özelleştirilebilir** olduğu anlamına gelir.

JSON Tabanlı Yapının Avantajları:

Cihaza Özel Arayüzler

- Her cihaz modeli için farklı ekran düzeni
- Cihazın özelliklerine göre optimize edilmiş görünüm
- Otomatik yükleme ve yapılandırma

Dinamik İçerik

- Ekran elemanları JSON dosyasından okunur
- Objeler, grafikler, butonlar dinamik oluşturulur
- Esnek ve genişletilebilir yapı

Kolay Güncelleme

- Yeni cihaz desteği için JSON dosyası eklemek yeterli
- Kod değişikliği gerektirmez
- Hızlı deployment

Birden Fazla Sayfa Desteği:

Power Cloud MKII, **birden fazla izleme ve parametre sayfasına** sahip olabilir:

- **Ana Dashboard:** Genel durum ve temel kontroller
- **Monitoring 1:** İlk izleme sayfası
- **Monitoring 2:** İkinci izleme sayfası
- **Parameters:** Parametre listeleri
- **Advanced:** Gelişmiş ayarlar
- **Vb...**

Cihaza Özgü Farklılıklar:

Her cihaz için farklı ekranlar gelebilir:

- **Cihaz A:** 3 sayfa (Dashboard, Parameters, Logs)
- **Cihaz B:** 5 sayfa (Dashboard, Monitoring, Parameters, Maintenance)
- **Cihaz C:** 2 sayfa (Simple View, Advanced View)

Not: Kaç sayfa olduğu ve her sayfada ne gösterileceği tamamen cihazın JSON yapılandırma dosyasına bağlıdır.

2.5 Sayfa Navigasyonu

Birden fazla sayfa olduğunda, sayfalar arasında geçiş yapmak için navigasyon kontrolleri bulunur.

Sayfa Gösterge Noktaları

Ana sayfanın **ortasında** (alt kısımda) **nokta göstergeleri** bulunur.

**Nokta Göstergeleri:****Nokta Özellikleri:**

- **Toplam nokta sayısı = Toplam sayfa sayısı**
- **Dolu nokta (●):** Şu anda görüntülenen sayfa
- **Boş nokta (○):** Diğer sayfalar
- **Tıklanabilir:** Noktaya tıklayarak o sayfaya geçilir

Nokta ile Navigasyon:**Adım 1: Sayfa Sayısını Görün**

- Alt kısımdaki noktaları kontrol edin
- Toplam nokta sayısı = kaç sayfa olduğu

Adım 2: İstedığınız Sayfaya Git

- Gitmek istediğiniz sayfanın **noktasına tıklayın**
- Sayfa o tarafa **kayarak geçiş yapar**
- Yeni sayfa görüntülenir
- İlgili nokta dolu olur (●)

Klavye ile Navigasyon

Klavye ok tuşları ile de sayfa geçişi yapılabilir:

Sağ Ok (→):

- Bir sonraki sayfaya geçer
- Sayfa sağa doğru kayar
- Son sayfadayken bir sonraki yoktur (etki yok)

Sol Ok (←):

- Bir önceki sayfaya geçer
- Sayfa sola doğru kayar
- İlk sayfadayken bir önceki yoktur (etki yok)

Alt Ok (↓):

- Doğrudan **son sayfaya** gider
- Hızlı erişim için
- Kaç sayfa varsa en sonuna atlar


Üst Ok (↑):

- Doğrudan **ilk sayfaya** gider
- Hızlı erişim için
- Her zaman 1. sayfaya döner

2.6 Bağlantı Sonrası Ana Sayfa Görünümü

Cihaza başarıyla bağlandıktan sonra ana sayfa **cihaza özel içerikle** doldurulur ve ek işlev butonları görünür hale gelir.

Bağlı Durum Ana Sayfa Görünümleri:

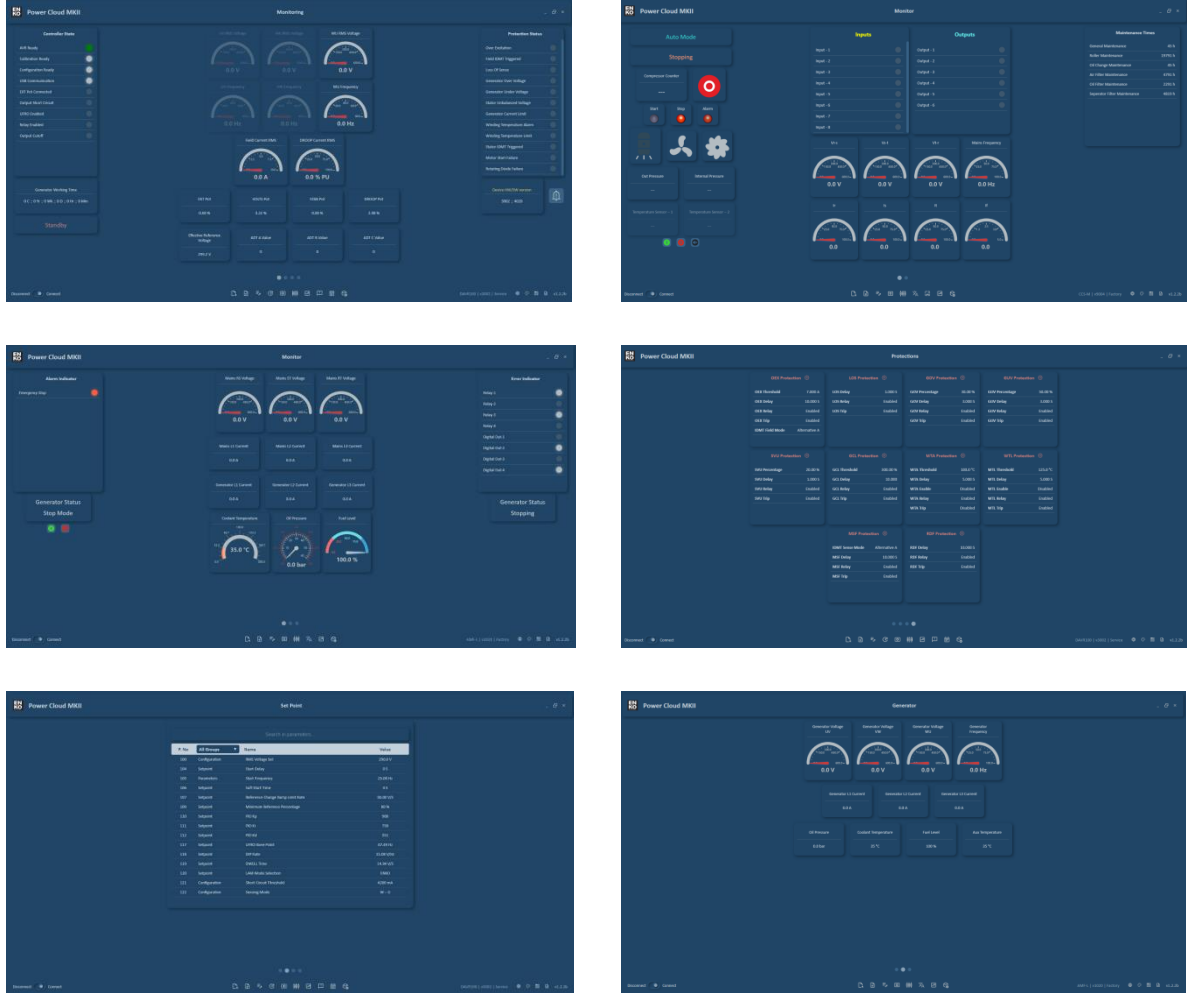

Bağlantı Sonrası Dinamik Butonlar

Cihaza bağlandıktan sonra, **cihazın özelliklerine göre** ek işlev butonları görünür hale gelir. Bu butonlar cihazdan cihaza değişiklik gösterebilir.

Dinamik Buton Özellikleri:

- Her cihazın desteklediği özellikler farklı olabilir
- Bazı butonlar sadece destekleyen cihazlarda görünür
- Buton sayısı ve düzeni cihaza özgüdür

Bağlantı Sonrası Buton Listesi

Bağlantı kurulduktan sonra görünebilecek işlev butonları:

Import File

- Parametre dosyalarını (PRL) cihaza yükler
- Daha önce export edilen konfigürasyonları geri yükler

Export File

- Cihaz parametrelerini dosyaya kaydeder
- Excel veya PRL formatında export

Log Data

- Seçilen parametrelerin periyodik kaydı
- CSV veya TXT formatında log dosyası oluşturma

Update Device Time

- **RTC (Real-Time Clock) özelliği olan cihazlarda** görünür
- Bilgisayar saatini cihaza set eder
- Zaman damgası senkronizasyonu

Quick Config

- Hızlı yapılandırma sihirbazı
- Adım adım temel parametreleri ayarlama

Wiring Diagram

- Cihaz bağlantı şemalarını görüntüler
- Soket pin atamaları ve kablo bağlantıları

Chart

- Gerçek zamanlı grafik görüntüleme
- Aynı anda 4 parametreyi izleme

Alarm History

- Geçmiş alarm kayıtlarını görüntüler
- Filtreleme ve export özellikleri

Event History

- Sistem olay kayıtlarını görüntüler
- Alarm History ile aynı çalışma yapısı

Background Image


- Cihaz ekran açılış resmini özelleştirme
- Arka plan rengi, progress rengi ve QR kod içeriği ayarları

Firmware Update


- Cihaz yazılımını günceller
- BLF formatında firmware yükleme

Kullanılan Objeler

Power Cloud MKII sayfalarında, cihaz verilerini görselleştirmek ve kontrol etmek için çeşitli objeler kullanılır. Bu objeler JSON yapılandırmasına göre dinamik olarak oluşturulur.

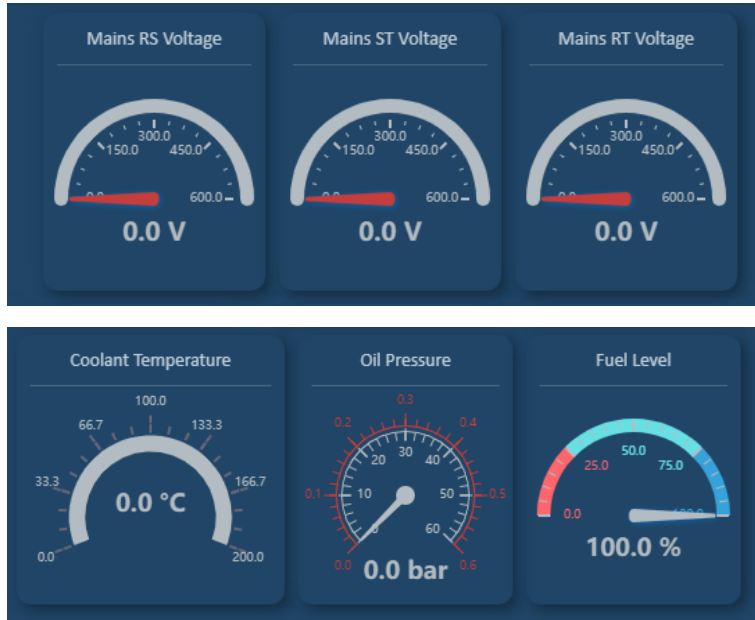Gauge (Gösterge)

Voltaj, güç, frekans, basınç, sıcaklık gibi verilerin dairesel gösterge ile görselleştirilmesi. Üzerine tıklandığında Parameters Settings sayfası açılır ve parametre hakkında detaylı bilgi edinilir.

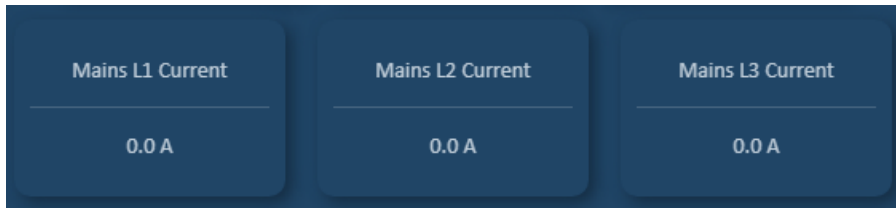Veri Kartları

Tüm verilerin görünebileceği kart formatında kompakt bilgi gösterimi. Üzerine tıklandığında Parameters Settings sayfası açılır ve değer değiştirilebilir.

LED Indicator Listeleri

Controller State	
AVR Ready	☒
Calibration Ready	☐
Configuration Ready	☐
USB Communication	☐
EXT Pot Connected	☐
Output Short Circuit	☐
UFRO Enabled	☐
Relay Enabled	☐
Output Cutoff	☐


Durum bilgisine göre yanıp sönen LED göstergeleri (Input/Output durumları, Aktif alarmlar vb.).

Data Listeleri

Maintenance Times	
General Maintenance	45 h
Roller Maintenance	19791 h
Oil Change Maintenance	45 h
Air Filter Maintenance	4791 h
Oil Filter Maintenance	2291 h
Seperator Filter Maintenance	4819 h

Liste şeklinde görünen birkaç parametre bilgisinin alt alta sıralanması. Hızlı genel bakış için kullanılır.

Durum Mesajları

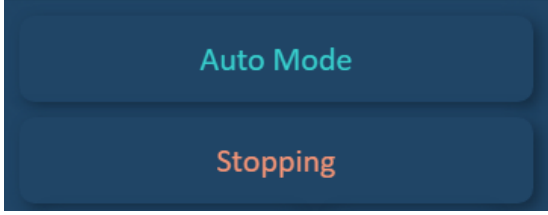

Metinlerden oluşan dinamik mesaj alanları. Cihazın durum bilgileri görünebilir, grup başlıkları ve açıklama mesajları için kullanılabilir. Duruma göre metin değişebilir.

Image Objeleri



Dinamik veya statik resim gösterimi. Duruma göre resimler değişebilir (örn: çalışma durumuna göre farklı görseller).

Tablo

Search in parameters...			
P. No	All Groups	Name	Value
5	General	Parameter Save	Default
6	General	Language	Custom
7	General	Parameter Return Factory	Default
8	General	Log Clear	Default
9	General	Engine Hour Setting	Default
10	General	Menu Timeout	5 min
11	General	Menu Logout	Default
101	Mains	Mains Off Mode Selection	Active
102	Mains	Mains Overvoltage Alarm Level	115 %
103	Mains	Mains Undervoltage Alarm Level	85 %
104	Mains	Mains Overfrequency Alarm Level	104 %
105	Mains	Mains Underfrequency Alarm Level	96 %
110	Mains	Mains Phase Sequence Control Action	Active
111	Mains	Mains Connection Type	Phase-Phase
202	Generator	Alternator Poles	4 Poles

Belirli grupları tablo formatında gösterir. Sütunlar: **P.No**, **Group**, **Name**, **Value**. Üzerine tıklandığında ilgili parametre için Parameters Settings sayfası açılır ve değer değiştirilebilir.

Tablo Özellikleri:

- **Group Seçim Kutusu:** Tablo başlık bölümünde belirli gruplar listelenebilir ve seçilebilir
- **"Search in parameters..." Giriş Kutusu:** Üstte parametre araması yapılabilir
- **Arama:** Value dışındaki sütunlar (P.No, Group, Name) için arama yapılabilir

2.7 Disconnect İşlemi

Bağlantıyı kesmek için:

Adım 1: Disconnect Butonuna Tıklayın

- Sol alt köşedeki "**Disconnect**" butonuna basın

Adım 2: Bağlantı Kesilir

- Cihaz bağlantısı sonlandırılır
- Veri akışı durur
- Değerler kaybolur

Adım 3: Sayfa Başlangıç Durumuna Döner

- Ana sayfa tekrar boş sayfa haline gelir
- Com Settings butonu tekrar görünür
- Layout butonu devre dışı kalır
- Disconnect/Connect butonu "Disconnect" durumunda olur

2.8 Ana Sayfa Özeti

İlk Açılış:

- Boş sayfa görünümü
- Connect butonu ile bağlantı kurulur
- Com Settings, Theme, Language kontrolleri hazır

Bağlantı Süreci:

1. Connect → Tarama
2. Cihaz listesi veya "Device not found"
3. Cihaz seçimi
4. Login
5. Ana sayfa verileri yüklenir

Navigasyon:

- ● Nokta göstergeleri ile sayfa görüntüleme
- ⌨ Klavye ok tuşları ile hızlı geçiş
- Tıklama ve kaydırma desteği

Dinamik Yapı:

- 📄 JSON tabanlı konfigürasyon
- Cihaza özel arayüzler
- 🖨 Birden fazla sayfa desteği
- 🔄 Özelleştirilebilir içerik

3. Communication Settings Sayfası

Communication Settings (Haberleşme Ayarları) sayfası, Power Cloud MKII ile cihaz arasındaki iletişim parametrelerini yapılandırmanıza olanak tanır. Bu sayfa, cihaza bağlanmadan önce haberleşme protokolünü ve ilgili ayarları belirlemeniz için kullanılır.

3.1 Communication Settings Sayfasını Açma

Com. Settings Butonunun Görünürlüğü:

Communication Settings butonunun görünürlüğü, cihaz bağlantı durumuna bağlıdır:

Bağlantı Kurulmadan ÖNCE:

- **Com. Settings** butonu **görünür** ve aktiftir
- Butona tıklayarak Communication Settings sayfasını açabilirsiniz
- Bağlantı parametrelerini yapılandırabilirsiniz

Bağlantı Kurulduktan SONRA:

- **Com. Settings** butonu **kaybolur** (görünmez olur)
- Aktif bağlantı sırasında haberleşme ayarları değiştirilemez
- Ayarları değiştirmek için önce **Disconnect** yapmanız gerekir

3.2 Haberleşme Ayarları

Haberleşme Protokolü Seçimi

Communication Settings sayfasının ilk ve en önemli seçeneği **Communication** (Haberleşme Protokolü) seçimidir.

Communication Seçim Kutusu:

İki ana protokol seçeneği bulunur:

- **Modbus RTU** - Seri haberleşme protokolü
- **Modbus TCP** - Ethernet/IP tabanlı haberleşme protokolü

Seçtiğiniz protokole göre sayfa içeriği **dinamik olarak değişir** ve ilgili parametreler gösterilir.

Modbus RTU Ayarları

Modbus RTU seçildiğinde, seri haberleşme için aşağıdaki parametreler görüntülenir:

Modbus RTU Parametreleri:

1. Slave ID

- Cihazın Modbus ağındaki kimlik numarası
- **Varsayılan:** Genellikle 1
- **Örnek:** 1, 2, 10, 100

2. Communication Timeout

- Haberleşme zaman aşımı süresi
- Bu süre içinde cevap gelmezse bağlantı hatalı kabul edilir
- **Birim:** Milisaniye (ms)

- **Önerilen Değer:** 1000 - 2000 ms
- **Örnek:** 1000 ms (1 saniye)

3. Refresh Rate

- Verilerin ne sıklıkla güncelleneceği
- Daha hızlı değer = Daha sık güncelleme
- **Birim:** Milisaniye (ms)
- **Önerilen Değer:** 50 - 1000 ms
- **Örnek:** 500 ms (saniyede 2 güncelleme)

4. Baud Rate

- Seri haberleşme hızı
- Bit/saniye cinsinden veri iletim hızı
- **Standart Değerler:**
 - 9600 bps
 - 19200 bps
 - 38400 bps
 - 57600 bps
 - 115200 bps
- **Varsayılan:** 115200

5. Data Bits


- Her veri paketindeki bit sayısı
- **Seçenekler:**
 - 7 bits
 - 8 bits
- **Varsayılan:** 8 bits

6. Stop Bits

- Veri paketinin sonundaki durdurma bitleri
- **Seçenekler:**
 - 1 bit
 - 2 bits
- **Varsayılan:** 1 bit

7. Parity (Eşlik)

- Hata kontrolü için kullanılan eşlik biti
- **Seçenekler:**
 - **None:** Eşlik yok
 - **Even:** Çift eşlik
 - **Odd:** Tek eşlik
- **Varsayılan:** None

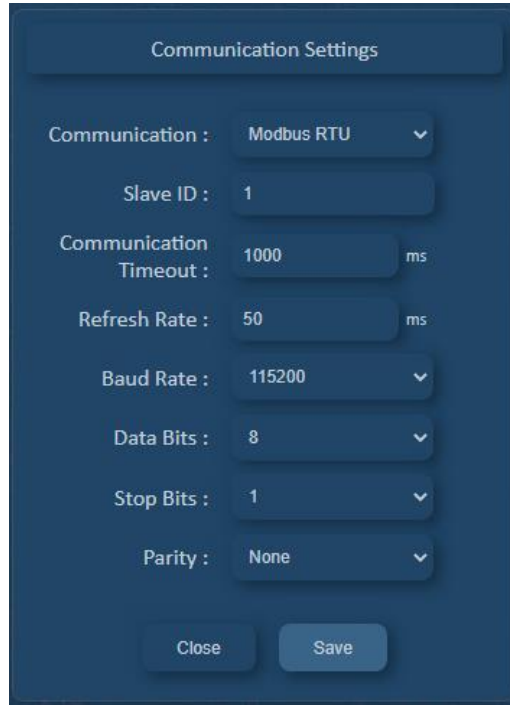Modbus RTU Sayfa Görünümü:**MODBUS TCP Ayarları**

Modbus TCP seçildiğinde, sayfa içeriği değişir ve Ethernet/IP haberleşmesi için gerekli parametreler gösterilir.

Modbus TCP Parametreleri:**1. IP Address**

- Cihazın ağ üzerindeki IP adresi
- **Format:** xxx.xxx.xxx.xxx
- **Örnek:**
 - 192.168.1.100
 - 10.0.0.50
 - 172.16.0.200

2. Slave ID

- Modbus TCP'de de kullanılan cihaz kimliği
- Bazı cihazlarda önemli olmayabilir (genellikle 1 kullanılır)
- **Örnek:** 1

3. Communication Timeout

- Haberleşme zaman aşımı süresi
- **Birim:** Milisaniye (ms)
- **Önerilen Değer:** 1000 - 2000 ms
- **Örnek:** 1000 ms (1 saniye)

4. Refresh Rate

- Verilerin ne sıklıkla güncelleneceği
- **Birim:** Milisaniye (ms)
- **Önerilen Değer:** 50 - 1000 ms
- **Örnek:** 500 ms

Modbus TCP Sayfa Görünümü:



Not: Modbus TCP seçildiğinde, Baud Rate, Data Bits, Stop Bits ve Parity parametreleri kaybolur. Bu parametreler sadece seri haberleşme (Modbus RTU) için geçerlidir.

3.3 Communication Ayarları Kaydetme

Communication Settings sayfasında iki buton bulunur: **Save** ve **Close**.

Save (Kaydet) Butonu:

Yapılandırdığınız haberleşme ayarlarını kaydetmek için kullanılır.

Save İşlemi Adımları:

Adım 1: Tüm Parametreleri Ayarlayın

- Communication türünü seçin (Modbus RTU veya TCP)
- İlgili tüm parametreleri doğru şekilde girin

Adım 2: Save Butonuna Basın

- Sayfanın alt kısmında bulunan **"Save"** butonuna tıklayın
- Ayarlar otomatik olarak kaydedilir

Adım 3: Kayıtlı Ayarlar Aktif Olur

- Kaydedilen ayarlar artık aktiftir
- **Connect** butonuna bastığınızda bu ayarlar kullanılır
- Bir sonraki oturumda otomatik olarak yüklenir

Otomatik Yükleme Özelliği:

- Kaydedilen ayarlar **kalıcı** olarak saklanır
- Power Cloud MKII'yi kapatsanız bile ayarlar korunur
- Bir sonraki açılışta **otomatik olarak** bu ayarlar yüklenir
- Manuel olarak değiştirene kadar aynı ayarlar kullanılır

Close (Kapat) Butonu:

Yaptığınız değişiklikleri **kaydetmeden** sayfayı kapatmak için kullanılır.

3.4 Ayar Değiştirme Süreci**Mevcut Ayarları Değiştirmek İçin:****Adım 1: Mevcut Bağlantıyı Kesin**

- Cihaza bağlıysanız **Disconnect** butonuna basın
- Com. Settings butonu görünür hale gelir

Adım 2: Com. Settings Sayfasını Açın

- **Com. Settings** butonuna tıklayın
- Mevcut ayarlar sayfada görünür

Adım 3: Değişiklikleri Yapın

- İstedığınız parametreleri değiştirin
- Yeni değerleri girin

Adım 4: Kaydedin ve Bağlanın

- **Save** butonuna basın
- Ana ekrana dönün
- **Connect** butonuna basarak yeni ayarlarla bağlanın

4. Login (Giriş) Ekranı

Login ekranı, Power Cloud MKII ile cihaz arasında güvenli bağlantı kurmanızı ve yetkiye dayalı erişim kontrolü sağlamanızı mümkün kılar. Kullanıcı seviyesine göre farklı işlevlere erişim sağlanır.

4.1 Cihaz Tarama ve Seçimi


Giriş işlemi, cihaz tarama adımıyla başlar.

Adım 1: Connect Butonuna Tıklayın

- Ana sayfada **"Connect"** butonuna basın
- Yazılım otomatik tarama işlemini başlatır

Adım 2: Otomatik Tarama

- Yazılım, **Communication Settings** sayfasındaki ayarlara göre tarama yapar
- Belirlenen protokol (Modbus RTU/TCP) kullanılır
- Ayarlanan port ve bağlantı parametreleri uygulanır
- Bilgisayara bağlı tüm uyumlu cihazlar aranır

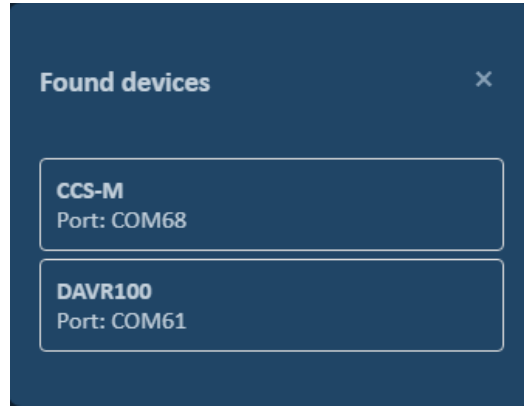

Adım 3: Found Devices (Bulunan Cihazlar) Listesi

Tarama tamamlandıktan sonra ekrana **"Found Devices"** başlıklı bir liste gelir.

Liste Özellikleri:

- Bilgisayara **takılı olan tüm cihazların** listesi
- Bir bilgisayara **birden fazla cihaz** bağlı olabilir
- Her cihaz için tanımlayıcı bilgiler gösterilir

Adım 4: Cihaz Seçimi

- Listedeki **bağlantı kurmak istediğiniz cihaza** tıklayın
- Liste otomatik olarak **kapanır**
- Seçilen cihaz için **Login ekranı** açılır

Not: Eğer hiçbir cihaz bulunamazsa, "Device not found" mesajı görüntülenir. Bu durumda Communication Settings ve fiziksel bağlantıları kontrol edin.

4.2 Login Ekran Seçenekleri

Power Cloud MKII'de **iki farklı login ekranı** bulunur. Hangi ekranın açılacağı **cihaz tipine göre değişir**.

Tip 1: Login Ekranı

Birinci tip login ekranı, sadece şifre girişi gerektirir ve kullanıcı seviyesi otomatik olarak belirlenir.

Ekran Bileşenleri:

1. User Authentication Başlığı

- Ekranın üst kısmında "User Authentication" yazısı
- Güvenli giriş işlemi yapıldığını belirtir

2. Password (Şifre) Giriş Kutusu

- Şifre girişi için metin kutusu
- Karakterler **gizli** görünür (●●●●●)


3. Login Butonu

- Şifre girildikten sonra tıklanır
- Şifre doğrulanır ve giriş yapılır

4. Cancel Butonu

- Giriş işlemini iptal eder
- Ekran kapanır ve başa döner

Ekran Görünümü:

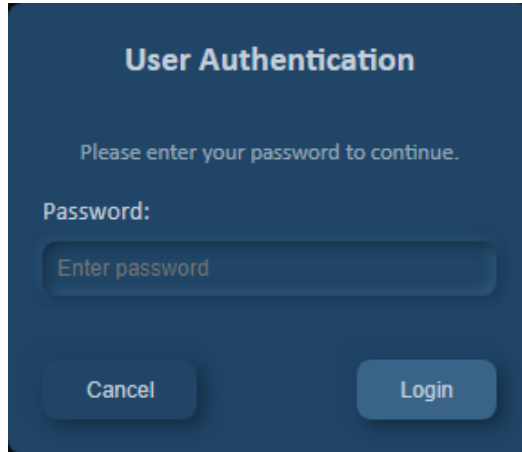A dark blue login screen with the title "User Authentication" at the top. Below the title is the instruction "Please enter your password to continue." followed by the label "Password:". There is a text input field with the placeholder "Enter password". At the bottom, there are two buttons: "Cancel" on the left and "Login" on the right.

Tip 2: Login Ekranı

İkinci tip login ekranı, kullanıcının önce erişim seviyesini seçmesini, ardından o seviyeye ait şifreyi girmesini gerektirir.

Ekran Bileşenleri:**1. User Authentication Başlığı**

- Ekranın üst kısmında "User Authentication" yazısı

2. Access Level (Erişim Seviyesi) Seçim Kutusu

- Kullanıcı seviyesini seçmek için açılır menü
- **Seçenekler:**
 - **Operator (Operatör):** Temel kullanım ve izleme
 - **Service (Servis):** Gelişmiş ayarlar ve bakım
 - **Factory (Fabrika):** Tam erişim ve fabrika ayarları

3. Password (Şifre) Giriş Kutusu

- Seçilen seviyeye ait şifre girilir
- Karakterler gizli görünür (●●●●●)

4. Login Butonu

- Seviye seçilip şifre girildikten sonra tıklanır

5. Cancel Butonu

- Giriş işlemini iptal eder

Ekran Görünümü:

The image shows a 'User Authentication' screen with a dark blue background. At the top, the title 'User Authentication' is displayed in white. Below the title, a message in white text reads: 'Please select your access level and enter the password to continue.' There are two input fields: 'Access Level:' with a dropdown menu showing 'Select access level...' and a downward arrow, and 'Password:' with a text input field showing 'Enter password'. At the bottom, there are two buttons: 'Cancel' and 'Login', both in white text on a dark blue background.

4.3 Login İşlemi Sonrası

Başarılı Giriş:

Giriş başarılı olduğunda:


- **Login ekranı kapanır**
- **Ana ekran** açılır ve cihaz verileri görüntülenir
- **Kullanıcı seviyesi göstergesi** ekranda görünür (sağ alt köşede)
- **Gerçek zamanlı veri akışı** başlar

Seviye Değiştirme:

Farklı bir seviyeye geçmek için:

- **Disconnect** butonuna basarak bağlantıyı kesin
- Tekrar **Connect** butonuna basın
- Aynı cihazı seçin
- Login ekranında **farklı seviye/şifre** girin

5. Parametre Ayarları Sayfası

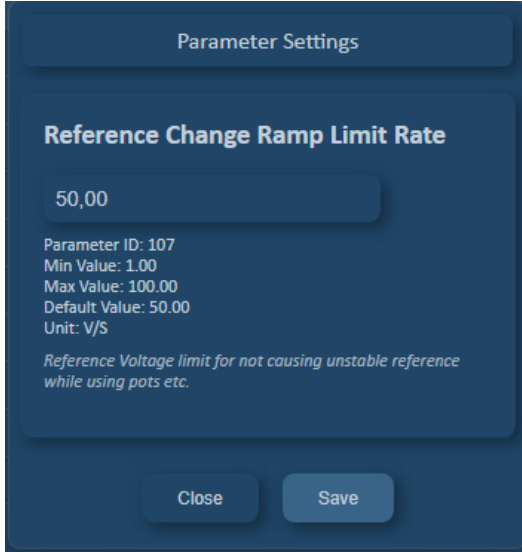

Parametre Ayarları sayfası, cihazınızın çalışma parametrelerini görüntülemenize ve değiştirmenize olanak tanır. Bu sayfa üzerinden her bir parametreye ait detaylı bilgilere erişebilir ve gerekli değişiklikleri güvenli bir şekilde yapabilirsiniz.

5.1 Parametre Bilgileri

Her parametre için aşağıdaki bilgiler ekranda görüntülenir:

- **Güncel Değer:** Parametrenin cihazda mevcut olan değeri
- **Minimum Değer:** Parametrenin alabileceği en küçük değer
- **Maximum Değer:** Parametrenin alabileceği en büyük değer
- **Varsayılan Değer:** Parametrenin fabrika çıkışı değeri
- **Birim:** Parametrenin ölçü birimi (örn: V, A, Hz, °C)
- **Açıklama:** Parametre hakkında kısa bilgilendirme metni

Not: Parametre bilgilerini dikkatlice inceleyerek, yapacağınız değişikliklerin cihaz çalışmasına etkilerini önceden değerlendirebilirsiniz.

5.2 Parametre Değerini Değiştirme

Numerik Parametreler:

Parametre değeri sayısal bir değer ise:

- Ekrandaki **giriş kutusuna** yeni değeri girin
- Girdiğiniz değer Min ve Max değerleri arasında olduğundan emin olun
- **Save** tuşuna basarak değeri onaylayın

Seçim Tabanlı Parametreler:

Parametre değeri önceden tanımlanmış seçenekler içeriyorsa:

- Ekranda görünen **seçim kutusunu** açın
- Uygun seçeneği seçin (örn: Aktif/Pasif, Açık/Kapalı)
- **Save** tuşuna basarak seçiminizi onaylayın

5.3 Parametre Bağımlılık Kontrolü

Power Cloud MKII, parametreler arasındaki ilişkileri otomatik olarak kontrol eder ve olası hataları önler.

Bağımlılık Kontrolü Özellikleri:

- Bir parametrenin değeri başka bir parametre ile bağlantılıysa, yazılım bu ilişkiyi denetler
- **Örnek:** 100 numaralı parametre, 101 numaralı parametreden büyük olamama koşulu varsa:
 - Yeni girilen değer bu kurala aykırıysa sistem uyarı verir
 - Geçersiz değer cihaza gönderilmez
 - Kullanıcıya bir hata mesajı gösterilir

Güvenlik Önlemleri:

- Tüm parametre değişiklikleri cihaza gönderilmeden önce doğrulanır
- Min/Max sınırları aşan değerler kabul edilmez
- Bağımlılık kurallarını ihlal eden değişiklikler engellenir

5.4 Parametre Değişikliğini Kaydetme veya İptal Etme

Sayfada iki buton bulunmaktadır:

Save Tuşu:

- Yeni parametre değerini girin veya seçin
- **Save** tuşuna basın
- Tüm kontroller (Min/Max sınırları, bağımlılık kuralları) başarıyla tamamlanır
- Değer cihaza otomatik olarak yazılır
- Güncel değer alanı yeni değeri gösterecek şekilde güncellenir
- Değişiklik başarıyla kaydedildiğinde onay mesajı görüntülenir
- Sayfa otomatik olarak kapanır

Close Tuşu:

- Herhangi bir anda **Close** tuşuna basabilirsiniz
- Sayfa kapanır
- Yapılan değişiklikler **cihaza gönderilmez**
- Parametrenin önceki değeri korunur
- Hiçbir değişiklik kaydedilmez

Uyarı: Close tuşuna bastığınızda yaptığınız tüm değişiklikler kaybolacaktır. Değişikliklerinizi cihaza göndermek istiyorsanız mutlaka **Save** tuşuna basın.

6. Parametre Bilgilerinin Export Edilmesi

Power Cloud MKII, cihazınızdaki tüm parametre değerlerini iki farklı dosya formatında dışa aktarmanıza olanak tanır. Bu özellik, parametre yedekleme, dokümantasyon ve hızlı konfigürasyon aktarımı için kullanılır.

6.1 Export Dosya Formatları

Power Cloud MKII iki farklı export formatını destekler:

- **Excel Format:** İnsan tarafından okunabilir, dokümantasyon ve raporlama için
- **PRL Format:** Yazılım tarafından okunabilir, yedekleme ve geri yükleme için

Her format farklı kullanım amaçlarına hizmet eder ve ihtiyacınıza göre uygun formatı seçebilirsiniz.

6.2 Parametre Export İşlemi

Export İşlemi Adımları:

Adım 1: Export File Butonuna Tıklayın

- Ana sayfadan **Export File** butonuna basın
- Dosya kaydetme penceresi açılır

Adım 2: Kayıt Konumunu Seçin

- Açılan pencerede dosyanın kaydedileceği **klasörü** seçin
- **Dosya adını** belirleyin
- İsterseniz dosya adını özelleştirebilirsiniz

Adım 3: Kayıt Türünü Seçin

- **Kayıt Türü** seçeneğinden istediğiniz formatı seçin:
 - Excel (.xlsx)
 - PRL (.prl)

Adım 4: Kaydet Butonuna Basın

- Tüm seçimlerinizi yaptıktan sonra **Export** butonuna tıklayın
- Dosya oluşturma işlemi başlar
- İşlem tamamlandığında onay mesajı görüntülenir
- Dosya belirlediğiniz konuma kaydedilir

Excel Format

Excel formatı, parametre bilgilerini insan tarafından okunabilir ve düzenlenebilir bir tabloda sunar.

Excel Dosyası İçeriği:

Dosya üç sütundan oluşan bir tablo içerir:

Sütun Açıklamaları:

- **Parametre No:** Parametrenin cihaz içindeki numarası (ID)
- **Parametre Adı:** Parametrenin açıklayıcı ismi
- **Güncel Değer:** Parametrenin export anındaki değeri

Excel Dosyası Özellikleri:

- Cihaz üzerindeki **tüm parametreler** listeye dahil edilir
- Parametreler numaralarına göre sıralanır
- Dosya Microsoft Excel, Google Sheets ve benzeri programlarla açılabilir
- Filtreleme, sıralama ve arama işlemleri yapılabilir
- Yazdırılabilir ve raporlarda kullanılabilir

Excel Formatının Kullanım Alanları:

- **Dokümantasyon:** Cihaz konfigürasyonunu belgelemek için
- **Raporlama:** Teknik raporlara eklenmek üzere
- **Karşılaştırma:** Farklı zamanlardaki parametre değerlerini karşılaştırmak için
- **Analiz:** Parametre değerlerini incelemek ve analiz etmek için
- **Arşivleme:** Uzun süreli kayıt altına alma için
- **Paylaşım:** Ekip üyeleri veya teknik destek ile paylaşmak için

Not: Excel dosyası yalnızca görüntüleme ve dokümantasyon içindir. Bu dosyayı düzenleyip cihaza geri yükleyemezsiniz. Cihaza parametre yazmak için PRL formatını kullanın.

PRL Format (.prl)

PRL formatı, Power Cloud MKII'nin kendi özel dosya formatıdır ve parametre yedekleme ile geri yükleme için tasarlanmıştır.

PRL Dosyası Özellikleri:

- **Yazılım Tarafından Okunabilir:** Power Cloud MKII tarafından doğrudan açılabilir
- **Hızlı Yükleme:** Parametreleri hızlıca cihaza geri yazabilir
- **Kompakt Format:** Verimli dosya boyutu
- **Güvenli:** Veri bütünlüğü kontrolü içerir

Önemli: PRL dosyaları metin editörleri ile açılmamalı ve düzenlenmemelidir. Bu dosyalar yalnızca Power Cloud MKII tarafından işlenmelidir.

PRL Formatının Kullanım Alanları:

- **Yedekleme:** Tüm parametre değerlerini yedeklemek için
- **Geri Yükleme:** Parametreleri cihaza geri yazmak için
- **Konfigürasyon Kopyalama:** Aynı ayarları başka bir cihaza aktarmak için
- **Hızlı Kurulum:** Önceden hazırlanmış ayar setlerini yüklemek için
- **Versiyon Yönetimi:** Farklı konfigürasyon versiyonlarını saklamak için
- **Fabrika Ayarları:** Standart konfigürasyonları kaydetmek için

7. Parametre Bilgilerinin Import Edilmesi

Power Cloud MKII, daha önce PRL formatında kaydedilmiş parametre dosyalarını açarak parametreleri görüntülemenize ve cihaza yazmanıza olanak tanır. Import işlemi hem cihaz bağlantısı varken (online) hem de bağlantı yokken (offline) yapılabilir.

7.1 PRL Dosyası Import İşlemi

Import İşlemi Başlangıç Adımları:

Adım 1: Import File Butonuna Tıklayın

- Ana sayfadan **Import File** butonuna basın
- Dosya seçim penceresi açılır

Adım 2: PRL Dosyasını Seçin

- Açılan dosya seçim penceresinden daha önce kaydettiğiniz .prl dosyasını bulun
- Dosyayı seçin

Adım 3: Import Butonuna Basın

- Dosya seçildikten sonra **Import** butonuna basın
- **PRL File Data** sayfası otomatik olarak açılır

7.2 PRL File Data Sayfası

PRL File Data sayfası, dosya içindeki parametre bilgilerini detaylı bir şekilde görüntüler ve cihaza yazma işlemlerini yönetmenizi sağlar.

Sayfa Üst Bölümü - Cihaz Bilgileri:

Sayfanın üst kısmında PRL dosyasına ait şu bilgiler görüntülenir:

- **Cihaz Modeli:** Dosyanın hangi cihaz modeli için oluşturulduğu
- **Cihaz Versiyonu:** Dosyanın hangi cihaz versiyonunda oluşturulduğu

Parametre Tablosu:

Ana bölümde dört sütundan oluşan bir tablo görüntülenir:

PRL File Data			
Device: DAVR45 Version: 3002			
Search in parameters...			
P. No	Name	File Value	Dev Value
100	RMS Voltage Set	210.5 V	210.5 V
101	AVR Start	Stop	Stop
102	AVR Autostart	Enabled	Enabled
103	Clear Output Errors	Disabled	Disabled
104	Start Delay	4 S	4 S
105	Start Frequency	25.00 Hz	25.00 Hz
106	Soft Start Time	2 S	3 S
107	Reference Change Ramp Limit Rate	50.00 V/S	50.00 V/S
109	Minimum Reference Percentage	1 %	1 %
110	PID Kp	505	505
111	PID Ki	200	200
112	PID Kd	50	50

Sütun Açıklamaları:

- P. No:** Parametrenin cihaz içindeki numarası (ID)
- Name:** Parametrenin açıklayıcı ismi
- File Value:** PRL dosyası içinde kayıtlı olan değer
- Dev. Value:** İlgili parametrenin o anki cihazdaki değeri (online modda)

7.3 Online Mod - Cihaz Bağlantısı Varken

Cihaza bağlı durumdayken import işlemi yaptığınızda, dosyadaki değerlerle cihazın mevcut değerleri karşılaştırılır.

Fark Gösterimi:

- File Value** ve **Dev. Value** sütunlarındaki değerler karşılaştırılır
- Eğer iki değer **farklıysa**:
 - Satır rengi değişir ve **belirgin/vurgulu** hale gelir
 - Satırın sonunda bir **Save** butonu görünür
 - Bu, kullanıcının hangi parametrelerin farklı olduğunu kolayca görmesini sağlar
- Eğer iki değer **aynıysa**:
 - Satır normal renkte kalır
 - Save butonu görünmez

- Parametre zaten günceldir

Tekil Parametre Güncelleme:

Sadece belirli bir parametreyi güncellemek için:

- Farklı olan (vurgulu) parametrenin satırını bulun
- Satırın sonundaki **Save** butonuna tıklayın
- Sadece o parametre, File Value ile güncellenecek şekilde cihaza yazılır
- İşlem tamamlandığında Dev. Value güncellenir
- Satır vurgusu kaybolur ve normal renge döner

Toplu Parametre Güncelleme:

Tüm farklı parametreleri aynı anda güncellemek için:

- Sayfanın alt kısmında bulunan **"Set All Parameters"** butonuna basın
- Tüm farklı parametreler otomatik olarak tespit edilir
- Parametreler sırayla cihaza yazılır
- Tüm parametreler yazıldığında Dev. Value sütunu güncellenir
- Tüm satırların vurgusu kaybolur

Uyarı: Set All Parameters butonuna bastığınızda, tüm farklı parametreler dosyadaki değerlere göre değiştirilecektir. İşleme başlamadan önce değerleri dikkatlice kontrol edin.

Arama ve Filtreleme

PRL File Data sayfası, uzun parametre listelerinde kolayca gezinmeniz için arama ve filtreleme özellikleri sunar.

Parametre Arama:

Sayfa üst kısmında bulunan **"Search in parameters..."** giriş kutusunu kullanarak:

- Arama kutusuna parametre adı veya numarası yazın
- Liste otomatik olarak filtrelenebilir
- Sadece arama kriterine uyan parametreler gösterilir
- Arama kutusunu temizlediğinizde tüm liste tekrar görünür

Örnek Aramalar:

- "Motor" yazarak motor ile ilgili tüm parametreleri bulabilirsiniz
- "100" yazarak 100 numaralı parametreyi bulabilirsiniz
- "Hız" yazarak hız ile ilgili parametreleri filtreleyebilirsiniz

Farkları Göster (Show Differences):

Sayfanın alt kısmında bulunan **"Show Differences"** butonu:

- Butona tıkladığınızda liste filtrelenebilir
- Sadece **File Value** ve **Dev. Value** farklı olan parametreler gösterilir
- Aynı değere sahip parametreler gizlenir
- Bu sayede sadece değiştirilmesi gereken parametrelere odaklanabilirsiniz
- Tekrar tüm listeyi görmek için butona yeniden tıklayın veya filtreyi kaldırın

İpucu: Birçok parametresi olan bir PRL dosyası açtıysanız, önce "Show Differences" butonuna basarak sadece farklı parametrelere odaklanın. Bu, işleminizi hızlandırır ve karışıklığı önler.

7.4 Offline Mod - Cihaz Bağlantısı Yokken

Cihaza bağlı olmadığınız durumlarda da PRL dosyalarını açıp içeriğini görüntüleyebilirsiniz.

Offline Mod Özellikleri:

- **Import File** butonu cihaz bağlantısı olmadan da kullanılabilir
- PRL dosyası seçildiğinde yine **PRL File Data** sayfası açılır
- Ancak bu durumda **Dev. Value** sütunu **boş** görünür
- Cihaz bağlantısı olmadığı için mevcut cihaz değerleri okunamaz

Offline Modda Kısıtlamalar:

- **Save** butonları görünmez (tekil parametre yazma yapılamaz)
- **Set All Parameters** butonu devre dışıdır (toplu yazma yapılamaz)
- **Show Differences** butonu görünmez (karşılaştırma yapılamaz)
- Cihaza veri yazma işlemleri yapılamaz
- Dev. Value sütunu boş kalır

Offline Modda Kullanılabilir Özellikler:

- PRL dosyası içeriğini görüntüleme
- Parametre adları ve numaralarını inceleme
- File Value sütunundaki değerleri okuma
- Parametre arama yapma (**Search in parameters...**)
- Cihaz bilgilerini görüntüleme
- Dosya içeriğini doğrulama

Offline Mod Kullanım Amaçları:

- PRL dosyası içeriğini kontrol etme
- Dosyanın hangi cihaz için olduğunu doğrulama
- Parametre değerlerini referans olarak görüntüleme
- Dosyanın bozuk olup olmadığını kontrol etme

7.5 Import İşlemi Kullanım Senaryoları

Senaryo 1: Yedek Ayarları Geri Yükleme

- Daha önce export ettiğiniz PRL dosyasını seçin
- Show Differences ile farklı parametreleri görün
- Set All Parameters ile tüm ayarları geri yükleyin

Senaryo 2: Kısmi Parametre Güncelleme

- PRL dosyasını açın
- Sadece belirli parametreleri değiştirmek istiyorsanız
- İlgili satırlardaki Save butonlarını kullanın
- Diğer parametreler değişmeden kalır

Senaryo 3: Dosya İçeriğini Kontrol Etme (Offline)

- Cihaza bağlanmadan Import File yapın
- Dosya içeriğini inceleyin
- Parametrelerin doğru olduğunu onaylayın
- Daha sonra cihaza bağlanıp uygulayın

Senaryo 4: Farklı Cihazlar Arasında Ayar Kopyalama

- Cihaz A'dan parametreleri export edin (PRL)
- Cihaz B'ye bağlanın
- PRL dosyasını import edin
- Farklılıkları görüp Set All Parameters ile uygulayın

Senaryo 5: Aynı Parametreyi Doğrulama

- Şüphelendiğiniz bir parametreyi kontrol etmek için
- Eski PRL dosyanızı import edin
- Search ile o parametreyi bulun
- File Value ve Dev. Value'yu karşılaştırın

7.6 Import İşleminde Dikkat Edilmesi Gerekenler**Güvenlik ve Uyumluluk:**

- **Cihaz Uyumluluğu:** PRL dosyasının doğru cihaz modeli için olduğundan emin olun
- **Firmware Versiyonu:** Dosyanın mevcut firmware versiyonu ile uyumlu olduğunu kontrol edin
- **Kritik Parametreler:** Güvenlik ile ilgili parametreleri değiştirmeden önce kontrol edin
- **Yedekleme:** Mevcut ayarları değiştirmeden önce bir PRL export alın

Hata Durumları:

- Dosya bozuksa veya okunamazsa hata mesajı görüntülenir
- Cihaz bağlantısı kesilirse işlem durur
- Uyumsuz cihaz modeli tespit edilirse uyarı verilir

Önemli: Import işlemi geri alınamaz. Set All Parameters veya Save butonlarına bastığınızda parametreler anında cihaza yazılır. Bu nedenle işlem öncesi mutlaka mevcut ayarlarınızı yedekleyin.

8. Log Data Sayfası

Log Data

Select Parameters to Log

● Data Logging

Filter parameters...

Select All

Deselect All

4 parameters selected

Select	ID	Group	Parameter Name
	0	Monitoring	UV RMS Voltage
✓	1	Monitoring	VW RMS Voltage
✓	2	Monitoring	WU RMS Voltage
✓	6	Monitoring	UV Frequency
✓	7	Monitoring	VW Frequency
	8	Monitoring	WU Frequency
	14	Monitoring	Field Current RMS
	20	Monitoring	DROOP Current RMS

Refresh Rate: Low (1000 ms) ▼

File Name: log_data.csv

Browse

Start Logging

Log File Path: D:/Log Data

Log Data sayfası, cihazdan gelen verilerin belirlediğiniz periyotlarda otomatik olarak kayıt altına alınmasını sağlar. Bu sayfa üzerinden hangi parametrelerin ne sıklıkla ve hangi formatta kaydedileceğini yapılandırabilirsiniz.

8.1 Log Parametrelerini Seçme

Parametre Listesi:

Ekranda bulunan tabloda, log alınabilecek tüm parametreler listelenir. Bu liste cihaza özel parametreleri içerir.

Parametre Seçim Yöntemleri:

- Manuel Seçim:**
 - Tabloda log almak istediğiniz parametrenin üzerine tıklayın
 - Parametre seçili duruma gelir
 - İstediğiniz kadar parametre seçebilirsiniz
- Filtre ile Arama:**
 - Ekrandaki **filtre kutusunu** kullanarak parametre arayın
 - Arama sonuçlarından istediğiniz parametreyi seçin

- Filtreleme, uzun parametre listelerinde hızlı erişim sağlar
- **Toplu Seçim:**
 - **Select All** butonuna basarak tüm parametreleri seçebilirsiniz
 - **Deselect All** butonuna basarak tüm seçimleri kaldırabilirsiniz

Not: Seçtiğiniz parametreler bir sonraki bağlantıda otomatik olarak hatırlanacaktır. Her cihaz için log seçenekleri ayrı ayrı kaydedilir.

8.2 Log Kayıt Ayarları

Refresh Rate (Kayıt Sıklığı):

- **Refresh Rate** seçim kutusundan log alma sıklığını belirleyin
- Değer milisaniye (ms) cinsinden girilir

Öneriler:

- Hızlı değişen veriler için daha kısa periyot seçin (200-1000 ms)
- Yavaş değişen veriler için daha uzun periyot seçin (1000-5000 ms)
- Çok kısa periyotlar büyük dosya boyutlarına neden olabilir

Kayıt Yeri ve Format Seçimi:

- **Browse** tuşuna basın
- Açılan pencereden:
 - Log dosyasının kaydedileceği **klasörü** seçin
 - **Dosya adını** belirleyin
 - **Kayıt türü** seçeneğinden dosya formatını seçin:
 - **CSV formatı:** Virgülle ayrılmış değerler (Excel ile uyumlu)
 - **TXT formatı:** Düz metin dosyası
- Ayarları onaylayın

8.3 Log Kaydını Başlatma ve Durdurma

Log Kaydını Başlatma:

- Parametreleri seçin
- Refresh Rate değerini ayarlayın
- Kayıt yerini ve formatını belirleyin
- **Start Logging** butonuna basın
- Log işlemi başlar ve durum çubuğunda görüntülenir

Log Durumu İzleme:

- Log alma işlemi başladığında ana sayfadaki **durum çubuğunda** log durumu görünür
- Log Data sayfasını kapatsanız bile log işlemi arka planda devam eder
- Başka sayfalara geçiş yapabilir, diğer işlemlerinize devam edebilirsiniz
- Durum çubuğu, log işleminin aktif olduğunu sürekli gösterir

Log Kaydını Durdurma:

- **Stop Logging** butonuna basın
- Log işlemi durur
- Durum çubuğundaki log göstergesi kaybolur
- Kaydedilen dosya belirlediğiniz konumda hazır hale gelir

8.4 Log Dosyalarını Kullanma

Log dosyaları kaydedildikten sonra:

- CSV dosyaları Microsoft Excel veya benzeri programlarla açılabilir
- TXT dosyaları herhangi bir metin editörü ile açılabilir
- Veriler analiz, grafik oluşturma veya raporlama için kullanılabilir
- Dosyalar zaman damgası ile birlikte parametre değerlerini içerir

8.5 Önemli Notlar

- **Cihaza Özel Kayıt:** Her cihaz için log seçenekleri ayrı ayrı kaydedilir ve hatırlanır
- **Otomatik Yükleme:** Bir sonraki bağlantıda, o cihaz için daha önce seçtiğiniz parametreler otomatik olarak yüklenir
- **Kesintisiz Kayıt:** Log alma işlemi, arka planda çalışmaya devam eder
- **Dosya Boyutu:** Uzun süreli loglamalar büyük dosyalar oluşturabilir, periyodik olarak kontrol edin
- **Bağlantı Kesilmesi:** Cihaz bağlantısı kesilirse log işlemi otomatik olarak durur

İpucu: Kritik testler öncesinde log ayarlarınızı kontrol edin ve bir test kaydı yaparak dosya formatının doğru olduğundan emin olun.

9. Quick Configuration Sayfası

Quick Configuration sayfası, cihazınızın temel ayarlarını hızlı ve kolay bir şekilde yapılandırmanıza olanak tanır. Adım adım rehberlik ile parametreleri doğru bir şekilde ayarlayabilir ve değişiklikleri topluca uygulayabilirsiniz.

9.1 Quick Configuration Seçimi

Sayfa açıldığında **Quick Configuration** seçim kutusu görüntülenir.

Yapılandırma Seçenekleri:

- Seçim kutusunda birden fazla hızlı yapılandırma profili bulunabilir
- Her profil, belirli bir uygulama veya senaryo için önceden tanımlanmış parametre gruplarını içerir
- İhtiyacınıza uygun yapılandırma profilini seçin
- **Örnek profiller:** İlk Kurulum, Standart Ayarlar, Gelişmiş Ayarlar, vb.

9.2 Adım Adım Parametre Yapılandırması

Quick Configuration, parametreleri sayfa sayfa göstererek kolay ve sistematik bir yapılandırma sağlar.

Her Sayfada Bulunan Bilgiler:

- **Parametre Adı:** Ayarlanacak parametrenin ismi
- **Güncel Değer:** Parametrenin mevcut değeri
- **Giriş Alanı:** Yeni değeri girebileceğiniz alan veya seçim kutusu
- **Açıklama:** Parametre hakkında detaylı bilgi ve kullanım amacı
- **Min/Max Değerler:** Girişe izin verilen değer aralığı
- **Birim:** Parametrenin ölçü birimi

Parametre Ayarlama Adımları:

- Sayfada görüntülenen parametre bilgilerini inceleyin
- Açıklama metnini okuyarak parametrenin işlevini anlayın
- İstedığınız değeri girin veya seçim kutusundan seçin
- Değeri değiştirmek istemiyorsanız mevcut değeri olduğu gibi bırakabilirsiniz

9.3 Sayfalar Arası Gezinme

Next (İleri) Butonu:

- Mevcut sayfadaki ayarları onaylar
- Bir sonraki parametre sayfasına geçer
- Girilen değer geçerliyse ilerlemenize izin verir
- Geçersiz değer girilmişse uyarı verir

Previous (Geri) Butonu:

- Bir önceki parametre sayfasına geri döner
- Önceki sayfalarda yaptığınız değişiklikleri gözden geçirebilirsiniz
- Gerekirse değerleri yeniden düzenleyebilirsiniz
- İstediğiniz sayfa geri gidebilirsiniz

Cancel (İptal) Butonu:

- Quick Configuration işlemini iptal eder
- Yapılan tüm değişiklikler kaybolur
- Cihaza hiçbir değer yazılmaz
- Ana ekrana veya önceki sayfaya dönersiniz

Not: Cancel butonuna bastığınızda, o ana kadar yaptığınız tüm ayarlar kaybolacaktır. Emin değilseniz, Configuration Review sayfasına kadar ilerleyin ve değişiklikleri görmeden karar verin.

9.4 Configuration Review (Yapılandırma Özeti)

Tüm parametre sayfalarını tamamladıktan sonra, son adımda **Configuration Review** sayfası görüntülenir.

Quick Configuration

Quick Configuration

Configuration Review

Please review the parameters before applying:

Parameter	Old Value	New Value
RMS Voltage Set	100.0 V	100.0 V
Sensing Mode	U – V – W	U – V – W
PID Kp	900	900
PID Ki	750	750

Review

Cancel

Previous

Apply All

Configuration Review Sayfası İçeriği:

Sayfada tüm parametreler tablo formatında listelenir:

Tablo Bilgileri:

- **Parametre Adı:** Değiştirilecek parametrenin ismi
- **Eski Değer:** Cihazda mevcut olan değer
- **Yeni Değer:** Uygulanacak yeni değer

Değişiklikleri Kontrol Etme:

- Tablodaki tüm parametreleri dikkatlice gözden geçirin
- Eski ve yeni değerleri karşılaştırın
- Hatalı veya istenmeyen bir değişiklik varsa **Previous** butonu ile geri dönüp düzeltebilirsiniz
- Tüm değişiklikler doğruysa bir sonraki adıma geçin

9.5 Değişiklikleri Uygulama**Apply All (Tümünü Uygula) Butonu:**

- Configuration Review sayfasındaki **Apply All** butonuna basın
- Tüm parametreler tek seferde cihaza yazılır
- Tüm parametreler başarıyla yazıldığında onay mesajı alırsınız
- Sayfa otomatik olarak kapanır ve değişiklikler aktif hale gelir


Önemli: Apply All butonuna bastıktan sonra işlem geri alınamaz. Parametreler cihaza yazılmaya başlar. Bu nedenle Configuration Review sayfasında değişiklikleri dikkatlice kontrol edin.

9.6 Quick Configuration Avantajları

- **Zaman Tasarrufu:** Birden fazla parametreyi tek seferde ayarlayın
- **Hata Önleme:** Adım adım rehberlik ile yanlış yapılandırma riski azalır
- **Önizleme İmkânı:** Değişiklikleri uygulamadan önce görüntüleyin
- **Toplu Uygulama:** Tüm parametreler tek tuşla uygulanır
- **Geri Dönülebilir:** İstedığınız adımda geri dönüp düzeltme yapabilirsiniz
- **Profil Desteği:** Farklı senaryolar için hazır profiller

İpucu: İlk kez cihaz kurulumu yapıyorsanız, Quick Configuration kullanarak temel ayarları hızlıca tamamlayabilirsiniz. Daha sonra gerekirse Parametre Ayarları sayfasından detaylı düzenlemeler yapabilirsiniz.

10. Wiring Diagram

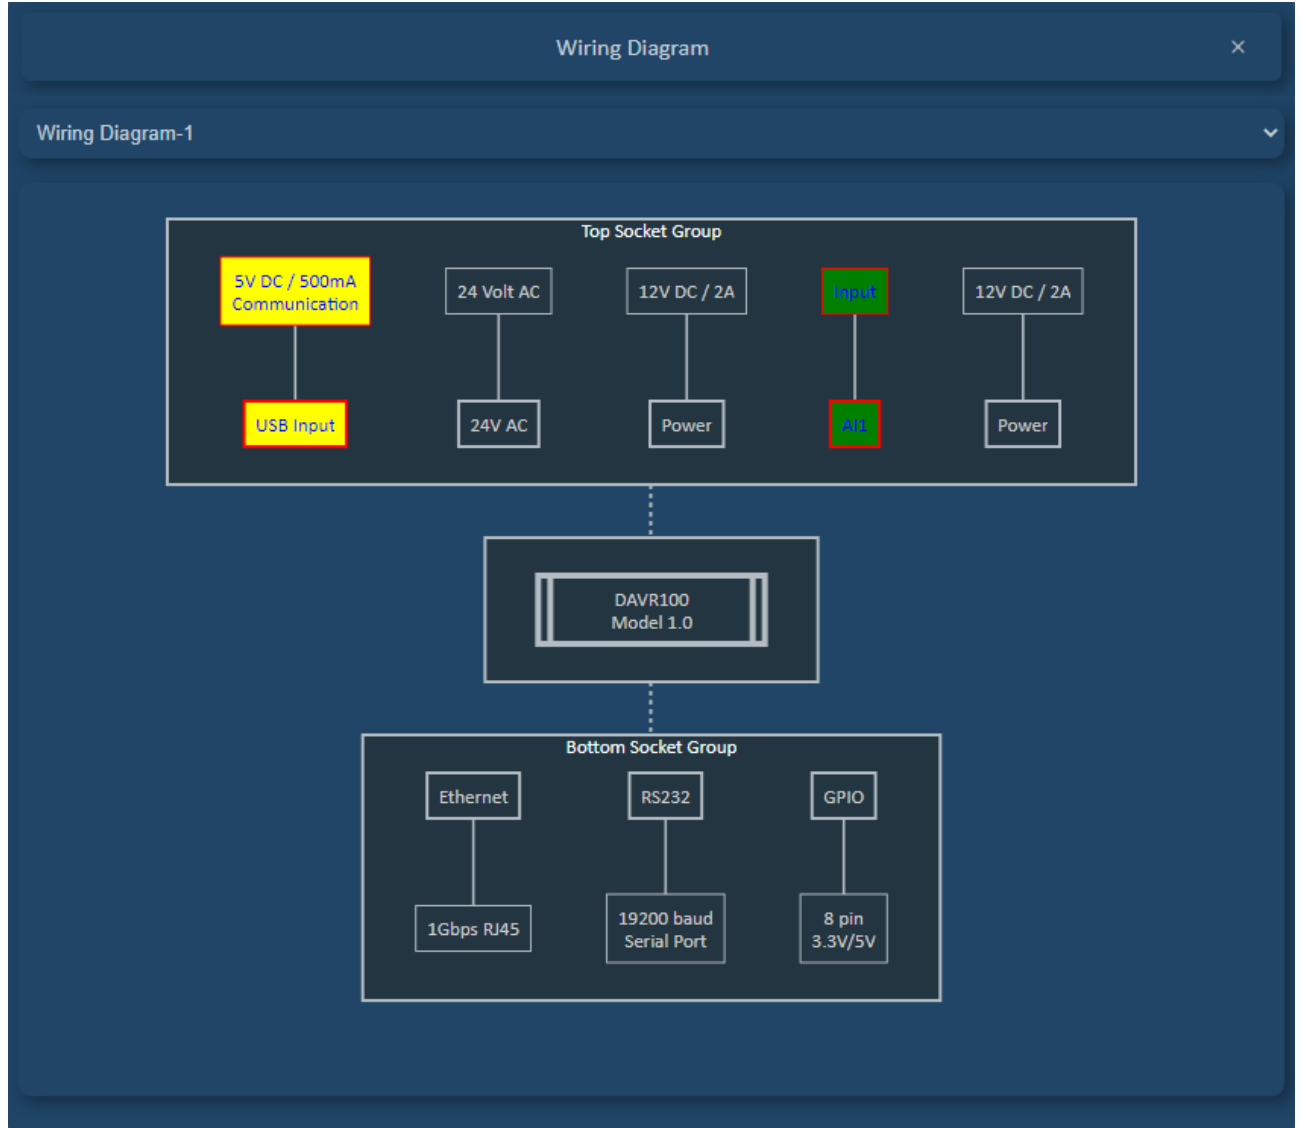

Wiring Diagram sayfası, cihazınızın soket bağlantılarını görsel olarak gösteren teknik dokümantasyon sayfasıdır. Bu sayfa sayesinde cihaz bağlantılarını doğru bir şekilde yapabilir ve bağlantı hatalarını önleyebilirsiniz.

10.1 Wiring Diagram Genel Bakış

Sayfa Özellikleri:

- Cihaz soketlerinin fiziksel konumlarını gösterir
- Her soketin pin yapısını ve numaralandırmasını içerir
- Soket pinlerinin işlevlerini ve anlamlarını açıklar
- Bağlantı şemasını görsel olarak temsil eder

10.2 Bağlantı Şekli Seçimi

Cihazınız birden fazla bağlantı konfigürasyonunu destekliyorsa, **Wiring Diagram** seçim kutusundan uygun bağlantı şeklini seçebilirsiniz.

Seçim Kutusu Özellikleri:

- Sayfanın üst kısmında bulunan **Wiring Diagram** seçim kutusunu açın
- Mevcut bağlantı şekilleri listede görüntülenir
- İstedığınız bağlantı tipini seçin
- **Örnekler:**
 - Standart Bağlantı
 - Analog Giriş/Çıkış
 - Özel Konfigürasyon 1, 2, vb.

Seçim yaptığınızda, ekranda o bağlantı şekline özel soket diyagramı görüntülenir.

10.3 Dinamik Diagram Özelliği

Wiring Diagram sayfası, cihazınızın mevcut parametre ayarlarına göre **dinamik olarak değişebilir**.

Dinamik Değişim Senaryoları:

- Parametre ayarlarınız bağlantı yapısını etkiliyorsa, diagram otomatik güncellenir
- **Örnek 1:** Giriş/Çıkış modu değiştirilirse:
 - İlgili pinlerin işlevleri güncellenir
 - Yeni konfigürasyona uygun bağlantı şeması görüntülenir
- **Örnek 2:** Aktif/Pasif sensör seçimi yapılırsa:
 - Besleme gereksinimleri ve pin atamaları değişir
 - Uygun bağlantı şeması otomatik yüklenir

Önemli: Parametre değişiklikleri yaptıktan sonra, Wiring Diagram sayfasını kontrol ederek bağlantılarınızın hala doğru olduğundan emin olun.

11. Device Language Settings Sayfası

Device Language Settings (Cihaz Dil Ayarları) sayfası, cihazın kendi ekranında görüntülenen metinlerin dilini değiştirmenize olanak tanır. Bu özellik sayesinde cihaz ekranındaki metinler farklı dillere çevirebilir ve özelleştirebilirsiniz.

ID	Text	Editable
1	Çıkışlar	Outputs Pixel: 63/290
2	Girişler	Inputs Character: 6/10
3	Alarmlar	Alarms Pixel: 59/290
4	Olaylar	Events Pixel: 54/290
5	Bakım	Maintenance Pixel: 103/320
6	Şebeke	Mains Pixel: 50/290
7	Jeneratör	Generator Pixel: 80/290

Not: Bu sayfa, **cihaz ekranındaki** metinleri değiştirir. Power Cloud MKII arayüz dilini değiştirmek için Generate Language File sayfasını kullanın.

11.1 Device Language Settings Sayfasını Açma

Sayfaya Erişim:

Adım 1: Device Language Butonuna Tıklayın

- Ana sayfadan "**Device Language**" butonuna basın
- Device Language Settings sayfası açılır

Adım 2: Cihaz Metinlerinin Yüklmesi

- Bağlı olunan cihazın içeriğindeki **tüm metinler** otomatik olarak yüklenir
- Metinler tablo formatında listelenir

[11.2 Device Language Settings Tablosu](#)

Sayfa açıldığında iki sütundan oluşan bir tablo görüntülenir:

Sütun Açıklamaları:

Text (Metin) Sütunu:

- Cihazdaki **mevcut metni** gösterir
- Genellikle varsayılan dilde (İngilizce) gelir
- **Salt okunur** (düzenlenemez)
- Referans olarak kullanılır
- Hangi metnin değiştirileceğini gösterir

Editable (Düzenlenebilir) Sütunu:

- **Düzenlenebilir** giriş kutuları içerir
- İlgili metnin cihazda karşılık gelmesini istediğiniz ifadeyi buraya yazarsınız
- Her satır ayrı ayrı düzenlenebilir
- Çeviri veya özelleştirme buraya yazılır
- Karakter/pixel sınırlamaları bu sütun için geçerlidir

[11.3 Metinleri Düzenleme](#)

Manuel Düzenleme:

Adım 1: Düzenlemek İstedığınız Metni Bulun

- Tabloda değiştirmek istediğiniz metni bulun
- Gerekirse arama özelliğini kullanın

Adım 2: Editable Hücreesine Tıklayın

- İlgili satırın **Editable** sütunundaki giriş kutusuna tıklayın
- Kutu düzenleme moduna geçin

Adım 3: Yeni Metni Girin

- İsteddiğiniz dildeki karşılığı yazın
- Karakter/pixel sınırlamalarına dikkat edin
- **Örnek:**
 - Text: "Start"
 - Editable: "Başlat" (Türkçe)

Adım 4: Diğer Metinlere Geçin

- Başka bir kutuya tıklayarak ilerleyin
- Sıradaki metinlerin düzenlemesine devam edin

11.4 Karakter ve Pixel Sınırlamaları

Cihaz ekranlarının boyut kısıtlamaları nedeniyle, her metin için maksimum uzunluk sınırları vardır.

Sınırlama Türleri:

Cihaz durumuna göre iki tür sınırlama olabilir:

- **Karakter Sınırı:** Maksimum karakter sayısı
- **Pixel Sınırı:** Maksimum pixel genişliği

Karakter Sınırı Örneği:

Giriş kutusunun altında şu gösterge görünür:

Character: 6/10

Anlamı:

- Maksimum **10 karakter** yazılabilir
- Şu anda **6 karakter** yazılmış
- Daha **4 karakter** yazılabilir

Giriş Davranışı:

- Giriş kutusu maksimum karakter sayısına ulaştığında daha fazla yazı yazmanıza izin vermez
- karakteri yazdığınızda klavye girişi bloke edilir

Pixel Sınırı Örneği:

Giriş kutusunun altında şu gösterge görünür:

Pixel: 50/200

Anlamı:

- Maksimum **200 pixel** genişliğinde metin yazılabilir
- Mevcut metin **50 pixel** genişlik kullanıyor
- Daha **150 pixel** kullanılabilir

Pixel Hesaplama:

Bazı cihazlarda metin boyutları karakter sayısı yerine **pixel cinsinden** ölçülür. Bu durumda:

- **Yazı tipi** (font) önemlidir
- **Yazı boyutu** (font size) hesaba katılır
- Her karakterin farklı genişliği olabilir (örn: "i" dar, "W" geniş)
- Yazım esnasında pixel değeri **dinamik olarak hesaplanır**

11.5 Taşma ve Yakınlaşma Uyarıları

Sınırlara yaklaştığınızda veya taşıdığınızda görsel uyarılar alırsınız.

Taşma Durumunda:

Sınır aşıldığında:

- Giriş otomatik olarak bloke edilir
- Daha fazla karakter yazamazsınız
- Metni kısaltmanız gerekir

Öneri: Kırmızı uyarı gördüğünüzde metni kısaltın veya kısaltmalar kullanın. Örneğin "Başlatma" yerine "Başlat" yazın.

11.6 Metin Arama

Uzun metin listelerinde hızlıca gezinmek için arama özelliğini kullanabilirsiniz.

Search in Parameters Kullanımı:

Adım 1: Arama Kutusuna Yazın

- Sayfanın üst kısmında bulunan "**Search in parameters...**" giriş kutusunu bulun
- Aramak istediğiniz kelimeyi veya kelime parçasını yazın

Adım 2: Sonuçları Görüntüleyin

- Tablo otomatik olarak filtrelenir
- Sadece arama kriterine uyan metinler gösterilir
- Hem Text hem de Editable sütunlarında arama yapılır

Adım 3: Filtreyi Temizleyin

- Arama kutusunu temizlediğinizde tüm liste tekrar görünür

11.7 Otomatik Çeviri Özelliği

Device Language Settings sayfası, online translate çeviri servisleri kullanarak metinleri otomatik çevirme özelliği sunar.


Otomatik Çeviri Kullanımı:

Adım 1: Çeviri Menüsünü Açın

- Çevirmek istediğiniz metnin **Editable** sütunundaki giriş kutusuna **çift tıklayın**
- Otomatik çeviri menüsü açılır

Adım 2: Çeviri Menüsü İçeriği

Açılan menüde şu seçenekler bulunur:

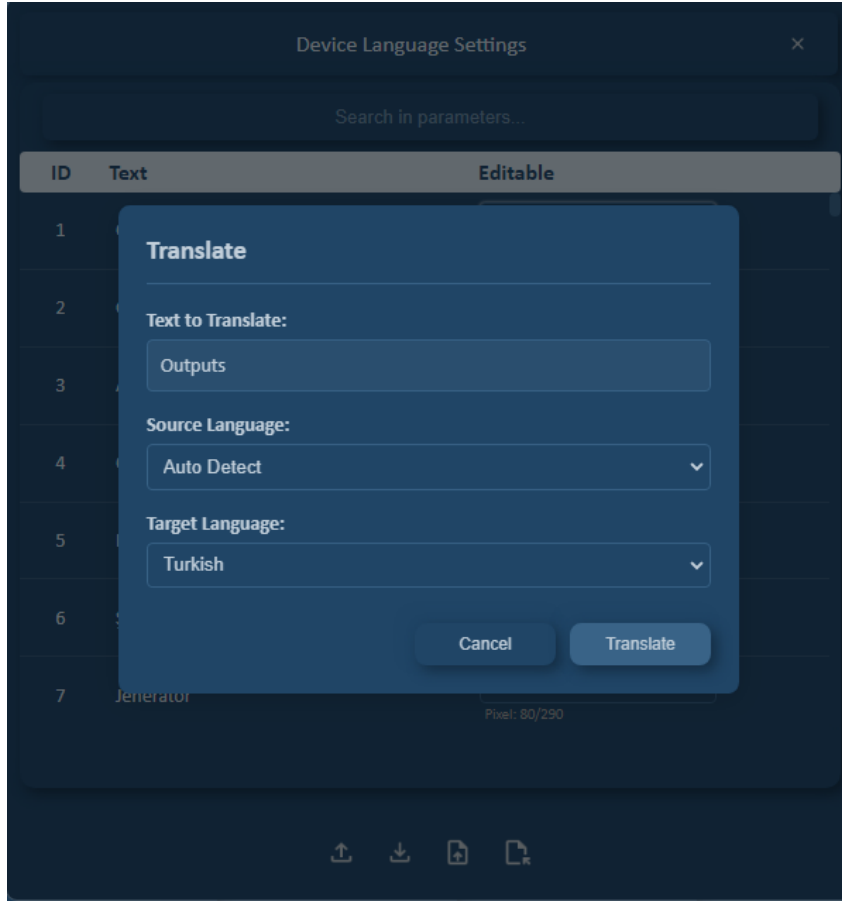

Menü Elemanları:

Source Language (Kaynak Dil) Seçim Kutusu:

- Orijinal metnin hangi dilde olduğunu seçin
- Varsayılan olarak cihazın default dili (genellikle İngilizce) gelir
- **Dil seçenekleri:**
 - Turkish (Türkçe)
 - English (İngilizce)
 - German (Almanca)
 - French (Fransızca)
 - Chinese (Çince)
 - Japanese (Japonca)
 - ve diğer desteklenen diller...

Target Language (Hedef Dil) Seçim Kutusu:

- Metnin hangi dile çevrileceğini seçin
- İstedığınız hedef dili seçin
- **Örnek:** English → Turkish

Translate Butonu:

- Çeviri işlemini başlatır

Adım 3: Dilleri Seçin

- **Source Language:** Orijinal metin dilini seçin (örn: English)
- **Target Language:** Hedef dili seçin (örn: Turkish)

Adım 4: Translate Butonuna Basın

- **Translate** butonuna tıklayın
- Online çeviri servisi çağrılır
- Metin otomatik olarak çevrilir
- İlgili giriş kutusu **yeni çeviri ile doldurulur**

Adım 5: Çeviriyi Kontrol Edin

- Otomatik çeviri, online translate servisleri kullandığı için her zaman mükemmel olmayabilir. Makine çevirisi bağlam, teknik terimler ve deyimse ifadelerde hata yapabilir.
- Çevrilmiş metni kontrol edin
- Gerekirse manuel düzeltme yapın
- Karakter/pixel sınırlarını kontrol edin

Not: Otomatik çeviri için internet bağlantısı gereklidir. Bağlantı yoksa manuel çeviri yapmanız gerekir.

[11.8 Cihazdan Okuma ve Cihaza Yazma](#)

Read From Device (Cihazdan Oku) Butonu:

Cihazın içindeki mevcut metinleri okumak için kullanılır.

Kullanım Senaryoları:

- Cihaz daha önce farklı dile çevrilmişse mevcut çevirileri görmek için
- Değişiklikleri kontrol etmek için
- Mevcut durumu yenilemek için

Adımlar:

- **Read From Device** butonuna tıklayın
- Cihaz sorgulanır
- Mevcut metinler okunur
- Editable sütunu güncellenir
- Cihazda kayıtlı çeviriler gösterilir

Uyarı: Read From Device'a bastığınızda, sayfada yaptığınız henüz kaydedilmemiş değişiklikler kaybolacaktır. Önce değişikliklerinizi kaydettiğinizden emin olun.

Set Language (Dili Ayarla) Butonu:

Tüm düzenlenmiş metinleri cihaza yazmak için kullanılır.

Adımlar:

Adım 1: Tüm Değişiklikleri Tamamlayın

- Editable sütunundaki tüm metinleri gözden geçirin
- Karakter/pixel sınırlarını kontrol edin
- Taşma uyarısı olan metinleri düzeltin

Adım 2: Set Language Butonuna Basın

- Sayfanın alt kısmında bulunan **"Set Language"** butonuna tıklayın
- Yazma işlemi başlar

Adım 3: Yazma Durumunu İzleyin

İşlem sırasında ekranda yazım durumu görüntülenir:

Durum Göstergeleri:

- İlerleme çubuğu (progress bar)
- Yüzde (%) olarak tamamlanma oranı

Adım 4: İşlem Tamamlanması

- Tüm metinler cihaza yazılır
- **"Başarıyla tamamlandı"** mesajı görüntülenir
- Cihaz yeni metinlerle çalışmaya başlar

Adım 5: Cihazı Kontrol Edin

- Cihaz ekranını kontrol edin
- Metinlerin doğru görüldüğünü doğrulayın
- Taşma veya görüntü problemi varsa düzeltme yapın

11.9 Dil Dosyalarını Export ve Import Etme

Device Language Settings sayfası, parametre export/import işlemine benzer şekilde dil metinlerini dosyaya kaydetme ve yükleme özelliği sunar.

Export File (Dosyayı Dışa Aktar):**Adım 1: Export File Butonuna Tıklayın**

- **"Export File"** butonuna basın
- Dosya kaydetme penceresi açılır

Adım 2: Dosya Formatını Seçin

İki format seçeneği vardır:

Excel Format (.xlsx):

- İnsan tarafından okunabilir
- Dokümantasyon için uygun
- İki sütun: Text ve Translation
- Tüm metinler tablo halinde

PRL Format (.prl):

- Power Cloud MKII özel formatı
- Import işlemi için kullanılır
- Yedekleme ve geri yükleme için

Adım 3: Kayıt Konumu ve İsmi Belirleyin

- Dosyanın kaydedileceği klasörü seçin
- Dosya adı verin (örn: Device_Language_Turkish.prl)
- **Kaydet** butonuna basın

Export Kullanım Amaçları:

- Yedekleme: Mevcut çevirileri yedeklemek
- Paylaşım: Çevirileri başka cihazlara aktarmak
- Dokümantasyon: Çeviri kayıtlarını tutmak
- Versiyon Kontrolü: Farklı versiyonları saklamak

Import File (Dosyayı İçer Aktar):

Daha önce kaydettiğiniz dil dosyasını yüklemek için kullanılır.

Adım 1: Import File Butonuna Tıklayın

- **"Import File"** butonuna basın
- Dosya seçim penceresi açılır

Adım 2: PRL Dosyasını Seçin

- Daha önce kaydettiğiniz **.prl** uzantılı dil dosyasını bulun
- Dosyayı seçin ve **Aç** butonuna tıklayın

Adım 3: Dosya Yüklendir

- Dosya otomatik olarak okunur
- **Editable** sütunu dosyadan gelen çevirilerle doldurulur
- Tüm metinler güncellenir

Adım 4: Kontrol ve Düzenleme

- Yüklenen çevirileri gözden geçirin
- Gerekirse güncellemeler yapın
- Karakter/pixel sınırlarını kontrol edin

Adım 5: Cihaza Yazın

- Set Language butonu ile cihaza yazın

12. Grafik Sayfası

Grafik (Chart) sayfası, cihazdan gelen verileri gerçek zamanlı olarak görselleştirmenizi sağlar. Line chart (çizgi grafik) formatında aynı anda 4 farklı parametreyi izleyebilir, karşılaştırabilir ve analiz edebilirsiniz.



12.1 Grafik Sayfasını Açma

Sayfaya Erişim:

Adım 1: Chart Butonuna Tıklayın

- Ana sayfadan "Chart" butonuna basın
- Grafik sayfası açılır

Adım 2: Grafik Alanı Görüntülenir

- Boş grafik ekranı gösterilir
- Series seçim butonları aktif hale gelir
- Kontrol butonları kullanıma hazırdır

12.2 Grafik Sayfası Genel Yapısı

Grafik sayfası şu ana bölümlerden oluşur:

Dikey Scale Çizgileri:

- Sayfanın **solunda 2** adet scale çizgisi (Series 1 ve Series 2 için)

- Sayfanın **sağında 2** adet scale çizgisi (Series 3 ve Series 4 için)
- Her scale çizgisi üzerinde değer göstergeleri
- Scale çizgileri parametrenin min/max değerlerini gösterir

Series Butonları:

- Her scale çizgisinin üstünde series butonu bulunur
- Soldan sağa sırasıyla: **Series 1, Series 2, Series 3, Series 4**
- Bu butonlar parametreleri seçmek için kullanılır

Grafik Alanı:

- Ortada büyük grafik çizim alanı
- Zaman eksen (yatay) ve değer eksenleri (dikey)
- Seçilen parametrelerin çizgi grafikleri
- Gerçek zamanlı veri akışı

Kontrol Butonları:

- Grafik altında ve üstünde kontrol butonları
- Oynatma, durdurma, zoom, export vb.

12.3 Series (Parametre) Seçimi

Her series butonu, grafikte gösterilecek bir parametreyi seçmenize olanak tanır.

Series 1 Settings [X]

Search parameters...

ID: 0	Min: 0.0 Max: 600.0
UV RMS Voltage (V)	
ID: 2	Min: 0.0 Max: 600.0
WU RMS Voltage (V)	
ID: 6	Min: 0.00 Max: 80.00
UV Frequency (Hz)	
ID: 8	Min: 0.00 Max: 80.00
WU Frequency (Hz)	

Maximum: 80 Minimum: 0 Color: [teal box]

Set

Series Seçim Adımları:**Adım 1: Series Butonuna Tıklayın**

- Yapılandırmak istediğiniz series butonuna tıklayın (örn: **Series 1**)
- **Series Settings** sayfası açılır

Adım 2: Series Settings Sayfası İçeriği

Açılan sayfada şu bölümler bulunur:

Parametre Listesi:

- Cihazda bulunan parametrelerin listesi
- Parametre adları ve ID numaraları
- Kaydırılabilir liste formatında

Search Parameters Giriş Kutusu:

- Listenin üst kısmında yer alır
- Parametre aramak için kullanılır
- **İsme göre arama:** "Motor", "Temperature", "Voltage"
- **ID'ye göre arama:** "100", "250", "305"
- Yazdıkça liste otomatik filtrelenir

Adım 3: Parametre Seçimi

- Listedden istediğiniz parametreyi seçin
- Örnek: "Motor Speed", "Temperature", "Voltage"

Adım 4: Scale Ayarları (Minimum ve Maximum)

Listenin altında iki giriş kutusu bulunur:

Minimum Değer:

- Grafik scale'inin alt sınırı
- **Default:** Parametrenin tanımlı minimum değeri
- Kullanıcı bu değeri değiştirebilir
- **Örnek:** 0, -50, 100

Maximum Değer:

- Grafik scale'inin üst sınırı
- **Default:** Parametrenin tanımlı maximum değeri
- Kullanıcı bu değeri değiştirebilir
- **Örnek:** 100, 200, 500

Not: Min/Max değerleri, grafiğin dikey eksenindeki scale aralığını belirler. Parametrenin gerçek değerleri bu aralıkta görselleştirilir.

Adım 5: Renk Seçimi**Color (Renk Paleti):**

- Renk seçim kutusu
- Bu serinin çizgi grafiğinde hangi renkte gösterileceğini belirler
- Renk paletinden istediğiniz rengi seçin

Adım 6: Ayarları Kaydet

- Tüm ayarları yaptıktan sonra **"Set"** butonuna basın
- Series ayarları kaydedilir
- Sayfa kapanır
- Seçilen parametre grafikte görünmeye başlar

Adım 7: Diğer Seriesleri Ayarla

- Aynı işlemi **Series 2, Series 3, Series 4** için tekrarlayın
- Her series için farklı parametre seçebilirsiniz
- Farklı renk ve scale değerleri atayabilirsiniz

12.4 Parametre Göstergeleri ve Göster/Gizle

Grafik üst kısmında, seçilen parametreler renkli noktalarla gösterilir.

Parametre Göstergeleri:

Grafiğin üzerinde 4 adet nokta ve parametre ismi görünür:

**Her gösterge şunları içerir:**

- **Renkli nokta:** Series rengi
- **Parametre ismi:** Seçilen parametrenin adı

Göster/Gizle (Show/Hide) Özelliği:**Parametreyi Gizleme:**

- İlgili parametre göstergesine (renkli noktaya) **tıklayın**
- Grafik üzerinde o parametrenin çizgisi **kaybolur**
- Scale çizgisi görünür kalır
- Parametre göstergesi soluk/gri görünür

Parametreyi Tekrar Gösterme:

- Aynı parametre göstergesine **tekrar tıklayın**
- Grafik üzerinde çizgi **yeniden görünür**
- Parametre göstergesi normal rengine döner

Kullanım Senaryoları:**Senaryo 1: Detaylı Analiz**

- 4 parametre seçili
- Motor Speed ve Temperature'ı gizle
- Sadece Voltage ve Current'i incele
- Detaylı korelasyon analizi yap

Senaryo 2: Karmaşıklığı Azaltma

- Grafik çok karışık görünüyor
- Şu an ilgili olmayan parametreleri gizle
- Sadece ilgilendiğin veriye odaklan

Senaryo 3: Ekran Görüntüsü

- Rapor için grafik alacaksın
- Gereksiz parametreleri gizle
- Sadece önemli verilerin görüldüğü temiz grafik al

Avantaj: Göster/Gizle özelliği sayesinde grafik ayarlarını değiştirmeden, sadece görünürlüğü değiştirerek hızlı analiz yapabilirsiniz.

12.5 Grafik Kontrol Butonları

Grafiğin altında bulunan ana kontrol butonları:

Start Chart (Grafiği Başlat)

- Gerçek zamanlı veri akışını **başlatır**
- Grafik sağdan sola doğru akmaya başlar
- Veriler canlı olarak güncellenir
- **Kullanım:** Sürekli izleme için

Stop Chart (Grafiği Durdur)

- Gerçek zamanlı veri akışını **durdurur**
- Grafik donarak kalır
- Mevcut görüntü üzerinde analiz yapabilirsiniz
- **Kullanım:** Detaylı inceleme için

Time Line (Zaman Çizgisi)

- Timeline bar'ını **görünür** hale getirir
- Grafik altında zaman çizgisi çubuğu belirir
- **Tekrar basıldığında:** Timeline gizlenir
- **Kullanım:** Zaman içinde gezinme için

Export File (Dosyayı Dışa Aktar)

- Grafikteki mevcut **verileri Excel formatında** export eder
- Tüm series verileri tablo halinde kaydedilir
- **Format:** .xlsx (Excel)
- **İçerik:** Zaman damgası ve tüm parametre değerleri

Export Configuration (Yapılandırmayı Dışa Aktar)

- Seçilen **series ayarlarını** export eder
- **Kaydedilen bilgiler:**
 - Parametre seçimleri
 - Min/Max değerleri
 - Renk ayarları
- **Kullanım:** Ayarları yedekleme ve paylaşma

Import Configuration (Yapılandırmayı İçe Aktar)

- Daha önce export edilen **yapılandırma dosyasını** yükler
- Tüm series ayarları otomatik olarak uygulanır
- Her seferinde manuel ayar yapmaya gerek kalmaz
- **Kullanım:** Hızlı kurulum ve standart görünüm

12.6 Grafik Navigasyon Butonları**Go to Start (Başlangıca Git)**

- Grafiği **ilk başlangıç noktasına** getirir
- Veri akışının başladığı an gösterilir
- Tüm kayıtlı veriyi baştan incelemek için

Move Backward (Geriye Git)

- Grafiği **bir görüntü sayfası kadar öncesine** götürür
- Adım adım geriye gidebilirsiniz
- Geçmiş verileri incelemek için

Move Forward (İleriye Git)

- Grafiği **bir görüntü sayfası kadar sonrasına** götürür
- Adım adım ileriye gidebilirsiniz
- Durdurulmuş grafikte sonraki verileri görmek için

Go to End (Sona Git)

- Grafiği **en son noktaya** getirir
- En güncel verileri gösterir
- Gerçek zamanlı duruma dönmek için

Fit All Chart (Tümünü Sığdır)

- **Tüm veriyi bir ekrana sığacak şekilde** otomatik ölçeklendirir
- Başlangıçtan sona kadar tüm verinin genel görünümü
- Trend analizi için ideal

12.7 Grafik Akış Yönü ve İnteraksiyon

Grafik Akış Yönü:

Grafik **sağdan sola** doğru akar:

- Yeni veriler sağ taraftan girer
- Eski veriler sola doğru kayar
- Soldan çıkan veriler görünümünden kaybolur (ama hafızada kalır)
- Gerçek zamanlı veri akışı sürekli devam eder

Akış Kontrolü:

- **Start Chart:** Akışı başlat/devam ettir
- **Stop Chart:** Akışı durdur
- Durdurulmuş grafik üzerinde navigasyon yapabilirsiniz

12.8 Cursor Modları

Grafik üzerinde iki farklı cursor modu bulunur:

PAN MODU (Sürükle ve Kaydır):

- **Default (varsayılan) mod**
- Cursor normal ok şeklindedir
- **Mouse ile kullanım:**
 - **Tıkla ve Sürükle:** Grafiği sağa-sola kaydırır
 - Başlangıç ve bitiş noktaları değişir
 - Zaman içinde ileri-geri gezinebilirsiniz
- **Mouse Scroll ile kullanım:**
 - **Scroll yukarı:** Grafiği sola kaydırır (geriye gider)
 - **Scroll aşağı:** Grafiği sağa kaydırır (ileriye gider)

ZOOM MODU (Yakınlaştır):

- Sağ üst köşede bulunan **"Zoom"** butonuna basılarak aktif edilir

Mouse ile Zoom:

- Grafikte **tıklayın**
- **Basılı tutarak** sağa doğru sürükleyin
- Seçtiğiniz alan dikdörtgen şeklinde vurgulanır
- **Bıraktığınızda** o alan yakınlaştırılır (yatay zoom)
- Sadece **yatay (zaman) ekseninde** zoom yapar

Mouse Scroll ile Zoom:

- **Scroll yukarı:** Yakınlaştır (zoom in)
- **Scroll aşağı:** Uzaklaştır (zoom out)
- Cursor'un bulunduğu nokta merkez alınarak zoom yapılır

Zoom Modundan Çıkma:

- **Zoom** butonuna tekrar basın
- Cursor otomatik olarak **Pan moduna** geri döner

Zoom Reset (Zoom Sıfırlama):


- Sağ üst köşede bulunan "**Zoom Reset**" butonuna basın
- Tüm zoom işlemleri iptal edilir
- Grafik orijinal ölçeğine döner
- Varsayılan görünüm restore edilir

Zoom ve Pan Karşılaştırması:

Özellik	Pan Modu	Zoom Modu
Varsayılan	✓ Evet	✗ Hayır
Kaydırma	✓ Sağa/Sola	✗ Yapılamaz
Yakınlaştırma	✗ Yapılamaz	✓ Evet
Mouse Scroll	Kaydırır	Zoom yapar
Sürükle-Bırak	Kaydırır	Zoom alanı seçer

Değer Gösterimi (Tooltip):


Her iki modda da (Pan ve Zoom), cursor ile grafik üzerinde gezindiğinizde **değer gösterim kutusu** otomatik olarak açılır.

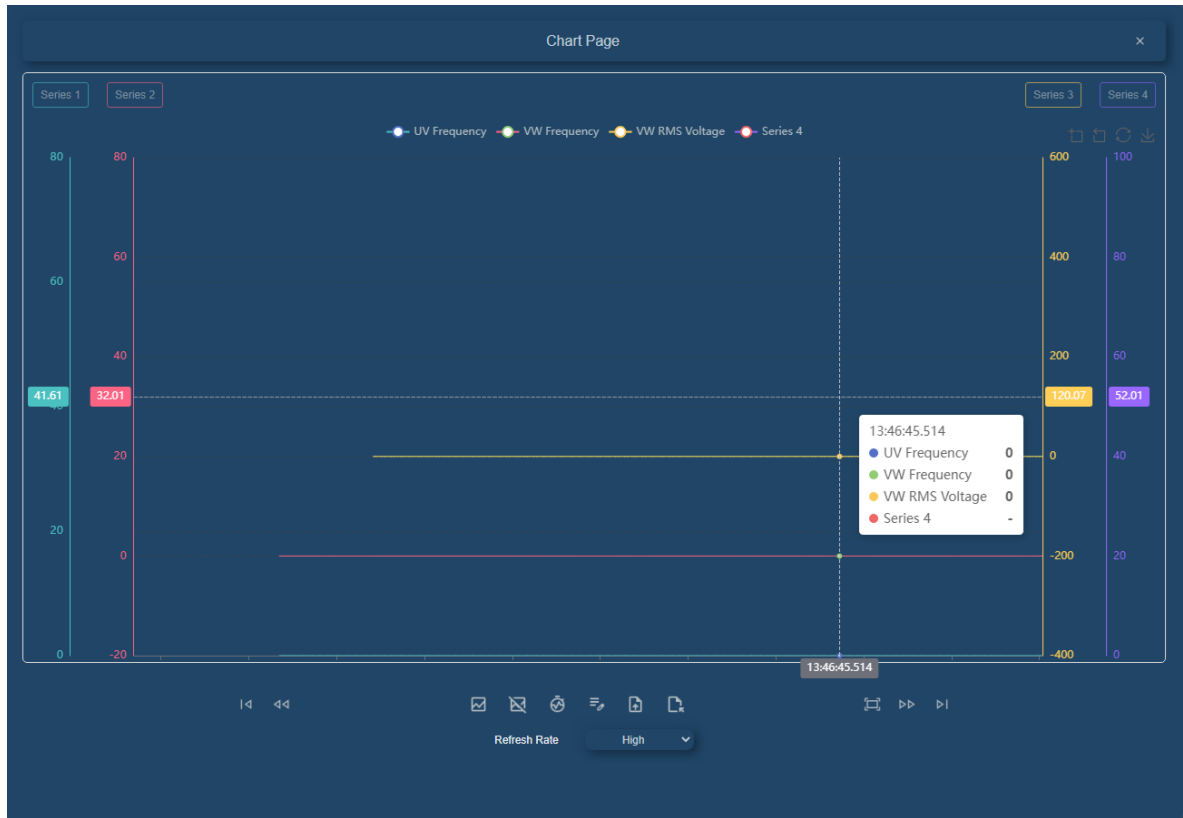**Özellikler:**

- Cursor'un bulunduğu noktadaki **tüm parametrelerin değerleri** gösterilir
- **Zaman damgası** (tarih ve saat) görüntülenir
- Her parametre kendi **rengiyle** gösterilir

- Cursor hareket ettikçe değerler **dinamik olarak güncellenir**
- Grafik dışına çıktığınızda kutu kaybolur

Değer Kutusu Örneği:

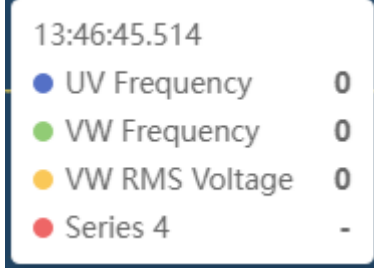

Kullanım:

- Grafikte belirli bir noktanın değerlerini görmek için cursor'u o noktaya getirin
- Değer kutusu otomatik olarak belirir
- Grafik üzerinde gezinerek farklı zaman noktalarındaki değerleri inceleyin
- Hassas veri okuma ve analiz için idealdir

İpucu: Değer kutusunu kullanarak manuel olarak grafikteki herhangi bir noktanın değerlerini okuyabilirsiniz. Bu özellik, trend analizi ve anomali tespiti için çok kullanışlıdır.

12.9 Ek Grafik Özellikleri

Save as Image (Resim Olarak Kaydet):

- Sağ üst köşede bulunan **"Save as Image"** butonuna basın
- Grafiğin **ekran görüntüsü** alınır
- **PNG** formatında image dosyası olarak kaydedilir
- Raporlama ve dokümantasyon için ideal

Timeline Bar (Zaman Çizgisi Çubuğu):

- **Time Line** butonu ile aktifleştirilir
- Grafiğin **altında** görünür
- Tüm veri aralığını küçük önizleme olarak gösterir
- **Mouse ile kullanım:**
 - Çubuğu sürükleyerek zaman içinde **ileri-geri hareket** edin
 - Görüntülenen alan vurgulanır
 - Ana grafikte karşılık gelen zaman dilimi gösterilir



Refresh Rate (Yenileme Hızı):

Grafik yenileme hızını ayarlamak için **Refresh Rate** seçim kutusu:

Seçenekler:

- **Low (Düşük):** Yavaş güncelleme
- **Medium (Orta):** Standart güncelleme
- **High (Yüksek):** Hızlı güncelleme

Not: Yüksek refresh rate daha akıcı grafik sağlar ancak sistem kaynaklarını daha fazla kullanır. İhtiyacınıza göre optimal değeri seçin.

12.10 Grafik Kullanım Senaryoları**Senaryo 1: Gerçek Zamanlı İzleme**

1. İzlemek istediğiniz 4 parametreyi seçin
2. Refresh Rate: High
3. Start Chart butonuna basın
4. Parametrelerin canlı değişimini izleyin
5. Anormallik görürseniz Stop Chart ile durdur

Senaryo 2: Geçmiş Veri Analizi

1. Stop Chart ile durdur
2. Go to Start ile başlangıca git
3. Zoom modu aktif et
4. İlgilendiğin zaman dilimini seç ve zoom yap
5. Pan modu ile detaylı incele
6. Önemli kısımların ekran görüntüsünü al

Senaryo 3: Karşılaştırmalı Analiz

1. İlişkili 4 parametreyi seçin (örn: Voltage, Current, Power, Temp)
2. Farklı renklerde ayarla
3. Fit All ile tüm veriyi gör
4. Korelasyonları incele
5. İlgisiz parametreleri gizleyerek detay analizi yap

Senaryo 4: Rapor Hazırlama

1. Export Configuration ile ayarları kaydet
2. Start Chart ile veri topla
3. Kritik anları Stop Chart ile yakala
4. Save as Image ile ekran görüntüleri al
5. Export File ile verileri Excel'e aktar
6. Raporda kullan

Senaryo 5: Standart Görünüm Paylaşma

1. Optimal grafik ayarları yap
2. Export Configuration ile kaydet
3. Ekip üyelerine dosyayı paylaş
4. Import Configuration ile herkes aynı görünümü kullanır
5. Tutarlı izleme ve raporlama

12.11 Sorun Giderme**Sorun 1: "Grafik Güncellenmiyor"**

- **Çözüm:**
 - Start Chart butonuna basın
 - Cihaz bağlantısını kontrol edin
 - Refresh Rate ayarını kontrol edin
 - Parametrelerin gizli olmadığından emin olun

Sorun 2: "Çizgiler Görünmüyor"

- **Çözüm:**
 - Parametre göstergelerine tıklayarak görünür yapın
 - Scale min/max değerlerini kontrol edin
 - Verinin scale aralığında olduğunu doğrulayın
 - Series ayarlarını yeniden yapın

Sorun 3: "Zoom Çalışmıyor"


- **Çözüm:**
 - Zoom butonuna basıldığından emin olun
 - Tıkla ve sağa sürükle (sola değil)
 - Zoom Reset ile sıfırlayıp tekrar deneyin

Sorun 4: "Configuration Import Edilemiyor"

- **Çözüm:**
 - Dosyanın doğru formatta olduğunu kontrol edin
 - Dosya yolunun erişilebilir olduğundan emin olun
 - Farklı bir configuration dosyası deneyin
 - Export işlemini tekrarlayın

13. Alarm/Event History

Alarm History (Alarm Geçmişi) sayfası, cihazda meydana gelen alarmların kayıtlarını görüntülemenizi sağlar. Bu sayfa sayesinde geçmiş alarm olaylarını inceleyebilir, analiz edebilir ve raporlayabilirsiniz.

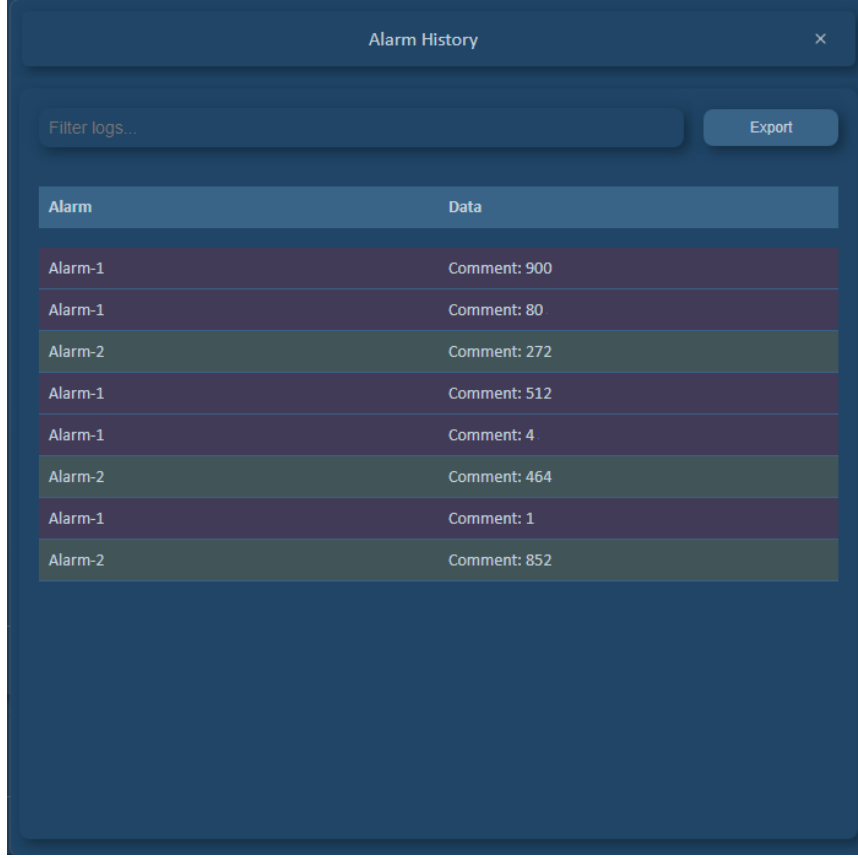

The screenshot shows a window titled "Alarm History" with a close button (X) in the top right corner. Below the title bar, there is a search bar labeled "Filter logs..." and an "Export" button. The main content area contains a table with two columns: "Alarm" and "Data". The table lists several alarm events with their respective comments.

Alarm	Data
Alarm-1	Comment: 900
Alarm-1	Comment: 80
Alarm-2	Comment: 272
Alarm-1	Comment: 512
Alarm-1	Comment: 4
Alarm-2	Comment: 464
Alarm-1	Comment: 1
Alarm-2	Comment: 852

13.1 Alarm History Sayfasını Açma

Sayfaya Erişim:

Adım 1: Alarm History Butonuna Tıklayın

- Ana sayfadan "**Alarm History**" butonuna basın
- Alarm History sayfası açılır

Adım 2: Alarm Kayıtlarının Yüklmesi

- Cihazda bulunan **alarm geçmişi bilgisi** otomatik olarak yüklenir
- Tüm alarm kayıtları tablo formatında listelenir

13.2 Alarm History Tablosu

Sayfa açıldığında iki sütundan oluşan bir tablo görüntülenir:

Sütun Açıklamaları:

Alarm Sütunu:

- **Alarm adını** gösterir
- Hangi alarm olayının gerçekleştiğini belirtir

- Kısa ve açıklayıcı alarm isimleri
- **Örnekler:**
 - "Motor Overload"
 - "High Temperature"
 - "Communication Error"
 - "Low Voltage"
 - "Emergency Stop"
 - "Sensor Fault"

Data Sütunu:

- Alarm ile ilgili açıklama **bilgisini** gösterir

13.3 Alarm Önem Derecesi Renklendirmesi

Alarm History tablosunda satırlar, **alarm önem derecesine** göre otomatik olarak renklendirilir. Bu sayede kritik alarmları hızlıca fark edebilirsiniz.

13.4 Alarm Arama ve Filtreleme

Uzun alarm listelerinde hızlıca belirli bir alarmı bulmak için arama özelliğini kullanabilirsiniz.

Filter Kullanımı:**Adım 1: Filter Giriş Kutusuna Yazın**

- Sayfanın üst kısmında bulunan "**Filter log...**" giriş kutusunu bulun
- Aramak istediğiniz kelimeyi veya kelime parçasını yazın

Adım 2: Sonuçları Görüntüleyin

- Tablo otomatik olarak filtelenir
- Sadece arama kriterine uyan alarmlar gösterilir
- Hem Alarm hem de Data sütunlarında arama yapılır

Adım 3: Filtreyi Temizleyin

- Arama kutusunu temizlediğinizde tüm liste tekrar görünür

13.5 Alarm Geçmişini Export Etme

Alarm kayıtlarını dokümantasyon, analiz veya raporlama amacıyla dışa aktarabilirsiniz.

Export İşlemi:**Adım 1: Export Butonuna Tıklayın**

- Sayfada bulunan "**Export**" butonuna basın
- Dosya kaydetme penceresi açılır

Adım 2: Kayıt Konumunu ve İsmi Belirleyin

- Dosyanın kaydedileceği **klasörü** seçin
- **Dosya adını** belirleyin
- Önerilen format: Alarm_History_2025_10_06.csv

Adım 3: CSV Formatında Kaydet

- Dosya otomatik olarak **CSV** formatında kaydedilir
- **Kaydet** butonuna basın
- Export işlemi tamamlanır

CSV Dosyası Özellikleri:**CSV Dosyasını Kullanma:**

- **Microsoft Excel** ile açılabilir
- **Google Sheets** ile görüntülenebilir
- **Veri analiz** programlarında işlenebilir
- **Raporlara** eklenebilir
- **Grafik oluşturma** için kullanılabilir
- **Arşivleme** için saklanabilir

Export Kullanım Amaçları:**1. Dokümantasyon:**

- Bakım raporları için
- Teknik dokümantasyon için
- Müşteri raporları için

2. Analiz:

- Alarm trendlerini analiz etmek
- En sık görülen alarmları belirlemek
- Zaman bazlı analiz yapmak
- İstatistiksel değerlendirme

3. Arşivleme:

- Uzun dönem kayıt tutma
- Garanti kapsamı dokümantasyonu

4. Paylaşım:

- Teknik ekip ile paylaşma
- Üretici ile iletişim
- Bakım ekibi bilgilendirme

NOT: Event History sayfası da Alarm History ile aynı yapıda çalışmaktadır. Event History, alarm niteliğinde olmayan sistem olaylarını kaydetmektedir. Event History sayfası da aynı şekilde iki sütunlu tablo (Event ve Data), filtreleme özelliği ve CSV export imkanı sunmaktadır. Tek fark, event'lerin genellikle bilgilendirme amaçlı olması olmasıdır.

14. Background Image Sayfası

Background Image sayfası, ekran açılış resmini özelleştirmeyi destekleyen cihazlarda kullanılır. Bu sayfa üzerinden cihazın başlangıç ekranını, arka plan rengini, ilerleme çubuğu rengini ve QR kod içeriğini özelleştirebilirsiniz.

Not: Bu özellik sadece ekran açılış resmini değiştirmeyi destekleyen cihaz modellerinde kullanılabilir. Cihazınız bu özelliği desteklemiyorsa bu sayfa menüde görünmez.

14.1 Background Image Sayfası Genel Bakış

Sayfa üzerinde dört ana özelleştirme seçeneği bulunur:

- **Açılış Resmi (Background Image):** Cihaz açılışında gösterilecek resim
- **Arka Plan Rengi (Background Color):** Açılış ekranının arka plan rengi
- **İlerleme Çubuğu Rengi (Progress Color):** Cihaz açılışındaki yükleme çubuğunun rengi
- **QR Kod İçeriği (QR Code Content):** Cihaz ekranındaki QR kodun içereceği metin

14.2 Açılış Resmini Seçme

Resim Seçim Yöntemleri:

Background Image sayfasında iki farklı yöntemle resim seçebilirsiniz:

Yöntem 1: Çift Tıklama

- Sayfada **"Please select an image"** yazan alana **çift tıklayın**
- Dosya seçim penceresi otomatik olarak açılır

Yöntem 2: Select Image Butonu

- Sayfada bulunan **"Select Image"** butonuna tıklayın
- Dosya seçim penceresi açılır

Resim Dosyası Seçimi:

- Açılan dosya seçim penceresinde resim dosyanızı bulun
- Desteklenen formatlar:
 - **JPG/JPEG** (.jpg, .jpeg)
 - **PNG** (.png)
 - **BMP** (.bmp)
- Uygun resmi seçin ve **Aç/Open** butonuna tıklayın

Seçilen Resmin Görüntülenmesi:

- Resim seçildikten sonra **resim panelinde** otomatik olarak görünür
- Seçilen resim, cihaz ekran boyutlarına göre önizleme olarak gösterilir
- Resmin cihaz ekranında nasıl görüneceğini bu panelde kontrol edebilirsiniz
- İsterseniz farklı bir resim seçerek değiştirebilirsiniz

Resim Seçiminde Öneriler:

- Cihaz ekran çözünürlüğüne uygun boyutta resim kullanın
- Yüksek kontrastlı ve net resimler tercih edin
- Basit ve anlaşılır tasarımlar daha iyi görünür
- Logo veya firma bilgisi içeren resimler kullanılabilir

14.3 Arka Plan Rengi Ayarlama (Background Color)

Background Color seçeneği, cihaz açılış ekranının arka plan rengini belirler.

Renk Seçimi:

- Sayfada "**Background Color**" etiketli renk kutusuna tıklayın
- Açılan **renk paleti** ile istediğiniz rengi seçin
- Renk paletinde:
 - Hazır renklerden seçim yapabilirsiniz
 - RGB veya HEX değerleri ile özel renk girebilirsiniz
 - Renk tonlarını ayarlayabilirsiniz

Arka Plan Rengi Kullanım Alanları:

- Resmin olmadığı alanlarda görünür
- Yükleme sırasında arka plan rengi olarak gösterilir
- Marka kimliğine uygun renk seçimi yapılabilir

Renk Seçim Önerileri:

- Resim ile uyumlu renk seçin
- Progress bar renginin arka plan üzerinde görünür olmasına dikkat edin
- Firma kurumsal renkleri kullanılabilir

14.4 İlerleme Çubuğu Rengi Ayarlama (Progress Color)

Progress Color seçeneği, cihaz açılışındaki yükleme/ilerleme çubuğunun rengini belirler.

Renk Seçimi:

- Sayfada **"Progress Color"** etiketli renk kutusuna tıklayın
- Açılan **renk paleti** ile istediğiniz rengi seçin

İlerleme Çubuğu Özellikleri:

- Cihaz açılış işlemi sırasında görüntülenir
- Yükleme ilerlemesini görsel olarak gösterir
- Arka plan rengi ile kontrastlı olmalıdır
- Kullanıcıya cihazın yüklendiğini gösterir

Progress Color Seçim Önerileri:

- Arka plan rengi ile yüksek kontrast sağlayın
- Arka planda net bir şekilde görünebilmeli

Örnek Kombinasyonlar:

- Koyu arka plan + Açık progress bar (örn: Siyah + Beyaz)
- Açık arka plan + Parlak progress bar (örn: Beyaz + Yeşil)
- Mavi arka plan + Sarı progress bar (yüksek kontrast)

14.5 QR Kod İçeriği Ayarlama (QR Code Content)

QR Code Content özelliği, cihaz ekranında gösterilen QR kodun içereceği bilgiyi belirlemenizi sağlar.

QR Kod İçeriği Girişi:

- Sayfada **"QR Code Content"** giriş kutusunu bulun
- Kutuya istediğiniz metni yazın
- Girilen metin cihaz içindeki QR kod bilgisini oluşturur

Girilebilecek İçerik Türleri:

- **Web Adresi (URL):** <https://www.firma.com/cihaz-detay>
- **E-posta Adresi:** info@firma.com
- **Telefon Numarası:** +90 5xx xxx xx xx
- **Düz Metin:** Cihaz Seri No: ABC123456
- **vCard Bilgisi:** İletişim kartı bilgileri

QR Kod Kullanımı:

- Cihaz ekranında QR kod gösterilir
- **QR kod okuyucu** ile okutulduğunda girilen metin/bilgi görüntülenir
- Mobil cihazların kamerası veya QR kod uygulamaları ile okunabilir
- Hızlı bilgi erişimi ve dokümantasyon için kullanılır

QR Kod Kullanım Senaryoları:

- **Cihaz Bilgileri:** Seri numarası, model bilgisi
- **Teknik Destek:** Destek web sayfası veya telefon numarası
- **Kullanım Kılavuzu:** Online manuel linki
- **Garanti Bilgileri:** Garanti sorgulama sayfası

- **Firma İletişim:** Firma web sitesi veya iletişim bilgileri
- **Video Eğitimler:** Video veya eğitim platformu linki

QR Kod İçeriği Önerileri:

- Kısa ve anlamlı içerik girin (uzun metinler QR kod'u karmaşılaştırır)
- URL kullanıyorsanız https:// ile başladığından emin olun
- İçeriği test edin (QR kod okuyucu ile kontrol edin)
- Güncel bilgi girin (değişmeyecek bilgiler tercih edilmeli)

Not: QR kod içeriği ne kadar uzun olursa, QR kod o kadar karmaşık ve yoğun olur. Bu da okunabilirliği zorlaştırabilir. Mümkünse kısa URL veya referans kodları kullanın.

14.6 Ayarları Cihaza Yükleme

Tüm özelleştirmeleri (resim, renkler, QR kod) yaptıktan sonra bunları cihaza yüklemeniz gerekir.

Yükleme Adımları:

Adım 1: Ayarları Kontrol Edin

- Seçtiğiniz resmi kontrol edin
- Background Color ve Progress Color renklerini gözden geçirin
- QR Code Content içeriğini doğrulayın

Adım 2: Load Butonuna Basın

- Sayfanın alt kısmında bulunan "**Load**" butonuna tıklayın
- Yükleme işlemi başlar

Adım 3: Yükleme Sürecini İzleyin

Yükleme sırasında ekranda şu bilgiler görüntülenir:

- **İlerleme Göstergesi:** Yükleme durumu yüzde (%) olarak gösterilir

Adım 4: Yükleme Tamamlanması

- Yükleme %100'e ulaştığında işlem tamamlanır
- "**Yükleme başarılı**" mesajı görüntülenir
- **Cihaz bağlantısı otomatik olarak kopar**
- Bu durum normaldir ve beklenen bir davranıştır

Adım 5: Yeniden Bağlanma

- Bağlantı kesildiği için **yeniden bağlanmanız** gerekir
- Ana sayfadaki **Connect** butonuna basarak tekrar bağlanın
- Yeni açılış ekranı ve ayarlar artık aktiftir

Önemli: Yükleme işlemi sırasında güç kaynağını kesmeyin veya cihaz bağlantısını koparmayın. İşlem tamamlanana kadar bekleyin.

14.7 Yükleme Sonrası Kontrol

Değişiklikleri Doğrulama:

- Cihazı yeniden başlatın
- Açılış ekranında yeni resmi ve renkleri kontrol edin
- İlerleme çubuğunun doğru renkte görüldüğünü doğrulayın
- QR kodu bir okuyucu ile tarayarak içeriği test edin

QR Kod Testi:

- Mobil cihazınızın QR kod okuyucusunu açın
- Cihaz ekranındaki QR kodu okutun
- Girdiğiniz içeriğin doğru görüldüğünü kontrol edin
- Web adresi ise doğru sayfaya yönlendirdiğini test edin

14.8 Background Image Kullanım Senaryoları

Senaryo 1: Kurumsal Marka Kimliği

- Firma logosunu açılış resmi olarak kullanın
- Kurumsal renkleri background ve progress color olarak ayarlayın
- QR kod'a firma web sitesini ekleyin

Senaryo 2: Cihaz Bilgi Ekranı

- Cihaz modelini içeren özel grafik
- QR kod ile teknik spesifikasyonlar sayfasına link
- Profesyonel görünüm için uyumlu renkler

Senaryo 3: Teknik Destek Erişimi

- Açılış ekranında destek iletişim bilgileri
- QR kod ile doğrudan destek formuna yönlendirme
- Parlak progress bar ile dikkat çekici tasarım

Senaryo 4: Kullanım Kılavuzu Erişimi

- Basit ve anlaşılır açılış grafikleri
- QR kod ile online kullanım kılavuzuna link
- Kullanıcı dostu renk paleti

İpucu: Background Image özelleştirmelerini bir test cihazında denedikten sonra seri üretim veya tüm cihazlara uygulamak, olası sorunları önlemenize yardımcı olur.

15. Firmware Güncelleme

Firmware Update sayfası, cihazınızın yazılımını güncellemek için kullanılır. Power Cloud MKII, iki farklı yükleme yöntemi sunarak hem mevcut yazılımı olan hem de tamamen boş cihazlara firmware yüklemenize olanak tanır.

15.1 Firmware Update Yöntemleri

Power Cloud MKII'de iki farklı firmware yükleme yöntemi bulunmaktadır:

- **Yöntem 1:** Cihaz içinde mevcut yazılım varsa (Normal Güncelleme)
- **Yöntem 2:** Cihaz içinde yazılım yoksa (İlk Yükleme / Bootloader Modu)

Not: Hangi yöntemi kullanacağınız, cihazınızın mevcut durumuna bağlıdır. Cihaz çalışıyor ve bağlantı kurabiliyorsanız Yöntem 1'i, aksi takdirde Yöntem 2'yi kullanın.

Yöntem 1: Mevcut Yazılım ile Güncelleme

Bu yöntem, cihazda mevcut bir yazılım olduğunda ve Power Cloud MKII ile cihaza bağlantı kurulabildiğinde kullanılır.

Adım Adım Yükleme Süreci:

Adım 1: Cihaza Bağlanın

- Power Cloud MKII'yi başlatın
- Connect butonuna basarak cihaza bağlanın
- Cihazın başarıyla tanındığından emin olun

Adım 2: Firmware Update Butonuna Basın

- Ana sayfadan **Firmware Update** butonuna tıklayın
- Dosya seçim penceresi otomatik olarak açılır

Adım 3: Firmware Dosyasını Seçin

- Açılan dosya seçim ekranından **.blf** uzantılı firmware dosyasını bulun
- Dosyayı seçin ve **Aç/Open** butonuna basın
- Dosya adını ve konumunu doğrulayın

Önemli: Yalnızca **.blf** uzantılı dosyalar geçerli firmware dosyalarıdır. Yanlış veya hasarlı dosya seçmemeye dikkat edin.

Adım 4: Otomatik Reset ve Yükleme Başlangıcı

- Firmware dosyası seçildikten sonra cihaz **otomatik olarak reset** atar
- Cihaz bootloader moduna geçer
- Firmware yükleme işlemi otomatik olarak başlar


Adım 5: Yükleme Sürecini İzleme

Yükleme sırasında ekranda şu bilgiler görüntülenir:

- **İlerleme Göstergesi:** Yükleme ilerlemesi **yüzde (%)** olarak gösterilir
- **Dosya Adı:** Yüklenecek olan firmware dosyasının adı
- **Dosya Boyutu:** Firmware dosyasının toplam boyutu

- **Durum Mesajı:** ",Writing...", "Successfully!" gibi durum bilgileri

Örnek Görünüm:

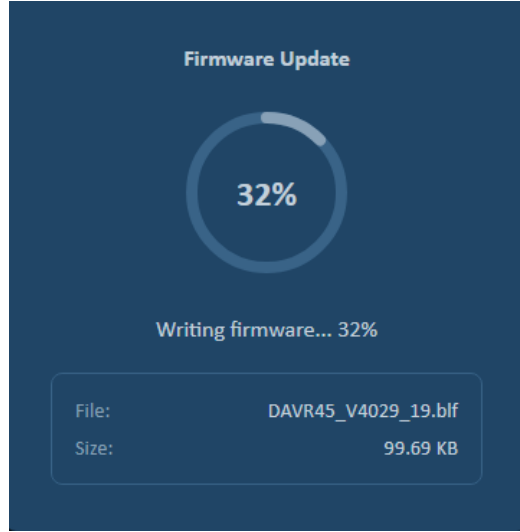


Adım 6: Yükleme Tamamlanması

- Yükleme %100'e ulaştığında işlem tamamlanır
- Başarı mesajı görüntülenir
- Sayfa otomatik olarak kapanır
- Cihaz yeni yazılım ile yeniden başlar

Uyarı: Firmware yükleme işlemi sırasında kesinlikle güç kaynağını kesmeyin veya bağlantıyı koparmayın.

Yöntem 2: Boş Cihaza İlk Yükleme (Bootloader Modu)

Bu yöntem, cihaz içinde hiç yazılım olmadığında veya mevcut yazılım bozulduğunda kullanılır. Bu durumda cihaza normal yoldan bağlantı kurulamaz.

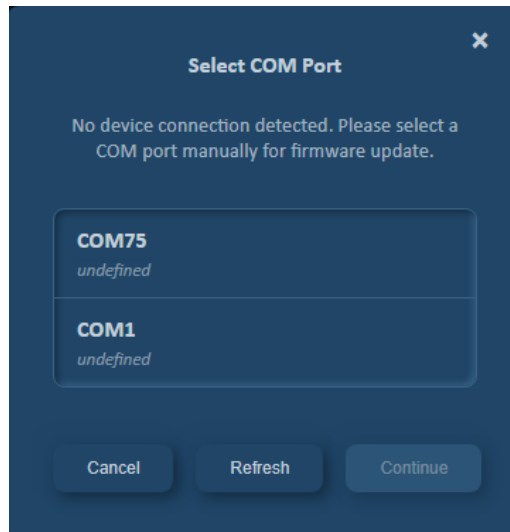

Adım Adım Yükleme Süreci:**Adım 1: Firmware Update Butonuna Basın (Bağlantı Olmadan)**

- Power Cloud MKII'de **henüz cihaza bağlanmadan** Firmware Update butonuna tıklayın
- Port seçim penceresi açılır

Adım 2: Port Listesini Görüntüleyin

- Açılan pencerede bilgisayara bağlı **port listesi** görüntülenir
- Liste COM port numaralarını gösterir (COM1, COM3, COM5 vb.)
- Cihazın bağlı olduğu portu belirleyin

Port Listesi Yenileme:

- Eğer bağlı olduğunuz port listede görünmüyorsa:
 - **Refresh** butonuna basın
 - Port listesi yeniden taranır ve güncellenir
 - Yeni bağlanan portlar listede görünür hale gelir

İpucu: Hangi portun doğru olduğundan emin değilseniz, cihazı çıkarıp tekrar takın ve Refresh butonuna basın. Yeni görünen port, cihazınızın bağlı olduğu porttur.

Adım 3: Port Seçimi

- Listedeki cihazınızın bağlı olduğu portu seçin
- Seçiminizden emin olun

Adım 4: Continue Butonuna Basın

- Port seçimini yaptıktan sonra **Continue** butonuna tıklayın
- Dosya seçim penceresi açılır

Adım 5: Firmware Dosyasını Seçin

- Açılan pencerede **.blf** uzantılı firmware dosyasını bulun
- Dosyayı seçin ve **Aç/Open** butonuna basın

Adım 6: Firmware Yükleme Başlar

- Dosya seçildikten sonra yükleme otomatik olarak başlar
- Cihaz bootloader modunda olduğu için reset gerekmez
- Yükleme işlemi doğrudan başlar

Adım 7: Yükleme Sürecini İzleme

Yöntem 1'deki gibi ekranda şu bilgiler görüntülenir:

- **İlerleme Göstergesi:** Yüzde (%) ile gösterilen ilerleme durumu
- **Dosya Adı:** Yüklenen firmware dosyasının adı
- **Dosya Boyutu:** Dosya boyutu bilgisi
- **Durum Mesajları:** Anlık durum güncellemeleri

Adım 8: Yükleme Tamamlanması

- Yükleme %100'e ulaştığında işlem tamamlanır
- Başarı mesajı gösterilir
- Sayfa otomatik olarak kapanır
- Cihaz yeni yazılım ile çalışmaya başlar
- Artık normal bağlantı kurabilirsiniz

15.2 Firmware Yükleme Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler**Güvenlik Önlemleri:**

- **Güç Kaynağını Kesmeyin:** Yükleme sırasında cihazın gücünü veya USB bağlantısını kesinlikle kesmeyin
- **Doğru Dosyayı Seçin:** Cihazınız için uygun firmware dosyasını kullandığınızdan emin olun
- **Bağlantıyı Koparmayın:** USB kablosunu veya seri port bağlantısını çıkarmayın

15.3 Firmware Yükleme Sorunları ve Çözümleri**Sorun 1: "Port Bulunamadı"**

- **Çözüm:**
 - Cihazın bilgisayara doğru şekilde bağlı olduğundan emin olun
 - USB kablosunu çıkarıp tekrar takın
 - Refresh butonuna basarak port listesini yenileyin
 - Gerekirse farklı bir USB port deneyin

Sorun 2: "Yükleme Başlamıyor"

- **Çözüm:**
 - Doğru firmware dosyasını (.blf uzantılı) seçtiğinizden emin olun
 - Dosyanın hasarlı olmadığını kontrol edin
 - Cihazın bootloader modunda olduğundan emin olun


Sorun 3: "Yükleme Yarıda Kaldı"

- **Çözüm:**
 - Bağlantıyı kontrol edin
 - İşlemi baştan başlatın
 - Farklı bir USB kablosu deneyin
 - Gerekirse Yöntem 2'yi kullanın

Teknik Destek: Firmware yükleme sırasında çözilemeyen bir sorunla karşılaşırsanız, cihaz model bilgisi, firmware dosya adı ve hata mesajını not alarak teknik destek ekibinizle iletişime geçin.

16. Device Information Sayfası

Device Information (Cihaz Bilgileri) sayfası, bağlı olan cihaza ait bilgileri görüntülemenizi sağlar. Bu sayfa, cihaz tanımlama, versiyon kontrolü ve destek süreçleri için önemli bilgiler içerir.

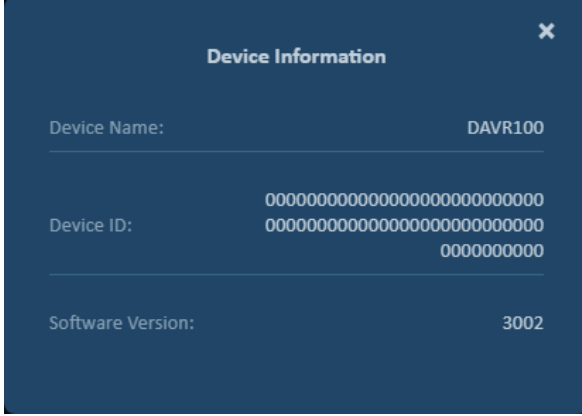

16.1 Device Information Sayfasını Açma

Ana Sayfadan Erişim:

Device Information sayfasına erişmek için ana ekranın sağ alt köşesinde bulunan cihaz bilgilerine tıklayın.

Tıklanabilir Cihaz Bilgileri:

Ana sayfanın sağ alt köşesinde şu bilgiler görüntülenir ve **tıklanabilir** durumdadır:

Görünen Bilgiler:

Ana sayfada kısaltılmış olarak şu bilgiler görünür:

- **Cihaz Adı:** Bağlı cihazın modeli veya adı (örn: Device X)
- **Versiyon:** Cihazın yazılım versiyonu (örn: v1000)
- **Kullanıcı Seviyesi:** Kullanıcı bilgisi (örn: Operator/Factory)

16.2 Device Information Sayfa İçeriği

Device Information sayfası, bağlı cihaz hakkında aşağıdaki bilgileri görüntüler:

Cihaz Bilgileri:

1. Device Name (Cihaz Adı)

- Cihazın model adı

2. Device ID (Cihaz Kimliği)

- Her cihaza özgü **benzersiz** kimlik numarası
- Cihazı diğer cihazlardan ayıran tekil tanımlayıcı
- Fabrika çıkışında atanan sabit değer
- Değiştirilemez ve her cihaz için benzersizdir

3. Software Version (Yazılım Versiyonu)

- Cihazda yüklü olan firmware/yazılım versiyonu

17. Generate Language File

Generate Language File sayfası, Power Cloud MKII yazılımında kullanılan parametrik ve cihaza özel metinleri farklı dillerde gösterebilmek için dil dosyası oluşturmanıza olanak tanır. Bu özellik sayesinde yazılımı kendi dilinize çevirebilir veya mevcut çeviriyi düzenleyebilirsiniz.

Base Language	Translated Language
Frequency Low Error	Frequency Low Error
Frequency Low Warning	Frequency Low Warning
Frequency Maximum	Frequency Maximum
Frequency Minimum	Frequency Minimum
Frequency Nominal	Frequency Nominal
General	General
General Maintenance	General Maintenance
High Temperature Fault	High Temperature Fault
High Temperature Warning	High Temperature Warning

17.1 Language Translations Sayfasını Açma

Adım 1: Generate Language File Butonuna Tıklayın

- Ana sayfadan "**Generate Language File**" butonuna basın
- Language Translations** sayfası açılır

Adım 2: Metinlerin Yüklenmesi

- Bağlı olunan cihazdaki **tüm metinler** otomatik olarak yüklenir
- Metinler tablo formatında listelenir
- Hem parametrik metinler hem de cihaza özel metinler dahil edilir

Önemli: Bu özelliği kullanabilmek için bir cihaza bağlı olmanız gerekmektedir. Cihaz bağlantısı yoksa metinler yüklenemez. Sadece daha önceden oluşturulan dosya açılabilir.

17.2 Language Translations Tablosu

Sayfa açıldığında iki sütundan oluşan bir tablo görüntülenir:

Sütun Açıklamaları:

Base Language (Temel Dil):

- Cihazdaki **default (varsayılan)** metinleri içerir
- **İngilizce** dilinde gelir
- Bu sütun **düzenlenemez** (salt okunur)
- Referans olarak kullanılır
- Hangi metnin çevrileceğini gösterir

Translated Language (Çevrilmiş Dil):

- **Düzenlenebilir** bir sütundur
- Varsayılan olarak Base Language ile aynı değerler gelir
- Kullanıcı bu sütunu istediği dilde güncelleyebilir
- Her satır ayrı ayrı düzenlenebilir
- Çeviri buraya yazılır

Varsayılan Durum:

- Sayfa ilk açıldığında her iki sütunda da **default değerler** (İngilizce) bulunur
- Kullanıcı Translated Language sütununu kendi diline çevirir

17.3 Metinleri Çevirme**Çeviri İşlemi Adımları:****Adım 1: Çevirmek İstedığınız Metni Bulun**

- Tabloda çevirmek istediğiniz metni bulun
- Uzun listelerde **Filter translations...** giriş kutusunu kullanabilirsiniz

Adım 2: Translated Language Hücresine Tıklayın

- İlgili satırın **Translated Language** sütunundaki hücreye tıklayın
- Hücre düzenleme moduna geçer

Adım 3: Çeviriyi Girin

- Mevcut metni silin veya üzerine yazın
- İsteddiğiniz dildeki karşılığını girin
- **Örnek:**
 - Base Language: "Motor Speed"
 - Translated Language: "Motor Hızı" (Türkçe)

Adım 4: Diğer Metinlere Geçin

- Sıradaki metinlerin çevirisine devam edin

Çeviri Önerileri:

- **Tutarlılık:** Aynı terimleri aynı şekilde çevirin
- **Kısalık:** Mümkünse orijinal uzunluğa yakın tutun
- **Kontrol:** Yazım hatalarına dikkat edin
- **Bağlam:** Metnin nerede kullanıldığını düşünerek çevirin

17.4 Metin Arama ve Filtreleme

Uzun metin listelerinde hızlıca gezinmek için arama özelliğini kullanabilirsiniz.

Filter Translations Kullanımı:

Adım 1: Arama Kutusuna Yazın

- Sayfanın üst kısmında bulunan "**Filter translations...**" giriş kutusunu bulun
- Aramak istediğiniz kelimeyi veya kelime parçasını yazın

Adım 2: Sonuçları Görüntüleyin

- Tablo otomatik olarak filtrelenir
- Sadece arama kriterine uyan metinler gösterilir
- Hem Base Language hem de Translated Language sütunlarında arama yapılır

Adım 3: Filtreyi Temizleyin

- Arama kutusunu temizlediğinizde tüm liste tekrar görünür

17.5 Dil Dosyasını Export Etme

Çevirileri tamamladıktan sonra bunları bir dil dosyası olarak kaydetmeniz gerekir.

Export İşlemi Adımları:

Adım 1: Target Language Bilgisini Girin

- Sayfada bulunan "**Target Language**" giriş kutusuna hedef dil bilgisini yazın
- **Örnekler:**
 - "Turkish" (İngilizce format)
 - "Türkçe"
 - "tr-TR" (ISO kodu)
 - "Español"
 - "Deutsch"

Adım 2: Description Bilgisini Girin (Opsiyonel)

- "**Description**" giriş kutusuna açıklayıcı bilgi ekleyebilirsiniz
- **Örnekler:**
 - "Türkçe dil paketi - v1.0"
 - "Power Cloud MKII Türkçe çevirisi"
 - "ENKO Cihazları için Türkçe dil dosyası"
 - "Oluşturulma tarihi: 03.10.2025"

Not: Description alanı isteğe bağlıdır ancak dosya yönetimi için faydalıdır. Özellikle birden fazla versiyon oluşturuyorsanız açıklama eklemeniz önerilir.

Adım 3: Export Butonuna Basın

- "Export" butonuna tıklayın
- Dosya kaydetme penceresi açılır

Adım 4: Kayıt Konumunu Seçin

- Açılan pencereden dosyanın kaydedileceği **klasörü** seçin
- **Dosya adını** belirleyin
- Önerilen format: PowerCloud_Turkish.json veya language_tr.json
- Dosya formatı otomatik olarak **JSON** olarak ayarlanır

Adım 5: Kaydet Butonuna Tıklayın

- **Kaydet/Save** butonuna basın
- Dil dosyası seçtiğiniz konuma kaydedilir

Önemli: Bu dosya Power Cloud MKII için bir dil dosyası olmuş olur. Dosyayı uygun klasöre kopyalayarak yazılımda yeni dil seçeneği olarak kullanabilirsiniz.

17.6 Dil Dosyasını Import Etme

Daha önce kaydettiğiniz bir dil dosyasını açarak çevirileri görüntüleyebilir veya düzenleyebilirsiniz.

Import İşlemi Adımları:**Adım 1: Import Butonuna Tıklayın**

- Language Translations sayfasında **"Import"** butonuna basın
- Dosya seçim penceresi açılır

Adım 2: JSON Dosyasını Seçin

- Daha önce kaydettiğiniz **.json** uzantılı dil dosyasını bulun
- Dosyayı seçin ve **Aç/Open** butonuna tıklayın

Adım 3: Dosya Yüklenir

- JSON dosyası otomatik olarak okunur
- **Translated Language** sütunu dosyadan gelen çevirilerle doldurulur
- **Base Language** sütunu cihazdaki orijinal metinlerle kalır
- **Target Language** ve **Description** alanları dosyadan yüklenir

Adım 4: Düzenleme Yapın

- Yüklenen çevirileri gözden geçirin
- Gerekirse güncellemeler yapın
- Hatalı çevirileri düzeltin

Adım 5: Yeniden Export Edin

- Düzenlemelerinizi tamamladıktan sonra
- Export butonu ile güncellenmiş dosyayı kaydedin

- Versiyon numarasını artırabilirsiniz (örn: v1.0 → v1.1)

Import Kullanım Senaryoları:

- **Çeviriyi Devam Ettirme:** Yarım kalan çeviriyi tamamlama
- **Güncelleme:** Var olan çeviriyi yeni metinlerle güncelleme
- **Düzeltilme:** Hataları veya yanlış çevirileri düzeltme
- **Versiyon Kontrolü:** Farklı versiyonları karşılaştırma
- **Yedekleme:** Eski versiyonu açıp kontrol etme
- **Kopyalama:** Bir dili baz alıp benzer dil oluşturma

17.7 En İyi Uygulamalar ve İpuçları

Çeviri Süreci İçin:

- **Kategorilere Ayırma:** Benzer metinleri filter ile bulup gruplar halinde çevirin
- **Tutarlılık:** Terminoloji listesi oluşturun ve tutarlı çeviriler yapın
- **Düzenli Kayıt:** Belirli aralıklarla export alarak ilerlemenizi kaydedin
- **Yedekleme:** Her önemli aşamada farklı isimlerle kayıt edin

Dosya Yönetimi İçin:

- **Versiyon Kontrolü:** Dosya adına versiyon ekleyin (örn: Turkish_v1.2.json)
- **Tarih Ekleme:** Dosya adına tarih ekleyin (örn: Turkish_2025_10_03.json)
- **Açıklama Kullanma:** Description alanını mutlaka doldurun

Kalite Kontrol İçin:

- **Test Etme:** Oluşturduğunuz dil dosyasını yazılımımda test edin
- **Ekran Kontrolü:** Çevirilerin ekranda nasıl görüldüğünü kontrol edin
- **Uzunluk Kontrolü:** Çok uzun çeviriler kesilip kesilemediğini kontrol edin
- **Bağlam Kontrolü:** Metinlerin kullanıldığı yerlerde anlamlı olduğunu doğrulayın

Çoklu Dil Yönetimi:

- Birden fazla dil oluşturuyorsanız, her dil için ayrı klasör oluşturun
- Ortak terminolojiyi tüm dillerde tutarlı tutun
- Ana dil (genellikle İngilizce) her zaman referans olsun

ÖNEMLİ NOT: Daha önceden oluşturulmuş bir dil dosyasını yeniden import edecekseniz, mutlaka cihaza bağlanırken default dil (İngilizce) seçili olarak bağlanmanız gerekmektedir. Aksi durumda, önceki çevirileriniz silinebilir veya üzerine yazılabilir. Bu durum, Base Language alanının cihazın default değerlerinden gelmesinden kaynaklanır. Farklı bir dilde bağlanırsanız, Base Language sütunu o dilin çevirileri ile doldurulacak ve orijinal referans kaybolacaktır.

18. Dil Dosyasını Power Cloud MKII'de Kullanma

Daha önce oluşturduğunuz dil dosyasını Power Cloud MKII yazılımında kullanarak arayüzü ve cihaz metinlerini kendi dilinizde görüntüleyebilirsiniz. Dil seçimi cihaza bağlanmadan önce yapılır ve seçiminiz kaydedilir.

18.1 Dil Seçimi ve Cihaza Bağlanma

Dil Seçim Kutusu:

Power Cloud MKII'yi başlattığınızda, cihaza bağlanmadan önce ana ekranda **dil seçim kutusu** görünür.

Dil Seçenekleri:

Dil seçim kutusunda iki seçenek bulunur:

- **Default:** Yazılım varsayılan dilde (İngilizce) görünür
- **User Define:** Kullanıcı tarafından oluşturulmuş özel dil dosyası kullanılır

18.2 Default Dil ile Bağlanma

Default Seçeneğini Kullanma:

Adım 1: Default Seçeneğini Seçin

- Dil seçim kutusundan **"Default"** seçeneğini seçin
- Yazılım İngilizce dilinde görünecektir

Adım 2: Connect Butonuna Basın

- **Connect** butonuna tıklayarak cihaza bağlanın
- Tüm arayüz ve cihaz metinleri İngilizce olarak gösterilir

Not: Default seçeneği, yazılımın orijinal İngilizce arayüzünü kullanır. Bu, tüm metinlerin standart haliyle görüntülenmesini sağlar.

18.3 User Define (Özel Dil Dosyası) ile Bağlanma

Özel Dil Dosyası Kullanma:

Adım 1: User Define Seçeneğini Seçin

- Dil seçim kutusundan **"User Define"** seçeneğini seçin
- Dosya seçim penceresi otomatik olarak açılır

Adım 2: Dil Dosyasını Seçin

- Açılan dosya seçim penceresinde, daha önce oluşturduğunuz dil dosyasını bulun
- Dosyayı seçin ve **Aç/Open** butonuna tıklayın

Adım 3: Connect Butonuna Basın

- Dil dosyası seçildikten sonra **Connect** butonuna tıklayın
- Cihaza bağlantı kurulur
- Artık Power Cloud MKII, seçtiğiniz dil dosyasındaki çevirilerle görünür
- Tüm arayüz metinleri ve cihaz parametreleri belirlediğiniz dilde gösterilir

Adım 4: Çevirilerin Aktif Olduğunu Kontrol Edin

- Arayüz metinlerini kontrol edin
- Parametre isimlerini gözden geçirin
- Buton ve menü metinlerinin doğru görüldüğünden emin olun

Başarı: Artık Power Cloud MKII, hazırladığınız dil dosyası ile tamamen özelleştirilmiş metinlerle çalışmaktadır!

18.4 Bağlantı Sonrası Dil Seçim Kutusu

Önemli Davranış:

- Cihaza başarıyla bağlandıktan sonra **dil seçim kutusu kaybolur**
- Bağlantı aktifken dil değiştirilemez
- Dil seçim alanı görünmez hale gelir

Farklı Bir Dil Seçmek İsterseniz:

Bağlantı kurulduktan sonra dil değiştirmek için:

- **Disconnect** butonuna basarak mevcut bağlantıyı kapatın
- Dil seçim kutusu tekrar görünür hale gelir
- Farklı bir dil seçeneği seçin (Default veya başka bir User Define dosyası)
- **Connect** butonuna tekrar basarak yeni dil ile bağlanın
- Yazılım seçilen yeni dil ile görünür

18.5 Dil Seçiminin Kaydedilmesi

Power Cloud MKII, yaptığınız son dil seçimini **otomatik olarak kaydeder**.

Otomatik Kayıt Özellikleri:

- Seçtiğiniz dil (Default veya User Define dosyası) kaydedilir
- Program kapatılıp tekrar açıldığında **aynı dil seçimi ile açılır**
- Manuel olarak değiştirene kadar bu ayar korunur

Kullanım Senaryoları:

Senaryo 1: Default Dil Kullanımı

- Default seçeneğini seçip bağlandınız
- Programı kapattınız
- **Sonraki açılışta:** Program yine Default (İngilizce) ile açılır

Senaryo 2: Özel Dil Dosyası Kullanımı

- User Define seçeneğinden dil dosyasını seçtiniz
- Bağlandınız ve çalıştınız
- Programı kapattınız
- **Sonraki açılışta:** Program otomatik olarak seçtiğiniz dil dosyası ile açılır
- Dil seçim kutusunda son seçiminiz görünür

Avantaj: Her seferinde dil dosyasını yeniden seçmenize gerek yoktur. Bir kez seçtiğinizde, program her zaman o dil ile açılır.

18.6 Dil Dosyası Bulunamaması Durumu

Kaydedilen dil dosyasının bulunamaması durumunda Power Cloud MKII otomatik olarak güvenli moda geçer.

Dosya Bulunamama Senaryoları:

Aşağıdaki durumlarda kaydedilen dil dosyası bulunamayabilir:

- Dil dosyası **silinmiş**
- Dosya adı **değiştirilmiş**
- Dosya konumu (klasör adresi) **değişmiş**
- Dosya başka bir diske/klasöre **taşınmış**
- Dosya **bozulmuş** veya erişilemiyor

Otomatik Default Moda Geçiş:

Dil dosyası bulunamazsa:

- Program açılırken dosyayı arar
- Dosya bulunamadığını tespit eder
- Otomatik olarak **Default (İngilizce)** moduna geçer
- Dil seçim kutusunda "Default" seçili gelir
- Kullanıcı isterse yeniden User Define seçerek dosyayı seçebilir

Çözüm Yolları:

Eğer dil dosyanız bulunamıyorsa:

Çözüm 1: Dosyayı Doğru Konuma Geri Yükleyin

- Dil dosyasını yedekten geri yükleyin
- Orijinal konumuna yerleştirin

Çözüm 2: Dosyayı Yeniden Seçin

- Dil seçim kutusundan User Define seçin
- Dosya seçim penceresinden dosyanın **yeni konumunu** bulun
- Dosyayı seçin ve devam edin
- Yeni konum kaydedilir

Çözüm 3: Default ile Devam Edin

- Geçici olarak Default (İngilizce) ile çalışın
- Daha sonra dil dosyasını düzeltin

Öneri: Dil dosyalarınızı programın kurulum klasöründe veya sabit bir konumda tutun. Böylece dosya yolu değişmez ve her seferinde bulunur. Ayrıca düzenli yedek alın.

19. Theme Settings Sayfası

Theme Settings (Tema Ayarları) sayfası, Power Cloud MKII arayüzünün görsel görünümünü özelleştirmenize olanak tanır. Renk şeması ve nesne boyutlarını tercihlerinize göre ayarlayarak daha konforlu bir kullanım deneyimi elde edebilirsiniz.



19.1 Theme Settings Sayfasını Açma

Sayfaya Erişim:

Adım 1: Theme Butonuna Tıklayın

- Ana sayfadan **"Theme"** butonuna basın
- Theme Settings sayfası açılır

Adım 2: Tema Ayarları Görüntülenir

- Preset theme butonları
- Renk seçim paletleri
- Object scale kontrolü

19.2 Preset Themes (Hazır Temalar)

Theme Settings sayfasında **5 adet hazır tema butonu** bulunur. Bu butonlar, tüm renkleri otomatik olarak seçilen tema tonlarına uyarlar.

Preset Theme Butonları:

1. Default (Varsayılan Tema)

- Power Cloud MKII'nin orijinal renk şeması
- Dengeli ve profesyonel görünüm
- Standart kullanım için optimize edilmiş

2. Dark (Koyu Tema)

- Koyu arka plan, açık renkli metinler
- Göz yorgunluğunu azaltır
- Düşük ışık ortamları için ideal
- Modern görünüm

3. Light (Açık Tema)

- Açık/beyaz arka plan, koyu metinler
- Parlak ortamlarda daha iyi okunabilirlik
- Klasik ve temiz görünüm
- Yazdırma dostu

4. Blue (Mavi Tema)

- Mavi tonlarında profesyonel görünüm
- Sakin ve güvenilir his
- Endüstriyel uygulamalar için popüler
- Göz dostu renkler

5. Gray (Gri Tema)

- Gri tonlarında nötr görünüm
- Minimal ve modern tasarım
- Dikkat dağıtmayan renkler
- Veri odaklı görünüm

Preset Theme Kullanımı:

Adım 1: Tema Butonuna Tıklayın

- İstedığınız tema butonuna basın (örn: **Dark**)
- Tema anında uygulanır

Adım 2: Otomatik Renk Uyarlama

- Tüm 5 renk otomatik olarak seçilen tema tonlarına ayarlanır
- Arayüz anında güncellenir
- Değişiklik hemen görünür

Adım 3: Kayıt

- Seçilen tema otomatik olarak kaydedilir
- Ayarlar kalıcı olarak saklanır

[19.3 Renk Ayarları](#)

Preset theme seçtikten sonra veya manuel olarak, **5 adet renk parametresi** bulunur. Her parametre için renk paleti ile özel renk seçimi yapılabilir.

Renk Parametreleri:

1. Primary Text Color (Ana Metin Rengi)

- Açıklama metinleri ve alt başlıklar için
- Ana içerik metinlerinin rengi
- **Kullanım Alanları:**
 - Açıklamalar
 - Ana menü metinleri
 - Parametre isimleri
 - Önemli bilgiler

2. Secondary Text Color (İkincil Metin Rengi)

- Başlıklar ve önemli metinler için kullanılır
- Daha az vurgulu metinler
- **Kullanım Alanları:**
 - Başlıklar
 - Alt başlıklar
 - Yardımcı bilgiler

3. Interactive Color (Etkileşim Rengi)

- Seçili elementler
- **Kullanım Alanları:**
 - Butonlar (Buttons)
 - Linkler (Links)
 - Seçim kutuları (Checkboxes)
 - Aktif durumlar (Active states)
 - Vurgu rengi (Highlight)

4. Background Color (Arka Plan Rengi)

- Ana arka plan rengi
- Pencerelelerin ve sayfaların zemin rengi
- **Kullanım Alanları:**
 - Ana ekran arka planı
 - Panel arka planları
 - Diyalog kutuları
 - Genel zemin

5. Shadow Color (Gölge Rengi)

- Gölge efektleri için kullanılır
- Derinlik hissi oluşturur
- **Kullanım Alanları:**
 - Buton gölgeleri
 - Panel gölgeleri
 - Açılır menü gölgeleri

Manuel Renk Seçimi:

Adım 1: Renk Paletine Tıklayın

- İlgili renk parametresinin yanındaki **renk kutusuna** tıklayın
- Renk seçici açılır

Adım 2: Renk Seçin


- Renk paletinden istediğiniz rengi seçin
- RGB, HEX veya HSL değerleri ile manuel girebilirsiniz

- **Örnek:**
 - HEX: #3182CE
 - RGB: rgb(49, 130, 206)
 - HSL: hsl(207, 73%, 57%)

Adım 3: Uygulama

- Rengi seçtikten sonra otomatik olarak uygulanır
- Arayüz anında güncellenir
- Değişikliği canlı olarak görebilirsiniz

Renk Ayarları Görünümü:

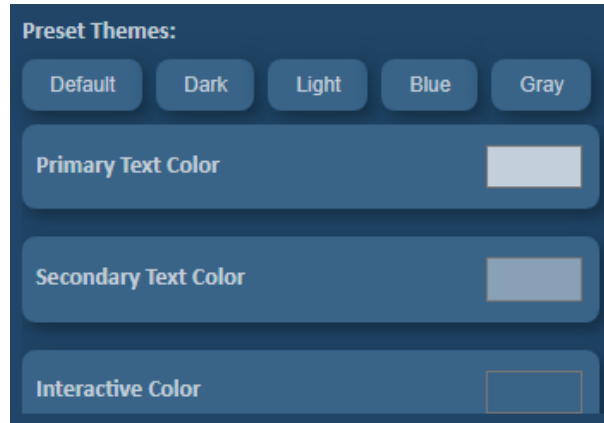

19.4 Object Scale (Nesne Ölçekleme)

Object Scale özelliği, arayüzdeki **tüm nesnelerin boyutunu** oransal olarak değiştirmenizi sağlar.


Object Scale Özellikleri:

Ölçek Aralığı:

- **Minimum:** 40%
- **Maximum:** 160%
- **Varsayılan:** 100%
- **Artış:** %5'lik adımlar

Kontrol Türü:

- **Scroll Bar (Kaydırma Çubuğu)** ile ayarlama
- Sürükle-bırak ile kolay kullanım
- Değer göstergesi ile hassas ayar

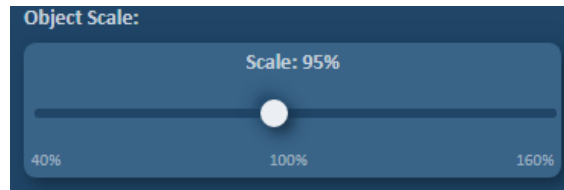

Object Scale Kullanımı:**Adım 1: Scroll Bar'ı Kaydırın**

- Object Scale başlığı altındaki **scroll bar'ı** bulun
- Kaydırma tutamacını sola veya sağa **sürükleyin**
- Sol: Küçültme (40%'e kadar)
- Sağ: Büyütme (160%'e kadar)

Adım 2: Anlık Etki

- Scroll bar hareket ettikçe **tüm objeler anlık olarak ölçeklenir**
- Değişiklik canlı olarak görülür
- Butonlar, metinler, grafikler, tüm UI elemanları oransal değişir

Adım 3: Optimal Değeri Bulun

- Farklı ölçek değerlerini deneyerek **en rahat boyutu** bulun
- Çok küçük: Daha fazla bilgi görünür, okumak zorlaşır
- Çok büyük: Daha az bilgi görünür, okumak kolaylaşır

Adım 4: Otomatik Kayıt

- Seçtiğiniz ölçek değeri **otomatik olarak kaydedilir**
- Scroll bar'ı bıraktığınızda ayar saklanır

Ne Ölçeklenir:

Object Scale tüm arayüz elemanlarını etkiler:

- Metin boyutları
- Buton boyutları
- Simge (icon) boyutları
- Giriş kutuları
- Tablolar ve listeler
- Menüler
- Pop-up pencereler
- Tüm UI elemanları

Önemli: Object Scale sadece Power Cloud MKII arayüzünü etkiler. İşletim sistemi veya diğer programların boyutunu değiştirmez.

19.5 Ayarların Kaydedilmesi

Theme Settings'te yapılan tüm değişiklikler **otomatik olarak kaydedilir**.

19.6 En İyi Uygulamalar**Tema Seçimi:**

- Çalışma ortamınıza uygun tema seçin
- Parlak ortam → Light theme
- Karanlık ortam → Dark theme
- Uzun süreli kullanım → Dark veya Blue (göz yorgunluğu için)
- Yazdırma yaparsanız → Light theme

Renk Uyumu:

- Preset theme'lerden başlayın
- Yüksek kontrast sağlayın (metin okunabilirliği için)
- Interactive Color'u belirgin seçin (buton bulunabilirliği)
- Fazla parlak renklerden kaçının
- Renk körlüğünü göz önünde bulundurun

Object Scale:

- Ekran boyutunuza göre ayarlayın
- Küçük ekran → 80-90%
- Normal ekran → 100%
- Büyük ekran → 110-130%
- Sunum/projeksiyon → 140-160%
- Görme zorluğu → 130-160%

Performans:

- Çok büyük scale performansı etkileyebilir
- Karmaşık grafikler varsa 100-120% arası tercih edin
- Düşük performanslı sistemlerde %100 kullanın

Standartlaşma:

- Ekip çalışmasında ortak tema kullanın
- Eğitim materyallerinde aynı görünüm
- Ekran paylaşımı öncesi standart ayarlara geçin
- Dokümantasyon için tutarlı tema

20. Layout Seçimi

Power Cloud MKII yazılımı, ekran tasarımını tamamen özelleştirilebilir bir yapıda sunar. JSON dosya formatında düzenlenebilen layout (ekran düzeni) sistemi sayesinde, farklı kullanım senaryoları ve ihtiyaçlara göre çok sayıda özel ekran tasarımı oluşturabilir ve bunlar arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz.

20.1 Layout Sistemi Genel Bakış

Layout Nedir?

Layout (Ekran Düzeni), Power Cloud MKII arayüzünde hangi verilerin, hangi konumda ve nasıl görüntüleneceğini belirleyen özelleştirilebilir ekran tasarımıdır.

Layout Özellikleri:

- **JSON Format:** Layout dosyaları JSON formatında saklanır ve düzenlenebilir
- **Çoklu Layout:** Her cihaz için birden fazla farklı layout oluşturulabilir
- **Özelleştirilebilir:** Kullanıcı ihtiyaçlarına göre tamamen özelleştirilebilir
- **Dinamik Geçiş:** Cihaz bağlantısı devam ederken layoutlar arası geçiş yapılabilir
- **Cihaza Özel:** Her cihaz modeli için ayrı layoutlar tasarlanabilir

Layout Kullanım Alanları:

- **Farklı Operatör Profilleri:** Başlangıç seviyesi ve uzman kullanıcılar için farklı ekranlar
- **Uygulama Bazlı Görünümler:** Bakım modu, üretim modu, test modu için özel ekranlar
- **Bölgesel Farklılıklar:** Farklı bölge veya müşteri gereksinimlerine göre özel tasarımlar
- **Veri Yoğunluğu:** Basit özet görünüm veya detaylı analiz görünümü
- **İş Akışı Optimizasyonu:** Belirli görevler için optimize edilmiş ekranlar
- **Ekran Boyutu:** Farklı ekran boyutlarına uyumlu layoutlar

20.2 Default Layout ile Bağlanma

İlk Bağlantı:

Power Cloud MKII'yi başlatıp cihaza bağlandığınızda, otomatik olarak **default (varsayılan)** layout açılır.

Default Layout Özellikleri:

- Her cihaz için önceden tanımlanmış standart ekran düzeni
- Tüm temel parametreleri ve kontrolleri içerir
- Genel kullanım için optimize edilmiştir

Bağlantı Adımları:

- Power Cloud MKII'yi açın
- **Connect** butonuna basın
- Cihaza bağlantı kurulur
- **Default layout** otomatik olarak yüklenir ve ekranda görüntülenir

20.3 Farklı Layout Seçme

Bağlantı devam ederken, farklı bir layout'a geçiş yapabilirsiniz.

Layout Değişirme Adımları:**Adım 1: Layout Butonuna Tıklayın**

- Cihaza bağlı durumdayken **"Layout"** butonuna basın
- Layout seçim penceresi açılır

Önemli: Layout butonuna basmak için öncelikle cihaza bağlı olmanız gerekmektedir. Bağlantı yokken layout seçimi yapılamaz.

Adım 2: İsteddiğiniz Layout'u Seçin

- Listeden kullanmak istediğiniz layout'a tıklayın
- **"Aç/Open"** butonuna basın
- Seçilen layout anında yüklenir
- Ekran yeni layout'a göre yeniden düzenlenir
- **Bağlantı kesintisiz devam eder**

Adım 5: Yeni Layout ile Çalışın

- Artık seçtiğiniz layout aktiftir
- Ekran tasarımı değişmiştir
- Farklı veri gösterimleri ve kontroller görünebilir
- Normal şekilde çalışmaya devam edebilirsiniz

20.4 Layout Değişiminin Özellikleri**Kesintisiz Geçiş:**

- Layout değiştirme işlemi sırasında **cihaz bağlantısı kopmaz**
- Veri akışı devam eder
- Hiçbir parametre veya ayar kaybolmaz
- Anında geçiş sağlanır

Dinamik Yenileme:

- Ekran otomatik olarak yeni layout'a göre yeniden düzenlenir
- Görünmeyen parametreler gizlenir
- Yeni layout'ta tanımlı parametreler görünür hale gelir

Avantaj: Farklı görevler için farklı layoutlar arasında hızla geçiş yaparak iş akışınızı optimize edebilirsiniz. Örneğin, rutin izleme için basit bir layout, sorun giderme için detaylı bir layout kullanabilirsiniz.

20.5 Çoklu Layout Yönetimi**Sınırsız Layout:**

- Her cihaz için **çok sayıda layout dosyası** oluşturulabilir
- Layout sayısında teorik bir sınır yoktur
- İhtiyacınıza göre onlarca farklı görünüm hazırlayabilirsiniz

Layout Organizasyonu:**Kategorilere Göre Düzenleme:**

- **Kullanıcı Seviyesi:** Operatör, Teknisyen, Mühendis
- **İşlem Türü:** İzleme, Bakım, Test
- **Proje:** Proje A ekranı, Proje B ekranı

Layout İsimlendirme Önerileri:

- **Açıklayıcı İsimler Kullanın:**
 - Operator_Simple_View.json
 - Engineer_Advanced_Monitoring.json
 - Maintenance_Service_Panel.json
- **Kategori Ön Ekleri:**
 - OP_ (Operator)
 - ENG_ (Engineer)
 - MAINT_ (Maintenance)
 - PROD_ (Production)
- **Versiyon Bilgisi:**
 - Dashboard_v1.0.json
 - Dashboard_v2.1_updated.json

21. Documents Sayfası

Documents (Dokümanlar) sayfası, bağlı olan cihaza ait teknik dokümantasyona, kullanım kılavuzlarına ve diğer referans materyallerine erişmenizi sağlar. Bu sayfa sayesinde cihaz dokümanlarını kolayca indirebilir ve kullanabilirsiniz.

21.1 Documents Sayfasını Açma**Buton Konumu ve Görünürlük:****Documents Butonu:**

- Ana sayfanın **sağ alt köşesinde** bulunur
- **Sadece cihaza bağlantı kurulduktan sonra** görünür hale gelir
- Bağlantı kurulmadan önce bu buton görünmez

Sayfaya Erişim:**Adım 1: Cihaza Bağlanın**


- Connect butonu ile cihaza bağlantı kurun
- Login işlemini tamamlayın
- Ana ekran açılır

Adım 2: Documents Butonuna Tıklayın

- Sağ alt köşede bulunan "Documents" butonuna basın
- Documents sayfası açılır

Adım 3: Doküman Listesi Yüklenir

- İnternet bağlantısı kontrol edilir
- Cihaza ait dokümanlar internetten çekilir
- Liste ekranda görüntülenir

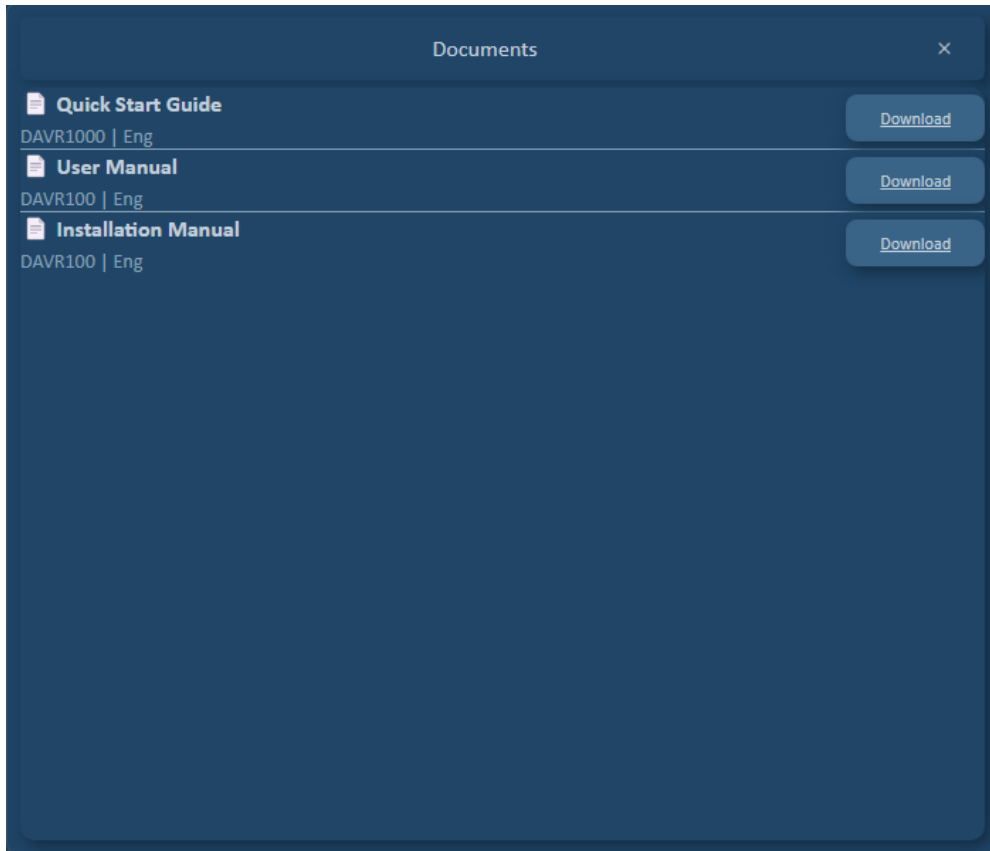21.2 Documents Sayfası Yapısı**Sayfa Görünümü:****21.3 Doküman Listesi Alanları**

Doküman listesi dört alandan oluşur:

1. Document Name (Doküman İsmi)

- Dokümanın adı ve versiyon bilgisi
- Açıklayıcı ve tanımlayıcı isim
- **Örnekler:**
 - "User Manual v2.3"
 - "Quick Start Guide"
 - "Technical Datasheet"
 - "Installation Manual"
 - "Wiring Diagram"

- "Maintenance Guide"
- "Software Update Instructions"
-

2. Device Name (Cihaz İsmi)

- Dokümanın hangi cihaz için olduğu
- Bağlı olunan cihazın model adı
- Tüm dokümanlar aynı cihaz için olacaktır

3. Document Language (Doküman Dili)

- Dokümanın hangi dilde yazıldığı

4. Action (İşlem) - Download Butonu

- Her satırın sonunda **"Download"** butonu
- Dokümanı indirmek için kullanılır
- Tıklanabilir durumdadır

[21.4 Doküman İndirme](#)

Her doküman için ayrı Download butonu bulunur.

İndirme İşlemi Adımları:

Adım 1: İsteddiğiniz Dokümanı Bulun

- Listede indirmek istediğiniz dokümanı görün
- Doküman adını, dilini kontrol edin

Adım 2: Download Butonuna Tıklayın

- İlgili satırdaki **"Download"** butonuna basın
- İndirme işlemi başlar

Adım 3: Dosya Kaydetme Penceresi

- Tarayıcınızın veya işletim sisteminizin dosya kaydetme penceresi açılır
- **Kadet konumu** seçin
- **Dosya adı** otomatik olarak gelir (isterseniz değiştirebilirsiniz)

Adım 4: İndirme

- **Kaydet** butonuna basın
- Dosya belirlediğiniz konuma indirilir

Adım 5: İndirme Tamamlanması

- Dosya belirttiğiniz klasörde hazırdır
- Dosyayı açabilir ve kullanabilirsiniz

[21.5 İnternet Bağlantısı Gereksinimi](#)

Önemli: Documents sayfası **internet bağlantısı** gerektirir.

İnternet Bağlantısı Var:

- Doküman listesi başarıyla yüklenir
- Cihaza ait tüm dokümanlar görünür
- Download butonları aktif ve kullanılabilir
- Dokümanlar sunucudan indirilir

İnternet Bağlantısı Yok:

- Doküman listesi **boş gelir**
- Hiçbir doküman gösterilmez
- Uyarı mesajı görüntülenir(Document not found)

21.6 Doküman Tipleri ve Kullanım Alanları

Documents sayfasında bulunabilecek doküman tipleri:

User Manual (Kullanım Kılavuzu):

- Cihazın genel kullanım talimatları
- Tüm özelliklerin detaylı açıklaması
- Adım adım kullanım kılavuzu
- **Kullanım:** İlk kurulum ve günlük operasyon

Quick Start Guide (Hızlı Başlangıç Kılavuzu):

- Temel kurulum adımları
- İlk çalıştırma talimatları
- Kısa ve öz bilgiler
- **Kullanım:** Hızlı başlangıç ve temel kurulum

Technical Datasheet (Teknik Veri Sayfası):

- Teknik özellikler ve spesifikasyonlar
- Elektriksel parametreler
- Boyutlar ve fiziksel özellikler
- **Kullanım:** Teknik planlama ve entegrasyon

Installation Manual (Kurulum Kılavuzu):

- Fiziksel kurulum adımları
- Montaj talimatları
- Bağlantı şemaları
- **Kullanım:** İlk kurulum ve montaj

Software Update Instructions (Yazılım Güncelleme Talimatları):

- Firmware güncelleme adımları
- Güncelleme notları
- **Kullanım:** Yazılım güncellemeleri

21.7 Sorun Giderme**Sorun 1: "Documents Butonu Görünmüyor"**

- **Çözüm:**
 - Cihaza bağlı olduğunuzdan emin olun
 - Login işlemini tamamlayın
 - Butonun sağ alt köşede olduğunu kontrol edin

Sorun 2: "Doküman Listesi Boş"

- **Çözüm:**
 - İnternet bağlantınızı kontrol edin
 - Proxy ayarlarınızı kontrol edin
 - Farklı ağda tekrar deneyin

Sorun 3: "Download Çalışmıyor"

- **Çözüm:**
 - İnternet bağlantısını kontrol edin

Sorun 4: "İndirilen Dosya Açılmıyor"

- **Çözüm:**
 - PDF okuyucu yüklü olduğundan emin olun
 - İndirme tamamlanmış mı kontrol edin
 - Dosya bozuk olabilir, tekrar indirin
 - Farklı PDF okuyucu deneyin
 - Dosya formatını kontrol edin

Sorun 5: "Yanlış Dilde Doküman Geldi"

- **Çözüm:**
 - Document Language sütununu kontrol edin
 - Doğru dildeki dokümanı seçtiğinizden emin olun
 - İstedığınız dilde doküman yoksa üretici ile iletişime geçin