


MANUEL D'UTILISATION

Manuel d'utilisation des drones

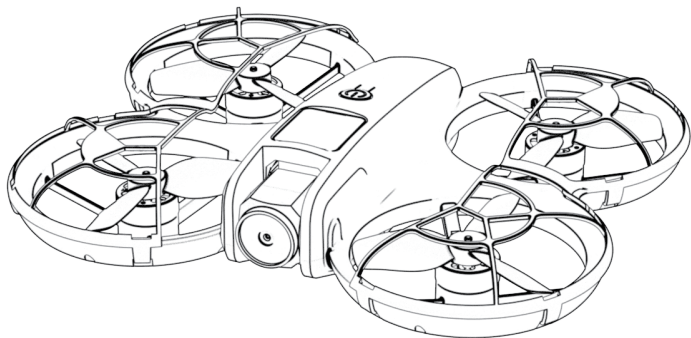

Vitesse rigide



Lithium



Changer de caméra



Photos / Vidéo



Longue durée de vie de la batterie



Un clic pour le décollage



FPV



maintenir la hauteur



Téléphone PC



Mode FieldBox



La folie



Se connecter en un clic



Electro-Tuning-Camera

● Pour répondre aux exigences de l'environnement électromagnétique des stations aériennes, l'utilisation de différents modèles de télécommandes dans un rayon de 5.000 mètres interdit au centre de la piste. Tandis que les autorités publiques compétentes donnent les ordres de contrôle radio, les applications radio de la région doivent mettre fin à la télécommande des simulateurs conformément aux règles.

EXPLICATIONS IMPORTANTES

1. Bienvenue à acheter ce produit. Pour une utilisation plus simple et confortable de l'appareil, lisez attentivement ce manuel avant l'utilisation et conservez-le comme référence pour les adaptations et l'entretien futurs.
2. Ce produit n'est pas un jouet, mais un appareil de précision composant la mécanique, l'électronique, l'aérodynamique, le rayonnement haute fréquence et d'autres connaissances spécialisées, les pièces doivent être correctement montées et mises en service pour éviter les accidents. Le propriétaire du produit modifié doit l'utiliser et le contrôler de manière sûre; Une utilisation inappropriée peut entraîner de graves blessures physiques ou des dommages matériels.
3. Ce produit est adapté aux personnes ayant un modèle d'exploitation et une expérience d'avion, qui ont au moins 14 ans.
4. En cas de problèmes d'utilisation, d'exploitation et d'entretien, Veuillez vous adresser à un distributeur local ou à un employé de notre entreprise.

MESURES DE SÉCURITÉ

Le modèle de véhicule aérien télécommandé est la marchandise la plus dangereuse et doit toujours être loin de la foule lorsque vous volez. Un mauvais assemblage artificiel ou des dommages à l'organisme, un mauvais contrôle électronique et un fonctionnement peu familier peuvent tous entraîner des accidents imprévisibles tels que des dommages à l'aéronef ou des blessures corporelles. Il est important que le pilote veille à la sécurité du vol et comprenne les responsabilités autres que celles découlant de sa propre négligence.


1. Voler loin des obstacles et des foules avec une vitesse et un état de vol incertains, il y a un danger potentiel, le vol doit être loin des foules, des immeubles de grande hauteur, des lignes électriques à haute tension, etc., tout en évitant de voler dans le vent et la pluie, l'électricité au-dessus du ciel et d'autres conditions météorologiques défavorables pour assurer la sécurité des pilotes / des foules environnantes et des biens.
2. Loin de l'environnement humide l'intérieur de l'avion est composé de nombreux composants électroniques de précision et des pièces mécaniques, de sorte que vous devez empêcher l'humidité de l'avion ou de l'air de l'eau dans le corps, afin d'éviter les défaillances mécaniques et électroniques et provoquer des accidents.
3. Pour une utilisation appropriée de ce produit, veuillez utiliser des pièces d'origine pour la modification ou la réparation afin d'assurer la sécurité du vol. Veuillez utiliser le produit dans la mesure permise par ses fonctionnalités et ne pas l'utiliser à d'autres fins illégales que celles prévues par le décret de sécurité.
4. Évitez de manœuvrer seul les techniques de manipulation de l'aéronef à distance ont une certaine difficulté au début de l'apprentissage, essayez d'éviter de voler seul, besoin d'instructions de personnes expérimentées.
5. Opération de sécurité s'il vous plaît utiliser l'aéronef à distance en fonction de son propre statut et compétences de vol. Fatigue, mauvais humeur ou mauvaise manipulation augmentent la probabilité de risques inattendus.
6. Restez à l'écart des pièces tournantes à grande vitesse lorsque le rotor de l'aéronef tourne à grande vitesse, veuillez garder le pilote, la foule environnante et les objets à l'écart des pièces tournantes afin de ne pas causer de danger et de dommages.
7. Loin de la source de chaleur Remote Control Aircraft est composé de métal, fibre, plastique, composants électroniques et autres matériaux, donc essayez de rester à l'écart de la source de chaleur, prévenir l'exposition au soleil, facile à provoquer la déformation à des dommages.

AVERTISSEMENT


1. L'emballage et les instructions contiennent des informations importantes et doivent être conservés.
- Il est de votre responsabilité de veiller à ce qu'aucun dommage ne soit causé à la personne ou aux biens d'autrui.
3. L'avis de mise en service et d'installation doit être manipulé en stricte conformité avec les instructions d'utilisation, en prenant soin de maintenir une distance de 1 à 2 mètres de l'utilisateur ou d'autres personnes pendant le vol de l'avion, pour éviter que l'avion vole, frappe la tête, le visage et le corps des personnes lors de l'atterrissage, etc., causant des blessures.
4. Notre division et le vendeur ne sont pas responsables de toute perte et dommage et des blessures au corps humain résultant d'une utilisation ou d'une manipulation incorrecte.
5. Veuillez suivre les instructions ou les instructions d'emballage pour l'installation et l'utilisation correctes, certaines pièces doivent être assemblées par un adulte.
6. Les produits contiennent de petites pièces, veuillez les placer dans un endroit que les petits enfants ne peuvent pas atteindre pour éviter de créer un risque de mauvaise alimentation ou d'étouffement.
7. Il est strictement interdit de jouer sur la route ou dans des endroits où l'eau stagne afin de ne pas causer d'accidents.
8. Veuillez ranger les matériaux d'emballage à temps pour ne pas nuire aux enfants.
9. Ne démontez pas ou ne modifiez pas l'aéronef, le démontage ou la modification pourrait rendre l'aéronef défectueux.
10. Chargeur Battery Box la batterie doit être insérée dans la même source d'alimentation que le logo du produit.
11. Ouvrez le couvercle de la batterie à l'arrière de la télécommande; Installez la batterie à l'intérieur de la télécommande dans le sens des pôles positifs et négatifs; Couvrez le couvercle de la batterie.
12. Utilisez uniquement le chargeur configuré en usine.
13. Faites attention à la polarité de la batterie lors de l'installation ou du remplacement de la batterie.
14. Les chargeurs ne sont pas des jouets.
15. Les batteries non rechargeables ne sont pas rechargeables et seules les batteries identiques ou identiques à celles recommandées peuvent être utilisées.
16. La télécommande utilise des piles non rechargeables "AA", ou des piles rechargeables "A".
17. Lors de la charge de la batterie rechargeable, elle doit être effectuée sous la surveillance d'un adulte, elle doit être tenue à l'écart des substances inflammables lors de la charge, le tuteur s'il vous plaît ne pas partir lors de la charge.
18. S'il vous plaît ne pas court-circuiter, serrer la batterie pour éviter l'explosion.
19. Ne peut pas être mélangé avec des batteries neuves et anciennes ou de différents types. Éviter la chaleur
20. Les batteries épuisées doivent être retirées à temps, les batteries abandonnées ne doivent pas être encombrées.
21. L'extrémité de câblage d'alimentation ne doit pas être retirée du modèle et les bornes de câblage ne doivent pas être court-circuitées.
23. Ne jamais court-circuiter, décomposer ou mettre la batterie dans le feu; Ne placez jamais la batterie dans un endroit chaud (par exemple, dans un feu ou près d'un appareil de chauffage électrique).
24. Longue période de non-utilisation s'il vous plaît retirer la batterie afin d'éviter que le liquide de fuite de la batterie ne cause des dommages à ce produit.
25. Les aéronefs doivent être utilisés aussi loin que possible d'autres appareils électriques et d'objets magnétiques qui peuvent causer des interférences mutuelles.
26. S'il vous plaît garder une distance de sécurité avec l'hélice qui tourne à grande vitesse, afin d'éviter les risques d'entailles, de coupures.
27. Rayonnement laser de diode électroluminescente, ne pas projeter directement le Cambrage lumineux.
28. Ne pas utiliser le modèle près de l'oreille! Une mauvaise utilisation peut entraîner des dommages auditifs.
29. Afin de garantir les exigences relatives à l'environnement magnétique des stations de radio aéronautiques, L'utilisation de la télécommande modèle doit être arrêtée sur demande pendant la délivrance d'un ordre de contrôle radio par les autorités nationales compétentes, dans la région.
1. Un chiffon propre et doux couramment utilisé nettoie ce produit.
2. Évitez l'exposition au soleil ou la chaleur de ce produit.
3. NE PLONGEZ jamais ce produit dans l'eau, sinon il endommagera les pièces électroniques.
4. Vérifiez régulièrement la fiche et d'autres accessoires, si vous trouvez des dommages, s'il vous plaît cesser de l'utiliser immédiatement jusqu'à ce qu'il soit complètement réparé.

DESCRIPTION DES PIÈCES

REMARQUE: LES PHOTOS SONT SEULEMENT À DES FINS D'INFORMATION, S'IL VOUS PLAÎT EN MATIÈRE.

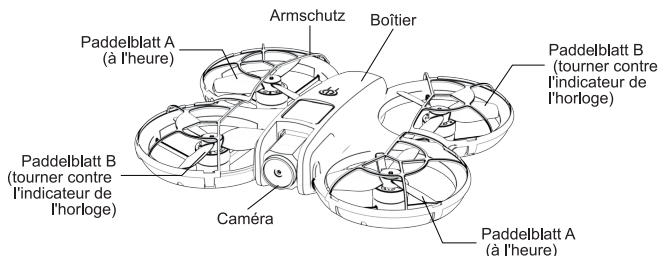

NOMS DES DIFFÉRENTES PARTIES DE LA TÉLÉCOMMANDE

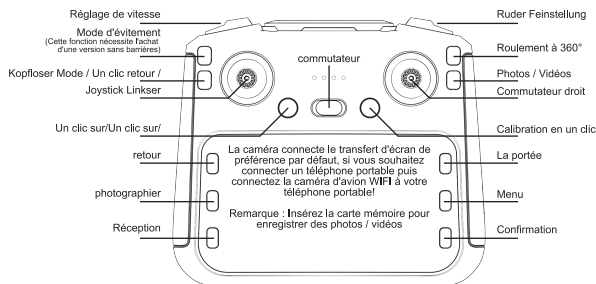


Instruction et télécommande sont adaptés pour différents modèles d'avion.
Remarque : Si votre avion acheté n'a pas de fonction d'invalidité, sautez la description de la fonction d'invalidité en lisant ce manuel.


MONTAGE DE BATTERIE DE TÉLÉCOMMANDE

TÉLÉCOMMANDE CHARGEMENT ET INSTALLATION DE CARTES DE MÉMOIRE

Connectez l'interface A à l'interface adaptateur 5V et connectez l'interface B à la connexion de charge de la télécommande pour la charge. La lumière rouge reste allumée et la lumière





Comme le montre l'image (à gauche),
Il est utilisé pour charger la télécommande et installer la carte mémoire.

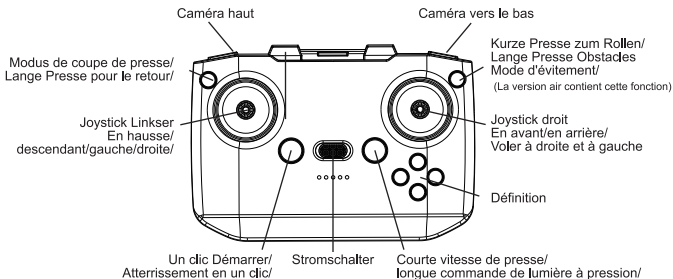

LITHIUM-BATTERIE-CHAREANLEITUNG

Déconnectez la batterie lithium de l'avion de l'interface électrique. Après la déconnection, connectez l'interface A à l'interface d'adaptateur 5V et l'interface B à La lumière rouge reste allumée et la lumière entièrement chargée est éteinte. Le temps de chargement est d'environ 180 minutes. entièrement chargée est éteinte.



Note :

1. Lors de la charge, telle que la prise de charge surchauffe, indique une surcharge, la charge doit être arrêtée immédiatement, les cas graves endommageront définitivement la batterie.
2. Ne laissez pas le personnel pendant la charge.
3. Cette méthode de charge adopte une méthode de charge équilibrée avancée pour une charge sûre, ne pas utiliser à volonté un autre chargeur pour charger cette batterie au lithium afin de ne pas être dangereux.
4. Lorsque l'avion vient de terminer le vol, la température de la batterie au lithium est plus élevée, devrait attendre environ 30 minutes, la température de la batterie au lithium est normale avant de la recharger.
5. Ne mettez pas la batterie dans le feu pour éviter le danger.
6. Ne court - circuitisez pas les pôles positif et négatif de la batterie, Ne mélangez pas la batterie avec de petites pièces métalliques pour éviter le risque d'explosion.
7. Lors de la charge, il est nécessaire d'utiliser le cordon de charge fourni par l'usine, le cordon de charge ne peut être chargé que par ordinateur, si l'adaptateur doit être acheté séparément au fabricant, ne peut pas choisir l'adaptateur en privé, lors de la charge, il doit y avoir une personne dans La portée visuelle, si elle ne fonctionne pas comme indiqué ci - dessus, tout accident se produit, le fabricant n'est pas responsable.

PRÉPARATION DE L'ENVIRONNEMENT DE VOL

ENVIRONNEMENT DE VOL



Intérieur: Les espaces spacieux loin des obstacles, des foules de personnes ou des animaux domestiques sont préférés.



Extérieur: le soleil, le vent et le temps ensoleillé sont le choix préféré.



S'il vous plaît maintenir le drone dans la zone de visibilité pendant le vol et loin des obstacles, Câbles à haute tension Arbres et personnes



Ne volez pas dans des conditions extrêmes telles que la chaleur, le froid, le vent fort ou les fortes pluies.

DÉMARRAGE RAPIDE

Déperrer / Abnehmen



Méthode d'emprisonnement 1



Méthode d'emprisonnement 2



départ

1. DÉSPERRER

(1) Déverrouiller Méthode 1: (comme ci-dessus), deux baguettes frappent "extérieur huit mots" débloquent, la télécommande sonne "gouttes", les ventilateurs commencent à tourner, Débloquent le drone avec succès.

(2) Déverrouiller Méthode 2: Appuyez sur le volant gauche du drone.


2. DÉPART

Après le déblocage, la barre de gaz a appuyé vers le haut à une certaine hauteur et le drone a commencé à démarrer.

Démarrage et atterrissage en un clic :
Ce produit est mesuré par la pression atmosphérique, en raison des effets de différents facteurs tels que la température ambiante, au départ du vol ou de la tension basse, une variation élevée et basse de l'avion apparaît comme un phénomène normal.



Un clic pour augmenter




Un clic vers le bas

Il doit fonctionner à la fréquence 2.4G.

EXPLOITATION DE DIFFÉRENTES FONCTIONS DE VOL

CONVERSION DE VITESSE

Grâce aux boutons de commutation à gauche et à droite, les vitesses d'une, de deux et de trois vitesses peuvent être réglées. Tournez à gauche pour entendre l'"offre" et changez. Déplacez-vous à droite pour entendre "gouttes, gouttes", changez sur la deuxième rangée;

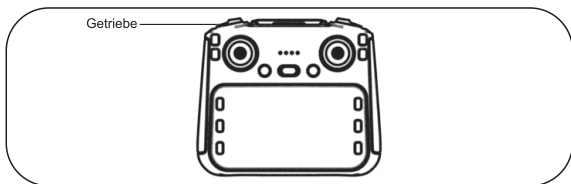



UTILISATION ET EFFICACITÉ DE LA FONCTION D'ÉVITEMENT DES BARRIÈRES

(Cette fonction nécessite l'achat d'une version sans barrières)

Appuyez sur la touche pour activer le mode évitement des obstacles, puis appuyez à nouveau pour désactiver le mode évitement des obstacles.


Évitez les obstacles de tous les côtés et reculez dans la direction opposée des obstacles. Tournez à droite et écoutez "gouttes, gouttes, gouttes". Changez sur trois.

Il est recommandé d'ouvrir la barrière dans un environnement de vol intérieur supérieur à 6m x 6m de longueur x 6m de largeur. Lorsque le drone met en marche le mode d'évitement des obstacles, la vitesse ralentit et la transmission rapide ne peut pas être mise en marche, c'est pourquoi le mode d'évitement des vols intérieurs est recommandé lorsque des obstacles sont activés.

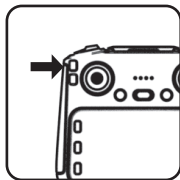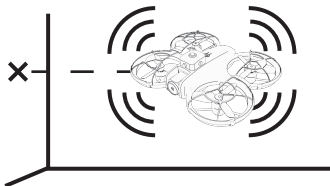

RÉGLAGE DE L'OBJECTIF EN HAUT/EN BAS

La caméra du drone peut être adaptée. Appuyez sur le bouton "Caméra vers le haut" pour Appuyez sur le bouton "Caméra vers le bas" autour de la caméra vers le bas. Tournez à droite et écoutez "gouttes, gouttes, gouttes". Changer sur trois

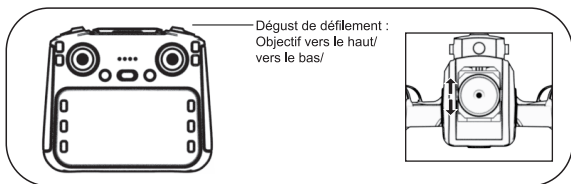

GRUNDBETRIEB

Fernbedienung	Avion	Méthodes d'exploitation
	rester couler	Appuyez sur la barre de commande gauche en haut et l'avion monte verticalement; Tirez la barre de commande vers la gauche et retirez l'avion perpendiculairement;
	Tourner en sens horaire Tourner dans le sens antihoraire	La barre de commande gauche se déplace vers la droite, l'avion tourne en sens horaire La barre de commande gauche se déplace vers la gauche, l'avion tourne en sens horaire
	en avant retour	Appuyez sur la barre de commande droite pour que l'avion volve voler; La barre de commande droite est retirée et l'avion retourne horizontalement;
	Liens déplacés Déplacer à droite	La barre de commande droite se déplace vers la droite et l'avion vole horizontalement vers la droite; Déplacez la barre de commande droite vers la gauche et l'avion va voler horizontalement vers la gauche;