

## RaspberryPi セット組み立て & 初期設定

劉@ 2021/7

#### コンピュータシステム

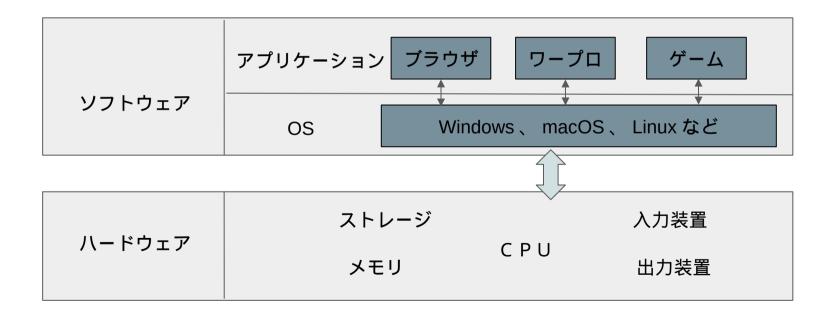

#### コンピュータハードウェア

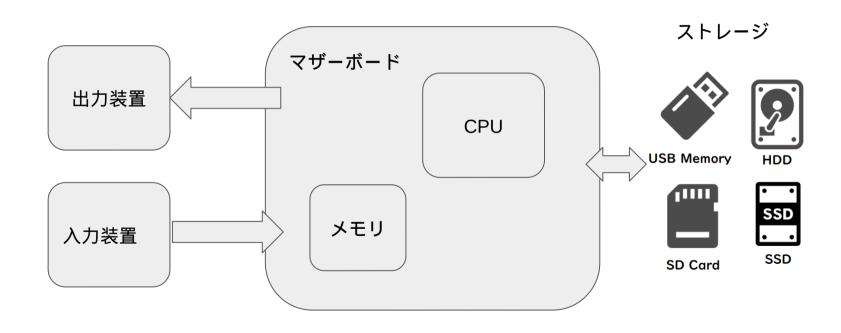

#### 機材リスト

- 13.3 インチモバイルモニター https://amzn.to/3BcZyVZ
- キーボード・マウスセット (ロジクール MK245n BK)
   https://amzn.to/3erjoCY
- Raspberry Pi 4 B 4GB スターターキット
   <a href="https://jp.rs-online.com/web/p/raspberry-pi/2067510/">https://jp.rs-online.com/web/p/raspberry-pi/2067510/</a>
- Micro-HDMI to HDMI 変換ケーブル
   <a href="https://jp.rs-online.com/web/p/raspberry-pi/2067510/">https://jp.rs-online.com/web/p/raspberry-pi/2067510/</a>






#### Raspberry Pi 4 B 4GB スターターキット




#### 今回のハードウェア構成

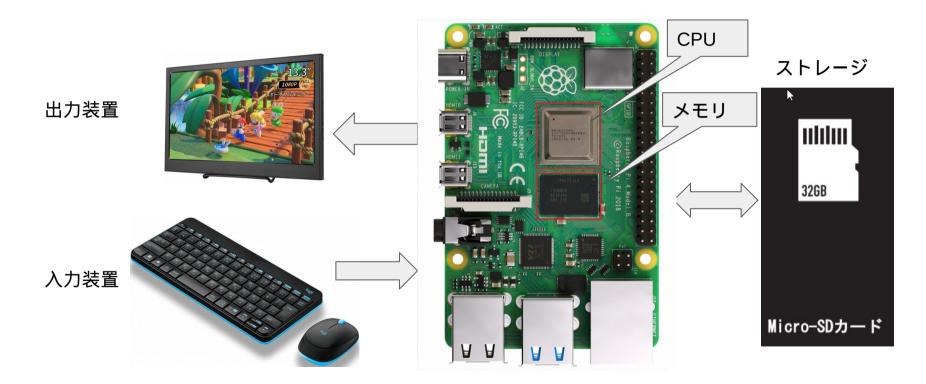


## 組み立て(1)


1.ヒートシンクを取り 付け

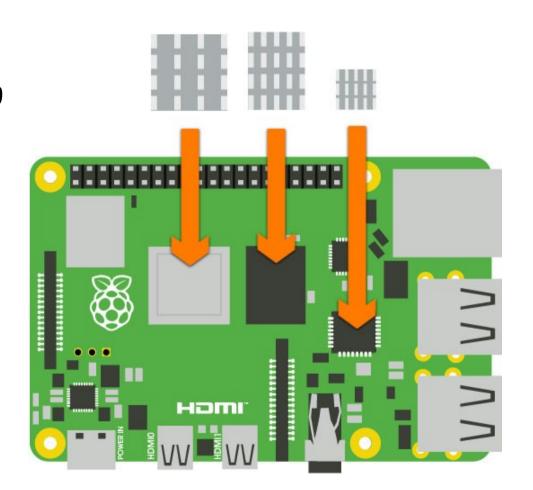


2 . ラズベリーパイボー ドをケースに入れる

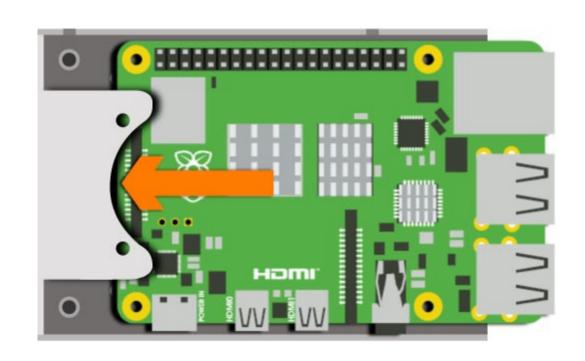


3. ネジを締める

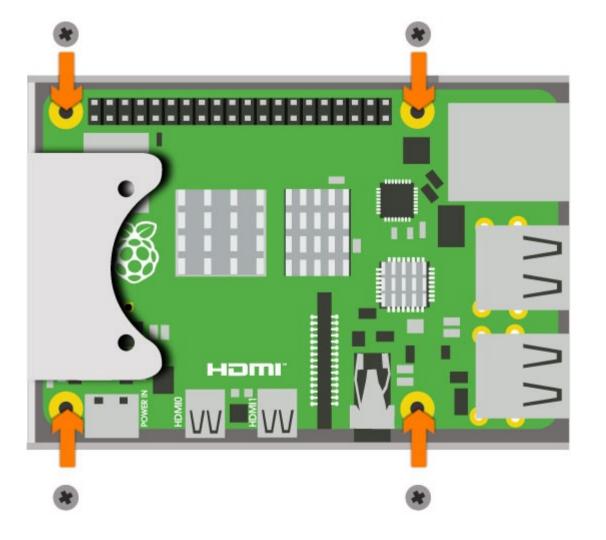


#### 4.ファン取り付け

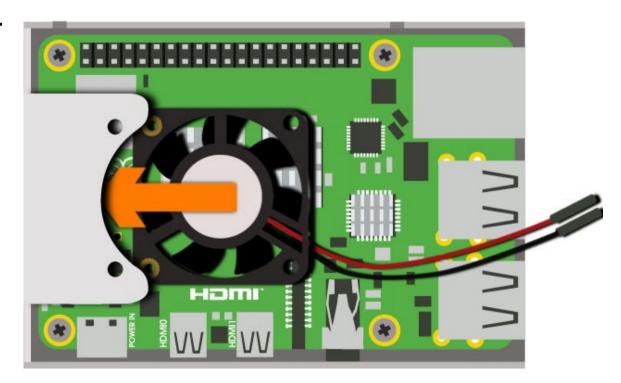


5 . ファンのネジを締め る

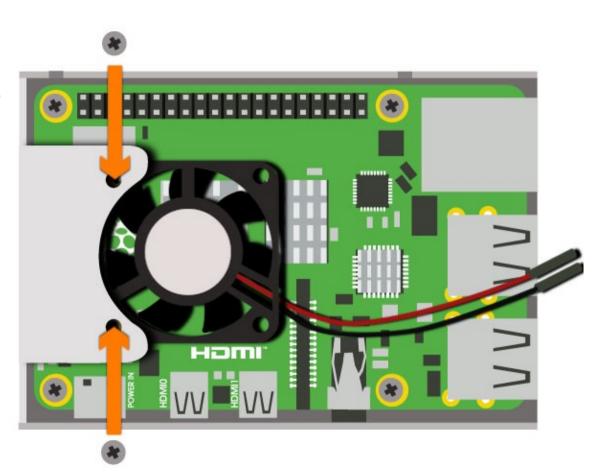


6 . ファンのネジを締め る

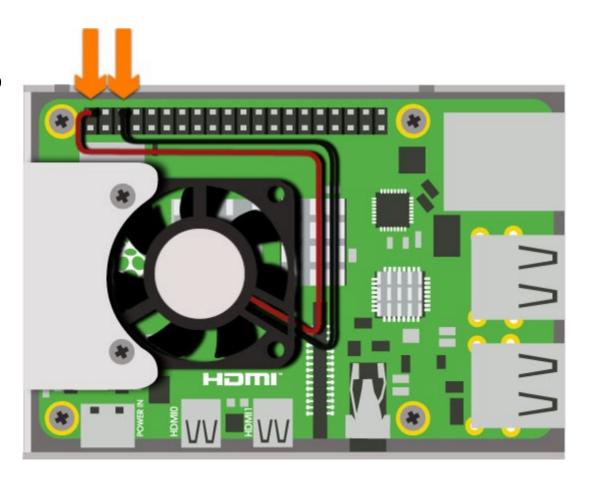


7 . 裏面のゴム足を付け る

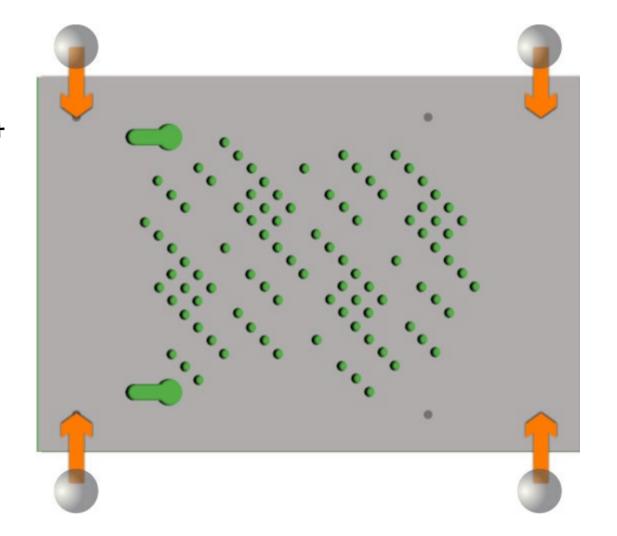


#### 8 . SD カートを挿入

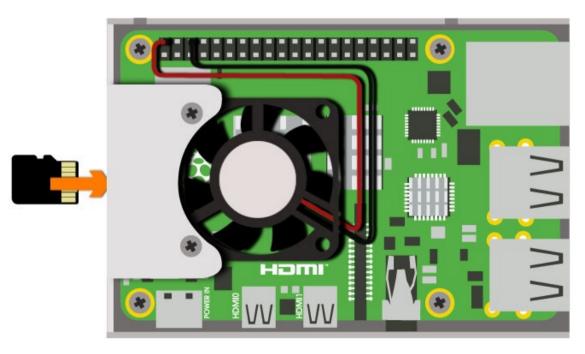

#### 9 . キーボードとマウス を接続する

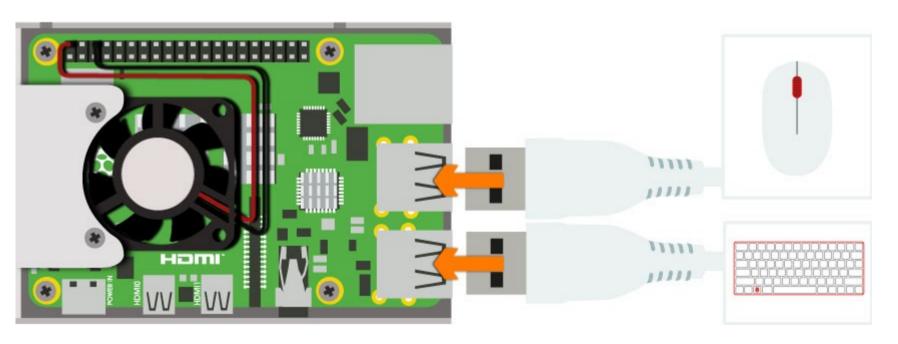


#### 10.モニターをつなぐ

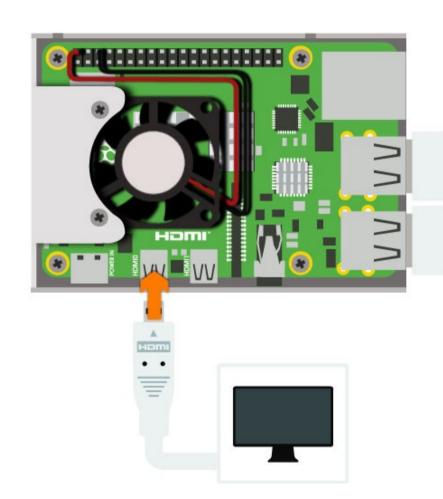

11111

#### 11.電源をつなぐ

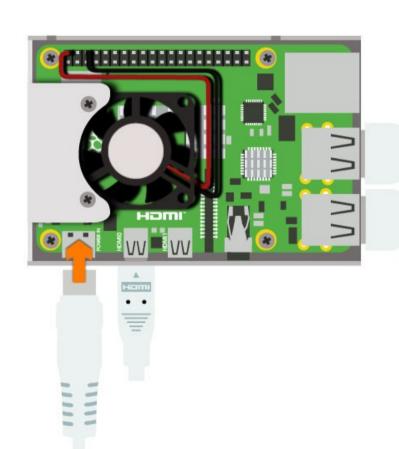


11111

## OS の初期設定

#### 起動画面

最初はシステムが 英語となっている ので、日本語化や インターネットに 接続するための初 期設定を行う。

まずは、「Next」 をクリックする。

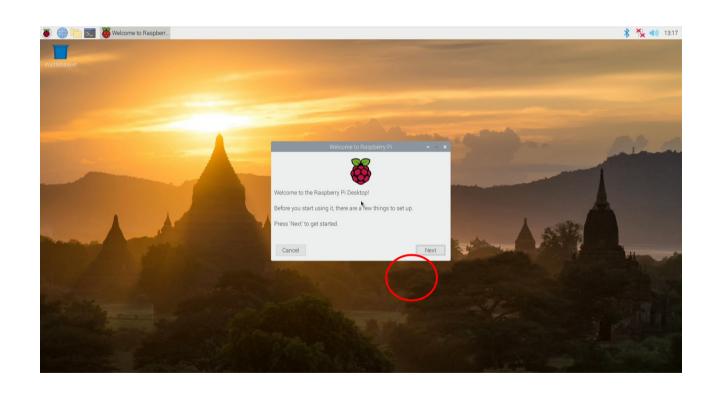

#### 1. 国、言語とタイムゾーン設定

Country:

Japan

Language:

**Japanese** 

Timezone:

Tokyo


に設定して、「Next」をクリック。



#### 2. パスワード変更

デフォルトパラメータはみんなと一緒「raspberry」になっているので、自分のパスワードに変更する。


赤い枠内で2回同じパスワードを入 力して、「Next」をクリック。

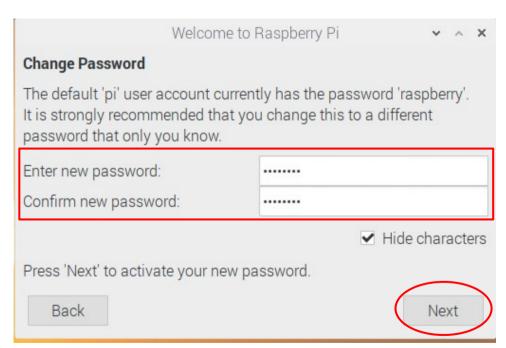

#### 3. ディスプレイを確認


ディスプレイの外枠付近に黒い帯が ある場合は、赤い枠のところをチェ ックする。そうしたら、再起動後に 画面の大きさを調整してくれる。

完了したら「Next」をクリック。

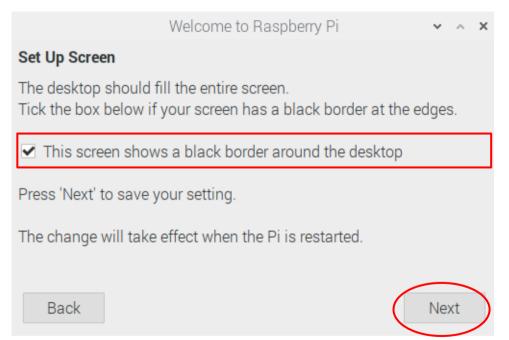



#### 4. インターネットに接続ために WIFI を設定

検出されているアクセスポイントを クリックすると次のページのような パスワード入力画面が現れるので、 パスワードを入力して、「 Next 」 をクリック。

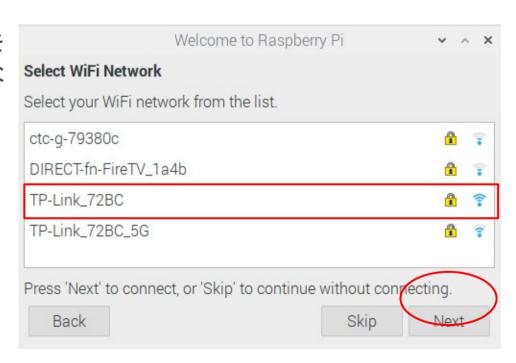


#### 4.1 WIFI パスワード設定画面

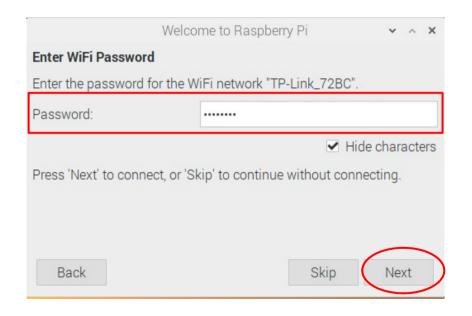


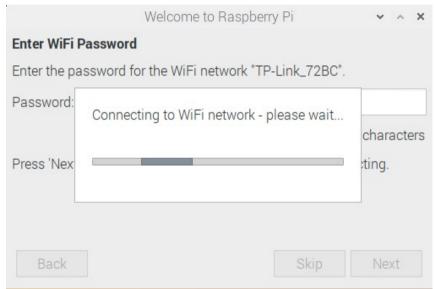

#### 5. ソフトウェア更新


「Next」をクリックしてソフトウェアの更新が始まる。更新中に下記右の画面が表示される。

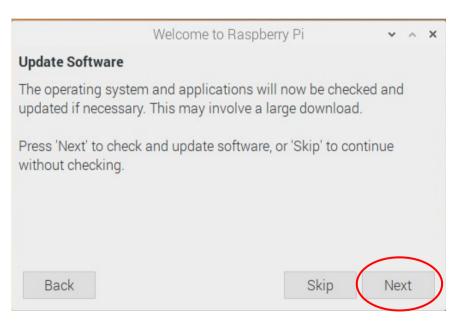

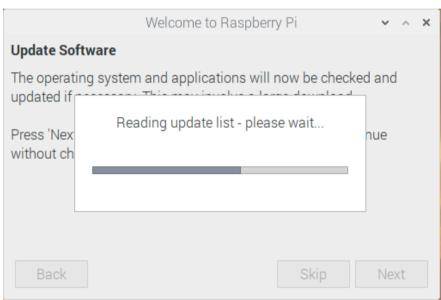


#### 5.1 更新完了

更新が完了すると、以下の画面が表示されるので、 OK をクリック

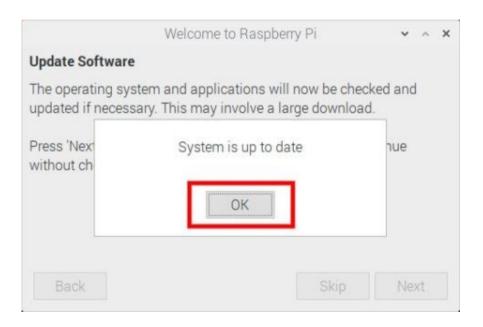


#### 6. システムを再起動

最後に、設定を反映させるために「 Restart 」をクリックして再起動する。

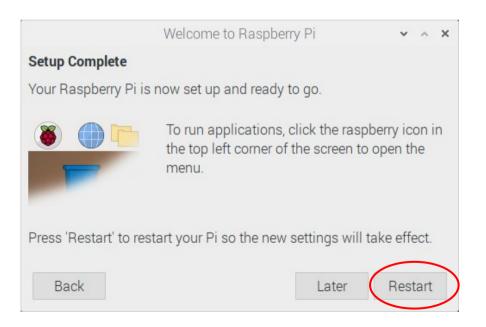

日本語入力設定

#### 1. ターミナルを立ち上げる

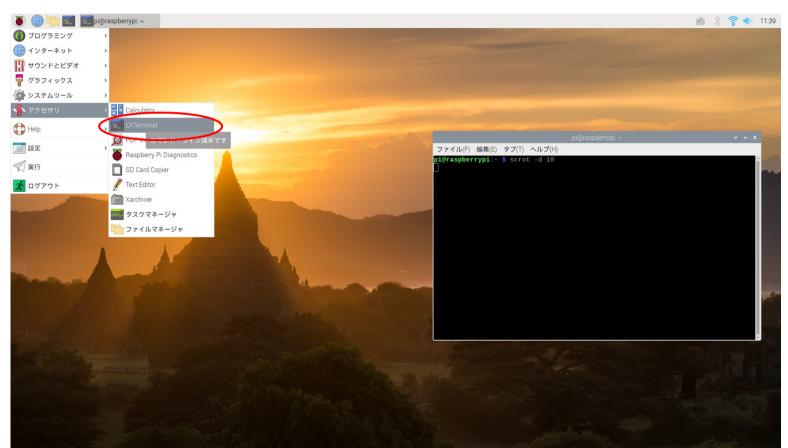

#### 2. 日本語入力方法をインストール

日本語入力に、 fcitx-mozc というソフトを使う。

ターミナル画面で以下のコマンドを入力して、キーボードの「Enter」キーを押すとインストールが始まる。

sudo apt install fcitx-mozc

```
ファイル(F) 編集(E) タブ(T) ヘルプ(H)
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install fcitx-mosz
```

#### 3. インストールした日本語入力方法を有効化

ターミナル画面で以下のコマンドを入力して、キーボードの「Enter」キーを押す。

im-config -n fcitx

```
ファイル(F) 編集(E) タブ(T) ヘルプ(H)
pi@raspberrypi:~ $ im-config -n fcitx
```


#### 4. Raspberry Pi を再起動する

ターミナル画面で以下のコマンドを入力して、キーボードの「Enter」キーを押す。

sudo reboot

```
ファイル(F) 編集(E) タブ(T) ヘルプ(H)
pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot
```

#### 5.1 日本語入力の確認ーテキストエディタを立ち上げ

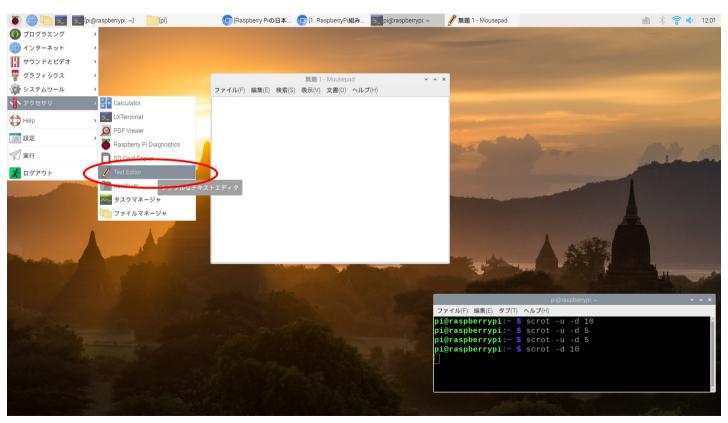

#### 5.2 日本語入力の確認一日本語を入力してみる


テキストエディタを立ち上 げたら、キーボードの「半 角/全角」キーを押すと日 本語入力モードに入る。

そこで、" tesuto" をタイプ して日本語が入力できるこ とを確認する。



# Raspberry Pi の電源をオフにする


### Raspberry Pi の電源を落とす方法(1)

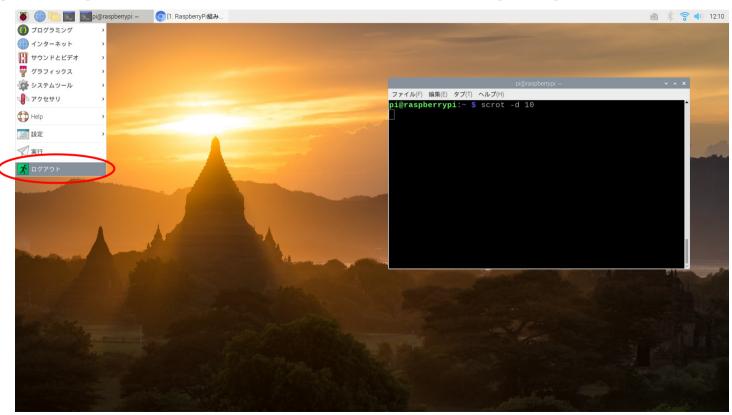

#### Raspberry Pi の電源を落とす方法(1)

電源を切る場合は、前のページの「ログアウト」をクリックして、出てきた右の画面で 「Shutdown」をクリック。

しばらく待つと画面左上で点滅している線が消え たら、電源アダプタのスイッチをオフにする。

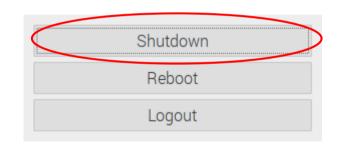

電源を切ずに再起動の場合は「Reboot」をクリックする。