


MOBIL UYGULAMAYA GIRIŞ NASIL YAPILIR?

- Mobil uygulamayı açınız.
- Giriş sayfası üzerinde 'SIGN IN' butonuna basarak sisteme kayıt olunuz.
- Eğer şifrenizi unuttuysanız 'forgot your password' linkine tıklayınız.
- Kullanıcı adını 'Username', şifrenizi ise 'Password' kısmına girdikten sonra 'LOGIN' butonuna tıklayıp sistem anasayfasına giriş yapabilirsiniz.




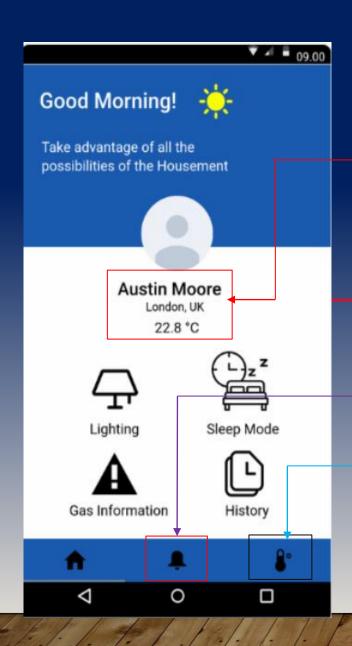

ANASAYFA İÇERİĞİ

- Anasayfa üzerinde kullanıcı adınızı ve yaşadığınız şehrin sıcaklığını görebilirsiniz.
- İşık ayarları için 'Lightning' butonuna,
- Uyku modu için 'Sleep Mode' butonuna,
- Gaz bilgisi için 'Gas Information butonuna,
- Hırsız alarm modu için burada yer alan alarm simgesine,
- Oda sıcaklığı ayarları için de burada yer alan derece simgesine tıklayabilirsiniz.




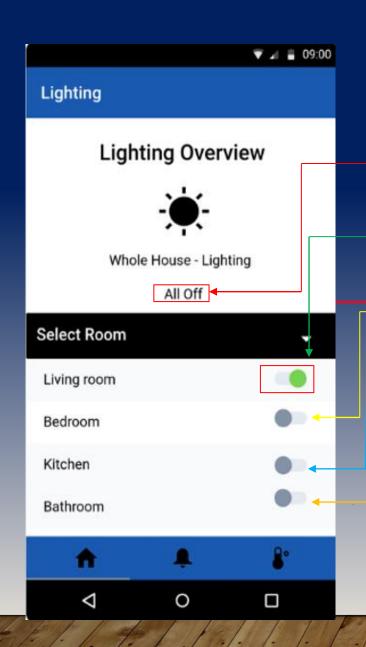

IŞIK AYARLARI SAYFASI

- Evdeki tüm ışıkları açmak için 'on', kapatmak içinse 'off' konumuna getirilir.
- Oturma odasının ışığını açmak için 'on', kapatmak için ise 'off' konumuna getirilir.
- Yatak odasının ışığını açmak için 'on', kapatmak için ise 'off' konumuna getirilir.
- Mutfak ışığını açmak için 'on', kapatmak için ise 'off' konumuna getirilir.
- Banyo ışığını açmak için 'on', kapatmak için ise 'off' konumuna getirilir.




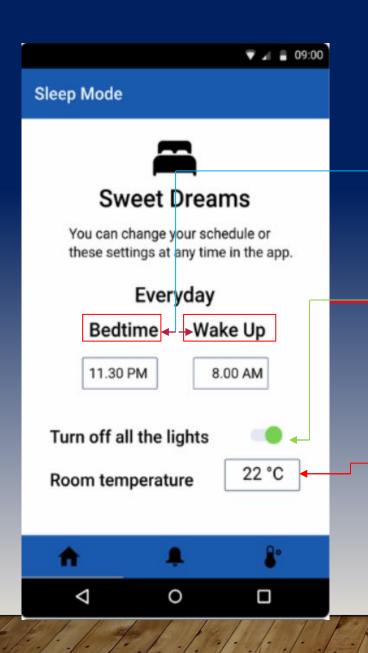

UYKU MODU

- Uyuduğunuz zamanı 'Bedtime'
 bölümünden, kalktığınız zamanı
 'Wake Up' bölümünden ayarlayınız.
- Bütün ışıkları açmak için 'Turn off all the lights' bölümünü 'on' durumuna, kapatmak için ise 'off' konumuna getiriniz.
- Odanın sıcaklığını ise 'Room temperature' bölümünden görebilirsiniz.




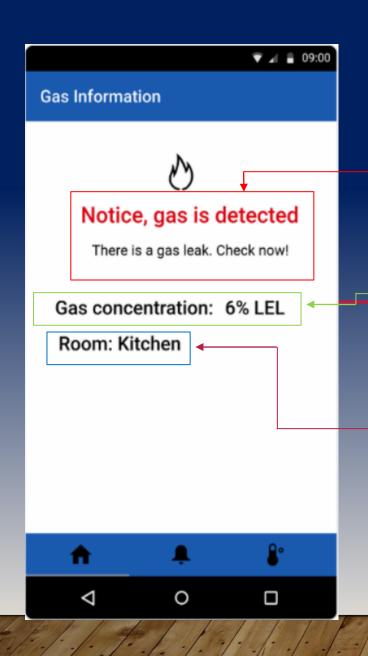

GAZ BILGISI

- Evinizdeki olağandışı gaz durumda sistem sistem üzerinden uyarı oluşmaktadır.
- Gazın konsantrasyonu 'Gas concentration:' kısmının karşısında gözükmektedir.
- Gazın bulunduğu kısım da 'Room:' yazan kısmın karşısında gözükmektedir.




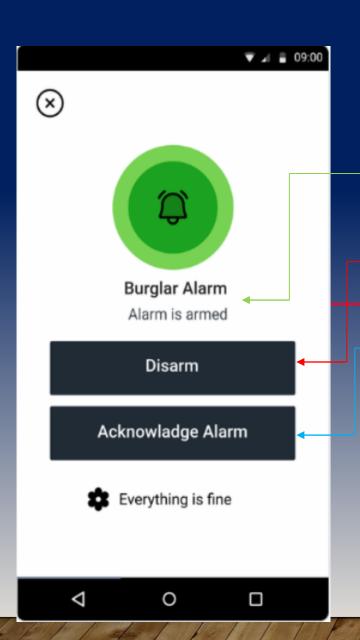

HIRSIZ ALARM MODU

- Hırsız alarmının aktif olup olmadığı bu kısımda gözükmektedir.
- Alarmı etkisiz hale getirmek için 'Disarm' butonuna basılmalıdır.
- Alarmı aktif hale getirmek için ise
 'Acknowladge Alarm' butonuna
 basılmalıdır.




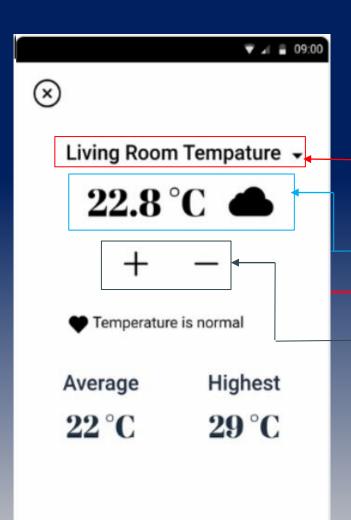

ODA SICAKLIĞI AYARLARI

- Evin içerisindeki oda bölümleri buradan değişmektedir.
- Seçilen odanın sıcaklığı bu kısımda yazmaktadır.
- Sıcaklık ayarları '+' butonuna basıldığında artmakta, '-' butonuna basıldığında azalmaktadır.



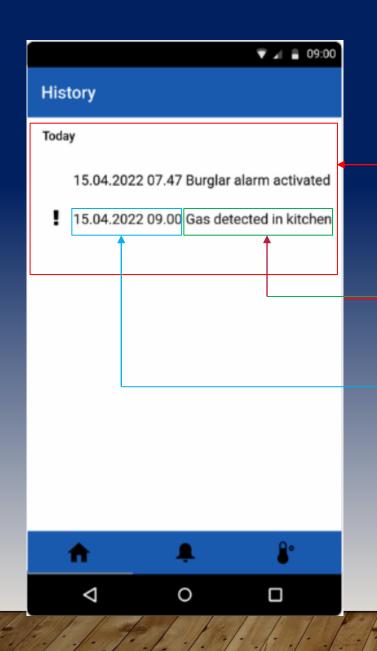

HAREKET DÖKÜMÜ

- Sistem üzerinde sistemin ve kullanıcının yaptığı hareketler bu kısımda yer almaktadır.
- Olayın saati uyarının başında yazmaktadır.
- Olay ise saatten hemen sonra yazmaktadır.

