***Anexo B: Software Aplicativo para parametrização***

Revisão: 01 (maio de 2011)

# 1. Software aplicativo para Relé com versão 7.18 ou acima.

Versão para 1A e 5A.

## 1.1 - Como instalar o aplicativo?

Siga o procedimento descrito a seguir:

- ✓ Transportar para o computador os arquivos do cd que é enviado juntamente com o produto, para instalação do aplicativo. Ao carregar arquivo URPEX104, clique em SETUP e na sequência clique em Install. Telas B1e B2.
- ✓ Leia o termo de responsabilidade e clique em aceito para habilitar o software, conforme Tela B5.

Observação:

- ✓ O sistema operacional exigido é o Windowns XP® ou superior e o computador deve ter o Microsoft.NET Framework 2.0 ou superior instalado.
- ✓ Para a primeira instalação: instalar o arquivo com final Install (aplicativo com Framework).


  Ex. URPEX104_INSTALL_1_0_0_002

- ✓ Para a atualização: basta instalar somente o arquivo com final Small_install (aplicativo sem framework).


  Ex. URPEX104_SMALL_INSTALL_1_0_0_002

  Nota: Para atualização é necessário desinstalar a versão atual.

O software de parametrização URPEX104 é fornecido *gratuitamente* para o relé URPE6104/7104.

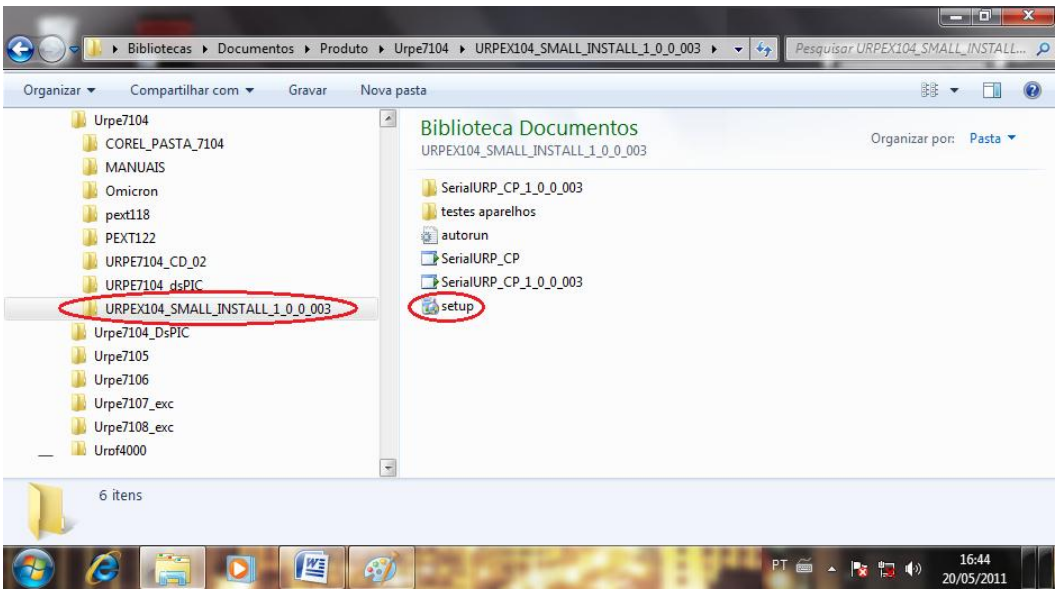



**Tela B1 : Pasta e arquivos do software de parametrização do URPE6104/7104.**

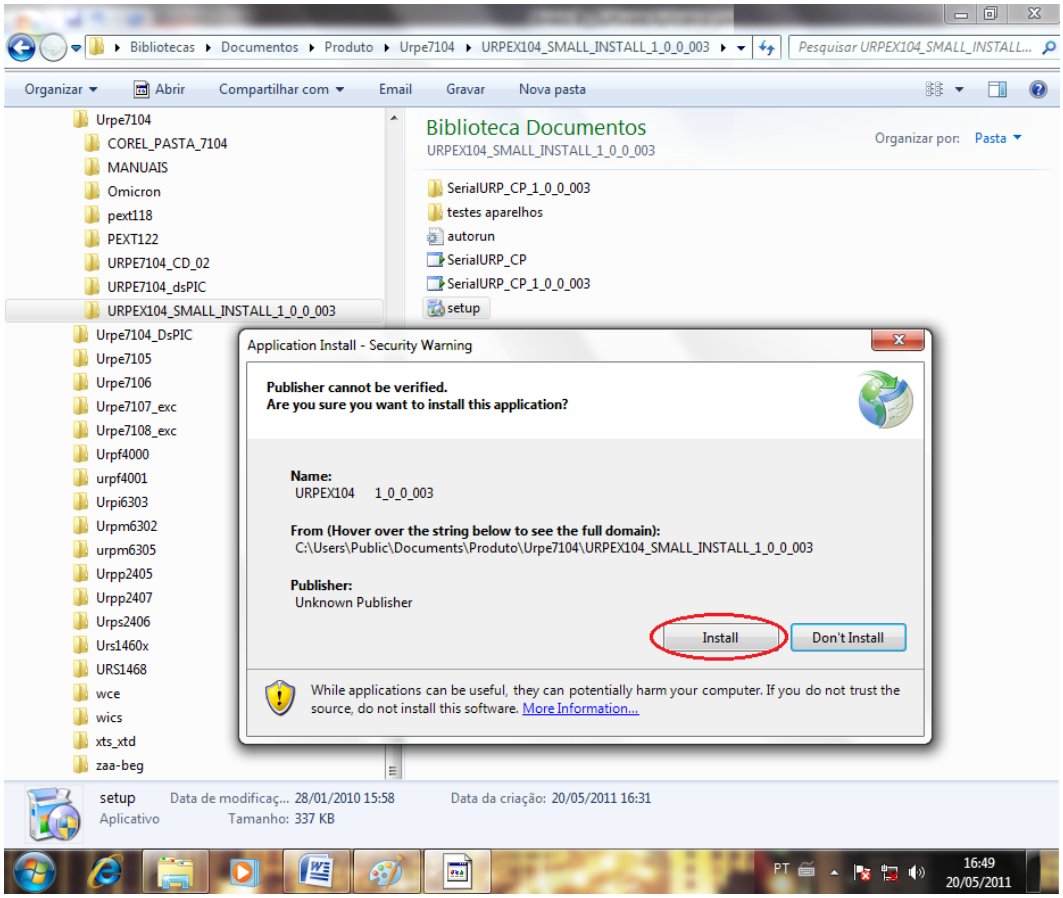


**Tela B2: Tela de Instalação.**

Após instalação é criada uma pasta ***Pextron Controles Eletrônicos*** em ***Todos os programas*** do Windows (Tela B3). Para rodar o software acionar o ícone com o logo da Pextron e URPE6104/7104.

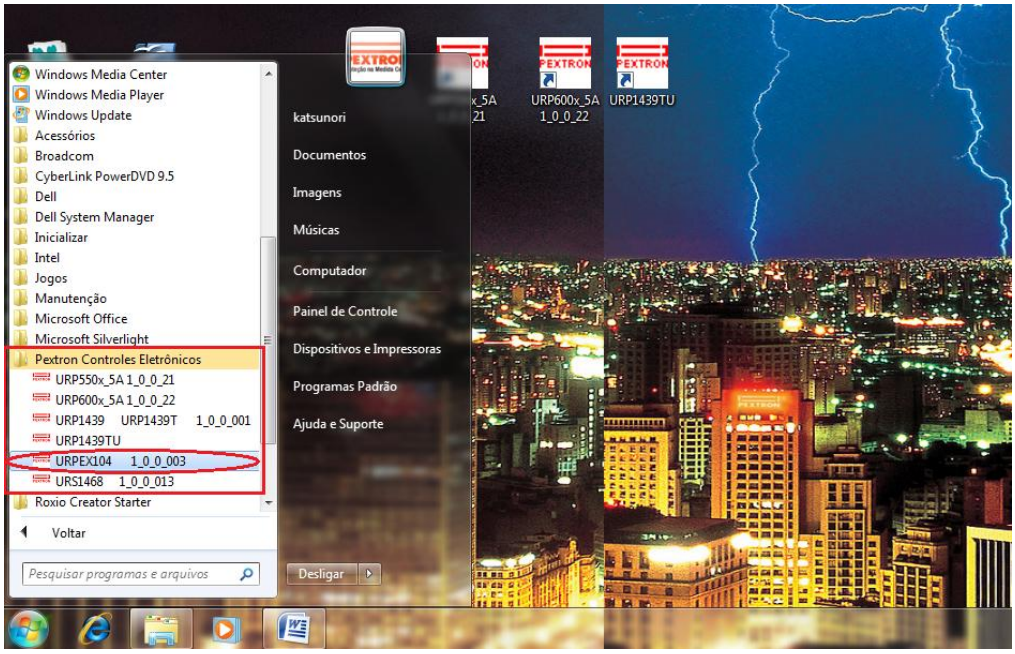



**Tela B3: Pasta Pextron, local de armazenamento dos arquivos e aplicativos.**

Os arquivos gerados na utilização do software são gravados em C:\Pextron com a seguinte extensão:

**extensão arquivo principal**


***.rco*** – registro de configuração do relé

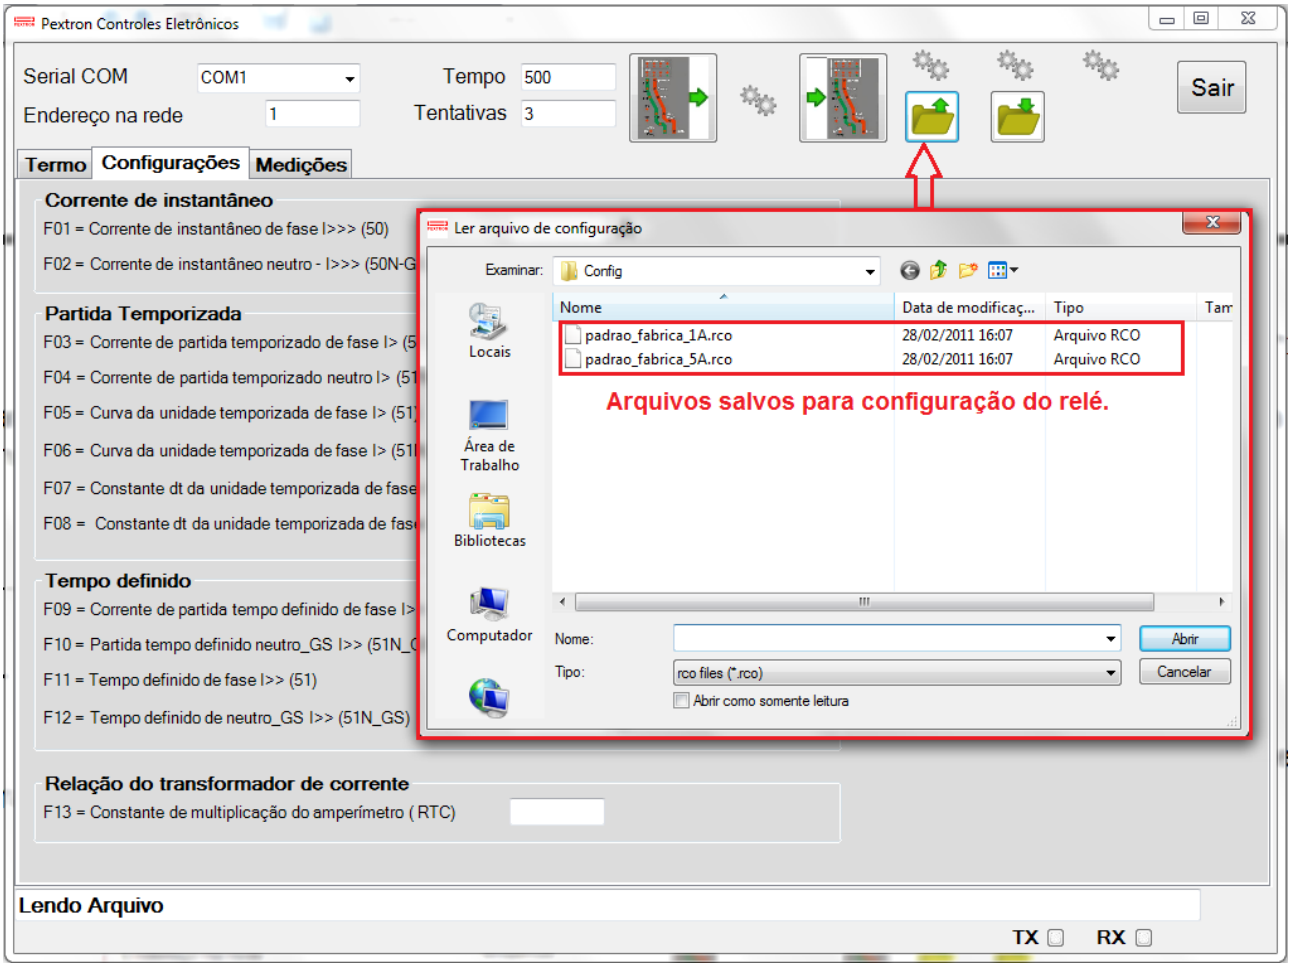


**Tela B4: Configurações armazenadas na pasta.**

## b1 – TERMO


Para utilizar o software é necessário aceitar o TERMO DE COMPROMISSO de uso do programa (tela B5).

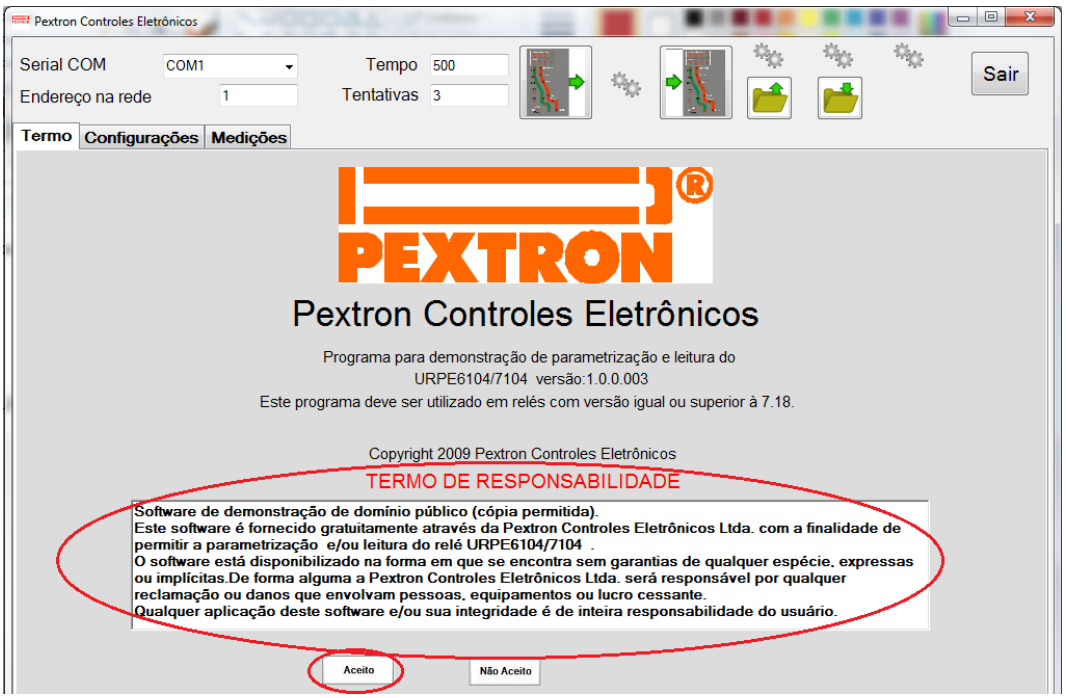


**Tela B5: TERMO DE COMPROMISSO para uso do software.**

Após liberar o uso do software, inicia-se na tela **CONFIGURAÇÕES** com informações dos Parâmetros da unidade de proteção do relé. As telas de B6 até B7 exemplificam todas as interfaces disponíveis para o usuário.

## b2 - CONFIGURAÇÕES

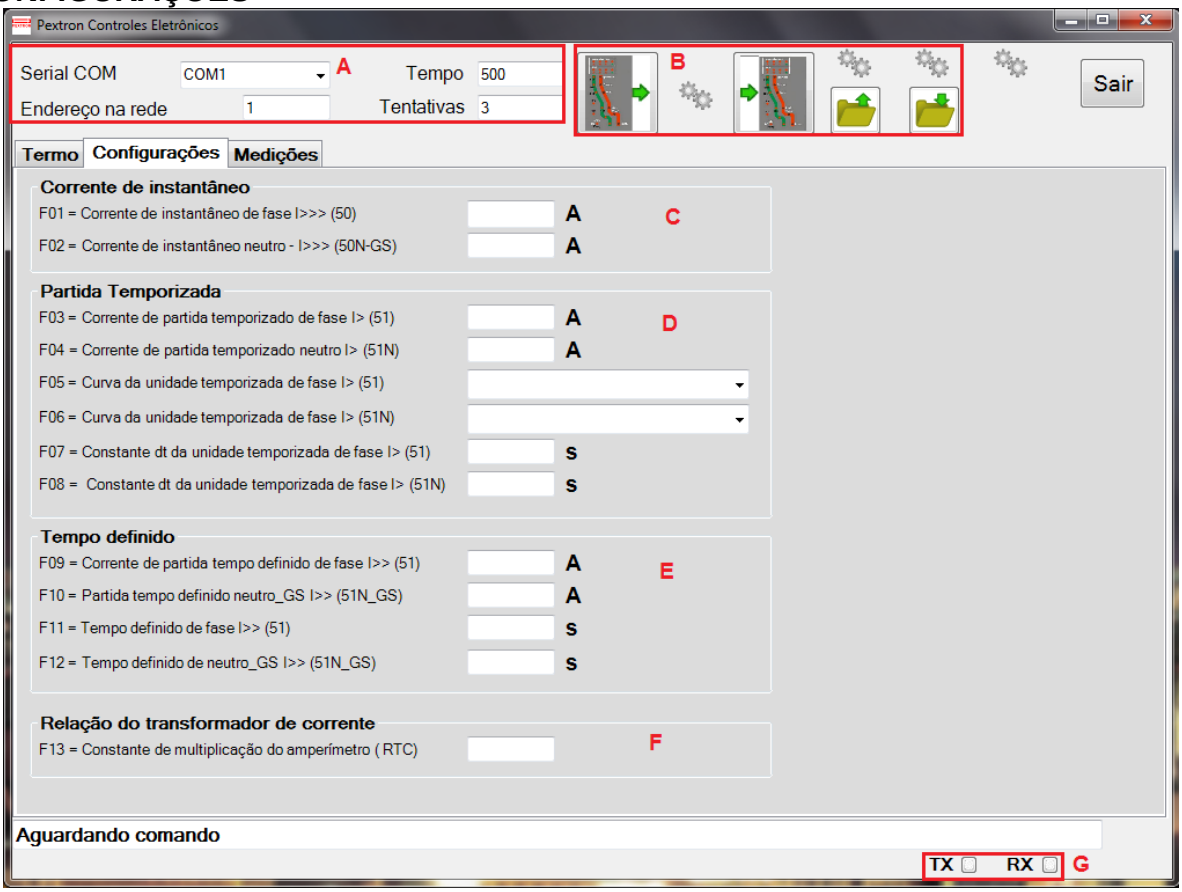


**Tela B6 : CONFIGURAÇÕES.**

| A | DESCRIÇÃO | FAIXA DE AJUSTE |
|---|---|---|
| Serial COM | Seleciona a Serial Com conectada ao relé | |
| Endereço da Rede | Endereço de rede correspondente ao relé | 1 ... 247 |
| Tempo | Define tempo de retransmissão | 500 ... 30000 ms |
| Tentativas | Define a quantidade de tentativas de comunicação | 3 ... 120 |

| B | DESCRIÇÃO |
|---|---|
|  | Ler a Configuração do relé |
|  | Carregar a Configuração no relé |
|  | Ler arquivo de Configuração gravado |
|  | Gravar arquivo Configurado |

| C | DESCRIÇÃO | FAIXA DE AJUSTE |
|---|---|---|
| F01 | Corrente de Instantâneo de Fase. **I>>> 50** | 0,25 ... 100 (x RTC) A |
| F02 | Corrente de Instantâneo de Neutro. I>>> **50N-GS** | 0,15 ... 49,9 A |

| D | DESCRIÇÃO | FAIXA DE AJUSTE | |
|---|---|---|---|
| F03 | Corrente de Partida Temporizado de Fase I>. **51** | 0,25 ... 15,99 (x RTC) | |
| F04 | Corrente de Partida Temporizado de Neutro. I> **51N** | 0,15 ... 6,49 (x RTC) | |
| F05 | Curva da Unidade Temporizada de Fase. I> **51** | 0 | NI |
| | | 1 | MI |
| | | 2 | EI |
| | | 3 | LONG |
| | | 4 | IT |
| | | 5 | I2T |
| F06 | Curva da Unidade Temporizada de Neutro. I> **51N** | 0 | NI |
| | | 1 | MI |
| | | 2 | EI |
| | | 3 | LONG |
| | | 4 | IT |
| | | 5 | I2T |
| F07 | Constante dt da Unidade Temporizada de Fase. I> **51** | 0,1 ... 1,99 s | |
| F08 | Constante dt da Unidade Temporizada de Neutro.I> **51N** | 0,1 ... 1,99 s | |


| E | DESCRIÇÃO | FAIXA DE AJUSTE |
|---|---|---|
| F09 | Corrente de Partida Tempo Definido. I>> **51** | 0,25 ... 100 (x RTC) A |
| F10 | Partida Tempo Definido de Neutro_GS I>>. **51N_GS** | 0,15 ... 50 (xRTC) A |
| F11 | Tempo Definido de Fase. I>> **51** | 0,10 ... 239,9 s |
| F12 | Tempo Definido de Neutro_GS I>>. **51N_GS** | 0,10 ... 239,9 s |

| F | DESCRIÇÃO | FAIXA DE AJUSTE |
|---|---|---|
| F13 | Constante de Multiplicação do Amperímetro. **RTC** | 1 ... 249 |

| G | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| TX ☐ | Sinalização da Comunicação Serial - Transmissão |
| RX ☐ | Sinalização da Comunicação Serial - Recepção |

## b3 – MEDIÇÕES

A tela Medições é importante para monitorar o funcionamento do relé verificando as correntes máximo e instantânea de cada fase. Caso ocorra alguma anormalidade será sinalizada através das bandeirolas.
Para observar estes valores na tela é preciso clicar em “Ler medidas e sinalizações” (um ciclo de leitura) e “Cíclico” (atualização constante).

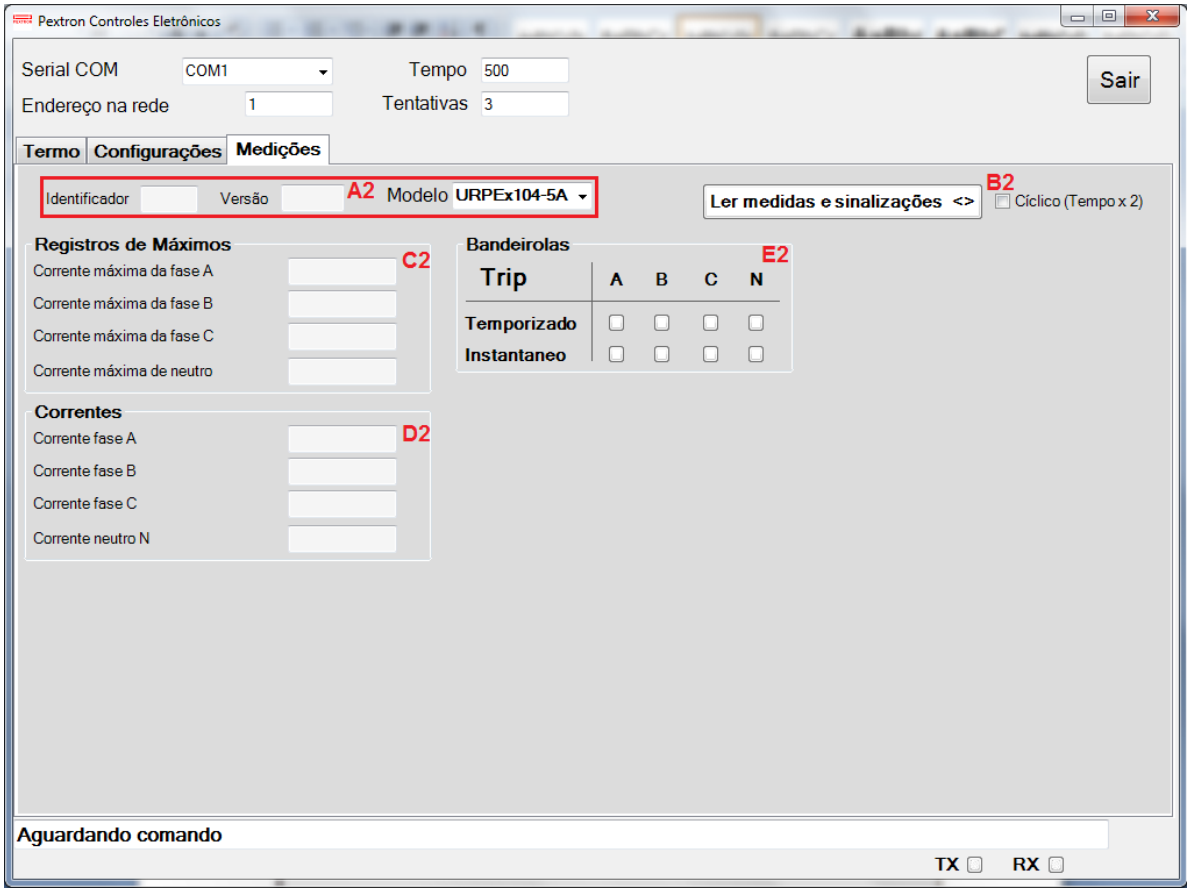


**Tela B7: Medições**

| A2 | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| Identificador | Identifica a Série do Relé |
| Versão | Versão do Relé |
| Modelo | Modelo do Relé |

| B2 | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| Ler medidas e sinalizações <> | realiza apenas um ciclo leitura do relé para atualizar as informações na tela. |
| Cíclico (Tempo x 2) | caixa para entrar em modo cíclico, o relé atualiza continuamente as informações na tela. |

| C2 | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| Corrente máxima da fase A | Registro da corrente máxima de Fase A |
| Corrente máxima da fase B | Registro da corrente máxima de Fase B |
| Corrente máxima da fase C | Registro da corrente máxima de Fase C |
| Corrente máxima da Neutro | Registro da corrente máxima de Neutro N |

| D2 | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| Corrente Fase A | Registro da Corrente de fase A |
| Corrente Fase B | Registro da Corrente de fase B |
| Corrente Fase C | Registro da Corrente de fase C |
| Corrente Neutro N | Registro da Corrente de Neutro N |

| E2 | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| **TRIP** | SINALIZAÇÃO DAS BANDEIROLAS |
| **Temporizado I>** | A ☐ B ☐ C ☐ N ☐ CORRENTE DE PARTIDA TEMPORIZADO |
| **Instantâneo I>>>** | A ☐ B ☐ C ☐ N ☐ CORRENTE PARTIDA INSTANTÂNEO |