

Notice d’utilisation

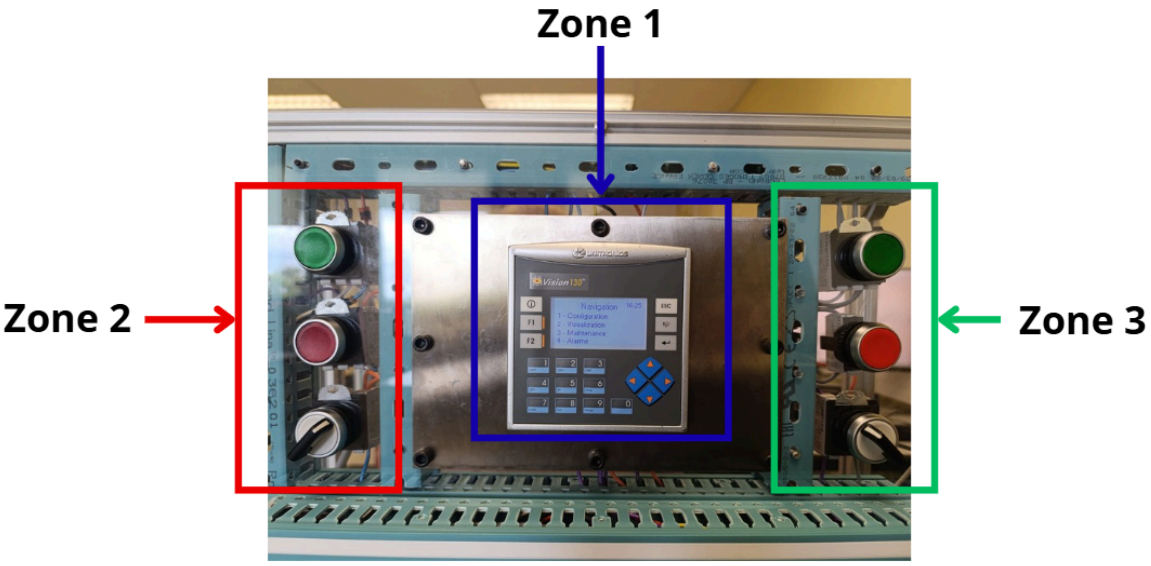

Zone 1 – IHM (écran Unitronics) : Interface de supervision permettant de naviguer entre les pages, forcer les entrées et visualiser l’état des sorties du système. L'IHM fonctionne comme un menu contextuel : les touches physiques changent de fonction selon la page affichée. Le chiffre visible à l'écran en face d'une action indique quelle touche appuyer pour l'exécuter. Par exemple, depuis l'écran d'accueil, la touche **1** peut ouvrir la page **Configuration**, mais cette même touche aura une action différente sur une autre page.

Zone 2 – Sélection du mode de fonctionnement : L’interrupteur bas sélectionne le mode : position droite = mode automatique, position gauche = mode manuel. Les boutons allumes leur voyant respéctif.

Zone 3 – Commande de l’éclairage : L’interrupteur bas définit le mode d’éclairage. Position gauche : mode horaire, la plage d’allumage est configurable depuis l’IHM. Position droite : mode manuel, le bouton vert allume la lampe et le bouton rouge l'éteint.

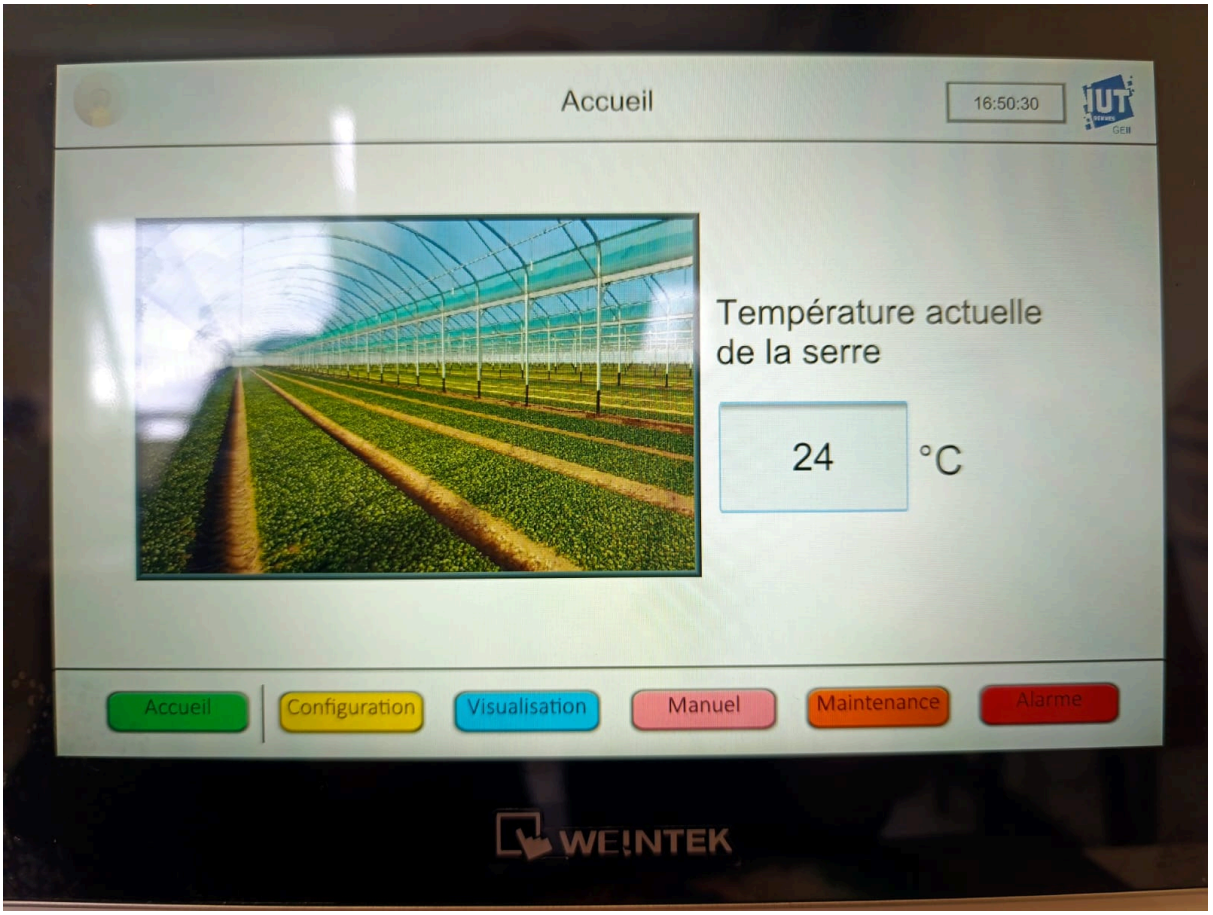

Description des pages de l'IHM

Accueil : Page d'accueil du système, affichant la température ambiante de la serre en temps réel.

Configuration : Paramétrage des seuils de température (min/max), du rapport cyclique du PWM et de la plage horaire d'allumage de la lampe.

Configuration : Paramétrage des seuils de température (min/max), du rapport cyclique du PWM et de la plage horaire d'allumage de la lampe.

Visualisation : Affichage de l'état des sorties (mode auto/manu, lampe, ventilateur, chauffage) et de la température.

Manuel : Forçage manuel des sorties : lampe, ventilateur et chauffage en mode manuel.

Maintenance : Page réservée aux opérations de maintenance du système, sont visualisées toutes les données importantes à vérifier si un défaut survient, telles que le cheminement de la valeur de la température.

Alarme : Affichage et gestion des alarmes système, liste des alarmes actuellement présentes.

Mise en service

Alimenter l'automate ainsi que les équipements.
Alimenter l'IHM.