
Manual del termòstat de calefacció DY-105

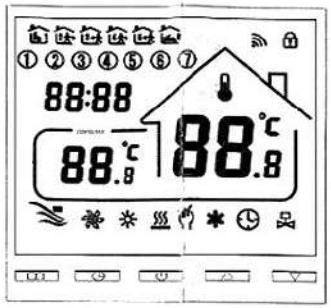

Aplicació

El termòstat està dissenyat per al control de dispositius de calefacció elèctrics (sensors integrats per mesurar la temperatura ambient i sensor extern per a la protecció contra altes temperatures, per evitar que el dispositiu de calefacció es cremi a causa de l'alta temperatura).

Operació de l'usuari

Tecla d'encesa: Toqueu la tecla d'encesa/apagada per encendre o apagar el sistema

Tecla Mode: Podeu seleccionar el "mode de control de periode" o el "mode manual" amb aquesta tecla.

Tecla AV Amunt/Avall: Toqueu les tecles Amunt i Avall per configurar la temperatura i ajustar els paràmetres del sistema. Premeu Amunt i Avall simultàniament i manteniu premuda durant 5 segons per entrar a la funció de bloqueig.

Tecla Rellotge: Podeu ajustar l'hora i la setmana amb aquesta tecla.

Mode manual: Configureu la temperatura manualment amb aquesta tecla.

Mode automàtic: Ajusteu-vos al mode automàtic, el termòstat funcionarà cíclicament per programació setmanal.

Funció anticongelació

En estat apagat, el termòstat encendrà el dispositiu de calefacció automàticament quan la temperatura ambient sigui inferior a 5 °C. Quan la temperatura ambient sigui superior a 7 °C, el termòstat apagarà el dispositiu de calefacció automàticament.

Dades tècniques

1. Sensor de temperatura: NTC
2. Precisió de la temperatura: ±1 °C
3. Consum d'energia: < 1W
4. Voltatge: AC 230V 50/60 Hz
5. Corrent de càrrega: 3A/16A
6. Configuració de temperatura: 5~80 °C
7. Tecla: Tecla tàctil

Programació: Temps i temperatura de 6 esdeveniments

En estat d'apagada, premeu llargament la tecla de mode "" i la tecla de rellotge "" durant 5 segons per entrar al mode de programació. Podeu canviar els paràmetres amb la tecla de mode. Després d'entrar al mode de programació, premeu la tecla de mode per ajustar l'hora i, a continuació, premeu la tecla de mode per ajustar els minuts. Premeu de nou la tecla de mode per ajustar la temperatura.

1. Despertar 2. Sortir 3. Retornar (am) 4. Sortir (pm) 5. Retornar (pm) 6. Repòs


Tecla			Símbol	Temps	∧ ∨	Valor per defecte	∧ ∨
	Dia entre setmana	01		06:00	Hora de configuració	20 °C	Temperatura de configuració
		02		08:00		15 °C	
		03		11:30		15 °C	
		04		12:30		15 °C	
		05		17:00		22 °C	
		06		22:00		15 °C	
	Cap de setmana	01		08:00		22 °C	
		02		23:00		15 °C	

Configuració avançada (preferiblement persona qualificada)


Premeu "" i "" alhora per entrar al mode de configuració avançada immediatament quan el termòstat estigui apagat. Les set funcions següents es poden triar amb la tecla "".

Configuració de símbols		Valor per defecte o	
01	Calibratge de temperatura	-2	Ajusta el rang de temperatura mesurada: -9~9 °C
02	Mode de sensor	IN	IN: sensor integrat OU: sensor de terra AL: tots dos sensors
03	Protecció contra sobreescalfament	60 °C	Rang d'ajust: 5 °C~60 °C
04	Diferencial de commutació	1 °C	Rang d'ajust del diferencial de commutació: 1-5 °C
05	Funció anticongelació	ENCÈS	Activar (01)/desactivar (00) Funció anticongelació
06	Tipus de periodes de mode	1	01: Mode 5 + 2 dies OF: tancar 03: Mode 7 + 0 dies 02: Mode 6 + 1 dia
07	Temperatura màxima	40	Rang d'ajust: 30 °C~90 °C
08	Establir el límit inferior de temperatura	10	Rang d'ajust: 5 °C~20 °C
09	Restablir la configuració de fàbrica	APAGAT	Premeu "" i espereu 5 segons, tots els paràmetres es reiniciaran
10	Bloqueig per a nens	APAGAT	ENCÈS/APAGAT (Premeu llargament "" per desbloquejar
	11 Estat de la retroiluminació	ENCÈS	ENCÈS: sempre encès APAGAT: apagat automàtic després de 5 segons


Passos de muntatge

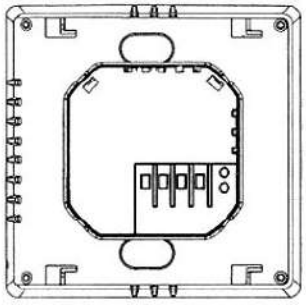


1. Connecteu la caixa d'alimentació segons el diagrama de cablejat.

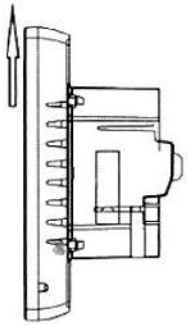

2. Empenyeu el panell cap amunt i traieu-lo.

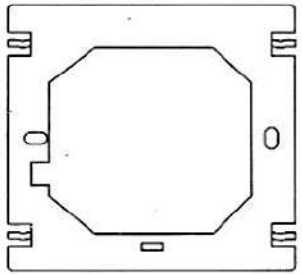

3. Instal·leu la placa fixa del termòstat a la caixa de connexions elèctriques amb cargols.

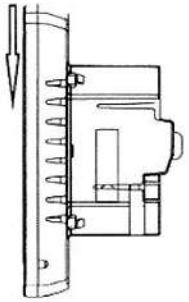

4. Feu que el panell s'ajusti a la placa fixa i empenyeu-la cap avall.

Ubicació de muntatge recomanada

El termòstat de calefacció s'ha de muntar a la paret amb l'aire circulant lliurement.


Avís: La ubicació de muntatge no ha de ser influenciada per altres fonts de calor (p. ex. llum solar), el flux d'aire a través de portes i finestres o la temperatura de la paret exterior.

Gestió d'avaries comunes


Avaria	Manipulació
Xoc	1. Comproveu que el cablejat de la font d'alimentació sigui correcte o no. 2. Comproveu el botó d'engegada.
Pantalla LCD distorsionada	1. La carcassa està deformada després de la instal·lació, es pot tornar a instal·lar.
Pantalla normal. Sense sortida	1. Comproveu si el cablejat entre la MPU i la placa d'alimentació està danyat. 2. Comproveu si la línia nul·la de la línia en fase està mal connectada.
Avaria de l'emissor remot	Comproveu si la pila del comandament a distància té prou energia; si no, substituïu-la.
Error de visualització de la temperatura	Ajusteu la visualització de la temperatura del panell amb la primera opció de la pestanya Avançat.
Avaria del sensor	Comproveu si el sensor està danyat Er1: Sensor integrat desconnectat o avariat. Er2: Sensor extern desconnectat o avariat

Diagrama de cablejat


Caldera d'aigua/gas 3A

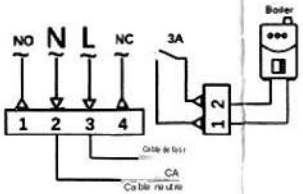


Escalfament d'aigua 3A

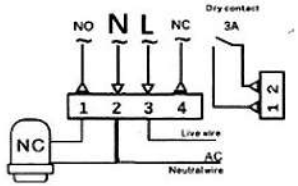


Calefacció per terra radiant elèctrica 16A

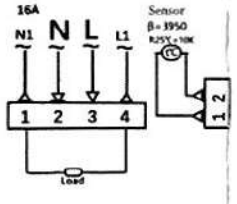

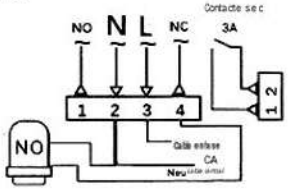

Descripció de la icona:

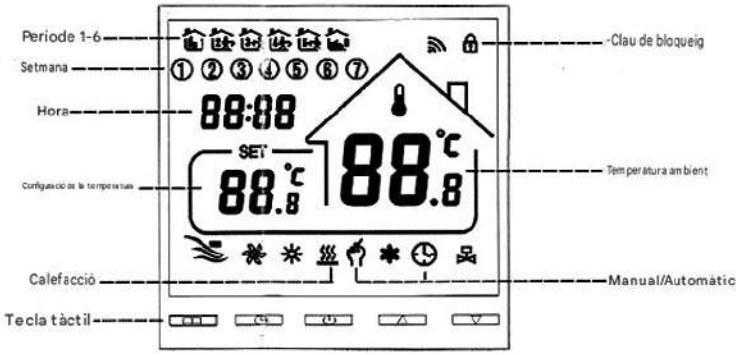

Dimensió

