


SIEMENS



Circuit breaker 3WA2, withdrawable
 Offener Leistungsschalter 3WA2, Einschubtechnik
 Disjoncteur ouvert 3WA2, version débrochable
 Interruptor automático abierto 3WA2 extraíble
 Interruttore automatico aperto 3WA2, esecuzione estraibile
 Disjuntor de potência aberto 3WA2, montagem extraível
 Açık 3WA2 devre kesici, sokmalı modül tekniği
 Открытый автоматический выключатель 3WA2, выкатной
 Wyłącznik powietrzny 3WA2, wersja wsuwana
 空气断路器 3WA2, 可抽出设计

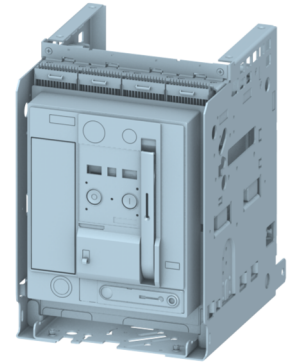

3WA2...-...3.-.... 3WA8...-B...-....
 3WA2...-...6.-....
 3WA2...-...0.-....

Operating Instructions Betriebsanleitung Notice d'utilisation Instructivo Istruzioni operative
 Instruções de Serviço İşletme kılavuzu Руководство по эксплуатации Instrukcja obsługi 使用说明

		EN	⚠ DANGER Hazardous voltage. Will cause death or serious injury. Turn off and lock out all power supplying this device before working on this device. Replace all covers before power supplying this device is turned on. NOTICE Installation and maintenance must be carried out by qualified personnel.
DE	⚠ GEFAHR Gefährliche Spannung. Lebensgefahr oder schwere Verletzungsgefahr. Bevor Arbeiten am Gerät durchgeführt werden, müssen alle Stromquellen ausgeschaltet und mit einer Einsaltsicherung versehen werden. Vor dem Wiedereinschalten der Stromquellen müssen alle Abdeckungen wieder angebracht werden. HINWEIS Installations- und Wartungsarbeiten sind von qualifiziertem Personal durchzuführen.	FR	⚠ DANGER Tension électrique dangereuse. Danger de mort ou risque de blessures graves. Avant d'intervenir sur l'appareil, couper toutes les sources de tension et les consigner contre la refermeture. Remettre en place tous les couvercles avant de remettre l'appareil sous tension. NOTIFICATION L'installation et la maintenance doivent être effectuées uniquement par des personnes qualifiées.
ES	⚠ PELIGRO Tensión peligrosa. Puede causar la muerte o lesiones graves. Antes de trabajar en este dispositivo, desconecte y bloquee todas las fuentes que lo alimentan eléctricamente. Recoloque todas las cubiertas antes de volver a conectar la alimentación eléctrica para este dispositivo. NOTA La instalación y el mantenimiento deben corre a cargo de personal cualificado.	IT	⚠ PERICOLO Tensione pericolosa. Può causare la morte o lesioni gravi. Prima di lavorare su questa apparecchiatura, disinserire tutte le fonti di alimentazione elettrica dell'apparecchiatura ed assicurarle contro la reinserzione. Riapplicare tutte le coperture prima di reinserire l'alimentazione di questa apparecchiatura. NOTA L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite da personale qualificato.
PT	⚠ PERIGO Tensão perigosa. Perigo de morte ou ferimentos graves. Desligue e bloqueie todas as fontes de alimentação antes de executar quaisquer trabalhos no aparelho. Volte a colocar todas as coberturas antes de voltar a ligar as fontes de alimentação. ATENÇÃO A instalação e manutenção têm de ser efetuadas por pessoal qualificado.	TR	⚠ TEHLİKE Tehlikeli gerilim. Ölüm tehlikesi veya ağır yaralanma tehlikesi mevcuttur. Cihazda çalışmalar yapılmadan önce, tüm güç kaynakları kapatılmalı ve bir açma emniyetiyle donatılmalıdır. Güç kaynakları tekrar açılmadan önce tüm kapaklar yerlerine takılmalıdır. NOT Montaj ve bakım işlemleri kalifiye personel tarafından yapılmalıdır.
РУ	⚠ ОПАСНО Опасное напряжение. Опасность для жизни или телесных повреждений. До начала работы выключите и заблокируйте все источники питания этого устройства. Перед включением питания снова установите все крышки. ПРИМЕЧАНИЕ Установка и техническое обслуживание должны производиться квалифицированным персоналом.	PL	⚠ ZAGROŻENIE Niebezpieczne napięcie. Niebezpieczeństwo poważnych obrażeń lub utraty życia. Wyłączyć i zablokować wszystkie źródła zasilania urządzenia przed rozpoczęciem pracy na urządzeniu. Założyć wszystkie osłony przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania. UWAGA Instalacja i konserwacja muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel.

Technical Support (<https://www.siemens.com/support-request>)

中	 危险 危险电压。可能导致生命危险或重伤危险。 操作此设备前必须确保切断其电源并采取防接通保护措施。在设备接通电源前，更换所有盖板。	HR	 OPASNOST Opasni napon. Opasnost po život ili opasnost od teških ozljeda. Prije rada na uređaju moraju biti isključeni svi izvori struje i osigurati uređaj zaštitom od uključivanja. Prije ponovnog uključivanja izvora struje moraju se opet postaviti svi poklopci.
	 注意 安装和维护必须由具备专业资质的人员进行。		 NAPOMENA Montažu i održavanje mora obavljati kvalificirano osoblje.
FI	 VAARA Vaarallinen jännite. Vakava loukkaantumisvaara tai hengenvaara. Laitteen kaikki virransyöttö tulee katkaista ja sen kytkettyminen päälle tulee estää lukolla ennen kuin laitteeseen kohdistetaan mitään toimenpiteitä. Kaikki kotelo tulee kiinnittää takaisin ennen kuin laitteen virransyöttö kytketään uudelleen päälle.	БГ	 ОПАСНОСТ Опасно напряжение. Опасност за живота или опасност от тежки телесни повреди. Преди да извършвате дейности по устройството, изключете и обезопасете всички захранващи източници. Поставете всички капацити на мястото им, преди отново да включите захранването на устройството.
	 HUOMAUTUS Asennus- ja huoltotyöt on annettava pätevän ammattilaisen suoritettaviksi.		 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Инсталирането и поддръжката трябва да се извършват от квалифициран персонал.
EE	 OHT Ohtlik pinge. Oht elule või raskete vigastuste oht. Enne seadme hooldustööd lülitage kõik toiteallikad välja ja võtke meetmed nende sisselülitamise takistamiseks. Enne toiteallikate uuesti sisselülitamist tuleb kõik katted tagasi paigaldada.	LV	 BĪSTAMI Bīstams spriegums. Letālu seks vai smagu traumu risks. Pirms veicat darbu ar šo ierīci pilnībā izslēdziet un nobloķējiet tās strāvas padevi. Pirms ieslēdzat ierīces strāvas padevi uzlieciet atpakaļ visus pārsegus.
	 MÄRKUS Paigaldus- ja hooldustööd tohib teha ainult kvalifitseeritud personal.		 BRĪDINĀJUMS Uzstādīšana un tehniskā apkope jāveic kvalificētiem darbiniekiem.
LT	 PAVOJUS Pavojinga įtampa. Pavojus gyvybei arba sunkaus susižalojimo pavojus. Prieš dirbdami ties šiuo prietaisu, išjunkite ir užblokuokite visus šio prietaiso maitinimo šaltinius. Prieš įjungdami šio prietaiso maitinimo šaltinį, vėl uždėkite visus dangčius.	DA	 FARE Farlig spænding. Livsfare eller risiko for slemme kvæstelser. Sluk for og lås strømmen, der forsyner denne enhed, før du arbejder med denne enhed. Erstat alle afdækninger, før strømmen, der tilføres denne enhed, tændes.
	 NUORODA Įrengimą ir techninę priežiūrą turi vykdyti kvalifikuoti darbuotojai.		 BEMÆRK Installationen og vedligeholdelsen skal foretages af uddannet personale.
MT	 PERIKLU Vultaġġ perikoluż. Riskju ta' mewt jew korriment serju. Qabel taħdem fuq dan l-apparat, itfi kull provvista tal-elettriku tiegħu u sakkar kontra xegħil mill-ġdid accidentali. Erga' installa l-ghotjien kollha qabel tirritorna l-provvista tal-elettriku fl-apparat.	NL	 GEVAAR Gevaarlijke spanning. Levensgevaar of gevaar voor ernstig letsel. Voordat u aan dit apparaat werkt, moet u alle actieve energiebronnen voor dit apparaat uitschakelen. Plaats alle afdekkingen terug voordat u energiebronnen voor dit apparaat inschakelt.
	 AVVIŻ L-installazzjoni u l-manutenzjoni għandhom jittwettqu minn persunal ikkwalifikat.		 OPMERKING Installatie en onderhoud moeten worden verricht door gekwalificeerd personeel.
EL	 ΚΙΝΔΥΝΟΣ Επικίνδυνη τάση. Κίνδυνος για τη ζωή ή σοβαρού τραυματισμού. Απενεργοποιήστε και ασφαλίστε όλη την ενέργεια που τροφοδοτεί τη συσκευή, προτού εργαστείτε σε αυτή. Τοποθετήστε ξανά όλα τα καλύμματα, προτού ενεργοποιήσετε την τροφοδοσία της συσκευής με ενέργεια.	GA	 CONTÚIRT Voltas contúirteach. Baol go bhfaighfear bás nó tromghortú. Múch gach cumhacht a sholáthraíonn an gléas seo agus glasáil amach í roimh obair a dhéanamh ar an ngléas seo. Cuir na clúdaigh ar fad ar ais roimh an gcumhacht a sholáthraíonn an gléas seo a chur ar siúl arís.
	 ΠΡΟΣΟΧΉ Η εγκατάσταση και συντήρηση πρέπει να διεξάγονται από εξειδικευμένο προσωπικό.		 FÓGRA Ní mór don fheistiú agus don chothabháil a bheith déanta ag pearsanra cáilithe.
RO	 PERICOL Tensiune periculoasă. Pericol de moarte sau de accidentări grave. Opriți și blocați alimentarea cu energie a acestui dispozitiv înainte de a lucra la acesta. Așezați la loc toate capacele înainte de a porni alimentarea cu energie a acestui dispozitiv.	SV	 FARA Farlig spänning. Livsfara eller risk för allvarliga personskador. Innan arbete utförst på utrustningen ska strömförsörjningen till utrustningen stängas av. Montera alla skyddsplåtar igen innan utrustningen slås på.
	 ÎNȘTINȚARE Instalarea și întreținerea trebuie să se efectueze de către personalul calificat.		 OBS Installation och underhåll får endast utföras av kvalificerad personal.
CZ	 NEBEZPEČÍ Nebezpečné napětí. Nebezpečí smrtelného nebo těžkého úrazu. Před zahájením prací na tomto zařízení odpojte a zajistěte veškeré přívody energie. Před opětovným připojením zařízení vraťte všechny kryty na svá místa.	SL	 NEVARNOST Nevarna napetost. Nevarnost za življenje ali nevarnost hudih poškodb. Izklopite in prekinite celotno napajanje naprave, preden na njej opravljate dela. Preden napajanje znova vklopite, namestite vse pokrove.
	 POZNÁMKA Instalaci a údržbu musí provádět kvalifikovaní pracovníci.		 OPOMBA Namestitev in vzdrževanje mora opraviti usposobljeno osebje.
SK	 NEBEZPEČENSTVO Nebezpečné napätie. Nebezpečenstvo ohrozenia života alebo vzniku ťažkých zranení. Pred prácou na zariadení vypnite a zaistite všetky napájacie prípojky tohto zariadenia. Pred zapnutím napájania tohto zariadenia najprv nasad'te späť všetky kryty.	HU	 VESZÉLY Veszélyes feszültség. Életveszély vagy súlyos sérülésveszély. Mielőtt bármilyen munkavégzést kezd az eszközön, az áramellátást le kell kapcsolni, és véletlen bekapcsolás elleni védelemmel kell ellátni. Az áramellátás visszakapcsolása előtt minden burkolatot vissza kell helyezni.
	 UPOZORNENIE Inštaláciu a údržbu musí vykonávať kvalifikovaný personál.		 MEGJEGYZÉS A telepítést és a karbantartást kizárólag szakképzett személyzet végezheti.



3WA2: Manual / Gerätehandbuch



DE/EN

<https://sie.ag/3aMmOBi>






Contents / Lieferumfang / Etendue de la livraison / Contenido / 供货范围



3WA2...-...0-...

3WA2...-...3-...
3WA2...-...6-...


3WA8...-B...-...

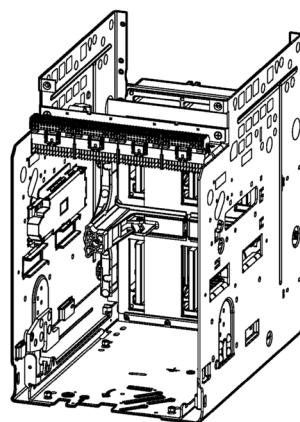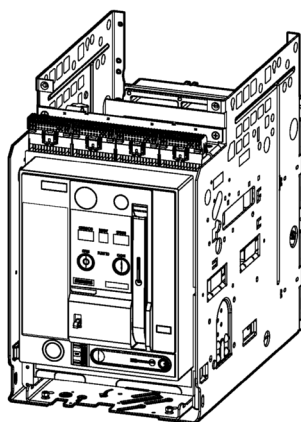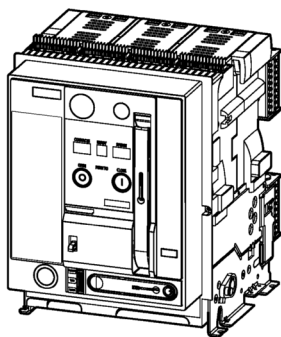

Required tools / Notwendige Werkzeuge / Outils nécessaires / Herramientas requeridas / 必要工具




PH1
PH3



0.5 x 3.0 mm



13 mm [11/32"]
16 mm [3/8"]
18 mm [7/16"]

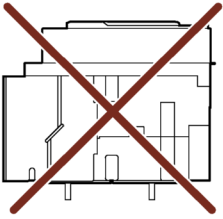


EN	NOTICE	DE	ACHTUNG
	Risk of damage to the main contacts Do not place the circuit breaker on its back to prevent damage to the main contacts.		Hauptkontakte können beschädigt werden. Legen Sie den Leistungsschalter nicht auf die Rückseite, um Beschädigungen an den Hauptkontakten zu verhindern.
FR	PRUDENCE	ES	PRECAUCIÓN
	Risque d'endommagement des contacts principaux. Ne pas poser le disjoncteur sur sa face arrière afin d'éviter d'endommager les contacts principaux.		Los contactos principales pueden sufrir daños. No coloque el interruptor automático en la parte posterior para evitar daños en los contactos principales.
IT	CAUTELA	PT	CUIDADO
	I contatti principali possono essere danneggiati. Non posizionare l'interruttore automatico con appoggio sul lato posteriore, per evitare danneggiamenti ai contatti principali.		Os contatos principais podem ser danificados. Não coloque o disjuntor do lado traseiro para evitar danificações nos contatos principais.
TR	ÖNEMLİ DİKKAT	PY	ОСТОРОЖНО
	Ana kontaklar zarar görebilir. Ana kontakların zarar görmesini önlemek için devre kesiciyi arka tarafa yerleştirmeyin.		Возможно повреждение главных контактов. Во избежание повреждения главных контактов не устанавливайте автоматический выключатель на заднюю сторону.
PL	UWAGA	中	小心
	Główne styki mogą zostać uszkodzone. Nie kładź wyłącznika na tylnej stronie, aby zapobiec uszkodzeniom głównych styków.		主触头可能出现损伤。 请勿将断路器放在背面，以免损坏主触头。


		EN  DANGER Heavy Equipment. Improper lifting will cause death, serious personal injury, or equipment/property damage. Never lift a circuit breaker or guide frame above personnel. Use approved lifting equipment and personal protection equipment for lifting/moving the circuit breakers or guide frames. Follow instructions for use of lifting bar assembly.
DE  GEFAHR Schweres Gerät. Falsches Kranen wird Tod, schwere Personenschäden oder Schäden an Geräten und Ausrüstung zur Folge haben. Niemals einen Leistungsschalter oder Einschubrahmen über Personen heben. Geprüftes Krangeschirr und persönliche Schutzausrüstung verwenden, um die Leistungsschalter oder Einschubrahmen zu heben oder zu bewegen. Folgen Sie den Anweisungen zur Verwendung einer Krantraverse.	FR  DANGER Appareil lourd. Un levage incorrect peut entraîner la mort, des blessures graves ainsi que des dommages aux appareils et aux équipements. Ne jamais lever un disjoncteur au-dessus de personnes. Respecter les consignes de manipulation des engins de levage. Utiliser exclusivement des élingues homologuées par l'OSHA/NIOSH. Utiliser des équipements de protection individuelle lors du levage ou du déplacement des disjoncteurs.	
ES  PELIGRO Aparato pesado. Una elevación incorrecta con grúa puede provocar la muerte, graves lesiones personales así como daños en aparatos y equipamientos. No elevar jamás un interruptor automático por encima de personas. Observar las indicaciones de manejo para la elevación con grúa. Utilizar únicamente elementos de elevación aprobados por OSHA/NIOSH. Utilizar equipos de protección personal al elevar o mover interruptores automáticos.	IT  PERICOLO Apparecchiatura pesante. Errori di manovra con gru possono causare la morte, gravi lesioni personali nonché danni agli apparecchi e all'equipaggiamento. Non sollevare mai un interruttore automatico sopra delle persone. Osservare le istruzioni operative per le manovre con gru. Utilizzare solo accessori per gru approvati da OSHA / NIOSH. Utilizzare un equipaggiamento protettivo personale durante il sollevamento o la movimentazione di interruttori automatici.	
PT  PERIGO Aparelho pesado. Um transporte com guindaste errado pode causar a morte, danos pessoais graves, bem como danos nos aparelhos e equipamentos. Nunca erguer um disjuntor por cima de pessoas. Respeitar as indicações de operação para o transporte com guindaste. Usar apenas dispositivos de engate aprovados OSHA / NIOSH. Usar equipamento de proteção individual ou elevar ou movimentar disjuntores.	TR  TEHLİKE Ağır cihaz. Vinçle hatalı kaldırma, ölüme, insanların zarar görmesine ve cihazlarda ve donanımda hasarlara neden olabilir. Bir devre kesiciyi, kesinlikle insanların üzerine kaldırmayın. Vinçlerin kullanım bilgilerine dikkat edin. Sadece OSHA / NIOSH testi yapılmış vinç teçhizatı kullanın. Devre kesicileri kaldırırken veya hareket ettirirken kişisel koruyucu donanım kullanın.	
РУ  ОПАСНО Тяжелое устройство. Неправильная погрузка может привести к смерти, тяжелым травмам и повреждению ю устройств и оборудования. Не поднимайте автоматический выключатель над людьми. Соблюдайте инструкции по эксплуатации погрузочных устройств. Используйте только такелажные приспособления, проверенные в соответствии с требованиями Управления по охране труда (OSHA, США) и Национального института охраны труда (NIOSH, США). При подъеме или перемещении автоматических выключателей используйте средства индивидуальной защиты.	PL  ZAGROŻENIE Ciężkie urządzenie. Niewłaściwy transport przy użyciu dźwigu może spowodować śmierć, poważne obrażenia ciała oraz uszkodzenie urządzeń i wyposażenia. Nigdy nie transportować wyłącznika nad głowami personelu. Przestrzegać zasad transportu przy użyciu dźwigów. Stosować wyłącznie zawieszia dźwigowe certyfikowane przez OSHA / NIOSH. Stosować Środki Ochrony Indywidualnej podczas podnoszenia lub przemieszczania wyłączników.	
中  危险 重型设备。不当的吊装操作会导致死亡、严重的人身伤害和设备损伤。切勿将断路器提升至人员正上方。遵守针对吊装操作的操作提示。仅使用经 OSHA/NIOSH 检查的起重装置。抬起或移动断路器时，请使用个人防护设备。	HR  OPASNOST Težak uređaj. Pogrešno podizanje kranom može prouzrokovati smrt, teške tjelesne ozljede ili štete na uređajima i opremi. Učinsku sklopku ili okvir za umetanje nikada ne podižite iznad osoba. Za podizanje ili premještanje učinskih sklopki ili okvira za umetanje upotrebljavajte provjerenu opremu kрана i osobnu zaštitnu opremu. Sljedite upute za upotrebu traverze kрана.	

FI	⚠ VAARA	БГ	⚠ ОПАСНОСТ
Raskas laite. Väärästä nostamisesta seuraa henkilövahinko- ja tai laitteiden ja varusteiden vaurioita. Älä nosta suojakytintä tai kehikkoa henkilöiden yli. Käytä tarkastettuja nostovälineitä ja henkilönsuojaimia suojakytimiä tai kehikoita nostettaessa tai liikutettaessa. Noudata nostopalkin käyttö-misohjeita.		Тежък уред. Неправилно повдигане ще доведе до смърт, сериозни наранявания или повреди по уредите и оборудването. Никога не повдигайте силовия прекъсвач или водещата рамка над хора. Използвайте одобрени подеumni съоръжения и лични предпазни средства за повдигане или преместване на силовите прекъсвачи или водещите рамки. Следвайте инструкциите за използване на траверса.	
EE	⚠ OHT	LV	⚠ BĪSTAMI
Raske seade. Valesti tõstmine kraanaga võib põhjustada surma, raskeid kehavigastusi või seadme ja varustuse kahjustusi. Ärge mitte kunagi tõstke võimsuslülitit või paigaldusraami inimeste kohal. Võimsuslülitit ja paigaldusraami tõstmiseks või liigutamiseks kasutage kontrollitud kraanakonsu ja isikukaitsevahendeid. Järgige kraanatala kasutamise juhiseid.		Smaga ierīce. Nepareizas celšanas sekas ir nāve, smagas traumas vai ierīces un aprīkojuma bojājumi. Nekādā gadījumā neceliet jaudas slēdzi vai iebīdāmo rāmi pāri cilvēkiem. Izmantojiet pārbaudītas celšanas palīgierīces un individuālo aizsargaprīkojumu, lai celtu vai pārvietotu jaudas slēdzi vai iebīdāmo rāmi. Ievērojiet instrukcijas par celtna šķērssijs lietošanu.	
LT	⚠ PAVOJUS	DA	⚠ FARE
Sunkus prietaisas. Neteisingo transportavimo kranu pasekmės yra mirtis, sunkūs kūno sužalojimai arba prietaisų ir įrangos pažeidimai. Niekada nekelkite galios jungiklio arba įstumiamaojo rėmo virš asmenų. Naudokite išbandytus krano reikmenis ir asmens apsaugos priemones, kad keltumėte arba judintumėte galios jungiklius arba įstumiamuosius rėmus. Vadovaukitės nurodymais dėl krano skersės naudojimo.		Tungt udstyr. Forkert håndtering af kranen vil resultere i død, slemme personskader eller skader på maskiner og udstyr. Løft aldrig en effektafbryder eller draw out-ramme over personer. Brug kranseler og personligt sikkerhedsværn for at løfte eller bevæge effektafbryderne eller draw out-rammerne. Følg anvisningerne mht. brug af krantraverser.	
MT	⚠ PERIKLU	NL	⚠ GEVAAR
Tagħmir tqil. It-tqandil hażin bil-krejn iwassal għall-mewt, korrimenti gravi jew ħsarat fit-tagħmir u l-aċċessorji. Qatt tgħolli circuit breaker jew frejm li jiżżerżaq fuq persuni. Uża rbit tal-krejn approvat u tagħmir protettiv personali biex tneħhi jew iċċaqlaq is-circuit breaker jew il-frejm li jiżżerżaq. Segwi l-istruzzjonijiet meta tuża traversa tal-krejn.		Zwaar apparaat. Onjuiste bediening van de kraan zal leiden tot de dood, ernstig persoonlijk letsel of schade aan apparaten en uitrusting. Til nooit een vermogensschakelaar of inschuifframe op boven personen. Gebruik een goedgekeurde kraanuitrusting en persoonlijke beschermingsmiddelen om de vermogensschakelaars of inschuifframes op te tillen of te verplaatsen. Volg de instructies voor het gebruik van een kraantraverse.	
EL	⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ	GA	⚠ CONTÚIRT
Βαριά συσκευή. Η εσφαλμένη χρήση γερανού επιφέρει θάνατο, σοβαρές σωματικές βλάβες ή ζημιές σε συσκευές και εξοπλισμό. Ποτέ μη σηκώνετε έναν διακόπτη ισχύος ή ένα συμπόμενο πλαίσιο πάνω από ανθρώπους. Χρησιμοποιείτε ελεγμέν ο εξοπλισμό για γερανούς και μέσα ατομικής προστασίας, για να ανασηκώσετε ή να μετακινήσετε τους διακόπτες ισχύος ή τα συμπόμενα πλαίσια. Ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης μιας τραβέρσας γερανού.		Gléasra trom. Beidh bás, díobháil thromchúiseach do dhaoine nó damáiste d'fhearais agus trealamh mar thoradh ar oibriú mícheart na craenach. Ná ardaigh lasc cumhachta ná córas rácála os cionn duine. Bain úsáid as úim craenach scrúdaithe agus trealamh cosanta pearsanta chun na lasca cumhachta nó na corais rácála a ardú nó a bhogadh. Cloigh leis na treoracha maidir le húsáid a bhaint as bíoma trasna craenach.	
RO	⚠ PERICOL	SV	⚠ FARA
Aparat greu. Macaralele greşite vor avea ca urmare răniri grave ale persoanelor, deteriorări la aparate şi echipamente. Niciodată nu ridicaţi întrerupătoare de putere sau rame mobile deasupra persoanelor. Folosiţi hamuri de macara şi echipament personal de protecţie verificate, pentru a ridica sau muta întrerupătoare de putere sau rame mobile. Respectaţi instrucţiunile pentru folosirea unei traverse de macara.		Tung utrustning. Felaktig lyftning leder till dödsfall, allvarliga personskador eller skador på enheter och utrustningar. Lyft aldrig en effektbrytare eller inskjutningsram över personer. Använd godkänd kranutrustning och personlig skyddsutrustning när effektbrytarna eller inskjutningsramarna ska lyftas eller transporteras. Iaktta anvisningarna för användning av krantraverser.	





CZ	⚠ NEBEZPEČÍ	SL	⚠ NEVARNOST
Těžké zařízení. Chybné zvedání bude mít za důsledek usmrcení, těžká tělesná zranění nebo poškození zařízení a vybavení. Nikdy nezdvíhejte výkonový jistič nebo zásuvný rám nad osobami. Pro zdvihání nebo pohybování výkonovým jističem používejte prověřené zdvihací zařízení a osobní ochrannou výbavu. Řiďte se pokyny pro použití jeřábové traverzy.		Težka naprava Napačno prenašanje z dvigalom lahko privede do težkih telesnih poškodb, poškodb naprav in opreme in celo smrti. Močnostnega stikala ali vgradnega okvirja nikoli ne prenašajte nad ljudmi. Pri dvigovanju in prenašanju močnostnega stikala ali vgradnega okvirja uporabljajte preskušeno dvizžno opremo in osebno zaščitno opremo. Sledite navodilom za uporabo dvizžne traverze.	
SK	⚠ NEBEZPEČENSTVO	HU	⚠ VESZÉLY
Ťažké zariadenie. Nesprávna preprava žeriavom bude mať za následok smrť, ťažké poranenia osôb alebo škody na zariadeniach a výbave. Výkonový vypínač alebo zásuvný rám nikdy nedvíhajte ponad osoby. Používajte otestovaný záves žeriava a osobné ochranné prostriedky, aby ste výkonový vypínač alebo zásuvný rám zdvihli alebo ním pohybovali. Dodržiavajte pokyny na použitie žeriavovej traverzy.		Nehéz készülék. A daruval történő hibás mozgatása súlyos, halálos személyi sérüléshez vagy a készülék és a felszerelés károsodásához vezet. Soha ne emeljen megszakítót vagy betolható keretet személyek fölött. A megszakító vagy a betolható keret emeléséhez és mozgatásához használjon ellenőrzött emelőszerkezetet és egyéni védőfelszerelést. Darutraverz használatához tartsa be az utasításokat.	

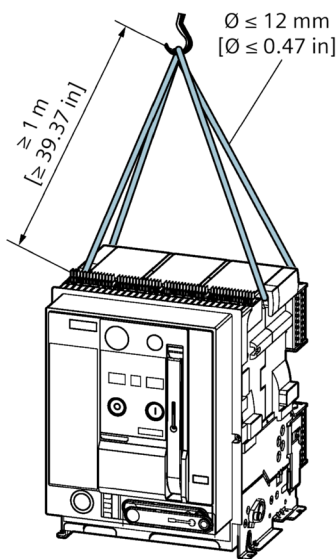

	P	
3WA21	3	≤ 63 kg [137lbs]
3WA22	3	≤ 100 kg [220 lbs]
3WA23	3	≤ 126 kg [278 lbs]

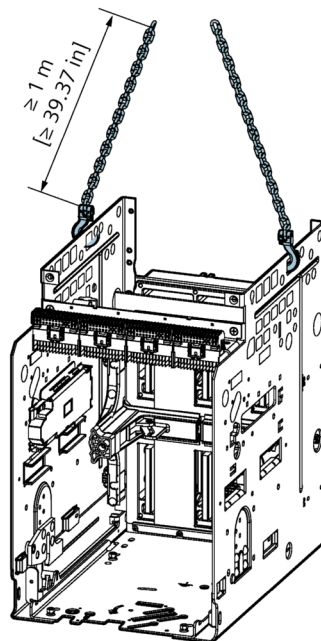


	P	
3WA21	3	≤ 27 kg [59 lbs]
3WA22	3	≤ 54 kg [119 lbs]
3WA23	3	≤ 70 kg [154 lbs]

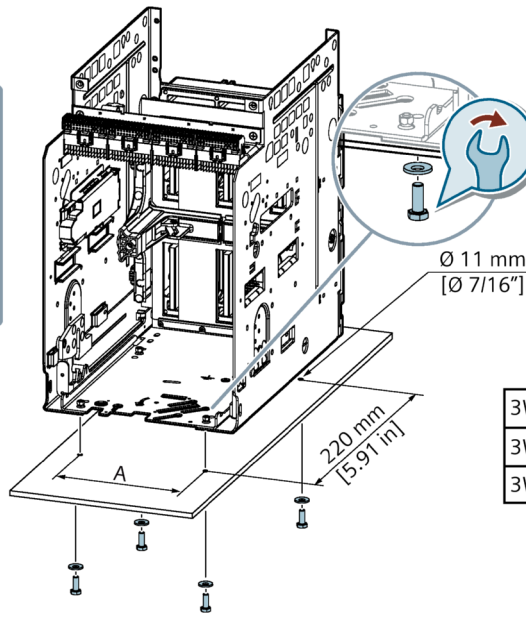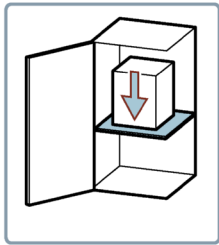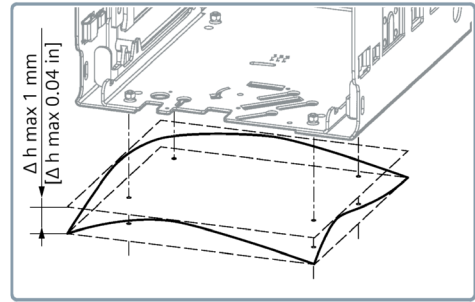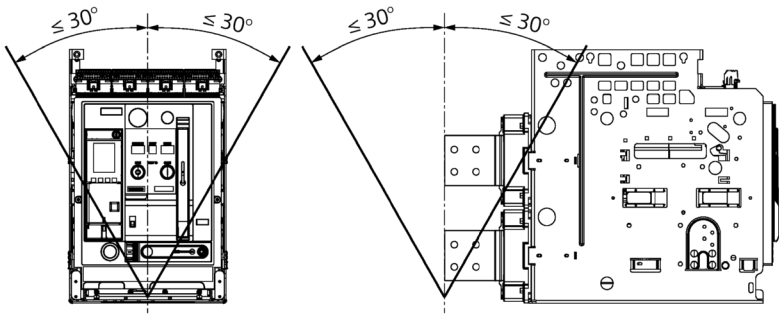

$20 \pm 2.0 \text{ Nm (M8)}$
 $[177 \pm 17.7 \text{ lb-in (M8)}]$
 $40 \pm 4.0 \text{ Nm (M10)}$
 $[354 \pm 35.4 \text{ lb-in (M10)}]$

	A	
3WA21	210 mm [8.23 in]	M8
3WA22	350 mm [13.78 in]	M8
3WA23	590 mm [23.23 in]	M10

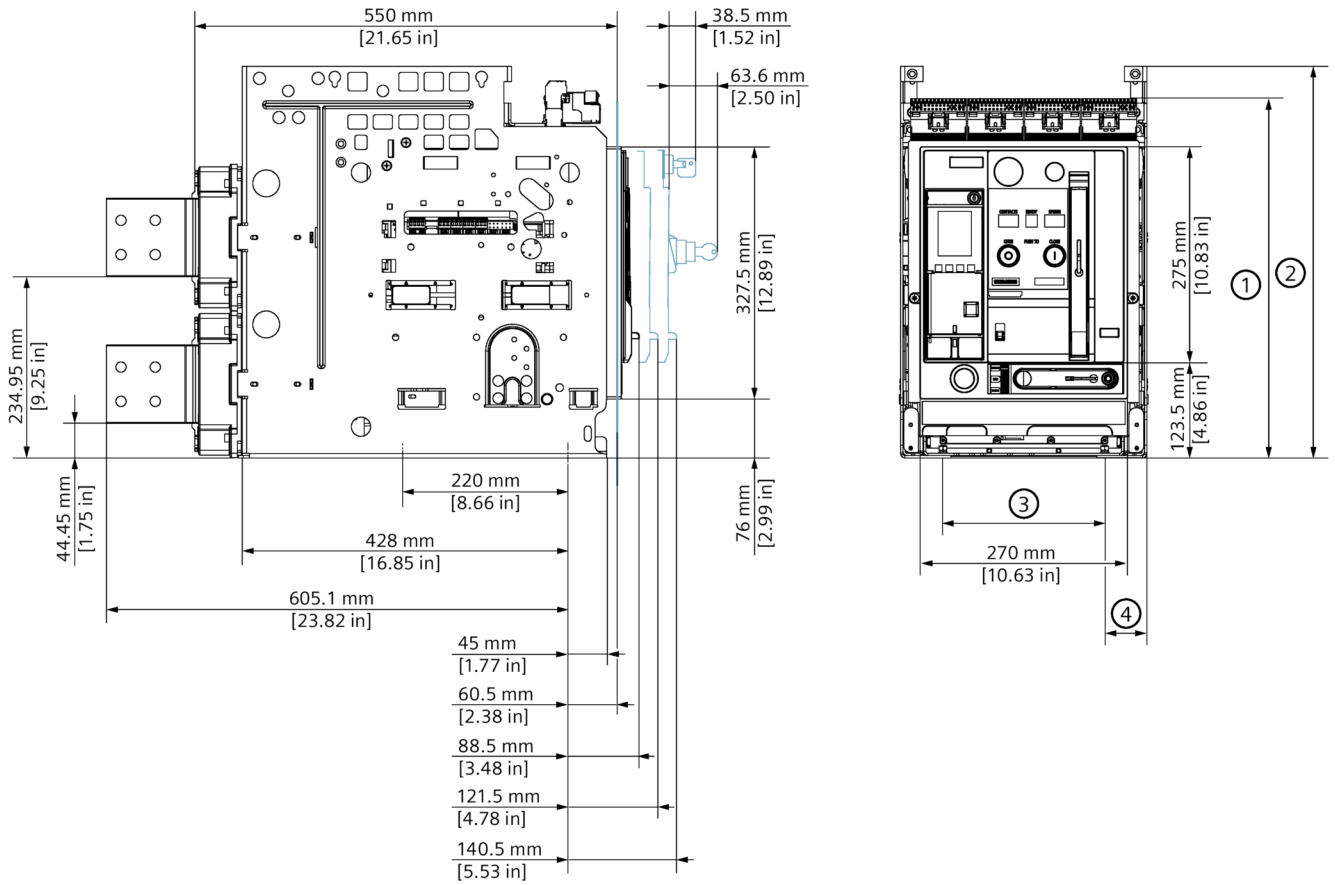

	①	②	③	④
3WA21..-2....	466 mm [18.35 in]	508 mm [20.00 in]	210 mm [8.23 in]	55 mm [2.17 in]
3WA21..-3....				
3WA21..-5....				
3WA21..-8....	516 mm [20.32 in]	510 mm [20.08 in]		
3WA22..-3....	466 mm [18.35 in]	508 mm [20.00 in]	350 mm [13.78 in]	
3WA22..-5....				
3WA22..-6....				
3WA22..-8....	516 mm [20.32 in]	510 mm [20.08 in]		
3WA23..-5....	466 mm [18.35 in]	508 mm [20.00 in]	590 mm [23.23 in]	57 mm [2.24 in]
3WA23..-6....	516 mm [20.32 in]	510 mm [20.08 in]		
3WA23..-8....				





3WA2: Manual / Gerätehandbuch





DE/EN


<https://sie.ag/3aMmOBi>

EN	Potential connection options	DE	Verfügbare Anschlussvarianten	FR	Variantes de raccordement disponibles	ES	Variantes de conexión disponibles	IT	Varianti di collegamento disponibili
PT	Variantes de conexão disponíveis	TR	Mevcut bağlantı türleri	PY	Доступные варианты подключения	PL	Dostępne rodzaje przyłącza	中	可用的连接方式

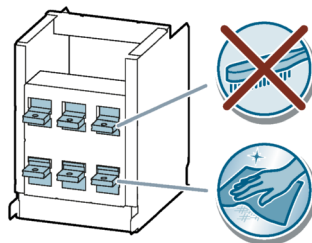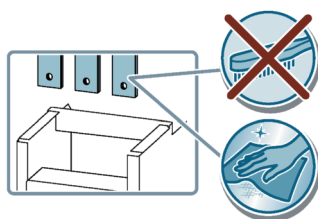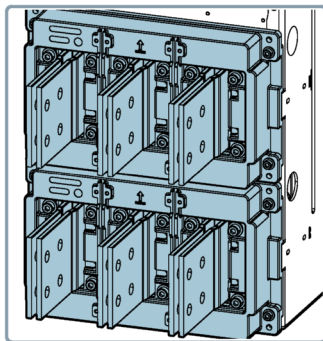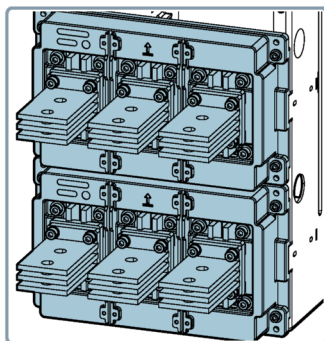

EN	NOTICE	DE	HINWEIS
Further information on connections, support structure, ventilation requirements and phase barriers may be found in the 3WA2 manual: https://sie.ag/3aMmOBi		Weitere Informationen zu den Hauptanschlüssen, Abstützungen, Belüftungsanforderungen und Phasentrennwänden finden Sie im 3WA2: https://sie.ag/3aMmOBi	
FR	NOTIFICATION	ES	NOTA
Pour plus d'informations sur les raccordements principaux, les supports, les exigences de ventilation et les séparateurs de phases, voir le manuel 3WA2 : https://sie.ag/3aMmOBi		Hay más información sobre conexiones principales, soportes, requisitos de ventilación y paredes separadoras de fase en el manual de 3WA2: https://sie.ag/3aMmOBi	
IT	NOTA	PT	ATENÇÃO
Per ulteriori informazioni su attacchi principali, supporti, requisiti di ventilazione e setti separatori di fase, consultare il manuale 3WA2: https://sie.ag/3aMmOBi		Encontrará mais informações sobre as ligações principais, os apoios, os requisitos de ventilação e as paredes de separação de fases no manual 3WA2: https://sie.ag/3aMmOBi	
TR	NOT	PY	ПРИМЕЧАНИЕ
Ana bağlantılar, destekler, havalandırma gereklilikleri ve faz ayırma plakalarına ilişkin daha fazla bilgiyi, 3WA2 işletme kitabında bulabilirsiniz: https://sie.ag/3aMmOBi		Дополнительная информация об основных соединениях, опорах, требованиях к вентиляции и межфазных перегородках представлена в справочнике 3WA2: https://sie.ag/3aMmOBi	
PL	UWAGA	中	注意
Więcej informacji na temat głównych przyłączy, podpór, wymagań dotyczących wentylacji i przegród fazowych znajduje się w podręczniku 3WA2: https://sie.ag/3aMmOBi		有关主要连接、支架、通风要求和相障的更多信息，请参见 3WA2 手册： https://sie.ag/3aMmOBi	

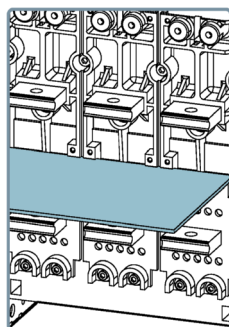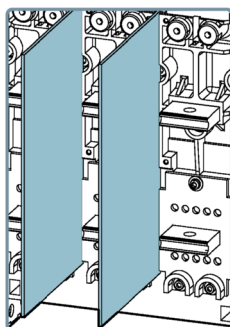

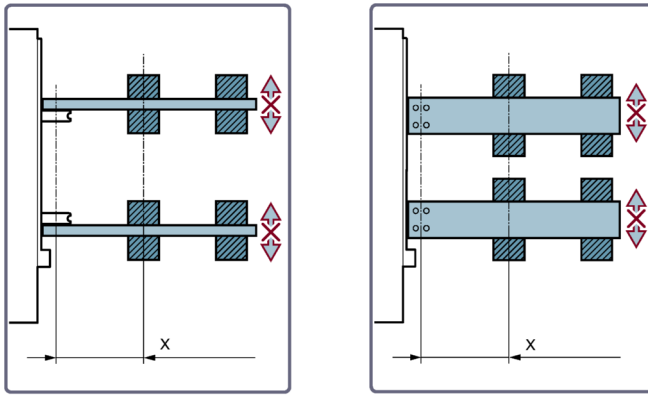


$I_{cu} = I_{cs}$ [kA]	x
50	254 mm [10.0 in]
65	254 mm [10.0 in]
85	203.2 mm [8.0 in]
100	203.2 mm [8.0 in]
150	102.8 mm [4.0 in]

EN	NOTICE	DE	HINWEIS
These dimensions are recommendations and not construction specifications. All designs should be type tested according to UL 891 or other applicable standards.		Diese Abmessungen sind Empfehlungen und keine Konstruktionsvorgaben. Alle Designs sollten gemäß UL 891 oder anderen anwendbaren Normen typgeprüft werden.	
FR	NOTIFICATION	ES	NOTA
Ces dimensions sont des recommandations et non des consignes de conception. Toutes les conceptions doivent être vérifiées par des essais de type selon UL 891 ou d'autres normes applicables.		Estas dimensiones son recomendaciones y no especificaciones de diseño. Todos los diseños deben homologarse según UL 891 u otras normas aplicables.	
IT	NOTA	PT	ATENÇÃO
Queste dimensioni sono raccomandazioni e non specifiche di progettazione. Tutti i design devono essere sottoposti ad una omologazione di tipo secondo UL 891 o altre norme applicabili.		Estas dimensões são recomendações e não especificações de construção. Todos os designs deviam ficar de modelo aprovado conforme UL 891 ou outras normas aplicáveis.	
TR	NOT	PY	ПРИМЕЧАНИЕ
Bu ebatlar öneri niteliğinde olup, tasarım spesifikasyonları değildir. Tüm tasarımların UL 891 veya diğer ilgili standartlar uyarınca tip testinden geçirilmesi sağlanmalıdır.		Эти размеры являются рекомендациями, а не конструкционными требованиями. Все конструкции должны пройти типовые испытания согласно UL 891 или другим применимым стандартам.	
PL	UWAGA	中	注意
Wymiary są zaleceniami, a nie wytycznymi konstrukcyjnymi. Wszystkie projekty powinny zostać sprawdzone pod względem typu wg UL 891 lub innych obowiązujących norm.		这些尺寸是建议而非设计规范。所有设计都应根据 UL 891 或其他适用标准进行型式试验。	




Shutter

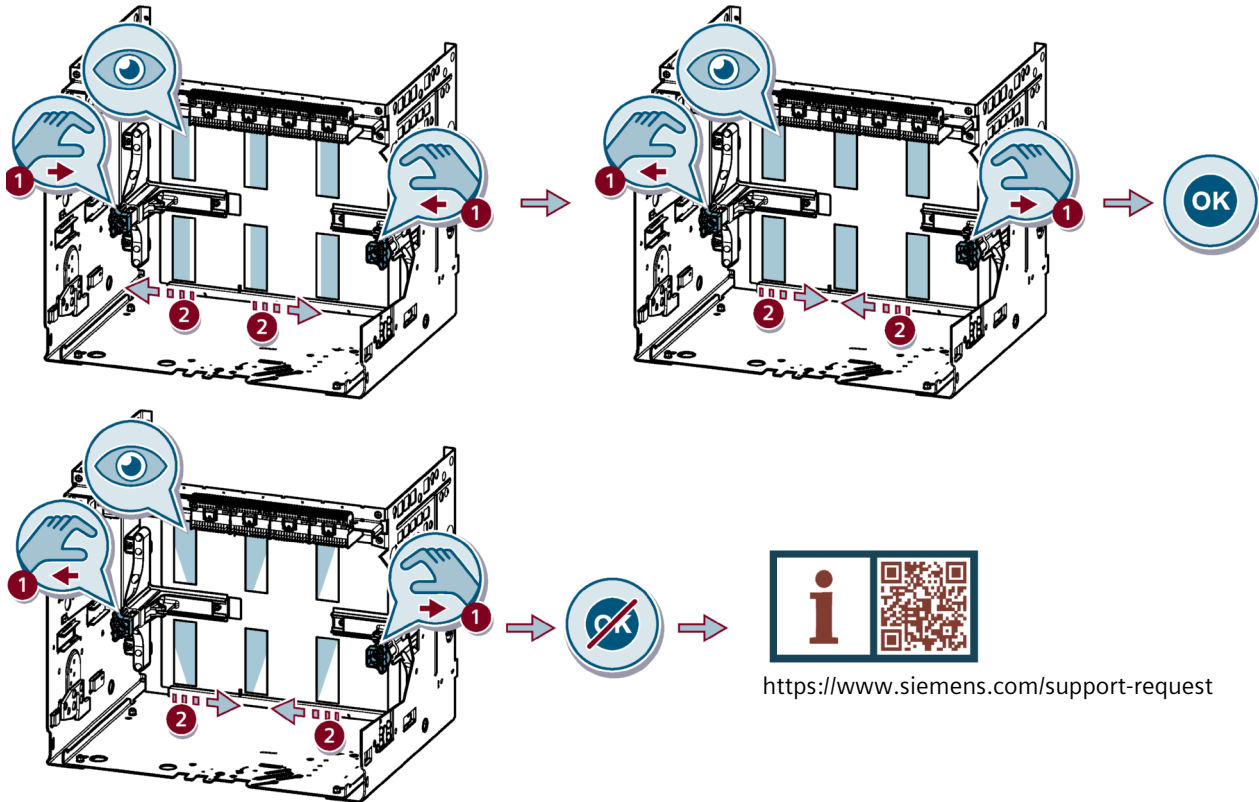




ETU300 LSI/LSIG

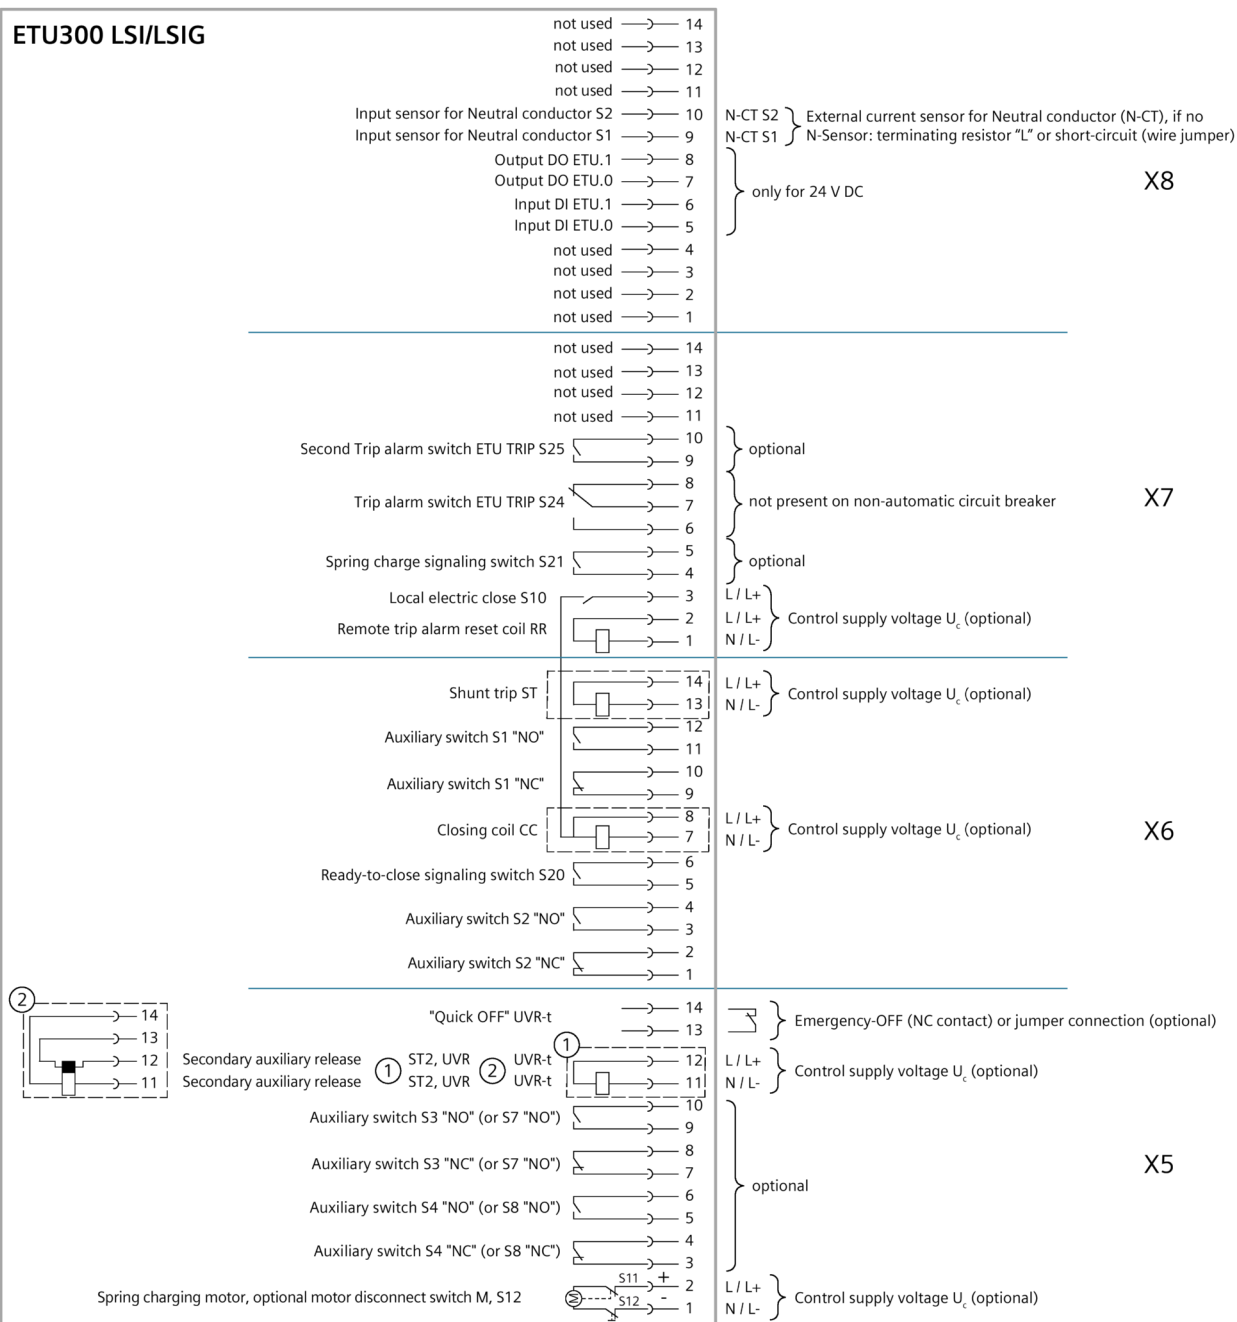

ETU600 LSI/LSIG

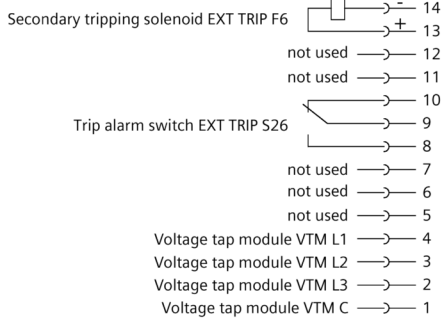

External trip controller ETC600 X71.F6- (optional)

External trip controller ETC600 X71.F6+ (optional)

optional


External voltage transformer L1 (optional)

External voltage transformer L2 (optional)

External voltage transformer L3 (optional)

External voltage transformer COMMON (optional)

X9

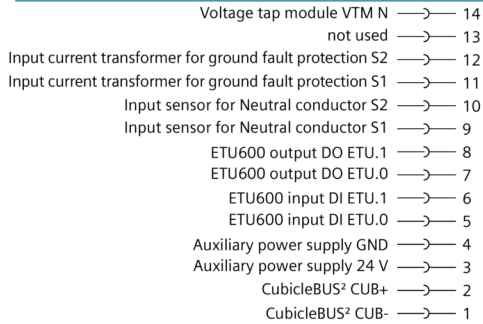

Connection Neutral conductor (if 3 pole circuit breaker with option metering)

GF-CT S2 } GF current transformer (GF-CT) (optional)

GF-CT S1 }

N-CT S2 } External current sensor for Neutral conductor (N-CT), if no

N-CT S1 } N-Sensor: terminating resistor "L" or short-circuit (wire jumper)

only for 24 V DC



0 V DC } Auxiliary power supply

24 V DC }

CUB+ } CubicleBUS² modules or terminating resistor "L"

CUB- } (or resistor type R120)

X8

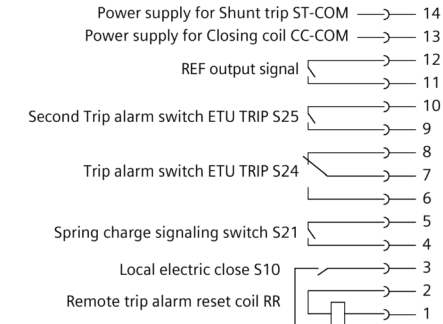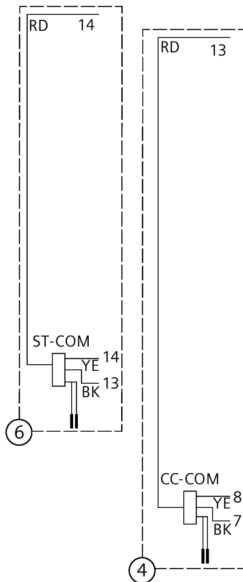

L / L+ Control supply voltage U_c

L / L+ Control supply voltage U_c

optional

not at non-automatic circuit breaker



optional

L / L+ }

L / L+ } Control supply voltage U_c (optional)

N / L- }

X7

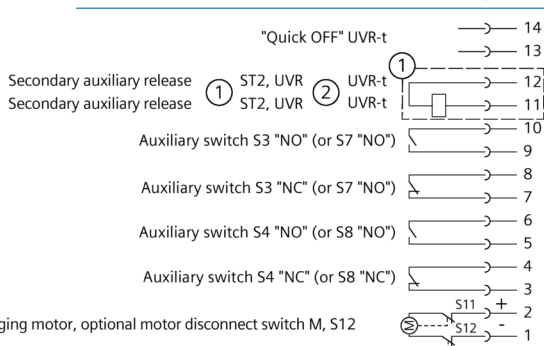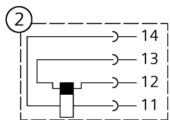

Emergency-OFF (NC contact) or jumper connection (optional)

L / L+ }

N / L- } Control supply voltage U_c (optional)

optional


L / L+ }

N / L- } Control supply voltage U_c (optional)

X5


ETU600 LSIG Hi-Z

Secondary tripping solenoid EXT TRIP F6



not used
not used

Trip alarm switch EXT TRIP S26



not used
not used
not used

Voltage tap module VTM L1

Voltage tap module VTM L2

Voltage tap module VTM L3

Voltage tap module VTM C

Voltage tap module VTM N

not used

Input load for ground fault protection GF Hi-Z R2

Input load for ground fault protection GF Hi-Z R1

Input sensor for Neutral conductor S2

Input sensor for Neutral conductor S1

ETU600 output DO ETU.1

ETU600 output DO ETU.0

ETU600 input DI ETU.1

ETU600 input DI ETU.0

Auxiliary power supply GND

Auxiliary power supply 24 V

CubicleBUS² CUB+

CubicleBUS² CUB-

External trip controller ETC600 X71.F6- (optional)
External trip controller ETC600 X71.F6+ (optional)

optional

X9

External voltage transformer L1 (optional)
External voltage transformer L2 (optional)
External voltage transformer L3 (optional)
External voltage transformer COMMON (optional)

Connection Neutral conductor (if 3 pole circuit breaker with option metering)

GF-Hi-Z load R2 } Load for ground fault protection GF Hi-Z

GF-Hi-Z load R1 }

N-CT S2 } External current sensor for Neutral conductor (N-CT), if no

N-CT S1 } N-Sensor: terminating resistor "L" or short-circuit (wire jumper)

only for 24 V DC

X8

0 V DC } Auxiliary power supply

24 V DC }

CUB+ } CubicleBUS² modules or terminating resistor "L"

CUB- } (or resistor type R120)

Power supply for Shunt trip ST-COM

Power supply for Closing coil CC-COM

REF output signal

not used

Second Trip alarm switch ETU TRIP S25

not used

Trip alarm switch ETU TRIP S24

not used

Spring charge signaling switch S21

not used

Local electric close S10

Remote trip alarm reset coil RR

not used

L / L+ Control supply voltage U_c

L / L+ Control supply voltage U_c

optional

not at non-automatic circuit breaker

optional

L / L+

L / L+ Control supply voltage U_c (optional)

N / L-

X7

Shunt trip ⑤ ST ⑥ ST-COM

Auxiliary switch S1 "NO"

Auxiliary switch S1 "NC"

Closing coil ③ CC ④ CC-COM

Ready-to-close signaling switch S20

Auxiliary switch S2 "NO"

Auxiliary switch S2 "NC"

L / L+ Control supply voltage U_c (optional)

N / L-

L / L+ Control supply voltage U_c (optional)

N / L-

X6

"Quick OFF" UVR-t

not used

Secondary auxiliary release ① ST2, UVR

Secondary auxiliary release ② UVR-t

Auxiliary switch S3 "NO" (or S7 "NO")

Auxiliary switch S3 "NC" (or S7 "NC")

Auxiliary switch S4 "NO" (or S8 "NO")

Auxiliary switch S4 "NC" (or S8 "NC")

Spring charging motor, optional motor disconnect switch M, S12

Emergency-OFF (NC contact) or jumper connection (optional)

L / L+ Control supply voltage U_c (optional)



N / L-

optional

X5

L / L+ Control supply voltage U_c (optional)


N / L-

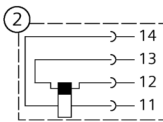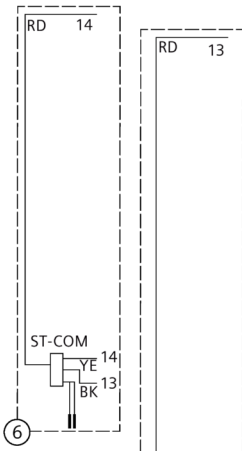

3WA9111-0AB03	7 mm [0.28 in]	0.5 ... 2.5 mm ² [AWG 20 ... 14]	0.5 ... 2.5 mm ² [AWG 20 ... 14]	0.5 ... 2.5 mm ² [AWG 20 ... 14]	0.5 ... 1.5 mm ² [AWG 20 ... 16]*	1.5 ... 2.5 mm ² [AWG 16 ... 14]
3WA9111-0AB04	10 mm [0.39 in]	0.5 ... 2.5 mm ² [AWG 20 ... 14]	0.5 ... 2.5 mm ² [AWG 20 ... 14]	0.5 ... 2.5 mm ² [AWG 20 ... 14]	0.5 ... 1.5 mm ² [AWG 20 ... 16]*	1.5 ... 2.5 mm ² [AWG 16 ... 14]
3WA9111-0AB05	—	—	—	—	—	1.5 ... 2.5 mm ² [AWG 16 ... 14]


* DIN 46228-A/DIN 46228-C: A = 0.5 ... 2.5mm² [AWG 20 ... 14]

EN	NOTICE	DE	HINWEIS
	Potential for wire damage. Do not install wires in the highlighted areas.		Unzulässige Bereiche für Leitungen: Leitungen können beschädigt werden.
FR	NOTIFICATION	ES	NOTA
	Zones interdites à la pose des câbles: risque d'endommagement des câbles.		Zonas no permitidas para cables: los cables pueden sufrir daños.
IT	NOTA	PT	ATENÇÃO
	Campi non ammessi per i cavi: i cavi possono essere danneggiati.		Áreas não permitidas para cabos: Os cabos podem ser danificados.
TR	NOT	PY	ПРИМЕЧАНИЕ
	Hatlar için izin verilmeyen bölgeler: Hatlar zarar görebilir.		Недопустимые зоны для кабелей: Кабели могут быть повреждены.
PL	UWAGA	中	注意
	Obszary niedopuszczalne dla przewodów: przewody mogą zostać uszkodzone.		不允许使用电缆的区域：电缆可能出现损伤。

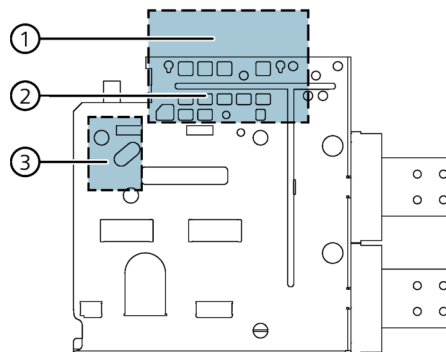

(1) Ausblasraum *) / Venting space *) / Chambre de soufflage *) / Espacio de soplado *) / Spazio di sfogo dell'arco *) / Espaço de sopra*) / Üfleme bölmesi *) / Зона выдува *) / Komora gasząca *) / 吹风室 *)
 (2) Ausblasöffnungen / Arcing openings / ouvertures d'évacuation / Orificios de ventilación / Aperture di sfogo / Aberturas de descarga / Üfleme delikleri / Отверстия для продува / Otwory komory gaszącej / 排气口
 (3) Verriegelungen / Interlock locations / Verrouillages / Enclavamientos / Interblocchi / Bloqueios / Kilitler / Блокирующие устройства / Blokady / 锁定


*) Sind Lichtbogenkammerabdeckungen vorhanden, dürfen die Hilfsleiter nicht auf diesen Abdeckungen verlegt werden. / Even if arc chute covers are installed, secondary disconnect wiring must not be routed over the covers. / En présence de recouvrements de la chambre d'extinction d'arc, les conducteurs auxiliaires ne doivent pas être disposés sur ces recouvrements. / Si hay tapas para la cámara apaga-chispas, los conductores auxiliares no pueden tenderse sobre ellas. / Se sono presenti coperture delle camere spegniarco, i conduttori ausiliari non devono essere disposti su queste coperture. / Caso haja coberturas da câmara de arco voltaico, os condutores auxiliares não podem ser dispostos nas mesmas. / Ark hücresi kapakları mevcutsa, yardımcı iletkenler bu kapakların üzerine döşenmemelidir. / Если у дугогасительной камеры есть крышки, по ним не должны проходить вспомогательные провода. / Jeżeli występują pokrywę komory łukowej, nie układać na tych pokrywach przewodów pomocniczych. / 若有灭弧盖板, 不得将辅助导线铺设到该盖板上。

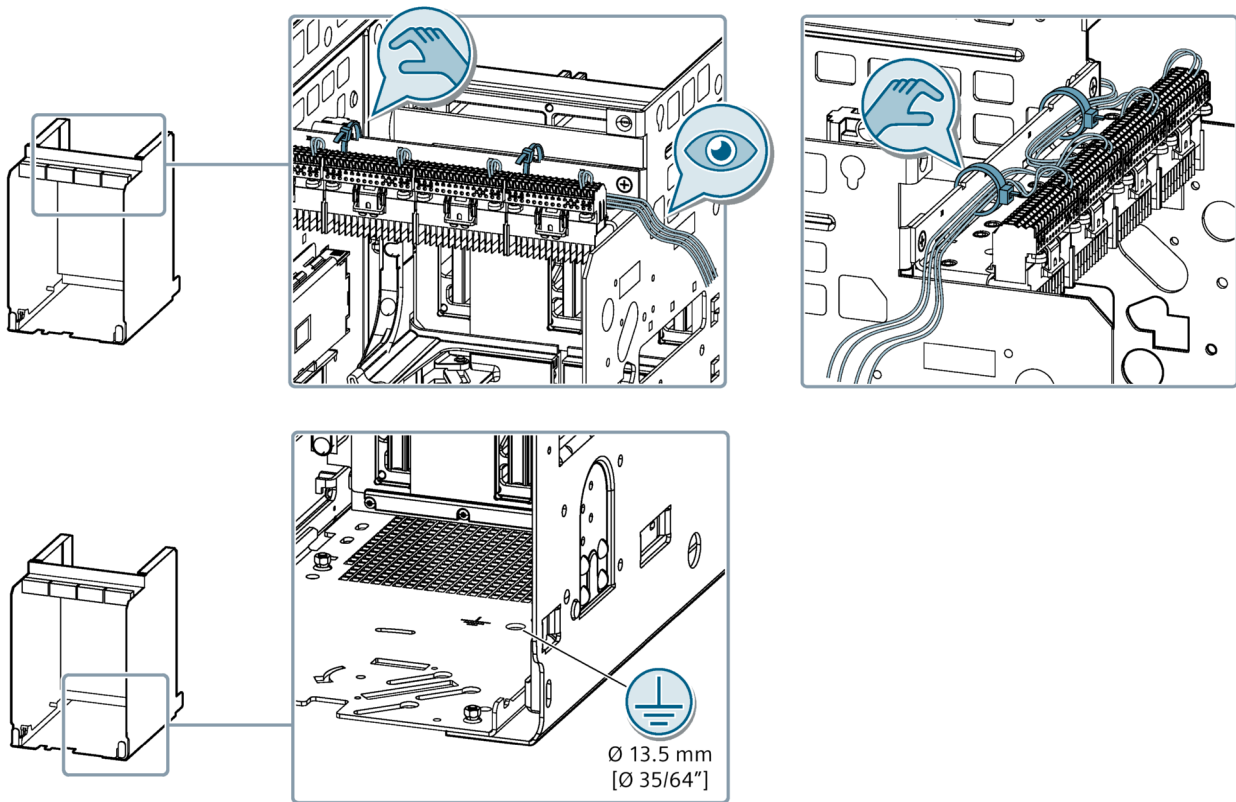

EN	If no external CubicleBUS ² module is present, the terminating resistor L is required across X8.1/X8.2.	PT	Se não estiver conectado um módulo CubicleBUS ² externo, coloque a resistência terminal L em X8.1/X8.2.
DE	Wenn kein externes CubicleBUS ² -Modul angeschlossen ist, setzen Sie den Abschlusswiderstand L an X8.1/X8.2.	TR	Harici bir CubicleBUS ² modülü bağlı değilse, L sonlandırma direncini X8.1/X8.2'ye bağlayın.
FR	Si aucun CubicleBUS ² -Modul n'est raccordé, monter une résistance de terminaison L sur X8.1/X8.2.	PY	При отсутствии подключенных внешних модулей Cubicle-BUS ² установите на X8.1/X8.2 оконечный резистор L.
ES	No estando conectado ningún módulo CubicleBUS ² externo, ponga la resistencia terminadora L en X8.1/X8.2.	PL	Jeśli nie podłączono zewnętrznego modułu CubicleBUS ² , należy podłączyć do X8.1/X8.2 terminator L.
IT	Se non è collegato alcun modulo CubicleBUS ² -Modul, applicare la resistenza di chiusura L su X8.1/X8.2.	中	如未连接外部 CubicleBUS ² 模块, 则需在 X8.1/X8.2 处设置终端电阻 L。

EN	Terminating resistor L or wire jumper is required across X8-9/X8-10 on 3-pole circuit breakers without an external current transformer for neutral conductor.	PT	No caso de disjuntores de 3 polos, coloque a resistência terminal L ou uma ponte em X8-9/X8-10, se não estiver conectado um transdutor N externo.
DE	Setzen Sie bei 3-poligen Leistungsschaltern den Abschlusswiderstand L oder eine Brücke an X8-9/X8-10, wenn kein externer Stromsensor für N-Leiter angeschlossen ist.	TR	3 kutuplu devre kesicilerde, herhangi bir harici N dönüştürücü bağlı değilse, L sonlandırma direncini veya köprüyü X8-9/X8-10'a bağlayın.
FR	Si aucun transformateur N n'est raccordé sur un disjoncteur 3 pôles, monter une résistance de terminaison L ou un pontage sur X8-9/X8-10.	PY	Для 3-полюсных автоматических выключателей: при отсутствии подключенных внешних трансформаторов нейтрал и установите на X8-9/X8-10 оконечный резистор L или перемычку.
ES	Con interruptores automáticos de 3 polos ponga la resistencia terminadora L o un puente en X8-9/X8-10, no estando conectado ningún transformador de neutro externo.	PL	Jeżeli nie podłączono zewnętrznego przetwornika N, w przypadku 3-biegunowych wyłączników wymaga się podłączenia do X8-9/X8-10 terminatora L lub mostka.
IT	Con interruttori automatici a 3 poli applicare la resistenza di chiusura L o un ponticello su X8-9/X8-10, se non è collegato alcun trasformatore N esterno.	中	对于 3 极断路器, 如未连接外部 N 转换器, 则需在 X8-9/X8-10 处设置终端电阻 L 或电桥。

Installation of terminating resistors / Montage der Abschlusswiderstände / Montage des résistances de terminaison / Montaje de las resistencias terminadoras / Montaggio delle resistenze di chiusura / Montagem dos resistores de terminação / Sonlandırma direncinin montajı / Монтаж сопротивления оконечной нагрузки / Montaż terminatorów / 安装终端电阻

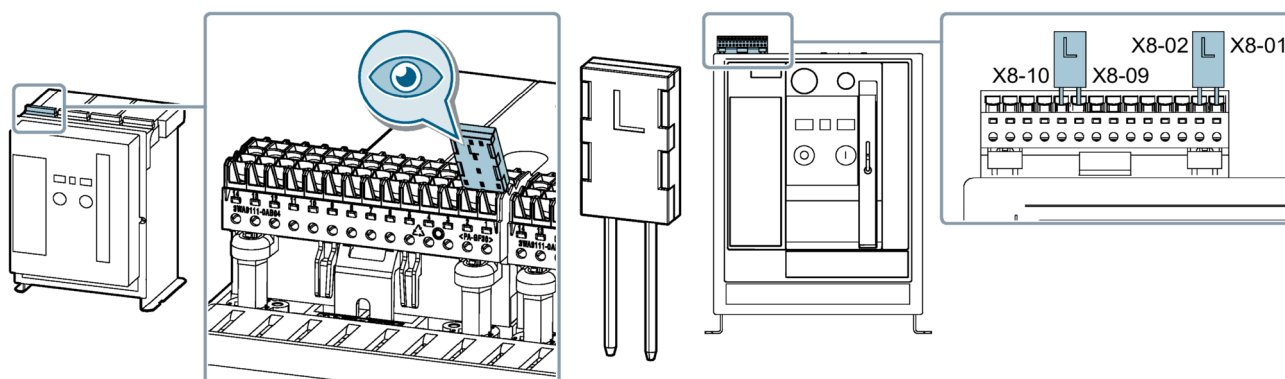

Information / Information / Informations / Información / 信息



EN	NOTICE	DE	HINWEIS
License Information		Lizenzinformationen	
The product contains third-party software. For further information, please refer to https://sie.ag/2Sf0HXZ .		Das Produkt enthält Fremdsoftware. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter https://sie.ag/2Sf0HXZ .	
FR	NOTIFICATION	ES	NOTA
Informations de licence		Información de licencia	
Le produit renferme des logiciels tiers. Pour plus d'informations, voir https://sie.ag/2Sf0HXZ .		El producto contiene software de terceros. Para obtener más información al respecto, consulte https://sie.ag/2Sf0HXZ .	
IT	NOTA	PT	ATENÇÃO
Informazioni sulla licenza		Informações de licença	
Il prodotto contiene software di terze parti. Per ulteriori informazioni consultare l'indirizzo https://sie.ag/2Sf0HXZ .		O produto contém software de terceiros. Pode encontrar mais informações em https://sie.ag/2Sf0HXZ .	
TR	NOT	РУ	ПРИМЕЧАНИЕ
Lisans Bilgileri		Информация о лицензии	
Ürün, üçüncü taraf yazılım içerir. Daha fazla bilgiyi şu adreste bulabilirsiniz: https://sie.ag/2Sf0HXZ .		Продукт содержит стороннее программное обеспечение. Дополнительную информацию см. в https://sie.ag/2Sf0HXZ .	
PL	UWAGA	中	注意
Informacje dotyczące licencji		许可证信息	
Produkt zawiera oprogramowanie innych firm. Więcej informacji można znaleźć pod adresem https://sie.ag/2Sf0HXZ .		本产品包含第三方软件。更多信息请见 https://sie.ag/2Sf0HXZ .	

Technical data of the bluetooth interface / Technische Daten Bluetooth-Schnittstelle / Caractéristiques techniques de l'interface Bluetooth / Datos técnicos de la interfaz Bluetooth / Dati tecnici dell'interfaccia Bluetooth / Dados técnicos interface Bluetooth / Bluetooth arabirimi teknik verileri / Технические характеристики интерфейса Bluetooth / Dane techniczne interfejsu Bluetooth / 蓝牙接口的技术数据

Frequency range / Frequenzband / Bande de fréquence / Banda de frecuencias / Banda di frequenza / Banda de frequência / Frekans aralığı / Диапазон частот / Zakres częstotliwości / 频率范围

2400 – 2483.5 MHz

Output power / Sendeleistung / Puissance d'émission / Potencia emisora / Potenza di trasmissione / Potência de emissão / İletim gücü / Излучаемая мощность / Moc wyjściowa nadajnika / 输出功率


+5 dBm

EN	NOTICE	DE	HINWEIS
Bluetooth® is deactivated upon delivery of the 3WA circuit breaker. Bluetooth® can be activated via communication, the display of the ETU600 electronic trip unit, or USB. Bluetooth® is automatically deactivated at the end of the connection or after a timeout.		Im Auslieferungszustand des Leistungsschalters 3WA ist Bluetooth® deaktiviert. Bluetooth® kann über Kommunikation, das Display der elektronischen Auslöseeinheit ETU600 oder USB aktiviert werden. Bluetooth® deaktiviert sich automatisch bei Verbindungsende oder nach einem Timeout.	
FR	NOTIFICATION	ES	NOTA
Dans l'état à la livraison du disjoncteur 3WA, le Bluetooth® est désactivé. Le Bluetooth® peut être activé par la communication, par l'écran de l'unité de contrôle électronique ETU600 ou par USB. Le Bluetooth® se désactive automatiquement à la fin de la connexion ou après un Timeout.		Bluetooth® está desactivado en el estado de fábrica del interruptor automático 3WA. Bluetooth® se puede activar a través de la comunicación, el display de la unidad de disparo electrónica ETU600 o USB. Bluetooth® se desactiva automáticamente al finalizar la conexión o tras un timeout.	
IT	NOTA	PT	ATENÇÃO
Bluetooth® è disattivato nello stato di fornitura dell'interruttore automatico 3WA. È possibile attivare Bluetooth® mediante la comunicazione, il display dell'unità di sgancio elettronica ETU600 oppure l'interfaccia USB. Bluetooth® si disattiva automaticamente alla fine del collegamento o dopo un timeout.		No estado de fornecimento do disjuntor de potência 3WA, o Bluetooth® está desativado. O Bluetooth® pode ser ativado através da comunicação, ou seja mediante o display da unidade de ativação eletrônica ETU600 ou o USB. O Bluetooth® desativa-se automaticamente ao terminar a ligação ou após um timeout.	
TR	NOT	PY	ПРИМЕЧАНИЕ
3WA devre kesicinin teslimat durumunda, Bluetooth® devre dışı bırakılmıştır. Bluetooth® işlevi, iletişim, ETU600 elektronik tetikleme ünitesinin ekranı veya USB üzerinden etkinleştirilebilir. Bluetooth®, bağlantı sona erdiğinde veya belli bir zaman aşımından sonra otomatik olarak devre dışı kalır.		Функция Bluetooth® на автоматическом выключателе 3WA в состоянии пока выключена. Bluetooth® можно включить с помощью настройки коммуни кации устройств, с помощью дисплея электронного расцепителя ETU600 или USB. Bluetooth® отключается автоматически при завершении с оединения или по достижении тайм-аута.	
PL	UWAGA	中	注意
W momencie dostawy wyłącznika 3WA Bluetooth® jest wyłączony. Bluetooth® można aktywować przez komunikację, wyświetlacz elektronicznego wyzwalacza ETU600 lub przez USB. Bluetooth® dezaktywuje się automatycznie po zakończeniu połączenia lub po przekroczeniu limitu czasu.		在 3WA 断路器交付时, Bluetooth® 处于禁用状态。可以通过通信、ETU600 电子脱扣单元的显示屏或 USB 激活 Bluetooth®。在连接结束时或超时后, Bluetooth® 会自动禁用。	



EN	Option	DE	Option	FR	Option	ES	Opción	IT	Opzione
PT	Opção	TR	Opsiyon	PY	Опция	PL	Opcja	中	选项

EN	NOTICE	DE	HINWEIS
When commissioning the 3WA circuit breaker, the electronic trip unit must be set in accordance with the requirements for the protection of the power distribution system. Without this parameterization, the commissioning of the 3WA circuit breaker cannot be completed.		Zur Inbetriebnahme des Leistungsschalters 3WA müssen Sie die Elektronische Auslöseeinheit entsprechende den Anforderungen zum Schutz der Energieverteilung einstellen. Ohne diese Parametrierung kann die Inbetriebnahme des Leistungsschalters 3WA nicht abgeschlossen werden.	
FR	NOTIFICATION	ES	NOTA
Pour la mise en service du disjoncteur 3WA, paramétrer l'unité de déclenchement électronique conformément aux exigences de protection de la distribution d'énergie. La mise en service du disjoncteur 3WA ne peut pas être achevée sans ce paramétrage.		Para poner en servicio el interruptor automático 3WA debe ajustar la unidad de disparo electrónica de acuerdo con los requisitos para la protección de la distribución de energía. Sin esta parametrización no se puede finalizar la puesta en servicio del interruptor automático 3WA.	
IT	NOTA	PT	ATENÇÃO
Per la messa in servizio dell'interruttore automatico 3WA si deve impostare l'unità di sgancio elettronica secondo i requisiti di protezione della distribuzione di energia elettrica. Senza questa parametrizzazione non è possibile completare la messa in servizio dell'interruttore automatico 3WA.		Para a colocação em operação do disjuntor 3WA tem de ajustar a unidade de disparo eletrônica de acordo com os requisitos para proteção da distribuição de energia. Sem essa parametrização, a colocação em operação do disjuntor 3WA não pode ser concluída.	
TR	NOT	PY	ПРИМЕЧАНИЕ
3WA devre kesiciyi devreye almak için, elektronik tetikleme ünitesini, enerji dağıtımının korumasına yönelik gereksinimlere uygun şekilde ayarlamaz gerekir. Bu parametrelendirme olmadan, 3WA devre kesiciyi devreye alma işlemi tamamlanamaz.		В ходе пусконаладки автоматического выключателя 3WA необходимо зап араметрировать электронный расцепитель в соответствии с требованиями к защите устройств с распределением энергии. Без этого параметрирован ия невозможно завершить пусконаладку электронного выключателя 3WA.	
PL	UWAGA	中	注意
W celu uruchomienia wyłącznika 3WA wyzwalacz elektroniczny musi być ustawiony zgodnie z wymogami ochrony rozdziału mocy. Bez parametryzacji nie można zakończyć rozruchu wyłącznika 3WA.		为调试 3WA 断路器, 必须对电子脱扣器进行相应设置, 以在进行配电时提供保护。如果不进行此参数设置, 则无法完成 3WA 断路器的调试。	


ETU300

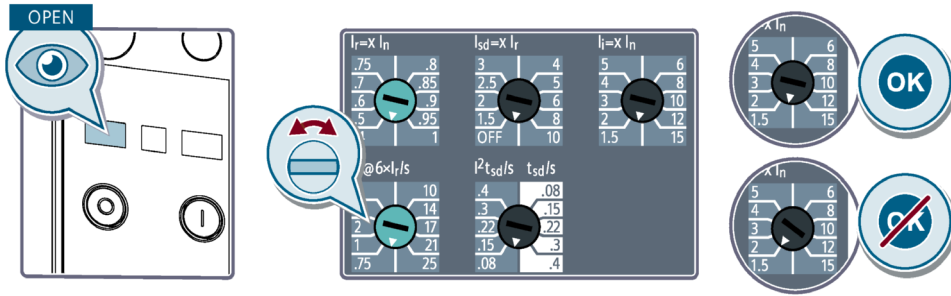

ETU600

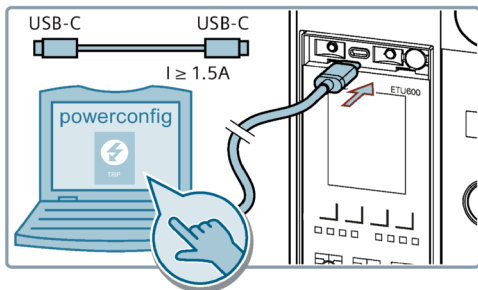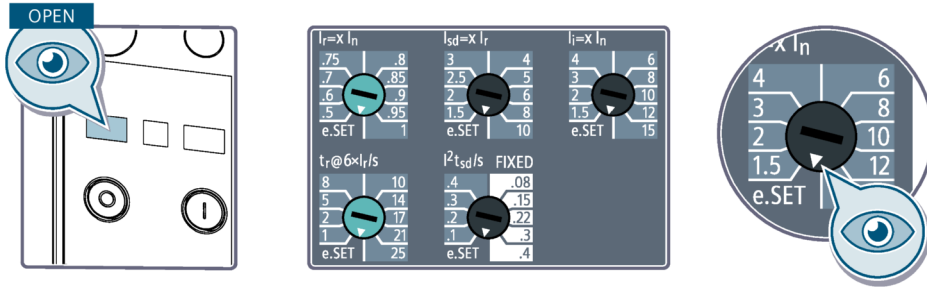


<https://sie.ag/2SUIAc2>

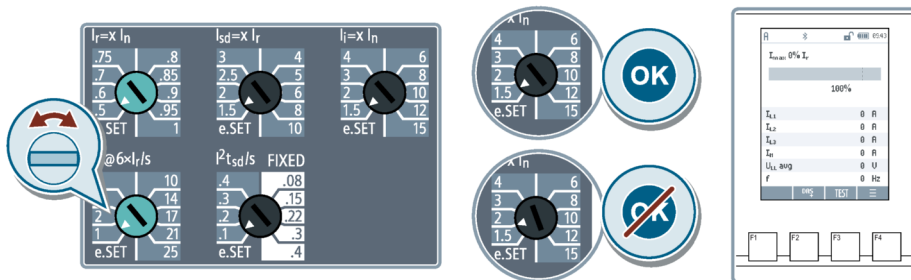

DE/EN
<https://sie.ag/3aMmOBi>

3WA9111-0AE0. (UVR)

Variant 1 / Variante 1 / Variante 1 / Variante 1 / Variante 1 / Variante 1 / / Varyant 1 / Вариант 1 / Wariant 1 / 型号 1

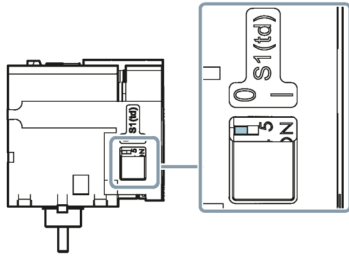


Delivery state / Lieferzustand / État à la livraison / Versión de suministro / Stato di fornitura / Estado de fornecimento / Teslimat durumu / Состояние поставки / Stan dostawy / 出厂状态

0 — instantaneous / unverzögert / instantané / instantáneo / istantaneo / sem retardamento / gecikmesiz / без задержки / bez opóźnienia / 不延迟

td < 80 ms

Variant 2 / Variante 2 / Variante 2 / Variante 2 / Variante 2 / Variante 2 / / Varyant 2 / Вариант 2 / Wariant 2 / 型号 2

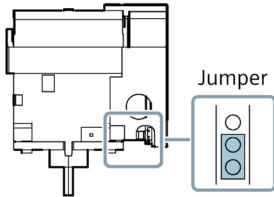


Delivery state / Lieferzustand / État à la livraison / Versión de suministro / Stato di fornitura / Estado de fornecimento / Teslimat durumu / Состояние поставки / Stan dostawy / 出厂状态

instantaneous / unverzögert / instantané / instantáneo / istantaneo / sem retardamento / gecikmesiz / без задержки / bez opóźnienia / 不延迟

td < 80 ms

3WA9111-0AE1. (UVR-t)

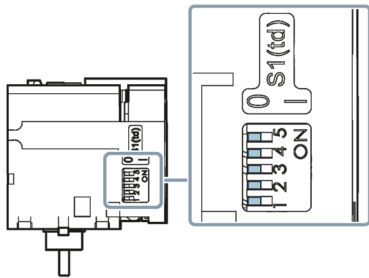


Delivery state / Lieferzustand / État à la livraison / Versión de suministro / Stato di fornitura / Estado de fornecimento / Teslimat durumu / Состояние поставки / Stan dostawy / 出厂状态

S1 54321 td = time delay/Verzögerungszeit/Temporisation/tiempo de retardo/ tempo di ritardo/Tempo de retardamento/Gecikme süresi/ Время задержки/ Czas opóźnienia/延迟时间

01001 1,0s




<https://sie.ag/3TI3TZr>

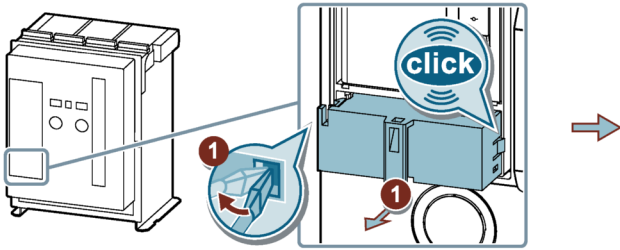



EN	NOTICE	DE	HINWEIS
FR	NOTIFICATION	ES	NOTA
IT	NOTA	PT	ATENÇÃO
TR	NOT	PY	ПРИМЕЧАНИЕ
PL	UWAGA	中	注意

Power distribution equipment insulation test.	Schaltanlagen-Isolationsprüfung
Essai d'isolement des postes de distribution	Ensayo de aislamiento de cuadros de distribución
Prova di isolamento del quadro di distribuzione	Teste de isolamento da instalação de distribuição
Şalt tesisi izolasyon kontrolü	Испытание изоляции распределительного устройства
Kontrola izolacji rozdzielni	开关设备-绝缘测试

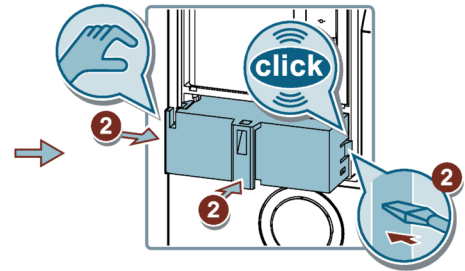


Preparation for accessory mounting / Vorbereitung für Zubehörmontagen / Préparation pour le montage des accessoires / Preparativos para el montaje de accesorios / Preparazione per il montaggio di accessori / Preparação para montagens de acessórios / Aksesuar montajları için hazırlık / Подготовка для монтажа принадлежностей / Przygotowanie do montażu osprzętu / 准备进行附件安装


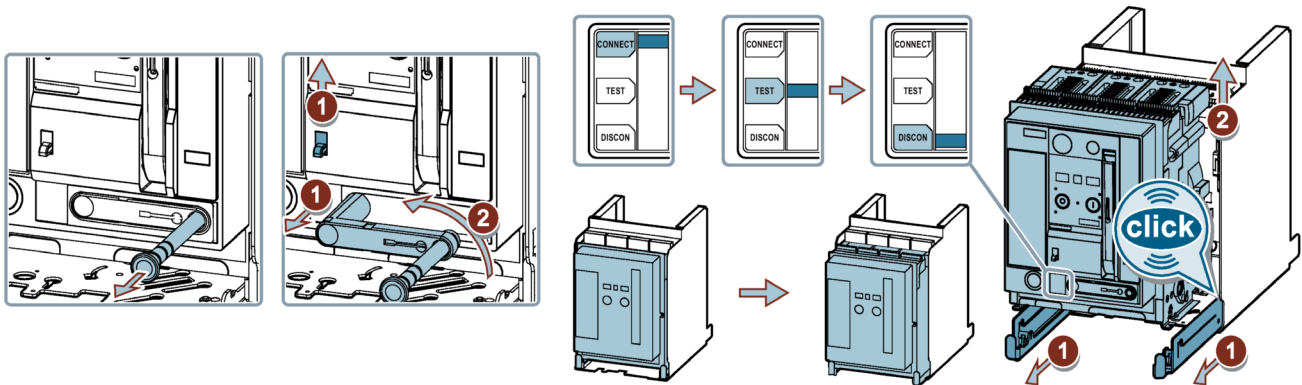


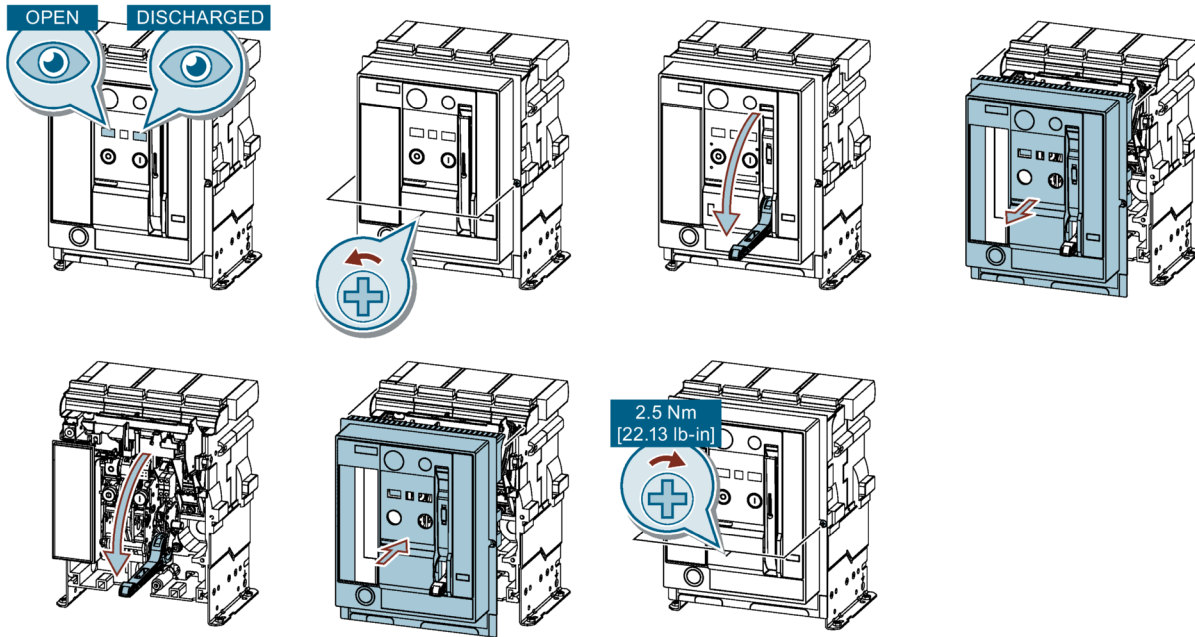



EN	NOTICE	DE	ACHTUNG
Property damage due to incorrect insertion of the circuit breaker into the guide frame. May cause damage to the racking mechanism. Before using the racking handle, make sure that you have correctly inserted the circuit breaker into the guide frame and moved it to its end position, to prevent damage to the racking handle.		Sachschaden durch nicht korrektes Einsetzen des Leistungsschalters in den Einschubrahmen. Kann zu Schäden an der Kurbelmechanik führen. Bevor Sie die Handkurbel benutzen, stellen Sie sicher, dass Sie den Leistungsschalter korrekt in den Einschubrahmen eingesetzt und in seine Endposition verschoben haben. Ansonsten kann die Handkurbel beschädigt werden.	
FR	PRUDENCE	ES	PRECAUCIÓN
Risque de dommages matériels liés à une mauvaise mise en place du disjoncteur dans le châssis de guidage. Le mécanisme à manivelle risque d'être endommagé. Avant d'utiliser la manivelle, assurez-vous d'avoir correctement inséré le disjoncteur dans le châssis de guidage et de l'avoir décalé jusqu'à sa position finale. Sinon, la manivelle peut être endommagée.		Daños materiales por colocación incorrecta del interruptor automático en el bastidor guía. Puede dañarse el mecanismo de la manivela. Antes de usar la manivela, inserte correctamente el interruptor automático en el bastidor guía hasta su posición final. De lo contrario, la manivela puede dañarse.	
IT	CAUTELA	PT	CUIDADO
Danni materiali dovuti all'errato inserimento dell'interruttore automatico nella parte fissa. Può causare danni al meccanismo a manovella. Prima di utilizzare la manovella, assicurarsi di aver inserito correttamente l'interruttore automatico nella parte fissa e di averlo spostato nella posizione finale. In caso contrario, la manovella può essere danneggiata.		Dano material devido à aplicação incorreta do disjuntor no quadro-guia. Pode provocar danos no mecanismo de manivela. Antes de empregar a manivela manual, certifique-se de que inseriu corretamente o disjuntor no quadro-guia e o deslocou para sua posição final. Caso contrário, a manivela manual pode ser danificada.	
TR	ÖNEMLİ DİKKAT	PY	ОСТОРОЖНО
Devre kesicinin çekmeceli çerçeveye yanlış takılması sonucunda maddi hasar. Krank mekanizmasında hasara yol açabilir. Krank kolunu kullanmadan önce, devre kesicinin çekmeceli çerçeveye doğru şekilde takılmasını ve son pozisyonuna kaydırılmasını sağlayın. Aksi takdirde krank koluna hasar görülebilir.		Опасность материального ущерба вследствие неправильной установки автоматического выключателя в выкатную корзину. Возможны повреждения кривошипно-шатунного механизма. Перед началом задействования приводной рукоятки убедитесь в том, что вы правильно установили автоматический выключатель в выкатную корзину и сместили его в конечное положение. В ином случае возможно повреждение приводной рукоятки.	
PL	UWAGA	中	小心
Szkody materialne spowodowane nieprawidłowym umieszczeniem wyłącznika w ramie wsuwanej. Może doprowadzić to do uszkodzeń mechanizmu korbowego. Przed użyciem korby ręcznej należy upewnić się, że wyłącznik został prawidłowo umieszczony w ramie wsuwanej i całkowicie wsunięty do pozycji końcowej. W przeciwnym razie korba ręczna może ulec uszkodzeniu.		由于断路器错误装入导向框架而造成的财产损失。可能会损坏曲柄机构。 在使用曲柄摇手之前，请确保已将断路器正确装入导向框架并移动到末端位置。否则，可能会损坏曲柄摇手。	

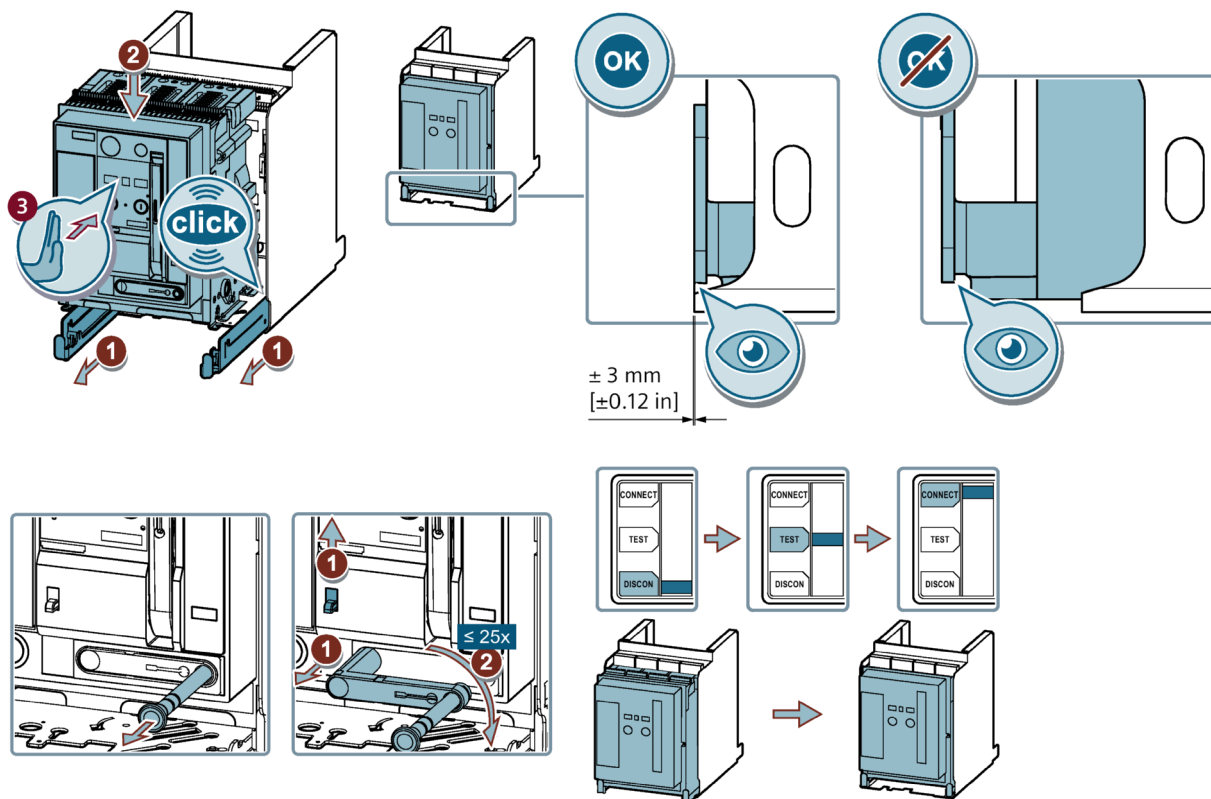




EN	NOTICE	DE	HINWEIS
Over-rotation of the racking handle beyond its end stop can damage the positioning actuator. Once the end stop is reached (≤ 25 rotations), the racking handle must be rotated counterclockwise to the position in which it can be pushed in.		Überdrehen der Handkurbel über den Anschlag hinaus kann den Einfahrtrieb beschädigen. Wenn der Anschlag erreicht ist (≤ 25 Umdrehungen), ist die Handkurbel entgegen dem Uhrzeigersinn bis in die Position zu drehen, in der sie eingeschoben werden kann.	
FR	NOTIFICATION	ES	NOTA
Tourner la manivelle au-delà de la butée peut endommager l'entraînement de rétraction. Une fois la butée atteinte (≤ 25 tours), tourner la manivelle dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à la position dans laquelle il est possible de l'insérer.		Girar la manivela más allá del tope puede dañar el mecanismo de posicionamiento. Una vez alcanzado el tope (≤ 25 vueltas), la manivela se debe girar en sentido antihorario hasta alcanzar la posición en la que pueda insertarse.	
IT	NOTA	PT	ATENÇÃO
L'eccessiva rotazione della manovella oltre la battuta di arresto può danneggiare l'azionamento di inserimento. Al raggiungimento della battuta di arresto (≤ 25 rotazioni), la manovella deve essere ruotata in senso antiorario finché non si trova nella posizione in cui può essere inserita.		Girar a manivela manual para além do batente pode danificar o acionamento de deslocação. Quando o batente é atingido (≤ 25 rotações), a manivela manual deve ser girada no sentido anti-horário até à posição em que possa ser inserida.	
TR	NOT	PY	ПРИМЕЧАНИЕ
Manüel kolu tahdidin dışına taşacak şekilde aşırı döndürmek, giriş tahrikine zarar verebilir. Tahdide ulaşıncı, (≤ 25 çevrim), manüel kol, içeri sokulabileceği pozisyona kadar saat yönünün tersine doğru döndürülmelidir.		Прокручивание приводной рукоятки после упора (≤ 25 оборотов) может привести к повреждению тянущего привода. При повороте до упора махсимально поверните приводную рукоятку по часовой стрелке.	
PL	UWAGA	中	注意
Przekręcenie korbę ręczną poza ogranicznik może spowodować uszkodzenie napędu wciągania. Po osiągnięciu ogranicznika (≤ 25 obrotów) należy obrócić korbę ręczną w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do pozycji, w której można ją wsunąć.		如将手摇柄旋转到超过挡块的位置则可能会导致缩回机构的驱动装置损坏。到达挡块位置时 (≤ 25 圈), 逆时针旋转手摇柄, 直到其到达可以推入的位置为止。	

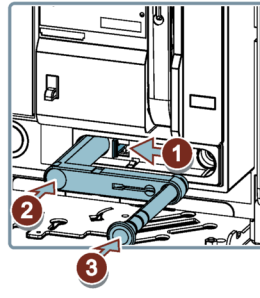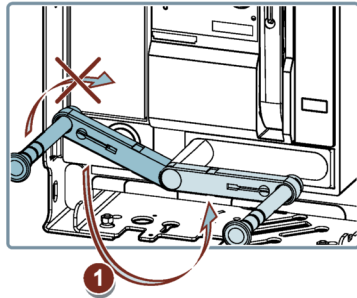


Test /Test /Test /Test /测试

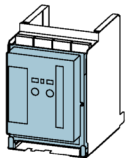


EN	Closing / Opening	DE	Ein- / Ausschalten	FR	Fermeture / Ouverture	ES	Conexión / desconexión	IT	Inserzione / disinserzione
PT	Ligar /Desligar	TR	Açma/Kapatma	PY	Включение / выключение	PL	Włączanie / wyłączanie	中	接通 / 关闭

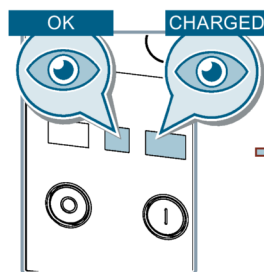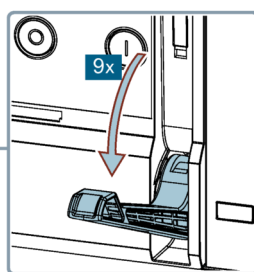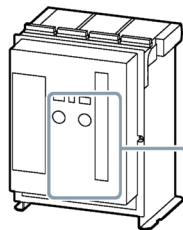


EN	Option	DE	Option	FR	Option	ES	Opción	IT	Opzione
PT	Opção	TR	Opsiyon	РУ	Опция	PL	Opcja	中	选项

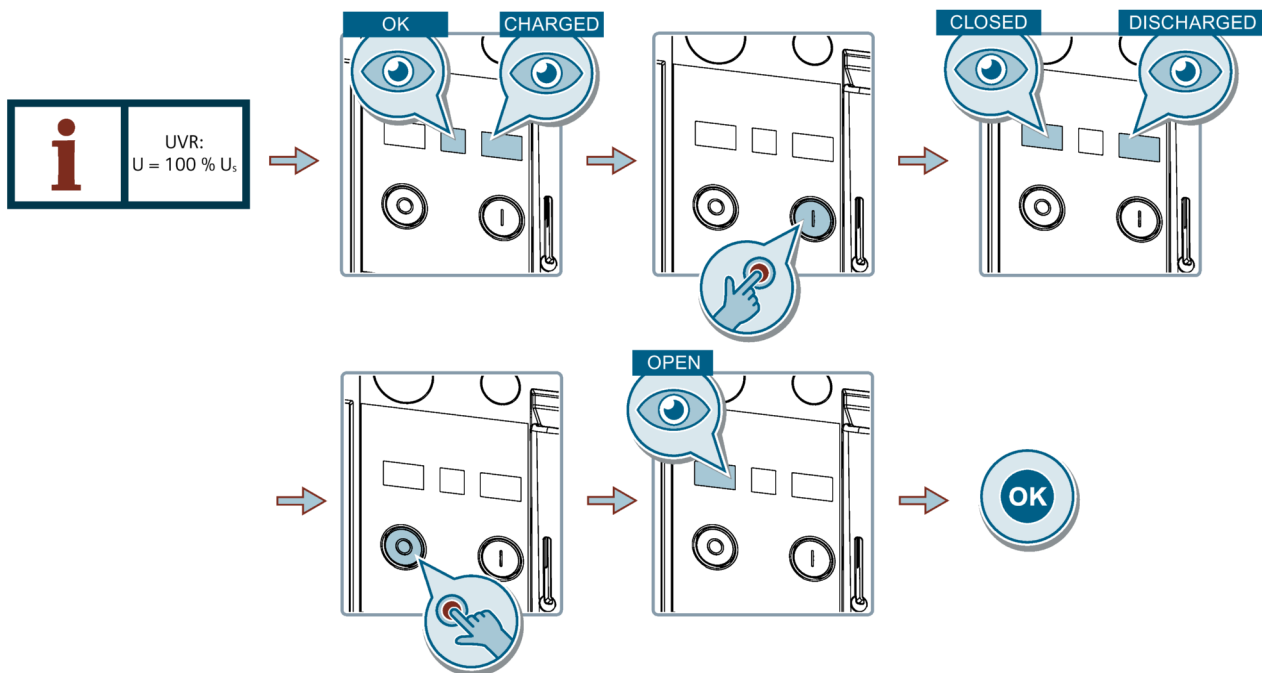




EN	Option	DE	Option	FR	Option	ES	Opción	IT	Opzione
PT	Opção	TR	Opsiyon	РУ	Опция	PL	Opcja	中	选项


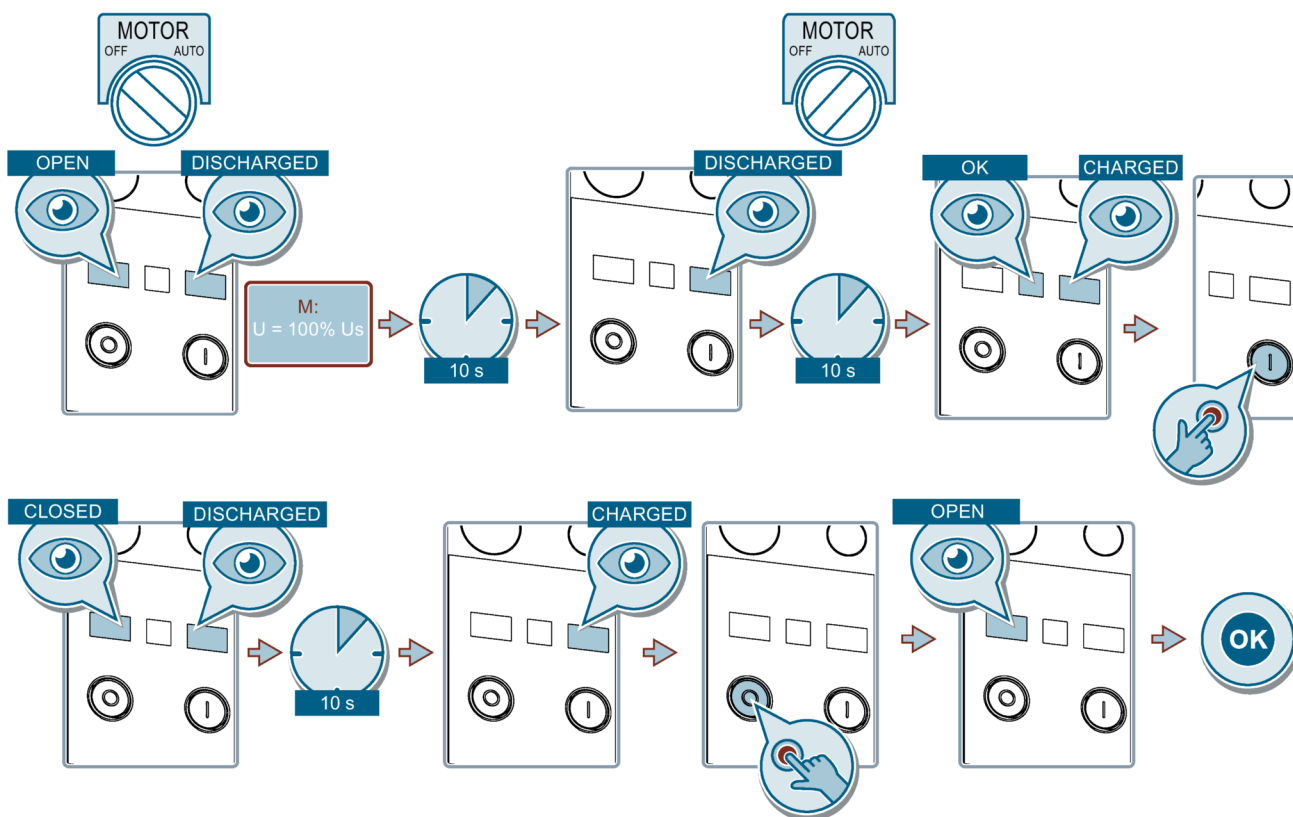


ETU600

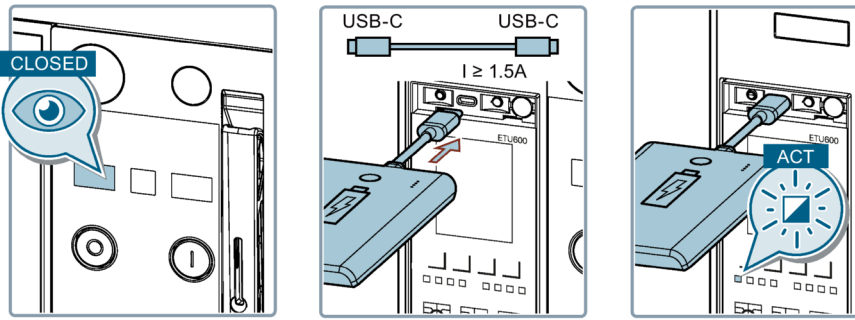




<https://www.siemens.com/support-request>

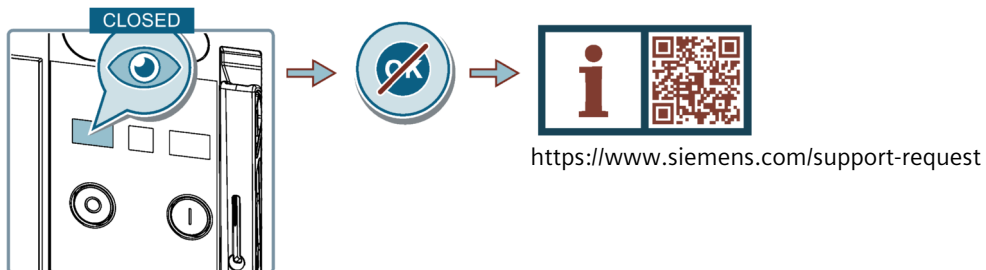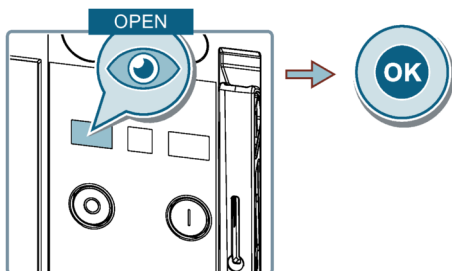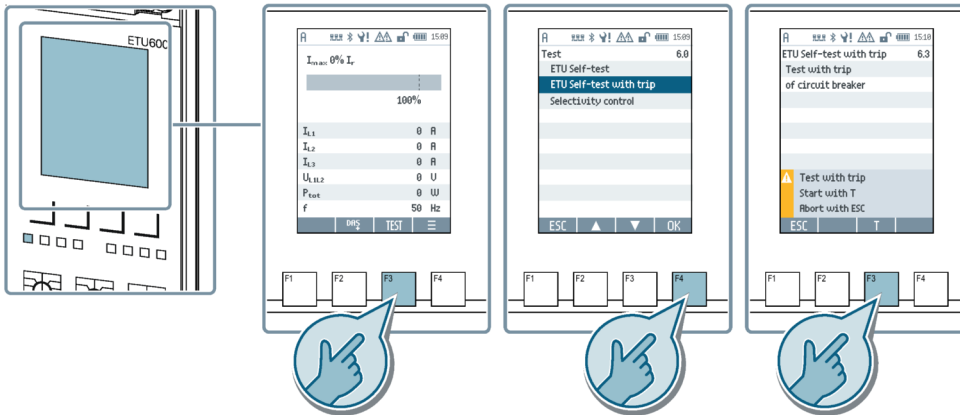

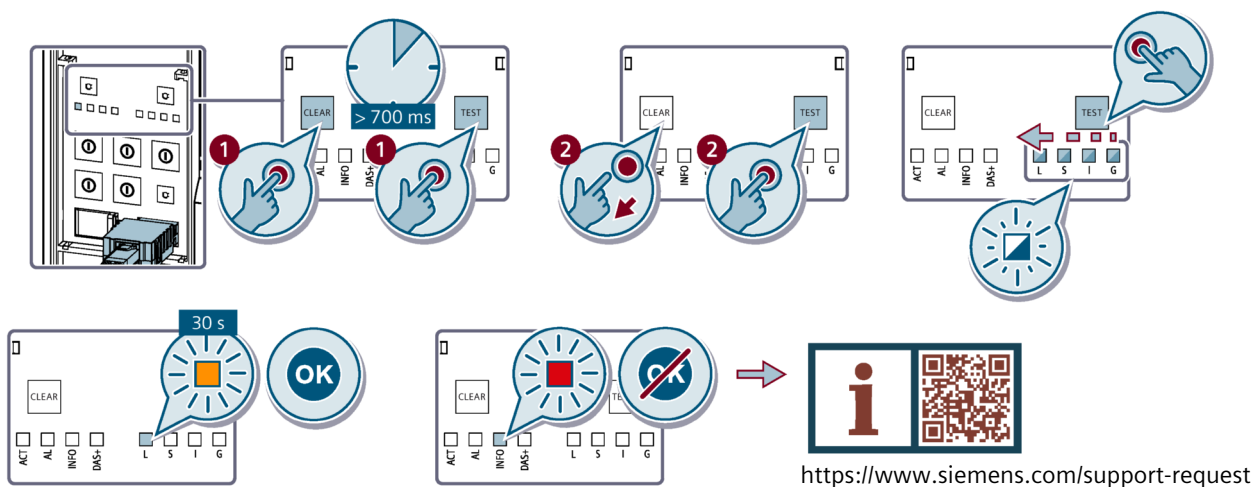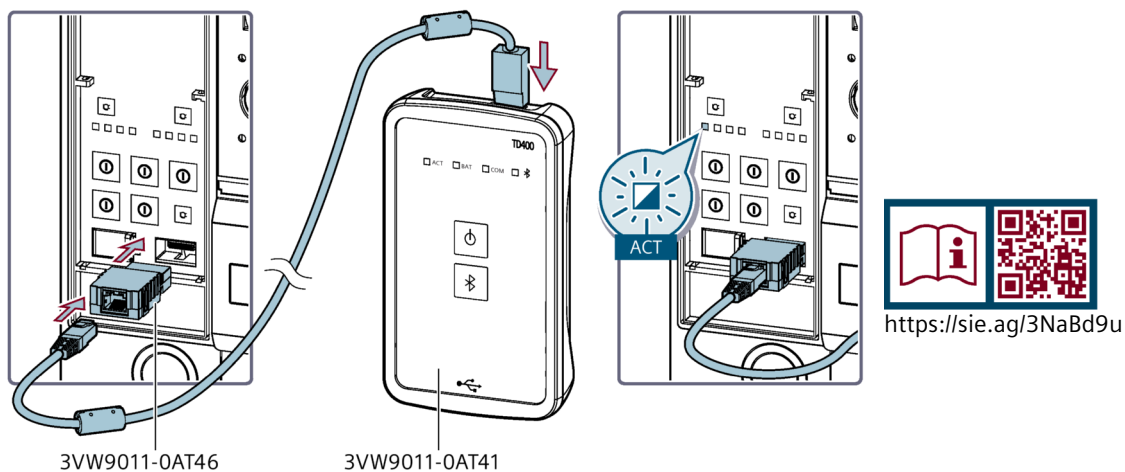

Self-test with powerconfig / Selbsttest mit Powerconfig / Autotest par Powerconfig / Autotest con Powerconfig / Autotest con Powerconfig / Autoteste com Powerconfig / Powerconfig ile kendi kendine test / Самодиагностика с помощью Powerconfig / Autotest z użyciem Powerconfig / 使用 Powerconfig 进行自检

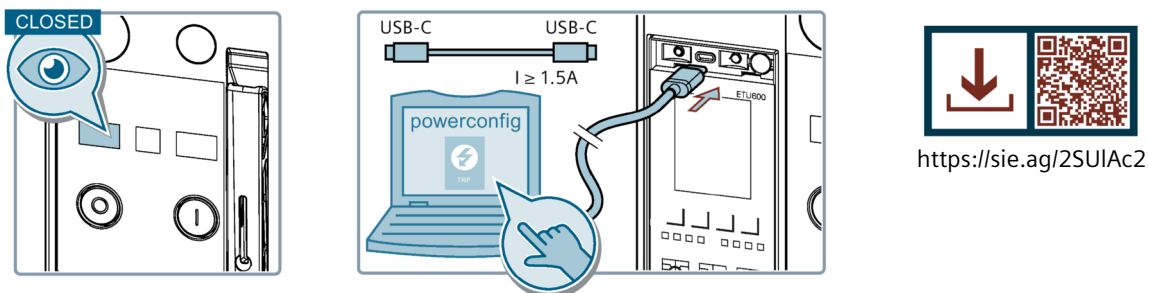

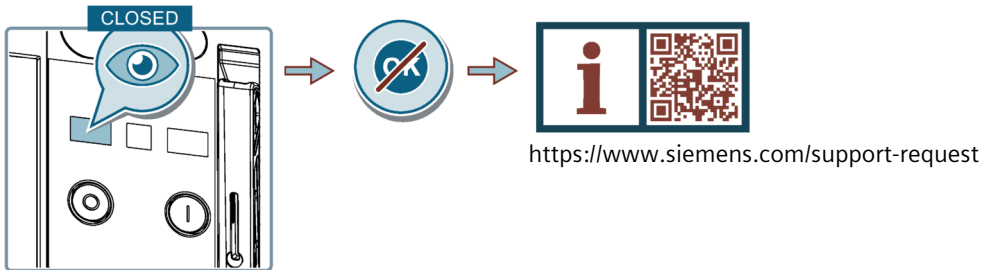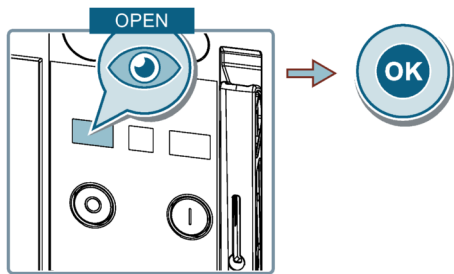

Transport / Beförderung / Transport / Transporte / 运输



EN	Product is classified as a dangerous good, observe dangerous goods regulations.
DE	Produkt ist Gefahrgut, Gefahrgutvorschriften beachten.
FR	Produit dangereux, respecter les prescriptions sur les produits dangereux
ES	El producto está catalogado como mercancía peligrosa. Observar las normativas sobre mercancías peligrosas.
IT	Il prodotto è una merce pericolosa, osservare le prescrizioni per merci pericolose.
PT	O produto é uma substância perigosa, observar as disposições em matéria de substâncias perigosas.
TR	Ürün, tehlikeli bir üründür; tehlikeli ürün yönetmeliğine dikkat edin.
PY	Продукт классифицируется как опасный груз, соблюдайте предписания по транспортировке опасных грузов.
PL	Produkt jest towarem niebezpiecznym, należy przestrzegać przepisów dotyczących towarów niebezpiecznych.
中	产品属于危险品，请务必遵守危险品相关规定。



<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109899488>



MLFB/Z option / MLFB/Z-Option / MLFB/Option Z / MLFB/Opción Z / MLFB/Opzione Z / designação de produto legível por máquina/Opção de Z / MLFB/Z opsiyonu / MLFB/Опция Z / MLFB/opcja Z / MLFB/Z 选项	Operating Instructions / Betriebsanleitung / Notice d'utilisation / Instructivo / Istruzioni operative / Instruções de Serviço / İşletme kılavuzu / Руководство по эксплуатации / Instrukcja obsługi / 使用说明	Title / Titel / Titre / Título / Titolo / Título / Başlık / Заголовок / Tytuł / 标题	
3WA2...-...6/7/8.-.... 3WA8...-.....-K...	92310000035	Position signaling switch module (PSS/TOC)	 https://sie.ag/495Mho
3WA2...-..G/L.-.... 3WA8...-.....-C/D/G/H.	92310000045	External Trip Controller ETC600	 https://sie.ag/3TKnnZ
F20	92310000048	Zone Selective Interlocking module ZSI200	 https://sie.ag/6theCj
F23	92310000049	Digital input/output module IOM230	 https://sie.ag/Vfcmm
F19	92310000053	PROFINET IO - Modbus TCP module COM190	 https://sie.ag/5EipwS
F15	92310000057	Modbus RTU module COM150	 https://sie.ag/7HGXZo
R60 R61 R62 R68	92310000060	Locking provision against unauthorized closing for withdrawable circuit breakers	 https://sie.ag/27zgrW

MLFB/Z option / MLFB/Z-Option / MLFB/Option Z / MLFB/Opción Z / MLFB/Opzione Z / designação de produto legível por máquina/Opção de Z / MLFB/Z opsiyonu / MLFB/Опция Z / MLFB/opcja Z / MLFB/Z 选项	Operating Instructions / Betriebsanleitung / Notice d'utilisation / Instructivo / Istruzioni operative / Instruções de Serviço / İşletme kılavuzu / Руководство по эксплуатации / Instrukcja obsługi / 使用说明	Title / Titel / Titre / Título / Titolo / Título / Başlık / Заголовок / Tytuł / 标题	
S30 R30	92310000065	Locking provision against opening of the panel door	 https://sie.ag/6EUxaK
S55 R57	92310000068	Mechanical interlock	 https://sie.ag/6yiGfw
R71	92310000069	Double KIRK	 https://sie.ag/6ePzf1

Retrofit

EN	NOTICE	DE	HINWEIS
When replacing an existing 3WL with a new 3WA, please observe the applicable retrofit requirements specified in the 3WA manual.		Wenn Sie einen vorhandenen Leistungsschalter 3WL durch einen neuen Leistungsschalter 3WA ersetzen, beachten Sie die geltenden Anforderungen an Retrofit aus dem 3WA Handbuch.	
FR	NOTIFICATION	ES	NOTA
En cas de remplacement d'un disjoncteur 3WL existant par un disjoncteur 3WA neuf, tenir compte des exigences de mise à niveau en vigueur indiquées dans le manuel 3WA.		Si va a sustituir un interruptor automático 3WL existente por un nuevo 3WA, consulte los requisitos de actualización aplicables del manual 3WA.	
IT	NOTA	PT	ATENÇÃO
Se si sta sostituendo un interruttore automatico 3WL esistente con un nuovo interruttore automatico 3WA, osservare i necessari requisiti per il retrofit riportati nel manuale 3WA.		Se substituir um disjuntor 3WL existente por um novo disjuntor 3WA, observe os requisitos aplicáveis de reequipamento do manual 3WA.	
TR	NOT	PY	ПРИМЕЧАНИЕ
Mevcut bir 3WL devre kesiciyi yeni bir 3WA devre kesici ile değiştirirseniz, 3WA işletme kitabındaki geçerli donanım ekleme gerekliliklerine dikkat edin.		В случае замены имеющегося автоматического выключателя 3WL на новый автоматический выключатель 3WA следует учитывать действующие требования по модернизации, приведенные в справочнике для 3WA.	
PL	UWAGA	中	注意
Jeśli wymieniasz istniejący wyłącznik 3WL na nowy wyłącznik 3WA, pamiętaj o obowiązujących wymaganiach dotyczących modernizacji z podręcznika 3WA.		如果您要将现有的 3WL 断路器更换为新的 3WA 断路器，请参阅 3WA 手册中适用的改装要求。	



DE/EN

<https://sie.ag/3aMmOBi>

EN	NOTICE
These instructions do not purport to cover all details or variations in equipment, or to provide for every possible contingency in connection with installation, operation, or maintenance. Should additional information be desired, please contact the local Siemens sales office. The contents of this instruction manual shall not become part of or modify any prior or existing agreement, commitment, or relationship. The sales contract contains the entire obligation of Siemens. The warranty contained in the contract between the parties is the sole warranty of Siemens. Any statements contained herein do not create new warranties or modify the existing warranty. Trademarks - Unless otherwise noted, all names identified by ® are registered trademarks of Siemens AG or Siemens Industry, Inc. The remaining trademarks in this publication may be trademarks whose use by third parties for their own purposes could violate the rights of the owner.	