

U/HG-Series

BA Switch

Installation Manual

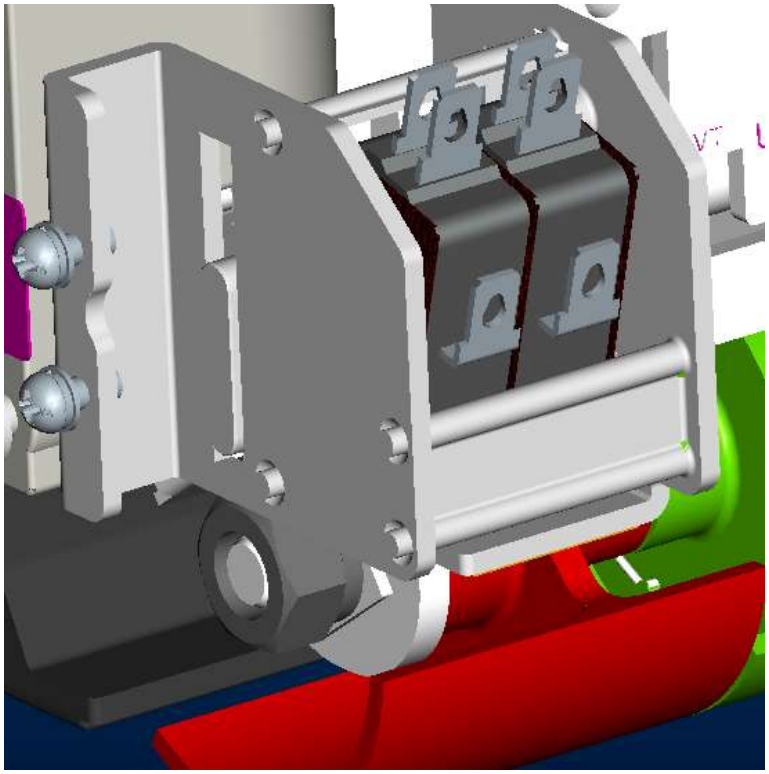

HD HYUNDAI ELECTRIC

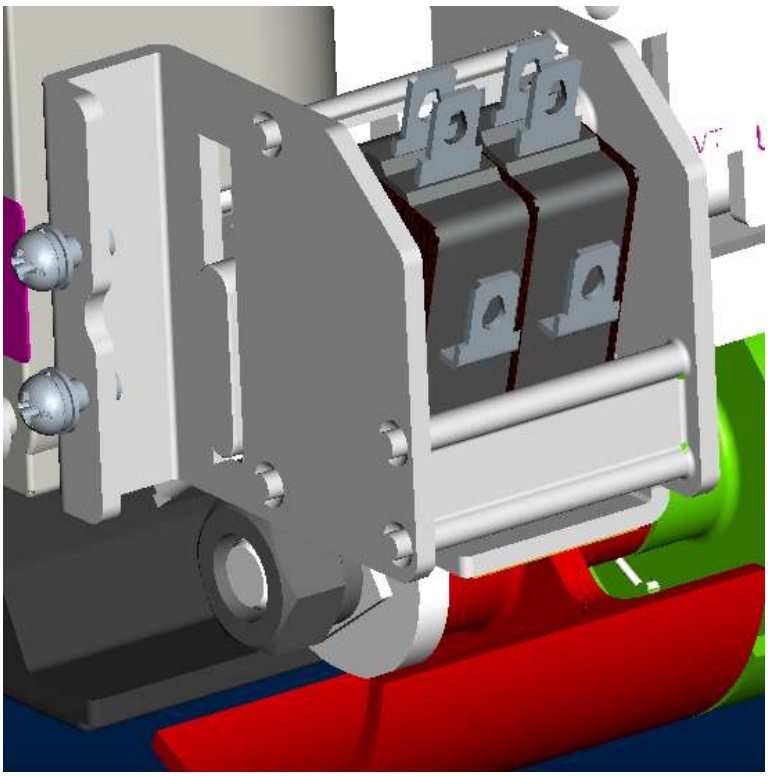

⚠ 주 의

■ 제품을 설치하기 전 주의사항을 반드시 읽고 설명에 따라 설치하여 주십시오.
■ 차단기의 설치 및 보수는 유자격자(전기공사자)가 행하여 주십시오.
잘못된 설치로 인한 오동작 또는 사고가 발생할 위험이 있습니다.

⚠ CAUTION

■ Before installation, be sure to read the manual carefully to ensure proper operation.
■ Installation, maintenance and inspection of the circuit breaker should be performed by persons who are qualified for electric work.

⚠ CUIDADO

■ Antes da instalação, certifique-se de ler atentamente o manual e entender os procedimentos para o funcionamento adequado
■ A instalação, manutenção e inspeção do disjuntor deve ser realizada por pessoas qualificadas para o trabalho elétrico.

⚠ PRECAUCION

■ Antes de la instalación, asegúrese de leer el manual cuidadosamente y comprenda los procedimientos para la apropiada operación
■ La Instalación, mantenimiento e inspección del interruptor automático' debe ser realizada por personas cualificadas para el trabajo eléctrico.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

■ Перед установкой, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации и ознакомьтесь с порядком выполнения необходимых условий и процедур для корректной работы оборудования.
■ Установка, ремонт и осмотр автоматического выключателя должен выполняться квалифицированным специалистом по электрооборудованию.

Part lists & 주문방식 Ordering system

부속 장치명	부착출하 주문형명	별도판매 주문형명	상세사양
BA Switch	BA	HGNS BAA	INTERLOCK MANUAL Reset + BA MHT(ALARM S/W RESET 2a) AUTOCON
		HGNS BAJ	INTERLOCK MANUAL Reset + BA MHT(ALARM S/W RESET 2a) MANUAL JACK
		HGNS BASWA	INTERLOCK MANUAL Reset(MRB) + ONLY ALARM S/W RESET 2C（1a1b) AUTOCON
		HGNS BASWJ	INTERLOCK MANUAL Reset(MRB) + ONLY ALARM S/W RESET 2C（1a1b) MANUAL JACK

1. ACB의 본체를 크래들에서 분리합니다. 그리고 (+)드라이버를 사용하여 양쪽 볼트를 풀어줍니다. [FIG 1]

1. Draw out body of ACB and loosen both bolts by using (+) driver [FIG 1]

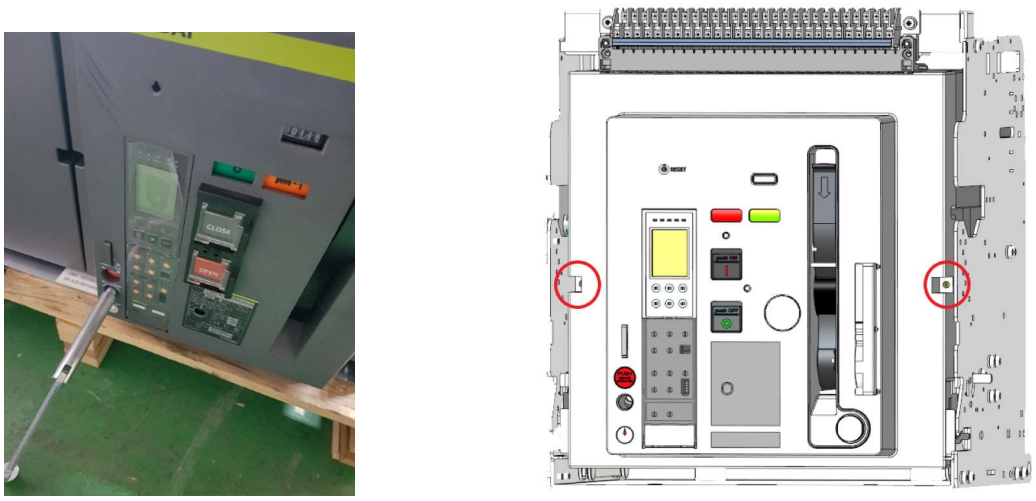


Fig. 1

2. 차징 핸들을 내리고 MAIN FRONT COVER를 해체합니다. [FIG 2]

2. Let down the CHARGING HANDLE and disassemble MAIN FRONT COVER. [FIG 2]

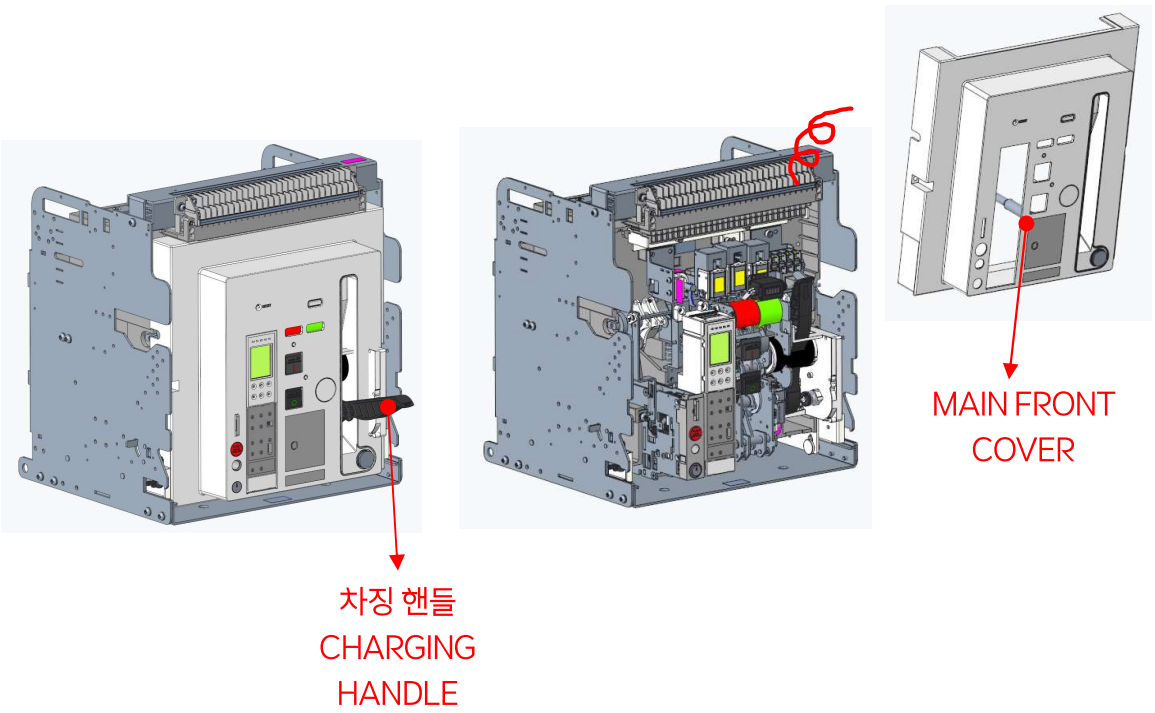


Fig. 2

3. 본체 컨트롤 잭에서 BA 스위치의 종단 지점을 찾으세요. [FIG 3]

3. Find BA switch termination point on the body control jack. [FIG 3]

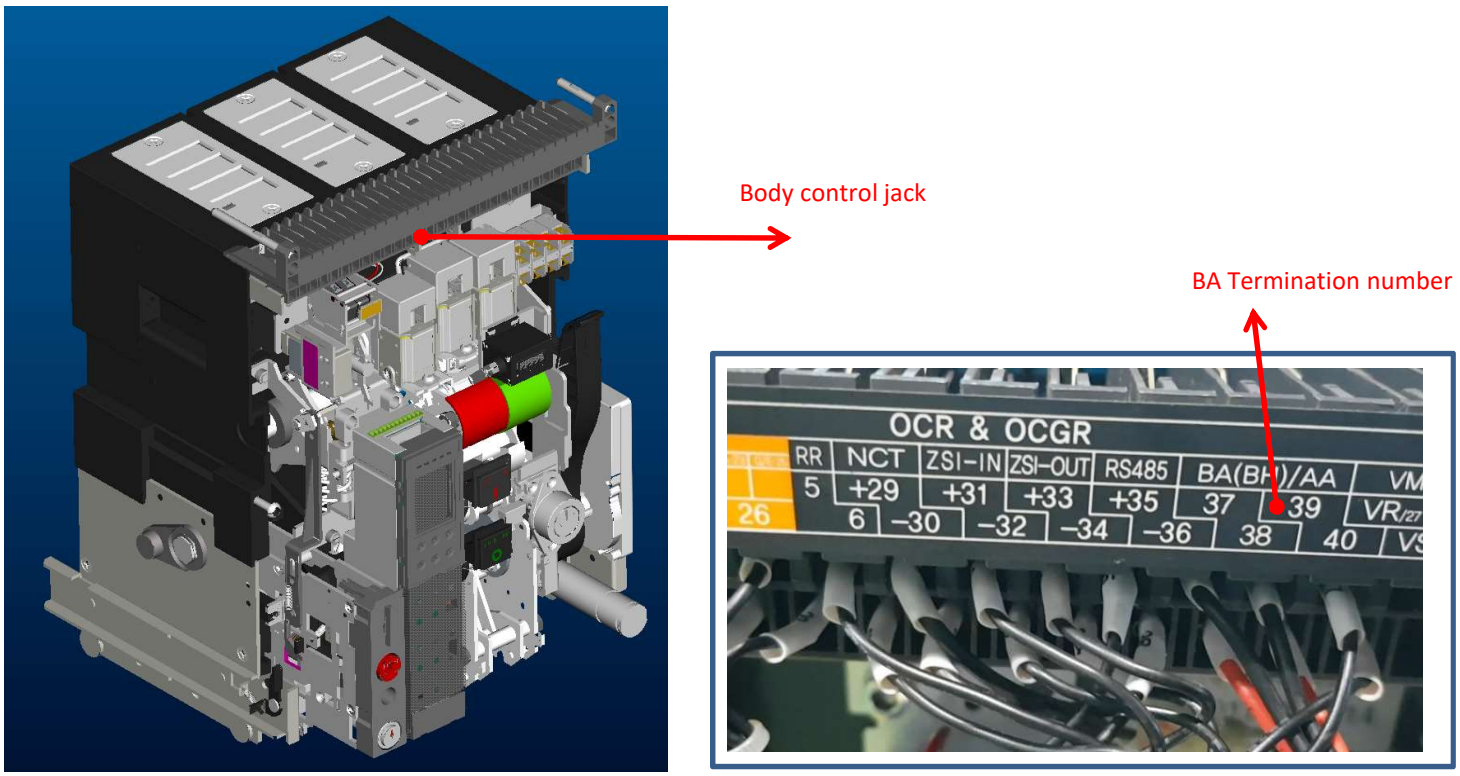


Fig. 3

4. 본체 컨트롤 잭에 와이어를 연결해주세요. [FIG 4]

4. Please connect wire to the body control jack. [FIG 4]


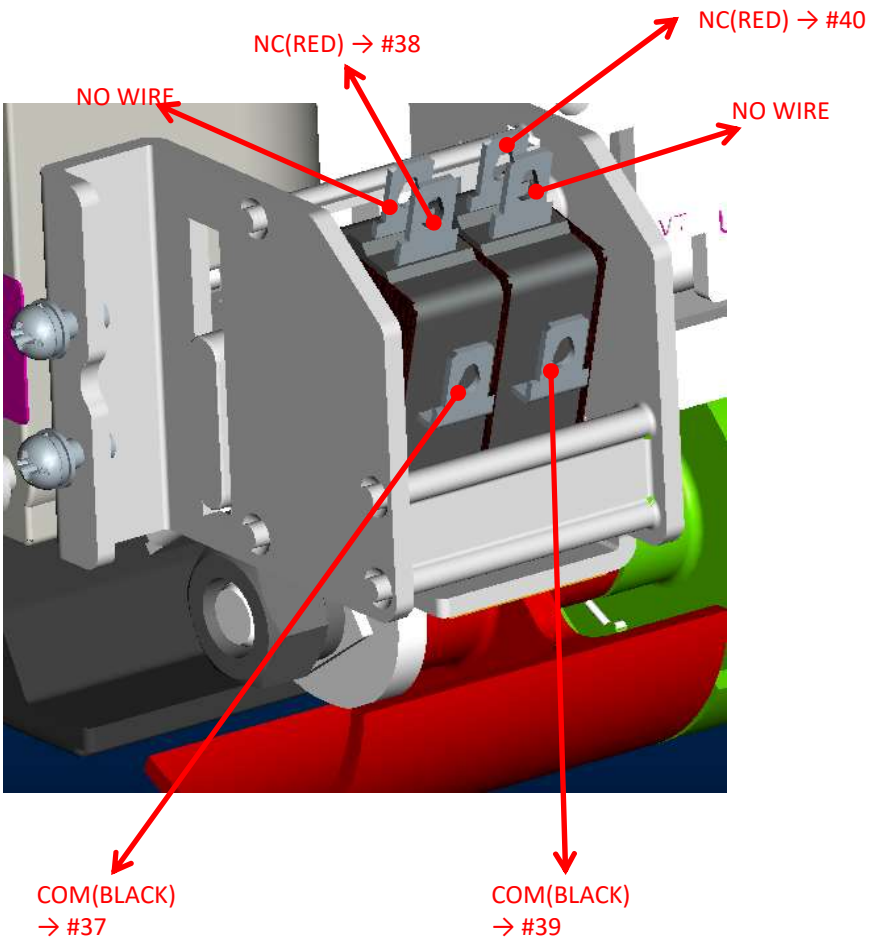


Fig. 4

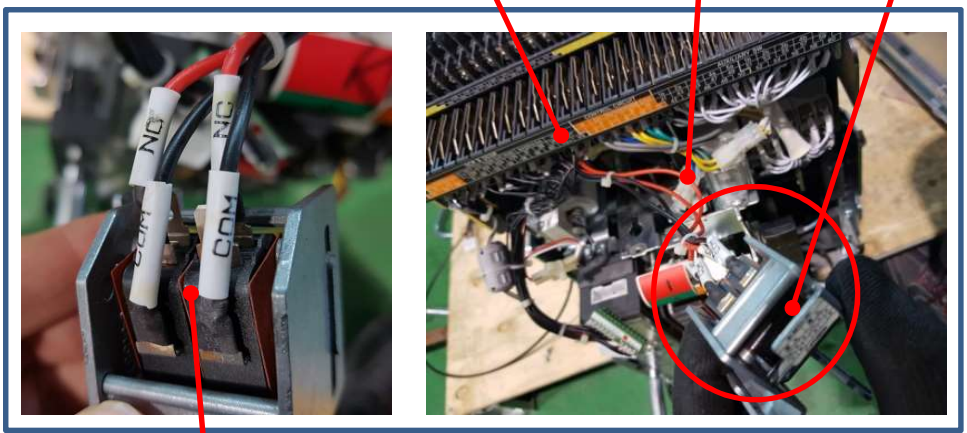

Picture for reference

5. 본체에서 BA 스위치의 위치를 찾아주세요. [FIG 5]

5. Find BA switch location on the body. [FIG 5]

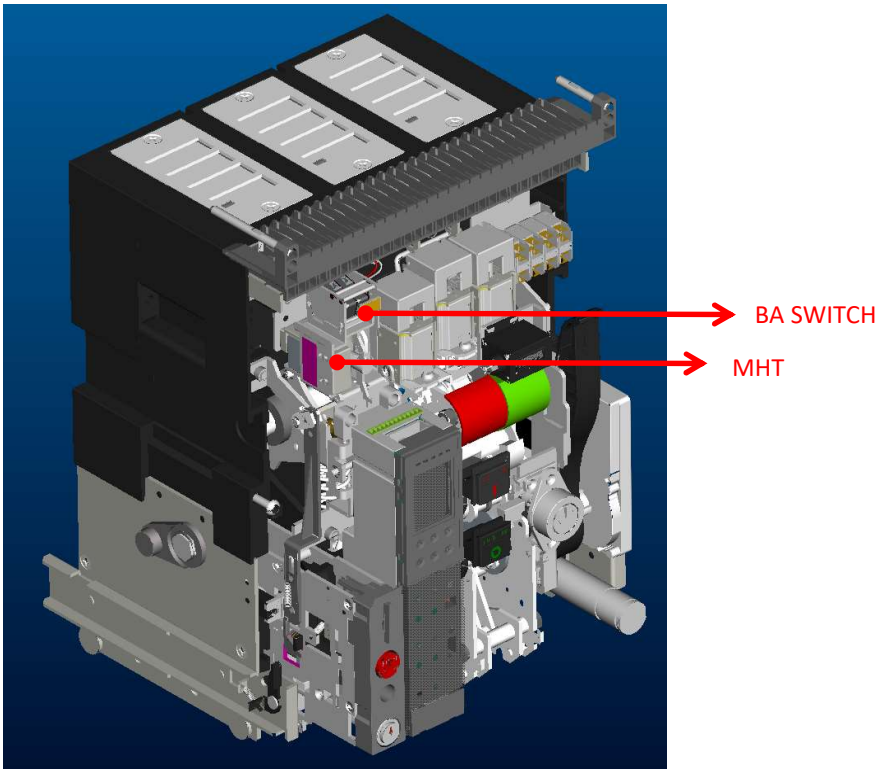


Fig. 5

6. (+) 드라이버를 사용하여 MHT 서포터의 측면을 볼트 두개로 고정하세요. [FIG 6]

6. Tighten both bolts at the side of MHT support by using (+) driver. *Caution – Bolt Gap [FIG 6]


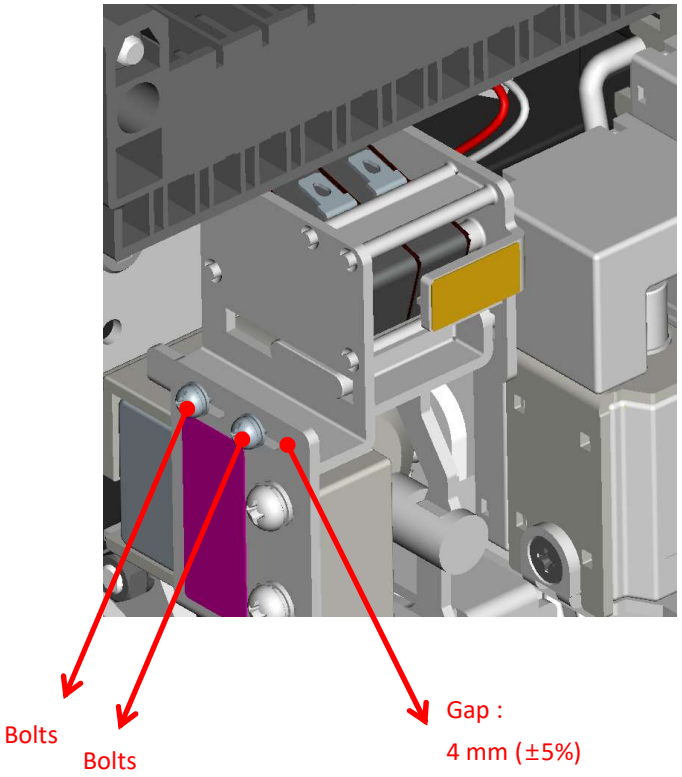


Fig. 6

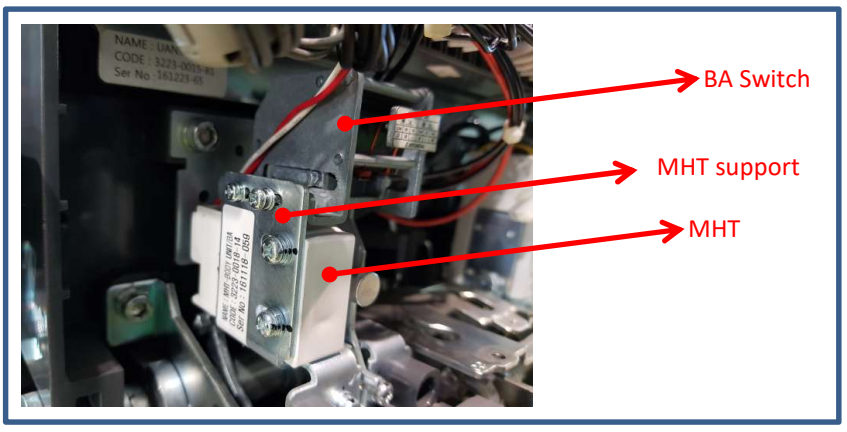

HD HYUNDAI ELECTRIC

www.hd-hyundaielectric.com

R&D Center (Sales & Marketing)
477, Bundangsuseo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea
Tel: 82-2-479-9180 Fax: 82-2-500-4958

Factory
53, Je3gongdan 3-gil, Seoun-myeon, Anseong-si, Gyeonggi-do, 17605, Republic of Korea
Tel: 82-52-202-8179 Fax: 82-52-202-8100

Frankfurt
Hyundai Electric & Energy Systems Co., Ltd.
Eschborner Landstrasse 55, 60489 Frankfurt am Main, Germany
Tel: 49-69-7490-3934

Moscow
World Trade Center, Ent.6, #412, Krasnopresnenskaya Nab.12, Moscow, 123610, Russia
Tel: 7-495-258-1381

Osaka
I-Room 5th Floor Nagahori Plaza Bldg. 2-4-8 Minami Senba, Chuo-ku, Osaka, 542-0081, Japan
Tel: 81-6-6261-5766~7 Fax: 81-6-6261-5818

Bangkok
19th Floor, Unit 1908, Sathorn Square Office Tower, 98 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok, 10500 Thailand
Tel: 66-2-115-7920 Fax: 66-2-115-7898

Riyadh
Office 404, 4th Floor Akaria-2 Bldg., Olaya St., PO Box 9187, Riyadh 11413, KSA
Tel: 966-(0)11-210-1107

Dubai
Unit 205, Emaar Square Building NO.4 Sheikh Zayed Road, Dubai 252458, U.A.E
Tel: 971-4-425-7995 Fax: 971-4-425-7996

Alabama
215 Folmar Parkway, Montgomery, AL 36105, USA
Tel: 1-334-481-2000 Fax: 1-334-481-2098

China
No.9 Xiandai Road, Xinba Scientific and Technologic Zone, Yangzhong, Jiangsu, P.R.C. Zip: 212212, China
Tel: 86-511-8842-0666, 0500 Fax: 86-511-8842-0668, 0231

HD현대그룹 GRC (서울, 경기, 강원, 충청)
경기도 성남시 분당구 분당수서로 477
(HD현대그룹 글로벌 R&D센터 10층 HD현대일렉트릭)
Tel: 02-479-9180 Fax: 02-500-4958

울산지사 (울산, 대구, 경북)
울산광역시 남구 사평로 223
Tel: 052-202-8179 Fax: 052-202-8100

부산지사 (부산, 창원, 경남)
부산광역시 강서구 유통단지1로 50 티플렉스 2단지 210동 207호
Tel: 051-796-0436

광주지사 (광주, 전라)
광주광역시 광산구 무진대로 282(광주무역회관 802호)
Tel: 062-368-9097

고객지원센터 (A/S 문의)
전국 대표번호(서비스접수 및 기술문의) : 080-230-7778
service@hyundai-electric.com

타제품문의
경기도 성남시 분당구 분당수서로 477
(HD현대그룹 글로벌 R&D센터 10층 HD현대일렉트릭)
Tel: 02-479-9042(배전반)
Tel: 02-479-9133(몰드변압기)
Tel: 02-479-9044(저압전동기)