

U/HG-Series

OCR 교체 방법

Replacement Method of OCR

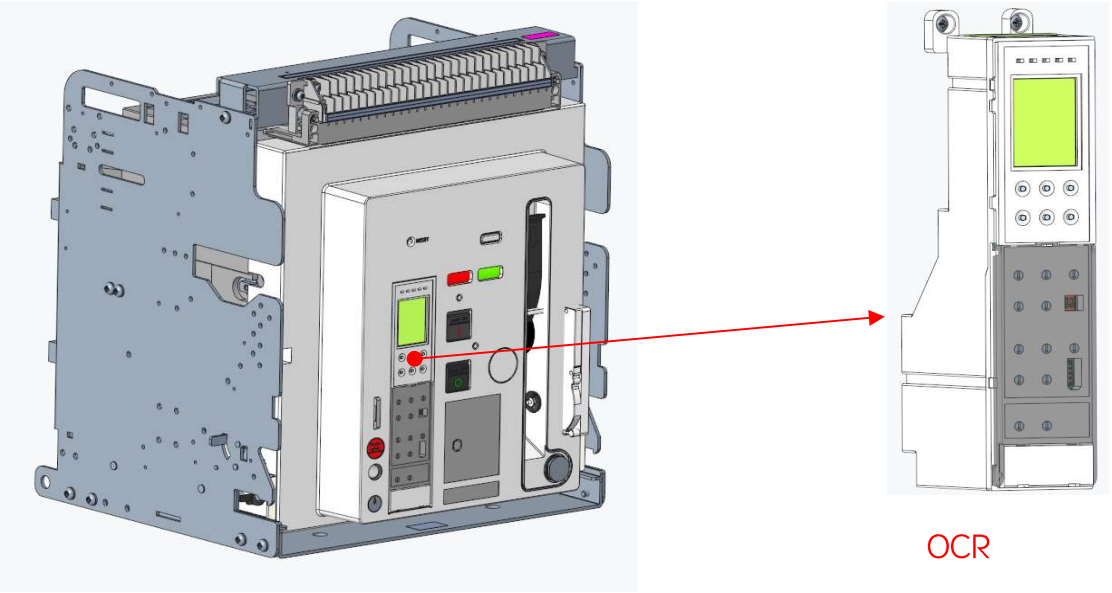

OCR

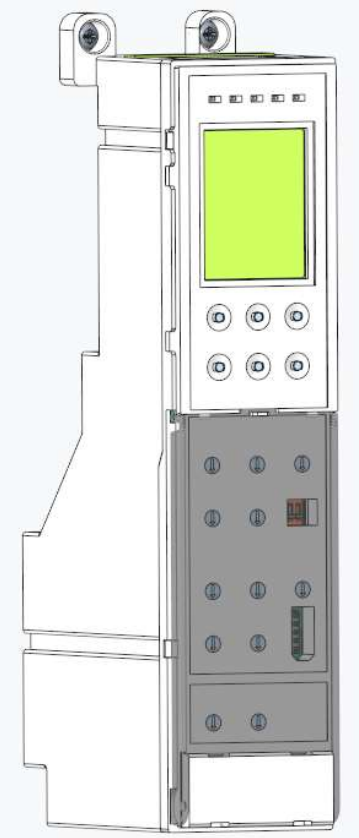

⚠ 주 의

■ 제품을 설치하기 전 주의사항을 반드시 읽고 설명에 따라 설치하여 주십시오.
■ 차단기의 설치 및 보수는 유자격자(전기공사자)가 행하여 주십시오.
잘못된 설치로 인한 오동작 또는 사고가 발생할 위험이 있습니다.

⚠ CAUTION

■ Before installation, be sure to read the manual carefully to ensure proper operation.
■ Installation, maintenance and inspection of the circuit breaker should be performed by persons who are qualified for electric work.

⚠ CUIDADO

■ Antes da instalação, certifique-se de ler atentamente o manual e entender os procedimentos para o funcionamento adequado
■ A instalação, manutenção e inspeção do disjuntor deve ser realizada por pessoas qualificadas para o trabalho elétrico.

⚠ PRECAUCION

■ Antes de la instalación, asegúrese de leer el manual cuidadosamente y comprenda los procedimientos para la apropiada operación
■ La Instalación, mantenimiento e inspección del interruptor automático' debe ser realizada por personas cualificadas para el trabajo eléctrico.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

■ Перед установкой, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации и ознакомьтесь с порядком выполнения необходимых условий и процедур для корректной работы оборудования.
■ Установка, ремонт и осмотр автоматического выключателя должен выполняться квалифицированным специалистом по электрооборудованию.

주문방식 Ordering system

부속 장치명(Part name)	부착출하 주문형명	별도판매 주문형명	상세사양
OCR	00	-	NOT IN USE
	50/60	HGNS OCR-LN(50/60)	50HZ/60HZ Refer to the below
	51/61	HGNS OCR-LA(51/61)	
	52/62	HGNS OCR-LAG(52/62)	
	54/64	HGNS OCR-LP(54/64)	
	55/65	HGNS OCR-LH(55/65)	
	57/67	HGNS OCR-SN(57/67)	
	58/68	HGNS OCR-SA(58/68)	
	59/69	HGNS OCR-SP(59/69)	

1. 자동접속형일 경우, 별도판매 주문형명에 코드 A를 추가합니다.

1. If it is an automatic connection type, add code A to the custom order name for separate sales.

EX) HGNS OCR-LN(50/60)A

2. 수동접속형일 경우, 별도판매 주문형명에 코드 J를 추가합니다.

2. If it is a manual connection type, add code J to the custom order name for separate sales.

EX) HGNS OCR-LN(50/60)J

3. OCR 전체를 교체하고자 한다면, MHT를 포함하는 코드 U를 추가합니다.

3. If you want to replace the entire OCR, add code U, which includes MHT

EX) HGNS OCR-LN(50/60)A U

EX) HGNS OCR-LN(50/60)J U

1. (+)드라이버를 사용하여 양쪽 볼트를 풀어줍니다. [FIG 1]

1. Loosen both bolts by using (+) driver [FIG 1]

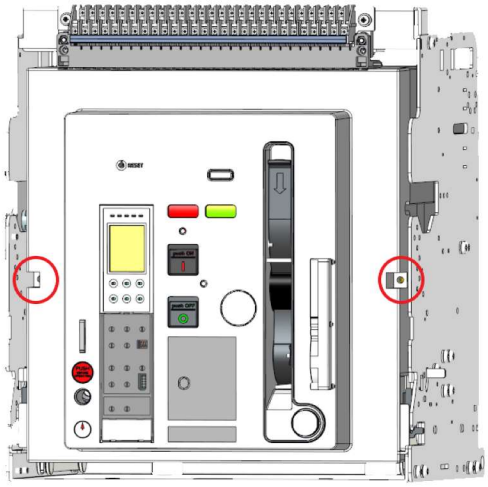


FIG 1

2. 차징 핸들을 내리고 MAIN FRONT COVER를 해체합니다. [FIG 2]

2. Let down the CHARGING HANDLE and disassemble MAIN FRONT COVER. [FIG 2]

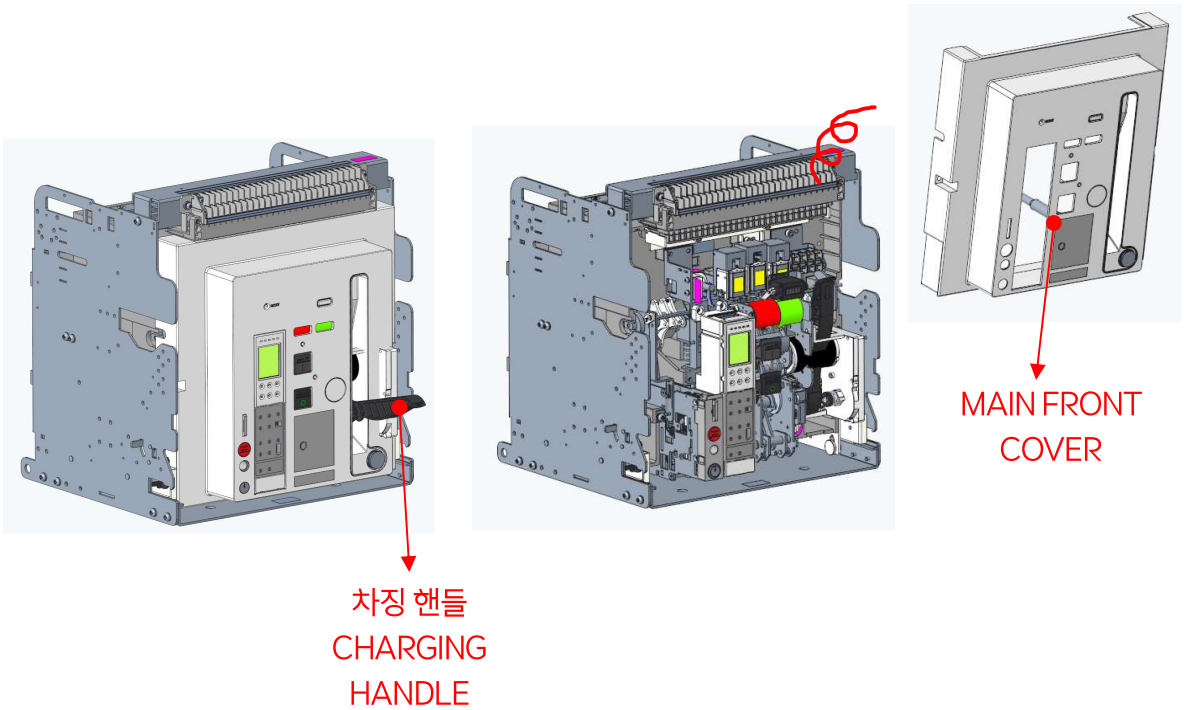


FIG 2

3. (-) 드라이버 활용하여 투명보호커버를 내립니다. [FIG 3]

3. Let down Transparent protective cover by using (-) driver. [FIG 3]

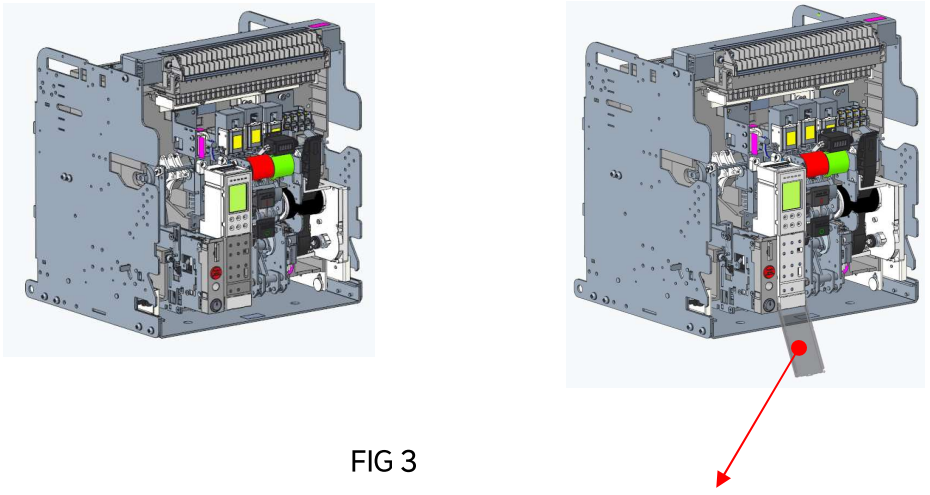


FIG 3

4. (-) 드라이버를 활용하여 투명보호커버 및 보조커버를 분해합니다. [FIG 4]

4. Disassemble Transparent protective cover or Auxiliary cover by using (-) driver. [FIG 4]

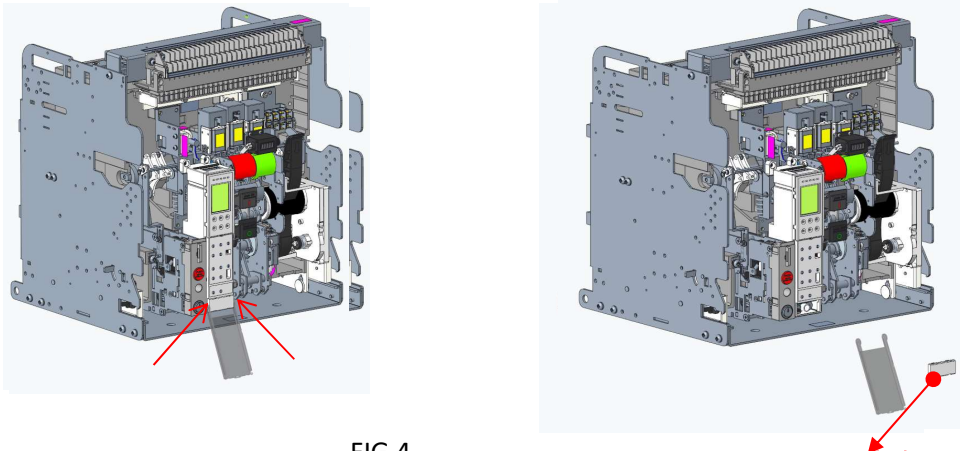


FIG 4

5. (+)드라이버 활용하여 OCR의 볼트 3개를 풀고, OCR의 후면의 케이블을 빼낸다음, ACB BODY로부터 완전히 제거합니다. 조립은 역순입니다. [FIG 5]

5. Loosen three bolts of OCR by using (+)driver. Unplug a rear cable of OCR and remove it from ACB BODY completely. The assembly is in reverse order. [FIG 5]

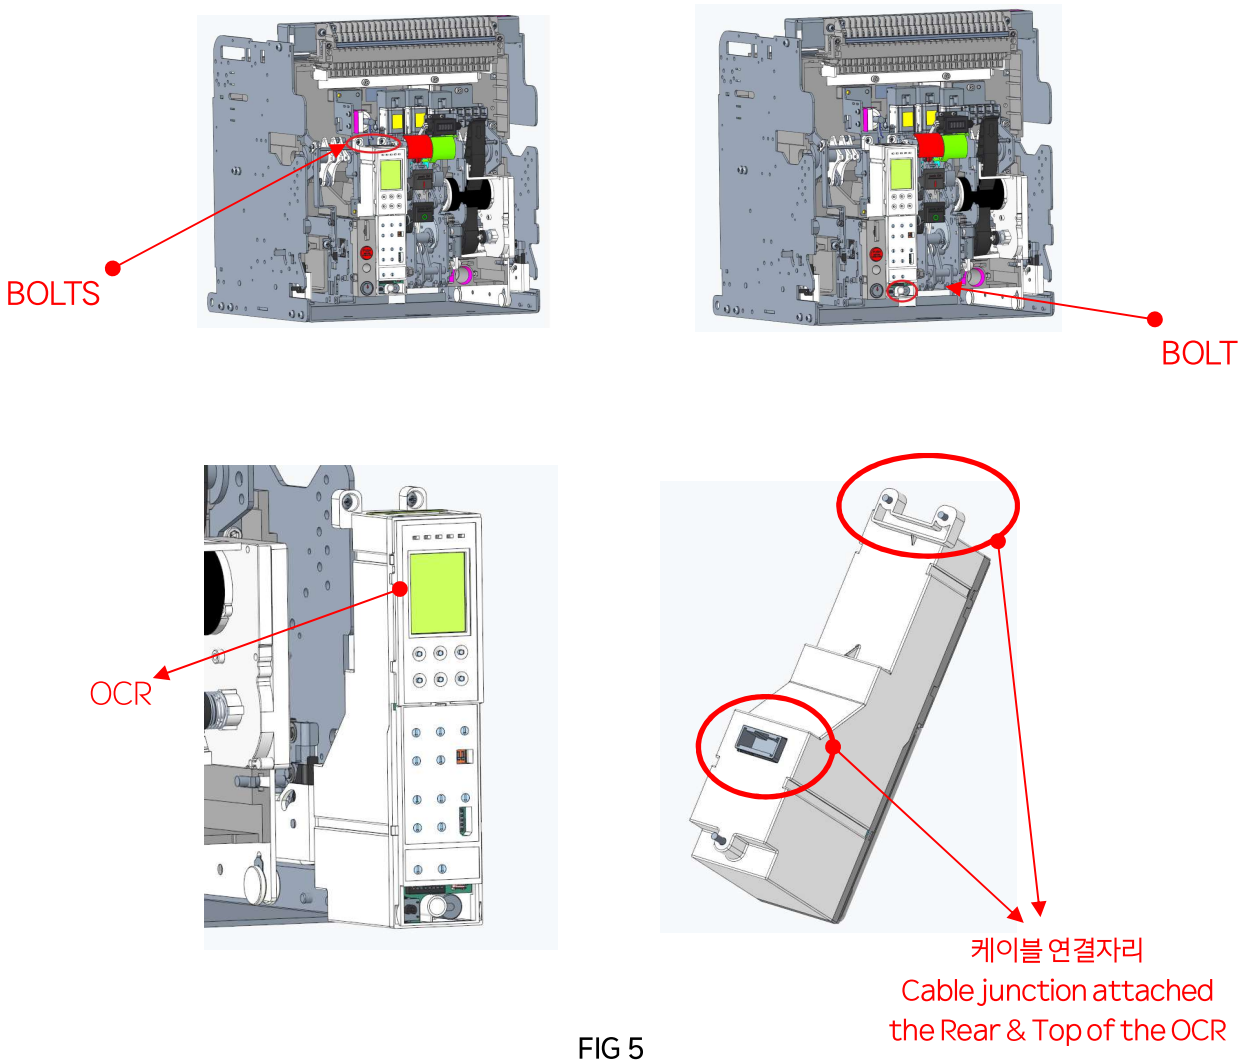


FIG 5

HD HYUNDAI ELECTRIC

www.hd-hyundaielectric.com

R&D Center (Sales & Marketing)
477, Bundangsuseo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea
Tel: 82-2-479-9180 Fax: 82-2-500-4958

Factory
53, Je3gongdan 3-gil, Seoun-myeon, Anseong-si, Gyeonggi-do, 17605, Republic of Korea
Tel: 82-52-202-8179 Fax: 82-52-202-8100

Frankfurt
Hyundai Electric & Energy Systems Co., Ltd.
Eschborner Landstrasse 55, 60489 Frankfurt am Main, Germany
Tel: 49-69-7490-3934

Moscow
World Trade Center, Ent.6, #412, Krasnopresnenskaya Nab.12, Moscow, 123610, Russia
Tel: 7-495-258-1381

Osaka
I-Room 5th Floor Nagahori Plaza Bldg. 2-4-8 Minami Senba, Chuo-ku, Osaka, 542-0081, Japan
Tel: 81-6-6261-5766~7 Fax: 81-6-6261-5818

Bangkok
19th Floor, Unit 1908, Sathorn Square Office Tower, 98 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok, 10500 Thailand
Tel: 66-2-115-7920 Fax: 66-2-115-7898

Riyadh
Office 404, 4th Floor Akaria-2 Bldg., Olaya St., PO Box 9187, Riyadh 11413, KSA
Tel: 966-(0)11-210-1107

Dubai
Unit 205, Emaar Square Building NO.4 Sheikh Zayed Road, Dubai 252458, U.A.E
Tel: 971-4-425-7995 Fax: 971-4-425-7996

Alabama
215 Folmar Parkway, Montgomery, AL 36105, USA
Tel: 1-334-481-2000 Fax: 1-334-481-2098

China
No.9 Xiandai Road, Xinba Scientific and Technologic Zone, Yangzhong, Jiangsu, P.R.C. Zip: 212212, China
Tel: 86-511-8842-0666, 0500 Fax: 86-511-8842-0668, 0231

HD현대그룹 GRC (서울, 경기, 강원, 충청)
경기도 성남시 분당구 분당수서로 477
(HD현대그룹 글로벌 R&D센터 10층 HD현대일렉트릭)
Tel: 02-479-9180 Fax: 02-500-4958

울산지사 (울산, 대구, 경북)
울산광역시 남구 사평로 223
Tel: 052-202-8179 Fax: 052-202-8100

부산지사 (부산, 창원, 경남)
부산광역시 강서구 유통단지1로 50 티플렉스 2단지 210동 207호
Tel: 051-796-0436

광주지사 (광주, 전라)
광주광역시 광산구 무진대로 282(광주무역회관 802호)
Tel: 062-368-9097

고객지원센터 (A/S 문의)
전국 대표번호(서비스접수 및 기술문의) : 080-230-7778
service@hyundai-electric.com

타제품문의
경기도 성남시 분당구 분당수서로 477
(HD현대그룹 글로벌 R&D센터 10층 HD현대일렉트릭)
Tel: 02-479-9042(배전반)
Tel: 02-479-9133(몰드변압기)
Tel: 02-479-9044(저압전동기)