




Option plug
Funktionsmodul
Module fonctionnel
Módulo de función
Modulo funzionale
Módulo de funcionamento
Fonksiyonu modülü
Функциональный модуль
Moduł funkcyjny
功能模块

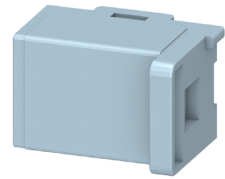

3WA9111-0EB..
3WA9111-0EX..
3WA9111-1EB..
3WA9111-1EG..
3WA9111-1EX..

Operating Instructions Betriebsanleitung Notice d'utilisation Instructivo Istruzioni operative
Instruções de Serviço İşletme kılavuzu Руководство по эксплуатации Instrukcja obsługi 使用说明

		EN DANGER Hazardous voltage. Will cause death or serious injury. Turn off and lock out all power supplying this device before working on this device. Replace all covers before power supplying this device is turned on. NOTICE Installation and maintenance must be carried out by qualified personnel.	
DE	GEFAHR Gefährliche Spannung. Lebensgefahr oder schwere Verletzungsgefahr. Bevor Arbeiten am Gerät durchgeführt werden, müssen alle Stromquellen ausgeschaltet und mit einer Einschaltsicherung versehen werden. Vor dem Wiedereinschalten der Stromquellen müssen alle Abdeckungen wieder angebracht werden. HINWEIS Installations- und Wartungsarbeiten sind von qualifiziertem Personal durchzuführen.	FR	DANGER Tension électrique dangereuse. Danger de mort ou risque de blessures graves. Avant d'intervenir sur l'appareil, couper toutes les sources de tension et les consigner contre la refermeture. Remettre en place tous les couvercles avant de remettre l'appareil sous tension. NOTIFICATION L'installation et la maintenance doivent être effectuées uniquement par des personnes qualifiées.
ES	PELIGRO Tensión peligrosa. Puede causar la muerte o lesiones graves. Antes de trabajar en este dispositivo, desconecte y bloquee todas las fuentes que lo alimentan eléctricamente. Recoloque todas las cubiertas antes de volver a conectar la alimentación eléctrica para este dispositivo. NOTA La instalación y el mantenimiento deben corre a cargo de personal cualificado.	IT	PERICOLO Tensione pericolosa. Può causare la morte o lesioni gravi. Prima di lavorare su questa apparecchiatura, disinserire tutte le fonti di alimentazione elettrica dell'apparecchiatura ed assicurarle contro la reinserzione. Riapplicare tutte le coperture prima di reinserire l'alimentazione di questa apparecchiatura. NOTA L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite da personale qualificato.
PT	PERIGO Tensão perigosa. Perigo de morte ou ferimentos graves. Desligue e bloqueie todas as fontes de alimentação antes de executar quaisquer trabalhos no aparelho. Volte a colocar todas as coberturas antes de voltar a ligar as fontes de alimentação. ATENÇÃO A instalação e manutenção têm de ser efetuadas por pessoal qualificado.	TR	TEHLİKE Tehlikeli gerilim. Ölüm tehlikesi veya ağır yaralanma tehlikesi mevcuttur. Cihazda çalışmalar yapılmadan önce, tüm güç kaynakları kapatılmalı ve bir açma emniyetiyle donatılmalıdır. Güç kaynakları tekrar açılmadan önce tüm kapaklar yerlerine takılmalıdır. NOT Montaj ve bakım işlemleri kalifiye personel tarafından yapılmalıdır.
PY	ОПАСНО Опасное напряжение. Опасность для жизни или телесных повреждений. До начала работы выключите и заблокируйте все источники питания этого устройства. Перед включением питания снова установите все крышки. ПРИМЕЧАНИЕ Установка и техническое обслуживание должны производиться квалифицированным персоналом.	PL	ZAGROŻENIE Niebezpieczne napięcie. Niebezpieczeństwo poważnych obrażeń lub utraty życia. Wyłączyć i zablokować wszystkie źródła zasilania urządzenia przed rozpoczęciem pracy na urządzeniu. Założyć wszystkie osłony przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania. UWAGA Instalacja i konserwacja muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel.

Technical Support (<https://www.siemens.com/lowvoltage/technical-support>)

中 ⚠ 危险 危险电压。可能导致生命危险或重伤危险。 操作此设备前必须确保切断其电源并采取防接通保护措施。在设备接通电源前，更换所有盖板。 注意 安装和维护必须由具备专业资质的人员进行。	HR ⚠ OPASNOST Opasni napon. Opasnost po život ili opasnost od teških ozljeda. Prije rada na uređaju moraju biti isključeni svi izvori struje i osigurati uređaj zaštitom od uključivanja. Prije ponovnog uključivanja izvora struje moraju se opet postaviti svi poklopci. ⚠ NAPOMENA Montažu i održavanje mora obavljati kvalificirano osoblje.
FI ⚠ VAARA Vaarallinen jännite. Vakava loukkaantumisvaara tai hengenvaara. Laitteen kaikki virransyöttö tulee katkaista ja sen kytkettyminen päälle tulee estää lukolla ennen kuin laitteeseen kohdistetaan mitään toimenpiteitä. Kaikki kotelo tulee kiinnittää takaisin ennen kuin laitteen virransyöttö kytketään uudelleen päälle. ⚠ HUOMAUTUS Asennus- ja huoltotyöt on annettava pätevän ammattilaisen suoritettaviksi.	БГ ⚠ ОПАСНОСТ Опасно напряжение. Опасност за живота или опасност от тежки телесни повреди. Преди да извършвате дейности по устройството, изключете и обезопасете всички захранващи източници. Поставете всички капацити на мястото им, преди отново да включите захранването на устройството. ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Инсталирането и поддръжката трябва да се извършват от квалифициран персонал.
EE ⚠ OHT Ohtlik pinge. Oht elule või raskete vigastuste oht. Enne seadme hooldustööd lülitage kõik toiteallikad välja ja võtke meetmed nende sisselülitamise takistamiseks. Enne toiteallikate uuesti sisselülitamist tuleb kõik katted tagasi paigaldada. ⚠ MÄRKUS Paigaldus- ja hooldustööd tohib teha ainult kvalifitseeritud personal.	LV ⚠ BĪSTAMI Bīstams spriegums. Letālu seks vai smagu traumū risks. Pirms veicat darbu ar šo ierīci pilnībā izslēdziet tās strāvas padevi. Pirms ieslēdzat ierīces strāvas padevi uzlieciet atpakaļ visus pārsegi. ⚠ BRĪDINĀJUMS Uzstādīšana un tehniskā apkope jāveic kvalificētiem darbiniekiem.
LT ⚠ PAVOJUS Pavojinga įtampa. Pavojus gyvybei arba sunkaus sužalojimo pavojus. Prieš dirbdami ties šiuo prietaisu, išjunkite ir užblokuokite visus šio prietaiso maitinimo šaltinius. Prieš įjungdami šio prietaiso maitinimo šaltinį, vėl uždėkite visus dangčius. ⚠ NUORODA Jrengimą ir techninę priežiūrą turi vykdyti kvalifikuoti darbuotojai.	DA ⚠ FARE Farlig spænding. Livsfare eller risiko for slemme kvæstelser. Sluk for og lås strømmen, der forsyner denne enhed, før du arbejder med denne enhed. Erstat alle afdækninger, før strømmen, der tilføres denne enhed, tændes. ⚠ BEMÆRK Installationen og vedligeholdelsen skal foretages af uddannet personale.
MT ⚠ PERIKLU Vultaġġ perikoluż. Riskju ta' mewt jew korriment serju. Qabel taħdem fuq dan l-apparat, itfi kull provvista tal-elettriku tiegħu u sakkar kontra xegħil mill-ġdid aċċidentali. Erga' installa l-ghotjien kollha qabel tirritorna l-provvista tal-elettriku fl-apparat. ⚠ AVVIŻ L-installazzjoni u l-manutenzjoni għandhom jitwettqu minn persunal ikkwalifikat.	NL ⚠ GEVAAR Gevaarlijke spanning. Levensgevaar of gevaar voor ernstig letsel. Voordat u aan dit apparaat werkt, moet u alle actieve energiebronnen voor dit apparaat uitschakelen. Plaats alle afdekkingen terug voordat u energiebronnen voor dit apparaat inschakelt. ⚠ OPMERKING Installatie en onderhoud moeten worden verricht door gekwalificeerd personeel.
EL ⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ Επικίνδυνη τάση. Κίνδυνος για τη ζωή ή σοβαρού τραυματισμού. Απενεργοποιήστε και ασφαλίστε όλη την ενέργεια που τροφοδοτεί τη συσκευή, προτού εργαστείτε σε αυτή. Τοποθετήστε ξανά όλα τα καλώδια, προτού ενεργοποιήσετε την τροφοδοσία της συσκευής με ενέργεια. ⚠ ΠΡΟΣΟΧΉ Η εγκατάσταση και συντήρηση πρέπει να διεξάγονται από εξειδικευμένο προσωπικό.	GA ⚠ CONTÚIRT Voltas contúirteach. Baol go bhfaighfear bás nó tromghortú. Múch gach cumhacht a sholáthraíonn an gléas seo agus glasáil amach í roimh obair a dhéanamh ar an ngléas seo. Cuir na clúdaigh ar fad ar ais roimh an gcumhacht a sholáthraíonn an gléas seo a chur ar siúl arís. ⚠ FÓGRA Ní mór don fheistiú agus don chothabháil a bheith déanta ag pearsanra cáilithe.
RO ⚠ PERICOL Tensiune periculoasă. Pericol de moarte sau de accidentări grave. Opriți și blocați alimentarea cu energie a acestui dispozitiv înainte de a lucra la acesta. Așezați la loc toate capacele înainte de a porni alimentarea cu energie a acestui dispozitiv. ⚠ ÎNȘTIINȚARE Instalarea și întreținerea trebuie să se efectueze de către personalul calificat.	SV ⚠ FARA Farlig spänning. Livsfara eller risk för allvarliga personskador. Innan arbete utförst på utrustningen ska strömförsörjningen till utrustningen stängas av. Montera alla skyddsplåtar igen innan utrustningen slås på. ⚠ OBS Installation och underhåll får endast utföras av kvalificerad personal.
CZ ⚠ NEBEZPEČÍ Nebezpečné napětí. Nebezpečí smrtelného nebo těžkého úrazu. Před zahájením prací na tomto zařízení odpojte a zajistěte veškeré přívody energie. Před opětovným připojením zařízení vraťte všechny kryty na svá místa. ⚠ POZNÁMKA Instalaci a údržbu musí provádět kvalifikovaní pracovníci.	SL ⚠ NEVARNOST Nevarna napetost. Nevarnost za življenje ali nevarnost hudih poškodb. Izklopite in prekinite celotno napajanje naprave, preden na njej opravljate dela. Preden napajanje znova vklopite, namestite vse pokrove. ⚠ OPOMBA Namestitev in vzdrževanje mora opraviti usposobljeno osebje.
SK ⚠ NEBEZPEČENSTVO Nebezpečné napätie. Nebezpečenstvo ohrozenia života alebo vzniku ťažkých zranení. Pred prácou na zariadení vypnite a zaistite všetky napájacie prípojky tohto zariadenia. Pred zapnutím napájania tohto zariadenia najprv nasad'te späť všetky kryty. ⚠ UPOZORNENIE Inštaláciu a údržbu musí vykonávať kvalifikovaný personál.	HU ⚠ VESZÉLY Veszélyes feszültség. Életveszély vagy súlyos sérülésveszély. Mielőtt bármilyen munkavégzést kezd az eszközön, az áramellátást le kell kapcsolni, és véletlen bekapcsolás elleni védelemmel kell ellátni. Az áramellátás visszakapcsolása előtt minden burkolatot vissza kell helyezni. ⚠ MEGJEGYZÉS A telepítést és a karbantartást kizárólag szakképzett személyzet végezheti.

Information / Information / Informations / Información / 信息

3WA1: Manual / Gerätehandbuch



DE/EN
<https://sie.ag/2W4Z4Q8>

3WA2: Manual / Gerätehandbuch



DE/EN
<https://sie.ag/3aMmOBi>


3WA3: Manual / Gerätehandbuch




DE/EN
<https://sie.ag/3xCoV3B>

Contents / Lieferumfang / Etendue de la livraison / Contenido / 供货范围

Required tools / Notwendige Werkzeuge / Outils nécessaires / Herramientas requeridas / 必要工具

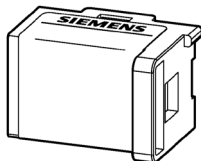

Assembly / Montage / Montage / Montaje / 安装

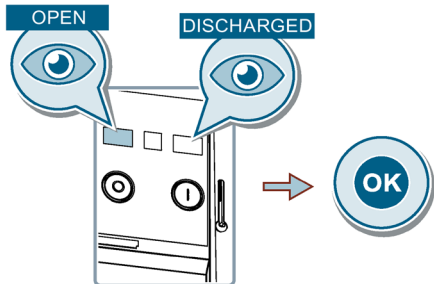

EN	Verify the option plug compatibility with the breaker and ETU configuration.	PT	Verificar a compatibilidade do novo plugue opcional com a configuração do interruptor e configuração do ETU.
DE	Kompatibilität des neuen Option Plug mit Schalterkonfiguration und ETU-Konfiguration prüfen.	TR	Yeni Plug opsiyonunun, şalter konfigürasyonu ev ETU konfigürasyonuyla uyumluluğunu kontrol edin.
FR	Contrôler la compatibilité du nouvel Option Plug avec la configuration du disjoncteur et la configuration de l'ETU.	PY	Проверьте совместимость нового штекера с конфигурацией выключателя и электронного расцепителя.
ES	Comprobar la compatibilidad de la nueva opción Plug con la configuración de interruptores y la configuración de la ETU.	PL	Sprawdzić kompatybilność nowej opcji Plug z konfiguracją wyłącznika i konfiguracją ETU.
IT	Verificare la compatibilità del nuovo Option Plug con la configurazione interruttore e la configurazione ETU.	中	检查新的插头选项与开关配置和 ETU 配置的兼容性。

3WA1


LSI	3WA9111-0EB..
LSIG GFx	3WA9111-0EX..
250 A	02
315 A	03
400 A	04
500 A	05
630 A	06
800 A	08
1000 A	10
1250 A	12
1600 A	16
2000 A	20
2500 A	25
3200 A	32
4000 A	40
5000 A	50
6300 A	63

3WA2

LSI	3WA9111-1EB..
LSIG GFs	3WA9111-1EG..
200 A	72
225 A	71
250 A	02
300 A	73
315 A	03
350 A	74
400 A	04
450 A	75
500 A	05
600 A	76
630 A	06
700 A	07
800 A	08
1000 A	10
1200 A	11
1250 A	12
1600 A	16
2000 A	20
2500 A	25
3000 A	30
3200 A	32
4000 A	40
5000 A	50

3WA3

LSI	3WA9111-1EB..
LSIG GFs	3WA9111-1EG..
LSIG GFx	3WA9111-1EX..
200 A	72
225 A	71
250 A	02
300 A	73
315 A	03
350 A	74
400 A	04
450 A	75
500 A	05
600 A	76
630 A	06
700 A	07
800 A	08
1000 A	10
1200 A	11
1250 A	12
1600 A	16
2000 A	20
2500 A	25
3000 A	30
3200 A	32
4000 A	40
5000 A	50

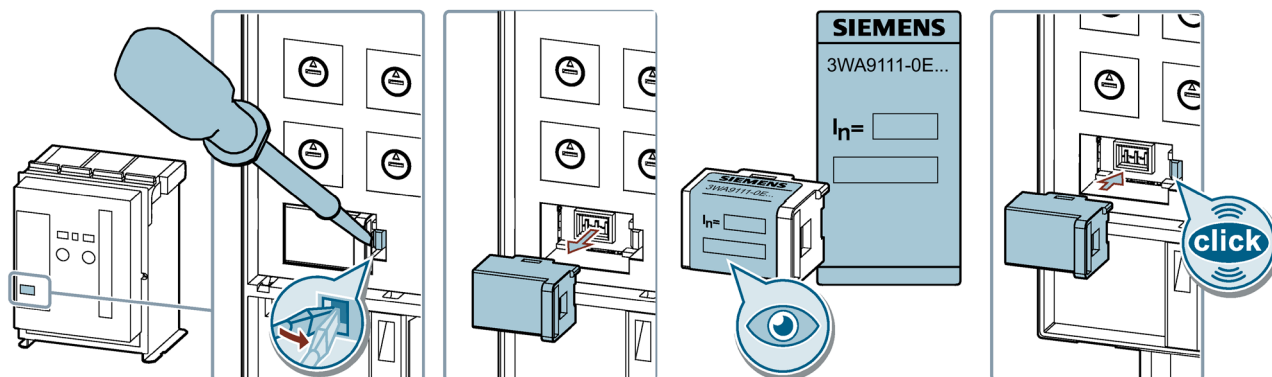





EN	The ETU300 electronic trip unit can be supplied with external voltage for activation and status checking using the TD400 commissioning, test and service tool, article number 3VW9011-0AT40, together with the adapter, article number 3VW9011-0AT46. This requires firmware version V1.3.1 or higher on the TD400. When updating the TD400 firmware from version 1.2 or older, an update to firmware version 1.3 must be completed first. Only then can the firmware version be updated to V1.3.1. The firmware can be validated and updated using powerconfig: https://sie.ag/2SUIAc2 The firmware update can be found on the internet: https://sie.ag/3G6HyAR	PT	O disparador de sobreintensidade eletrônico ETU300 pode ser abastecido com uma tensão externa para ativação e verificação do estado com a ajuda da ferramenta de colocação em operação, teste e serviço TD400, número do pedido 3VW9011-0AT40, e junto com o adaptador, número do pedido 3VW9011-0AT46. Tal exige a versão de firmware V1.3.1 ou superior na TD400. Em caso de atualização do firmware da TD400 a partir de uma versão 1.2 ou anterior, tem de ser primeiro efetuada uma atualização para a versão de firmware 1.3. Só então é que a versão de firmware pode ser atualizada para V1.3.1. O firmware pode ser atualizado e validado com powerconfig: https://sie.ag/2SUIAc2 Encontrará a atualização de firmware na Internet: https://sie.ag/3G6HyAR
DE	Die elektronische Auslöseeinheit ETU300 kann mit Hilfe des Inbetriebnahme-, Test- und Service-Tool TD400, Artikelnummer 3VW9011-0AT40, zusammen mit dem Adapter, Artikelnummer 3VW9011-0AT46, zum Aktivieren und zur Statusüberprüfung mit einer Fremdspannung versorgt werden. Dies erfordert die Firmware-Version V1.3.1 oder höher auf dem TD400. Bei einem Update der TD400-Firmware von Version 1.2 oder älter muss zunächst ein Update auf die Firmware-Version 1.3 durchgeführt werden. Erst dann kann die Firmware-Version auf V1.3.1 aktualisiert werden. Die Firmware kann mit powerconfig validiert und aktualisiert werden: https://sie.ag/2SUIAc2 Das Firmware-Update finden Sie im Internet: https://sie.ag/3G6HyAR	TR	ETU300 elektronik tetikleme ünitesi; 3VW9011-0AT46 sipariş numaralı adaptörle birlikte, 3VW9011-0AT40 sipariş numaralı TD400 işletime alma, test ve servis aracı kullanılarak etkinleştirme ve durum denetimi için bir harici gerilim ile beslenebilir. Bunun için TD400'de Firmware sürümü V1.3.1 veya üzeri olmalıdır. TD400 için sürüm 1.2 veya daha eski bir sürümden Firmware güncellemesinde, önce Firmware sürümü 1.3'e bir güncelleme yapılmalıdır. Firmware sürümü ancak bundan sonra V1.3.1'e güncellenebilir. Firmware, powerconfig ile doğrulanabilir ve güncellenebilir: https://sie.ag/2SUIAc2 Firmware güncellemesini internette şu adreste bulabilirsiniz: https://sie.ag/3G6HyAR
FR	Pour l'activation et la vérification d'état, l'unité de contrôle électronique ETU300 peut être alimentée par une tension externe à l'aide de l'outil de mise en service, de test et de maintenance TD400, numéro d'article 3VW9011-0AT40, et de l'adaptateur, numéro d'article 3VW9011-0AT46. Cela nécessite que la version de firmware V1.3.1 ou une version ultérieure soit installée sur le TD400. Pour la mise à jour du firmware du TD400 depuis la version 1.2 ou antérieure, il faut d'abord effectuer une mise à jour vers la version de firmware 1.3. Ensuite seulement, la mise à jour vers la version de firmware V1.3.1 peut être effectuée. Le firmware peut être validé et mis à jour avec powerconfig : https://sie.ag/2SUIAc2 La mise à jour du firmware se trouve sur Internet : https://sie.ag/3G6HyAR	PY	Для активации и контроля состояния электронный расцепитель ETU300 может получать внешнее напряжение от пусконаладочного, испытательного и сервисного устройства TD400, артикул № 3VW9011-0AT40, в сочетании с адаптером, артикул № 3VW9011-0AT46. Этот требует установки на TD400 МПО в версии V1.3.1 ил и выше. В случае обновления МПО TD400 с версии 1.2 ил и старше необходимо сначала выполнить его обновлени е до версии 1.3. Только после этого возможно обновлен ие МПО до версии V1.3.1. Проверка и обновление МПО в озможны с помощью powerconfig: https://sie.ag/2SUIAc2 Обновление МПО представлено в Интернете: https://sie.ag/3G6HyAR

ES	El disparador electrónico por sobrecorriente ETU300 se puede alimentar con tensión externa para la activación y la verificación de estado mediante la herramienta de puesta en marcha, prueba y servicio TD400 (ref. 3VW9011-OAT40) junto con el adaptador (ref. 3VW9011-OAT46). Esto requiere la versión de firmware V1.3.1 o superior en el TD400. Para actualizar el firmware del TD400 desde la versión 1.2 o anterior, se debe actualizar primero a la versión de firmware 1.3. Solo entonces es posible actualizar la versión del firmware a V1.3.1. El firmware se puede validar y actualizar con powerconfig: https://sie.ag/2SUIAc2 La actualización de firmware se encuentra en Internet: https://sie.ag/3G6HyAR	PL	Elektroniczny wyzwalacz ETU300 może być zasilany obcym napięciem w celu aktywacji i sprawdzenia statusu przy pomocy narzędzia do uruchamiania, testowania i serwisowania TD400 o numerze artykułu 3VW9011-OAT40 w zestawie z adapterem o numerze artykułu 3VW9011-OAT46. W tym celu wymagane jest oprogramowanie sprzętowe TD400 w wersji V1.3.1 lub wyższej. W przypadku aktualizacji oprogramowania sprzętowego TD400 z wersji 1.2 lub starszej, należy najpierw przeprowadzić aktualizację do wersji 1.3. Dopiero wtedy można przeprowadzić aktualizację oprogramowania sprzętowego do wersji V1.3.1. Walidacja i aktualizacja oprogramowania sprzętowego może zostać przeprowadzona przy pomocy powerconfig: https://sie.ag/2SUIAc2 Plik z aktualizacją oprogramowania sprzętowego jest dostępny w Internecie: https://sie.ag/3G6HyAR
IT	L'unità di sgancio elettronica ETU300 può essere alimentata con una tensione esterna per l'attivazione e il controllo dello stato mediante il tool di messa in servizio, test e service TD400, numero di articolo 3VW9011-OAT40, insieme con l'adattatore, numero di articolo 3VW9011-OAT46. Ciò richiede la versione di firmware V1.3.1 o superiore sul TD400. Per un aggiornamento del firmware del TD400 dalla versione 1.2 o precedente, è necessario prima eseguire un aggiornamento alla versione di firmware 1.3. Solo in fase successiva la versione di firmware può essere aggiornata alla versione V1.3.1. Il firmware può essere validato e aggiornato con powerconfig: https://sie.ag/2SUIAc2 L'aggiornamento del firmware è disponibile in Internet: https://sie.ag/3G6HyAR	中	ETU300 电子脱扣单元可以使用 TD400 调试、测试和服务工具（订货号 3VW9011-OAT40）以及适配器（商品编号 3VW9011-OAT46）提供外加电压，用于激活和状态检查。 需要 TD400 上的固件版本 V1.3.1 或更高版本。从 1.2 或更早版本 TD400 的固件更新时，必须首先更新到 1.3 版固件。然后固件版本才能更新到 V1.3.1，固件可以通过 powerconfig 验证和更新：https://sie.ag/2SUIAc2 可以在互联网上找到固件更新：https://sie.ag/3G6HyAR

ETU600

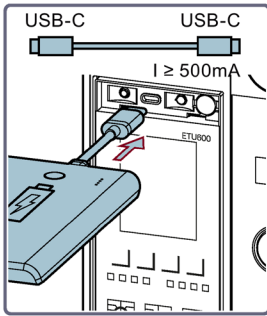



ETU300

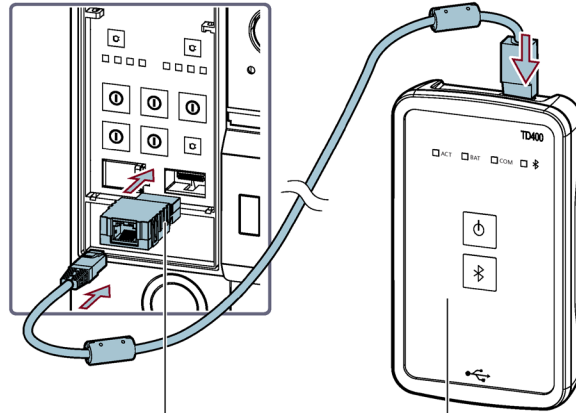

3VW9011-0AT46

3WA1: 3VW9011-0AT40
3WA2/3: 3VW9011-0AT41

ETU600 ETU300

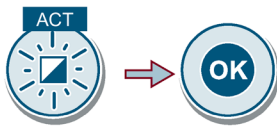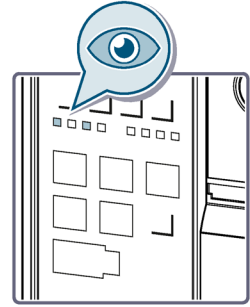

www.siemens.com/lowvoltage/technical-support

EN

NOTICE

These instructions do not purport to cover all details or variations in equipment, or to provide for every possible contingency in connection with installation, operation, or maintenance. Should additional information be desired, please contact the local Siemens sales office. The contents of this instruction manual shall not become part of or modify any prior or existing agreement, commitment, or relationship. The sales contract contains the entire obligation of Siemens. The warranty contained in the contract between the parties is the sole warranty of Siemens. Any statements contained herein do not create new warranties or modify the existing warranty. Trademarks - Unless otherwise noted, all names identified by ® are registered trademarks of Siemens AG or Siemens Industry, Inc. The remaining trademarks in this publication may be trademarks whose use by third parties for their own purposes could violate the rights of the owner.

92310000047-03

Last Update: 19 May 2023 © Siemens AG 2020 Subject to change without prior notice. Store for use at a later date. Technische Änderungen vorbehalten. Zum späteren Gebrauch aufbewahren., abgeschlossen