SANDEN
Delivering Excellence

操作説明書

コントロールボックス

リモコン ０５ＣＣ FX

- ご使用前に必ずこの操作説明書をお読みいただき、正しくお使いください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

-目次-

1．簡易操作用キーボード各部の名称と概略機能
1－1．簡易操作用キーボード図と各キーの説明……1
2．標準操作用キーボード各部の名称と概略機能
2－1．標準操作用キーボード図と各キーの説明……1
2－2．標準操作用キーの操作項目一覧表……2
3．操作パネルの操作方法（簡易操作モード）
3－1．売上額の確認……4
3－2．売上数の確認……4
3－3．選択ボタンとコラムの対応の確認……5
3－4．選択ボタンとコラムの対応の設定……5
3－5．連続テスト……5
3－6．高速連続テスト……6
3－7．単品テスト……6
3－8．補給数クリア……7
3－9．コラム別販売休止の設定・確認……7
3－10．交互販売の設定・確認・一括解除……7
4．操作パネルの操作方法（標準操作モード）
4－1．期間・コラム別売上額の確認・クリア……8
4－2．期間・コラム別売上数の確認・クリア……9
4－3．補給数の確認・クリア……10
4－4．現在の故障の確認……10
4－5．現在時刻の設定・確認……11
4－6．蛍光灯節電時刻の設定・確認……11
4－7．蛍光灯屋外／屋内モードの設定・確認……12
4－8．販売開始日時の設定・確認……12
4－9．選択ボタンの初期設定……13
4－10．選択ボタンの設定確認……14
4－11．選択ボタンの交換設定……14
4－12．金額表示器フォトセンサー感度の設定・確認……15
4－13．金額表示器ブザー音量の設定・確認……16
4－14．コラム別販売価格の設定・確認……16
5．操作パネルの操作方法（サンデンオリジナルモード）
5－1．冷温切換ガイダンスの設定・確認……16
5－2．蛍光灯調光時間帯の設定・確認……17
5－3．冷却機運転モードの設定・確認……18
5－4．イルミネーション切換速度の設定・確認……19
6．故障モニターコード及び内容……20
7．カウンターの仕様……21

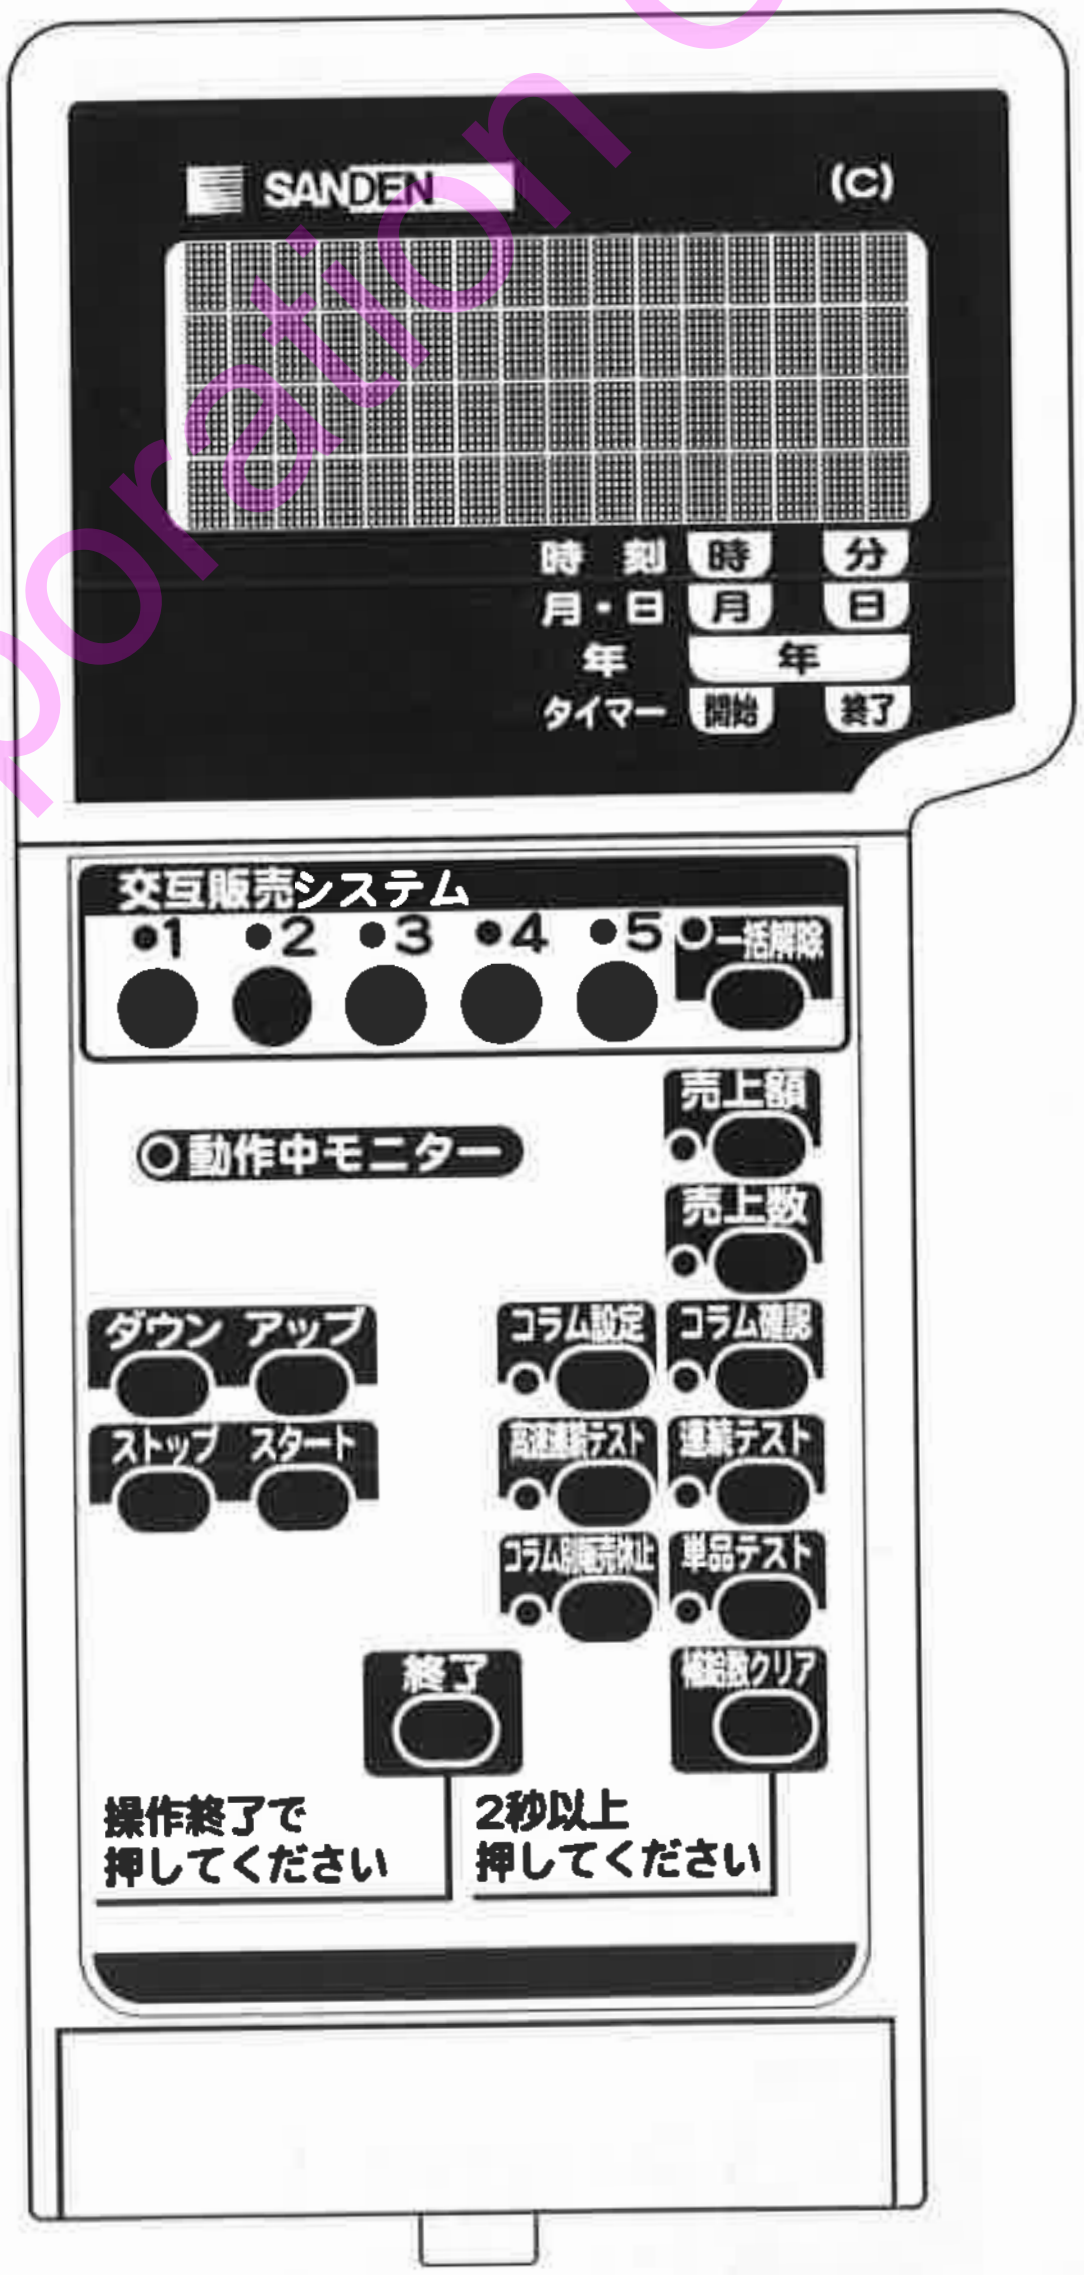

古紙配合率70％再生紙を使用しています

サンデン株式会社

37761-43870 AG-041

１．簡易キーボード 各部の名称と 概略機能

１－１．簡易キーボード 図と 各キーの説明

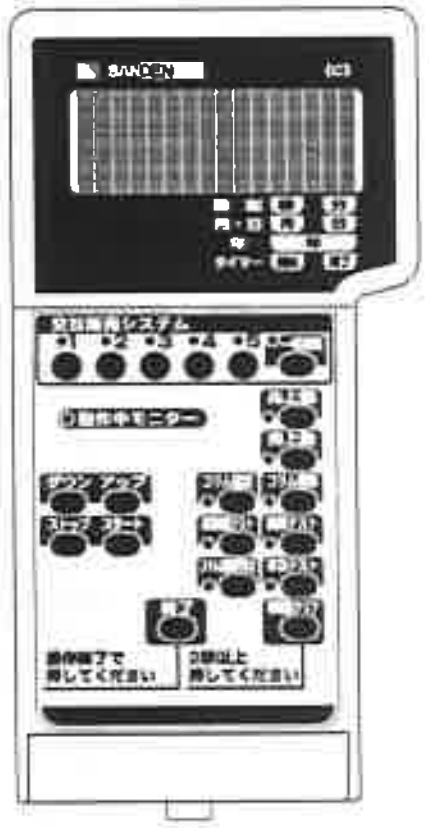

（ 売上額）キー
期間売上額、コラム別売上額を確認する場合に使用します。

（ 売上数）キー
期間売上数、コラム別売上数を確認する場合に使用します。

（ コラム確認）キー
選択ボタンとコラムの対応を確認する場合に使用します。

（ コラム設定）キー
選択ボタンとコラムの対応を設定または、変更する場合に使用します。

（ 連続テスト ）キー
商品を連続して搬出する場合に使用します。

（ 高速連続テスト ）キー
商品を高速で連続して搬出する場合に使用します。

（ 単品テスト ）キー
商品を１本つ゛つ搬出する場合に使用します。

（ コラム別販売休止）キー
コラム別に販売休止を設定する場合に使用します。

（ 補給数クリア）キー
全コラムの補給数、残数をクリアする場合に使用します。

（ ダウン）キー
売上額、売上数、コラム確認、コラム設定において、コラム番号を前のコラム番号に戻す場合に使用します。

（ アップ）キー
売上額、売上数、コラム確認、コラム設定において、コラム番号を前のコラム番号に進める場合に使用します。

（ ストップ）キー
連続テスト 、（ 高速連続テスト ）において、搬出を一時停止する場合に使用します。

（ スタート ）キー
連続テスト 、（ 高速連続テスト ）において、搬出を開始する場合に使用します。

（ 終了）キー
キーボード操作を終了する場合に使用します。

（ 交互システム）キー
交互販売を設定・確認、一括解除する場合に使用します。

動作中モニターランプ
キーボードの正常動作中は点灯しています。

注意．各キーの詳細は、ＶＣＣＳ操作マニュアルをご参照ください。この説明書では、ランプの状態を次のように表します。
○：消灯　●：点灯
また、表示内容で⌜⌟は点滅表示を表します。
例　⌜１⌟（１が点滅）

２．標準キーボード 各部の名称と 概略機能

２－１．標準キーボード 図と 各キーの説明

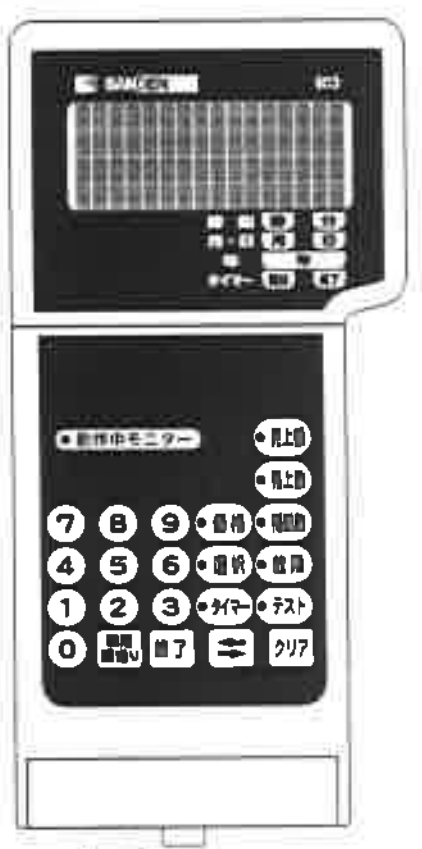

○売上額 キー
期間売上額、コラム別売上額など各種売上額を知る場合に使用します。

○売上数 キー
期間売上数、コラム別売上数など各種売上数を知る場合に使用します。

○補給数 キー
コラム毎の補給数、残数を知る場合、満杯収容数の設定に使用します。

○故障 キー
故障状態や経歴を知る場合に使用します。

○テスト キー
テスト販売やフリーベンドを行う場合に使用します。

○価格 キー
商品の販売価格の設定や確認を行う場合に使用します。

○選択 キー
グループ、交互販売などの設定や確認を行う場合に使用します。

○タイマー キー
節電時間、販売時間などの時間の設定や確認を行う場合に使用します。

設定順送り キー
データの書込み、コラム・グループなどの順送りを行う場合に使用します。

終了 キー
キーボード操作を終了する場合に使用します。（ 操作終了後３０秒で自動的に待機状態に戻ります。ただし、テスト販売操作またはつり銭合わせ設定時には異なる場合があります。）

クリア キー
各種データのクリアを行う場合に使用します。

⇄ キー
反転表示（カーソル）の位置を移動する場合に使用します。

⓪～⑨ キー
各種のデータを入力する場合に使用します。

２－２．標準操作用キーの操作項目一覧表

キー	項目	コラム・グループ	内容	データ	クリアキー	
					個別	一括
○売上額	１		期間売上額	０～９９９，９９９（円）	○	
	２	１～ｎ（コラム）	コラム別売上額	０～９９９，９９９（円）	○	○（９９）
	３	１～１０（グループ）	グループ別売上額	０～９９９，９９９（円）	○	○（９９）
	４		トータル（累計）売上額	０～９９９，９９９（円）		
	５		キャッシュバック当り合計金額	０～９９９，９９０（円）	○	
	６		割引合計金額	０～　９，９９０（円）	○	
	７		フリーベンド合計金額	０～９９９，９９０（円）	○	
	８		予約トータル売上額	０～９９９，９９９（円）	○	
	９	１～ｎ（コラム）	予約コラム別売上額	０～９９９，９９９（円）	○	○（９９）
	１１		現金トータル売上額	０～９９９，９９０（円）		
	１２		現金以外トータル売上額	０～９９９，９９９（円）		
	７５		部署別ＩＤカードトータル売上額	０～９９９，９９９（円）	○	
	７６	１～１１０（部署Ｎｏ．）	部署別ＩＤカード部署別売上額	０～９９９，９９９（円）	○	
○売上数	１		期間売上数	０～９９９，９９９（本）	○	
	２		コラム別売上数	０～　９，９９９（本）	○	○（９９）
	３	１～１０（グループ）	グループ別売上数	０～９９９，９９９（本）	○	○（９９）
	４		トータル（累計）売上数	０～９９９，９９９（本）		
	５		キャッシュバック当り合計数	０～９９９，９９９（本）	○	
	６		割引合計数	０～　９９９（回）	○	
	７		フリーベンド合計数	０～９９９，９９９（本）	○	
	８		予約トータル売上数	０～９９９，９９９（本）	○	
	９	１～ｎ（コラム）	予約コラム別売上数	０～９９９，９９９（本）	○	○（９９）
	１１		現金トータル売上数	０～９９９，９９９（本）		
	１２		現金以外トータル売上数	０～９９９，９９９（本）		
	１３		ポイント（期間）合計数	０～９９９，９９９	○	
	１４		ポイント（累計）合計数	０～９９９，９９９		
	１５		ポイントカード発行枚数	０～９９９，９９９（枚）	○	
	１６		減算ポイント（期間）合計数	０～９９９，９９９	○	
	１７		減算ポイント（累計）合計数	０～９９９，９９９		
	７５		部署別ＩＤカードトータル売上数	０～９９９，９９９（本）	○	
	７６	１～１１０（部署Ｎｏ．）	部署別ＩＤカード部署別売上数	０～９９９，９９９（本）	○	
	７７	１、２	トークン別売上数	０～９９９，９９９（本）	○	
○補給数	１	１～ｎ（コラム）	コラム別補給数	０～　９９９（本） 過剰高温抑制機能にて売行き不調となっているコラムはクリア不可	○	○（９９）
	２	１～ｎ（コラム）	コラム別残数	０～　９９９（本） 過剰高温抑制機能にて売行き不調となっているコラムはセット不可	○	○（９９）
	３	１～ｎ（コラム）	コラム別満杯収容数の設定	０～　９９９（本）		
		９９（コラム）	全コラム同一満杯収容数の設定	０～　９９９（本）		
	４		金額表示器への表示内容の設定	０：表示なし　１：残数 ２：補給数　３：販売価格		
	５	１～ｎ（コラム）	コラム別加温可能日数の設定	１～９９（日）　０：加温管理しない		
		９９（コラム）	全コラム同一加温可能日数の設定	１～９９（日）　０：加温管理しない		
	６		販売停止モードの設定	０：しない　１：する		
○価格	１	１～ｎ（コラム）	コラム別価格設定	０～　９，９９０（円）		
		９９（コラム）	全コラム同一価格設定	０～　９，９９９（円）		
○タイマー	１		現在時刻設定	○○時○○分		
	２		現在月日設定	○○月○○日		
	３		現在年設定	○○○○年		
	４		蛍光灯節電時刻設定	○○～○○時		
	５		冷却器節電時刻設定	○○～○○時		
	６		加温節電時刻設定	○○～○○時		
	７		庫内ファンモータ設定	０　～３０（分）		
	８		蛍光灯年間カレンダー設定	０：ＯＦＦ　１：ＯＮ		
	１０	１～７（グループ）	販売時間帯設定	７回／日		
	１１		設置時販売休止時間設定	０～　２４（時間）		
	１２	１	予約集計の開始（年）設定	○○○○年		
		２	予約集計の開始（月日）設定	○○月○○日		
		３	予約集計の終了（年）設定	○○○○年		
		４	予約集計の終了（月日）設定	○○月○○日		
	１３		コラム別販売休止時間の設定	○○時○○分		
	１４		蛍光灯消灯条件の設定	０：ディライト・タイマー片方オフにて １：ディライト・タイマー両方オフにて ２：ディライトのみオフにて ３：タイマーのみオフにて		
	１５	１１～１７　日 ２１～２７　月 ３１～３７　火 ４１～４７　水 ５１～５７　木 ６１～６７　金 ７１～７７　土 ９１～９７一括	スクールタイマーの設定 １０位：曜日 １位：時間帯	７回／曜日 開始○○時○○分 終了○○時○○分		
	１６	１	プロモーション有効期限（開始年月日）	０００１０１～９９１２３１		
		２	プロモーション有効期限（終了年月日）	０００１０１～９９１２３１		
	１７		プロモーション有効期限（時間設定）	○○～○○時		

キー	項目	コラム・グループ	内容	データ	クリアキー	
					個別	一括
○タイマー	18		プロモーション有効期限(曜日設定)	0～234567　0:曜日設定なし		
	25	1	ポイントアップ有効期限(開始年月日)	000101～991231		
		2	ポイントアップ有効期限(終了年月日)	000101～991231		
	26		ポイントアップ有効期限(時間設定)	○○～○○時		
	27		ポイントアップ有効期限(曜日設定)	0～234567　0:曜日指定なし		
	28		イルミネーション表示時刻の設定・確認	○○～○○時		
	29		蛍光灯屋内／屋外モードの設定・確認	0:屋外モード　1:屋内モード		
	30		販売開始日時の設定・確認	販売開始日時1～3 ○○月○○日○○時○○分		
	78	1	プレミアムプレゼント景品搬出時間設定	1～5(秒)		
		3	コインメカ・ビルバリの点検時期表示の設定	0:使用しない　1:1日　2:2日　3:5日		
		6	冷温切換ガイダンス表示の設定	0:しない　1:する		
		9	蛍光灯調光時間の設定	○○～○○時		
		10	ブザー消音時間帯の設定・確認	○○～○○時		
		12	先選択有効時間の設定・確認	0:無効　1～255秒		
○選択	1	1～10(グループ)	グループ集計設定	任意のコラム		○(99)
	2	1～30(グループ)	交互販売設定	同一価格のコラム		○(99)
	3		割引販売対象本数設定	0～9(本)　0:しない		
	4	1～n(コラム)	割引対象コラム設定	0:しない　1:する		
	5		割引販売割引金額設定	0～90(円)　0:しない		
	6		まとめ買い本数設定	0～9(本)　0:無制限		
	7		釣銭自動返却時間設定	0～30(秒)　0:無制限		
	8	1～n(コラム)	コラムと選択ボタン設定・確認	選択ボタンを押して設定		
		99(コラム)	一括モード設定	[illegible]		
	9	1～n(庫室)	冷却温度設定	0～6(℃)		
	10	1～n(庫室)	加温温度設定	52～58(℃)		
	11		冷温切換時商品温度管理機能の設定	0:無効　1:有効		
	12	1～n(コラム)	コラム別ポイント数の設定	0～99		
		99(コラム)	全コラム同一ポイント数の設定	0～99		
	13	1～n(コラム)	コラム別商品払出しポイント数の設定	0～999		
		99(コラム)	全コラム同一商品払出しポイント数の設定	0～999		
	14		加算ポイントアップ数	0～99		
	15		ポイントアップ当り確率	0:当りなし 1～100　確率1／1～1／100		
	16		イルミネーション表示パターンの設定・確認	0～3パターン　0:表示なし		
	17	1～n(ボタン)	選択ボタンの初期設定	選択ボタンを押して設定		
	18	1～n(ボタン)	選択ボタンの設定確認	選択ボタンを押して確認		
	19	1～n(ボタン)	選択ボタンの交換設定	選択ボタンを押して設定		
	30		キャッシュバック当り確率設定・確認	0:キャッシュバック動作なし 0～100　確率1／1～1／100		
	31	1～n(コラム)	キャッシュバック当り販売コラム設定	0:当り販売対象外　1:当り販売対象		
		99(コラム)	キャッシュバック当り販売コラム一括設定	0:当り販売対象外　1:当り販売対象		
	32	1～n(コラム)	プレミアムプレゼント景品提供コラム指定	0:提供なし　1～n:コラムNo		
	33		プロモーション切換	0:キャッシュバック　1:当り出力		
	34		キャッシュバック金額設定	10～990円　0:投入金全額返却		
	35	0 1～4 11～14	釣銭合わせ設定	1:10円自動チューブ　0～99枚 2:50円自動チューブ　0～99枚 3:100円自動チューブ　0～99枚		
	36	1～4 11～14	釣銭枚数設定	11:10円手動チューブ　0～9,999枚 12:50円手動チューブ　0～9,999枚 13:100円手動チューブ　0～9,999枚 14:500円手動チューブ　0～9,999枚		
	37		釣銭モード設定	0:釣銭合わせ機能使用せず 1:自動釣銭合わせモード 2:自動チューブ満量モード		
	39		金額表示器フォトセンサー感度の設定・確認	0:遅い　1:標準　2:早い		
	40		金額表示器ブザー音量の設定・確認	0:消す　1:小　2:大		
	56		蛍光灯管切れ確認	0:しない　1:する		
	78	1	インフォメーションボタンの設定・確認	0:しない　1:する		○
		2	H／C切換お知らせ機能の設定・確認	0:しない　1:する		
		3	冷却器運転モードの設定・確認	0:通常　1:深夜節電　2:省エネ 3:深夜省エネ　4:省エネ＋深夜省エネ 5:省エネ＋深夜節電		
		4	選択ボタンによる交互販売設定	1～30(グループ)、任意コラム		
		5	扉開閉時エラーコード表示設定	0:表示しない 1:表示する(ブザー音なし) 2:表示する(ブザー音あり)		
		6	オフライン通信状態表示設定	0:表示しない　1:表示する		
		7	液晶カウンター汎用表示機能設定	0:使用しない　1:使用する		
		8	売れ残り0本設定	任意コラム(選択ボタンで設定)		
		9	イルミネーション速度切換設定	0:標準　1:やや遅い 2:遅い		
		10	ルーレット機能の設定・確認	0:無効　1:有効		
		11	ルーレット表示の設定・確認	0:表示しない 1:金額表示器で表示する 2:金額表示器と選択ボタンで表示する		
		12	ルーレットブザー音の設定・確認	0:消音しない　1:消音する		
		13	コラム別トークンの設定・確認	1:トークンA　2:トークンB 任意コラム		

キー	項目	コラム・グループ	内容	データ	クリアキー	
					個別	一括
○テスト	1	99(コラム)	単品テスト(選択ボタン)	待機時間:10秒		
		1～n(コラム)	単品テスト(キーボード)	待機時間:30秒		
	2	99(コラム)	連続テスト(選択ボタン)	売切れ後3回販売で停止		
		1～n(コラム)	連続テスト(キーボード)	売切れ後3回販売で停止		
	3		全列単品順送りテスト	全コラム1回販売後終了		
	4		全列フリーベンド	0:解除　1:フリーベンド		
	75	1～n(コラム)	コラム別フリーベンド	0:しない　1:する		
		99(コラム)	全コラム一括解除	0:しない		
○故障	1		現在の故障	故障コード表示		○
	2		過去の故障	最大16項目記憶		○
	3	1～10	販売履歴確認機能	投入年月日、投入時刻、投入金額、販売金額、残金		
	75	1～4(段)	蛍光灯点灯時間	0～999,999(時間)		
	76	1～4	コインメカ投入枚数(10円、50円、100円、500円)	0～999,999(枚)		
		5	ビルバリ投入枚数	0～999,999(枚)		
		11～14	コインメカ払出枚数(10円、50円、100円、500円)	0～999,999(枚)		
		15	ビルバリ払出枚数	0～999,999(枚)		
	77	1～n(コラム)	搬出メカニズムの動作回数	0～999,999(回)		
	78	6	釣銭抜取抑止使用有無および報知方法の設定	0:報知しない　1:蛍光灯点滅 1:防盗ブザー　3:蛍光灯点滅、防盗ブザー		
		7	釣銭抜取抑止報知時間の設定	0:30秒　1:1分　2:3分　3:5分		

注意１．詳細は、「ＶＣＣＳ操作マニュアル（カン、ボトル／カンベンダー対象）」をご参照ください。

２．機種よっては搭載している選択ボタンが ● の機種もあります。

３．操作パネルの操作方法（簡易操作モード）

３－１．売上額の確認

例）２００６年５月１３日から２００６年１２月７日までの合計売上額とＮｏ．５，Ｎｏ．６コラムの売上額を確認します。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	売上額	コ゛ウケイ　ウリアケ゛ 06－　5－13　カラ 06－12－　7　マテ゛ 12345０円	売上額 キーを押してください。 期間売上額を表示します。 例）０６年５月１３日から０６年１２月７日までの合計売上額が１２３４５０円です。
2	選択ボタン Ｎｏ．５	コラムヘ゛ツ　ウリアケ゛ コラム　5　1230円	選択ボタンを押してください。 押された選択ボタンのコラム別売上額を表示します。 例）コラムＮｏ．５のコラム別売上額が１２３０円です。
3	アップ	コラムヘ゛ツ　ウリアケ゛ コラム　6　110円	アップ キーを押すと、コラムＮｏ．が一つ進みます。
4	終了	カンイ　ソウサ　モート゛	終了 キーを押すと、待機状態に戻ります。

３－２．売上数の確認

例）２００６年５月１３日から２００６年１２月７日までの合計売上数とＮｏ．５の売上数を確認します。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	売上数	コ゛ウケイ　ウリアケ゛ 06－　5－13　カラ 06－12－　7　マテ゛ 123450ホン	売上数 キーを押してください。 期間売上数を表示します。 例）０６年５月１３日から０６年１２月７日までの合計売上数が１２３４５０本です。
2	選択ボタン Ｎｏ．５	コラムヘ゛ツ　ウリアケ゛ コラム　5　1230ホン	選択ボタンを押してください。 押された選択ボタンのコラム別売上数を表示します。 例）コラムＮｏ．５のコラム別売上数が１２３０本です。

２の後に、３-１と同じようにアップ、ダウンキーでコラム番号を変更することが出来ます。また、終了の場合は終了キーで待機状態に戻ります。

３－３．選択ボタンとコラムの対応の確認

操作手順	キーの押し方	表　示　内　容	説　　　明
1	コラム確認 ●	センタクホ゛タン　ト　コラム カクニン コラム　－－	コラム確認 ● キーを押してください。
2	○ 選択ボタン	センタクホ゛タン　ト　コラム カクニン コラム　5	確認したい選択ボタンを押すと、販売可能ランプが点滅し、そのボタンに設定されているコラム番号が表示されます。
3	アップ ●	センタクホ゛タン　ト　コラム カクニン コラム　7	アップ ● キーを押して確認するコラム番号を表示します。 表示したコラム番号のコラムに設定されている選択ボタンの販売可能ランプが点滅します。
4	操作手順３を繰り返し他のコラムを確認します。		

次に、終了の場合は終了キーで待機状態に戻ります。

３－４．選択ボタンとコラムの対応の設定

操作手順	キーの押し方	表　示　内　容	説　　　明
1	コラム設定 ●	センタクホ゛タン　ト　コラム セッテイ コラム　1	コラム設定 ● キーを押してください。
2	アップ ●	センタクホ゛タン　ト　コラム セッテイ コラム　5	アップ ● キーを押して設定するコラムを表示します。
3	○ 選択ボタン No．5	センタクホ゛タン　ト　コラム セッテイ コラム　5	選択ボタンを押してください。 販売可能ランプが消灯している選択ボタンを押すと、表示されているコラムに設定され、販売可能ランプが点灯します。 販売可能ランプが点灯している選択ボタンを押すと、設定が解除され販売可能ランプが消灯し売切ランプが点滅します。
4	操作手順２、３を繰り返し他のコラムのコラム設定を行います。		

次に、終了の場合は終了キーで待機状態に戻ります。

３－５．連続テスト

例）No．３コラムを連続テストします。

操作手順	キーの押し方	表　示　内　容	説　　　明
1	連続テスト ●	レンソ゛ク　ハンハ゛イ　テスト	連続テスト ● キーを押してください。
2	○ 選択ボタン No．3	レンソ゛ク　ハンハ゛イ　テスト コラム　3	連続販売テストしたいコラムの選択ボタンを押すと、販売可能ランプが点灯し、予約されます。 （複数コラムを選択可能です。） また、販売可能ランプが点灯している選択ボタンを押すと解除され、販売可能ランプが消灯します。
3	スタート ●	レンソ゛ク　ハンハ゛イ　テスト コラム　3	スタート ● キーを押すと連続販売テストを開始します。
4	ストップ ● スタート ●	レンソ゛ク　ハンハ゛イ　テスト コラム　2	ストップ ● キーを押すと連続販売テストを停止します。 スタート 再度、● キーを押すと連続販売テストを開始します。

次に、終了の場合は終了キーで待機状態に戻ります。

（注）１．連続テスト、高速連続テストは、売切後３回動作で終了します。
　　　２．交互販売に関係なく搬出されます。
　　　３．複数のコラムを設定することができ、予約した場合、若番順に搬出します。

３－６．高速連続テスト

例）No．３コラムを高速連続テストします。

操作手順	キーの押し方	表　示　内　容	説　　　明
1	高速連続テスト ●	コウソク　レンソ゛ク　テスト	高速連続テスト ● キーを押してください。
2	○ 選択ボタン No．3	コウソク　レンソ゛ク　テスト コラム　2	連続販売テストしたいコラムの選択ボタンを押すと、販売可能ランプが点灯し、予約されます。 （複数コラムを選択可能です。） また、販売可能ランプが点灯している選択ボタンを押すと解除され、販売可能ランプが消灯します。
3	スタート ●	コウソク　レンソ゛ク　テスト コラム　2	スタート ● キーを押すと高速連続テストを開始します。

次に、終了の場合は終了キーで待機状態に戻ります。搬出を止めたい場合には、ストップキーを押してください。再度、スタートキーを押すと搬出されます。

３－７．単品テスト

操作手順	キーの押し方	表　示　内　容	説　　　明
1	単品テスト ●	タンヒ゛ン　テスト	単品テスト ● キーを押してください。
2	○ 選択ボタン	タンヒ゛ン　テスト	選択ボタンを押して単品テスト販売します。

次に、終了の場合は終了キーで待機状態に戻ります。

3 −8． 補給数クリア

本操作は全てのコラムの商品を満杯まで装填したときに、全てのコラムの補給数、残数をクリアするときに使用します。

操作手順	キーの押し方	表　示　内　容	説　　明
1	補給数クリア ●	ホキュウスウ　ノ　クリア カンリョウ	補給数クリア ● キーを２秒以上押してください。 全コラムの補給数がクリアされた後、リモコンの表示部にクリア完了が２秒間表示された後、待機状態に戻ります。

3 −9． コラム別販売休止の設定・ 確認

自販機をコラム別に一時販売休止にします。

例）販売休止時間を3 時間3 0 分から4 時間に変更し、Ｎｏ．１，２コラムを販売休止にします。

操作手順	キーの押し方	表　示　内　容	説　　明
1	コラム販売休止 ●	コラムベ゛ツ　ハンバ゛イ キュウシ　ノ　セッテイ シ゛　フン 3−30	コラム販売休止 ● キーを押してください。 現在設定されているコラム別販売休止時間を表示します。 例）コラム別販売休止時間　３時間３０分
2	アップ ダウン ● ●	コラムベ゛ツ　ハンバ゛イ キュウシ　ノ　セッテイ シ゛　フン 4−00	アップ ダウン ● ● キーを押して販売休止時間を入力します。 例）コラム別販売休止時間　４時間００分
3	選択ボタン Ｎｏ．１ 選択ボタン Ｎｏ．２	コラムベ゛ツ　ハンバ゛イ キュウシ　ノ　セッテイ シ゛　フン 4−00	Ｎｏ．１、Ｎｏ．２コラムの選択ボタンを押すと準備中ランプが点灯し、コラム別販売休止の対象コラムに設定されます。

次に、終了の場合は終了キーで待機状態に戻ります。

（注）１．本操作で設定した販売休止時間はタイマー−１３のコラム別販売休止設定も連動して切換ります。
　　　２．操作手順2 では販売休止時間を３０分単位で設定できます。

3 −1 0． 交互販売の設定・ 確認・ 一括解除

交互グループ１ ~5 をダイレクトキーで、それ以上のグループはアップ，ダウンキーで設定できます。

例）No1，No2コラムを交互グループ１に設定します。

操作手順	キーの押し方	表　示　内　容	説　　明
1	☀1 ● 交互販売 ランプ点滅	コウコ゛ハンバ゛イ　セッテイ コラム ク゛ループ゛　1　−−	☀1 ● の交互販売スイッチを押してください。 交互販売ランプが点滅し、交互グループ１に設定されているコラムの選択ボタンが点灯します。
2	選択ボタン Ｎｏ．１	コウコ゛ハンバ゛イ　セッテイ コラム ク゛ループ゛　1　1	Ｎｏ．１コラムの選択ボタンを押してください。 Ｎｏ．１コラムが交互販売グループ１に設定され、そのコラムの選択ボタンの販売可能ランプが点灯します。 また、販売可能ランプが点灯している選択ボタンを押すと販売可能ランプが消灯し、その選択ボタンのコラムは交互グループ１から除外されます。 例）Ｎｏ．１コラムが交互グループ１に設定されます。

操作手順	キーの押し方	表　示　内　容	説　　明
3	選択ボタン Ｎｏ．２	コウコ゛ハンバ゛イ　セッテイ コラム ク゛ループ゛　1　2	Ｎｏ．２コラムの選択ボタンを押してください。 Ｎｏ．２コラムが交互販売グループ１に設定され、そのコラムの選択ボタンの販売可能ランプが点灯します。 また、販売可能ランプが点灯している選択ボタンを押すと販売可能ランプが消灯し、その選択ボタンのコラムは交互グループ１から除外されます。 例）Ｎｏ．２コラムが交互グループ１に設定されます。

（注）１．同一交互グループに設定したいコラムは、同一価格に設定してください。
　　　２．本操作により設定を変更すると、同時に選択−２の設定値も連動して切り替わります。

交互販売の一括解除（簡易操作）

操作手順	キーの押し方	表　示　内　容	説　　明
1	☀一括解除 ● 一括解除 ランプ点滅	コウコ゛ハンバ゛イ　セッテイ コラム ク゛ループ゛　1　−−	☀一括解除 ● キーを３秒以上押してください。 ピーとブザー音が３秒間鳴り、消音した後一括解除ランプが点滅します。その後、一括解除スイッチを放すと現在設定されている交互販売設定がすべて解除され一括解除ランプが消灯します。

次に、終了の場合は終了キーで待機状態に戻ります。

4 ． 操作パネルの操作方法（ 標準操作モード ）

4 −1 ． 期間・ コラム別売上額の確認・ クリア

4 −1 −1 ． 期間・ コラム別売上額の確認

例）期間売上額とＮｏ．１コラムのコラム別売上額を確認します。

操作手順	キーの押し方	表　示　内　容	説　　明
1	●売上額 モニターランプ点灯	コ゛ウケイ　ウリアケ゛ コウモク　円 1　345670	○売上額 キーを押してください。 モニターランプが点灯します。 表示部に現在までの期間売上額を表示します。
2	●売上額	コラムベ゛ツ　ウリアケ゛ コウモク　コラム　円 2　1　1230	再度、●売上額 キーを押します。 コラムＮｏ．１のコラム別売上額を表示します。

次に、終了の場合は終了キーで待機状態に戻ります。２の後、売上額を押すと次のコラムの売上額を表示します。

4 −1 −2 ． 期間売上額のクリア

操作手順	キーの押し方	表　示　内　容	説　　明
1	●売上額 モニターランプ点灯	コ゛ウケイ　ウリアケ゛ コウモク　円 1　345670	○売上額 キーを押してください。 モニターランプが点灯します。 表示部に現在までの期間売上額を表示します。
2	クリア	コ゛ウケイ　ウリアケ゛ （クリア） コウモク　円 1　0	クリア キーを押します。 期間売上額がクリアされ、０円を表示します。

次に、終了の場合は終了キーで待機状態に戻ります。

（注）期間売上額をクリアすると同時に期間売上数がクリアされます。

４－１－３．コラム別売上額のクリア

例）No．1コラムのコラム別売上額をクリアします。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	●売上額 モニターランプ点灯	コ゛ウケイ ウリアケ゛ コウモク 円 1 345670	○売上額 キーを押してください。 モニターランプが点灯します。 表示部に現在までの期間売上額を表示します。
2	●売上額	コラムヘ゛ツ ウリアケ゛ コウモク コラム 円 2 1 1230	再度、●売上額 キーを押します。 コラムNo．1のコラム別売上額を表示します。
3	クリア	コラムヘ゛ツ ウリアケ゛ （クリア） コウモク コラム 円 2 1 0	クリア キーを押します。 表示中のコラムのコラム別売上額がクリアされ、0円を表示します。

次に、終了の場合は終了キーで待機状態に戻ります。2の後、売上額を押すと次のコラムの売上額を表示します。

（注）コラム別売上額をクリアすると同時にコラム別売上数がクリアされます。

４－２．期間・コラム別売上数の確認・クリア

４－２－１．期間・コラム別売上数の確認

例）期間売上数とNo．1コラムのコラム別売上数を確認します。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	●売上数 モニターランプ点灯	コ゛ウケイ ウリアケ゛ コウモク ホン 1 345670	○売上数 キーを押してください。 モニターランプが点灯します。 表示部に現在までの期間売上数を表示します。
2	●売上数	コラムヘ゛ツ ウリアケ゛ コウモク コラム ホン 2 1 1230	再度、●売上数 キーを押します。 コラムNo．1のコラム別売上数を表示します。

次に、終了の場合は終了キーで待機状態に戻ります。2の後、売上数を押すと次のコラムの売上数を表示します。

４－２－１．期間・コラム別売上数のクリア

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	●売上数 モニターランプ点灯	コ゛ウケイ ウリアケ゛ コウモク ホン 1 345670	○売上数 キーを押してください。 モニターランプが点灯します。 表示部に現在までの期間売上数を表示します。
2	クリア	コ゛ウケイ ウリアケ゛ （クリア） コウモク ホン 1 0	クリア キーを押します。 期間売上数がクリアされ、0円を表示します。

次に、終了の場合は終了キーで待機状態に戻ります。1の後、売上数を押すと次のコラムの売上数を表示します。

（注）期間売上数をクリアすると同時に期間売上額がクリアされます。

４－２－３．コラム別売上数のクリア

例）No．1コラムのコラム別売上数をクリアします。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	●売上数 モニターランプ点灯	コ゛ウケイ ウリアケ゛ コウモク 円 1 345670	○売上数 キーを押してください。 モニターランプが点灯します。 表示部に現在までの期間売上数を表示します。
2	●売上数	コラムヘ゛ツ ウリアケ゛ コウモク コラム ホン 2 1 1230	再度、●売上数 キーを押します。 コラムNo．1のコラム別売上数を表示します。
3	クリア	コラムヘ゛ツ ウリアケ゛ （クリア） コウモク コラム ホン 2 1 0	クリア キーを押します。 表示中のコラムのコラム別売上数がクリアされ、0本を表示します。

次に、終了の場合は終了キーで待機状態に戻ります。2の後、売上数を押すと次のコラムの売上数を表示します。

（注）コラム別売上数をクリアすると同時にコラム別売上額がクリアされます。

４－３．補給数の確認・クリア

４－３－１．補給数の確認

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	●補給数 モニターランプ点灯	コラムヘ゛ツ ホキュウスウ コウモク コラム ホン 1 1 11	○補給数 キーを押してください。 モニターランプが点灯します。 表示部に、No．1コラムの補給数を表示します。
2	⇄	コラムヘ゛ツ ホキュウスウ コウモク コラム ホン 1 1 11	⇄ キーを押すと、点滅表示がコラムに移動します
3	設定 順送り	コラムヘ゛ツ ホキュウスウ コウモク コラム ホン 1 2 10	設定 順送り キーを押す毎に、順次コラムNo．とその補給数が表示部に表示されます。

次に、終了の場合は終了キーで待機状態に戻ります。3の後、設定／順送りを押すと次のコラムの補給数を表示します。

４－３－２．補給数のクリア

コラムの商品を満杯まで装填したときに、コラムの補給数、残数をクリアしてください。

手順1～3は同じです。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
4	クリア	コラムヘ゛ツ ホキュウスウ （クリア） コウモク コラム ホン 1 2 0	クリア キーを押すと表示中のコラムの補給数をクリアができます。

次に、終了の場合は終了キーで待機状態に戻ります。3の後、設定／順送りを押すと次のコラムの補給数を表示します。

４－４．現在の故障の確認

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1		コインメック ツウシン イシ゛ョウ E コート゛ 10	故障した時、待機状態で E を点滅表示するとともに故障コード番号を表示します。

操作手順	キーの押し方	表　示　内　容	説　　明
2	●故障 モニターランプ点灯	ゲンザイ ノ コショウ コインメック ツウシン イジョウ コウモク 1 コード 10	○故障 キーを押してください。 故障コードが表示されます。
3	設定順送り	ゲンザイ ノ コショウ トケイデータ イジョウ コウモク 1 コード 50	設定順送り キーを押しますと，２個以上の異常がある場合２番目の故障コードが表示されます。 他の以上のない場合は——を表示します。

次に、終了の場合は終了キーで手順1に戻ります。

４－５．現在時刻の設定・確認

４－５－１．現在時刻の設定・確認

操作手順	キーの押し方	表　示　内　容	説　　明
1	●タイマー モニターランプ点灯	ゲンザイ ジコク セッテイ コウモク ジ フン 1 17－50	○タイマー キーを押してください。 モニターランプが点灯します。 表示部に現在の時刻を表示します。
2	⇄	ゲンザイ ジコク セッテイ コウモク ジ フン 1 17－50	⇄ キーを押すと、点滅表示がジフンに移動します
3	9 0 8	ゲンザイ ジコク セッテイ コウモク ジ フン 1 9－08	９ ０ ８ の順に数字キーを押して、現在時刻を入力します。
4	設定順送り	ゲンザイ ツキヒ セッテイ コウモク ツキ ヒ 2 12－26	設定順送り キーを押してください。現在時刻が設定され次の項目が表示されます。

次に、終了の場合は終了キーで待機状態に戻ります。確認の場合は、手順1のみです。

４－５－２．現在月日の設定・確認

4-5-1の操作手順の1と2の間に②ボタンを押すと、現在月日の設定になります。数字キーを押し、現在月日が表示され、設定/順送りキーを押すと設定されます。次に、終了の場合は終了キーで待機状態に戻ります。

４－５－３．現在年の設定・確認

4-5-1の操作手順の1と2の間に③ボタンを押すと、現在年の設定になります。数字キーを押し、現在年が表示され、設定/順送りキーを押すと設定されます。次に、終了の場合は終了キーで待機状態に戻ります。

４－６．蛍光灯節電時刻の設定・確認

例）蛍光灯節電時間を5時～21時から6時～18時に変更します。

4-5-1の操作手順の1と2の間に④ボタンを押すと、蛍光灯節電時刻の設定になります。

操作手順	キーの押し方	表　示　内　容	説　　明
3	6 1 8	ケイコウトウ セツデン ジ ジコク セッテイ コウモク ジ ジ 4 6－18	６ １ ８ の順に数字キーを押して、蛍光灯節電時刻を入力します。 （２４時間表示で入力してください）

次に、設定/順送りキーを押すと設定されます。終了キーを押すと待機状態に戻ります。

（注）節電開始時刻と節電終了時刻を同一時刻に設定した場合、連続点灯となります。

４－７．蛍光灯屋外／屋内モードの設定・確認

蛍光灯の点灯条件の屋内用設定／屋外モードを選択する機能です。

例）蛍光灯屋外／屋内モードを屋外から屋内に変更します。

4-5-1の操作手順の1と2の間に②、⑨ボタンを押すと、蛍光灯屋外/屋内モードの設定になります。

操作手順	キーの押し方	表　示　内　容	説　　明
3	⇄	ケイコウトウ モード セッテイ コウモク オクガイ 29 0	⇄ キーを押すと、点滅表示がデータの位置に移動します。 ０：屋外モード １：屋内モード 例）０　屋外モード
4	1	ケイコウトウ モード セッテイ コウモク オクナイ 29 1	１ キーを押して、蛍光灯屋外／屋内モードを屋内に変更します。

次に、設定/順送りキーを押すと設定されます。終了キーを押すと待機状態に戻ります。

４－８．販売開始日時の設定・確認

商品の販売を開始する月日と時刻をコラム別に設定します。

例）No．1、2コラムの商品を10月10日の7時30分から販売開始します。

4-5-1の操作手順の1と2の間に数字3、0ボタンを押すと、販売開始日時の設定になります。

操作手順	キーの押し方	表　示　内　容	説　　明
3	⇄	ハンバイ カイシ ニチジ セッテイ コウモク No. ツキ ヒ 30 1 0－00	⇄ キーを押すと、点滅表示がNｏ　の位置に移動します。
4	⇄	ハンバイ カイシ ニチジ セッテイ コウモク No. ツキ ヒ 30 1 0－00	⇄ キーを押すと、点滅表示がツキヒの位置に移動します。
5	1 0 1 0	ハンバイ カイシ ニチジ セッテイ コウモク No. ツキ ヒ 30 1 10－10	１ ０ １ ０ の順に数字キーを押して、販売開始日時１の販売開始月日を入力します。

次に、設定/順送りキーを押すと販売開始日時1の販売開始日時が確定し、販売開始時分の入力になります。

7	7 3 0	ハンバイ カイシ ニチジ セッテイ コウモク No. ジ フン 30 1 7－30	７ ３ ０ の順に数字キーを押して、販売開始日時１の販売開始時分を入力します。
8	選択ボタン No．1 選択ボタン No．2	ハンバイ カイシ ニチジ セッテイ コウモク No. ジ フン 30 1 7－30	Nｏ．1、Nｏ．2コラムの選択ボタンを押すと販売可能ランプが点灯し、販売開始日時１の対象コラムに設定されます。 解除する場合は再度、選択ボタンを押すと販売可能ランプが消灯し、販売開始日時１の対象コラムから除外されます。

次に、設定/順送りキーを押すと販売開始日時1が確定します。終了キーを押すと定期状態に戻ります。

（注）1．過去の日付を設定した場合は、来年となります。
2．販売開始日時を設定するとメインコントローラのコントロールパネルの 販売休止 ランプが点滅します。
3．コラム別販売休止機能が設定されている場合は販売開始日時機能はコラム別販売休止終了後に動作します。
4．００月００日は無効設定となります。
5．初期値は、月日：００月００日、時刻：００時００分、コラム：全コラム未設定です。
6．一コラムに複数の販売開始日時を設定することは不可能です。（後設定優先）
7．販売開始月日が００月００日でカーソルが右位置にあるときに、設定／順送りキーを押すと設定した日時及び設定コラム情報は初期値がセットされます。
8．販売開始日時を経過すると、設定した日時及び設定コラム情報は初期値がセットされます。

４－９．選択ボタンの初期設定

ＩＣ選択ボタンの初期設定を行なう機能です。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	●選択 モニターランプ点灯	ク゛ルーフ゛ シュウケイセッテイ コウモク ク゛ルーフ゛ コラム 1 1 1	○選択 キーを押してください。 モニターランプが点灯します。
2	① ⑦	ICホ゛タン モート゛ ショキセッテイ モート゛ コウモク セッテイ 17 －	① ⑦ の順に数字キーを押し、項目を１７にします。
3	⇄	ICホ゛タン モート゛ ショキセッテイ モート゛ コウモク セッテイ 17 －	⇄ キーを押すと、点滅表示がセッテイの位置に移動します。
4	設定順送り	ICホ゛タン モート゛ ショキセッテイ モート゛ 金額表示機 1	設定順送り キーを押すと、選択ボタンの初期設定モードになり、金額表示機に選択ボタンＮｏ．が表示されます。
	例）選択ボタンが３０ボタンの機種の場合		
5	選択ボタン Ｎｏ．１ ↓ 選択ボタン Ｎｏ．３０	ICホ゛タン モート゛ ショキセッテイ モート゛ 金額表示器 1 → 30 選択ボタン → 売切 準備中 →	金額表示器に選択ボタンＮｏ．が順次表示されます。選択ボタンを順次押して選択ボタンの初期設定を行います。押された選択ボタンの売切ランプと準備中ランプが点灯した後、販売可能ランプが点灯します。 全ての選択ボタンの初期設定が終了すると金額表示器に 31 が表示されます。

※選択ボタンは３０ボタンの自動販売機の場合は正面から見て左上ボタンを１番目として以下のような順番で選択ボタンを押して設定します。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

次に、終了キーを押すと待機状態に戻ります。

４－１０．選択ボタンの設定確認

ＩＣ選択ボタンの確認を行なう機能です。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	●選択 モニターランプ点灯	ク゛ルーフ゛ シュウケイセッテイ コウモク ク゛ルーフ゛ コラム 1 1 1	○選択 キーを押してください。 モニターランプが点灯します。
2	① ⑧	ICホ゛タン モート゛ カクニン モート゛ コウモク カクニン 18 －	① ⑧ の順に数字キーを押し、項目を１８にします。
3	⇄	ICホ゛タン モート゛ カクニン モート゛ コウモク カクニン 18 －	⇄ キーを押すと、点滅表示がセッテイの位置に移動します。
4	設定順送り	ICホ゛タン モート゛ カクニン モート゛ 全ての選択ボタン → 売切 準備中	設定順送り キーを押すと、選択ボタンの設定確認モードになり、全て選択ボタンの販売可能ランプ、売切ランプ、準備中ランプが点灯します、
5	いずれかの選択ボタン	ICホ゛タン モート゛ カクニン モート゛ 選択ボタン 金額表示器 N ↓ 全ての選択ボタン 金額表示器 8888 ↓ 全ての選択ボタン 売切 準備中 ↓ 販売待機状態	選択ボタン（いずれでも可）を押すと、選択ボタンの販売可能ランプが順次点灯します。 また、その選択ボタンに対応するボタンＮｏ．を金額表示器に表示します。 全ての選択ボタンの表示を終了すると、全ての選択ボタンの販売可能ランプが点灯し、金額表示器に 8888 を表示します。 最後に全ての売切ランプ、準備中ランプを点灯し、販売待機状態に戻ります。

４－１１．選択ボタンの交換設定

ＩＣ選択ボタンの交換設定を行なう機能です。

操作手順	キーの押し方	表示内容	説明
1	●選択 モニターランプ点灯	ク゛ルーフ゛ シュウケイセッテイ コウモク ク゛ルーフ゛ コラム 1 1 1	○選択 キーを押してください。 モニターランプが点灯します。
2	① ⑨	ICホ゛タン モート゛ コウカン モート゛ コウモク セッテイ 19 －	① ⑨ の順に数字キーを押し、項目を１９にします。

操作手順	キーの押し方	表　示　内　容	説　　明
3	⇄	ＩＣホ゛タン　モート゛ 　　コウカン　モート゛ コウモク　　　　　セッテイ 　１９	⇄キーを押すと、点滅表示がセッテイの位置に移動します。
4	設定順送り	ＩＣホ゛タン　モート゛ 　　コウカン　モート゛ 金額表示機 ２	設定順送りキーを押すと、選択ボタンの交換モードになり、交換した選択ボタン以外の選択ボタンの販売可能ランプが点灯し、金額表示器に交換した選択ボタンＮｏを表示します。 例）選択ボタンＮｏ　２、３を交換しました。
5	交換した 選択ボタン Ｎｏ．２ 選択ボタン Ｎｏ．３	ＩＣホ゛タン　モート゛ 　　コウカン　モート゛ 金額表示器 ２ → ３ 	金額表示器に交換した選択ボタンの選択ボタンＮｏ．が順次表示されます。 選択ボタンを順次押して設定を行います。 押された選択ボタンの売切ランプと準備中ランプが点灯した後、販売可能ランプが点灯します。 全ての選択ボタンの交換設定が終了すると金額表示器に End が表示されます。

次に、終了キーを押すと待機状態に戻ります。

４－１２．金額表示器フォトセンサー感度の設定・確認

金額表示器のフォトセンサー感度を調整する機能です。

例）金額表示器のフォトセンサー感度を「２：早い」に設定します。

操作手順	キーの押し方	表　示　内　容	説　　明
1	●選択 モニターランプ点灯	ク゛ルーフ゛シュウケイセッテイ コウモク　ク゛ルーフ゛　　コラム 　　１　　　１　　　　　１	○選択キーを押してください。 モニターランプが点灯します。
2	③ ⑨	フォトカント゛　ノ　セッテイ 　　　　　　　テントウカ゛ コウモク　　　　　　ハヤイ 　３９　　　　　　　　２	③⑨の順に数字キーを押し、項目を３９にします。 フォトセンサー感度の設定項目になります。
3	⇄	フォトカント゛　ノ　セッテイ 　　　　　　　テントウカ゛ コウモク　　　　　　ハヤイ 　３９　　　　　　　　２	⇄キーを押すと、点滅表示がダイの位置に移動します。
4	①	フォトカント゛　ノ　セッテイ 　　　　　　　テントウカ゛ コウモク　　　ヒョウシ゛ュン 　３９　　　　　　　　１	①キーを押して、データを変更します。 ０　遅い １　標準 ２　早い 例）フォトセンサー感度の設定を標準に変更します。
5	設定順送り	テ゛シ゛タル　ノ　フ゛サ゛ー 　オンリョウ　ノ　セッテイ コウモク　　　　　　タ゛イ 　４０　　　　　　　　２	設定順送りキーを押してください。 フォトセンサー感度が設定され、次の項目が表示されます。

次に、終了キーを押すと待機状態に戻ります。

４－１３．金額表示器ブザー音量の設定・確認

金額表示器のブザー音量を調整する機能です。

例）金額表示器のブザー音量を「０：消す」に設定します。

操作手順	キーの押し方	表　示　内　容	説　　明
1	●選択 モニターランプ点灯	ク゛ルーフ゛シュウケイセッテイ コウモク　ク゛ルーフ゛　　コラム 　　１　　　１　　　　　１	○選択キーを押してください。 モニターランプが点灯します。
2	④ ⓪	テ゛シ゛タル　ノ　フ゛サ゛ー 　オンリョウ　ノ　セッテイ コウモク　　　　　　タ゛イ 　４０　　　１　　　　２	④⓪の順に数字キーを押し、項目を４０にします。 金額表示器のブザー音量の設定項目になります。
3	⇄	テ゛シ゛タル　ノ　フ゛サ゛ー 　オンリョウ　ノ　セッテイ コウモク　　　　　　タ゛イ 　４０　　　　　　　　２	⇄キーを押すと、点滅表示がダイの位置に移動します。
4	①	テ゛シ゛タル　ノ　フ゛サ゛ー 　オンリョウ　ノ　セッテイ コウモク　　　　　　ショウ 　４０　　　　　　　　１	①キーを押して、データを変更します。 ０：ブザー音消す １：ブザー音量小 ２：ブザー音量大 例）ブザー音量を小さくします。
5	設定順送り	ケイコウトウタマキ゛レ 　カクニン　０：シナイ　１：スル コウモク　コラム　　テ゛ータ 　５６　　　　　　　　１	設定順送りキーを押してください。 金額表示器ブザー音量が設定され、次の項目が表示されます。

次に、終了キーを押すと待機状態に戻ります。

４－１４．コラム別価格の設定・確認

価格キーを押すと、表示された価格のコラムの押しボタンが点灯します。価格を変更したい場合は、指定のコラムのボタンを押し数字キーで価格を入力し、設定してください。終了キーで待機状態に戻ります。

５．操作パネルの操作方法（サンデンオリジナルモード）

５－１．冷温切換ガイダンスの設定・確認

例）冷温切換ガイダンスを「あり」から「なし」に変更します。

操作手順	キーの押し方	表　示　内　容	説　　明
1	●タイマー モニターランプ点灯	ケ゛ンサ゛イシ゛コク　セッテイ コウモク　　　　　シ゛　フン 　　１　　　　　１２－３４	○タイマーキーを押してください。 モニターランプが点灯します。
2	⑦ ⑧	フ゛レミアム　フ゛レセ゛ント 　シ゛カン　セッテイ コウモク　ク゛ルーフ゛　ヒ゛ョウ 　７８　　　１　　　　３	⑦⑧の順に数字キーを押し、項目を７８にします。
3	⇄	フ゛レミアム　フ゛レセ゛ント 　シ゛カン　セッテイ コウモク　ク゛ルーフ゛　ヒ゛ョウ 　７８　　　１　　　　３	⇄キーを押すと、点滅表示がグループの位置に移動します。

操作手順	キーの押し方	表　示　内　容	説　　明
4	⑥	レイオン　キリカエ カ゛イタ゛ンス　ヒョウシ゛ コウモク　ク゛ループ゛　スル 78　6　1	⑥キーを押して、グループを6にします。 冷温切換ガイダンスの設定画面となります。
5	⇄	レイオン　キリカエ カ゛イタ゛ンス　ヒョウシ゛ コウモク　ク゛ループ゛　スル 78　6　1	⇄キーを押すと、点滅表示がデータの位置に移動します。
6	⓪	レイオン　キリカエ カ゛イタ゛ンス　ヒョウシ゛ コウモク　ク゛ループ゛　シナイ 78　6　0	⓪の順にキーを押してデータを変更します。 0：冷温切換ガイダンスなし 1：冷温切換ガイダンスする
7	設定順送り	オンライン　ツウシンソクト゛ セッテイ　（BPS） コウモク　ク゛ループ゛　9600 78　7　0	設定順送りキーを押すと、冷温切換ガイダンスなしに設定され、次の項目を表示します。

次に、終了キーを押すと待機状態に戻ります。

（注）1．冷温切換ガイダンス表示は冷温設定切換時に
　　コールド 設定のコラムの選択ボタンの販売可能ランプが点灯表示します。
　　ホット　設定のコラムの選択ボタンの販売可能ランプが点滅表示します。を行うことで冷温表示板入れ替え時に補助します。

5 −2．蛍光灯調光時間帯の設定・確認

例）蛍光灯調光時間帯を００時〜０５時から１６時〜２２時に変更する。

操作手順	キーの押し方	表　示　内　容	説　　明
1	●タイマー モニターランプ点灯	ケ゛ンサ゛イシ゛コク　セッテイ コウモク　シ゛　フン 1　12−34	○タイマーキーを押してください。 モニターランプが点灯します。
2	⑦ ⑧	フ゜レミアム　フ゜レセ゛ント シ゛カン　セッテイ コウモク　ク゛ループ゛　ヒ゛ョウ 78　1　3	⑦⑧の順に数字キーを押し、項目を７８にします。
3	⇄	フ゜レミアム　フ゜レセ゛ント シ゛カン　セッテイ コウモク　ク゛ループ゛　ヒ゛ョウ 78　1　3	⇄キーを押すと、点滅表示がグループの位置に移動します。
4	⑨	ケイコウトウ　チョウコウ シ゛コク　セッテイ コウモク　ク゛ループ゛　シ゛　シ゛ 78　9　0−05	⑨キーを押して、グループを９にします。 蛍光灯調光時間の設定画面となります。
5	⇄	ケイコウトウ　チョウコウ シ゛コク　セッテイ コウモク　ク゛ループ゛　シ゛　シ゛ 78　9　0−05	⇄キーを押すと、点滅表示がデータの位置に移動します。

操作手順	キーの押し方	表　示　内　容	説　　明
6	① ⑥ ② ②	ケイコウトウ　チョウコウ シ゛コク　セッテイ コウモク　ク゛ループ゛　シ゛　シ゛ 78　9　16−22	①⑥②②の順にキーを押して、 蛍光灯調光時間帯を１７時〜２０時から１６時〜２２時に変更します。
7	設定順送り	フ゛サ゛ーショウオン　シ゛カン セッテイ コウモク　ク゛ループ゛　シ゛　シ゛ 78　10　0−00	設定順送りキーを押すと、指定したデータが設定されます。

次に、終了キーを押すと待機状態に戻ります。

（注）1．開始／終了時刻とも００時の場合、タイマー機能は動作しません。
　　2．開始時刻と終了時刻が同一の場合、タイマー機能は動作しません。
　　3．調光時刻の確認のみの場合は、手順5 〜7 を省略してください。
　　4．時刻は２４時間表示です。
　　5．設定した調光時間帯の設定にもとづき蛍光灯を調光状態で点灯させるには、コントロールパネルの明るさスイッチを「調光」にする必要があります。

5 −3．冷却機運転モード の設定・確認

例）冷却機運転モードを０（通常運転）から１（深夜節電運転）に変更します。

操作手順	キーの押し方	表　示　内　容	説　　明
1	●選択 モニターランプ点灯	ク゛ループ゛シュウケイセッテイ コウモク　ク゛ループ゛　コラム 1　1　1	●選択キーを押してください。 モニターランプが点灯します。
2	⑦ ⑧	インフォメーション　セッテイ コウモク　ク゛ループ゛　シナイ 78　1　0	⑦⑧の順に数字キーを押し、項目を７８にします。
3	⇄	インフォメーション　セッテイ コウモク　ク゛ループ゛　シナイ 78　1　0	⇄キーを押すと、点滅表示がグループの位置に移動します。
4	③	レオキャクキ　ウンテンモート゛ セッテイ コウモク　ク゛ループ゛　テ゛ータ 78　3　0	③キーを押して、グループを３にします。 冷温切換ガイダンスの設定画面となります。
5	⇄	レオキャクキ　ウンテンモート゛ セッテイ コウモク　ク゛ループ゛　テ゛ータ 78　3　0	⇄キーを押すと、点滅表示がデータの位置に移動します。
6	②	レオキャクキ　ウンテンモート゛ セッテイ コウモク　ク゛ループ゛　テ゛ータ 78　3　2	②キーを押してデータを変更します。 ０：通常運転　３：深夜省エネ運転 １：深夜節電運転　４：省エネ＋深夜省エネ運転 ２：省エネ運転　５：省エネ＋深夜節電運転
7	設定順送り	コウコ゛ハンハ゛イ　セッテイ （センタクホ゛タン） コウモク　ク゛ループ゛　No. 78　4　1	設定順送りキーを押すと、省エネ運転モードに設定され、次の項目を表示します。

次に、終了キーを押すと待機状態に戻ります。

5 －4．イルミネーション切換速度の設定・確認

例）イルミネーション切換速度を0（標準）から1（やや遅い）に変更します。

操作手順	キーの押し方	表　示　内　容	説　　明
1	●選択 モニターランプ点灯	ク゛ ルーフ゛ シュウケイセッテイ コウモク ク゛ ルーフ゛ コラム 1 1 1	○選択 キーを押してください。 モニターランプが点灯します。
2	7 8	ツリセン シ゛ト゛ウヘンキャク シ゛カン セッテイ コウモク ク゛ ルーフ゛ ヒ゛ョウ 7 1 0 インフォメーション セッテイ コウモク ク゛ ルーフ゛ シナイ 78 1 0	7 8 の順に数字キーを押し、項目を７８にします。
3	⇄	インフォメーション セッテイ コウモク ク゛ ルーフ゛ シナイ 78 1 0	⇄ キーを押すと、点滅表示がグループの位置に移動します。
4	9	イルミネーション ソクト゛ キリカエ セッテイ コウモク ク゛ ルーフ゛ テ゛ータ 78 9 0	9 キーを押して、グループを９にします。 イルミネーション速度切換の設定画面となります。
5	⇄	イルミネーション ソクト゛ キリカエ セッテイ コウモク ク゛ ルーフ゛ テ゛ータ 78 9 0	⇄ キーを押すと、点滅表示がデータの位置に移動します。
6	1	イルミネーション ソクト゛ キリカエ セッテイ コウモク ク゛ ルーフ゛ テ゛ータ 78 9 1	1 キーを押してデータを変更します。 ０：標準 １：やや遅い ２：遅い
7	設定順送り	ルーレット ト゛ウサセッテイ コウモク ク゛ ルーフ゛ シナイ 78 10 0	設定順送り キーを押すと、イルミネーション速度がやや遅いに設定され、次の項目を表示します。

次に、終了キーを押すと待機状態に戻ります。

⚠ 注意

- ビン商品は、連続テスト販売はしないでください。

- 商品の販売価格を変更した場合は、必ずコインテストを行って設定価格を確認してください。
- フリーベンドの解除は、必ずリモコンを使用して行ってください。
電源のオフ・オンでは解除できません。

6．故障モニターコード及び内容

区分	コード	内　容
コインメック関連	E -10	コインメック通信異常
	E -11	￥10コイン信号出放し
	E -12	￥50コイン信号出放し
	E -13	￥100コイン信号出放し
	E -14	￥500コイン信号出放し
	E -15	返却スイッチ異常
	E -16	コイン払い出し異常
	E -17	セーフティスイッチ異常
	E -18	パルススイッチ異常
	E -19	アクセプター異常
	E -20	￥10エンプティスイッチ異常
	E -21	￥50エンプティスイッチ異常
	E -22	￥100エンプティスイッチ異常
	E -23	￥500エンプティスイッチ異常
	E -24	金庫満杯信号出放し
	E -25	￥10キャッシュ／オーバーフロー信号出放し
	E -26	￥50キャッシュ／オーバーフロー信号出放し
	E -27	￥100キャッシュ／オーバーフロー信号出放し
	E -28	￥500キャッシュ／オーバーフロー信号出放し
販売系関連	E -34	セレクションスイッチ復帰異常
	E -37	販売機構異常
	E -38	販売制御異常
	E -41	搬出機異常
メモリ関連	E -50	時計データ異常
	E -51	メモリーデータ異常
	E -52	初期データ未設定(価格異常含む)
	E -53	電装品箱メモリー異常
	E -54	セレクションボタンの設定異常

区分	コード	内　容
通信関連	E -60	通信ライン異常
	E -62 E -77	電装品箱通信異常
	E -64	プリンター部通信異常
	E -65	DGU通信異常
	E -67	リモコン通信異常
	E -68	音声合成端末異常
	E -71	ビルバリ部通信異常
	E -73	カード部通信異常
	E -77	冷却加温機構制御部通信異常
	E -78	ポイントカード部通信異常
	E -79	金額表示器通信異常
ビルバリ関連	E -80	紙幣詰まり
	E -81	紙幣払い出し異常
	E -82	紙幣金庫満杯
	E -83	スタッカー異常
	E -84	紙幣識別部異常
	E -85	セーフティスイッチ異常
	E -86	ビルバリ金庫開き放し
	E -87	紙幣引き抜き異常
ボタン関連	E -150	ＩＣボタン未設定
	E -151	ＩＣボタン通信異常
カード関連	E -1000	カード部異常
	E -1001	カード詰まり
	E -1002	リーダ／ライタ・ヘッド部異常
	E -1004	カード返却スイッチ異常
	E -1020	ポイントカード詰まり
	E -1021	ポイントカード書込不良
	E -1022	ポイントカードパンチ機構不良
	E -1025	ポイント発行ユニットカード詰まり
プリンタ関連	E -1030	プリンター部異常
	E -1031	紙詰まり
その他	E -1050	パネルディスプレイ異常

区分	コード	内　容
温度制御関連	E -90	冷却機構異常
	E -91	加温機構異常
	E -92	商品温度異常による販売中止（庫内1）
	E -93	商品温度異常による販売中止（庫内2）
	E -94	商品温度異常による販売中止（庫内3）
	E -95	商品温度異常による販売中止（庫内4）
	E -1703	コンデンサー温度センサー異常
		3 庫室機の場合
	E -1704	第1室除霜センサー異常
	E -1705	第1室品温センサー異常
	E -1706	第2室除霜センサー異常
	E -1707	第2室品温センサー異常
	E -1708	第3室除霜センサー異常
	E -1709	第3室品温センサー異常
		4 庫室機の場合
	E -1704	第1室除霜センサー異常
	E -1705	第1室品温センサー異常
	E -1706	第2室除霜センサー異常
	E -1707	第2室品温センサー異常
	E -1708	第3室除霜センサー異常
	E -1709	第3室品温センサー異常
	E -1723	第4室除霜センサー異常
	E -1724	第4室品温センサー異常
	E -1720	コンデンサー目詰まり警告
	E -1721	ＨＯＴ／ＣＯＬＤ設定異常
	E -1722	コンデンサーファンロック
	E -1730	メインドアスイッチ異常
	E -1731	断熱ドアスイッチ異常
カード関連	E -1732	カード引き抜き異常
	E -1733	カード金庫満杯
カウンタ関連	E -1712	汎用表示器通信異常
	E -1713	汎用表示器代表異常

7．カウンターの仕様

●売上集計加算条件一覧表

項目 ＼ 加算条件	現金	割引販売	プリペイドカード	部署別IDカード	IDカード	現金＋プリペイドカード（併売）	フリーベンド／フリーベンドスイッチ	キャッシュバック（金額返金）	キャッシュバック（部分返金）	当りメタル払出し／プレミアム	コラム利用プレミアム	ポイントカードベンド	テスト	コインテスト	カードテスト	テストプリペイドカード	テスト部署別IDカード	トークン販売
期間売上額	○	□	○	○	○	○			□									
コラム別売上額	○	○	○	○	○	○			○									
グループ別売上額	○	○	○	○	○	○			○									
トータル（累計）売上額	○	□	○	○	○	○			□									
キャッシュバック当り合計金額								○	■			○						
割引合計金額		■							■									
フリーベンド合計金額							○	○				○						
予約トータル売上額	○	□	○	○	○	○			□									
予約コラム別売上額	○	○	○	○	○	○			○									
現金トータル売上額	○	□				△			□									
現金以外トータル売上額			○	○	○	▲												
部署別IDカードトータル売上額				◆														
部署別IDカード部署別売上額				○														
期間売上数	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○						
コラム別売上数	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○						
グループ別売上数	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○						
トータル（累計）売上数	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○						
キャッシュバック当り合計数								○	○	○	○	○						
割引合計数		○							○									
フリーベンド合計数							○	○				○						
予約トータル売上数	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○						
予約コラム別売上数	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○						
現金トータル売上数	○	○							○									
現金以外トータル売上数			○	○	○	○	○	○				○						
ポイント（期間）合計数	○	○	○	○	○	○		○	○									
ポイント（累計）合計数	○	○	○	○	○	○		○	○									
ポイントカード発行枚数	◇	◇	◇	◇	◇	◇		◇	◇									
減算ポイント（期間）合計数												○						
減算ポイント（累計）合計数												○						
部署別IDカードトータル売上数				◆														
部署別IDカード部署別売上数				○														
トークン別売上数																		○
コラム別補給数	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		○		○
コラム別残数	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		○		○
価格別売上数	○	○	○	○	○	○			○									
電磁カウンター	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○						

○：加算　□：割引額を差し引いた額を加算　■：割引額、キャッシュバック（部分返金）額を加算

△：現金精算分を加算　▲：プリペイドカード精算分を加算

注意1．フリーベンド用キースイッチ（フリーベンドスイッチ）操作によるフリーベンド販売は、カウント条件：フリーベンドと同等とします。

参考．自動販売機をフリーベンドで運用する場合は、フリーベンド設定の時にカウンターをクリアすることでフリーベンド時のトータル売上、コラム別売上、グループ別売上、価格別売上などの個数を容易に管理できます。

●売上集計クリア条件一覧表

項目 ＼ クリア操作（標準）	期間売上額（数）※1	コラム別売上額（数）	コラム別売上額（数）の一括	グループ別売上額（数）	グループ別売上額（数）の一括	トータル（累計）売上額（数）	キャッシュバック当り合計金額（数）	割引合計金額（数）	フリーベンド合計金額（数）	予約トータル売上額（数）※2	予約コラム別売上額（数）※2	予約コラム別売上額（数）の一括※2	現金トータル売上額（数）	現金以外トータル売上額（数）	部署別IDカードトータル売上額（数）	部署別IDカード部署別売上額（数）	トークン別売上額（数）	ポイント（期間）合計数	ポイント（累計）合計数	ポイントカード発行枚数	減算ポイント（期間）合計数	減算ポイント（累計）合計数	コラム別補給数※3	コラム別補給数の一括※3	コラム別残数※3	コラム別残数の一括※3	補給数（簡易）※3
期間売上額	C																										
コラム別売上額		C	C																								
グループ別売上額				C	C																						
トータル（累計）売上額						C																					
キャッシュバック当り合計金額							C																				
割引合計金額								C																			
フリーベンド合計金額									C																		
予約トータル売上額										C																	
予約コラム別売上額											C	C															
現金トータル売上額													C														
現金以外トータル売上額														C													
部署別IDカードトータル売上額															C												
部署別IDカード部署別売上額															C	C											
期間売上数	C																										
コラム別売上数		C	C																								
グループ別売上数				C	C																						
トータル（累計）売上数						C																					
キャッシュバック当り合計数							C																				
割引合計数								C																			
フリーベンド合計数									C																		
予約トータル売上数										C																	
予約コラム別売上数											C	C															
現金トータル売上数													C														
現金以外トータル売上数														C													
ポイント（期間）合計数																		C									
ポイント（累計）合計数																			C								
ポイントカード発行枚数																				C							
減算ポイント（期間）合計数																					C						
減算ポイント（累計）合計数																						C					
部署別IDカードトータル売上数															C												
部署別IDカード部署別売上数															C	C											
トークン別売上数																	C										
コラム別補給数																							C	C	C	C	C
コラム別残数																							S	S	S	S	S
価格別売上数						C																					

C：クリア操作にてクリアされる集計データ

S：満杯収納数をセットされるデータ

リモコン操作の注意事項

※1）クリアした時の年月日が、期間売上の開始に記憶されます。

※2）予約集計の期間内では、クリアできません。

※3）過剰高温滞留規制機能にて売行き不調となっているコラムの補給数クリア・残数セットはできません。