SANDEN
Delivering Excellence

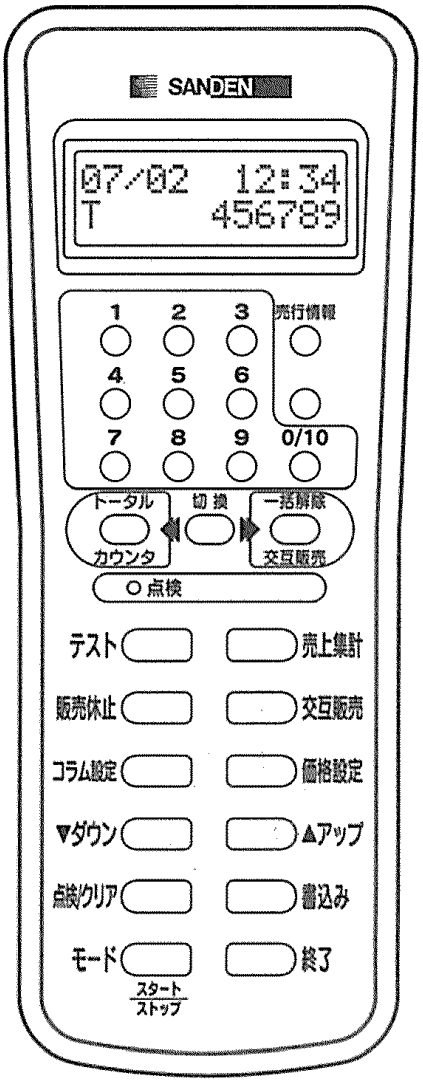
操作説明書

コントロールボックス

リモコン　VOS-SSSK04

CL

・ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、
正しくお使いください。
・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる
ところに必ず保管してください。



R50
古紙パルプ配合率50％再生紙を使用

サンデン株式会社

37761-45240　AN-021

目　次

●リモコン各部の名称と概略機能……4
●点滅表示について……4
●操作一覧表（専用キー）……5
●専用キー操作一覧（マルチマネー搭載時）……6
●モード　一覧表……6
●エラーコード表・解除方法……11

1．テストキー操作

1−01. 単品テスト販売……13
1−02. コインテスト販売……13
1−03. 連続テスト販売（約1個/1.5秒）……13
1−04. 高速連続テスト販売（約2個/1秒）……13
1−05. 順送りテスト販売……14
1−06. 回数指定連続テスト販売……14

2．売上集計キー操作

2−01. トータル売上個数、コラム別売上個数の確認・クリア……14
2−02. トータル売上金額、コラム別売上金額の確認・クリア……14
2−03. グループ別売上個数の確認・クリア……14
2−04. グループ別売上金額の確認・クリア……15
2−05. 価格別売上個数の確認・クリア……15
2−06. 価格別売上金額の確認・クリア……15
2−07. テスト販売個数の確認・クリア……15
2−08. ルーレット当たり個数の確認・クリア……15
2−09. ルーレット当たり金額の確認・クリア……15
2−10. 割引合計個数の確認・クリア……15
2−11. 割引合計金額の確認・クリア……15
2−12. 累計売上個数の確認・クリア……15
2−13. 現金累計売上個数の確認・クリア……16
2−14. 現金以外累計売上個数の確認・クリア……16
2−15. 累計売上金額の確認……16
2−16. 現金累計売上金額の確認……16
2−17. 現金以外累計売上金額の確認……16

3．販売休止キー操作

3−01. 販売休止Aの設定……16
3−02. 全コラム販売休止モードの設定・確認……16
3−03. 販売休止Bの設定……16
3−04. 販売休止Cの設定……16

4．交互販売キー操作

4−01. 交互販売の設定・確認……17

5．コラム設定キー操作

5−01. コラム-セレクション配線の設定・確認……17

6．価格設定キー操作

6−01. 販売価格の設定・確認……17
6−02. カード販売価格の設定・確認……17
6−03. プライス別カウンタの設定・確認……17

7．点検／クリアキー操作

7−01. 現在故障の確認……18

8．書込みキー操作

8−01. 選択ボタンの初期設定……18
8−02. 選択ボタンの確認……18
8−03. 選択ボタンの交換設定……18

9．モードキー操作の基本

モードキー操作の基本……18

10．モード1　操作

1−01. ランダム設定の解除……18
1−02. 準備中（新発売）ランプの点灯・表示時間の設定・確認……19
1−03. 投入個数の設定……19
1−04. 賞味期限日数の設定・確認……19
1−05. 満杯収容数の設定・確認……19
1−06. 連続テスト販売時のコラム移動の設定・確認……19
1−07. 商品補給時販売中止の設定・確認……20
1−08. 選択ボタンイルミネーションと照明連動の設定・確認……20
1−09. 照明販売時間帯連動機能の設定・確認……20
1−10. 販売待機時インベントリ動作禁止の設定・確認……20
1−50. コイン投入時照明点灯の設定・確認……20
●かんたん加温品質管理機能……20
1−51. かんたん加温品質管理日数の設定・確認……21
1−52. かんたん加温品質管理の売切設定・確認……21
1−53. 印字パターンの設定・確認……21
1−54. ライフライン売上個数・金額の確認・クリア……21

11．モード2　操作

2−01. コラム別販売履歴の確認……21
2−02. 冷温売上比率の確認……21
2−03. 複数コラム割付の設定・確認……22
2−04. グループ集計コラムの設定・確認……22
2−05. 現金グループ別売上金額の確認・クリア……22
2−06. 現金以外グループ別売上金額の確認・クリア……22
2−07. 現金価格別売上金額の確認・クリア……22
2−08. 現金以外価格別売上金額の確認・クリア……23
2−09. 現金グループ別売上個数の確認・クリア……23
2−10. 現金以外グループ別売上個数の確認・クリア……23
2−11. 現金価格別売上個数の確認・クリア……23
2−12. 現金以外価格別売上個数の確認・クリア……23
2−13. フリーベンドの設定・確認……23
2−14. コラム別フリーベンドの設定・確認……24
2−15. カード・電子マネーコラム別売上個数の確認・クリア……24
2−16. カード・電子マネーコラム別売上金額の確認・クリア……24
2−17. 割引対応時間内コラム別売上個数の確認・クリア……24
2−18. 割引対応時間内コラム別売上金額の確認・クリア……25
2−19. カード・電子マネー割引対応時間内コラム別売上個数の確認・クリア……25
2−20. カード・電子マネー割引対応時間内コラム別売上金額の確認・クリア……25
2−50. コラム別ルーレット当たり個数の確認・クリア……25
2−51. コラム別ルーレット当たり金額の設定・確認……26
2−52. フリーベンド売上個数の確認・クリア……26
2−53. フリーベンド売上金額の確認・クリア……26
2−54. 部署別IDカードトータル売上個数の確認・クリア……26
2−55. 部署別IDカードトータル売上金額の確認・クリア……26
2−56. トークン別売上個数の確認・クリア……26
2−57. コラム別フリーベンド売上個数の確認・クリア……27
2−58. コラム別フリーベンド売上金額の確認・クリア……27
2−59. フリーベンド価格別売上個数の確認・クリア……27
2−60. フリーベンド価格別売上金額の確認・クリア……27

12.モード3　操作

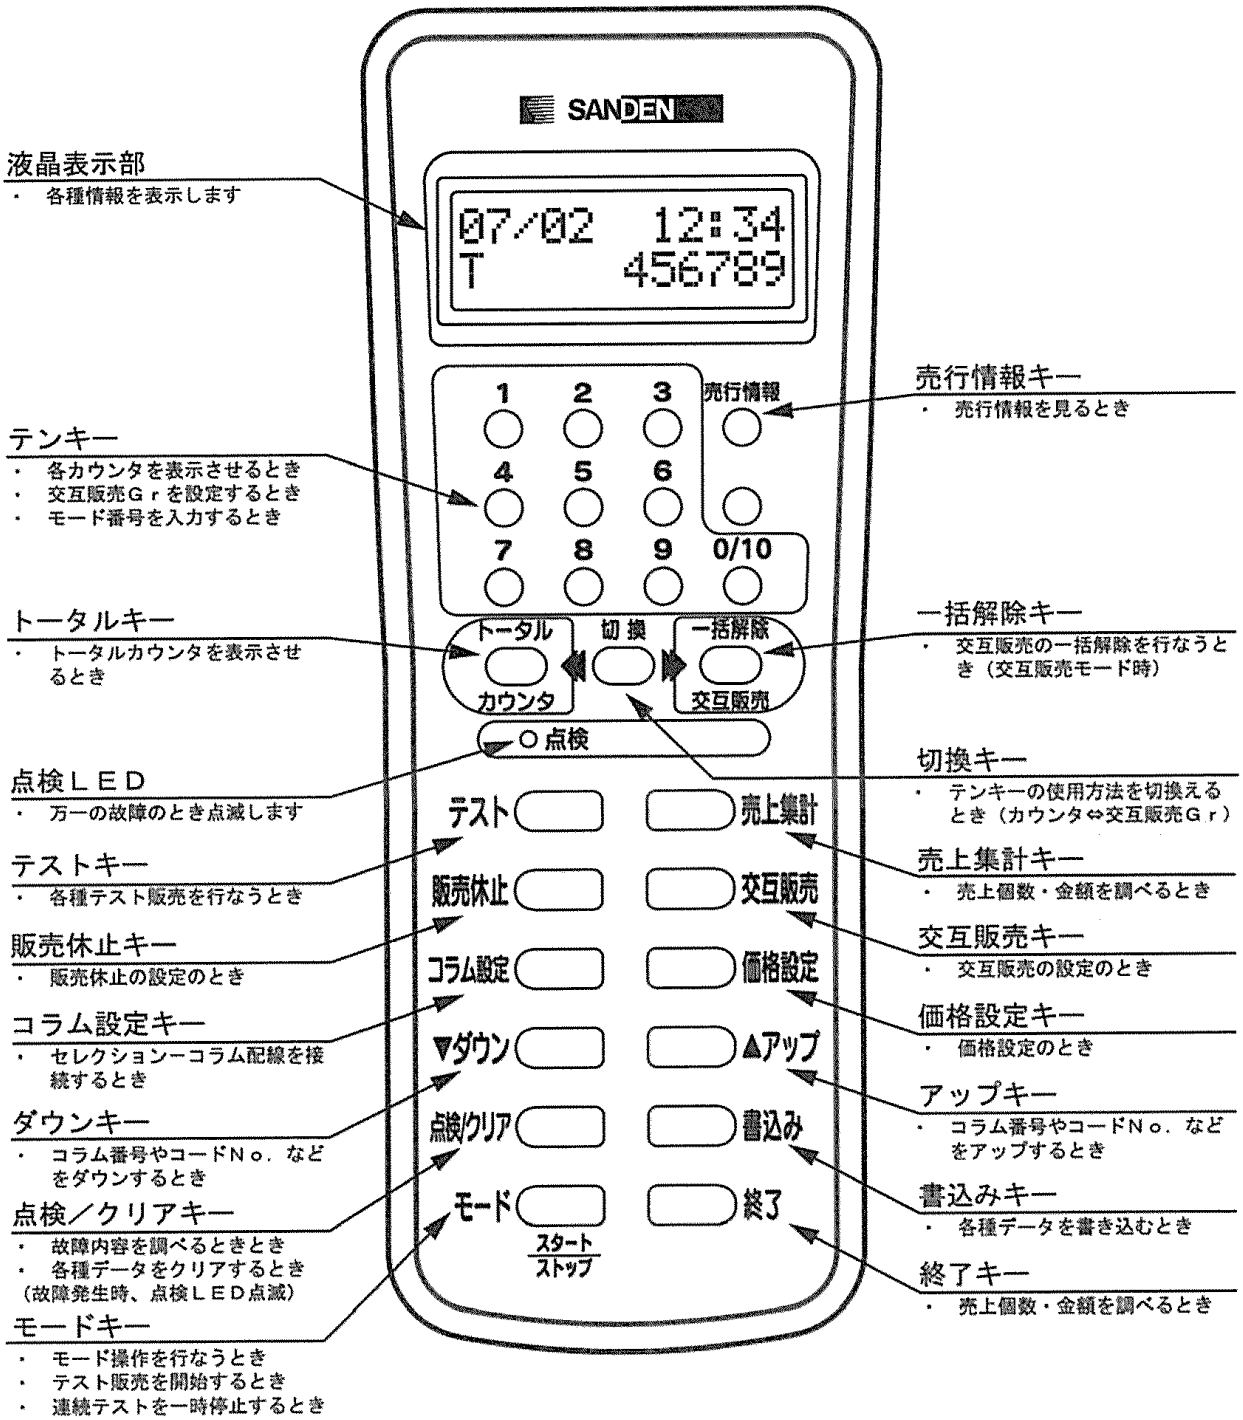
3−01. 照明消灯曜日の設定・確認……27
3−02. 照明節電（消灯）時間帯の設定・確認……28
3−03. 照明調光時間帯の設定・確認……28
3−04. 冷却機節電時間帯の設定・確認……28
3−05. 加温節電時間帯の設定・確認……29
3−06. スクールタイマの時間帯／コラムの設定・確認……29
3−07. スクールタイマの曜日別パターンの設定・確認……30
3−08. ビルバリ禁止時間帯の設定・確認……30
3−09. インベントリ禁止時間帯の設定・確認……30
3−10. 釣り切れランプ点灯時間帯の設定・確認……30
3−11. 割引期間の設定・確認……31
3−12. 割引時間帯の設定・確認……31

3-13. ピークカット・シフト運転期間の設定・確認…… 32
3-14. ピークカット・シフト動作の設定・確認…… 32
3-15. 冷却庫内ピークカット運転時間帯の設定・確認…… 32
3-16. 冷却庫内ピークシフト運転時間帯の設定・確認…… 33
3-17. 加温庫内ピークカット運転時間帯の設定・確認…… 33
3-50. 休日省エネ指定曜日の設定・確認…… 34
3-51. 休日省エネ長期休暇の設定・確認…… 34
3-52. ブザ消音時間帯の設定・確認…… 35
3-54. 凝縮器ファン連続運転モードの設定・確認…… 35
3-55. スクールタイマの一時無効設定…… 35
3-56. 人感センサによる照明消灯時間帯の設定・確認…… 35
3-57. 人感センサの感度の設定・確認…… 35
１３.モード４　操作
4-01. 照明管切れ検知の設定・確認…… 36
4-02. 照明消灯条件の設定・確認…… 36
4-03. 冷温切換ガイダンス表示の設定・確認…… 37
4-04. つづけ買い個数の設定・確認…… 37
4-05. 売切時残数0本の設定・確認…… 37
4-06. オプションカウンタ仕様の設定・確認…… 37
4-07. 自動返金時間の設定・確認…… 37
4-08. 扉開閉時のエラーコード表示の設定・確認…… 37
4-09. 外部表示の設定・確認…… 37
4-10. 釣銭合せ枚数の設定・確認…… 37
4-11. 釣銭合せモードの設定・確認…… 38
4-12. 釣銭合せ操作…… 38
4-13. コラムーセレクション配線パターン切換設定…… 38
4-14. 2000円札機能の設定・確認…… 39
4-15. 現在年の設定・確認…… 39
4-16. 現在月日の設定・確認…… 39
4-17. 現在時刻の設定・確認…… 39
4-18. 時刻同期強制禁止設定・確認…… 39
4-19. ピークカット運転優先動作設定・確認…… 39
4-20. 冷却ピークカット運転解除温設定・確認…… 39
4-21. 加温ピークカット運転解除温設定・確認…… 39
4-22. 簡易省エネ運転の設定・確認…… 40
4-51. フォトセンサ感度の設定・確認…… 40
4-52. ブザ音量の設定・確認…… 40
4-53. コンプレッサ運転モードの設定・確認…… 40
4-54. 賞味期限切れコラム検索機能…… 40
4-55. 補給数プリセット機能…… 41
4-58. 休日省エネオプションの設定・確認…… 41
4-59. 休日カレンダーの読出し、書込み…… 41
4-60. 選択ボタン/コラムの拡張…… 42
4-74. ライティングパネルアウトラインＬＥＤ点灯方法の設定・確認…… 42
4-75. ライティングパネル投入口ＬＥＤ点灯方法の設定・確認…… 42
4-76. 交互ヒータカット機能の設定・確認…… 42
１４.モード５　操作
5-01. ルーレット当たり確率/当たりコラムの設定・確認……42
5-02. ルーレット動作対象コラムの設定・確認……43
5-03. ルーレット動作時の当たり対象方法の設定・確認……43
5-04. 選択ボタンイルミネーション動作パターンの設定・確認……43
5-05. 割引対象個数の設定・確認……44
5-06. 割引金額/コラムの設定・確認……44
5-20. ＩＤカード発行年の設定・確認……44
5-21. ＩＤカード発行月の設定・確認……44
5-22. テストＩＤカード有効No. の設定・確認……44
5-23. 無効部署別ＩＤカードNo. の設定・確認……45
5-24. カード上限金額の設定・確認……45
5-25. カード割引金額の設定・確認……45
5-26. 0円カード返却モードの設定・確認……45
5-27. 現金/カード同時投入可否の設定・確認……45
5-50. 販売開始日時の設定・確認……46
5-51. 釣銭抜き取り不正抑止の設定・確認……46
5-52. コラム別トークンの設定・確認……46
5-53. 先選択有効時間の設定・確認……46
5-63. 現金価格一括加算の設定・確認……47
5-64. コラム別設定価格の確認……47
１５.モード６　操作
6-01. コラム別売切経過時間履歴の確認……47
6-02. 故障発生日時の確認……47
6-03. 販売履歴の確認……47
6-04. 過去故障の確認・クリア……48
6-05. 売切ランプ点灯原因の確認……48
6-06. 販売可能ランプ消灯原因の確認……48
6-07. サーミスタ検出温度の確認……48
6-08. 扉開閉日時の確認……48
6-20. 照明点灯時間の確認・クリア……49
6-21. コインメックの投入/排出枚数の確認・クリア……49
6-22. ビルバリの識別回数の確認・クリア……49
6-23. ベンドメカ動作回数の確認・クリア……49
6-24. コンプレッサ稼動時間の確認・クリア……49
6-25. 庫内ファン稼動時間の確認・クリア……49
6-26. 出荷時データへのプリセット操作……50
6-27. プライス別カウンタのリセット操作……50
１６.モード８　操作
8-01. 機種番号の設定・確認……50
8-02. 商品コードの設定・確認……51
１７. 電子マネー関連操作
<1. 売上集計キー操作>
1-01. カード（期間）売上個数の確認・クリア……51
1-02. カード（期間）売上金額の確認・クリア……51
1-03. カード（累計）売上個数の確認……52
1-04. カード（累計）売上金額の確認……52
<2. 価格キー操作>
2-01. カード価格設定・確認……52
<3. モードキー操作>
5-54. カード別印字設定（コラム）……53
5-55. カード別印字設定（グループ）……53
5-56. カード別印字設定（価格）……53
5-57. カード別状態モニタ……53
5-58. カード別一時休止設定……53
5-59. 処理未了履歴の確認……54
5-60. カード別異常の確認……54
5-61. カード別開局禁止の設定・確認……54
5-62. カード別開局/閉局の指示……55
●切換キー操作……55
●一括解除キー操作……55
●テンキー操作……55
●売行情報キー操作……57
●売上加算条件一覧表……59
●売上集計クリア条件一覧表……59
●照明に関する設定例……60

注意

- 商品の販売価格を変更した場合は、必ずコインテストを行って設定価格を確認してください。
- フリーベンドの解除は、必ずリモコンを使用して行ってください。
  電源のオフ・オンでは解除できません。

●リモコン各部の名称と概略機能



●点滅表示について

本書では「表示器表示」の記載について、点滅表示を以下の例の様に白抜きで表現しています。

例）以下の「04」は点滅表示を表します。



◉操作一覧表（専用キー）

・『テスト』『売上集計』『販売休止』『交互販売』『コラム設定』『価格設定』『点検／クリア』を専用キーとします。
・専用キーは１つまたは複数の項目操作ができます。
・複数の項目が割り当てられている専用キーの場合、その専用キーを押した回数により、操作項目を選ぶことができます。
・１つの項目の操作中、同じ専用キーを押すと、次の項目に移ることができます。最後の項目のときにさらに同じ専用キーを押すと、最初の項目に移ります。
・別の専用キーの操作に移るときは、現在の操作を終了し（『終了』キーを押す）、改めて次の操作に必要な専用キーを押してください。
・リモコンの操作中は単品テストを除き、金銭は受け付けません。

１．テストキー

操作回数	デジタル	操作項目	設定範囲（備考）
１回目	TST 1	単品テスト・コインテスト（コイン投入時）	
２回目	TST2	連続テスト（選択ボタン・キーボード）	予約機能あり（１個/1.5 秒）
３回目	TST3	高速連続テスト（選択ボタン・キーボード）	予約機能あり（２個/１秒）
４回目	TST4	順送りテスト	
５回目	TST8	回数指定連続テスト販売	1～35 回

２．売上集計キー

操作回数	デジタル	操作項目	設定範囲（備考）
１回目	TC C	トータル（期間）売上個数の確認・クリア コラム別売上個数の確認・クリア	0～999,999 個 0～999,999 個
２回目	TP C	トータル（期間）売上金額の確認・クリア コラム別売上金額の確認・クリア	0～999,999 円 0～999,999 円
３回目	GC 1	グループ別売上個数の確認・クリア	0～999,999 個
４回目	GP 1	グループ別売上金額の確認・クリア	0～999,999 円
５回目	PC 1	価格別売上個数の確認・クリア	0～999,999 個
６回目	PP 1	価格別売上金額の確認・クリア	0～999,999 円
７回目	H	テスト販売個数の確認・クリア	0～999,999 個
８回目	RC	ルーレット当たり個数の確認・クリア	0～999,999 個
９回目	RP	ルーレット当たり金額の確認・クリア	0～999,990 円
10 回目	dC	割引合計個数の確認・クリア	0～999,999 個
11 回目	dP	割引合計金額の確認・クリア	0～999,990 円
12 回目	rC	累計売上個数の確認・クリア	0～999,999 個
13 回目	bC	現金累計売上個数の確認・クリア	0～999,999 個
14 回目	CC	現金以外累計売上個数の確認・クリア	0～999,999 個
15 回目	rP	累計売上金額の確認・クリア	0～999,999 円
16 回目	bP	現金累計売上金額の確認・クリア	0～999,990 円
17 回目	CP	現金以外累計売上金額の確認・クリア	0～999,999 円

注１．グループ別売上のグループは売上集計用の区分であり、交互販売のグループではありません。
注２．価格別売上集計は現金価格、カード価格を含めて高価格から順に表示します。
注３．設定価格数が最大数を越えた場合は以下の順で処理を行います。
①現在使用されていない価格で売上数が０の価格の集計をクリアします。
②現在使用されていない価格に全て売上数が有る場合は最低価格の集計をクリアします。
③全ての価格設定が使用されている場合は最低価格の集計をクリアします。
注４．現在使用されていない価格の売上表示は行いません。但し、集計データは現在使用されている価格を含めて最大数分残します。

３．販売休止キー

操作回数	デジタル	操作項目	設定範囲（備考）
１回目	H1 2	販売休止Ａの設定（時間/コラム）	0～24 時間 任意コラム
２回目		販売休止モードの設定・確認	0：自動設定する　1：自動設定しない
３回目	H2 2	販売休止Ｂの設定（時間/コラム）	0～24 時間 任意コラム
４回目	H3 2	販売休止Ｃの設定（時間/コラム）	0～24 時間 任意コラム

４．交互販売キー

操作回数	デジタル	操作項目	設定範囲（備考）
１回目	Gr 1	交互販売の設定・確認	任意コラム(1～30Gr)

５．コラム設定キー

操作回数	デジタル	操作項目	設定範囲（備考）
１回目	CL 1	コラムーセレクション配線の設定・確認	任意コラム

６．価格設定キー

操作回数	デジタル	操作項目	設定範囲（備考）
１回目	120	販売価格の設定・確認（現金価格）	0～9,990 円 10 円単位
２回目	120	カード販売価格の設定・確認（カード価格）	0～9,999 円 1 円単位
３回目	CnT 1	プライス別カウンター	10 価格

7．点検／クリアキー

操作回数	デジタル	操作項目	設定範囲（備考）
1回目	ｴﾗｰｺｰﾄﾞ	現在故障の確認	キー操作にて、簡易エラーモニターの表示を通信関係エラー表示とする。

8．書込みキー

操作回数	デジタル	操作項目	設定範囲（備考）
1回目	1	選択ボタンの初期設定	※2秒以上押し操作
2回目	2	選択ボタンの確認	
3回目	3	選択ボタンの交換設定	

●専用キー操作一覧（マルチマネー搭載時）

以下の操作は、複数のマネーブランドに対応したカードR／Wを搭載した場合に操作可能になります。

9．売上集計キー

操作回数		デジタル	操作項目	設定範囲（備考）
売上集計キー 2秒以上押し		C	カード（期間）売上個数の確認・クリア	0～999，999個
	＋ 1回目	P	カード（期間）売上金額の確認・クリア	0～999，999円
	＋ 2回目	rC	カード（累計）売上個数の確認	0～999，999個
	＋ 3回目	rP	カード（累計）売上金額の確認	0～999，999円

注1．本機能は、2秒以上連続押しにて機能します。

10．価格設定キー

操作回数		デジタル	操作項目	設定範囲（備考）
価格設定キー 2秒以上押し		120	カード番号1の販売価格の設定・確認	0～9，999円 （1円単位）
	＋ 1回目	120	カード番号2の販売価格の設定・確認	
	＋ 2回目	120	カード番号3の販売価格の設定・確認	
	＋ 3回目	120	カード番号4の販売価格の設定・確認	
	＋ 4回目	120	カード番号5の販売価格の設定・確認	
	＋ 5回目	120	カード番号6の販売価格の設定・確認	
	＋ 6回目	120	カード番号7の販売価格の設定・確認	
	＋ 7回目	120	カード番号8の販売価格の設定・確認	

注1．本機能は、2秒以上連続押しにて機能します。
注2．ご使用になられる、カードR／Wにより設定できるカード番号の個数は異なります。

●モード　一覧表

モード	項目	機能名称	設定値
1	01	ランダム設定の解除	0：コラム-セレクション配線設定有り 1：コラム-セレクション配線未設定
	02	準備中（新発売）ランプの点灯・表示時間の設定・確認	00時00分～23時59分
	03	投入個数の設定	0～99：0～99本を投入
	04	賞味期限日数の設定・確認	0：運用しない　1～99日
	05	満杯収容数の設定・確認	0～999：0～999個
	06	連続テスト販売時のコラム移動の設定・確認	0：1コラム毎に停止　1：自動的に移行
	07	商品補給時販売中止の設定・確認	0：販売中止にしない1：販売中止にする
	08	選択ボタンイルミネーションと照明連動の設定・確認	0：連動しない　　1：連動する
	09	照明販売時間帯連動機能の設定・確認	0：販売時間帯と連動しない 1：販売時間帯と連動して照明消灯
	10	販売待機時インベントリ動作禁止の設定・確認	0：動作禁止にしない　1：動作禁止にする
	50	コイン投入時照明点灯の設定・確認	0：コイン投入に連動しない　1：コイン投入に連動する
	51	かんたん加温品質管理日数の設定・確認	0：運用しない　1～99日　初期値14日
	52	かんたん加温品質管理の売切設定・確認	0：売切にしない　　1：売切にする
	53	印字パターンの設定・確認	0：基本 1：電子マネー（クリアあり） 2：電子マネー（クリアなし） 3：オリジナル
	54	ライフライン売上個数・金額の確認・クリア	0～999，999個　0～999，990円
2	01	コラム別販売履歴の確認	10件
	02	冷温売上比率の確認	売上本数0～999，999（本）　比　率0～100（%）
	03	複数コラム割付の設定・確認	最大10グループ
	04	グループ集計コラムの設定・確認	1～10Gr
	05	現金グループ別売上金額の確認・クリア	0～999，990円
	06	現金以外グループ別売上金額の確認・クリア	0～999，999円
	07	現金価格別売上金額の確認・クリア	0～999，990円
	08	現金以外価格別売上金額の確認・クリア	0～999，999円

●モード　一覧表

モード	項目	機能名称	設定値
2	09	現金グループ別売上個数の確認・クリア	0～999，999個
	10	現金以外グループ別売上個数の確認・クリア	0～999，999個
	11	現金価格別売上個数の確認・クリア	0～999，999個
	12	現金以外価格別売上個数の確認・クリア	0～999，999個
	13	フリーベンドの設定・確認	0：フリーベンドしない　1：全列フリーベンド
	14	コラム別フリーベンドの設定・確認	コラム毎
	15	カード・電子マネーコラム別売上個数の確認・クリア	0～999，999個
	16	カード・電子マネーコラム別売上金額の確認・クリア	0～999，999円
	17	割引対応時間内コラム別売上個数の確認・クリア	0～999，999個
	18	割引対応時間内コラム別売上金額の確認・クリア	0～999，999円
	19	ｶｰﾄﾞ・電子ﾏﾈｰ割引対応時間内ｺﾗﾑ別売上個数の確認・ｸﾘｱ	0～999，999個
	20	ｶｰﾄﾞ・電子ﾏﾈｰ割引対応時間内ｺﾗﾑ別売上金額の確認・ｸﾘｱ	0～999，999円
	50	コラム別ルーレット当たり個数の確認・クリア	0～999，999個
	51	コラム別ルーレット当たり金額の設定・確認	0～999，999円
	52	フリーベンド売上個数の確認・クリア	0～999，999個
	53	フリーベンド売上金額の確認・クリア	0～999，999円
	54	部署別ＩＤカードトータル売上個数の確認・クリア	0～999，999個
	55	部署別ＩＤカードトータル売上金額の確認・クリア	0～999，999円
	56	トークン別売上個数の確認・クリア	0～999，999個
	57	コラム別フリーベンド売上個数の確認・クリア	0～999，999個
	58	コラム別フリーベンド売上金額の確認・クリア	0～999，990円
	59	フリーベンド価格別売上個数の確認・クリア	0～999，999個
	60	フリーベンド価格別売上金額の確認・クリア	0～999，990円
3	01	照明消灯曜日の設定・確認	最大4日まで　1：日、2：月、3：火、4：水、 5：木、6：金、7：土、－：データなし
	02	照明節電（消灯）時間帯の設定・確認	00時00分～23時59分
	03	照明調光時間帯の設定・確認	00時00分～23時59分
	04	冷却機節電時間帯の設定・確認	00時00分～23時59分　6パターン
	05	加温節電時間帯の設定・確認	00時00分～23時59分　6パターン
	06	スクールタイマの時間帯／コラムの設定・確認	開始時間：00時00分～23時59分 終了時間：00時00分～23時59分 パターン数：21（A1～A7、B1～B7、C1～C7）
	07	スクールタイマの曜日別パターンの設定・確認	0：設定なし　1：Aパターン2：Bパターン3：Cパターン
	08	ビルバリ禁止時間帯の設定・確認	00時00分～23時59分
	09	インベントリ禁止時間帯の設定・確認	00時00分～23時59分
	10	釣り切れランプ点灯時間帯の設定・確認	00時00分～23時59分
	11	割引期間の設定・確認	開始年/終了年：2000～2099 開始月日/終了月日：0000～1231
	12	割引時間帯の設定・確認	00時00分～23時59分　2パターン
	13	ピークカット・シフト運転期間の設定・確認	1～12月　1～31日
	14	ピークカット・シフト動作の設定・確認	1：平日のみ実施する。　2：休日・祭日も含め実施する
	15	冷却庫内ピークカット運転時間帯の設定・確認	00時00分～23時59分　3パターン
	16	冷却庫内ピークシフト運転時間帯の設定・確認	00時00分～23時59分　3パターン
	17	加温庫内ピークカット運転時間帯の設定・確認	00時00分～23時59分　3パターン
	50	休日省エネ指定曜日の設定・確認	開始：0～23（0時から23時） 開始曜日：1～7（日曜日から土曜日） 終了：0～23（0時から23時） 終了曜日：1～7（日曜日から土曜日）
	51	休日省エネ長期休暇の設定・確認	開始・終了年　：2000年から2099年 開始・終了月日：1月1日から12月31日 開始・終了時　：00時から23時
	52	ブザ消音時間帯の設定・確	00時～24時
	54	凝縮器ファン連続運転モードの設定・確認	0：連続運転しない　1：連続運転する
	55	スクールタイマの一時無効設定	0：一時無効としない　1：一時無効とする
	56	人感センサによる照明消灯時間帯の設定・確認	開始：00～23時　終了：00～23時
	57	人感センサ感度の設定・確認	反応レベル　0：遅い　1：標準　2：早い 継続レベル　0：長い　1：標準　2：短い

●モード　一覧表

モード	項目	機能名称	設定値
4	01	照明管切れ検知の設定・確認	0：設定無し　　1：設定有り
	02	照明消灯条件の設定・確認	0：ディライトかタイマ使用 1：ディライトとタイマ使用 2：ディライトのみ使用 3：タイマのみ使用 4：ディライトのみ使用 5：常時消灯 6：常時点灯
	03	冷温切換ガイダンス表示の設定・確認	0：冷温切換ガイダンスを表示しない 1：冷温切換ガイダンスを表示する
	04	つづけ買い個数の設定・確認	0：無制限　1～9：1～9本
	05	売切時残数0本の設定・確認	0：残数1本で売切れ　1：残数0本で売切れ
	06	オプションカウンタ仕様の設定・確認	0：グループ別1：指定価格2：高価格優先
	07	自動返金時間の設定・確認	0：無制限　1～30：1～30秒
	08	扉開閉時のエラーコード表示の設定・確認	0：エラーコード表示しない 1：エラーコード表示する（ブザ音なし） 2：エラーコード表示する（ブザ音あり）
	09	外部表示の設定・確認	0：外部表示しない　3：庫内温度表示 8：H／C切換えお知らせ表示
	10	釣銭合せ枚数の設定・確認	「自動チューブ」 0～98枚：金種毎設定　99枚：設定なし 「手動チューブ」 0～998枚：金種毎設定999枚：設定なし
	11	釣銭合せモードの設定・確認	0：釣銭合せしない　1：チューブインモード 2：チューブ内枚数一定モード
	12	釣銭合せ操作	[　0]表示：釣銭合わせなし [----]表示：過不足なし [　--]表示：増加チューブ有り 各金種表示：不足チューブ有り
	13	コラムーセレクション配線パターン切換設定	1：パターン1　2：パターン2 98：パターン1のコピーもと（固定） 99：パターン2のコピーもと（固定）
	14	2000円札機能の設定・確認	0：2000円札受付け禁止　　1：2000円札受付け許可
	15	現在年の設定・確認	00～99：1990年～2099年
	16	現在月日の設定・確認	上位2桁：1～12月　下位2桁：1～31日
	17	現在時刻の設定・確認	上位2桁：0～23時　下位2桁：1～59分
	18	時刻同期強制禁止設定・確認	0：同期させる　　1：同期させない
	19	ピークカット運転優先動作設定・確認	0：庫内温度優先　　1：時間優先
	20	冷却ピークカット運転解除温度設定・確認	5℃から10℃
	21	加温ピークカット運転解除温度設定・確認	50℃から55℃
	22	簡易省エネ運転の設定・確認	開始・終了期間：1月1日から12月31日 0：0：出荷時設定で運転 1：出荷時設定から、冷却庫内＋2℃、加温庫内－2℃で運転 2：出荷時設定から、冷却庫内＋2℃、加温庫内－2℃で運転し冷却庫内は、夜間冷却運転停止をおこなう（①22 時～23 時、②24 時～1 時、③2 時～3 時、④5 時～6時の合計 4 時間冷却運転を停止します。） 3：出荷時設定から、冷却庫内＋4℃、加温庫内－4℃で運転 4：出荷時設定から、冷却庫内＋4℃、加温庫内－4℃で運転し冷却庫内は、夜間冷却運転停止をおこなう（①22 時～23 時、②24 時～1 時、③2 時～3 時、④4 時～5 時の合計 4 時間冷却運転を停止します。）
	51	フォトセンサ感度の設定・確認	0：遅い　1：標準　2：早い
	52	ブザ音量の設定・確認	0：消音　1：小（音量）　2：大（音量）
	53	コンプレッサ運転モードの設定・確認	0：通常運転モード 2：省エネ運転モード 3：深夜省エネ運転モード 4：省エネ運転モード　＋　深夜省エネ運転モード
	54	賞味期限切れコラム検索機能	賞味期限切れ商品搬出、賞味期限日数本数表示
	55	補給数プリセット機能	0：補給数プリセットしない。　1：補給数プリセットする。

●モード　一覧表

モード	項目	機能名称	設定値
4	58	休日省エネオプションの設定・確認	①販売停止設定 0：停止しない　1：停止する ②加温停止設定 0：加温する　1：加温しない ③冷却庫室連動販売休止時間 0～24時 ④加温庫室連動販売休止時間 0～24時
	59	休日カレンダーの読出し、書込み	USBメモリー保存データを主制御装置にデータ展開
	60	選択ボタン／コラムの拡張	0：子機未使用　1：子機使用
	74	ライティングパネルアウトラインLED点灯方法の設定・確認	0：販売中ランプと連動 1：暗いとき点灯 2：照明と正制御（照明点灯中に点灯） 3：照明と逆制御（照明点灯中に消灯） 4：常時消灯 5：常時点灯
	75	ライティングパネル投入口LED点灯方法の設定・確認	
	76	交互ヒータカット機能の設定・確認	0：機能を使用しない　1：機能を使用する
5	01	ルーレット当たり確率／当たりコラムの設定・確認	0：当たりなし　1：1／2（テストモード） 10～990：1／10～1／990 999：ルーレット動作無し
	02	ルーレット動作対象コラムの設定・確認	任意コラム
	03	ルーレット動作時の当たり対象方法の設定・確認	0：5－01で設定された当たり時対象コラムで当たり時の直前で販売された価格以下のコラムを当たり時販売対象コラムとする。 1：5－01で設定された当たり時対象コラムをそのまま、当たり時販売対象コラムとする。
	04	選択ボタンイルミネーション動作パターンの設定・確認	動作時間帯：00：00～23：59　パターン：0～8
	05	割引対象個数の設定・確認	0：割引しない　1～9：1～9本
	06	割引金額／コラムの設定・確認	10～90：10～90円　任意コラム　パターン：1～3
	20	IDカード発行年の設定・確認	00～99：1990年～2089年
	21	IDカード発行月の設定・確認	1～12：1～12月
	22	テストIDカード有効No.の設定・確認	テストIDカード有効No.　101～110
	23	無効部署別IDカードNo.の設定・確認	無効部署別IDカード有効No.　1～99
	24	カード上限金額の設定・確認	0：カードの受入は無制限 1～9999：100円～99万9900円
	25	カード割引金額の設定・確認	0：割引しない　1～999：1～999円の割引金額
	26	0円カード返却モードの設定・確認	0：排出して返却する　1：自販機側に取り込む（返却しない）
	27	現金／カード同時投入可否の設定・確認	0：同時使用不可　1：同時使用可能
	50	販売開始日時の設定・確認	開始月：00～12　開始日：00～31 開始時：00～23　開始分：00～59 3パターン任意コラム
	51	釣銭抜き取り不正抑止の設定・確認	＜使用有無と報知方法の設定・確認＞ 0：使用しない　1：照明を点滅させる 2：防盗ブザを鳴らす 3：照明点滅と防犯ブザを併用する ＜報知時間の設定・確認＞ 0：30s　1：1min 2：3min　3：5min
	52	コラム別トークンの設定・確認	1：トークンAの設定　2：トークンBの設定　任意コラム
	53	先選択有効時間の設定・確認	0：先選択無効　1～255：1～255秒
	54	カード別印字設定（コラム）	0　：全カードのコラム別売上情報印字指示 1～8：選択されたカード別のコラム別売上情報印字指示
	55	カード別印字設定（グループ）	0　：全カードのグループ別売上情報印字指示 1～8：選択されたカード別のグループ別売上情報印字指示
	56	カード別印字設定（価格）	0　：全カードの価格別売上情報印字指示 1～8：選択されたカード別の価格別売上情報印字指示
	57	カード別状態モニタ	0：運用　1：一時休止 2：閉局　3：一件明細満杯 4：サービス停止状態
	58	カード別一時休止設定	0：運用　1：一時休止

●モード　一覧表

モード	項目	機能名称	設定値
5	59	処理未了履歴の確認	年　　OOOO年 月日　　OO月OO日 時分　　OO時OO分 金額　　OOOO円 ＩＤNo.　１６桁表示 ＩＤNo.1　OOOO　（上位１桁目から４桁分） ＩＤNo.2　OOOO　（上位５桁目から４桁分） ＩＤNo.3　OOOO　（上位９桁目から４桁分） ＩＤNo.4　OOOO　（上位１３桁目から４桁分）
	60	カード別異常の確認	０：異常なし　　１：代表異常 ２：ブランド設定異常　　３：システム異常
	61	カード別開局禁止の設定・確認	０：開局許可　　１：開局禁止
	62	カード別開局／閉局の指示	０：閉局指示　　１：開局指示
	63	現金価格一括加算の設定・確認	10~90：10~90円
	64	コラム別設定価格の確認	現金、カード、マルチマネーの価格を表示
6	01	コラム別売切経過時間履歴の確認	０~９９９時間
	02	故障発生日時の確認	故障コード、発生年、発生月日、発生時刻、最新の１件
	03	販売履歴の確認	２０件
	04	過去故障の確認・クリア	１６件
	05	売切ランプ点灯原因の確認	１：売切スイッチ　３：エラーコラム ４：冷温状態データ異常/冷却・加温異常/センサ異常/ＰＬ法対応 １１：価格異常、価格未設定 １３：コラム-セレクション配線未設定 ２０：販売休止　２１：スクールタイマ動作中 ２２：切り替え時商品温度管理機能による販売中断 ２３：賞味期限切れ
	06	販売可能ランプ消灯原因の確認	１：つり銭切れ
	07	サーミスタ検出温度の確認	—
	08	扉開閉日時の確認	３０件　開閉年、開閉月日、開閉時刻
	20	照明点灯時間の確認・クリア	０~９９９９９９時間
	21	コインメックの投入／排出枚数の確認・クリア	０~９９９、９９９枚
	22	ビルバリの識別回数の確認・クリア	０~９９９、９９９枚
	23	ベンドメカ動作回数の確認・クリア	０~９９９、９９９回
	24	コンプレッサ稼動時間の確認・クリア	０~９９９、９９９時間
	25	庫内ファン稼動時間の確認・クリア	０~９９９、９９９時間
	26	出荷時データへのプリセット操作	—
	27	プライス別カウンタのリセット操作	—
8	01	機種番号の設定・確認	００００００００~９９９９９９９９
	02	商品コードの設定・確認	０００００~９９９９９９

●エラーコード表・解除方法

区分	コード	内容	解除方法
コインメック関連	E-10	コインメック通信異常	コントロールボックスとコインメカニズムの通信線を点検してください。
	E-11	¥10 コイン信号出放し	アクセプターのコインスイッチ部の詰まり、汚れ等を取り除いてください。
	E-12	¥50 コイン信号出放し	
	E-13	¥100 コイン信号出放し	
	E-14	¥500 コイン信号出放し	
	E-15	返却スイッチ異常	アクセプターの硬貨通路の詰まり、異物を取り除いてください。また返却レバーが確実に戻っているか確認してください。
	E-16	コイン払い出し異常	つり銭払い出し部の詰まりを取り除いて、インベントリースイッチで払い出しテストをしてください。
	E-17	セーフティスイッチ異常	カセットチューブの取り付けを確実に行ってください。
	E-18	パルススイッチ異常	つり銭払い出し部の詰まりを取り除いて、インベントリースイッチで払い出しテストをしてください。
	E-19	アクセプター異常	アクセプターの硬貨通路の詰まり、汚れ等を取り除いてください。
	E-20	¥10 エンプティスイッチ異常	つり銭払い出し部の詰まりを取り除いて、インベントリースイッチで払い出しテストをしてください。
	E-21	¥50 エンプティスイッチ異常	
	E-22	¥100 エンプティスイッチ異常	
	E-23	¥500 エンプティスイッチ異常	
	E-24	金庫満杯信号出放し	金庫のコイン状態を点検してください。
	E-25	¥10 キャッシュ／オーバーフロー信号出放し	金庫側通路の詰まり、異物を取り除いてください。
	E-26	¥50 キャッシュ／オーバーフロー信号出放し	
	E-27	¥100 キャッシュ／オーバーフロー信号出放し	
	E-28	¥500 キャッシュ／オーバーフロー信号出放し	
販売系関連	E-34	セレクションスイッチ復帰異常	選択ボタンを点検してください。
	E-38	販売制御異常	商品の詰まりを取り除いた後、テスト搬出をおこなってください。 コラムの設定を確認してください。
	E-41	搬出機異常	
	E-1747	ルーレット設定異常	モード5－01．ルーレット当たり確率/当たりコラムの設定をおこなってください。
メモリ関連	E-50	時計データ異常	時計データを確認して、設定し直してください。
	E-51	メモリーデータ異常	バックアップ電池切れ等が発生しました。電源を入れ直してください。又、データを設定し直してください。
	E-52	初期データ未設定(価格異常含む)	価格を確認してください。
	E-53	電装品箱メモリ異常	コネクタが外れかかっていたら確実に差し込んでください。
	E-54	セレクションボタンの設定異常	コラムと選択ボタンの対応を点検してください。
	E-1725	キーボード（リモコン）メモリ異常	リモコンの点検交換をしてください。
通信関連	E-60	通信ライン異常	コントロールボックスと各端末の通信線を点検してください。 コネクタが外れかかっていたら確実に差し込んでください。
	E-62	電装品箱通信異常	
	E-77		
	E-65	DGU 通信異常	
	E-66	メッセージボード部端末異常	
	E-67	リモコン通信異常	
	E-69	子機通信異常	
	E-71	ビルバリ部通信異常	
	E-73	カード部通信異常	
	E-78	ポイントカード部通信異常	
	E-79	金額表示器端末異常	
ビルバリ関連	E-80	紙幣詰まり	札通路の詰まり、異物を取り除いてください。
	E-81	紙幣払い出し異常	払い出し部の詰まりを取り除いてテストをしてください。
	E-82	紙幣金庫満杯	札を金庫から取り出してください。
	E-83	スタッカー異常	スタッカーの取り付けを確実に行ってください。
	E-84	紙幣識別部異常	識別部の取り付けを確実に行ってください。
	E-85	セーフティスイッチ異常	セーフティスイッチを確認してください。
	E-86	ビルバリ金庫開き放し	フタの開閉状態を確認してください。
	E-87	紙幣引き抜き異常	お札引き抜きのイタズラをされた可能性があります。 電源を OFF にして 3 分程度たってから電源を ON にし、リモコンでエラーコードを表示させ点検/クリアキーを押してください。

●エラーコード表・解除方法

区分	コード	内容	解除方法
カード関連	E-1000	カード部異常	リーダ／ライタの点検交換をしてください。
	E-1001	カード詰まり	カード通路の詰まり、異物を取り除いてください。
	E-1002	リーダ／ライタ・ヘッド部異常	リーダ／ライタの点検交換をしてください。
	E-1004	カード返却スイッチ異常	カード返却スイッチを点検してください。
	E-1006	カード引抜異常	カード制御部の点検交換をしてください。
	E-1007	カード満杯	カードスタッカーからカードを取り出してください。
	E-1010	カードR／Wハードウエア異常	カードリーダ／ライタ部点検後に電源再投入してください。
	E-1011	カードR／W設定異常	センター登録後再起動してください。端末初期設定後再起動してください。
	E-1012	カードR／Wシステム異常	カードリーダ／ライタ部点検後に電源再投入してください。
	E-1013	センタ通信端末異常	モデム接続後に電源を再投入してください。 モデム通信ボーレート設定後に再起動してください
	E-1014	カードR／Wメンテナンス	カードリーダ／ライタの点検交換を実施してください。
	E-1018	ブランド追加異常	ブランド情報のクリア操作を実施してください。
	E-1020	ポイントカード詰まり	ポイントカード通路詰まり、異物を取り除いてください。
	E-1021	ポイントカード書き込み不良	ポイントカードの点検交換をしてください。
	E-1022	ポイントカードパンチ機構不良	ポイントカードの点検交換をしてください。
	E-1023	ポイントカード加算不良	ポイントカードの点検交換をしてください。
	E-1025	ポイントカード発行部カード詰まり	詰まりカード、異物を取り除いてください。
プリンタ関連	E-1030	プリンタ部異常	プリンタの点検交換をしてください。
	E-1031	紙詰まり異常	プリンタの紙通路の詰まり、異物を取り除いてください。
選択ボタン	E-150	ＩＣボタン未設定	選択ボタンＮｏ．を設定してください。
	E-151	ＩＣボタン故障	選択ボタンの点検交換をしてください。
温度制御関連	E-90	冷却異常	電磁弁・コンプレッサ、または廻りのハーネスを点検してください。
	E-91	加温異常	ヒータ、または廻りのハーネスを点検してください。
	E-96	メインドアスイッチ異常	外扉スイッチ、または廻りのハーネスを点検してください。
	E-97	断熱ドアスイッチ異常	内扉スイッチ、または廻りのハーネスを点検してください。
	E-500	コンデンサ目詰まり	凝縮器またはガスクーラを清掃・点検してください。 凝縮器センサ（機械室センサ）を点検・交換してください。
	E-501	HOT／COLD設定異常	冷温切り替えスイッチ状態変更、冷温切り替えスイッチを点検・交換してください。
	E-502	庫内ファン１ロック	庫内ファン１の点検・交換
	E-503	庫内ファン２ロック	庫内ファン２の点検・交換
	E-504	庫内ファン３ロック	庫内ファン３の点検・交換
	E-505	庫内ファン４ロック	庫内ファン４の点検・交換
	E-506	コンデンサファンロック	凝縮器ファン（機械室ファン）を点検・交換してください。
	E-550	コンデンサセンサ異常	凝縮器センサ（機械室センサ）または、廻りのハーネスを点検してください。
	E-555	左から１番目庫室の除霜センサ異常	各センサまたは、廻りのハーネスを点検してください。
	E-557	左から１番目庫室の品温センサ異常	
	E-560	左から２番目庫室の除霜センサ異常	
	E-562	左から２番目庫室の品温センサ異常	
	E-565	左から３番目庫室の除霜センサ異常	
	E-567	左から３番目庫室の品温センサ異常	
	E-570	左から４番目庫室の除霜センサ異常	
	E-572	左から４番目庫室の品温センサ異常	
	E-1748	コンプレッサ高圧異常	電磁弁に接続されているコネクタを確認してください。 圧力センサのコネクタが抜けていないか確認してください。

注１．機種によっては非対応のコードもあります。
注２．以上のことをおこなっても解除されない場合は、当社サービス・ステーションにエラーNo.をお知らせください。

1．テストキー操作

1−01．単品テスト販売

選択ボタンより商品を1個ずつ正常に販売できるかテストします

	操作	表示器表示	操作方法
1	テスト	Ｔ ５ Ｔ １	『テスト』キーを1回押すと、全コラムの販売可能ランプが点灯します
2	●選択ボタン(No.5)	Ｔ ５ Ｔ １	『選択ボタン』を押すと、そのコラムの商品を1回搬出します。
3	アップ ダウン	Ｃ Ｌ ６	『アップ』、『ダウン』キーで、コラム番号を指定することができます。
4	モード	Ｃ Ｌ ６	『モード』キーを押すたびに、商品を1回搬出します。別のコラムのテストをする場合は、手順3に戻り繰り返してください。
5	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．単品テストは交互に関係なく搬出されます。
注2．『アップ』『ダウン』キーでコラム指定を行った時は選択ボタンによるコラム指定は出来ません。
注3．単品テストの解除方法
・30秒放置による自然解除　・返却レバー操作　・終了キー操作

1−02．コインテスト販売

コイン投入により商品を1個ずつ正常に販売できるかテストします

	操作	表示器表示	操作方法
1	テスト	Ｔ ５ Ｔ １	『テスト』キーを1回押すと、全コラムの販売可能ランプが点灯します
2	コイン投入	２ ０ ０	コイン投入で表示が投入額に切り替わり、販売可能なコラムの販売可能ランプのみが点灯します。
3	●選択ボタン(No.5)	９ ０	『選択ボタン』を押すと、そのコラムの商品を販売します。残金がある場合は、自動返却または、返却レバーによる返金で、待機状態に戻ります。※まとめ買い、自動返金設定によります
4	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．コインテストは、コインベンド用カウンタが動作しないこと以外は、通常のコイン販売と同じ動作をします。
注2．交互が設定されている場合、設定通りに搬出されます。
注3．コインテストの解除方法
・返却レバー操作・終了キー操作

1−03．連続テスト販売（約1個／1.5秒）

（1）選択ボタン使用の場合
選択ボタンより商品を連続して正常に販売できるかテストします。

	操作	表示器表示	操作方法
1	テスト ×2回	Ｔ ５ Ｔ ２	『テスト』キーを2回押すと、連続テスト販売になります。
2	●選択ボタン(No.5)	Ｔ ５ Ｔ ２	販売可能ランプが消灯している『選択ボタン』を押すと、販売可能ランプが点灯し連続テストするコラムに予約されます（複数コラムを選択可能）また、販売可能ランプが点灯している『選択ボタン』を押すと販売可能ランプが消灯し、予約が解除されます。
3	モード	Ｃ Ｌ ５	『モード』キーを押すと、3～4秒後に連続搬出されます。
4	モード	Ｃ Ｌ ５	搬出を途中で中止させる場合は、『モード』キーを押します。再度、『モード』キーを押すと搬出を再開します。商品がなくなると自動終了します。
5		Ｃ Ｌ ３ 予約がある場合 Ｃ Ｌ ７	次の予約コラムを表示します。続けて別のコラムをテストする場合は、手順3（予約ある場合）に戻り繰り返してください。
6	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．複数のコラムを予約した場合は、最初のコラムのテストが終了した後、再度『モード』キーを押すと、次のコラムの搬出がスタートします。
注2．連続テスト販売は売切後3回販売動作で終了します。
注3．交互販売の設定に関係なく搬出されます。
注4．選択ボタンによるコラム指定を行うと、『アップ』『ダウン』キーによるコラム指定は出来ません。
注5．複数のコラムを予約した場合の搬出の順番は、予約順になります。コラム番号の若い順ではありません。
注6．搬出機の過熱故障防止のため数分間は同コラムで連続テストできないことがあります。

（2）リモコン使用の場合
リモコンを使用して商品を連続して正常に販売できるかテストします

	操作	表示器表示	操作方法
1	テスト ×2回	Ｔ ５ Ｔ ２	『テスト』キーを2回押すと、連続テスト販売になります。
2	アップ ダウン	Ｃ Ｌ ６	『アップ』『ダウン』キーで、コラム番号を指定します。※指定できるコラムは1つです。
3	モード	Ｃ Ｌ ６	『モード』キーを押すと、3～4秒後に連続搬出されます。
4	モード	Ｃ Ｌ ６	搬出を途中で中止させる場合は、『モード』キーを押します。再度、『モード』キーを押すと搬出を再開します。商品がなくなると自動終了します。手順2で次のコラムを指定します
5	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．連続テスト販売は、売切後3回販売動作で終了します。
注2．交互販売の設定に関係なく搬出されます。
注3．『アップ』『ダウン』キーでコラム指定を行った時は選択ボタンによるコラム指定は出来ません。
注4．搬出機の過熱故障防止のため数分間は同コラムで連続テストできないことがあります。

1−04．高速連続テスト販売（約2個／1秒）

（1）選択ボタン使用の場合
選択ボタンを使用して商品を高速で連続して正常に販売できるかテストします。

	操作	表示器表示	操作方法
1	テスト ×3回	Ｔ ５ Ｔ ３	『テスト』キーを3回押すと、高速連続テスト販売になります。
2	●選択ボタン(No.5)	Ｔ ５ Ｔ ３	販売可能ランプが消灯している『選択ボタン』を押すと、販売可能ランプが点灯し、高速連続テストするコラムに予約されます。（複数コラムを選択可能）また、販売可能ランプが点灯している『選択ボタン』を押すと販売可能ランプが消灯し、予約が解除されます。
3	モード	Ｃ Ｌ ５	『モード』キーを押すと、3～4秒後に連続搬出されます。
4	モード	Ｃ Ｌ ５	搬出を途中で中止させる場合は、『モード』キーを押します。再度、『モード』キーを押すと搬出を再開します。商品がなくなると自動終了します
5		Ｃ Ｌ ３ 予約がある場合 Ｃ Ｌ ７	次の予約コラムを表示します。続けて別のコラムを、テストをする場合は、手順3（予約ある場合）に戻り繰り返してください。
6	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．モード1-06（連続テスト販売時のコラム移動設定・確認）にて0（コラム毎に停止）を選択し、複数のコラムを予約した場合、最初の連続テストが終了した後に再度『モード』キーを押すと次のコラムの搬出がスタートします。
注2．高速連続テスト販売は売切後3回販売動作で終了します。
注3．交互販売の設定に関係なく搬出されます。
注4．選択ボタンによるコラム指定を行うと、『アップ』『ダウン』キーによるコラム指定は出来ません。
注5．複数のコラムを予約した場合の搬出の順番は、予約順になります。コラム番号の若い順ではありません。
注6．搬出機の過熱故障防止のため数分間は同コラムで連続テストできないことがあります。

（2）リモコン使用の場合

リモコンを使用して商品を高速で連続して正常に販売できるかテストします

	操作	表示器表示	操作方法
1	テスト ×3回	F S F 3	『テスト』キーを3回押すと、 高速連続テスト販売になります。
2	アップ ダウン	C L 6	『アップ』『ダウン』キーで、 コラム番号を指定します 。※指定できるコラムは1つです。
3	モード	C L 6	『モード』キーを押すと、 3～4秒後に連続搬出されます。
4	モード	C L 6	搬出を途中で中止させる場合は、 『モード』キーを押します。 再度、『モード』キーを押すと搬出を再開します。 商品がなくなると自動終了します。 手順2で次のコラムを指定します。
5	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．高速連続テストは、売切後3回販売動作で終了します。

注2．交互販売の設定に関係なく搬出されます。

注3．搬出機の過熱故障防止のため数分間は同コラムで連続テストできないことがあります。

1－05．順送りテスト販売

商品をコラム番号1から順に正常に販売できるかテストします

	操作	表示器表示	操作方法
1	テスト ×4回	F S F 4	『テスト』キーを4回押すと、 順送りテスト販売になります。
2	モード	C L 1	『モード』キーを押すと、 3～4秒後に連続搬出されます。
3	モード	C L 8 8 88はコラム番号	搬出を途中で停止する場合は、 『モード』キーを押してください。
4	モード	C L 8 8 88はコラム番号	搬出を再開する場合は、 再度『モード』キーを押してください。 最大コラムまで搬出すると終了します
5	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．交互販売の設定に関係なく搬出されます。

1－06．回数指定連続テスト販売

連続搬出テストにおいて搬出回数を指定し、指定した回数分搬出させる機能です。

	操作	表示器表示	操作方法
1	テスト ×5回	F S F 8 ↓ 1 0	『テスト』キーを5回押すと、 回数指定連続テスト販売になります。 例）回数指定10回
2	アップ ダウン	2 0	『アップ』『ダウン』キーで、 回数指定を変更できます。 設定範囲：1～35<1～35回>
3	●選択ボタン (No.5)	C L 5	販売可能ランプが消灯している『選択ボタン』を押すと、販売可能ランプが点灯し、連続テストするコラムに予約されます（複数コラムを選択可能） また、販売可能ランプが点灯している『選択ボタン』を再度押すと販売可能ランプが消灯し、予約が解除されます。
4	モード	C L 5	『モード』キーを押すと、 3～4秒後に連続搬出されます。
5		C L 5 予約がある場合 C L 7	次の予約コラムを表示します。 続けて別のコラムをテストする場合は、手順3に戻り繰り返してください。
6	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．複数のコラムを予約した場合は、最初のコラムのテストが終了した後、再度『モード』キーを押すと、次のコラムの搬出がスタートします。

注2．交互販売の設定に関係なく搬出されます。

注3．複数のコラムを予約した場合の搬出の順番は、予約順になります。
コラム番号の若い順ではありません。

注4．回数指定終了前に搬出を停止した場合は、再度回数指定は初めから開始となります。

注5．モード1-06（連続テスト販売時のコラム移動設定・確認）にて0（コラム毎に停止）を選択し、複数のコラムを予約した場合、最初の連続テストが終了した後に再度『モード』キーを押すと次のコラムの搬出がスタートします。

2．売上集計キー操作

2－01．トータル売上個数、コラム別売上個数の確認・クリア

トータル（期間）売上個数、コラム別売上個数の確認、クリアをします。

	操作	表示器表示	操作方法
1	売上集計	F C 1 2 ↓↑ 3 4 5 6	『売上集計』キーを押すと、トータル売上個数を表示します。 例）123,456 個
2	●選択ボタン (No.5)	C L 5 ↓ C ↓↑ 4 5	『選択ボタン』を押すと、そのコラム番号を表示後、売上個数を表示します。 例）5番コラムが45個
3	アップ ダウン	C L 6 ↓ C ↓↑ 5 5	『アップ』、『ダウン』キーで、コラム番号を変更できます。 例）6番コラムが55個
4	点検/クリア 2秒以上押す	C L 6 ↓ C ↓↑ 0	『点検／クリア』キーを2秒以上押し続けるとトータル売上個数、全コラムのコラム別売上個数がクリアされます
5	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．トータル売上個数、全てのコラム別売上個数をクリアした場合、同時にトータル売上全額、全てのコラム別売上金額もクリアされます。

2－02．トータル売上金額、コラム別売上金額の確認・クリア

トータル（期間）売上金額、コラム別売上金額の確認、クリアをします。

	操作	表示器表示	操作方法
1	売上集計 ×2回	F P 1 2 ↓↑ 3 4 5 6	『売上集計』キー2回を押すと、トータル売上金額を表示します。 例）123,456円
2	●選択ボタン (No.5)	C L 5 ↓ C ↓↑ 1 2 3 0	『選択ボタン』を押すと、そのコラム番号を表示後、売上金額を表示します。 例）5番コラムが1,230円
3	アップ ダウン	C L 6 ↓ C ↓↑ 3 2 5 0	『アップ』、『ダウン』キーで、コラム番号を変更できます。 例）6番コラムが3,250円
4	点検/クリア 2秒以上押す	C L 6 ↓ C ↓↑ 0	『点検／クリア』キーを2秒以上押し続けると、トータル（期間）売上金額、全コラムのコラム別売上金額がクリアされます。
5	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．トータル売上金額、全てのコラム別売上金額をクリアした場合、同時にトータル売上個数、全てのコラム別売上個数もクリアされます

2－03．グループ別売上個数の確認・クリア

グループ別に売上個数の確認・クリアができます。

	操作	表示器表示	操作方法
1	売上集計 ×3回	G C 1 ↓ 1 2 ↓↑ 3 4 5 6	『売上集計』キーを3回押すと、グループ番号を表示後に表示したグループの売上個数を表示します。 例）ｸﾞﾙｰﾌﾟ1　123,456 個
2	アップ ダウン	G C 2 ↓ 2 3 ↓↑ 4 4 6 7	『アップ』、『ダウン』キーで、グループ番号を変更できます。 例）ｸﾞﾙｰﾌﾟ2　234,567 個
3	点検/クリア 2秒以上押す	G C 2 ↓↑ 0	『点検／クリア』キーを2秒以上押し続けると、どのグループを表示していても全てのグループのグループ別売上個数がクリアされます
4	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．グループ別売上個数をクリアした場合、同時にグループ別売上金額もクリアされます

2−04. グループ別売上金額の確認・クリア

グループ別に売上金額の確認・クリアができます。

	操作	表示器表示	操作方法
1	売上集計 ×4回	G P 1 ↓ 1 2 ↓↑ 3 4 5 0	『売上集計』キーを4回押すと、 グループ番号を表示後に売上金額を表示します。 例）ｸﾞﾙｰﾌﾟ1　123,450 円
2	アップ ダウン	G P 2 ↓ 2 3 ↓↑ 4 5 6 0	『アップ』、『ダウン』キーで、 グループ番号を変更できます。 例）ｸﾞﾙｰﾌﾟ2　234,560 円
3	点検/クリア 2秒以上押す	G P 2 ↓↑ 0	『点検／クリア』キーを2秒以上押し続けると、 どのグループを表示していても全てのグループの グループ別売上金額がクリアされます
4	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．グループ別売上金額をクリアした場合、同時にグループ別売上個数もクリアされます。

2−05. 価格別売上個数の確認・クリア

価格別に売上個数の確認・クリアができます。

	操作	表示器表示	操作方法
1	売上集計 ×5回	P C 1 ↓ 1 2 ↓↑ 4 6 5 6	『売上集計』キーを5回押すと、 価格番号を表示後に売上個数を表示します。 例）価格1：123,456 個
2	アップ ダウン	P C 2 ↓ 2 3 ↓↑ 4 5 6 7	『アップ』、『ダウン』キーで、価格番号を変更できます。 例）価格2：234,567 個
3	点検/クリア 2秒以上押す	P C 2 ↓↑ 0	『点検／クリア』キーを2秒以上押し続けると、 どの価格番号を表示していても全ての価格別売上個数がクリアされます。
4	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．価格別売上個数をクリアした場合、同時に価格別売上金額もクリアされます。

2−06. 価格別売上金額の確認・クリア

価格別に売上金額の確認・クリアができます。

	操作	表示器表示	操作方法
1	売上集計 ×6回	P P 1 ↓ 1 2 ↓↑ 4 6 5 0	『売上集計』キーを6回押すと、 価格番号を表示後に売上金額を表示します。 例）価格1：123,450 円
2	アップ ダウン	P P 2 ↓ 2 3 ↓↑ 4 5 6 0	『アップ』、『ダウン』キーで、価格番号を変更できます。 例）価格2：234,560 円
3	点検/クリア 2秒以上押す	P P 2 ↓↑ 0	『点検／クリア』キーを2秒以上押し続けると、 どの価格番号を表示していても全ての価格別売上金額がクリアされます。
4	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．価格別売上金額をクリアした場合、同時に価格別売上個数もクリアされます。

2−07. テスト販売個数の確認・クリア

テスト販売をした個数の確認・クリアができます

	操作	表示器表示	操作方法
1	売上集計 ×7回	H 1 2 ↓↑ 3 4 5 0	『売上集計』キーを7回押すと、 テスト販売個数を表示します。 例）123,456 個
2	点検/クリア 2秒以上押す	H ↓↑ 0	『点検／クリア』キーを2秒以上押し続けると、 テスト販売個数がクリアされます。
3	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

2−08. ルーレット当たり個数の確認・クリア

ルーレット当たりによって販売された金額を確認できます

	操作	表示器表示	操作方法
1	売上集計 ×8回	R C 1 2 ↑↓ 3 4 5 6	『売上集計』キーを8回押すと、 ルーレット当たり個数を表示します 例）123,456 個
2	点検/クリア 2秒以上押す	R C ↑↓ 0	『点検／クリア』キーを2秒以上押し続けると、 ルーレット当たり個数がクリアされます。
3	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．ルーレット当たり個数をクリアすると、ルーレット当たり金額もクリアされます。

2−09. ルーレット当たり金額の確認・クリア

ルーレット当たりによって販売された金額を確認できます。

	操作	表示器表示	操作方法
1	売上集計 ×9回	R P 5 6 ↑↓ 7 8 9 0	『売上集計』キーを9回押すと、 ルーレット当たり金額を表示します。 例）567,890 円
2	点検/クリア 2秒以上押す	R P ↑↓ 0	『点検／クリア』キーを2秒以上押し続けると、 ルーレット当たり金額がクリアされます
3	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．ルーレット当たり金額をクリアすると、ルーレット当たり個数もクリアされます。

2−10. 割引合計個数の確認・クリア

割引販売した合計個数の確認・クリアができます。

	操作	表示器表示	操作方法
1	売上集計 ×10回	d C 1 2 ↑↓ 3 4 5 6	『売上集計』キーを10 回押すと、 割引合計個数を表示します。 例）123,456 個
2	点検/クリア 2秒以上押す	d C ↑↓ 0	『点検／クリア』キーを2秒以上押し続けると、 割引合計個数がクリアされます。
3	終了		待機状態に戻ります。

注1．割引合計個数をクリアすると、割引合計金額もクリアされます。

2−11. 割引合計金額の確認・クリア

割引販売した合計金額の確認・クリアができます。

	操作	表示器表示	操作方法
1	売上集計 ×11回	d P 5 6 ↑↓ 7 8 9 0	『売上集計』キーを11回押すと、 割引合計金額を表示します。 例）567,890 円
2	点検/クリア 2秒以上押す	d P ↑↓ 0	『点検／クリア』キーを2秒以上押し続けると、 割引合計金額がクリアされます。
3	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．割引合計金額をクリアすると、割引合計個数もクリアされます。

2−12. 累計売上個数の確認・クリア

販売された累計売上個数を確認・クリアします。

	操作	表示器表示	操作方法
1	売上集計 ×12回	r C 7 6 ↑↓ 5 4 3 2	『売上集計』キーを12回押すと、 累計売上個数を表示します。 例）765,432 個
2	点検/クリア 6秒以上押す	r C ↑↓ 0	『点検／クリア』キーを6秒以上押し続けると、 累計売上個数がクリアされます。
3	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

2−13. 現金累計売上個数の確認・クリア

現金によって販売された累計売上個数を確認します。

	操作	表示器表示	操作方法
1	売上集計 ×13回	6 C 5 6 ↑↓ 7 8 9 0	『売上集計』キーを13回押すと、 現金累計売上個数を表示します。 例）567,890 個
2	点検/クリア 6秒以上押す	r ↑↓ 0 0 0 0	『点検／クリア』キーを6秒以上押し続けると、 現金累計売上個数がクリアされます。
3	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

2−14. 現金以外累計売上個数の確認・クリア

現金以外によって販売された累計売上個数を確認・クリアします。

	操作	表示器表示	操作方法
1	売上集計 ×14回	C C 1 9 ↑↓ 7 5 4 2	『売上集計』キーを14回押すと、 現金以外累計売上個数を表示します。 例）197,542 個
2	点検/クリア 6秒以上押す	r ↑↓ 0 0 0 0	『点検／クリア』キーを6秒以上押し続けると、 現金以外累計売上個数がクリアされます。
3	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

2−15. 累計売上金額の確認

販売された累計売上金額を確認します。

	操作	表示器表示	操作方法
1	売上集計 ×15回	r P 7 6 ↑↓ 5 4 3 2	『売上集計』キーを15回押すと、 累計売上金額を表示します。 例）765,432 円
2	点検/クリア 6秒以上押す	r ↑↓ 0 0 0 0	『点検／クリア』キーを6秒以上押し続けると、 累計売上金額がクリアされます。
3	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

2−16. 現金累計売上金額の確認

現金によって販売された累計売上金額を確認します。

	操作	表示器表示	操作方法
1	売上集計 ×16回	6 P 5 6 ↑↓ 7 8 9 0	『売上集計』キーを16回押すと、 現金累計売上金額を表示します。 例）567,890 円
2	点検/クリア 6秒以上押す	r ↑↓ 0 0 0 0	『点検／クリア』キーを6秒以上押し続けると、 現金累計売上金額がクリアされます。
3	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

2−17. 現金以外累計売上金額の確認

現金以外によって販売された累計売上金額を確認します。

	操作	表示器表示	操作方法
1	売上集計 ×17回	C P 1 9 ↑↓ 7 5 4 2	『売上集計』キーを17回押すと、 現金以外累計売上金額を表示します。 例）197,542 円
2	点検/クリア 6秒以上押す	r ↑↓ 0 0 0 0	『点検／クリア』キーを、6秒以上押し続けると、 現金以外累計売上金額がクリアされます。
3	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

3. 販売休止キー操作

3−01. 販売休止Aの設定

販売休止A（時間）の設定・確認をおこなう。

	操作	表示器表示	操作方法
1	販売休止	H 1 2	『販売休止』キー1回を押すと、 販売休止時間A、コラムの設定項目となる。
2	アップ ダウン	H 1 時	『アップ』『ダウン』キーで、 設定をおこなってください。 設定範囲：0~24<0時間~24時間>
3	書込み	H 1 3	『書込み』キーを押すと、時間が設定されます
4	●選択ボタン	H 1 3	販売可能ランプが消灯している選択ボタンを押すと、販売可能ランプが点灯し、そのコラムは対象コラムに設定されます。 販売可能ランプが点灯している選択ボタンを押すと、販売可能ランプが消灯し、そのコラムは対象からはずれます。
5	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．手順4の後『終了』キーを操作することで、販売休止Aが開始します。
注2．販売休止時間が0または、設定コラムがない場合は、販売休止Aは動作しません。

3−02. 全コラム販売休止モードの設定・確認

全コラムの販売休止の自動設定をおこなう

	操作	表示器表示	操作方法
1	販売休止 ×2回	1	『販売休止』キーを2回押すと、 販売休止モード設定の項目になります。
2	アップ ダウン	A	『アップ』『ダウン』キーで、 設定をおこなってください。 0：自動設定する 1：自動設定しない
3	書込み	0	『書込み』キーを押すと、設定が確定します。
4	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．設定モードの確認は手順2、3を省略してください。
注2.『0：自動設定する』に設定すると動作対象は全コラムとなり、販売休止×1で設定された時間（販売休止A時間）が販売休止時間となる。

3−03. 販売休止Bの設定

販売休止B（時間）の設定・確認をおこなう。

	操作	表示器表示	操作方法
1	販売休止 ×3回	H 2 2	『販売休止』キー3回を押すと、 販売休止時間B、コラムの設定項目となる。
2	アップ ダウン	H 2 時	『アップ』『ダウン』キーで、 設定をおこなってください。 設定範囲：0~24<0時間~24時間>
3	書込み	H 2 3	『書込み』キーを押すと、時間が設定されます
4	●選択ボタン	H 2 3	販売可能ランプが消灯している選択ボタンを押すと、販売可能ランプが点灯し、そのコラムは対象コラムに設定されます。 販売可能ランプが点灯している選択ボタンを押すと、販売可能ランプが消灯し、そのコラムは対象からはずれます。
5	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．手順4の後『終了』キーを操作することで、販売休止Bが開始します。
注2．販売休止時間が0または、設定コラムがない場合は、販売休止B機能は動作しません。

3−04. 販売休止Cの設定

販売休止C（時間）の設定・確認をおこなう。

	操作	表示器表示	操作方法
1	販売休止 ×4回	H 3 2	『販売休止』キー4回を押すと、 販売休止時間C、コラムの設定項目となる。
2	アップ ダウン	H 3 時	『アップ』『ダウン』キーで、 設定をおこなってください。 設定範囲：0~24<0時間~24時間>
3	書込み	H 3 3	『書込み』キーを押すと、時間が設定されます
4	●選択ボタン	H 3 3	販売可能ランプが消灯している選択ボタンを押すと、販売可能ランプが点灯し、そのコラムは対象コラムに設定されます。 販売可能ランプが点灯している選択ボタンを押すと、販売可能ランプが消灯し、そのコラムは対象からはずれます。
5	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．手順4の後『終了』キーを操作することで、販売休止Cが開始します。
注2．販売休止時間が0または、設定コラムがない場合は、販売休止C機能は動作しません。

4. 交互販売キー操作

4−01. 交互販売の設定・確認

交互販売をおこないたいコラムの設定・確認がおこなえます。
最大30グループの交互販売を設定することが可能です。

	操作	表示器表示	操作方法
1	交互販売	G r 1	『交互販売』キーを押すと、 交互販売の設定項目になります。 グループ番号1が表示され、そのグループに設定されているコラムの販売可能ランプが点灯します。
2	●選択ボタン	G r 1	販売可能ランプが消灯している『選択ボタン』を押すと、販売可能ランプが点灯し、そのコラムが設定されます。 また、販売可能ランプが点灯している『選択ボタン』を押すと、販売可能ランプが消えそのコラムは解除されます 複数コラムが選択可能です。
3	アップ ダウン	G r 2	『アップ』『ダウン』キーで、 グループ番号を変更できます。 手順2と同様に設定してください。 設定範囲：1~30<1~30グループ>
4	点検／クリア 2秒以上押す	G r 2	『点検／クリア』キーを2秒以上押し続けると、どのグループ番号表示中でもすべての交互販売設定がクリアされ、手順1の状態に戻ります。
5	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1. 同一グループに設定したいコラムは、価格設定と冷温設定を同一にしてください。
価格設定または冷温設定の異なるコラムは同一グループには設定できません。
注2. グループ設定されているコラムの販売価格を変更すると、そのコラムはグループから解除されます。
注3. 確認の場合は手順2を省略してください。販売可能ランプが点灯している選択ボタンがデジタル表示器に表示されているグループに設定されています。

5. コラム設定キー操作

5−01. コラムーセレクション配線の設定・確認

コラムと選択ボタンの対応を設定します

	操作	表示器表示	操作方法
1	コラム設定	C L 1	『コラム設定』キーを押すと、1番コラムが表示され現在対応している選択ボタンの販売可能ランプが点灯します
2	●選択ボタン	C L 1	販売可能ランプが消えている『選択ボタン』を押すと、表示されているコラムに設定され、販売可能ランプが点灯します。 点灯している『選択ボタン』を押すと解除され販売可能ランプが消灯します
3	アップ ダウン	C L 1	『アップ』『ダウン』キーで、コラム番号を変更できます。 別のコラムを設定するときは、手順2に戻り繰り返します。
4	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1. 選択ボタンとコラムの設定状態で、売切ランプが点滅している選択ボタンは、どのコラムにも設定されていません。

6. 価格設定キー操作

6−01. 販売価格の設定・確認

現金販売時の価格を設定できます。

	操作	表示器表示	操作方法
1	価格設定	1 2 0	『価格設定』キーを押すと、 販売価格の確認項目になります。
2	アップ ダウン	1 3 0	『アップ』『ダウン』キーを押すと販売価格を変更できます。『アップ』キーを押すと、価格が10 円増加します。『ダウン』キーを押すと、価格が10 円減少します。 現在表示されている価格に設定されているコラムの販売可能ランプが点灯します。 設定範囲：0~9990<0~9,990円>
3	●選択ボタン	1 3 0	『選択ボタン』を押すとそのコラムは、現在表示されている価格に設定され、販売可能ランプが点灯します。別の価格に設定するときは、手順2に戻り繰り返します。
4	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1. 販売価格の確認だけを行うときは、手順3を省略してください。

6−02. カード販売価格の設定・確認

カード販売時の価格を設定できます。

	操作	表示器表示	操作方法
1	価格設定 ×2	1 2 0	『価格設定』キーを2回押すと、 カード販売価格の確認項目になります。
2	アップ ダウン	1 2 1	『アップ』『ダウン』キーを押すと販売価格を変更できます。 『アップ』キーを押すと、価格が1 円増加します。 『ダウン』キーを押すと、価格が1 円減少します。 現在表示されている価格に設定されているコラムの販売可能ランプが点灯します。 設定範囲：0~9999<0~9,999円>
3	●選択ボタン	1 2 1	『選択ボタン』を押すとそのコラムは、現在表示されている価格に設定され、販売可能ランプが点灯します。別の価格に設定するときは、手順2に戻り繰り返します。
4	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1. 販売価格の確認だけを行うときは、手順3を省略してください。
注2. カード価格はカードリーダーライターが付いている場合のみ表示します。

6−03. プライス別カウンタの設定・確認

プライス別カウンタの集計対象となる価格を設定します。

	操作	表示器表示	操作方法
1	価格設定	C n r 1	『価格設定』キーを2回（カード装着機は3回）押すと、プライス別カウンタの設定・確認項目になります。
2	アップ ダウン	C n r 2	『アップ』『ダウン』キーを押すと、 カウンタNo.を変更できます。
3	書込み	0	『書込み』キーを押すと、現在カウンタに割り当てられている価格が表示されます。（0 は設定無しです）
4	アップ ダウン	1 2 0	『アップ』『ダウン』キーを押すと、 現在設定されている価格が順次表示されます。 カウンタに割り当てたい価格を表示させます。
5	書込み	C n r 3	『書込み』キーを押すと、価格とカウンタの対応が設定され、次のカウンタNoが表示されます。
6	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1. 手順3、4のように価格を表示している時に選択ボタンを押すと、その選択ボタンに設定されている価格が点滅表示します。（『アップ』『ダウン』による価格選択の他に、『選択ボタン』からの価格選択も可能です。）
注2. CnT及び金額を金額表示器に表示中は、同一の価格帯に設定されている選択ボタンの販売可能ランプが点灯します。
注3. プライス別カウンタの確認だけを行うときは、手順4、5を省略してください。
注4. 本機能を搭載していない機種もあります。
注5. プライス別カウンタの設定を行うときは、あらかじめ4-06.オプションカウンタ仕様の設定・確認にて（1：指定価格）に設定してください。

7. 点検／クリアキー操作

7−01. 現在故障の確認

販売待機中に現在発生している故障を確認することができます。

	操作	表示器表示	操作方法
1	点検/クリア	10	エラーが有る時のみリモコンの『点検LED』が点滅します。 『点検／クリア』キーを押すと、『点検LED』が点滅から点灯に変わり、エラーコードの最若番を表示します。例）10 ：コインメカ通信異常
2	アップ ダウン	16	『アップ』『ダウン』キーで、次のエラーコードを表示します。例）16：コイン払い出し異常
3	故障原因を取り除いてください。（●エラーコード表・解除方法を参照してください。）		
4	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．エラーコードは自販機情報管理システムのエラーコードに準拠しています。

●待機時に故障が発生していない場合

	操作	表示器表示	操作方法
1			何も表示されていません。
2	点検/クリア	−	『点検／クリア』キーを押すと、デジタル表示器は故障無しの−表示となります。
3	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

8. 書込みキー操作

8−01. 選択ボタンの初期設定

商品選択ボタンを主制御装置に認識させるための機能です。

	操作	表示器表示	操作方法
1	書込み 2秒以上押す	1	『書込み』キーを2秒以上押してください。金額表示器に“1”が表示されたらはなしてください。
2	書込み 2秒以上押す	1	『書込み』キーを2秒以上押してください。選択ボタンの初期設定項目になります。
3	●選択ボタン	88 88は選択ボタン番号	選択ボタンを自動販売機正面からみて、左上の選択ボタンから右下の選択ボタンへ順次押してください。 選択ボタンを押すと選択されたボタンが有効になる88は選択ボタン番号です
		End	最後の選択ボタン（右下のボタン）を押すと“End”を表示します
4	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

例）20ボタンを搭載している自動販売機1〜20番の順で選択ボタンを押してください。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

選択ボタン番号は、自動販売機正面からみて左上を1番とします。

8−02. 選択ボタンの確認

商品選択ボタン番号が間違っていないか、未設定のボタンはないか確認する機能です。

	操作	表示器表示	操作方法
1	書込み 2秒以上押す	1	『書込み』キーを2秒以上押してください。金額表示器に“1”が表示されたらはなしてください。
2	アップ ダウン	2	『アップ』『ダウン』キーを押し、“2”に設定してください。
3	書込み 2秒以上押す		再度『書込み』キーを2秒以上押してください。選択ボタンの確認項目になります
4	●選択ボタン	88 88は選択ボタン番号	選択ボタンを押すと、選択ボタンNo．の小さい順に販売可能ランプが点灯します。88は選択ボタン番号です。
		8888	最後の選択ボタンの販売可能ランプ、売切ランプ、準備中ランプが点灯します表示器には“8888”を表示します
5	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

8−03. 選択ボタンの交換設定

商品選択ボタンを交換した場合に、主制御装置に交換部分の選択ボタンを認識させるための機能です。

	操作	表示器表示	操作方法
1	書込み 2秒以上押す	1	『書込み』キーを2秒以上押してください。金額表示器に“1”が表示されたらはなしてください。
2	アップ ダウン	3	『アップ』『ダウン』キーを押し、 “3”に設定してください。
3	書込み 2秒以上押す	End	再度『書込み』キーを2秒以上押ししてください。選択ボタン交換設定になります。交換した選択ボタン以外の販売可能ランプが点灯し、交換した選択ボタンNo．を表示します。
4	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

例）20ボタンを搭載している自動販売機で、
11番〜16番の選択ボタンを交換する場合
選択ボタン交換後、11〜16番の順に選択ボタンを押してください

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

選択ボタン番号は、自動販売機正面からみて左上を1番とします。

9. モードキー操作の基本

●各モード機能を使用するための基本操作です。

	操作	表示器表示	操作方法
1	モード	□ - 01	『モード』キーを押すと、モード番号の選択待ちとなります（4桁目点滅）
2	アップ ダウン	3 - 01	『アップ』『ダウン』キーで、モード番号を変更します。例）3：モード3
3	書込み	3 - □□	『書込み』キーにてモード番号は確定し、項目番号の選択待ちとなります。（2、1桁目点滅状態）
4	アップ ダウン	3 - □4	『アップ』『ダウン』キーで、項目番号を変更します。例）3-04：モード3項目04
5	各機能の表示による		『書込み』キーにて項目番号は確定し、機能毎の表示になります。
6	各機能の表示による		『アップ』『ダウン』『書込み』キー等で設定を変更します。詳細は各機能をご覧ください。
7	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

10. モード1 操作

1−01. ランダム設定の解除

コラムと選択ボタンの配線（ランダム設定）を未設定にする

	操作	表示器表示	操作方法
		1 - □□	モード【1−01】に入ってください。
1	書込み	0	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。
2	点検/クリア 2秒以上押す	- - - - ↓ 1	『点検／クリア』キーを2秒以上押し続けると、コラム設定が未設定状態になります。
3	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．手順2．で既に未設定状態の場合、“1”を表示します。
注2．本操作をおこなうと、現在使用中のランダム設定をクリアします
注3．設定範囲　0：コラムーセレクション配線設定あり
　　1：コラムーセレクション配線未設定

1－02. 準備中（新発売）ランプの点灯・表示時間の設定・確認

選択ボタンの準備中(新発売)ランプを点灯させるボタンと時間帯の設定・確認をおこなう。
準備中ランプが標準で搭載されているが、新発売ランプに変更した場合の対応となります。

	操作	表示器表示	操作方法
		1 - 02	モード【1－02】に入ってください。
1	書込み	00 00	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。
2	●選択ボタン	00 00	選択ボタンを押すと対象ボタンに設定されます。解除する場合は、販可ランプが点灯している選択ボタンを押してください
3	アップ ダウン	10 00	『アップ』『ダウン』キーを押し、開始時刻の[時]を設定してください。 設定範囲：00～23<00時～23時>
4	書込み	20 00	『書込み』キーを押すと、開始時刻の[分]の設定になります。
5	アップ ダウン	20 30	『アップ』『ダウン』キーを押し、開始時刻の[分]を設定してください。 設定範囲：00～59<00分～59分>
6	書込み	00 00	『書込み』キーを押すと、開始時刻が確定します。続いて、終了時刻[時]の入力モードになります。 例）00時00分（終了時間）
7	アップ ダウン	10 00	『アップ』『ダウン』キーを押し、終了時刻の[時]を設定してください。 設定範囲：00～23<00時～23時>
8	書込み	23 00	『書込み』キーを押すと、終了時刻の[分] の設定になります。
9	アップ ダウン	23 55	『アップ』『ダウン』キーを押し、終了時刻の[分]を設定してください。 設定範囲：00～59<00分～59分>
10	書込み	1 - 02 ↓ 20 30 ↓ 23 55 ↓ 1 - 02 繰り返し表示	『書込み』キーを押すと、設定が完了します。項目を示す、“1－02”と“点灯開始時刻”、“点灯終了時刻”を順に表示します。
11	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．開始時刻と終了時刻が、「0000」以外の同一時刻の場合は、２４時間点灯します。
注2．開始時刻＞終了時刻の場合、翌日にまたがった設定になります。

1－03. 投入個数の設定

フレッシュコントローラを運用しているときに使用します。
ローディングを満杯にしなかった場合に、投入した本数をコラム毎に入力します。

	操作	表示器表示	操作方法
		1 - 03	モード【1－03】に入ってください。
1	書込み	1 00 コラム番号 投入個数	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。
2	アップ ダウン	1 10 00	『アップ』『ダウン』キーを押し、投入個数を入力してください。 設定範囲：0～99<0～99本>
3	書込み	2 00	『書込み』キーを押すと投入個数が確定します。コラム2の投入個数の設定になります。
4	手順2～3を繰り返してください。		
5	書込み	End	『書込み』キーを押してください。最後のコラムまで入力が完了した場合、“End”を表示します。
6	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．リモコン操作を終了した時点で、投入した個数を記憶する。
注2．コラムの表示は、フレッシュコントローラ運用上の対象コラムのみとする。

1－04. 賞味期限日数の設定・確認

フレッシュコントローラを運用しているときに使用します。
設定された日数以上、自販機内に滞留していた場合、その商品は賞味期限切れになります。
コラム別に賞味期限日数を設定します。

	操作	表示器表示	操作方法
		1 - 04	モード【1－04】に入ってください。
1	書込み	0	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。
2	アップ ダウン	10 00	『アップ』『ダウン』キーを押し、賞味期限日数を設定してください。 設定範囲：1～99<1～99日>0：無効
3	書込み	20	『書込み』キーを押すと、賞味期限日数が確定します。
4	●選択ボタン	20	選択ボタンを押すと、対象ボタンに接続されているコラムに賞味期限日数が設定されます。 選択を解除する場合は、再度選択ボタンを押してください。
5	点検/クリア 2秒以上押す	0	『点検／クリア』キーを２秒以上押し続けると、設定がクリアされます。
6	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

1－05. 満杯収容数の設定・確認

フレッシュコントローラを運用しているときに使用します。
コラム別に満杯収容数を設定します。

	操作	表示器表示	操作方法
		1 - 05	モード【1－05】に入ってください。
1	書込み	0	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。
2	アップ ダウン	30	『アップ』『ダウン』キーを押し、満杯収容本数を入力してください。 設定範囲：0～999<0～999個>
3	●選択ボタン	30	選択ボタンを押すと、対象ボタンに接続されているコラムに満杯収容本数が設定されます。 販売可能ランプが消灯している選択ボタンを押すと、販売可能ランプが点灯し、そのコラムは対象コラムに設定されます。 選択を解除する場合は、再度選択ボタンを押してください。
4	点検/クリア 2秒以上押す	0	『点検／クリア』キーを２秒以上押し続けると、設定がクリアされます。
5	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

1－06. 連続テスト販売時のコラム移動の設定・確認

連続テスト販売時のコラム移動を自動的に移行させる機能です

	操作	表示器表示	操作方法
		1 - 06	モード【1－06】に入ってください。
1	書込み	0	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。 例）0：1コラム毎に停止
2	アップ ダウン	1	『アップ』『ダウン』キーを押し、設定をおこなってください。 0：1コラム毎に停止 1：自動的に次コラムに移行
3	書込み	1	『書込み』キーを押すと、設定値が確定します。
4	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．0：1コラム毎に停止の場合、次のコラムの搬出は「モード」キーにて開始できます。

1－07．商品補給時販売中止の設定・確認

商品補給時（外扉が開いている時）販売を中止にする機能です。

	操作	表示器表示	操作方法
		1 - 07	モード【1－07】に入ってください。
1	書込み	0	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。
2	アップ ダウン	1	『アップ』『ダウン』キーを押し、 設定をおこなってください。 0：販売中止にしない 1：販売中止にする
3	書込み	1	『書込み』キーを押すと、設定が確定します。
4	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．本機能により販売中止になっている場合は、売切れランプは点灯しません。

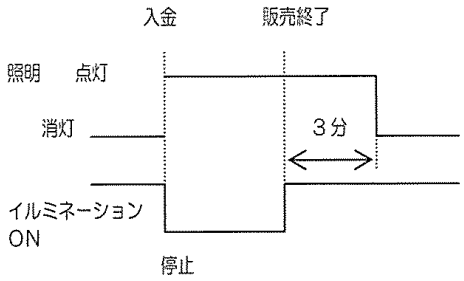
1－08．選択ボタンイルミネーションと照明連動の設定・確認

選択ボタンイルミネーション動作時、照明を消灯させる機能です。

	操作	表示器表示	操作方法
		1 - 08	モード【1－08】に入ってください。
1	書込み	0	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。 例）0：連動しない
2	アップ ダウン	1	『アップ』『ダウン』キーを押し、 設定をおこなってください。 0：連動しない （イルミネーション時、照明制御とは無関係） 1：連動する （イルミネーション中は照明を消灯する）
3	書込み	1	『書込み』キーを押すと、設定が確定します。
4	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．「1：連動する」設定において入金を検知した場合、照明とイルミネーション動作は下記のようになります。

注2．ご使用する場合は、主制御装置のコントロールパネルの省エネコントロール（照明点灯スイッチ）にて、【自動点灯】に設定をお願致します。また、スクールタイマ、照明曜日設定、照明節電（消灯）時間帯において照明消灯中は、本機能は動作しません。



1－09．照明販売時間帯連動機能の設定・確認

スクールタイマにて設定した販売時間帯に連動して照明を消灯させる機能です。

	操作	表示器表示	操作方法
		1 - 09	モード【1－09】に入ってください。
1	書込み	0	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。 例）0：販売時間帯と連動しない
2	アップ ダウン	1	『アップ』『ダウン』キーを押し、 設定をおこなってください。 0：販売時間帯と連動しない 1：販売時間帯と連動して照明消灯
3	書込み	1	『書込み』キーを押すと、設定値が確定します。
4	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．本機能は、主制御装置のコントロールパネルの省エネコントロール（照明点灯スイッチ）にて、【点灯】に設定をしている場合には機能しません。

1－10．販売待機時インベントリ動作禁止の設定・確認

販売待機時（外扉が閉まっている時）ｺｲﾝﾒｯｸのｲﾝﾍﾞﾝﾄﾘSWを使用禁止にする機能です。

	操作	表示器表示	操作方法
		1 - 10	モード【1－10】に入ってください。
1	書込み	0	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。 例）0：動作禁止にしない
2	アップ ダウン	1	『アップ』『ダウン』キーを押し、 設定をおこなってください。 0：動作禁止にしない （インベントリSWは常時使用可能） 1：動作禁止にする （外扉が閉まっている時は、インベントリSWは使用不可）
3	書込み	1	『書込み』キーを押すと、設定が確定します。
4	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

1－50．コイン投入時照明点灯の設定・確認

●コイン投入時に照明を点灯して商品を見やすくする機能です。

	操作	表示器表示	操作方法
		1 - 50	モード【1－50】に入ってください。
1	書込み	0	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。 例）0：コイン投入と連動しない
2	アップ ダウン	1	『アップ』『ダウン』キーで、 設定をおこなっていください。 0：コイン投入と連動しない 1：コイン投入と連動する
3	書込み	1	『書込み』キーを押すと、設定が確定します。
4	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。


注1．ご使用する場合は、主制御装置のコントロールパネルの省エネコントロール（照明点灯スイッチ）にて、【自動点灯】に設定をお願致します。

注2．必要に応じて、3－02．照明節電（消灯）時間帯の設定・確認
4－02．照明消灯条件の設定・確認　を設定してください。

●かんたん加温品質管理機能

＜運用方法＞

主制御装置のコントロールパネルの、
“かんたん加温品質管理”を操作して使用できます。
スイッチは、2秒押し続ける：リセット
4秒押し続ける：オン／オフ　になります。



1．機能を有効にする場合は、『スイッチ』を4秒以上押し続けて（ブザがピーと鳴ります）離してください“動作中”のランプが点灯します。加温庫室がない場合は無効です。無効にする場合は、再度4秒以上押し続けて離してください、“動作中”ランプが消灯します。

2．オペレート時に、『スイッチ』を2秒以上押し続けて（ピッと鳴ります）離してください。加温品質管理日の日数が、リセットされます。

3．加温品質管理日を越えて加温されている商品がある場合には、“期限切れ”ランプが点滅します。必要に応じて対象商品を、払い出してください。

4．“期限切れ”ランプの点滅を消す場合は、『スイッチ』を2秒以上押し続けて（ピッと鳴ります）離してください。“期限切れ”ランプの点滅が消え加温品質管理日がリセットされます。

5．加温庫室のみ本機能が対象になります。冷却庫室のみの運用または、管理日数0日の場合は動作しません。また、冷温を切替えた場合以下のようになります。
冷却庫室⇒加温庫室：対象外⇒対象　になります。
加温庫室⇒冷却庫室：対象⇒対象外　になります。

1－51．かんたん加温品質管理日数の設定・確認

かんたん加温品質管理日数を設定できます。

	操作	表示器表示	操作方法
		1 - 5 1	モード【1－51】に入ってください。
1	書込み	1 4	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。
2	アップ ダウン	3 0	『アップ』、『ダウン』キーで、 かんたん加温品質管理日数を変更できます。 設定範囲：1～99<1日～99日>0：無効
3	書込み	3 0	『書込み』キーを押すと、設定が確定します。
4	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

1－52．かんたん加温品質管理の売切設定・確認

かんたん加温品質管理を経過した後に売切にできます。

	操作	表示器表示	操作方法
		1 - 5 2	モード【1－52】に入ってください。
1	書込み	0	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。
2	アップ ダウン	1	『アップ』、『ダウン』キーで、 かんたん加温品質管理を経過した場合の商品の取扱を設定できます。 0：売切にしない 1：売切にする
3	書込み	1	『書込み』キーを押すと、設定が確定します。
4	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

1－53．印字パターン設定・確認

プリンタの印字パターンを設定します。

	操作	表示器表示	操作方法
		1 - 5 3	モード【1－53】に入ってください。
1	書込み	0	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。
2	アップ ダウン	1	『アップ』、『ダウン』キーで、 印字パターンを設定できます。 0：基本 1：電子マネー（クリアあり） 2：電子マネー（クリアなし） 3：オリジナル
3	書込み	1	『書込み』キーを押すと、設定が確定します。
4	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

1－54．ライフライン売上個数・金額の確認・クリア

ライフラインモード（手回し発電による販売）に於ける搬出本数・金額を確認する機能

	操作	表示器表示	操作方法
		1 - 5 4	モード【1－54】に入ってください。
1	書込み	C ↑↓ 1 2 3 4	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。 例）ライフライン販売個数：1,234（本）
2	アップ ダウン	P 1 4 ↑↓ 8 0 8 0	『アップ』、『ダウン』キーで、ライフラインモードでの販売金額を表示します。 例）ライフライン販売金額：148,080円
3	点検/クリア 2秒以上押す	P ↑↓ 0	『点検／クリア』キーを2秒以上押し続けると、個数、金額のどちらを表示していても個数、金額両方がクリアされます。
4	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

11．モード2 操作

2－01．コラム別販売履歴の確認

コラム別に販売履歴（販売日時）を確認できる機能です。

	操作	表示器表示	操作方法
		2 - A 1	モード【2－01】に入ってください。
1	書込み	1 1 ↓ 1 0 1 5 ↓ 1 0 3 0 ↓ 1 1 繰り返し表示	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。 コラム1の販売履歴を表示しますまたコラム1に対応する選択ボタンの販売可能ランプが点灯する。 例）コラム1　1件目 10月15日　15時30分
2	アップ ダウン	1 2 ↓ 1 0 1 3 ↓ 9 3 0 ↓ 1 2 繰り返し表示	『アップ』『ダウン』キーを押すと2件目の販売履歴を表示する。 例）コラム1　2件目 10月13日　9時30分
3	書込み	2 1 ↓ 1 0 1 4 ↓ 1 1 3 0 ↓ 2 1 繰り返し表示	『書込み』キーを押すと、次のコラムの販売履歴を表示する。 またコラム2に対応する選択ボタンの販売可能ランプが点灯する。 例）コラム2　1件目 10月14日　11時30分
4	●選択ボタン No.10 コラム	1 0 1 ↓ 9 2 9 ↓ 2 0 3 0 ↓ 1 0 1 繰り返し表示	選択ボタンを押すと、対象コラムの販売履歴を表示する。 また選択ボタンの販売可能ランプが点灯する。 例）コラム10　1件目 9月29日　20時30分
5	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．表示件数は、各コラム別に最新10件とする。履歴番号は、1～10の10回分で1から順に古くなる。

注2．11件目以降の記録は、最新データを履歴番号1に記憶し、それまで1だったものを2に記録し・・・以下繰り返し、記録番号9だったものを10に記録し、11だったものは破棄する。

注3．履歴が記録されていない場合、データは表示しない。

2－02．冷温売上比率の確認

販売本数の中で、COLD商品とHOT商品の販売本数の比率を確認できる機能です。

	操作	表示器表示	操作方法
		2 - A 2	モード【2－02】に入ってください。
1	書込み	1 2 ↓↑ 3 4 5 6	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。 総販売本数の表示をおこないます。 例）販売本数　123，456本
2	書込み	C 3 8	『書込み』キーを押すと、COLD商品の販売比率を表示します。例）COLD商品38%
3	書込み	H 6 2	『書込み』キーを押すと、HOT商品の販売比率を表示します。例）HOT商品62%
4	点検/クリア 2秒以上押す	0	『点検／クリア』キーを2秒以上押し続けると、販売本数がクリアされます。売上比率は、COLD、HOT商品ともに0%になります
5	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．データ表示範囲

売上本数　0～999、999（本）　比率　0～100（%）

注2．売上比率の表示は、小数点以下は四捨五入となります。

2−03. 複数コラム割付の設定・確認

1つのボタンに複数のコラムを接続させる機能です。

	操作	表示器表示	操作方法
		2 - A 3	モード【2−03】に入ってください。
1	書込み	C L 5	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。複数コラム割付の設定項目になります。コラム−セレクション配線未設定のコラム（対応ボタン無し）の最も若いコラムを表示します。
2	●選択ボタン	C L 5	複数コラム割付をおこないたい選択ボタンを押す。（販売可能ランプが点灯する。）解除する場合は、販売可能ランプが点灯している選択ボタンを押してください。（販売可能ランプが消灯する。）
3	書込み	C L 9 空きコラムあり時 E n d 空きコラムなし時	『書込み』キーを押すと、次の空きコラム番号を表示します。ない場合は、“End”を表示します。
4	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．空きコラムがない場合、上記操作はおこなえません。
空きコラムは、コラム-セレクション配線設定で作成できます。
注2．複数コラム割付設定は、最大10グループまで設定可能です。
注3．複数コラム割付設定は、同一価格、同一庫内のコラム間でのみ設定可能になります。
ただし、冷温パターンが変更されても、複数割付設定は解除されません。
注4．複数コラム割付設定されたコラムと、それ以外のコラムの交互販売は不可とし、複数コラム割付設定により設定されたコラムに関わる交互販売は解除されます。
注5．ランダム設定を変更した場合は、本設定は解除されます。

2−04. グループ集計コラムの設定・確認

売上集計をグループ別に実施する際の設定・確認ができます。
設定可能なグループ数は最大10グループになります。

	操作	表示器表示	操作方法
		2 - A 4	モード【2−04】に入ってください。
1	書込み	G L 1	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。グループ番号が表示され、そのグループに設定されているコラムに対応する選択ボタンの販売可能ランプが点灯します。 例）グループ1
2	アップ ダウン	G L 4	『アップ』『ダウン』キーを押し、設定したいグループ番号を選択します。 設定範囲：1~10<1~10グループ>
3	●選択ボタン	G L 4	表示しているグループに設定したいコラムに接続されている選択ボタンを押してください。解除する場合は、再度選択ボタンを押してください。
4	点検/クリア 2秒以上押す	G L 4	『点検／クリア』キーを2秒以上押し続けると、全てのグループの設定コラムデータがクリアされます。
5	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．手順3でコラムを選択しても交互販売設定とは連動しません。
交互販売設定が変更されても売上集計グループには影響しません。
注2．複数コラム割付設定されたコラムと、それ以外のコラムの売上集計グループ設定は不可とし、複数コラム割付設定により設定されたコラムに関わる売上集計グループは自動的に解除されます。

2−05. 現金グループ別売上金額の確認・クリア

あらかじめコラムを指定したグループの現金グループ別売上金額の確認・クリアをする。

	操作	表示器表示	操作方法
		2 - A 5	モード【2−05】に入ってください。
1	書込み	G F 1 ↓ 1 2 ↓↑ 3 4 5 6	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。現金グループ別売上金額が表示されます。グループ番号を表示後、上位2桁、下位4桁を交互に表示します。 例）グループ1：123,450円
2	アップ ダウン	G F 2 ↓ 2 3 ↓↑ 4 5 6 0	『アップ』『ダウン』キーを押し、確認したいグループ番号を選択してください。 例）グループ2：23,450円
3	点検/クリア 2秒以上押す	G F 2 ↓ 0	『点検／クリア』キーを2秒以上押し続けると、どのグループを表示していても、全てのグループの現金グループ別売上金額がクリアされます。
4	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．現金グループ別売上金額がクリアされるとき、同時に現金グループ別売上個数もクリアされます。

2−06. 現金以外グループ別売上金額の確認・クリア

あらかじめコラムを指定したグループの現金以外グループ別売上金額の確認・クリアをする

	操作	表示器表示	操作方法
		2 - A 6	モード【2−06】に入ってください。
1	書込み	G G 1 ↓ 1 2 ↓↑ 3 4 5 0	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。現金以外グループ別売上金額を表示します。グループ番号を表示後、上位2桁、下位4桁を交互に表示します。 例）グループ1：123,450円
2	アップ ダウン	G G 2 ↓ 2 3 ↓↑ 4 5 6 0	『アップ』『ダウン』キーを押し、確認したいグループ番号を選択してください。 例）グループ2：23,450円
3	点検/クリア 2秒以上押す	G G 2 ↓ 0	『点検／クリア』キーを2秒以上押し続けると、どのグループを表示していても、すべてのグループの現金以外グループ別金額がクリアされます。
4	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．現金以外グループ別売上金額がクリアされるとき、同時に現金以外グループ別売上個数もクリアされます。

2−07. 現金価格別売上金額の確認・クリア

あらかじめ販売価格の現金価格別売上金額の確認・クリアをする

	操作	表示器表示	操作方法
		2 - A 7	モード【2−07】に入ってください。
1	書込み	P F 1 ↓ 1 2 ↓↑ 3 4 5 0	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。現金価格別売上金額が表示されます。価格番号を表示後、上位2桁、下位4桁を交互に表示します。 例）プライス1：123,450円
2	アップ ダウン	P F 2 ↓ 2 3 ↓↑ 4 5 6 0	『アップ』『ダウン』キーを押し、確認したい価格を選択してください。 例）プライス2：23,450円
3	点検/クリア 2秒以上押す	P F 2 ↓ 0	『点検／クリア』キーを2秒以上押し続けると、どの価格を表示していても、すべての価格の現金価格別売上金額がクリアします。
4	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．現金価格別売上金額がクリアされるとき、同時に現金価格別売上個数もクリアされます。
注2．価格帯の表示順（PF1、PF2・・・・）については、『4−06：オプションカウンタ仕様の設定』に従います。

2－08．現金以外価格別売上金額の確認・クリア

あらかじめ設定した販売価格の現金以外価格別売上金額の確認・クリアをする。

	操作	表示器表示	操作方法
		2 - A 8	モード【2－08】に入ってください。
1	書込み	P G 1 ↓ 1 2 ↓↑ 3 4 5 0	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。 現金以外価格別売上金額が表示される。価格番号を表示後、上位2桁、 下位4桁を交互に表示します。 例）プライス1：123,450円
2	アップ ダウン	P G 2 ↓ 2 3 ↓↑ 4 5 6 0	『アップ』『ダウン』キーを押し、確認したい価格番号を選択してください。 例）プライス2：23,450円
3	点検/クリア 2秒以上押す	P G 2 ↓ 0	『点検／クリア』キーを2秒以上押し続けると、どの価格を表示していても、すべての価格の現金以外価格別売上金額がクリアされます。
4	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．現金以外価格別売上金額がクリアされるとき同時に、現金以外価格別売上個数もクリアされます。

注2．価格帯の表示順（PG1、PG2・・・・）については、『4－06：オプションカウンタ仕様の設定』に従います。

2－09．現金グループ別売上個数の確認・クリア

あらかじめコラムを指定したグループの現金グループ別売上個数の確認・クリアをする

	操作	表示器表示	操作方法
		2 - A 9	モード【2－09】に入ってください。
1	書込み	G d 1 ↓ 1 2 ↓↑ 3 4 5 0	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。 現金グループ別売上個数が表示される。グループ番号を表示後、上位2桁、下位4桁を交互に表示します。例）グループ1：123,456個
2	アップ ダウン	G d 2 ↓ 2 3 ↓↑ 4 5 6 0	『アップ』『ダウン』キーを押し、確認したいグループ番号を選択してください。 例）グループ2：23,456個
3	点検/クリア 2秒以上押す	G d 2 ↓ 0	『点検／クリア』キーを2秒以上押し続けると、どのグループを表示していても、すべてのグループの現金グループ別売上個数がクリアされます。
4	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．現金グループ別売上個数がクリアされるとき、同時に現金グループ別売上金額もクリアされます。

2－10．現金以外グループ別売上個数の確認・クリア

あらかじめコラムを指定したグループの現金以外グループ別売上個数の確認・クリアをする機能です。

	操作	表示器表示	操作方法
		2 - A A	モード【2－10】に入ってください。
1	書込み	G E 1 ↓ 1 2 ↓↑ 3 4 5 0	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。 現金以外グループ別売上個数が表示される。グループ番号を表示後、上位2桁、下位4桁を交互に表示します。例）グループ1：123,450個
2	アップ ダウン	G E 2 ↓ 2 3 ↓↑ 4 5 6 0	『アップ』『ダウン』キーを押し、確認したいグループ番号を選択してください。 例）グループ2：23,450個
3	点検/クリア 2秒以上押す	G E 2 ↓ 0	『点検／クリア』キーを2秒以上押し続けると、どのグループを表示していても、すべてのグループの現金以外グループ別売上個数がクリアされます。
4	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．現金以外グループ別売上個数がクリアされるとき、同時に現金以外グループ別売上金額もクリアされます。

2－11．現金価格別売上個数の確認・クリア

あらかじめ設定した販売価格の現金価格別売上個数の確認・クリアをする。

	操作	表示器表示	操作方法
		2 - A A	モード【2－11】に入ってください。
1	書込み	P d 1 ↓ 1 2 ↓↑ 3 4 5 0	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。 現金価格別売上個数が表示される。 価格番号を表示後、上位2桁、下位4桁を交互に表示します。例）プライス1：123,450個
2	アップ ダウン	P d 2 ↓ 2 3 ↓↑ 4 5 6 0	『アップ』『ダウン』キーを押し、確認したい価格番号を選択してください。 例）プライス2：23,450個
3	点検/クリア 2秒以上押す	P d 2 ↓ 0	『点検／クリア』キーを2秒以上押し続けると、どの価格を表示していても、すべての価格の現金価格別売上個数がクリアされます。
4	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．現金価格別売上個数がクリアされるとき同時に現金価格別売上金額もクリアされます

注2．価格帯の表示順（Pd1、Pd2・・・・）については、『4－06：オプションカウンタ仕様の設定』に従います。

2－12．現金以外価格別売上個数の確認・クリア

あらかじめ設定した販売価格の現金以外価格別売上個数の確認・クリアをする。

	操作	表示器表示	操作方法
		2 - A B	モード【2－12】に入ってください。
1	書込み	P E 1 ↓ 1 2 ↓↑ 3 4 5 0	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。 現金以外価格別売上個数が表示される。 価格番号を表示後、上位2桁、下位4桁を交互に表示します。 例）プライス1：123,450個
2	アップ ダウン	P E 2 ↓ 2 3 ↓↑ 4 5 6 0	『アップ』『ダウン』キーを押し、確認したい価格番号を選択してください。 例）プライス2：23,450個
3	点検/クリア 2秒以上押す	P E 2 ↓ 0	『点検／クリア』キーを2秒以上押し続けると、どの価格を表示していても、すべての価格の現金以外価格別売上個数がクリアされます。
4	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．現金以外価格別売上個数がクリアされるとき、同時に現金以外価格別売上金額もクリアされます。

注2．価格帯の表示順（PE1、PE2・・・・）については、『4－06：オプションカウンタ仕様の設定』による。

2－13．フリーベンドの設定・確認

全列フリーベンドの設定・確認をおこなう機能です。

	操作	表示器表示	操作方法
		2 - A C	モード【2－13】に入ってください。
1	書込み	0	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。 例）0：フリーベンドしない
2	アップ ダウン	1	『アップ』『ダウン』キーを押し、 設定をおこなってください。 0：フリーベンドしない 1：全列フリーベンドする
3	書込み	1	『書込み』キーを押すと、設定が確定します。
4	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

2－14．コラム別フリーベンドの設定・確認

コラム別にフリーベンドを実施する機能です。

	操作	表示器表示	操作方法
		2 - 14	モード【2－14】に入ってください。
1	書込み	—	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。コラム別フリーベンドの設定になります。
2	●選択ボタン	—	フリーベンドに設定したいコラムに接続している選択ボタンを押してください。販売可能ランプが消灯している選択ボタンを押すと、販売可能ランプが点灯し、そのコラムは対象コラムに設定されます。また、販売可能ランプが点灯している選択ボタンを押すと、販売可能ランプが消灯し、そのコラムは対象コラムから外れます。
3	点検/クリア 2秒以上押す	—	『点検／クリア』キーを2秒以上押し続けると、データがクリアされます。
4	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．本項目は、コラム別にフリーベンドする／しないを設定するための項目です。
「モード2－13：全列フリーベンド」設定において、
“0：フリーベンド設定しない”に設定されている場合のみ有効になります。
注2．「モード2－13：全列フリーベンド」設定において、“1：全列フリーベンド設定する”に設定されている場合は、本設定での内容は反映されません。
注3．コラムーセレクション配線設定を変更した場合、フリーベンド対象コラムの設定は解除されます。
注4．交互販売グループ設定と連動します。
注5．複数コラム設定と連動します。

2－15．カード・電子マネーコラム別売上個数の確認・クリア

カード・電子マネー毎に、コラム別に売上個数を確認する機能です。

	操作	表示器表示	操作方法
		2 - 15	モード【2－15】に入ってください。
1	書込み	A	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。
2	アップ ダウン	0	『アップ』『ダウン』キーを押し、確認をおこないたい電子マネーブランドを選択してください。 0：カード・電子マネー合計売上個数 1～8：カード・電子マネー1～8 ※使用する電子マネーカードR/Wにより異なる
3	書込み	C L 1 1 2 3 4 5 6	『書込み』キーを押すと、確認する電子マネーブランドが確定します。電子マネー8番の、コラム1の売上個数を表示します。 例）コラム1：123、456個（電子マネー8）
4	アップ ダウン	C L 2 2 3 4 5 6 0	『アップ』『ダウン』キーを押し、確認したいコラム番号を選択してください。
5	●選択ボタン No.5 コラム	C L 5 2 2 4 5 6 0	『選択ボタン』でも、確認したいコラムを選択できます。
6	点検/クリア 2秒以上押す	C L 2 0	『点検／クリア』キーを2秒以上押し続けると、どのコラムを表示していても、全てのコラムの売上個数をクリアします。
7	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．カード・電子マネーコラム別売上個数がクリアされるとき、
同時に、カード・電子マネーコラム別売上金額もクリアされます。

2－16．カード・電子マネーコラム別売上金額の確認・クリア

カード・電子マネー毎に、コラム別に売上個数を確認する機能です。

	操作	表示器表示	操作方法
		2 - 16	モード【2－16】に入ってください。
1	書込み	A	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。
2	アップ ダウン	0	『アップ』『ダウン』キーを押し、確認をおこないたい電子マネーブランドを選択してください。 0：カード・電子マネー合計売上金額 1～8：カード・電子マネー1～8 ※使用する電子マネーカードR/Wにより異なる
3	書込み	C L 1 1 2 3 4 5 6	『書込み』キーを押すと、確認する電子マネーブランドが確定します。電子マネー8番の、コラム1の売上金額を表示します。 例）コラム1：123、456円（電子マネー8）
4	アップ ダウン	C L 2 2 3 4 5 6 0	『アップ』『ダウン』キーを押し、確認したいコラム番号を選択してください。
5	●選択ボタン No.5 コラム	C L 5 2 2 4 5 6 0	『選択ボタン』でも、確認したいコラムを選択できます。
6	点検/クリア 2秒以上押す	C L 2 0	『点検／クリア』キーを2秒以上押し続けると、どのコラムを表示していても、全てのコラムの売上金額をクリアします。
7	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．カード・電子マネーコラム別売上金額がクリアされるとき、
同時に、カード・電子マネーコラム別売上個数もクリアされます。

2－17．割引対応時間内コラム別売上個数の確認・クリア

割引対応時間内に販売したコラム別売上個数を確認・クリアする機能です。

	操作	表示器表示	操作方法
		2 - 17	モード【2－17】に入ってください。
1	書込み	C L 1 1 2 3 4 5 0	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。割引対応時間内コラム別売上数を表示します。コラム番号を表示後、上位2桁、下位4桁を交互に表示します。 例）コラム1：123、450本
2	アップ ダウン	C L 2 2 3 4 5 6 0	『アップ』『ダウン』キーを押し、確認したい、コラム番号番号を選択してください。 例）コラム2：234,560本
3	●選択ボタン No.5 コラム	C L 5 2 2 4 5 6 0	『選択ボタン』でも、確認したいコラムを選択できます。
4	点検/クリア 2秒以上押す	C L 2 0	『点検／クリア』キーを2秒以上押し続けると、どの割引対応時間内コラム別売上数を表示していても、すべてのコラムの割引対応時間内コラム別売上数をクリアします。
5	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．割引対応時間内コラム別売上個数がクリアされるとき、同時に、割引対応時間内コラム別売上金額もクリアされます。

2－18．割引対応時間内コラム別売上金額の確認・クリア

割引対応時間内に販売したコラム別売上金額を確認・クリアする機能です。

	操作	表示器表示	操作方法
		2 - 18	モード【2－18】に入ってください。
1	書込み	CL 1 12 3450	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。割引対応時間内コラム別売上額を表示します。コラム番号を表示後、上位2桁、下位4桁を交互に表示します。 例）コラム1：123、450円
2	アップ ダウン	CL 2 23 4560	『アップ』『ダウン』キーを押し、確認したい、コラム番号番号を選択してください。 例）コラム2：234,560円
3	●選択ボタン No.5 コラム	CL 5 22 4560	『選択ボタン』でも、確認したいコラムを選択できます。
4	点検/クリア 2秒以上押す	CL 2 0	『点検／クリア』キーを2秒以上押し続けると、どの割引対応時間内コラム別売上金額を表示していても、すべてのコラムの割引対応時間内コラム別売上金額をクリアします。
5	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．割引対応時間内コラム別売上金額がクリアされるとき、同時に、割引対応時間内コラム別売上個数もクリアされます。

2－19．カード・電子マネー割引対応時間内コラム別売上個数の確認・クリア

カード・電子マネー毎に、割引対応時間内に販売された売上個数を、コラム別に確認する機能です。

	操作	表示器表示	操作方法
		2 - 19	モード【2－19】に入ってください。
1	書込み	A	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。
2	アップ ダウン	A	『アップ』『ダウン』キーを押し、確認をおこないたい電子マネーブランドを選択してください。 0：カード・電子マネー合計売上個数 1～8：カード・電子マネー1～8 ※使用する電子マネーカードR/Wにより異なる
3	書込み	CL 1 12 3456	『書込み』キーを押すと、確認する電子マネーブランドが確定します。電子マネー8番の、割引期間内に販売された、コラム1の売上個数を表示します。 例）コラム1：123.456本（電子マネー8）
4	アップ ダウン	CL 2 23 4560	『アップ』『ダウン』キーを押し、確認したいコラム番号を選択してください。
5	●選択ボタン No.5 コラム	CL 5 22 4560	『選択ボタン』でも、確認したいコラムを選択できます。
6	点検/クリア 2秒以上押す	CL 2 0	『点検／クリア』キーを2秒以上押し続けると、どのコラムを表示していても、全てのコラムの売上個数をクリアします。
7	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．カード・電子マネー割引対応時間内コラム別売上個数がクリアされるとき、同時にカード・電子マネー電子マネー割引対応時間内コラム別売上金額もクリアされます。

2－20．カード・電子マネー割引対応時間内コラム別売上金額の確認・クリア

カード・電子マネー毎に、割引対応時間内に販売された売上金額を、コラム別に確認する機能です。

	操作	表示器表示	操作方法
		2 - 20	モード【2－20】に入ってください。
1	書込み	A	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。
2	アップ ダウン	A	『アップ』『ダウン』キーを押し、確認をおこないたい電子マネーブランドを選択してください。 0：カード・電子マネー合計売上金額 1～8：カード・電子マネー1～8 ※使用する電子マネーカードR/Wにより異なる
3	書込み	CL 1 12 3456	『書込み』キーを押すと、確認する電子マネーブランドが確定します。電子マネー8番の、割引期間内に販売された、コラム1の売上金額を表示します。 例）コラム1：123.456円（電子マネー8）
4	アップ ダウン	CL 2 23 4560	『アップ』『ダウン』キーを押し、確認したいコラム番号を選択してください。
5	●選択ボタン No.5 コラム	CL 5 22 4560	『選択ボタン』でも、確認したいコラムを選択できます。
6	点検/クリア 2秒以上押す	CL 2 0	『点検／クリア』キーを2秒以上押し続けると、どのコラムを表示していても、全てのコラムの売上金額をクリアします。
7	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．カード・電子マネー割引対応時間内コラム別売上金額がクリアされるとき、同時に、カード・電子マネー電子マネー割引対応時間内コラム別売上個数もクリアされます。

2－50．コラム別ルーレット当たり個数の確認・クリア

コラム別にルーレット当たりによる販売個数を確認・クリアをする機能です。

	操作	表示器表示	操作方法
		2 - 50	モード【2－50】に入ってください。
1	書込み	CL 1 RC 12 3456	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。 ルーレット当たり個数を表示します （例）123、456個
2	●選択ボタン （No．2）	CL 2 RC 23 4567	『アップ』『ダウン』キーを押し、確認したい、コラム番号番号を選択してください。 例）コラム2：234、567個
3	点検/クリア 2秒以上押す	CL 1 RC 0	『点検／クリア』キーを2秒以上押し続けると、ルーレット当たり個数がクリアされます。
4	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。。

注1．ルーレット当たり個数がクリアされるとき、同時にルーレット当たり金額もクリアされます。

2−51. コラム別ルーレット当たり金額の設定・確認

コラム別にルーレット当たりによる販売金額を確認・クリアをする機能です。

	操作	表示器表示	操作方法
		2 - 5 1	モード【2−51】に入ってください。
1	書込み	C L 1 ↓ A P 1 2 ↓↑ 3 4 5 0	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。ルーレット当たり金額を表示します（例）123、450円
2	アップ ダウン	C L 2 ↓ A P 2 3 ↓↑ 4 5 6 0	『アップ』『ダウン』キーを押し、確認したい、コラム番号番号を選択してください。例）コラム2：23,450円
3	点検/クリア 2秒以上押す	C L 1 ↓ A P ↓↑ 0	『点検/クリア』キーを2秒以上押し続けると、ルーレット当たり金額がクリアされます。
4	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．コラム別ルーレット売上金額がクリアされるとき、同時にコラム別ルーレット売上個数もクリアされます。

2−52. フリーベンド売上個数の確認・クリア

フリーベンドによる販売個数を確認・クリアをする機能です。

	操作	表示器表示	操作方法
		2 - 5 2	モード【2−52】に入ってください。
1	書込み	F C 1 2 ↓↑ 3 4 5 0	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。フリーベンド売上個数を表示します（例）123、450個
2	点検/クリア 2秒以上押す	F C ↓↑ 0	『点検/クリア』キーを2秒以上押し続けると、フリーベンド売上個数がクリアされます。
3	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．フリーベンド売上個数がクリアされるとき、同時にフリーベンド売上金額もクリアされます。

2−53. フリーベンド売上金額の確認・クリア

フリーベンドによる売上金額を確認・クリアをする機能です。

	操作	表示器表示	操作方法
		2 - 5 3	モード【2−53】に入ってください。
1	書込み	F P 1 2 ↓↑ 3 4 5 0	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。フリーベンド売上金額を表示します（例）123、450円
2	点検/クリア 2秒以上押す	F P ↓↑ 0	『点検/クリア』キーを2秒以上押し続けると、フリーベンド売上金額がクリアされます。
3	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．フリーベンド売上金額がクリアされるとき、同時にフリーベンド売上個数もクリアされます。

2−54. 部署別ＩＤカードトータル売上個数の確認・クリア

部署別ＩＤカードトータル売上個数を確認する機能です。

	操作	表示器表示	操作方法
		2 - 5 4	モード【2−54】に入ってください。
1	書込み	1 C 1 2 ↓ 3 4 5 0	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。部署別ＩＤカードトータル売上個数が表示されます。（例）123,450個
2	アップ ダウン	↓ 1 C 2 ↓↑ 3 4 5 0	『アップ』『ダウン』キーを押す 部署別ＩＤカード番号を表示後に部署別ＩＤカードの部署別売上個数を表示します。例）部署別ＩＤカード番号1：23450個 部署別売上個数データがない場合は“End”を表示します
3	点検/クリア 2秒以上押す	↓ 1 C ↓↑ 0	『点検/クリア』キーを連続押しすると、表示中の部署別ＩＤカード番号の部署別売上個数がクリアされます。
4	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．部署別ＩＤカードR／Wが接続されていない場合表示しません

注2．部署別ＩＤカード番号の部署別売上個数をクリアした場合、同時に同じ部署別ＩＤカード番号の部署別売上金額もクリアされます。

注3．手順1で、“点検/クリアキー”を連続押しした場合、部署別ＩＤカードトータル売上個数、全ての部署別ＩＤカード部署別売上個数がクリアされます。

注4．確認のみおこなう場合は、手順3を省略してください。

2−55. 部署別ＩＤカードトータル売上金額の確認・クリア

部署別ＩＤカードトータル売上金額を確認する機能です。

	操作	表示器表示	操作方法
		2 - 5 5	モード【2−55】に入ってください。
1	書込み	1 P 1 2 ↓ 3 4 5 0	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。部署別ＩＤカードトータル売上金額が表示されます。（例）123,450円
2	アップ ダウン	↓ 1 C 2 ↓↑ 3 4 5 0	『アップ』『ダウン』キーを押す 部署別ＩＤカード番号を表示後に部署別ＩＤカードの部署別売上金額を表示します。（例）部署別ＩＤカード番号1：23450円 部署別売上金額データがない場合は“End”を表示します。
3	点検/クリア 2秒以上押す	↓ 1 C ↓↑ 0	『点検/クリア』キーを連続押しすると、表示中の部署別ＩＤカード番号の部署別売上金額がクリアされます。
4	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．部署別ＩＤカードR／Wが接続されていない場合表示しません

注2．部署別ＩＤカード番号の部署別売上金額をクリアした場合、同時に同じ部署別ＩＤカード番号の部署別売上個数もクリアされます。

注3．手順1で、“点検/クリアキー”を連続押しした場合、部署別ＩＤカードトータル売上金額、全ての部署別ＩＤカード部署別売上金額がクリアされます。

2−56. トークン別売上個数の確認・クリア

トークン別売上個数を確認する機能です。

	操作	表示器表示	操作方法
		2 - 5 6	モード【2−56】に入ってください。
1	書込み	r o A ↓ 1 2 ↓↑ 3 4 5 0	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。トークン別に売上個数が表示されます。（例）トークンA売上個数　123,450個
2	アップ ダウン	r o b ↓ 2 ↓↑ 3 4 5 0	『アップ』『ダウン』キーを押すと、トークンを変更できます。例）トークンB：23,450個
3	点検/クリア 2秒以上押す	r o b ↓ 0	『点検/クリア』キーを連続押しすると、どのトークンを表示していても、すべてのトークンの売上個数をクリアします
4	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。。

注1．トークンメック対応メックでもトークン未設定時は表示しません

2−57. コラム別フリーベンド売上個数の確認・クリア

コラム別にフリーベンドによる売上個数を確認する機能です。

	操作	表示器表示	操作方法
		2 - 5 7	モード【2−57】に入ってください。
1	書込み	C L 1 ↓ F C 1 2 ↓↑ 3 4 5 6	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。 コラム別フリーベンド売上個数を表示します。 例）コラム別フリーベンド売上個数のコラム1（CL1）の売上個数（FC）が123、456個であることを意味します。
2	アップ ダウン	C L 2 ↓ F C 2 3 ↓↑ 4 5 6 7	『アップ』『ダウン』キーで、 次のコラム番号を表示後、コラム別フリーベンド売上個数を表示します。
3	点検/クリア 2秒以上押す	C L 2 ↓ 0	『点検/クリア』キーを2秒以上押し続けると、表示されているコラムのフリーベンド売上個数及び金額がクリアされます。
4	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1. コラム別フリーベンド売上個数を表示中にクリアキーを2秒以上押すとコラム別フリーベンド売上個数はクリアされます。
注2. コラム別フリーベンド売上個数をクリアすると、コラム別フリーベンド売上金額もクリアされます。
注3. 『End』と表示された場合には、最後のコラム番号まで表示したことを意味し、再度、アップ、ダウンキーを押すと、最初または最後のコラム番号に戻ります。

2−58. コラム別フリーベンド売上金額の確認・クリア

コラム別にフリーベンドによる売上金額を確認する機能です。

	操作	表示器表示	操作方法
		2 - 5 8	モード【2−58】に入ってください。
1	書込み	C L 1 ↓ F P ↓↑ 1 2 0 0	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。 コラム別フリーベンド売上金額を表示します 例）コラム別フリーベンド売上金額で、コラム1（CL1）の売上金額（FP）が1200円であることを意味します。
2	アップ ダウン	C L 1 ↓ F P ↓↑ 1 4 4 0	『アップ』『ダウン』キーで、 次のコラム番号を表示後、コラム別フリーベンド売上金額を表示します。
3	点検/クリア 2秒以上押す	C L 2 ↓ 0	『点検/クリア』キーを2秒以上押し続けると、表示されているコラムのフリーベンド売上金額及び個数がクリアされます。
4	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1. コラム別フリーベンド売上金額を表示中にクリアキーを2秒以上押すとコラム別フリーベンド売上個数はクリアされます。
注2. コラム別フリーベンド売上金額をクリアすると、コラム別フリーベンド売上個数もクリアされます。
注3. 『End』と表示された場合には、最後のコラム番号まで表示したことを意味し、再度、アップ、ダウンキーを押すと、最初または最後のコラム番号に戻ります。

2−59. フリーベンド価格別売上個数の確認・クリア

価格別にフリーベンドによる売上個数を確認する機能です。

	操作	表示器表示	操作方法
		2 - 5 9	モード【2−59】に入ってください。
1	書込み	P 1 2 0 ↓ C 1 2 ↓↑ 3 4 5 6	『書込』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。 フリーベンド価格別売上個数を表示します。 例）フリーベンド価格別売上個数の価格帯120円の売上個数が123、456個であることを意味します。
2	アップ ダウン	P 1 5 0 ↓ C 2 3 ↓↑ 4 5 6 7	『アップ』『ダウン』キーで、 次の価格帯を表示後、フリーベンド価格別売上個数を表示します。
3	点検/クリア 2秒以上押す	P 1 5 0 ↓ C ↓↑ 0	『点検/クリア』キーを2秒以上押し続けると、全ての価格帯の売上個数及び金額がクリアされます。
4	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1. フリーベンド価格別売上個数を表示中にクリアキーを2秒以上押すとフリーベンド価格別売上個数はクリアされます。
注2. フリーベンド価格別売上個数をクリアすると、フリーベンド価格別売上金額もクリアされます。

2−60. フリーベンド価格別売上金額の確認・クリア

価格別にフリーベンドによる売上金額を確認する機能です。

	操作	表示器表示	操作方法
		2 - 6 0	モード【2−60】に入ってください。
1	書込み	P 1 2 0 ↓ P 1 2 ↓↑ 3 4 5 0	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。 フリーベンド価格別売上金額を表示します。 例）フリーベンド価格別売上金額の価格帯120円の売上金額が123、450円であることを意味します。
2	アップ ダウン	P 1 5 0 ↓ P 2 3 ↓↑ 4 5 6 0	『アップ』『ダウン』キーで、 次の価格帯を表示後、フリーベンド価格別売上個数を表示します。
3	点検/クリア 2秒以上押す	P 1 5 0 ↓ P ↓↑ 0	『点検/クリア』キーを2秒以上押し続けると、全ての価格帯の売上個数及び金額がクリアされます。
4	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1. フリーベンド価格別売上金額を表示中にクリアキーを2秒以上押すとフリーベンド価格別売上金額はクリアされます。
注2. フリーベンド価格別売上金額をクリアすると、フリーベンド価格別売上個数もクリアされます。

12. モード3 操作

3−01. 照明消灯曜日の設定・確認

照明を終日消灯させたい曜日を設定する機能です。

	操作	表示器表示	操作方法
		3 - 0 1	モード【3−01】に入ってください。
1	書込み	- - - -	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。 照明消灯曜日に設定されているパターンが表示されます
2	アップ ダウン	- - - 4	『アップ』『ダウン』キーを押し、 設定をおこなってください。 1：日、2：月、3：火、4：水、5：木 6：金、7：土、−：データなし （最大4曜日まで設定可能）
3	書込み	- - - 1	『書込み』キーを押してください。 手順2で設定した、曜日データが有効になります。 次ぎに設定したい曜日データの入力待ちとなる。 曜日を追加するには、手順2、3を繰り返して入力してください
4	点検/クリア 2秒以上押す	- - - -	『点検/クリア』キーを連続押しすると、 設定データがクリアされる。
5	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1. 照明消灯曜日の設定が4曜日未満の場合は、余った部分に“−”を表示します。

3－02. 照明節電（消灯）時間帯の設定・確認

設定された時間帯は、照明を節電（消灯）させる機能です。

	操作	表示器表示	操作方法
		3 - A 2	モード【3－02】に入ってください。
1	書込み	A A 0 0	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。 開始時刻の「時」の設定になります。
2	アップ ダウン	2 2 0 0	『アップ』『ダウン』キーを押し、 開始時刻の「時」を、設定してください。 設定範囲：00~23<00時~23時>
3	書込み	2 2 A A	『書込み』キーを押すと、 開始時刻「時」が、確定します。 続いて、開始時刻の「分」の設定になります。
4	アップ ダウン	2 2 ■ 5	『アップ』『ダウン』キーを押し、 開始時刻「分」を、設定してください。 設定範囲：00~59<00分~59分>
5	書込み	A A 0 0	『書込み』キーを押すと、開始時刻が確定します。 続いて、終了時刻の「時」の設定になります。
6	アップ ダウン	A 5 0 0	『アップ』『ダウン』キーを押し、 終了時刻「時」を、設定してください。 設定範囲：00~23<00時~23時>
7	書込み	0 5 A A	『書込み』キーを押すと、 終了時刻「時」が、確定します。 続いて、終了時刻の「分」の設定になります。
8	アップ ダウン	0 5 3 A	『アップ』『ダウン』キーを押し、 終了時刻の「分」を、変更してください。 設定範囲：00~59<00分~59分>
9	書込み	3 - 0 2 ↓ 2 2 1 5 ↓ 0 5 3 0 ↓ 3 - 0 2	『書込み』キーを押すと、 照明節電（消灯）時間帯の設定が完了します。 項目を表す“3－02”と “開始時刻”、“終了時刻”を順に表示します。 再度『書込み』キーを押すと、 手順1に戻ります。
10	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．開始時刻>終了時刻の場合、翌日にまたがった設定となります。
注2．「00時00分~00時00分」設定時、本機能は無効になります。
　　00時00分以外の同一時刻設定は、終日、有効とする。
注3．タイマを使用する場合は照明消灯条件を0，1，3に設定してください。

3－03. 照明調光時間帯の設定・確認

照明を調光する時間帯の設定・確認をおこないます。

	操作	表示器表示	操作方法
		3 - A 3	モード【3－03】に入ってください。
1	書込み	A A 0 0	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。 現在設定されている設定が表示されます。
2	アップ ダウン	2 2 0 0	『アップ』『ダウン』キーを押し、 開始時刻の「時」を、設定してください。 設定範囲：00~23<00時~23時>
3	書込み	2 2 A A	『書込み』キーを押すと、 開始時刻の「時」が、確定します。 続いて、開始時刻の「分」の設定になります。
4	アップ ダウン	2 2 ■ 5	『アップ』『ダウン』キーを押し、 開始時刻の「分」を、設定してください。 設定範囲：00~59<00分~59分>
5	書込み	A A 0 0	『書込み』キーを押すと、 開始時刻が、確定します。 続いて、終了時刻の「時」の設定になります。
6	アップ ダウン	A 5 0 0	『アップ』『ダウン』キーを押し、 終了時刻の「時」を、設定してください。 設定範囲：00~23<00時~23時>
7	書込み	0 5 A A	『書込み』キーを押すと、 終了時刻の「時」が、確定します。 続いて、終了時刻の「分」の設定になります。
8	アップ ダウン	0 5 3 A	『アップ』『ダウン』キーを押し、 終了時刻の「分」を、設定してください。 設定範囲：00~59<00分~59分>
9	書込み	3 - 0 3 ↓ 2 2 1 5 ↓ 0 5 3 0 ↓ 3 - 0 3 繰り返し表示	『書込み』キーを押すと、照明調光時間帯の設定が完了します。 項目を表す“3－03”と“開始時刻”、“終了時刻”を順に表示します。 再度『書込み』キーを押すと、手順1に戻ります。
10	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．開始時刻>終了時刻の場合、翌日にまたがった設定とする
注2．「00時00分~00時00分」設定時は、本機能は無効。
　　00時00分以外の同一時刻設定は、終日、有効とする。

3－04.冷却機節電時間帯の設定・確認

圧縮機の節電時間帯の設定・確認をおこないます。設定した時間帯は、圧縮器を強制的に停止させます。

	操作	表示器表示	操作方法
		3 - A 4	モード【3－04】に入ってください。
1	書込み	1	『書込み』キーを押すとモード番号が確定します。 現在設定されている設定値が表示されます。 はじめに、冷却機節電時間帯パターンを表示します
2	アップ ダウン	2	『アップ』『ダウン』キーを押し 冷却機節電時間帯パターンを設定してください。 設定範囲：1~6<1~6パターン>
3	書込み	A A 0 0	『書込み』キーを押すと、 冷却機節電時間帯パターンの設定が、確定します。 続いて、開始時刻の「時」の設定になります。
4	アップ ダウン	2 2 0 0	『アップ』『ダウン』キーを押し、 開始時刻の「時」を、設定してください。 設定範囲：00~23<00時~23時>
5	書込み	2 2 A A	『書込み』キーを押すと、 開始時刻の「時」が、確定します。 続いて、開始時刻の「分」の設定になります。
6	アップ ダウン	2 2 ■ 5	『アップ』『ダウン』キーを押し、 開始時刻の「分」を、設定してください。 設定範囲：00~59<00分~59分>
7	書込み	A A 0 0	『書込み』キーを押すと、 開始時刻の設定が、確定します。 続いて、終了時刻の「時」の設定になります。
8	アップ ダウン	A 5 0 0	『アップ』『ダウン』キーを押し、 終了時刻の「時」を、設定してください。 設定範囲：00~23<00時~23時>
9	書込み	0 5 A A	『書込み』キーを押すと、 終了時刻の「時」が、確定します。 続いて、終了時刻の「分」の設定になります。
10	アップ ダウン	0 5 3 A	『アップ』『ダウン』キーを押し、 終了時刻の「分」を、設定してください。 設定範囲：00~59<00分~59分>
11	書込み	3 - 0 4 ↓ 2 ↓ 2 2 1 5 ↓ 0 5 3 0 ↓ 3 - 0 4 繰り返し表示	『書込み』キーを押すと、冷却機節電時間帯の設定が完了します。 項目を表す“3－04”と “冷却機節電時間帯パターン”、“開始時刻” “終了時刻”を順に表示します。 再度『書込み』キーを押すと、手順1に戻ります。
12	点検/クリア 2秒以上押す	0 0 0 0	『点検/クリア』キーを連続押しすると、 設定データはクリアされます。
13	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．開始時刻>終了時刻の場合、翌日にまたがった設定となります。
注2．「00時00分~00時00分」設定時は、本機能は無効になります。
　　00時00分以外の同一時刻設定は、終日、有効となります。

注3. ピークシフト運転時間設定の冷やし込み時間と重なる場合は、冷却停止を優先します。

3−05 加温節電時間帯の設定・確認

加温の節電時間帯の設定・確認をおこないます。設定した時間帯は、加温を強制的に停止させます。

	操作	表示器表示	操作方法
		3 - A 5	モード【3−05】に入ってください。
1	書込み	1	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。 現在設定されている設定が表示されます。 加温節電時間帯パターンが表示されます。
2	アップ ダウン	2	『アップ』『ダウン』キーを押し、 加温節電時間帯パターンを、設定してください。 設定範囲：1~6<1~6パターン>
3	書込み	A A 0 0	『書込み』キーを押すと、 加温節電時間帯パターンの設定が、確定します。 続いて、開始時刻の「時」の設定になります。
4	アップ ダウン	2 2 0 0	『アップ』『ダウン』キーを押し、 開始時刻の「時」を、設定してください。 設定範囲：00~23<00時~23時>
5	書込み	2 2 A A	『書込み』キーを押すと、 開始時刻の「時」が、確定します。 続いて、開始時刻の「分」の入力モードになります。
6	アップ ダウン	2 2 B 5	『アップ』『ダウン』キーを押し、 開始時刻の「分」を、設定してください。 設定範囲：00~59<00分~59分>
7	書込み	A A 0 0	『書込み』キーを押すと、 開始時刻が、確定します。 続いて、終了時刻の「時」の設定になります。
8	アップ ダウン	A 5 0 0	『アップ』『ダウン』キーを押し、 終了時刻の「時」を、設定してください。 設定範囲：00~23<00時~23時>
9	書込み	0 5 A A	『書込み』キーを押すと、 終了時刻の「時」が、確定します。 続いて、終了時刻の「分」の設定になります。
10	アップ ダウン	0 5 3 A	『アップ』『ダウン』キーを押し、 終了時刻の「分」を、設定してください。 設定範囲：00~59<00分~59分>
11	書込み	3 - 0 5 ↓ 2 ↓ 2 2 1 5 ↓ 0 5 3 0 ↓ 3 - 0 5 繰り返し表示	『書込み』キーを押すと、 加温節電時間帯の設定が完了します。 項目を表す“3−05”と “加温節電時間帯パターン”、“開始時刻” “終了時刻”を順に表示します。 再度『書込み』キーを押すと、手順1に戻ります。
12	点検/クリア 2秒以上押す	0 0 0 0	『点検/クリア』キーを連続押しすると、 設定データはクリアされます。
13	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1. 開始時刻>終了時刻の場合、翌日にまたがった設定となります。
注2.「00時00分~00時00分」設定時は、本機能は無効になります。
00時00分以外の同一時刻設定は、終日、有効となります。
注3. 加温庫室もピークカット対象に指定した場合、ピークカット運転時間設定の蓄熱時間と重なる場合は、加温停止を優先します。

3−06. スクールタイマの時間帯/コラムの設定・確認

販売時間帯制御（スクールタイマ）を行い、最大7回／日の販売時間帯（販売開始時刻終了時刻）を最大3パターン（種類）記憶し曜日毎にどのパターンを選択するかを設定・確認する。本設定では、パターン毎の販売時間帯の設定・確認を行う。

	操作	表示器表示	操作方法
		3 - A 5	モード【3−06】に入ってください。
1	書込み	A 1	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。 パターン認識番号が表示されます。
2	アップ ダウン	A 2	『アップ』『ダウン』キーを押し、 設定をおこなってください。 設定範囲 A1~A7<パターンA①~⑦> b1~b7<パターンb①~⑦> C1~C7<パターンC①~⑦>
3	書込み	A A 0 0	『書込み』キーを押すと、 販売開始時刻の「時」の入力モードになります。
4	アップ ダウン	A A 0 0	『アップ』『ダウン』キーを押し、 販売開始時刻の「時」を、設定してください。 設定範囲：00~23<00時~23時>
5	書込み	0 8 A A	『書込み』キーを押すと、 販売開始時刻の「分」の設定になります。
6	アップ ダウン	0 8 3 A	『アップ』『ダウン』キーを押し、 販売開始時刻の「分」を、設定してください。 設定範囲：00~59<00分~59分>
7	書込み	A A 0 0	『書込み』キーを押すと、 販売終了時刻の「時」の設定になります。
8	アップ ダウン	B A 0 0	『アップ』『ダウン』キーを押し、 販売終了時刻の「時」を設定してください。 設定範囲：00~23<00時~23時>
9	書込み	1 0 A A	『書込み』キーを押すと、 販売終了時刻の「分」の設定になります。
10	アップ ダウン	1 0 3 A	『アップ』『ダウン』キーを押し、 販売終了時刻の「分」を、設定してください。 設定範囲：00~59<00分~59分>
11	書込み	A 2	『書込み』キーを押すと、 次のパターン認識番号が表示されます。
12	手順3~手順11の要領で、各パターンの販売時間帯を設定してください。		
13	点検/クリア 2秒以上押す	0 0 0 0	『点検/クリア』キーを連続押しすると、 設定データはクリアされます。
14	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1. パターン識別番号とは、パターンの種類とそのパターン内の販売時間帯を表現する。上位はパターン種類を意味し、A・b・Cの3種類である。下位は販売時間帯の番号であり、パターン毎に1~7の時間帯番号を持っています。
例）A3：Aパターンの第3時間帯　　C1：Cパターンの第1時間帯
注2. 同一パターン内において販売時間帯が重複した時は、その時間帯は連続した販売時間帯となります。
注3. 開始・終了時間がともに00時00分の場合、未設定とする。00時00分以外の同一時刻設定の場合、終日とする。開始時刻>終了時刻の場合、翌日にまたがった設定となります。
注4. 手順2の状態から『終了』キーを押すまでの間、全ての選択ボタンの販売可能ランプと売切ランプが点灯します。この時、選択ボタンを押すと販売可能ランプと売切れランプが消灯し、そのコラムは、販売時間帯対象外（常時販売）となります。
販売可能時間帯は、下記の順に設定してください。
A1：パターンA時間帯①　⇒　A2：パターンA時間帯②
⇒　A3：パターンA時間帯③　⇒　A4：パターンA時間帯④
⇒　A5：パターンA時間帯⑤　⇒　A6：パターンA時間帯⑥
⇒　A7：パターンA時間帯⑦　⇒　b1：パターンb時間帯①
⇒　b2：パターンb時間帯②　⇒　b3：パターンb時間帯③
⇒　b4：パターンb時間帯④　⇒　b5：パターンb時間帯⑤
⇒　b6：パターンb時間帯⑥　⇒　b7：パターンb時間帯⑦
⇒　C1：パターンC時間帯①　⇒　C2：パターンC時間帯②
⇒　C3：パターンC時間帯③　⇒　C4：パターンC時間帯④
⇒　C5：パターンC時間帯⑤　⇒　C6：パターンC時間帯⑥
⇒　C7：パターンC時間帯⑦　⇒　A1：パターンA時間帯①
⇒　以下繰り返し

3−07. スクールタイマの曜日別パターンの設定・確認

販売時間帯制御（スクールタイマ）を行い、最大7回／日の販売時間帯（販売開始時刻→終了時刻を最大3パターン（種類）記憶し曜日毎にどのパターンを選択するかを設定・確認する機能である

	操作	表示器表示	操作方法
		3 - A A	モード【3−07】に入ってください。
1	書込み	1 0	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。 曜日番号とその曜日に設定されているパターンが表示される。
2	アップ ダウン	1 A	『アップ』『ダウン』キーを押し、設定したいパターン番号を表示させる。 0：設定なし A：Aパターン b：Bパターン C：Cパターン
3	書込み	2 0	『書込み』キーを押すと次の曜日番号と、パターンが表示される。
4	点検/クリア 2秒以上押す	1 0	『点検/クリア』キーを連続押しすると、設定データはクリアされます。
5	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．曜日番号は設定手順に従って1から順に自動で更新されます。
直接曜日指定は出来ないものとします。
また曜日番号の意味および表示順は次の通りとします。
1：日→ 2：月→ 3：火→ 4：水→ 5：木→
6：金→ 7：土→ “End” → 1：日→ ・・・

注2．パターン設定なしの場合は、A・b・Cに設定された時間帯の全ての時間帯で販売します。（いずれかのパターンで販売可能な時間帯があれば販売可能とする。）

3−08. ビルバリ禁止時間帯の設定・確認

ビルバリの受付を強制的に禁止したい時間帯の設定する機能

	操作	表示器表示	操作方法
		3 - A A	モード【3−08】に入ってください。
1	書込み	A A 0 0	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。ビルバリ禁止時間帯の開始時刻「時」の入力モードになります。
2	アップ ダウン	2 2 0 0	『アップ』『ダウン』キーを押し、 開始時刻の「時」を設定してください。 設定範囲：00~23<00時~23時>
3	書込み	2 2 A A	『書込み』キーを押すと、 開始時刻の「時」が確定します。 続いて開始時刻の「分」の設定になります。
4	アップ ダウン	2 2 5 5	『アップ』『ダウン』キーを押し、 開始時刻の「分」を設定してください。 設定範囲：00~59<00分~59分>
5	書込み	A A 0 0	『書込み』キーを押すと、 開始時刻が確定します。 続いて終了時刻の「時」の設定になります。
6	アップ ダウン	A 5 0 0	『アップ』『ダウン』キーを押し、 終了時刻の「時」を設定してください。 設定範囲：00~23<00時~23時>
7	書込み	0 5 A A	『書込み』キーを押すと、 終了時刻の「時」が確定します。 続いて終了時刻の「分」の設定になります。
8	アップ ダウン	0 5 5 A	『アップ』『ダウン』キーを押し、 終了時刻の「分」を変更してください。 設定範囲：00~59<00分~59分>
9	書込み	3 - 0 8 ↓ 2 2 1 5 ↓ 0 5 3 0 ↓ 3 - 0 8 繰り返し表示	『書込み』キーを押すと、ビルバリ禁止時間帯の設定が完了します。 項目を表す“3−08”と“開始時刻”、“終了時刻”を順に表示します。 再度『書込み』キーを押すと、手順1に戻ります。
10	点検/クリア 2秒以上押す	0 0 0 0	『点検/クリア』キーを連続押しすると、 設定データはクリアされます。
11	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．開始時刻>終了時刻の場合、翌日にまたがった設定とする
注2．「00時00分~00時00分」設定時は、本機能は無効。
00時00分以外の同一時刻設定は、終日、有効とする。

3−09. インベントリ禁止時間帯の設定・確認

コインメックのインベントリスイッチを使用禁止にする時間帯を設定する機能

	操作	表示器表示	操作方法
		3 - A 9	モード【3−09】に入ってください。
1	書込み	A A 0 0	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。
2	アップ ダウン	2 2 0 0	『アップ』『ダウン』キーを押し、 開始時刻の「時」を設定してください。 設定範囲：00~23<00時~23時>
3	書込み	2 2 A A	『書込み』キーを押すと、 開始時刻の「時」が確定します。 開始時刻の「分」の入力の設定になります。
4	アップ ダウン	2 2 5 5	『アップ』『ダウン』キーを押し、 開始時刻の「分」を設定してください。 設定範囲：00~59<00分~59分>
5	書込み	A A 0 0	『書込み』キーを押すと、 開始時刻が確定します。 続いて終了時刻の「時」の設定になります。
6	アップ ダウン	A 5 0 0	『アップ』『ダウン』キーを押し、 終了時刻「時」を設定してください。 設定範囲：00~23<00時~23時>
7	書込み	0 5 A A	『書込み』キーを押すと、 終了時刻の「時」が確定します。 続いて終了時刻の「分」の設定になります。
8	アップ ダウン	0 5 5 A	『アップ』『ダウン』キーを押し、 終了時刻の「分」を設定してください。 設定範囲：00~59<00分~59分>
9	書込み	3 - 0 9 ↓ 2 2 1 5 ↓ 0 5 3 0 ↓ 3 - 0 9 繰り返し表示	『書込み』キーを押すと、インベントリ禁止時間帯の設定が完了します。 項目を表す“3−09”と“開始時刻”、“終了時刻”を順に表示します。 再度『書込み』キーを押すと、手順1に戻ります。
10	点検/クリア 2秒以上押す	0 0 0 0	『点検/クリア』キーを連続押しすると、 設定データはクリアされます。
11	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．開始時刻>終了時刻の場合、翌日にまたがった設定とする
注2．「00時00分~00時00分」設定時は、本機能は無効。
00時00分以外の同一時刻設定は、終日、有効とする。

3−10. 釣り切れランプ点灯時間帯の設定・確認

釣り切れランプを点灯させる時間帯を設定する機能

	操作	表示器表示	操作方法
		3 - 1 A	モード【3−10】に入ってください。
1	書込み	A A 0 0	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。
2	アップ ダウン	2 2 0 0	『アップ』『ダウン』キーを押し、 開始時刻の「時」を設定してください。 設定範囲：00~23<00時~23時>
3	書込み	2 2 A A	『書込み』キーを押すと、 開始時刻の「時」が確定します。 続いて開始時刻の「分」の入力の設定になります
4	アップ ダウン	2 2 5 5	『アップ』『ダウン』キーを押し、 開始時刻の「分」を設定してください。 設定範囲：00~59<00分~59分>

5	書込み	00	『書込み』キーを押すと、 開始時刻の「分」が確定します。 続いて終了時刻の「時」の設定になります。
6	アップ ダウン	00	『アップ』『ダウン』キーを押し、 終了時刻の「時」を設定してください。 設定範囲：00~23<00時~23時>
7	書込み	00	『書込み』キーを押すと、 終了時刻の「時」が、確定します。 続いて終了時刻の「分」の設定になります。
8	アップ ダウン	00	『アップ』『ダウン』キーを押し、 終了時刻の「分」を設定してください。 設定範囲：00~59<00分~59分>
9	書込み	3-10 ↓ 22 15 ↓ 05 30 ↓ 3-10 繰り返し表示	『書込み』キーを押すと、 釣り切れランプ点灯時間帯の設定が完了します 項目を表す“3−10”と “開始時刻”、“終了時刻”を順に表示します。 再度『書込み』キーを押すと、手順1に戻ります。
10	点検/クリア 2秒以上押す	0000	『点検/クリア』キーを連続押しすると、 設定データはクリアされます。
11	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1. 開始時刻>終了時刻の場合、翌日にまたがった設定とする
注2.「00時00分~00時00分」設定時は、本機能は無効。
00時00分以外の同一時刻設定は、終日、有効とする。

3−11. 割引期間の設定・確認

割引販売を実施する期間を設定する機能

	操作	表示器表示	操作方法
		3-□□	モード【3−11】に入ってください。
1	書込み	20□□	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。 割引開始期間の設定になります。
2	アップ ダウン	20□□	『アップ』『ダウン』キーを押し、 割引開始期間の「年」を設定してください。 設定範囲：0~99<2000~2099年>
3	書込み	00	『書込み』キーを押すと、 割引開始期間の「年」が確定します。続いて、 割引開始期間の「月」の設定になります。
4	アップ ダウン	□□00	『アップ』『ダウン』キーを押し、 割引開始期間の「月」を設定してください。 設定範囲：1~12<1~12月>
5	書込み	11	『書込み』キーを押すと、 割引開始期間の「月」が確定します。続いて、 割引開始期間の「日」の設定になります。 設定範囲：1~12<1~12月>
6	アップ ダウン	11	『アップ』『ダウン』キーを押し、 割引開始期間の「日」を設定してください。 設定範囲：1~31<1~31日>
7	書込み	20	『書込み』キーを押すと、 割引開始期間の「日」が確定します。続いて、 割引終了期間の「年」の設定になります。
8	アップ ダウン	20□□	『アップ』『ダウン』キーを押し、 割引終了期間の「年」を設定してください。 設定範囲：0~99<1990~2089年>
9	書込み	00	『書込み』キーを押すと、 割引終了期間の「年」が確定します。続いて、 割引終了期間の「月」の入力モードになります。
10	アップ ダウン	□□00	『アップ』『ダウン』キーを押し、 割引終了期間の「月」を設定してください。 設定範囲：1~12<1~12月>
11	書込み	12	『書込み』キーを押すと、 割引終了期間の「月」が確定します。続いて、 割引終了期間の「日」の設定になります。
12	アップ ダウン	12□□	『アップ』『ダウン』キーを押し、 割引終了期間の「日」を設定してください。 設定範囲：1~31<1~31日>
13	書込み	3-11 ↓ 2010 ↓ 1125 ↓ 2010 ↓ 1225 ↓ 3-11 繰り返し表示	『書込み』キーを押すと、割引終了期間の設定が完了します。 項目を表す“3−11”と “開始年月日”、“終了年月日”を順に表示します。 再度『書込み』キーを押すと、手順1に戻ります。
14	点検/クリア 2秒以上押す	2000	『点検/クリア』キーを連続押しすると、 設定データはクリアされます。
15	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

3−12. 割引時間帯の設定・確認

設定したコラム・期間・金額で、割引販売する時間帯を設定する

	操作	表示器表示	操作方法
		3-□□	モード【3−12】に入ってください。
1	書込み	1	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。
2	アップ ダウン	1	『アップ』『ダウン』キーを押し、 期間のパターンを設定してください。 1：期間1 2：期間2
3	書込み	00	『書込み』キーを押すと、 開始時刻の「時」の設定になります。
4	アップ ダウン	□□00	『アップ』『ダウン』キーを押し、 開始時刻の「時」を設定してください。 設定範囲：00~23<00時~23時>
5	書込み	22	『書込み』キーを押すと、 開始時刻の「時」が確定します。 続いて開始時刻の「分」の設定になります。
6	アップ ダウン	22□□	『アップ』『ダウン』キーを押し、 開始時刻の「分」を設定してください。 設定範囲：00~59<00分~59分>
7	書込み	00	『書込み』キーを押すと、 開始時刻の「分」が確定します。 続いて終了時刻の「時」の設定になります。
8	アップ ダウン	00	『アップ』『ダウン』キーを押し、 終了時刻の「時」を設定してください。 設定範囲：00~23<00時~23時>
9	書込み	05	『書込み』キーを押すと、 終了時刻「時」が確定します。 続いて終了時刻の「分」の設定になります。
10	アップ ダウン	05	『アップ』『ダウン』キーを押し、 終了時刻「分」を設定してください。 設定範囲：00~59<00分~59分>
11	書込み	2 ↓ 22 15 ↓ 05 30 ↓ 2 繰り返し表示	『書込み』キーを押すと、割引時間帯の設定が完了します。 項目を表す“3−12”と “開始時刻”、“終了時刻”を順に表示します。 再度『書込み』キーを押すと、手順1に戻ります。
12	点検/クリア 2秒以上押す	0000	『点検/クリア』キーを連続押しすると、 設定データはクリアされます。
13	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1. 開始時刻>終了時刻の場合、翌日にまたがった設定とする
注2.「00時00分~00時00分」設定時は、本機能は無効。
00時00分以外の同一時刻設定は、終日、有効とする

3−13. ピークカット・シフト運転期間の設定・確認

ピークカット・ピークシフト運転を実施する期間を任意に設定する機能

	操作	表示器表示	操作方法
		3 - 1 3	モード【3−13】に入ってください。
1	書込み	0 0 0 0	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。
2	アップ ダウン	0 1 0 0	『アップ』『ダウン』キーを押し、開始期間の[月]を、設定してください。 設定範囲：1~12<1月~12月>
3	書込み	0 2 0 0	『書込み』キーを押すと、開始期間の[月]が、確定します。 続いて、開始月日の[日]の設定になります。
4	アップ ダウン	0 2 0 5	『アップ』『ダウン』キーを押し、開始期間の[日]を、設定してください。 設定範囲：1~31<1日~31日>
5	書込み	0 0 0 0	『書込み』キーを押すと、開始期間が、確定します。 続いて、終了期間の入力になります。
6	アップ ダウン	0 1 0 0	『アップ』『ダウン』キーを押し、終了期間の[月]を、設定してください。 設定範囲：1~12<1月~12月>
7	書込み	0 3 0 0	『書込み』キーを押すと、終了期間の[月]が、確定ます。 続いて、終了期間の[日]の設定になります。
8	アップ ダウン	0 3 3 1	『アップ』『ダウン』キーを押し、終了期間の[日]を、設定してください。 設定範囲：1~31<1日~31日>
9	書込み	3 - 1 3 ↓ 0 2 0 5 ↓ 0 3 3 1 ↓ 3 - 1 3 繰り返し表示	『書込み』キーを押すと、ピークカット・ピークシフト運転期間の設定が完了します。 項目を示す“3−13”と“開始期間（月日）”、“終了期間（月日）”を順に表示します。
10	点検/クリア 2秒以上押す	0 0 0 0	『点検/クリア』キーを連続押しすると、設定データはクリアされます。
11	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．コア期間のコアタイム（7月1日から9月30日の平日10時から16時）中は、上記操作に関わらず冷却庫室は、ピークシフト運転・ピークカット運転をおこないます。

注2．開始・終了月日が、同一月日の場合は無効になります。

3−14. ピークカット・シフト動作の設定・確認

ピークカット・シフト運転を平日以外にも設定したい場合に設定する機能

	操作	表示器表示	操作方法
		3 - 1 4	モード【3−14】に入ってください。
1	書込み	1	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。
2	アップ ダウン	2	『アップ』『ダウン』キーを押し、設定値を、設定してください。 1：平日のみ実施する 2：休日・祭日も含め実施する
3	書込み	2	『書込み』キーを押すと、設定が確定します。
4	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

3−15. 冷却庫内ピークカット運転時間帯の設定・確認

冷却庫内のピークカット運転時間帯の設定・確認をおこなう機能

	操作	表示器表示	操作方法
		3 - 1 5	モード【3−15】に入ってください。
1	書込み	1	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。
2	アップ ダウン	2	『アップ』『ダウン』キーを押し、ピークカット運転パターンを、設定してください。 設定範囲：1~3<1~3パターン>
3	書込み	0 0 0 0	『書込み』キーを押すと、ピークカット運転パターンが確定します。 続いて、開始時刻の「時」の設定になります。
4	アップ ダウン	0 0 0 0	『アップ』『ダウン』キーを押し、開始時刻の「時」を設定してください。 設定範囲：00~23<00時~23時>
5	書込み	2 2 0 0	『書込み』キーを押すと、開始時刻の「時」が確定します。 続いて、開始時刻の「分」の設定になります。
6	アップ ダウン	2 2 1 5	『アップ』『ダウン』キーを押し、開始時刻の「分」を設定してください。 設定範囲：00~59<00分~59分>
7	書込み	0 0 0 0	『書込み』キーを押すと、開始時刻が確定します。 続いて、終了時刻の「時」の設定になります。
8	アップ ダウン	0 5 0 0	『アップ』『ダウン』キーを押し、終了時刻の「時」を設定してください。 設定範囲：00~23<00時~23時>
9	書込み	0 5 3 0	『書込み』キーを押すと、終了時刻の「時」が確定します。 続いて、終了時刻の「分」の設定になります。
10	アップ ダウン	0 5 3 0	『アップ』『ダウン』キーを押し、終了時刻の「分」を設定してください。 設定範囲：00~59<00分~59分>
11	書込み	3 - 1 5 ↓ 2 ↓ 2 2 1 5 ↓ 0 5 3 0 ↓ 3 - 1 5 繰り返し表示	『書込み』キーを押すと、冷却庫内ピークカット運転時間帯の設定が完了します。 項目を表す、“3−15”と“ピークカット運転パターン“、“開始時刻”“終了時刻”を順に表示します。 再度『書込み』キーを押すと、手順1に戻ります。
12	点検/クリア 2秒以上押す	0 0 0 0	『点検/クリア』キーを連続押しすると、設定データはクリアされます。
13	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．開始時刻>終了時刻の場合、翌日にまたがった設定となります。
ただしピークカット期間外へのまたがった動作はおこないません。
例）冷却庫内ピークカット運転時間帯：22：00~5：00（開始：22時、終了：5時）
ピークカット期間：7月1から9月30日の場合は、
7月1日の0時から開始し、5時でピークカット運転を終了します。
同様に9月30日は、22時から7月1日の0時までピークカット運転の実施します。

注2．「00時00分~00時00分」設定時は、本機能は無効となります。
00時00分以外の同一時刻設定は、終日、有効となります。

注3．ピークシフト運転とセットで設定しなくても、単独でピークカット運転を実施します。

注4．手順12で、点検/クリアキーを連続押し、した場合は、他の冷却庫内ピークカット運転パターンも一括してクリアします。表示中の冷却庫内ピークカット運転パターンのみをクリアしたい場合は、連続押ししないでください。

3−16. 冷却庫内ピークシフト運転時間帯の設定・確認

冷却庫内のピークシフト運転時間帯の設定・確認をおこなう機能

	操作	表示器表示	操作方法
		3 - 16	モード【3−16】に入ってください。
1	書込み	1	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。 現在設定されている設定が表示されます。
2	アップ ダウン	2	『アップ』『ダウン』キーを押し、 ピークシフト運転パターンを設定してください。 設定範囲：1~3<1~3パターン>
3	書込み	00 00	『書込み』キーを押すと、 ピークシフト運転パターンが確定します。 続いて、開始時刻の「時」の設定になります。
4	アップ ダウン	00 00	『アップ』『ダウン』キーを押し、 開始時刻の「時」を設定してください。 設定範囲：00~23<00時~23時>
5	書込み	22 00	『書込み』キーを押すと、 開始時刻の「時」が確定します。 続いて開始時刻の「分」の設定になります。
6	アップ ダウン	22 05	『アップ』『ダウン』キーを押し、 開始時刻の「分」を設定してください。 設定範囲：00~59<00分~59分>
7	書込み	00 00	『書込み』キーを押すと、 開始時刻の「分」が、確定します。 続いて、終了時刻の「時」の設定になります。
8	アップ ダウン	05 00	『アップ』『ダウン』キーを押し、 終了時刻の「時」を設定してください。 設定範囲：00~23<00時~23時>
9	書込み	05 00	『書込み』キーを押すと、 終了時刻の「時」が確定します。 続いて終了時刻「分」の設定になります。
10	アップ ダウン	05 30	『アップ』『ダウン』キーを押し、 終了時刻の「分」を設定してください。 設定範囲：00~59<00分~59分>
11	書込み	3 - 16 ↓ 2 ↓ 22 15 ↓ 05 30 ↓ 3 - 16 繰り返し表示	『書込み』キーを押すと、冷却庫内ピークシフト運転時間帯の設定が完了します。 項目を表す、“3−16”と “ピークシフト運転パターン”、“開始時刻” “終了時刻”を順に表示します。 再度『書込み』キーを押すと、手順1に戻ります。
12	点検/クリア 2秒以上押す	0 0 0 0	『点検/クリア』キーを連続押しすると、設定データはクリアされます。
13	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．開始時刻>終了時刻の場合、翌日にまたがった設定となります。
ただしピークシフト期間外へのまたがった動作はおこないません。
例）冷却庫内ピークシフト運転時間帯：22：00~5：00（開始：22時、終了：5時）
ピークシフト期間：7月1から9月30日の場合は、
7月1日の0時から開始し、5時でピークシフト運転を終了します。
同様に9月30日は、22時から7月1日の0時までピークシフト運転の実施します。

注2．「00時00分~00時00分」設定時は、本機能は無効になります。
00時00分以外の同一時刻設定は、終日、有効となります。

注3．ピークカット運転とセットで設定しなくても、単独でピークシフト運転を実施します。

注4．手順12で、点検/クリアキーを連続押し、した場合は、他の冷却庫内ピークシフト運転パターンも一括してクリアします。表示中の冷却庫内ピークシフト運転パターンのみをクリアしたい場合は、連続押ししないでください。

3−17. 加温庫内ピークカット運転時間帯の設定・確認

加温庫内のピークカット運転時間帯の設定・確認をおこなう機能

	操作	表示器表示	操作方法
		3 - 17	モード【3−17】に入ってください。
1	書込み	1	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。 現在設定されている設定が表示されます。
2	アップ ダウン	2	『アップ』『ダウン』キーを押し、 ピークカット運転パターンを設定してください。 設定範囲：1~3<1~3パターン>
3	書込み	00 00	『書込み』キーを押すと、 ピークカット運転パターンが確定します。 続いて、開始時刻の「時」の設定になります。
4	アップ ダウン	00 00	『アップ』『ダウン』キーを押し、 開始時刻の「時」を設定してください。 設定範囲：00~23<00時~23時>
5	書込み	22 00	『書込み』キーを押すと、 開始時刻の「時」が確定します。 続いて、開始時刻「分」の設定になります。
6	アップ ダウン	22 05	『アップ』『ダウン』キーを押し、 開始時刻の「分」を設定してください。 設定範囲：00~59<00分~59分>
7	書込み	00 00	『書込み』キーを押すと、 開始時刻の「分」が確定します。 続いて、終了時刻の「時」の設定になります。
8	アップ ダウン	00 00	『アップ』『ダウン』キーを押し、 終了時刻の「時」を、設定してください。 設定範囲：00~23<00時~23時>
9	書込み	05 00	『書込み』キーを押すと、 終了時刻の「時」が確定します。 続いて終了時刻の「分」の設定になります。
10	アップ ダウン	05 30	『アップ』『ダウン』キーを押し、 終了時刻の「分」を設定してください。 設定範囲：00~59<00分~59分>
11	書込み	3 - 17 ↓ 2 ↓ 22 15 ↓ 05 30 ↓ 3 - 17 繰り返し表示	『書込み』キーを押すと、加温庫内ピークカット運転時間帯の設定が完了します。 項目を表す、“3−17”と “ピークカット運転パターン”、“開始時刻” “終了時刻”を順に表示します。 再度『書込み』キーを押すと、手順1に戻ります。
12	点検/クリア 2秒以上押す	0 0 0 0	『点検/クリア』キーを連続押しすると、設定データはクリアされます。
13	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．開始時刻>終了時刻の場合、翌日にまたがった設定となります。
ただしピークカット期間外へのまたがった動作はおこないません。
例）加温庫内ピークカット運転時間帯：22：00~5：00（開始：22時、終了：5時）
ピークカット期間：7月1から9月30日の場合は、
7月1日の0時から開始し、5時でピークカット運転を終了します。
同様に9月30日は、22時から7月1日の0時までピークカット運転の実施します。

注2．「00時00分~00時00分」設定時は、本機能は無効となります。
00時00分以外の同一時刻設定は、終日、有効となります。

注3．ピークシフトとセットで設定しなくても、単独でピークカット運転を実施します。

注4．手順12で、点検/クリアキーを連続押し、した場合は、他の加温庫内ピークカット運転パターンも一括してクリアします。表示中の加温庫内ピークカット運転パターンのみをクリアしたい場合は、連続押ししないでください。

3－50．休日省エネ指定曜日の設定・確認

休暇開始曜日／時間、終了曜日／時間を設定して、毎週その期間内は省エネ動作を行います。
※本機能を運用すると省エネ期間中の商品温度は保証できませんので、ご注意ください。

	操作	表示器表示	操作方法
		3 - 5 A	モード【3－50】に入ってください。
1	書込み	6	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。
2	アップ ダウン	5	『アップ』『ダウン』キーを押し、 開始曜日を設定してください。 設定範囲：0~6<日曜日~土曜日>
3	書込み	2 3 0 0	『書込み』キーを押すと、 開始曜日が確定します。 続いて、開始時間設定になります。
4	アップ ダウン	2 A 0 0	『アップ』『ダウン』キーを押し、 開始時間を変更してください。
5	書込み	2	『書込み』キーを押すと、 開始時間が確定します。 続いて、終了曜日の設定になります。
6	アップ ダウン	1	『アップ』『ダウン』キーを押し、 終了曜日を設定してください。 設定範囲：0~6<日曜日~土曜日>
7	書込み	3 0 0	『書込み』キーを押すと、 終了曜日が確定します。 続いて、開始時間設定になります。
8	アップ ダウン	4 0 0	『アップ』『ダウン』キーを押し、 終了時間を変更してください。
9	書込み	6	『書込み』キーを押すと、 終了時間が確定します。
10	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．メインコントローラのコンプ停止スイッチを押して『休日』ＬＥＤを点灯させてください。
注2．省エネ期間中の基本動作は以下の通りです。
・冷却動作の停止　・照明の消灯（照明点灯スイッチが『自動』の場合）
注3．モード「4－58．休日省エネオプションの設定・確認」にて以下を設定することができます。
・期間中の販売する／しない　・期間中の加温動作する／しない
・期間終了後の販売休止時間（冷却庫室／加温庫室）

3－51．休日省エネ長期休暇の設定・確認

休日開始年／月日／時間、終了年／月日／時間を設定して、その期間内は省エネ動作をおこないます。
※本機能を運用すると省エネ期間中の商品温度は保証できませんので、ご注意ください。

	操作	表示器表示	操作方法
		3 - 5 1	モード【3－51】に入ってください。
1	書込み	2 0 1 2	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。
2	アップ ダウン	2 0 1 2	『アップ』『ダウン』キーを押し、 開始年を、設定してください。 設定範囲：00~99<2000年~2099年>
3	書込み	0 8 2 7	『書込み』キーを押すと、 開始年が、確定します。 続いて、開始月の設定になります。
2	アップ ダウン	1 2 0 0	『アップ』『ダウン』キーを押し、 開始月を、設定してください。 設定範囲：01~12<1月~12月>
3	書込み	1 2 A A	『書込み』キーを押すと、 開始月が、確定します。 続いて、開始日の入力になります。
4	アップ ダウン	1 2 1 5	『アップ』『ダウン』キーを押し、 開始日を、設定してください。 設定範囲：01~31<1日~31日>
5	書込み	1 7 0 0	『書込み』キーを押すと 開始日が、確定します 続いて、開始時間の設定になります。
6	アップ ダウン	1 2 0 0	『アップ』『ダウン』キーを押し、 開始時間を、設定してください。 設定範囲：00~23<0時~23時>
7	書込み	2 0 1 2	『書込み』キーを押すと、 開始時間が確定します。 続いて、終了年の設定になります。
8	開始年／月日／時と同様に終了年／月日／時を設定します。		
9	終了	『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。	

注1．メインコントローラのコンプ停止スイッチを押して『休日』ＬＥＤを点灯させてください。
注2．省エネ期間中の基本動作は以下の通りです。
・冷却動作の停止　・照明の消灯（照明点灯スイッチが『自動』の場合）
注3．モード「4－58．休日省エネオプションの設定・確認」にて以下を設定することができます。
・期間中の販売する／しない　・期間中の加温動作する／しない
・期間終了後の販売休止時間（冷却庫室／加温庫室）

3−52. ブザ消音時間帯の設定・確認

この操作で設定した時間帯は、表示器に搭載されているブザ音が消音します。

	操作	表示器表示	操作方法
		3 - 5 2	モード【3−52】に入ってください。
1	書込み	0 0 0 0	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。
2	アップ ダウン	2 2 0 0	『アップ』『ダウン』キーを押し、 開始時刻を、設定してください。 設定範囲：0~23<0~23時>
3	書込み	2 2 2 3	『書込み』キーを押すと、 開始時刻が、確定します。 続いて、終了時刻の設定になります。
4	アップ ダウン	2 2 2 3	『アップ』『ダウン』キーを押し、 終了時刻を、設定してください。 設定範囲：0~24<0~24時>
5	書込み	2 2 1 5	『書込み』キーを押すと、 ブザ消音時間帯が設定されます。
6	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．開始時刻と終了時刻が同一の場合、タイマは動作しません。
注2．この機能で、消音できるブザ音は金額表示器内蔵のブザ音が対象になります。
リモコン操作時、主制御装置のコントロールパネル操作時にブザ音と
偽貨投入不正抑止・つり銭抜き取り不正抑止の警報ブザ音は消音できません。

3−54. 凝縮器ファン連続運転モードの設定・確認

凝縮器ファンを連続運転する／しないの切換えができます

	操作	表示器表示	操作方法
		3 - 5 4	モード【3−54】に入ってください。
1	書込み	0	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。
2	アップ ダウン	1	『アップ』『ダウン』キーで、 設定をおこなってください。 0：連続運転しない 1：連続運転する
3	書込み	1	『書込み』キーにて、設定が確定します。
4	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．この操作は、ヒートポンプ機のみの操作となります。
機種によっては、操作できない場合があります。

3−55. スクールタイマの一時無効設定

スクールタイマの一時無効を設定できます。

	操作	表示器表示	操作方法
		3 - 5 5	モード【3−55】に入ってください。
1	書込み	0	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。
2	アップ ダウン	1	『アップ』、『ダウン』キーで、 設定をおこなってください。 0：一時無効としない 1：一時無効とする
3	書込み	1	『書込み』キーを押すと、設定が確定します。
4	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．オプションキットのスクールタイマキーSWにて、スクールタイマ設定している場合
には機能しません。

3−56. 人感センサによる照明消灯時間帯の設定・確認

この操作で設定した時間帯は、照明を点灯させる条件であっても、人感センサが未検知の場合は照明を消灯します。人感センサ非搭載機は設定を行なわないでください。

	操作	表示器表示	操作方法
		3 - 5 6	モード【3−56】に入ってください。
1	書込み	2 2 0 5	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。
2	アップ ダウン	2 3 0 5	『アップ』『ダウン』キーを押し、 開始時刻を、設定してください。 設定範囲：0~23<0~23時>
3	書込み	2 3 A 5	『書込み』キーを押すと、 開始時刻が、確定します。 続いて、終了時刻の設定になります。
4	アップ ダウン	2 3 A 6	『アップ』『ダウン』キーを押し、 終了時刻を、設定してください。 設定範囲：0~23<0~23時>
5	書込み	2 3 0 6	『書込み』キーを押すと、 終了時刻が、確定します。
6	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．開始時刻と終了時刻が00時の場合、本機能は無効になります。
開始時刻と終了時刻が00時以外の同時刻設定の場合、本機能は終日有効になります。

3−57. 人感センサの感度の設定・確認

人感センサの反応レベルと継続レベルを設定できます。

	操作	表示器表示	操作方法
		3 - 5 7	モード【3−57】に入ってください。
1	書込み	1 0	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。
2	アップ ダウン	1	『アップ』、『ダウン』キーで、 反応レベルの設定を、おこなってください。 0：遅い（2秒） 1：標準（1.2秒） 2：早い（0.6秒）
3	書込み	2 2	『書込み』キーを押すと、 反応レベルの設定が、確定します。 例）2：短い（10秒） 続いて、継続レベルの設定になります。
4	アップ ダウン	2	『アップ』、『ダウン』キーで、 設定をおこなってください。 0：長い（90秒） 1：標準（60秒） 2：短い（10秒）
5	書込み	1 1	『書込み』キーを押すと、 反応レベルが、確定します。 再度、反応レベルの現在値の表示に戻ります。
6	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．反応レベルは人を検知してから照明が点灯するまでの時間です。
注2．継続レベルは人がいなくなるのを検知してから照明を消灯させるまでの時間です。

13. モード4 操作

4−01. 照明管切れ検知の設定・確認

扉を開けた場合、主制御装置のコントロールパネルの省エネコントロール（照明点灯スイッチ）の状態や制御モードの設定に関わらず、全照明を点灯する機能の設定・確認をおこなう

	操作	表示器表示	操作方法
		4 - 01	モード【4−01】に入ってください。
1	書込み	0	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。
2	アップ ダウン	1	『アップ』『ダウン』キーを押し、 設定をおこなってください。 0：設定無し 1：設定有り
3	書込み	1	『書込み』キーを押すと、設定が確定します。
4	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．設定有りにした場合、主制御装置のコントロールパネルの省エネコントロール（照明点灯スイッチ）の設定に関係無く外扉を閉→開にすると30秒間照明を点灯させる

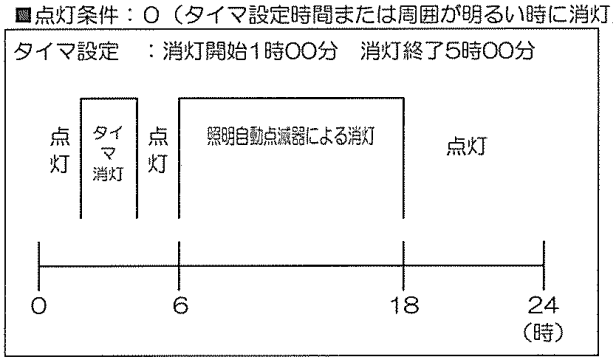
4−02. 照明消灯条件の設定・確認

照明を消灯させる条件の設定を行なう。

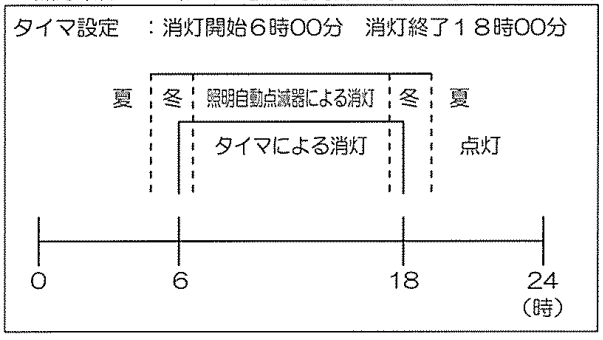
	操作	表示器表示	操作方法
		4 - 02	モード【4−02】に入ってください。
1	書込み	0	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。
2	アップ ダウン	2	『アップ』『ダウン』キーを押し、 設定をおこなってください。 0：タイマ設定時間または周囲が明るい時に消灯 1：タイマ設定時間内で周囲が明るい時に消灯します 2：照明自動点滅器OFFにて消灯 3：タイマOFFにて消灯 4：照明自動点滅器ONにて消灯（暗くなったら消灯） 5：常時消灯　6：常時点灯
3	書込み	2	『書込み』キーを押すと、設定が確定します。
4	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．タイマを使用する場合は、「3−02．照明節電（消灯）時間帯の設定・確認」にて時間帯を設定してください。

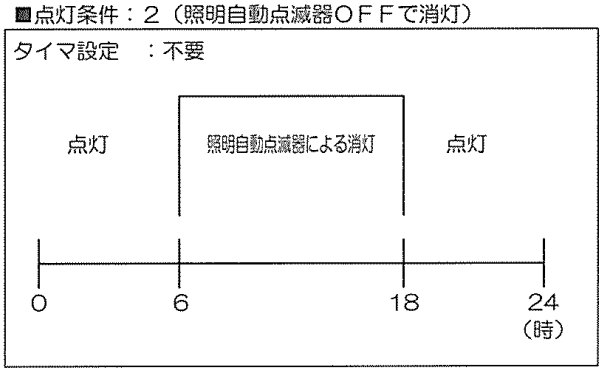
■点灯条件：0（タイマ設定時間または周囲が明るい時に消灯）



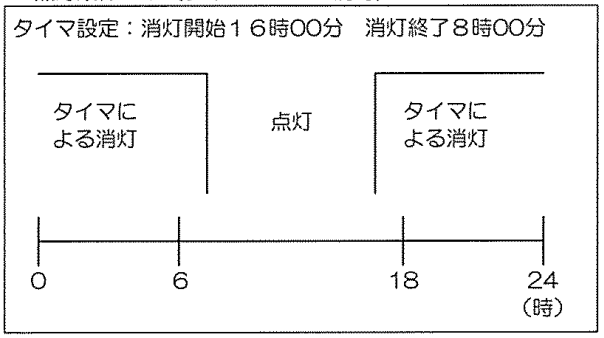
■点灯条件：1（タイマ設定時間内で周囲が明るい時に消灯）



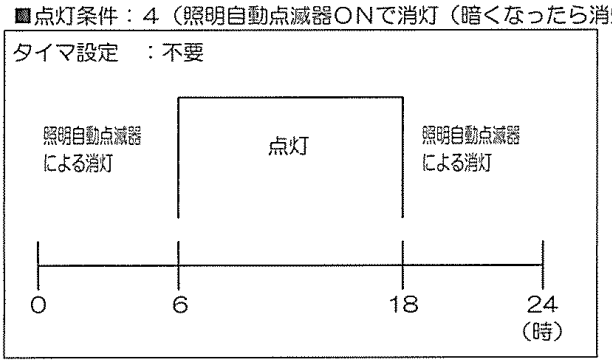
■点灯条件：2（照明自動点滅器OFFで消灯）



■点灯条件：3（タイマOFFで消灯）



■点灯条件：4（照明自動点滅器ONで消灯（暗くなったら消灯））



4－03．冷温切換ガイダンス表示の設定・確認

冷温切換スイッチを切り換えた際、自動的に庫室の状態に対応して、選択ボタンの販売可能ランプを使って冷温を案内させる機能

	操作	表示器表示	操作方法
		4 - 0 3	モード【4－03】に入ってください。
1	書込み	0	『書込み』キーを押すとモード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。
2	アップ ダウン	0 or 1	『アップ』『ダウン』キーを押し、 設定をおこなってください。 0：冷温切換ガイダンスを表示しない 1：冷温切換ガイダンスを表示する
3	書込み	1	『書込み』キーを押すと設定が確定します。
4	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．動作開始から1分経過（動作中に冷温切換スイッチを切り換えた場合、その時点から1分とする）した後、消灯します。

4－04．つづけ買い個数の設定・確認

一回の投入金に対して連続して購入できる個数を設定・確認する。

	操作	表示器表示	操作方法
		4 - 0 4	モード【4－04】に入ってください。
1	書込み	0	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。
2	アップ ダウン	0～9	『アップ』『ダウン』キーを押し、 設定をおこなってください。 設定範囲：1～9＜1～9本＞0：無限
3	書込み	1	『書込み』キーを押すと、設定が確定します。
4	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

4－05．売切時残数0本の設定・確認

販売商品が売切になった時、ラック内に商品を0本にする設定です。

	操作	表示器表示	操作方法
		4 - 0 5	モード【4－05】に入ってください。
1	書込み	0	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。
2	アップ ダウン	0 or 1	『アップ』『ダウン』キーを押し、 設定をおこなってください。 0：残数1本で売切れ 1：残数0本で売切れ
3	書込み	1	『書込み』キーを押すと、設定が確定します。
4	●選択ボタン	1	売切れ時残数0本に設定したいコラムに接続している選択ボタンを押す。（販売可能ランプが消灯している選択ボタンを押す。） 解除する場合は再度選択ボタンを押す（販可ランプが点灯⇒消灯）
5	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

4－06．オプションカウンタ仕様の設定・確認

オプションカウンタの集計条件の設定・確認をおこなう

	操作	表示器表示	操作方法
		4 - 0 6	モード【4－06】に入ってください。
1	書込み	0	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。 オプションカウンタ仕様の設定になります
2	アップ ダウン	0～2	『アップ』『ダウン』キーを押し、 設定をおこなってください。 0：グループ別 1：指定価格 2：高価格優先
3	書込み	2	『書込み』キーを押すと、設定が確定します。
4	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

4－07．自動返金時間の設定・確認

まとめ買いをした場合、商品販売終了（1ベンド）毎に釣銭を自動返却するまでの秒数を設定・確認します。つり銭の金額が最低設定価格よりも小さい場合は、設定時間に関係なく即返金します。

	操作	表示器表示	操作方法
		4 - 0 7	モード【4－07】に入ってください。
1	書込み	0	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。 自動返金時間の設定になります。
2	アップ ダウン	0～30	『アップ』『ダウン』キーを押し、 設定をおこなってください。 設定範囲：1～30＜1～30秒＞0：無限
3	書込み	10	『書込み』キーを押すと、設定が確定します。
4	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

4－08．扉開閉時のエラーコード表示の設定・確認

自販機故障が発生している時、扉を開または閉にすると30秒間金額表示器にエラーコードを表示するのと同時に、警告ブザを鳴らす機能の設定・確認をおこなう。

	操作	表示器表示	操作方法
		4 - 0 8	モード【4－08】に入ってください。
1	書込み	0	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在の設定値を表示します。
2	アップ ダウン	0～2	『アップ』『ダウン』キーを押し、 設定をおこなってください。 0：エラーコード表示しない 1：エラーコード表示する（ブザ音なし） 2：エラーコード表示する（ブザ音あり）
3	書込み	2	『書込み』キーを押すと、設定が確定します。
4	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．4－52．ブザ音量の設定・確認にて0：消音に設定してある場合には、設定値を“2”に設定してもブザ音は鳴りません。

4－09．外部表示の設定・確認

販売待機中に返却レバーや選択ボタンを操作した時、表示器へ表示する各種データの種類を設定・確認する。

	操作	表示器表示	操作方法
		4 - 0 9	モード【4－09】に入ってください。
1	書込み	0	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。 外部表示の設定になります 例）0：外部表示しない
2	アップ ダウン	0 or 3 or 8	『アップ』『ダウン』キーを押し、 設定をおこなってください。 0：外部表示しない 3：庫内温度表示 8：H／C切換お知らせ表示
3	書込み	3	『書込み』キーを押すと、設定が確定します。
4	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

4－10．釣銭合せ枚数の設定・確認

コインメカニズムのﾁｭｰﾌﾞ（各金種）毎に保留する釣銭枚数の設定・確認をする

	操作	表示器表示	操作方法
		4 - 1 0	モード【4－10】に入ってください。
1	書込み	10A ↓↑ 50	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。 釣銭枚数の設定モードになります。 例）10A：￥10自動ﾁｭｰﾌﾞ 50：50枚
2	アップ ダウン	0～999	『アップ』『ダウン』キーを押し、 設定をおこなってください。 自動ﾁｭｰﾌﾞ 設定範囲：0～98＜0～98枚＞99：無効 手動ﾁｭｰﾌﾞ 設定範囲：0～998＜0～998枚＞999：無効

3	書込み	50A ↓↑ 20	『書込み』キーを押してください。 枚数を確定し、次のﾁｭｰﾌﾞの設定に移ります。
4	点検/クリア 2秒以上押す	99	『点検/クリア』キーを連続押しすると、 全てのﾁｭｰﾌﾞの設定枚数がクリアされます。
5	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．表示される内容は下記のようになります。
10A：¥10自動ﾁｭｰﾌﾞ（0～98枚、99：釣銭合せなし）
50A：¥50自動ﾁｭｰﾌﾞ（0～98枚、99：釣銭合せなし）
100A：¥100自動ﾁｭｰﾌﾞ（0～98枚、99：釣銭合せなし）
500A：¥500自動ﾁｭｰﾌﾞ（0～98枚、99：釣銭合せなし）
10M：¥10手動ﾁｭｰﾌﾞ（0～998枚、999：釣銭合せなし）
50M：¥50手動ﾁｭｰﾌﾞ（0～998枚、999：釣銭合せなし）
100M：¥100手動ﾁｭｰﾌﾞ（0～998枚、999：釣銭合せなし）
500M：¥500手動ﾁｭｰﾌﾞ（0～998枚、999：釣銭合せなし）
End

4－11．釣銭合せモードの設定・確認

自動釣銭合せ機能の設定・確認をおこなう

	操作	表示器表示	操作方法
		4 - 11	モード【4－11】に入ってください。
1	書込み	0	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。
2	アップ ダウン	1	『アップ』『ダウン』キーを押し、 設定をおこなってください。 0：釣銭合せしない 1：チューブインモード （リモコン操作時に超過分を払い出す） 2：ﾁｭｰﾌﾞ内枚数一定モード （一定枚数を超えた時点で金庫に払い出す）
3	書込み	1	『書込み』キーを押すと、設定が確定します。
4	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

4－12．釣銭合せ操作

コインメカニズム内の釣銭枚数を一定にする。リモコン操作によって一定の枚数より超過した分は、キャッシュボックスに払い出し、不足しているときは、不足枚数をデジタル表示器およびリモコン液晶表示部に表示します。表示に従って不足分を補充願います。

	操作	表示器表示	操作方法
		4 - 12	モード【4－12】に入ってください。
1	書込み	0 釣銭合せモードが設定されていない。	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。 釣銭合せ機能になります。 状態により、左記の表示になります。
		- - - - 全ての釣銭ﾁｭｰﾌﾞに不足なし	
		- - いずれかの釣銭ﾁｭｰﾌﾞに増加枚数がある	
		10A ↓↑ 20 釣銭枚数不足の釣銭ﾁｭｰﾌﾞがある	
2	モード	- - 設定枚数を超えた分の釣銭の払い出しを開始する	『モード』キーを押す。 設定枚数を超えた分の釣銭枚数の払い出しを開始する。
		10A ↓↑ 20 払い出しが終了。不足しているﾁｭｰﾌﾞの最初の番号と不足枚数を交互表示	釣銭の払い出し終了後、それぞれの状態により左記の表示をおこないます。
		- - - - 払い出し終了後 不足枚数がない場合	
3	点検/クリア 2秒以上押す	50A ↓↑ 20	『点検/クリア』キーを連続押しすると、表示されているﾁｭｰﾌﾞの不足枚数がクリアされます。 次のﾁｭｰﾌﾞの不足枚数を表示します。
4	アップ ダウン	100A ↓↑ 5	『アップ』『ダウン』キーを押し、 次のﾁｭｰﾌﾞを選択してください。 例）¥100自動ﾁｭｰﾌﾞ　5枚
5	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．クリア操作をおこなう前に釣銭ﾁｭｰﾌﾞに不足枚数を補充してください。
注2．チューブ番号が「End」を表示しているときに『点検/クリア』を連続押しすると、
全てのﾁｭｰﾌﾞの枚数がクリアされます。
全ての釣銭ﾁｭｰﾌﾞの枚数がクリアされた後は、「- - - -」を表示します。
注3．釣銭の不足のないﾁｭｰﾌﾞは表示せず、次の不足のあるﾁｭｰﾌﾞを表示します。
10A：¥10自動ﾁｭｰﾌﾞ
50A：¥50自動ﾁｭｰﾌﾞ
100A：¥100自動ﾁｭｰﾌﾞ
500A：¥500自動ﾁｭｰﾌﾞ
10M：¥10手動ﾁｭｰﾌﾞ
50M：¥50手動ﾁｭｰﾌﾞ
100M：¥100手動ﾁｭｰﾌﾞ
500M：¥500手動ﾁｭｰﾌﾞ
End

4－13．コラムーセレクション配線パターン切換設定

コラムーセレクション配線パターンを変更する機能です。

	操作	表示器表示	操作方法
		4 - 13	モード【4－13】に入ってください。
1	書込み	1	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されているｺﾗﾑｰセレクション配線パターンが表示されます
2	アップ ダウン	2	『アップ』『ダウン』キーを押し、 設定をおこなってください。 1：パターン1 2：パターン2 98：パターン1のコピーもと（固定） 99：パターン2のコピーもと（固定）
3	書込み	2	『書込み』キーを押すと、設定が確定します。
4	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．4つのパターンのうち、
「98：パターン1のコピーもと（固定）」
「99：パターン2のコピーもと（固定）」
に切り換えるときは特殊操作が必要になります（以下の操作を参照）

「98：1パターン1のコピーもと（固定）」「99：パターン2のコピーもと（固定）」に切り換えるときは下記の操作となります

	操作	表示器表示	操作方法
		4 - 13	モード【4－13】に入ってください。
1	書込み	1	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。 コラムｰセレクション配線パターンが表示されます
2	点検/クリア 2秒以上押す	- -	『点検/クリア』キーを、 連続押してください。
3	アップ ダウン	9	『アップ』『ダウン』キーを押し、 変更するパターンを選択してください。 2桁目の設定になります。
4	書込み	9 -	『書込み』キーを押すと、 設定が確定します。（2桁目確定）
5	アップ ダウン	9 8	『アップ』『ダウン』キーを押し、 変更するパターンを設定してください。 （1桁目の選択になります。）
6	書込み	9 8	『書込み』キーを押すと、設定が確定します。
7	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．「98：パターン1のコピーもと（固定）」または「99：パターン2のコピーもと（固

定)」に設定した後、コラム設定キーによるコラムーセレクション配線の設定をおこなうと、コピーもとパターンの設定データが変更される。

注2. コピーもとパターンのコラムーセレクション配線の設定データ変更後は、「パターン1」又は「パターン2」の運用パターンに戻してください。

4−14. 2000円札機能の設定・確認

2000円札対応のビルバリに対応する禁止もしくは受付けの設定・確認をおこなう

	操作	表示器表示	操作方法
		4 - 1 4	モード【4−14】に入ってください。
1	書込み	0	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。2000円札機能の状態が表示されます
2	アップ ダウン	1	『アップ』『ダウン』キーを押し、設定をおこなってください。 0：2000円札受付け禁止 1：2000円札受付け許可
3	書込み	1	『書込み』キーを押すと、設定が確定します。
4	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

4−15. 現在年の設定・確認

現在年の設定・確認ができます

	操作	表示器表示	操作方法
		4 - 1 5	モード【4−15】に入ってください。
1	書込み	2 0 0 9	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。現在年が表示されます。 例）2009：2009年
2	アップ ダウン	2 0 1 0	『アップ』『ダウン』キーを押し、現在年を、設定してください。 設定範囲：0〜99<2000〜2099年>
3	書込み	2 0 1 0	『書込み』キーを押すと、設定が確定します。
4	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

4−16. 現在月日の設定・確認

現在月日の設定・確認ができます

	操作	表示器表示	操作方法
		4 - 1 6	モード【4−16】に入ってください。
1	書込み	0 1 2 3	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。 例）0123：1月23日
2	アップ ダウン	0 1 2 3	『アップ』『ダウン』キーを押し、現在月を、設定してください。. 設定範囲：1〜12<1〜12月>
3	書込み	0 2 1 3	『書込み』キーを押すと、現在月が確定します。
4	アップ ダウン	0 2 1 5	『アップ』『ダウン』キーを押し、現在日を、設定してください。 設定範囲：1〜31<1〜31日>
5	書込み	0 2 2 5	『書込み』キーを押すと、設定が確定します。
6	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

4−17. 現在時刻の設定・確認

現在時刻の設定・確認ができます

	操作	表示器表示	操作方法
		4 - 1 7	モード【4−17】に入ってください。
1	書込み	0 1 2 3	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在時刻が表示されます。 例）0123：1時23分
2	アップ ダウン	0 2 2 3	『アップ』『ダウン』キーを押し、現在時刻「時」を、設定してください。 設定範囲：0〜23<0〜23時>
3	書込み	0 2 1 3	『書込み』キーを押すと、現在時刻「時」が、確定します。 続いて現在時刻「分」の設定になります。
4	アップ ダウン	0 2 1 5	『アップ』『ダウン』キーを押し、現在時刻「分」を、設定してください。 設定範囲：00〜59<00分〜59分>
5	書込み	0 2 2 5	『書込み』キーを押すと、設定が確定します。
6	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

4−18. 時刻同期強制禁止設定・確認

ハンディターミナル、電子マネーRW等のカレンダ時刻の強制同期禁止の設定・確認をおこなう機能

	操作	表示器表示	操作方法
		4 - 1 8	モード【4−18】に入ってください。
1	書込み	0	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。
2	アップ ダウン	1	『アップ』『ダウン』キーを押し、設定をおこなってください。 0：同期させる（ハンディターミナル他） 1：同期させない
3	書込み	1	『書込み』キーを押すと、設定が確定します。
4	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

4−19. ピークカット運転優先動作設定・確認

ピークカット運転時の優先動作項目の設定・確認をおこなう機能

	操作	表示器表示	操作方法
		4 - 1 9	モード【4−19】に入ってください。
1	書込み	0	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます
2	アップ ダウン	1	『アップ』『ダウン』キーを押し、設定をおこなってください。 0：庫内温度優先 （庫内温度が出荷時設定温度以上になったらピークカット運転解除） 1：時間優先 （庫内温度に係らず、ピークカット運転終了時間まで運転停止をおこなう）
3	書込み	1	『書込み』キーを押すと、設定が確定します。
4	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

4−20. 冷却ピークカット運転解除温度設定・確認

ピークカット運転時に庫内温度優先が選択された場合の、冷却庫内の運転解除温度を設定する機能です

	操作	表示器表示	操作方法
		4 - 2 0	モード【4−20】に入ってください。
1	書込み	5	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。
2	アップ ダウン	7	『アップ』『ダウン』キーを押し、設定をおこなってください。 設定範囲：05〜10<05℃〜10℃>
3	書込み	7	『書込み』キーを押すと、設定が確定します。
4	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

4−21. 加温ピークカット運転解除温度設定・確認

ピークカット運転時に庫内温度優先が選択された場合の、加温庫内の運転解除温度を設定する機能です

	操作	表示器表示	操作方法
		4 - 2 1	モード【4−21】に入ってください。
1	書込み	5 0	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。
2	アップ ダウン	5 5	『アップ』『ダウン』キーを押し、設定をおこなってください。 設定範囲：50〜55<50℃〜55℃>
3	書込み	5 3	『書込み』キーを押すと、設定が確定します。
4	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

4－22．簡易省エネ運転の設定・確認

通常運転と比較し省エネ運転をおこなう機能

	操作	表示器表示	操作方法
		4 - 2 2	モード【4－22】に入ってください。
1	書込み	0 0 0 0	『書込み』キーを押すとモード番号が確定します。 現在設定されている設定が表示されます
2	アップ ダウン	0 2 0 0	『アップ』『ダウン』キーを押し、 開始期間の「月」を、設定してください。 設定範囲：01～12<1月～12月>
3	書込み	0 2 0 0	『書込み』キーを押すと、 開始期間の「月」が、確定します。 続いて開始期間の「日」の設定になります。
4	アップ ダウン	0 2 0 5	『アップ』『ダウン』キーを押し、 開始期間の「日」を、設定してください。 設定範囲：01～31<1日～31日>
5	書込み	0 0 0 0	『書込み』キーを押すと、開始期間が確定します。 続いて、終了期間の「月」の入力モードになります。
6	アップ ダウン	0 3 0 0	『アップ』『ダウン』キーを押し、 終了期間の「月」を、設定してください。 設定範囲：1～12<1月～12月>
7	書込み	0 3 0 0	『書込み』キーを押すと、 終了期間の「月」が、確定します。 続いて、終了期間の「日」の設定になります。
8	アップ ダウン	0 3 3 1	『アップ』『ダウン』キーを押し、 終了期間の「日」を、設定してください。 設定範囲：01～31<1日～31日>
9	書込み	0	『書込み』キーを押すと、 終了期間の[日]が、確定します。 続いて、動作パターンの設定になります。
10	アップ ダウン	1	『アップ』『ダウン』キーを押し、 動作パターンを、設定してください。 設定範囲：0～4<0～4パターン> 0：出荷時設定で運転 1：出荷時設定から、冷却庫内＋2℃、 加温庫内－2℃で運転 2：出荷時設定から、冷却庫内＋2℃、 加温庫内－2℃で運転し冷却庫内は、夜間冷却運転停止をおこなう（①22時～23時、②24時～1時、③2時～3時、④5時～6時の合計4時間冷却運転を停止します。） 3：出荷時設定から、冷却庫内＋4℃、 加温庫内－4℃で運転 4：出荷時設定から、冷却庫内＋4℃、 加温庫内－4℃で運転し冷却庫内は、夜間冷却運転停止をおこなう（①22時～23時、②24時～1時、③2時～3時、④4時～5時の合計4時間冷却運転を停止します。）
11	書込み	4 - 2 2 ↓ 0 2 0 5 ↓ 0 3 3 1 ↓ 1 ↓ 4 - 2 2 繰り返し表示	『書込み』キーを押すと、簡易省エネ運転の設定が完了します。 項目を表す、“4－22”と “開始時刻”、“終了時刻”、“動作パターン”を順に表示します。 再度『書込み』キーを押すと、手順1に戻ります。
12	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．対象期間終了後は、自動的に設定がクリアされます。
再度ご使用される場合は、再度設定をおこなってください。

4－51．フォトセンサ感度の設定・確認

フォトセンサの感度が変更できます。

	操作	表示器表示	操作方法
		4 - 5 1	モード【4－51】に入ってください。
1	書込み	0	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。
2	アップ ダウン	1	『アップ』『ダウン』キーを押し、 設定をおこなってください。 0:遅い 1:標準 2:早い
3	書込み	1	『書込み』キーを押すと、設定が確定します。
4	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

4－52．ブザ音量の設定・確認

金額表示器に搭載しているブザの音量が変更できます。

	操作	表示器表示	操作方法
		4 - 5 2	モード【4－52】に入ってください。
1	書込み	0	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。
2	アップ ダウン	1	『アップ』『ダウン』キーを押し、 設定をおこなってください。 0：消音 1：小（音量） 2：大（音量）
3	書込み	1	『書込み』キーを押すと、設定が確定します。
4	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

4－53．コンプレッサ運転モードの設定・確認

コンプレッサの運転状態を変更できます。

	操作	表示器表示	操作方法
		4 - 5 3	モード【4－53】に入ってください。
1	書込み	2	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。
2	アップ ダウン	0	『アップ』『ダウン』キーを押し、 設定をおこなってください。 0：通常運転モード 2：省エネ運転モード 3：深夜省エネ運転モード 4：省エネ運転モード＋深夜省エネ運転モード
3	書込み	0	『書込み』キーを押すと、設定が確定します。
4	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。



4－54．賞味期限切れコラム検索機能

そのコラムの商品が、賞味期限切れであるか調べることができます。

（1）そのコラムの商品が、賞味期限切れであるか調べる場合

	操作	表示器表示	操作方法
		4 - 5 4	モード【4－54】に入ってください。
1	書込み	E r r 賞味期限切れコラムがある場合	『書込み』キーを押すと、 賞味期限切れ商品、売行き平均以下の商品の有無を調べる、コラム検索モードに切り換ります。 コラムの状態により、右記の表示になります。
		- 売行き平均以下コラムがある場合 売切 売切ランプ点灯	
		問題ない場合（何も表示しません） 売切 売切ランプ点灯	
2	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

（2）賞味期限日数・販売可能本数を確認する場合

	操作	表示器表示	操作方法
		4 - 5 4	モード【4−54】に入ってください。
1	書込み	- 売行き平均以下コラムがある場合 ↓ 3 0 0 4 販売可能日数：3日 販売可能本数：4本	売切ランプが点滅している選択ボタンを押す  （売切ランプ点滅）選択ボタンを押す  販売可能ランプ点灯
		問題ない場合（何も表示しません） ↓ 3 0 0 4 販売可能日数：3日 販売可能本数：4本	売切ランプが消灯している選択ボタンを押す  選択ボタンを押す  販売可能ランプ点灯 商品選択ボタンの売切ランプが、点滅もしくは消灯している選択ボタンを押し下げた場合、金額表示器の上位2桁に、販売可能日数を、下位2桁には販売可能本数を表示させます。フレッシュコントロール機能未設定商品、冷却商品を選択した場合は“0000”を金額表示器に表示します。
2	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

（3）賞味期限日数・販売可能本数を確認する場合

	操作	表示器表示	操作方法
		4 - 5 4	モード【4−54】に入ってください。
1	書込み	E r r 賞味期限切れコラムがある場合 ↓ 1 払い出した本数を表示します	売切ランプが点灯しているコラムの選択ボタンを押すと、そのコラムの賞味期限商品を払い出します。 もう一度押すと一時停止します。 再度押すと、払い出しを再スタートします。
2	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

4−55. 補給数プリセット機能

売切ランプが消灯しているコラムの保有本数が満杯にプリセットされます

	操作	表示器表示	操作方法
		4 - 5 5	モード【4−55】に入ってください。
1	書込み	0	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます
2	アップ ダウン	1	『アップ』『ダウン』キーを押し設定をおこなってください。 0：補給数プリセットしない。 1：補給数プリセットする。
3	書込み 2秒以上押す	0	『書込み』キーを押し続けると、全コラムの補給数がプリセットされます。
4	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

4−58. 休日省エネオプションの設定・確認

休日省エネ機能についての以下の動作を設定します。
①販売停止設定、②加温停止設定、③冷却庫室販売休止時間、④加温庫室販売休止時間

	操作	表示器表示	操作方法
		4 - 5 8	モード【4−58】に入ってください。
1	書込み	1 0	『書込み』キーを押すとモード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます
2	アップ ダウン	1 1	『アップ』『ダウン』キーを押し、設定をおこなってください。 休日省エネ期間中に、商品を販売する、販売しないを設定してください。 0：停止しない（商品を販売する） 1：停止する（商品を販売しない）
3	書込み	2 0	『書込み』キーで、販売形態に関する設定が、確定します。 続いて休日省エネ期間中に加温を停止する／しない　を設定します。
4	アップ ダウン	2 1	『アップ』『ダウン』キーで、設定をおこなってください。 0：停止しない（加温する） 1：停止する（加温しない）
5	書込み	3 0	『書込み』キーで、加温停止に関する設定が、確定します。 続いて、休日省エネ期間中の冷却庫室の販売休止時間を設定します。
6	アップ ダウン	3 1 A	『アップ』『ダウン』キーで、冷却庫室の販売休止時間の設定を、おこなってください。 設定範囲：00〜24<0時〜24時>
7	書込み	4 0	『書込み』キーで、冷却庫室の販売休止時間が確定します。 続いて、休日省エネ期間中の加温庫室の販売休止時間を設定します。
8	アップ ダウン	4 1 A	『アップ』『ダウン』キーで、加温庫室の販売休止時間の設定を、設定をおこなってください。 設定範囲：00〜24<0時〜24時>
9	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．休日省エネ機能はモード「3−50．休日省エネ指定曜日」または「3−51．休日省エネ長期休暇」にて設定します。
注2．冷却庫室販売休止時間、加温庫室販売休止時間は休日省エネ終了後の各庫室の販売休止時間です。

4−59. 休日カレンダーの読出し、書込み

USBメモリにあらかじめ作成した休日カレンダーデータ（CSVファイル）をコントローラへ書込むことにより、その設定で休日省エネ動作を行います。
現在コントローラに書込まれている休日カレンダーデータをUSBメモリに読出すこともできます。
下記操作の前にUSBメモリをコントローラに接続してください。

	操作	表示器表示	操作方法
		4 - 5 9	モード【4−59】に入ってください。
1	書込み	-	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます
2	アップ ダウン	1	『アップ』『ダウン』キーで、設定をおこなってください。 0：USBメモリに読出す 1：コントローラへ書込む
3	アップ ダウン	A A A A	『書込み』キーを2秒以上押すことで読出し／書込み動作になります。
4		E n d	正常終了した場合
		E r r	異常終了した場合
5	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．カレンダーデータは以下のフォーマットで作成してください。

```
20, 4
2010/02/03, 2010/02/15
2010/3/1, 2010/3/7
   :
2011/12/20,  2012/1/11
```

1行目：開始時,終了時（0時〜23時）
2行目以降：休日期間
（開始年/月/日,終了年/月/日）
※休日期間は最大80行まで設定可能です。
※全て半角文字です。

注2．カレンダーデータのファイル名は「holiday.csv」とし、USBメモリのルートフォルダに保存してください。
注3．コントローラからUSBメモリへデータを読み出す場合に保存されるファイル名も「holiday.csv」です。USBメモリ内に「holiday.csv」が存在する場合でも読み出しを行うと、そのファイルに上書きします。
注4．手順1、2、4の状態で『点検／クリア』キーを2秒以上押すと、コントローラに書き込まれているカレンダーデータを一括クリアします。

4−60. 選択ボタン／コラムの拡張

物販子機を接続する場合に選択ボタン・コラムを増設するための機能です。

	操作	表示器表示	操作方法
		4 - 6 0	モード【4−60】に入ってください。
1	書込み	0	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます
2	点検/クリア 2秒以上押す		『点検/クリア』キーを押し続けると、 設定の変更が、可能になります。
3	アップ ダウン	1	『アップ』『ダウン』キーで、 設定をおこなってください。 0：子機未使用 1：子機使用
4	書込み	1	『書込み』キーにて、設定を確定します。
5	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。 自動的に電源がOFF／ONします。

注1. 自動的に、工場出荷状態に戻りますので、予め売上情報、設定内容などを控えてください。

4−74. ライティングパネルアウトラインLED点灯方法の設定・確認

ライティングパネルアウトラインLED点灯方法を設定できます。

	操作	表示器表示	操作方法
		4 - 7 4	モード【4−74】に入ってください。
1	書込み	0	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。
2	アップ ダウン	2	『アップ』、『ダウン』キーで、 設定をおこなってください。 0：販売中ランプと連動 1：暗いとき点灯 2：照明と正制御 （照明点灯中に点灯） 3：照明と逆制御 （照明点灯中に消灯） 4：常時消灯 5：常時点灯
3	書込み	2	『書込み』キーを押すと、設定が確定します。
4	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

4−75. ライティングパネル投入口LED点灯方法の設定・確認

ライティングパネル投入口LED点灯方法を設定できます。

	操作	表示器表示	操作方法
		4 - 7 5	モード【4−75】に入ってください。
1	書込み	0	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。
2	アップ ダウン	2	『アップ』、『ダウン』キーで、 設定をおこなってください。 0：販売中ランプと連動 1：暗いとき点灯 2：照明と正制御 （照明点灯中に点灯） 3：照明と逆制御 （照明点灯中に消灯） 4：常時消灯 5：常時点灯
3	書込み	2	『書込み』キーを押すと設定が確定します。
4	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

4−76. 交互ヒータカット機能の設定・確認

圧縮機稼動中、2つのヒータを同時に稼動させないことで消費電力を抑えることができます。

	操作	表示器表示	操作方法
		4 - 7 6	モード【4−76】に入ってください。
1	書込み	0	『書込み』キーを押すとモード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。
2	アップ ダウン	1	『アップ』『ダウン』キーで、 設定をおこなってください。 0：しない（機能を使用しない） 1：する（機能を使用する）
3	書込み	1	『書込み』キーを押すと、設定が確定します。
4	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

14. モード5 操作

5−01. ルーレット当たり確率/当たりコラムの設定・確認

ルーレット動作時の当たり確率と、当たり時販売対象コラムの設定・確認をおこなう。

	操作	表示器表示	操作方法
		5 - 0 1	モード【5−01】に入ってください。
1	書込み	9 9 9	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。ルーレット当たり確率の現在の設定が表示されます。例）999：ルーレット動作無し
2	アップ ダウン	5 A	『アップ』『ダウン』キーを押し、 当たり確率を、設定してください。 0：当たりなし 1：1／2（テストモード） 10〜990：1／10〜1／990 999：ルーレット動作無し
3	書込み	5 0	『書込み』キーを押すと当たり確率が確定します。
4	●選択ボタン	5 0	対象ボタンを選択する 選択ボタンを押す 販売可能ランプ点灯 当たり時販売対象コラムに設定したいコラムに接続されている選択ボタンを押す。販売可能ランプが消灯している選択ボタンを押すと、販売可能ランプが点灯し対象コラムに設定される。また、販売可能ランプが点灯している選択ボタンを押すと、販売可能ランプが消灯し設定が解除されます
5	点検/クリア 2秒以上押す	9 9 9	『点検/クリア』キーを連続押してください。 設定がクリアされます。
6	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1. 手順4でコラムを選択しても、交互販売設定とは連動しません。また、交互販売設定が変更されても、当たり時販売コラムの対象／非対象には影響しません。（設定内容を変更しません）


注2. 手順4で複数コラム割付設定された選択ボタンにより、当たり時販売コラムの設定／解除をおこなう場合、複数コラム割付設定されているコラムについても連動して設定／解除します。また、複数コラム割付設定が変更されても、当たり時販売コラムの対象／非対象には影響しません。（設定内容を変更しません）

注4. 当たり時販売コラムに設定されているコラムと設定されていないコラムを複数コラム割付設定で同一のボタンに設定した場合は、コラム番号が若いコラムの設定内容に統一します。

注5. 交互販売設定されているコラムを指定した場合は、そのグループ内を全て設定しないとエラー（E−1747）表示します。

5−02. ルーレット動作対象コラムの設定・確認

ルーレット動作させるコラムを設定する機能です。

	操作	表示器表示	操作方法
		5 - 0 2	モード【5−02】に入ってください。
1	書込み	-	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。ルーレット動作対象コラムの設定モードになります。全販売可能ランプが点灯し、全コラムが動作対象商品となります。設定済みの場合は、その対象コラムの販売可能ランプが点灯します。
2	●選択ボタン コラムNo.5	5	対象ボタンを選択する  選択ボタンを押す 販売可能ランプ点灯 当たり時販売対象コラムに設定したいコラムに接続されている選択ボタンを押してください。 販売可能ランプが消灯している選択ボタンを押すと、販売可能ランプが点灯し対象コラムに設定されます。 また、販売可能ランプが点灯している選択ボタンを押すと、販売可能ランプが消灯し設定が解除されます。
3	点検/クリア 2秒以上押す	-	『点検/クリア』キーを連続押してください。 設定がクリアされます。
4	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．手順2でコラムを選択しても、交互販売設定とは連動しません。
また、交互販売設定が変更されても、ルーレット動作コラムの対象／非対象には影響しません。（設定内容を変更しない）

注2．手順2で複数コラム割付設定された選択ボタンによりルーレット動作コラムの設定／解除を行う場合、複数コラム割付設定されているコラムについても連動して設定／解除します。また、複数コラム割付設定が変更されても、ルーレット動作コラムの対象／非対象には影響しません。（設定内容を変更しない）

注3．ルーレット動作コラムに設定されているコラムと設定されていないコラムを複数コラム割付設定で同一のボタンに設定した場合は、コラム番号が若いコラムの設定内容に統一します。

注4．当たり時販売対象コラムと、ルーレット動作対象コラムは、それぞれ独立します。

注5．交互販売設定されているコラムを指定した場合は、そのグループ内を全て設定しないとエラー（E−1747）表示をおこいます。


5−03. ルーレット動作時の当たり対象方法の設定・確認

ルーレット動作時の当たり対象方法の設定・確認をおこなう

	操作	表示器表示	操作方法
		5 - 0 3	モード【5−03】に入ってください。
1	書込み	A	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。
2	アップ ダウン	1	『アップ』『ダウン』キーを押し、 設定をおこなってください。 0：5−01で設定された当たり時対象コラムで、尚且つ当たり時の直前で販売された価格以下のコラムを当たり時販売対象コラムとする。 1：5−01で設定された当たり時対象コラムをそのまま当たり時販売対象コラムとする
3	書込み	1	『書込み』キーを押すと、設定が確定します。
4	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

5−04. 選択ボタンイルミネーション動作パターンの設定・確認

選択ボタンのイルミネーションを動作させる時間帯とパターンの設定・確認をおこなう。

	操作	表示器表示	操作方法
		5 - 0 4	モード【5−04】に入ってください。
1	書込み	A A 0 0	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。選択ボタンイルミネーション動作時間帯の入力できます
2	●選択ボタン	A A 0 0	対象ボタンを選択する  選択ボタンを押す 販売可能ランプ点灯 選択ボタンを押すと、イルミネーション表示対象のボタンになります。（選択されたボタンは販可ランプが点灯します） 解除する場合は再度押してください。（販可ランプ消灯）
3	アップ ダウン	2 2 0 0	『アップ』『ダウン』キーを押し、 開始時刻の「時」を設定してください。 設定範囲：00〜23<00時〜23時>
4	書込み	2 2 A A	『書込み』キーを押すと、 開始時刻の「時」が確定します。 続いて開始時刻の「分」の設定になります。
5	アップ ダウン	2 2 1 5	『アップ』『ダウン』キーを押し、 開始時刻の「分」を設定してください。 設定範囲：00〜59<00分〜59分>
6	書込み	0 0 0 0	『書込み』キーを押すと開始時刻が確定します 続いて終了時刻の「時」の設定になります。
7	アップ ダウン	A 5 0 0	『アップ』『ダウン』キーを押し、 終了時刻「時」を、設定してください。 設定範囲：00〜23<00時〜23時>
8	書込み	0 5 A A	『書込み』キーを押すと、 終了時刻の「時」が、確定します。 続いて終了時刻の「分」の設定になります。
9	アップ ダウン	0 5 3 A	『アップ』『ダウン』キーを押し、 終了時刻の「分」を、設定してください。 設定範囲：00〜59<00分〜59分>
10	書込み	A	『書込み』キーを押すと、 動作時間帯が確定します。 続いて、イルミネーションパターンの設定になります。
11	アップ ダウン	2	『アップ』『ダウン』キーを押し、 イルミネーション動作パターンを設定してください。 0：動作しない 1〜3：選択ボタンイルミネーション （固定パターン） 4：選択ボタンイルミネーション （パターン1〜3を順番におこなう） 5〜7：新発売イルミネーション （固定パターン） 8：新発売イルミネーション （パターン5〜7を順番におこなう）
12	書込み	5 - 0 4 ↓ 2 2 1 5 ↓ 0 5 3 0 ↓ 2 ↓ 5 - 0 4 繰り返し表示	『書込み』キーを押すと 動作時間帯と、その時に表示するパターンを順番に表示します。 例）動作時間帯 ：22時15分〜5時30分 表示パターン ：2の設定になります。
13	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．手順2で設定したボタンは、イルミネーションの動作パターンが5〜8（新商品イル

ミネーション）に設定された場合の対象ボタンとなります。イルミネーション動作パターンが1～4（全体イルミネーション）に設定されている場合は、この設定に関わらず全てのボタンがイルミネーションの対象になります。（パターン5～7を順番におこなう）

注2. 開始時分と終了時分が、「0000～0000」以外の同一時分の場合は、24時間動作する。

注3. 開始時刻>終了時刻の場合、翌日にまたがった設定とする。

5－05. 割引対象個数の設定・確認

割引販売時における割引対象個数を設定・確認できます。

	操作	表示器表示	操作方法
		5 - 0 5	モード【5－05】に入ってください。
1	書込み	0	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。割引金額を表示します
2	アップ ダウン	3	『アップ』『ダウン』キーを押し、 割引対象個数を設定してください。 設定範囲：1～9<1～9本>0：割引しない
3	書込み	3	『書込み』キーを押すと、 割引対象個数が、確定します。
4	点検/クリア 2秒以上押す	0	『点検/クリア』キーを連続押してください。 設定がクリアされます
5	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。。

注1. 電子マネーによる割引販売の場合は、対象個数1本の時のみ有効になります。

5－06. 割引金額/コラムの設定・確認

割引販売時の割引金額/コラムを設定できます。

	操作	表示器表示	操作方法
		5 - 0 6	モード【5－06】に入ってください。
1	書込み	1	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。割引金額を表示します。
2	アップ ダウン	2	『アップ』『ダウン』キーを押し、 割引販売パターンを、設定してください。 設定範囲：1～3<パターン1～3>
3	書込み	0	『書込み』キーを押すと、 割引販売パターンが確定します。 続いて、割引金額の設定になります
3	アップ ダウン	1 0	『アップ』『ダウン』キーを押し、 割引金額を、設定してください。 設定範囲：10～90<10～90円> 0：割引しない
4	書込み	1 0	『書込み』キーを押すと、 割引金額が確定します。
5	●選択ボタン	1 0	割引販売を行いたいコラムに接続している選択ボタンを押してください。 販売可能ランプが消灯している選択ボタンを押すと、販売可能ランプが点灯し、そのコラムは対象コラムに設定されます。 また、販売可能ランプが点灯している選択ボタンを押すと、販売可能ランプが消灯し、そのコラムは対象コラムから外れます。
6	点検/クリア 2秒以上押す	0	『点検/クリア』キーを連続押してください。 設定がクリアされます
7	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1. 割引の動作は、販売時に割引額を割り引いて販売する（定価販売後の割引金額の返金は行わない）。

注2. 販売後の残金が定価より少ない時に割引かれて購入できる場合、販売可能ランプは点灯とし購入可能とします。

5－20. IDカード発行年の設定・確認

カードシステム対応時に、部署別IDカード発行年の設定をおこなえます

	操作	表示器表示	操作方法
		5 - 2 0	モード【5－20】に入ってください。
1	書込み	- - - -	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。 IDカード発行年が表示されます
2	アップ ダウン	2 0 1 1	『アップ』『ダウン』キーを押し、 IDカード発行年を、設定してください。 設定範囲：0～99<1990～2089年>
3	書込み	2 0 1 1	『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。
4	点検/クリア 2秒以上押す	- - - -	『点検/クリア』キーを連続押してください。 設定がクリアされます
5	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1. 未設定時は“ - - - -”を表示します。

5－21. IDカード発行月の設定・確認

カードシステム対応時に、部署別IDカード発行月の設定をおこないます

	操作	表示器表示	操作方法
		5 - 2 1	モード【5－21】に入ってください。
1	書込み	- -	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。IDカード発行月が表示されます
2	アップ ダウン	1 2	『アップ』『ダウン』キーを押し、 IDカード発行月を、設定してください。 設定範囲：1～12<1月～12月>
3	書込み	1 2	『書込み』キーを押すと設定が確定します。
4	点検/クリア 2秒以上押す	- -	『点検/クリア』キーを、連続押してください。 設定がクリアされます
5	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1. 未設定時は“ - -”を表示します。

5－22. テストIDカード有効No.の設定・確認

カードシステム対応時に、テストIDカードの登録の設定・確認ができます

	操作	表示器表示	操作方法
		5 - 2 2	モード【5－22】に入ってください。
1	書込み	- - -	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。最も小さい有効No.を表示します。
2	アップ ダウン	1 A 4	『アップ』『ダウン』キーを押し、 テストIDカード有効No.を、設定してください。 設定範囲：101～110<No.101～110>
3	書込み	1 0 1	『書込み』キーを押すと、 始めのテストIDカード有効Noが確定し。 続いて、次のテストIDカード有効No.の入力モードになります。
4	点検/クリア 2秒以上押す	- - -	『点検/クリア』キーを、連続押してください。 設定がクリアされます
5	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1. テストIDカード有効No.が登録されていない場合は、“ - - -”を表示します。

5−23. 無効部署別ＩＤカードNo. の設定・確認

カードシステム対応時に、無効部署別ＩＤカードの登録の設定・確認ができます。

	操作	表示器表示	操作方法
		5 - 2 3	モード【5−23】に入ってください。
1	書込み	- -	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。最も小さい無効部署別ＩＤカードを表示します。
2	アップ ダウン	1 A	『アップ』『ダウン』キーを押し、無効部署別ＩＤカードNo. を設定してください。 設定範囲：1〜99<No.1〜99>
3	書込み	1 7	『書込み』キーを押すと、 無効部署別ＩＤカードNo.データが設定されます。 続いて、次の無効部署別ＩＤカードNo.を表示します。
4	点検/クリア 2秒以上押す	- -	『点検/クリア』キーを連続押してください。 設定がクリアされます。
5	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1. 無効部署別ＩＤカード有効No. が登録されていない場合は、
“ - -” を表示します。

5−24. カード上限金額の設定・確認

カードシステム対応時に、使用出来るカードの上限金額を設定できます。

	操作	表示器表示	操作方法
		5 - 2 4	モード【5−24】に入ってください。
1	書込み	0 0 0 0	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。 カード上限金額の設定項目になります。
2	アップ ダウン	1 0 0 0	『アップ』『ダウン』キーを押し、 10万円桁のデータを、設定してください。 設定範囲：0〜9
3	書込み	1 A 0 0	『書込み』キーを押すと、 10万円桁が設定されます。 続いて1万円桁のデータの設定になります。
4	アップ ダウン	1 2 0 0	『アップ』『ダウン』キーを押し、 1万円桁のデータを、設定してください。 設定範囲：0〜9
5	書込み	1 2 A 0	『書込み』キーを押すと、 1万円桁が設定されます。 続いて、千円桁のデータの設定になります。
6	アップ ダウン	1 2 3 0	『アップ』『ダウン』キーを押し、 千円桁のデータを設定してください。 設定範囲：0〜9
7	書込み	1 2 3 A	『書込み』キーを押すと、 千円桁が設定されます。 続いて100円桁のデータの設定になります。
8	アップ ダウン	1 2 3 4	『アップ』『ダウン』キーを押し、 100円桁のデータを設定してください。 設定範囲：0〜9
9	書込み	1 2 3 4	『書込み』キーを押すと、 カード上限金額が設定されます 例）上限金額１２万３千４百円
10	点検/クリア 2秒以上押す	0 0 0 0	『点検/クリア』キーを、連続押してください。 設定がクリアされます
11	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1. データ設定範囲
0：カードの受入は無制限
1〜9999：100円〜99万9900円
注2. 上限金額を超えたカードが挿入された場合、返却されます。

5−25. カード割引金額の設定・確認

カードシステム対応時に、カード販売時に割引をおこないます

	操作	表示器表示	操作方法
		5 - 2 5	モード【5−25】に入ってください。
1	書込み	0	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。 カード割引額が表示されます
2	アップ ダウン	1 A	『アップ』『ダウン』キーを押し、 カード割引金額を設定してください。
3	書込み	1 0	『書込み』キーを押すと、 カード割引金額が確定します。
4	点検/クリア 2秒以上押す	0	『点検/クリア』キーを、連続押してください。 設定がクリアされます
5	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1. 設定データの範囲
0：割引しない
1〜999：1〜999円の割引金額
注2. 現金価格から設定金額を引いた値がカード販売時の価格になります。
注3. 本操作によるカード価格の変更と『価格』キーによるカード価格の変更は最後に設定した内容を反映します。

5−26. 0円カード返却モードの設定・確認

カードシステム対応時に、残金0円のカードが使用された時の対応を設定できます

	操作	表示器表示	操作方法
		5 - 2 6	モード【5−26】に入ってください。
1	書込み	0	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。 カード返却モードが表示されます。例）0：排出して返却する
2	アップ ダウン	1	『アップ』『ダウン』キーを押し、 カード返却モードを設定してください。 0：排出して返却する 1：自販機側に取り込む（返却しない）
3	書込み	1	『書込み』キーを押すと、設定が確定します。
4	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

5−27. 現金/カード同時投入可否の設定・確認

カードシステム対応時に、現金とカードの同時使用（併用）を可能にするかを設定できます

	操作	表示器表示	操作方法
		5 - 2 7	モード【5−27】に入ってください。
1	書込み	0	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。 現金/カード同時投入可否の設定が表示されます。
2	アップ ダウン	1	『アップ』『ダウン』キーを押し、 現金/カード同時投入可否の設定を設定します。 0：同時使用不可 1：同時使用可能
3	書込み	1	『書込み』キーを押すと、設定が確定します。
4	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

5−50. 販売開始日時の設定・確認

販売を開始する月日と時刻をコラム別に設定することができます

	操作	表示器表示	操作方法
		5 - 5 0	モード【5−50】に入ってください。
1	書込み	1	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。販売開始日時番号を表示します。
2	アップ ダウン	3	『アップ』『ダウン』キーを押し、 販売開始日時番号を、設定します。 1：販売開始日時1 2：販売開始日時2 3：販売開始日時3
3	書込み	0 0 0 0	『書込み』キーを押すと、 販売開始日時番号が、確定します。. 続いて、販売開始月日を表示します
4	●選択ボタン	0 0 0 0	販売開始日時を設定したいコラムに接続されている選択ボタンを押してください 販可ランプが点灯し選択されます。解除する場合は再度押してください（販可ランプ消灯）
5	アップ ダウン	1 A 0 0	『アップ』『ダウン』キーを押し、 販売を開始する月を、設定してください。 設定範囲：1~12<1月~12月>
6	書込み	1 0 0 0	『書込み』キーを押すと、 販売開始月が、確定します。 続いて、販売開始日の設定になります。
7	アップ ダウン	1 0 1 A	『アップ』『ダウン』キーを押し、 販売を開始する日を、設定してください。 設定範囲：01~31<1日~31日>
8	書込み	0 0 0 0	『書込み』キーを押すと、 販売開始日が確定します。 続いて販売開始時刻の[時]のの設定になります。
9	アップ ダウン	A A 0 0	『アップ』『ダウン』キーを押し、 販売開始時刻の[時]を、設定してください。 設定範囲：00~23<00時~23時>
10	書込み	0 7 0 0	『書込み』キーを押すと、 販売開始時刻[時]が確定します。 続いて販売開始時刻の[分] の設定になります。
11	アップ ダウン	0 7 3 A	『アップ』『ダウン』キーを押し、 販売開始時刻の[分]を、設定してください。 設定範囲：00~59<00分~59分>
12	書込み	0 7 3 0	『書込み』キーを押すと、 販売開始時刻の[分]が確定します。
13	書込み	1	さらに『書込み』キーを押すと、 販売開始日時番号を表示します。
14	他のパターンも同様に設定してください		
15	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1. 過去の日付を設定した場合は来年となります
注2. 販売開始日時を設定すると、主制御装置のコントロールパネルの販売休止ランプが“点滅”します
注3. コラム別販売休止機能が設定されている場合は、販売開始日時機能はコラム別販売休止終了後に動作します
注4. 00月00日は無効設定となります。
注5. 設定した、販売開始日時が機能した場合は、設定されていた、販売開始月日・時刻・コラムが全てクリアされます

5−51. 釣銭抜き取り不正抑止の設定・確認

自販機の外扉が閉じているにもかかわらずコインメックの釣銭回収操作がおこなわれるような不正行為がおこなわれた場合、警報を発します

	操作	表示器表示	操作方法
		5 - 5 1	モード【5−51】に入ってください。
1	書込み	0 1 ↓↑ 0	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。警報種類の選択が可能になります。現在設定されている警報種類を表示します。
2	アップ ダウン	1	『アップ』『ダウン』キーを押し、 設定をおこなってください。 0：警報しない 1：照明点滅 2：不正抑止ブザ 3：照明点滅　と　不正抑止ブザ
3	書込み	0 2 ↓↑ 0	『書込み』キーを押すと、 警報種類が確定します。 現在設定されている警報時間を表示します。
4	アップ ダウン	1	『アップ』『ダウン』キーを押し、 警報時間を、設定してください。 0：30秒 1：1分 2：3分 3：5分
5	書込み	0 1 ↓↑ 0	『書込み』キーを押すと、 警報時間が、確定します。
6	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1. この機能は搭載するコインメックによっては動作しない場合があります

5−52. コラム別トークンの設定・確認

トークン対応コインメック搭載機で、トークンを利用した商品販売が可能なコラムを設定できます

	操作	表示器表示	操作方法
		5 - 5 2	モード【5−52】に入ってください。
1	書込み	1	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。
2	●選択ボタン	1	トークンによる販売を設定したいコラムに接続されている選択ボタンを押してください。 販可ランプが点灯し選択されます。解除する場合は再度押してください（販可ランプ消灯）
4	アップ ダウン	2	『アップ』『ダウン』キーを押し、 トークン種類を、設定してください。 1：トークンA 2：トークンB
5	●選択ボタン	2	トークンによる販売を設定したいコラムに接続されている選択ボタンを押してください 販可ランプが点灯し選択されます。解除する場合は再度押してください（販可ランプ消灯）
6	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1. 本機能はトークン対応コインメックを搭載している機種にのみ設定可能となります。
注2. 1つのコラムに複数のトークン設定をすることはできません（後に設定したものを有効とします）
注3. 交互販売を設定しているコラムに設定した場合、交互販売は解除されます。
注4. 異なるトークン設定しているコラムは交互販売設定できません

5−53. 先選択有効時間の設定・確認

商品先選択を有効とする時間を設定することができます

	操作	表示器表示	操作方法
		5 - 5 3	モード【5−53】に入ってください。
1	書込み	2 0	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。 先選択有効時間が表示されます。
2	アップ ダウン	3 A	『アップ』『ダウン』キーを、 押し先選択有効時間を、設定してください。 設定範囲：1~255<1秒~255秒>0：無効
3	書込み	3 0	『書込み』キーを押すと、 商品先選択有効時間が有効になります
4	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

5−63. 現金価格一括加算の設定・確認

コラム毎の現金販売価格を一括して加算する機能です。

	操作	表示器表示	操作方法
		5 - 6 3	モード【5−63】に入ってください。
1	書込み	1 0	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。
2	アップ ダウン	3 0	『アップ』『ダウン』キーを、 一括して加算する現金価格を、設定してください。 設定範囲：10~90<10~90円>
3	書込み 2秒以上押す	0	『書込み』キー、を2秒以上押すと、 コラム毎の現金販売価格が、一括して加算されます。
4	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．本操作にてカード価格、マルチマネー価格も現金価格と同一価格になります。
カード価格、マルチマネー価格の再確認をお願いします。

5−64. コラム別設定価格の確認

コラム毎の現金価格、カード価格を確認できます。

	操作	表示器表示	操作方法
		5 - 6 4	モード【5−64】に入ってください。
1	書込み	C L 1 ↓ G ↑↓ 1 2 0	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。 1番コラムの現金価格を表示します。 例）CL1：1番コラム G　：現金 120：120円
2	アップ ダウン	C L 5 ↓ G ↑↓ 1 5 0	『アップ』『ダウン』キーにて、コラム番号を変更します。 例）CL5：5番コラム G　：現金 150：150円
3	書込み	C L 5 ↓ C d ↑↓ 1 4 5	『書込み』キーにて、カード価格を表示します。 例）CL5：5番コラム Cd　：カード 145：145円
4	書込み	C L 5 ↓ C d 1 ↑↓ 1 4 1	『書込み』キーにて、マルチマネー価格を表示します。 例）CL5　：5番コラム Cd　1：マルチブランド1番 141　：141円
5	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．手順3はカード端末接続時のみ表示します。
注2．手順4は、マルチマネー端末接続時のみ表示します。
注3．手順4を繰り返すことにより、最大8ブランドまで表示できます。

15. モード6　操作

6−01. コラム別売切経過時間履歴の確認

売切が発生してからの経過時間を確認する事ができます

	操作	表示器表示	操作方法
		6 - 0 1	モード【6−01】に入ってください。
1	書込み	-	『書込み』キーを押すと、 モード番号が確定します。 現在設定されている設定が表示されます。コラム別の売切経過時間確認モードになります。
2	●選択ボタン	C L 1 7 ↓ 2	売切が発生している選択ボタンを押すと、 コラム別の売切経過時間を表示します。 （例）17番コラム　2時間売切
3	点検/クリア 2秒以上押す	C L 1 7 ↓ 0	『点検/クリア』キーを、 連続押してください。 対象コラムの売切経過時間がクリアされます
4	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．経過時間の記憶範囲：0~999時間時間は切り捨てとする。1時間50分経過していた場合表示は1時間とする
注2．本機能は、実売切を対象とします。残数0本設定（4−05）を設定した場合は、残数0になったらカウントを開始します
注3．商品を投入して、売切が解除されてもデータはクリアしません。
再度、実売切になった場合にクリアされます

6−02. 故障発生日時の確認

最新の故障発生年月日、時刻を表示します。

	操作	表示器表示	操作方法
		6 - 0 2	モード【6−02】に入ってください。
1	書込み	1 0	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。 現在発生している故障コードを表示します。
2	書込み	2 0 1 0	『書込み』キーを押すと、 その故障発生年を表示します。
3	書込み	0 2 1 3	『書込み』キーを押すと、 その故障発生月日を表示します。
4	書込み	2 2 1 0	『書込み』キーを押すと、 その故障発生時刻を表示します。
5	書込み	1 0	『書込み』キーを押すと、 現在発生している故障コードを表示します。
6	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．最新の故障データを表示します(新たに故障が発生した場合はデータを書き換えます)
注2．故障がない場合は、"0" を表示します。

6−03. 販売履歴の確認

過去20回分の販売履歴を確認できます。

	操作	表示器表示	操作方法
		6 - 0 3	モード【6−03】に入ってください。
1	書込み	0 1 1 ↑↓ 1 1 2 2	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。 販売履歴の確認項目になり、 前回販売履歴番号と前回投入月日を交互に表示します。 例）履歴番号1⇔投入月日　11月22日
2	アップ ダウン	0 1 2 ↑↓ 1 5 3 2	『アップ』『ダウン』キーを押すと、 前回投入時刻を表示します。 例）履歴番号1⇔投入時刻　15時32分
3	アップ ダウン	0 1 3 ↑↓ 5 0 0	『アップ』『ダウン』キーを押すと、 前回投入金額を表示します。 例）履歴番号1⇔投入金額　500円
4	アップ ダウン	0 1 4 ↑↓ 1 2 0	『アップ』『ダウン』キーを押すと、 前回販売金額を表示します。 例）履歴番号1⇔販売金額　120円
5	アップ ダウン	0 1 5 ↑↓ 0	『アップ』『ダウン』キーを押すと、 前回残金を表示します。 例）履歴番号1⇔残金　0円
6	アップ ダウン	0 1 6 ↑↓ 7	『アップ』『ダウン』キーを押すと、 前回販売コラムを表示します。 例）履歴番号1⇔販売コラム7
7	アップ ダウン	0 2 1 ↑↓ 1 2 2 4	『アップ』『ダウン』キーを押すと、 次の販売履歴を表示します。
8	点検/クリア 2秒以上押す	- - - -	『点検/クリア』キーを連続押してください。 販売履歴の全データをクリアします。
9	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．販売履歴番号の3，4桁目は、販売回数を表します。1~20回を表示します。
1が最新データとなります。
1桁目は販売履歴となります。
1：投入月日　OO月OO日
2：投入時間　OO時OO分
3：投入金額　OOOO円
4：販売金額　OOOO円
5：残金　　OOOO円

6：販売コラムNo.
注2．履歴がない場合、年・月・日・時間・販売コラムNo.は“ - - - - -”
投入金額・販売金額・残金は“ 0”を表示します。
注3．21回目以降の記憶は、最新データを販売回数番号1に記憶します。20番目だったデータは廃棄されます。

6−04．過去故障の確認・クリア

過去の故障コードの確認・クリアをおこなう

	操作	表示器表示	操作方法
		6 - 0 4	モード【6−04】に入ってください。
1	書込み	1 0	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。過去の故障コードを表示します。
2	アップ ダウン	5 1	『アップ』『ダウン』キーを押すと、次の故障コードを表示します。
3	点検/クリア 2秒以上押す	E n d	『点検/クリア』キーを連続押してください。過去の故障データを全てクリアします。
4	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．過去の故障コードがない場合は、“End”の点灯表示とする。
注2．記憶数は最大16件となります。

6−05．売切ランプ点灯原因の確認

売切ランプの点灯原因を表示します

	操作	表示器表示	操作方法
		6 - 0 5	モード【6−05】に入ってください。
1	書込み	C L 1 ↓ 1	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。コラム1の売切ランプ消灯原因No.が表示され、コラム1に対する販売可能ランプが点灯する
2	●選択ボタン コラムNo.5	C L 5 ↓ 2	選択ボタンを押すと、対応するコラムの売切ランプ点灯原因No.を表示します。
3	アップ ダウン	C L 6 ↓ 3	『書込み』キーを押すと、次のコラムの売切ランプ点灯原因No．を表示します
4	書込み	C L 6 ↓ 2 0	『書込み』キーを押すと、2個以上原因がある場合は、その原因を表示します。
5	書込み	-	『書込み』キーを押すと、他に原因のない場合は“-”を表示します
6	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．エラーコードと原因につきましては下記のとおりです

エラーコード	原因
1	売切スイッチ
3	エラーコラム
4	冷温状態データ異常/冷却・加温異常/センサ異常/PL法対応
11	価格異常、価格未設定
13	コラム-セレクション配線未設定
20	販売休止
21	スクールタイマ動作中
22	切換時商品温度管理機能による販売中断対象
23	賞味期限切れ

6−06．販売可能ランプ消灯原因の確認

金額を投入しても、販売可能ランプが点灯しない原因を確認できます

	操作	表示器表示	操作方法
		6 - 0 5	モード【6−06】に入ってください。
1	書込み	C L 1 ↓ 1	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。コラム1の販売可能ランプ消灯原因No.が表示され、コラム1に対する販売可能ランプが点灯します。
2	●選択ボタン コラムNo.5	C L 5 ↓ 1	選択ボタンを押すと、対応するコラムの販売可能ランプ消灯原因No.を表示します。販売可能ランプが点灯します。
3	アップ ダウン	C L 6 ↓ 1	『書込み』キーを押すと、次のコラムの販売可能ランプ消灯原因No.を表示します
4	書込み	-	『書込み』キーを押すと、他に原因のない場合は“-”を表示します
5	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．表示データの意味は 1：つり銭切れ になります

6−07．サーミスタ検出温度の確認

各温度センサの検出温度を確認する

	操作	表示器表示	操作方法
		6 - 0 7	モード【6−07】に入ってください。
1	書込み	1 - 1 ↓ 2	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。センサの種類と検出温度（℃）を交互表示します
2	アップ ダウン	1 - 2 ↓ 6	『アップ』『ダウン』キーを押すと、センサ種類が変化し、それに対応する検出温度（℃）を交互表示します。
3	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．表示データの意味は、ーの後ろはセンサの種類です
Δ−1：Δ庫内エバセンサ
Δ−2：Δ庫内温度（商品温度）センサ
o−1：庫外センサ
注2．手順2で『アップ』キーを押した時のデータ変化は
“1−1”⇒“1−2”⇒“2−1”⇒“2−2”⇒・・・⇒
“4−2”⇒“o−1”⇒“End”⇒“1−1”⇒（繰り返し）の順で表示します。
注3．庫内番号は、自販機を正面から見て左から1、2、3、4になります。

6−08．扉開閉日時の確認

過去30回分の扉開閉履歴の確認ができます

	操作	表示器表示	操作方法
		6 - 0 8	モード【6−08】に入ってください。
1	書込み	0 1 ↓ 2 0 1 0 ↓ 0 7 3 0 ↓ 1 0 4 2 ↓ 0 1 ↓ 繰り返し表示	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。履歴番号が表示される。 履歴番号→扉開閉日時の年→扉開閉日時の月日→扉開閉日時の時刻 を表示します。 上記を表示後、再度履歴番号より繰り返し表示します。
2	アップ ダウン	0 2 ↓ 2 0 1 0 ↓ 手順1と同等 繰り返し表示	『アップ』『ダウン』キーを押すと、次（前）の扉開閉履歴を表示します。 履歴番号 →扉開閉日時の年→扉開閉日時の月日→扉開閉日時の時刻を表示します。 上記を表示後、再度履歴番号より繰り返し表示します。
3	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．扉開閉日時とは、外扉が閉から開になった時点の月日および時刻になります。
履歴番号は1〜30の30回分で、1から順に古くなります。
注2．31回目以降の記録は、最新データを履歴番号1に記録し、それまで1だったものを2に記録し・・・以下繰り返し、記録番号29だったものを30に記録し、31だったものは破棄します。
注3．手順．2で“End”と表示された時は、最後（最初）のデータまで表示したことを示し、再度『アップ』（『ダウン』）キーを押すと、最初（最後）のデータ表示に戻ります。履歴が記録されていない場合、データは表示しません

6−20. 照明点灯時間の確認・クリア

照明の累計点灯時間（単位：時）が確認できます。累計時間は主制御側から見て照明が点灯している時間の累計になります。球切れ等で消灯している場合も累積します。

	操作	表示器表示	操作方法
		6 − 2 0	モード【6−20】に入ってください。
1	書込み	F L 1 ↓ 1 ↑↓ 2 4 5 6	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。 1段目の照明累計点灯時間を表示します。 例）照明1段目累計点灯時間 ⇔12，456時間
2	アップ ダウン	F L 2 ↓ 1 ↑↓ 2 4 5 6	『アップ』『ダウン』キーを押すと、 2段目の照明累計点灯時間を表示します。 例）照明1段目累計点灯時間 ⇔12，456時間
3	点検/クリア 2秒以上押す	F L 2 ↓ 0	『点検/クリア』キーを連続押してください。 表示中の照明累計点灯時間をクリアします。
4	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．表示データの範囲：0〜999、999時間
注2．照明を交換した際は、点灯時間をクリアしてください
注3．照明番号は、最上段から1,2・・となります

6−21. コインメックの投入/排出枚数の確認・クリア

コイン投入枚数/排出枚数を確認できます。投入枚数とは、識別硬貨の枚数です。
排出枚数とは、釣銭として払い出した枚数です。

	操作	表示器表示	操作方法
		6 − 2 1	モード【6−21】に入ってください。
1	書込み	1 - 1 2 ↑↓ 3 4 5 6	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。 コイン投入枚数を表示します。 例）投入枚数⇔123、456枚
2	アップ ダウン	2 - ↑↓ 5 6	『アップ』『ダウン』キーを押すと、 コイン排出枚数を表示します。 例）コイン排出枚数⇔56枚
3	点検/クリア 2秒以上押す	2 - ↑↓ 0	『点検/クリア』キーを連続押してください。 投入/排出枚数に関するデータがクリアされます。
4	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．表示データは下記のとおりとなります。
1−＊＊＊＊＊＊：投入枚数（6桁表示）
2−＊＊＊＊＊＊：排出枚数（6桁表示）
注2．表示データの範囲：0〜999、999枚
注3．インベントリスイッチによる排出は、排出枚数にカウントしません

6−22. ビルバリの識別回数の確認・クリア

ビルバリが紙幣を識別した回数を確認できます。

	操作	表示器表示	操作方法
		6 − 2 2	モード【6−22】に入ってください。
1	書込み	1 2 ↑↓ 3 4 5 6	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。 ビルバリ識別回数を表示します。
2	点検/クリア 2秒以上押す	0	『点検/クリア』キーを連続押してください。 識別回数がクリアされます。
3	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．表示データの範囲：0〜999、999枚
注2．ビルバリが紙幣を識別した回数であり、集金した紙幣の枚数ではありません。
したがって、“紙幣挿入⇒エスクロ”の場合や、“紙幣挿入⇒識別⇒NG⇒返却”の場合もカウントします。

6−23. ベンドメカ動作回数の確認・クリア

ベンドメカの動作回数が確認できます

	操作	表示器表示	操作方法
		6 − 2 3	モード【6−23】に入ってください。
1	書込み	C L 1 ↓ 1 ↑↓ 2 4 5 6	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。 コラム1のベンドメカの動作回数を表示します。また、コラム1に対する選択ボタンの販売可能ランプが点灯します。
2	●選択ボタン コラムNo. 5	C L 5 ↓ 1 ↑↓ 2 4 5 6	確認したいコラムに対応した選択ボタンを押してください。 販売可能ランプが点灯し、動作回数を表示します。
3	アップ ダウン	C L 6 ↓ 1 ↑↓ 2 4 5 6	『アップ』『ダウン』キーを押すと、 コラムを選択できます。
4	点検/クリア 2秒以上押す	C L 6 ↓ 0	『点検/クリア』キーを連続押してください。 表示しているコラムの動作回数をクリアできます
5	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．表示データの範囲：0〜999、999回
注2．“End”表示中に、手順5の操作をおこなうと全てのコラムに対しクリアをおこないます

6−24. コンプレッサ稼動時間の確認・クリア

コンプレッサ累計稼動時間を確認できます

	操作	表示器表示	操作方法
		6 − 2 4	モード【6−24】に入ってください。
1	書込み	1 2 ↑↓ 3 4 5 6	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。 コンプレッサ累計稼動時間を表示します
2	点検/クリア 2秒以上押す	0	『点検/クリア』キーを連続押してください。コンプレッサの累計稼動時間をクリアできます。
3	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．表示データの範囲：0〜999、999時間
注2．累計時間は、制御装置にてコンプレッサを稼動させた時間になります。
コネクタ抜け等で実際には、稼動していない場合でもカウントしています。

6−25. 庫内ファン稼動時間の確認・クリア

庫内ファンの稼動時間を確認できます

	操作	表示器表示	操作方法
		6 − 2 5	モード【6−25】に入ってください。
1	書込み	1 - 1 2 ↑↓ 3 4 5 6	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。 庫内ファンの稼動時間を表示します。例）庫内1ファン稼動時間⇔123、456時間
2	アップ ダウン	2 - 1 2 ↑↓ 3 4 5 6	『アップ』『ダウン』キーを押すと、 次の庫内ファンの稼動時間を表示します。 例）庫内2ファン稼動時間⇔123,456時間
3	点検/クリア 2秒以上押す	2 - ↑↓ 0	『点検/クリア』キーを連続押してください。 累計稼動時間をクリアします。
4	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．表示データの範囲：0〜999、999時間
注2．手順3でデータをクリアした場合、全ての庫室の累計稼動時間を一括でクリアします。
注3．庫室番号は、自販機を正面から見て左から1、2、3・・・となります。
注4．稼動時間は制御装置にて、ファンを稼動させた時間になります。コネクタ抜け等で、実際には稼動していなかった時間も含みます。

6−26. 出荷時データへのプリセット操作

出荷時状態に設定を戻す事ができます。

	操作	表示器表示	操作方法
		6 - 2 6	モード【6−26】に入ってください。
1	書込み	-	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。出荷時データプリセット操作が可能になります。暗証番号入力待ちになります。
2	アップ ダウン	9	『アップ』『ダウン』キーを押し、“9”を選択してください。 設定範囲：9<9のみ有効>
3	点検/クリア 2秒以上押す	9	『点検/クリア』キーを連続押してください。 出荷時データに戻ります
4	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

6−27. プライス別カウンタのリセット操作

リモコン内プライス別カウンタを0に戻す事ができます。

	操作	表示器表示	操作方法
		6 - 2 7	モード【6−27】に入ってください。
1	書込み	-	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。プライス別カウンタのリセット操作が可能になります。
2	アップ ダウン	9	『アップ』『ダウン』キーを押すと、 暗証番号の最上位を入力してください。
3	書込み	9 -	『書込み』キーを押すと、暗証番号4桁目が確定し、3桁目の入力待ちになります
4	手順2～3を繰り返し、暗証番号を入力してください		
5	書込み	P 1	『書込み』キーを押すと、プライス別カウンタのグループ1を表示します。
6	点検/クリア 2秒以上押す	P 1	『点検/クリア』キーを連続押してください。プライス別カウンタ1のカウントをクリアします
7	アップ ダウン	P 4	『アップ』『ダウン』キーを押すと、プライス別カウンタ番号が変化します。
8	アップ ダウン	End	『アップ』『ダウン』キーを押すと、”End”を表示します。
9	点検/クリア 2秒以上押す	End	Endを表示している場合に、『点検/クリア』キーを連続押した場合。全てのプライス別カウンタのカウンタがクリアします。
10	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1. グループ別カウンタ設定になっていた場合は、グループ別カウンタのリセット操作をおこないます。また、その場合手順５以降の表示は“G1”となります。

16. モード8 操作

8−01. 機種番号の設定・確認

プリンタ印字の時の機種管理番号を設定できます

	操作	表示器表示	操作方法
		8 - 0 1	モード【8−01】に入ってください。
1	書込み	H H 0 0	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。機種別管理番号8桁のうち上位2桁を表示します。“HH”は上位2桁である事を示します。
2	アップ ダウン	H H 1 0	『アップ』『ダウン』キーを押すと、 最上位桁のデータが設定できます。 設定範囲：0~9<0~9>
3	書込み	H H 1 A	『書込み』キーを押すと、 最上位桁のデータが確定します。 続いて、2桁目のデータの設定になります。
4	アップ ダウン	H H 1 2	『アップ』『ダウン』キーを押し、 2桁目のデータが確定します。 設定範囲：0~9<0~9>
5	書込み	H A 0 0	『書込み』キーを押すと、 2桁目のデータが設定され、中位3桁の設定に移ります。“H”は中位3桁である事を示します。
6	手順2～5と同等に中位3桁を入力してください		
7	書込み	L A 0 0	『書込み』キーを押すと、 中位3桁のデータが設定され、下位3桁の設定に移ります。“L”は下位3桁であることを示します。
8	手順2～5と同等に下位3桁を入力してください		
9	書込み	H H 1 2 ↓ H 3 4 5 ↓ L 6 7 8 ↓ H H 1 2	『書込み』キーを押すと、機種管理番号（8桁）の“上位2桁”、“中位3桁”、“下位3桁”の順に表示します。 ここで、再度『書込み』キーを押すと、 手順2の状態に戻ります。
10	点検/クリア 2秒以上押す	H H 0 0	『点検/クリア』キーを連続押してください。 データがクリアされる。
11	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1. 8桁未満の数値を設定する場合、上位に“0”を入力してください。また、この場合、表示はゼロサプレスしません。

（例）管理番号を123456とする場合

入力値：上位（00）、中位（123）、下位（456）

表示時：上位（00）、中位（123）、下位（456）

8－02．商品コードの設定・確認

商品コード番号を設定できます

	操作	表示器表示	操作方法
		8 - 0 2	モード〔8－02〕に入ってください。
1	書込み	H 0 0 0	『書込み』キーを押すと、モード番号が確定します。現在設定されている設定が表示されます。商品管理番号6桁のうち上位3桁を表示します。“H”は上位3桁であることを示します。
2	アップ ダウン	H 1 0 0	『アップ』『ダウン』キーを押し、最上位桁のデータを設定してください。設定範囲：0~9<0~9>
3	書込み	H 1 A 0	『書込み』キーを押すと、最上位桁のデータ設定します。続いて2桁目の設定に表示が移ります
4	アップ ダウン	H 1 2 0	『アップ』『ダウン』キーを押し、2桁目のデータを設定してください。設定範囲：0~9<0~9>
5	書込み	H 1 2 A	『書込み』キーを押すと、2桁目のデータに設定します。続いて3桁目の設定に表示が移ります。
6	アップ ダウン	H 1 2 3	『アップ』『ダウン』キーを押すと、3桁目のデータを設定してください。設定範囲：0~9<0~9>
7	書込み	L 1 0 0	『書込み』キーを押すと、3桁目のデータが確定します。続いて、次の桁に表示が移ります。
8	手順2~7と同等に、下位3桁を設定してください		
9	書込み	H 1 2 3 ↑↓ L 4 5 6	『書込み』キーを押すと、6桁の商品コードを“上位3桁”、“下位3桁”の順に表示します。
10	●選択ボタン	H 1 2 3 ↑↓ L 4 5 6	商品コードを設定したいコラムに接続されている選択ボタンを押す。販売可能ランプが消灯している選択ボタンを押すと、販売可能ランプが点灯し、該当コラムに現在表示されている商品コードが設定されます。また、販売可能ランプが点灯している選択ボタンを押すと、販売可能ランプが消灯し、設定が解除されます。
11	点検/クリア 2秒以上押す	H 0 0 0	『点検/クリア』キーを、連続押してください。
12	終了		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．手順10で複数コラム割付設定にて複数コラムに割り当てられた選択ボタンにより、商品コード番号の設定を行う場合、複数コラム割付にて同一グループに設定されているコラムについても連動して設定されます。

注2．手順10でコラムを選択しても、交互販売設定とは連動しない。また、交互販売設定が変更されても商品コードには影響しません。

注3．手順10で複数コラム割付設定された選択ボタンにより、商品コードの設定／解除を行う場合、複数コラム割付設定されているコラムについても連動して設定／解除されます。複数コラム割付設定が変更された場合商品コードの対象／非対象には影響しません。

17．電子マネー関連操作

<1．売上集計キー操作>

1－01．カード（期間）売上個数の確認・クリア

リモコン操作にて、カード（ブランド）別に、（期間）売上個数の確認・クリアをおこなう機能になります。

	リモコン液晶	操作方法
1	01 トータル コスウ TC123456 ↓ カード センタク Cd01	『売上集計』キーを、2秒以上押すと、カード選択画面になります。 例）カード番号1を表示
2	カード センタク Cd02	『アップ』、『ダウン』キーで、カード番号を変更できます。 最大：8種類<Cd01~Cd08>まで確認できます（使用するR/Wにより異なります）
3	コスウ サンテ゛ンカート Cd02 ↓ コスウ サンテ゛ンカート C123456	『書き込み』キーで、表示中のカード番号のカード（期間）売上個数を表示します。 例）123,456個 カード番号2の（期間）売上個数
4	クリア C 0	『点検／クリア』キーを2秒以上押し続けると、データがクリアされます。
5	10/23 12 34 T 56789 0	『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．カード（期間）売上個数をクリアした場合には、連動してカード（期間）売上金額もクリアされます。

1－02．カード（期間）売上金額の確認・クリア

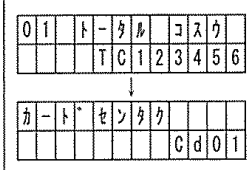

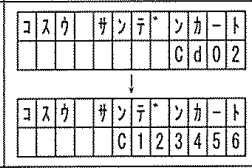
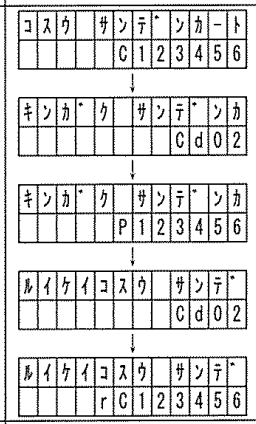

リモコン操作にて、カード（ブランド）別に、（期間）売上金額の確認・クリアをおこなう機能になります。

	リモコン液晶	操作方法
1	01 トータル コスウ TC123456 ↓ カード センタク Cd01	『売上集計』キーを、2秒以上押すと、カード選択画面になります 例）カード番号1を表示
2	カード センタク Cd02	『アップ』、『ダウン』キーで、カード番号を変更できます。 最大：8種類<Cd01~Cd08>まで確認できます（使用するR/Wにより異なります）
3	コスウ サンテ゛ンカート Cd02 ↓ コスウ サンテ゛ンカート C123456	『書き込み』キーで、表示中のカード番号のカード（期間）売上個数を表示します。 例）123,456個 カード番号2の（期間）売上個数
4	コスウ サンテ゛ンカート C123456 ↓ キンカ゛ク サンテ゛ンカ Cd02 ↓ キンカ゛ク サンテ゛ンカ P123456	『売上集計』キー押してください。 表示中のカード番号のカード（期間）売上金額を表示します。 例）123,456円 カード番号2の（期間）売上金額
5	クリア C 0	『点検／クリア』キーを2秒以上押し続けると、データがクリアされます。
6	10/23 12 34 T 56789 0	『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．カード（期間）売上金額をクリアした場合には、連動してカード（期間）売上個数もクリアされます。

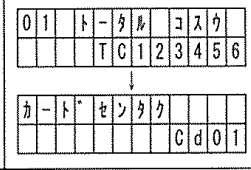

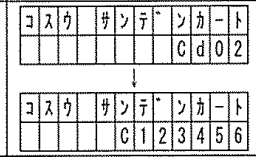
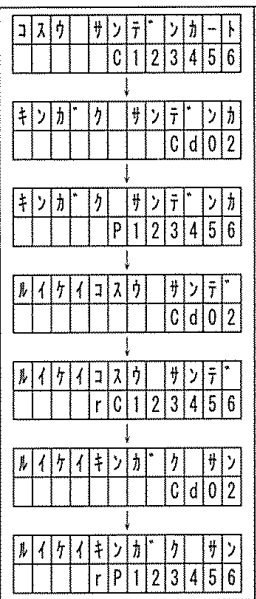

1−03. カード（累計）売上個数の確認

リモコン操作にて、カード（ブランド）別に、（累計）売上個数の確認をおこなう機能になります。

	リモコン液晶	操作方法
1		『売上集計』キーを、2秒以上押すと、 カード選択画画になります。 例）カード番号1を表示
2		『アップ』、『ダウン』キーで、 カード番号を変更できます。 最大:8種類<Cd01～Cd08>まで確認できます （使用するR/Wにより異なります）
3		『書き込み』キーで、 表示中のカード番号のカード（期間）売上個数を表示します。 例）123,456個 カード番号2の（期間）売上個数
4		『売上集計』キーを、2回押してください。 表示中のカード番号のカード（累計）売上個数を表示します。 例）123,456個 カード番号2の（累計）売上個数
5		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

1−04. カード（累計）売上金額の確認

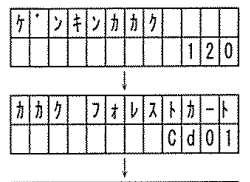
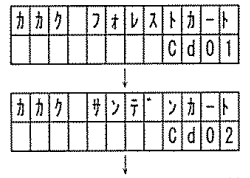
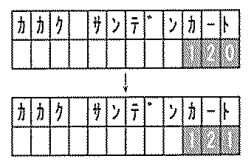


リモコン操作にて、カード（ブランド）別に、（累計）売上金額の確認をおこなう機能になります。

	リモコン液晶	操作方法
1		『売上集計』キーを、2秒以上押すと、 カード選択画画になります。 例）カード番号1を表示
2		『アップ』、『ダウン』キーで、 カード番号を変更できます。 最大:8種類<Cd01～Cd08>まで確認できます （使用するR/Wにより異なります）
3		『書き込み』キーで、 表示中のカード番号のカード（期間）売上個数を表示します。 例）123,456個 カード番号2の（期間）売上個数
4		『売上集計』キーを、3回押してください。 表示中のカード番号のカード（累計）売上金額を表示します。 例）123,456円 カード番号2の（累計）売上金額
5		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

<2. 価格キー操作>

2−01. カード価格設定・確認

カード（ブランド）別に、価格別をリモコン操作にて設定する機能になります。

	リモコン液晶	操作方法
1		『価格』キーを、2秒以上押すと、 カード選択画画になります 例）カード番号1を表示
2		『価格』キーを、押すたびに カード番号が変更されます。 最大:8種類<Cd01～Cd08>まで設定できます （使用するR/Wにより異なります）
3		『アップ』、『ダウン』キーで、 カード販売価格を変更できます。 現在表示されているカード価格に設定されているコラムの販売可能ランプが点灯します。 1円単位で設定できます。 0～9、999円まで設定可能です
4		『選択ボタン』を押すと、 そのコラムは現在表示されている価格に設定され、 販売可能ランプが点灯します。 別カード、別の価格に設定するときは、手順2、手順3に戻り繰り返します。
5		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

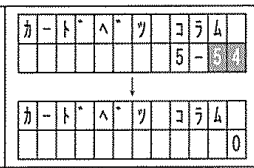


注1. 最大8種類のカードまでカード価格が設定できます。
（使用するR/Wにより異なります）

注2. マルチマネー対応カードR／W接続されて自販機側に、
カードブランドが登録されているカードについて操作可能になります。

<3. モードキー操作>

5−54. カード別印字設定（コラム）

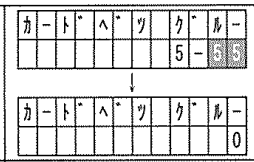


カード（ブランド）別に、コラム別の印字（プリンタ印字）させるためのリモコン操作機能になります。

	リモコン液晶	操作方法
「●モード操作の基本」を参照してモードに入ってください		
1		『書込み』キーにて項目番号が確定し、カード別印字設定（コラム）が設定可能になります。 例）0：カードR/Wにある全てのカード（ブランド）のコラム別印字をおこないます。
2		『アップ』、『ダウン』キーで、カード（ブランド）別に、コラム別の印字フォームで、印字が開始されます。 最大：8種類<Cd01～Cd08>まで設定できます（使用するR/Wにより異なります）
3		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．手順2の操作にて、印字内容は下記のようになります。
0　：一括印字（コラム別）
1～n：対応するカード（ブランド）別印字（コラム別）

5−55. カード別印字設定（グループ）

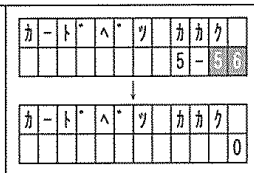


カード（ブランド）別に、グループ別の印字（プリンタ印字）させるためのリモコン操作機能になります。

	リモコン液晶	操作方法
「●モード操作の基本」を参照してモードに入ってください		
1		『書込み』キーにて項目番号が確定し、カード別印字設定（グループ）が設定可能になります。 例）0：カードR/Wにある全てのカード（ブランド）のグループ別印字をおこないます。
2		『アップ』、『ダウン』キーで、カード（ブランド）別に、グループ別の印字フォームで、印字が開始されます。最大：8種類<Cd01～Cd08>まで設定できます。（使用するR/Wにより異なります）
3		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．コラム別売上情報より、現在設定されているグループ別に従って算出される売上情報です。
注2．手順2の操作にて、印字内容は下記のようになります。
0　：一括印字（グループ別）
1～n：対応するカード（ブランド）別印字（グループ別）

5−56. カード別印字設定（価格）

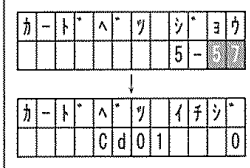

カード（ブランド）別に、価格別の印字（プリンタ印字）させるためのリモコン操作機能になります。

	リモコン液晶	操作方法
「●モード操作の基本」を参照してモードに入ってください		
1		『書込み』キーにて項目番号が確定し、カード別印字設定（コラム）が設定可能になります。 例）0：カードR/Wにある全てのカード（ブランド）の価格別印字をおこないます。
2		『アップ』、『ダウン』キーで、カード（ブランド）別に、価格別の印字フォームで、印字が開始されます。最大：8種類<Cd01～Cd08>まで設定できます。（使用するR/Wにより異なります）
3		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．コラム別売上情報より、現在設定されている価格別に従って算出される売上情報です。
注2．手順2の操作にて、印字内容は下記のようになります。
0　：一括印字（価格別）
1～n：対応するカード（ブランド）別印字（価格別）

5−57. カード別状態モニタ

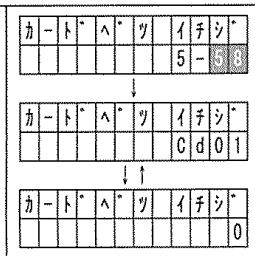

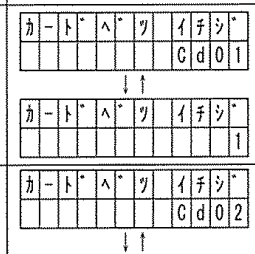
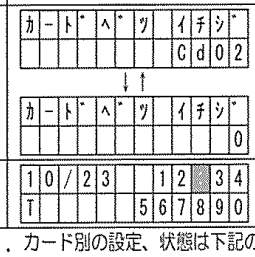
カードR/W側で管理されているマネーブランド毎の状態をモニタするための機能である。

	リモコン液晶	操作方法
「●モード操作の基本」を参照してモードに入ってください		
1		『書込み』キーにて項目番号が確定し、カード状態を表示します。 例）0：運用 カード番号1の現在の状態
2		『アップ』、『ダウン』キーで、にて状態を確認するカード番号を選択できます。 最大：8種類<Cd01～Cd08>まで確認できます（使用するR/Wにより異なります）
3		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．カード別の状態表示は下記のとおりです。
0：運用
1：一時休止
2：閉局
3：一件明細満杯
4：サービス停止

5−58. カード別一時休止設定

マネーブランドを一時停止させるための機能である。

	リモコン液晶	操作方法
「●モード操作の基本」を参照してモードに入ってください		
1		『書込み』キーにて項目番号が確定し、カード別に一時休止設定をおこなうか否かを設定します。 例）0：運用 カード番号1の設定
2		『アップ』、『ダウン』キーで、カード番号1の電子マネーを一時停止にするか選択します。 0：運用 1：一時休止
3		『書込み』キーにて、カード番号1の電子マネーが一時停止になります。 例）1：一時休止　カード番号1の設定
4		『書込み』キーにて、カード番号2の電子マネーを一時停止にするか選択します。 例）0：運用　カード番号2の設定 上記作業2～3を繰り返し、各電子マネーに対し設定をおこなってください。
5		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．カード別の設定、状態は下記のとおりです。
0：運用
1：一時休止

5−59. 処理末了履歴の確認

カードR/W側で管理されているマネーブランド毎の処理末了履歴をマネーごとに、発生日時（年・月・日・時・分）、金額、ＩＤNo．確認する機能である。

	リモコン液晶	操作方法
「●モード操作の基本」を参照してモードに入ってください		
1	ショリ ミリョウ リレキ 5−59 ↓ ショリ ミリョウ リレキ フォレストカード	『書込み』キーにて、項目番号が確定し、 カード別に処理末了履歴の確認が可能になります。 最新の処理末了履歴を表示します。 例）フォレストカード フォレストカードにて処理末了あり
2	ショリ ミリョウ リレキ 01 1 ↓↑ ショリ ミリョウ リレキ 0	『アップ』、『ダウン』キーで、 処理末了が発生した、タイミングを表示します。 例）０：キャッシュレス決算時
3	ショリ ミリョウ リレキ 01 2 ↓↑ ショリ ミリョウ リレキ 10	『アップ』、『ダウン』キーで、 処理末了が発生した、年度を表示します。 例）10：2010年度
4	ショリ ミリョウ リレキ 01 3 ↓↑ ショリ ミリョウ リレキ 1010	『アップ』、『ダウン』キーで、 処理末了が発生した、月・日を表示します。 例）1010：10月10日
5	ショリ ミリョウ リレキ 01 4 ↓↑ ショリ ミリョウ リレキ 1010	『アップ』、『ダウン』キーで、 処理末了が発生した、時・分を表示します。 例）1010：10時10分
6	ショリ ミリョウ リレキ 01 5 ↓↑ ショリ ミリョウ リレキ 90	『アップ』、『ダウン』キーで、 処理末了が発生した、金額を表示します。 例）90：処理末了金額90円
7	ショリ ミリョウ リレキ 01 6 ↓↑ ショリ ミリョウ リレキ 1234	『アップ』、『ダウン』キーで、 処理末了が発生した、カードＩＤNo．1を表示します。 例）1234：ＩＤNo．1
8	ショリ ミリョウ リレキ 01 7 ↓↑ ショリ ミリョウ リレキ 5678	『アップ』、『ダウン』キーで、 処理末了が発生した、カードＩＤNo．2を表示します。 例）5678：ＩＤNo．2
9	ショリ ミリョウ リレキ 01 8 ↓↑ ショリ ミリョウ リレキ 9101	『アップ』、『ダウン』キーで、 処理末了が発生した、カードＩＤNo．3を表示します。 例）9101：ＩＤNo．3
10	ショリ ミリョウ リレキ 01 9 ↓↑ ショリ ミリョウ リレキ 1234	『アップ』、『ダウン』キーで、 処理末了が発生した、カードＩＤNo．4を表示します。 例）1234：ＩＤNo．4
11	ショリ ミリョウ リレキ サンテン カード	『アップ』、『ダウン』キーで、１履歴前の処理末了履歴を表示します。例）サンテン カードサンテンカードにて処理末了あり
12	10/23 12 34 T 5678 90	『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．ＩＤNo．は全16桁で上位から4桁ずつ表示します。

注2．全マネーブランドで総計8件の履歴を確認できます。

5−60. カード別異常の確認

カードR/W側に異常がないか確認するための機能です。

	リモコン液晶	操作方法
「●モード操作の基本」を参照してモードに入ってください		
1	カート゛ ヘ゛ツ イシ゛ョ 5−60 ↓ カート゛ ヘ゛ツ イシ゛ョ 01 1 ↓ カート゛ ヘ゛ツ イシ゛ョ 0	『書込み』キーにて項目番号が確定し、 カード別に代表異常があるか・否かを確認できます。 例）１：異常なし　カード番号１の異常判定
2	カート゛ ヘ゛ツ イシ゛ョ 01 2 ↓ カート゛ ヘ゛ツ イシ゛ョ ******	『アップ』、『ダウン』キーで、 カード別に詳細エラーコードを表示します。 例）＊＊＊＊＊＊ 搭載するR/Wにて異なります。
3	カート゛ ヘ゛ツ イシ゛ョ 02 1 ↓ カート゛ ヘ゛ツ イシ゛ョ 0	『アップ』、『ダウン』キーで、カード番号の変更が出来ます。 例）０：異常なし　カード番号２の異常判定 上記2～3を繰り返し、他のカードの異常を確認してください。
4	10/23 12 34 T 5678 90	『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．カード別の代表異常表示は下記のとおりです。

０：異常なし
１：代表異常
２：ブランド設定異常
３：システム異常

5−61. カード別開局禁止の設定・確認







搭載されるカードR/Wに対し自販機側から開局・閉局を設定する機能である。

	リモコン液晶	操作方法
「●モード操作の基本」を参照してモードに入ってください		
1	カート゛ ヘ゛ツ カイキョ 5−61 ↓ カート゛ ヘ゛ツ カイキョ Cd01 ↓↑ カート゛ ヘ゛ツ カイキョ 0	『書込み』キーにて項目番号が確定し、 カード別の開局禁止設定がおこなえます。 例）０：開局許可 カード番号１の開局許可・禁止設定状態を表示
2	カート゛ ヘ゛ツ カイキョ 1	『アップ』、『ダウン』キーで、 開局を禁止にするかを選択できます。 ０：開局許可 １：開局禁止
3	カート゛ ヘ゛ツ カイキョ Cd02 ↓↑ カート゛ ヘ゛ツ カイキョ 0	『書込み』キーで、カード番号１の開局許可・禁止設定状態が確定し、カード番号2の開局許可・禁止設定状態を表示します。
4	10/23 12 34 T 5678 90	『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．開局禁止設定は、該当カード端末が閉局中のみ有効です。
（開局中は設定不可になります。）




5−62. カード別開局／閉局の指示

カード別に、開局／閉局を設定する機能である。

	リモコン液晶	操作方法
「●モード操作の基本」を参照してモードに入ってください		
1		『書込み』キーにて、項目番号が確定し、 カード別に開局・閉局の指示がおこなえます。
2		『アップ』、『ダウン』キーで、カード番号を変更できます。 最大:8種類<Cd01～Cd08>まで確認できます （使用するR/Wにより異なります）
3		『書込み』キーにて、開局・閉局が設定できます。 例）−：非表示 カード番号1の開局・閉局設定を表示します。
4		『アップ』、『ダウン』キーで、カード別開局/閉局の設定できます。 0：閉局指示 1：開局指示
5		『書込み』キーにて閉局指示が確定します。 カード番号2の開局・閉局設定を表示します。 操作2～3を繰り返し、各電子マネー番号に対し設定をおこなってください。
6		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

切換キー操作




切換キーを押すたびにテンキーの使用方法が「カウンタ機能⇔交互販売」に切り換わります

	リモコン液晶	操作方法
1		販売待機時は時計とトータルカウンタを表示しています。 テンキーはカウンタとして使用できます。
2		『切換』キーを1回押します。 交互販売設定となります。 テンキーは交互販売グループの指定に使用できます。
3		もう一度『切換』キーを押します。 時計とトータルカウンタ表示となります。 テンキーはカウンタとして使用できます。
4	切換キーを押すたびに、切り換わります。	

注1．手順2の状態で30秒間無操作の場合、自動で販売待機状態に戻ります。

一括解除キー操作

交互販売グループの一括解除が行えます。

	リモコン液晶	操作方法
1		『交互販売』キーまたは『切換』キーを押して、 交互販売設定とします。
2		『一括解除』キーを2秒以上押し続けると、どのグループ番号表示中でも全ての交互販売設定がクリアされ、手順1の状態に戻ります。
3		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

テンキー操作





テンキーには以下の3種類の機能があります。

1．カウンタ機能
待機時にテンキーを押すことにより、そのキーに対応したカウンタ値をリモコン液晶に表示します。

2．ダイレクト設定1（テンキーを用いた専用キー操作）「テスト」「売上集計」「販売休止」「交互販売」「価格設定」はテンキー操作と組み合わせた操作により、ダイレクトに操作可能です。

3．ダイレクト設定2（テンキーを用いたモードキー操作）モード選択、項目選択にテンキーを用いて、素早く目的の機能を指定できます。

1．カウンタ機能

	リモコン液晶	操作方法
1		販売待機状態で液晶上段は時計表示を行います。 液晶下段はトータルカウンタを表示します。
2	カウンタ集計条件が「0：グループ別」	
		『3』キーを押します。 上段：表示無し 下段：グループ3のカウンタ値
	カウンタ集計条件が「1：指定価格」or「2：高価格優先」	
		『3』キーを押します。 上段：価格帯 下段：プライス3のカウンタ値
3	カウンタ集計条件が「0：グループ別」	
		『8』キーを押します。 上段：表示無し 下段：グループ8のカウンタ値
	カウンタ集計条件が「1：指定価格」or「2：高価格優先」	
		『8』キーを押します。 上段：価格帯 下段：プライス8のカウンタ値
4		『トータル』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．カウンタの集計条件については「オプションカウンタ仕様の設定・確認」をご覧ください。

注2．カウンタ集計条件が「0：グループ別」の場合グループ設定されているカウンタのみ表示します。

注3．カウンタ集計条件が「1：指定価格」の場合価格帯が設定されているカウンタのみ表示します。

注4．カウンタ集計条件が「2：高価格優先」の場合自動販売機に存在する価格のみを表示します。

（1）グループ別での運用時の動作例

簡易的にカウンタ数を5個として記載します。（実際は10個）カウンタをグループ別で運用する場合は

①予め「3−06．カウンタ集計条件」を「0：グループ別」に設定します。

②予め「1−04．売上集計グループ」でグループを設定します。

◇G1、2はグループ設定済み　◇G3、4は以前使用していた

キー	表示	グループ	カウンタ値
1	G1	設定済	2345
2	G2	設定済	123456
3			54321
4			321
5			0

※1．グループ未設定のカウンタは表示しません。

※2．以前使用していたカウンタのカウンタ値は保存されています。

◇G3をグループ再設定　◇G5を新規にグループ設定

キー	表示	グループ	カウンタ値
1	G1	設定済	2345
2	G2	設定済	123456
3	G3	設定済	54321
4			321
5	G5	設定済	0

※1．G3は保存されていたカウンタ値からカウントを開始します。

※2．G5は0からカウントを開始します。

（2）指定価格での運用時の動作例

簡易的にカウンタ数を5個として記載します。（実際は10個）カウンタを指定価格で運用する場合は

①予め「3−06．カウンタ集計条件」を「1：指定価格」に設定します。

②予め「価格設定キー2回．プライス別カウンタ」で価格帯を設定します。

◇P1、2は価格帯が設定済み　◇P3、4は以前使用していた

キー	表示	価格帯	カウンタ値
1	P1	150	2345
2	P2	120	123456
3			54321
4			321
5			0

※1．価格帯未設定のカウンタは表示しません。

※2．以前使用していたカウンタのカウンタ値は保存されています。

◇P3を130円に設定　◇P5を140円に設定

キー	表示	価格帯	カウンタ値
1	P1	150	2345
2	P2	120	123456
3	P3	130	54321
4			321
5	P5	140	0

※1．P3は保存されていたカウンタ値からカウントを開始します。

※2．P5は0からカウントを開始します。

◇P1を110円に設定

キー	表示	価格帯	カウンタ値
1	P1	110	2345
2	P2	120	123456
3	P3	130	54321
4			321
5	P5	140	0

※1．P1は価格帯が150円の時のカウンタ値を継続してカウントします。

（3）高価格優先での運用時の動作例

簡易的にカウンタ数を5個として記載します。（実際は10個）カウンタを高価格優先で運用する場合は

①予め「3−06．カウンタ集計条件」を「2：高価格優先」に設定します。

◇自動販売機に150円、140円、120円の商品がある。

キー	表示	価格帯	カウンタ値
1	P1	150	2345
2	P2	140	123456
3	P3	120	54321
4			0
5			0

※1．高価格順に自動で価格帯が設定されます。

※2．価格帯の設定されていないカウンタは表示しません。

◇130円の商品を追加

キー	表示	価格帯	カウンタ値
1	P1	150	2345
2	P2	140	123456
3	P3	130	0
4	P4	120	54321
5			0

※1．P3は価格帯130円として0からカウントを開始します。

※2．P3にてカウントしていた価格帯120円がカウンタ値とともにP4にシフトします。

◇140円の商品を削除

キー	表示	価格帯	カウンタ値
1	P1	150	2345
2	P2	130	0
3	P3	120	54321
4		140	123456
5			0

※1．価格帯が130円、120円の時のカウンタ値と共にひとつ上のカウンタにシフトします。

※2．価格帯140円は表示しませんが、カウンタ値は保存されています。

2．ダイレクト設定1（テンキーを用いた専用キー）

（1）テストキー

テンキーにて各種テストを直接選択できます。

	リモコン液晶	操作方法
1	タンヒ゛ンテスト TST1	『テスト』キーを押すと、全コラムの販売可能ランプが点灯します。
2	コウソクレンソ゛クテスト TST3	『3』キーで直接「TST3：高速連続テスト」を指定することができます。
3	シ゛ュンオクリ　テスト TST4	再度『テスト』キーを押せば、次の項目に移ることができます。
4	その他の操作／動作は各項目を参照してください。	

（2）売上集計キー

テンキーにて各種売上集計を直接選択できます。

	リモコン液晶	操作方法
1	01　トータル　コスウ TC123456	『売上集計』キーを押すと、トータル売上個数を表示します。例）123,456個
2	01　コラムヘ゛ツ　コス CL　5 ↓ 01　コラムヘ゛ツ　コス C　45	『選択ボタン』を押すと、その選択ボタンの販売可能ランプを点灯し、コラム番号を表示後、売上個数を表示します。 例）5番コラムが45個
3	15　ルイケイ　キンカ゛ rP123456	『5』キーを押すと1が左にシフトして売上集計キー15回目の項目となります。 例）15回目　累計売上金額
4	51 （51の項目は無いので何も表示しません）	『1』キーを押すと5が左にシフトして51となります。51の項目は無いので何も表示しません。
5	12　ルイケイ　コスウ rC123456	『2』キーを押すと1が左にシフトして売上集計キー12回目の項目となります。 例）12回目　累計売上個数
6	13　ケ゛ンキンルイケイ bC123456	『売上集計』キーで次へ移ることも可能です。 例）13回目　現金累計売上個数
7	30 （30の項目は無いので何も表示しません）	『0』キーを押すと1が左にシフトして30となります。30の項目は無いので何も表示しません。
8	08　ルーレットコスウ AC123456	『8』キーを押すと0が左にシフトして売上集計キー8回目の項目となります。 例）8回目　ルーレット当たり個数
9	その他の操作／動作は各項目を参照してください。	

（3）販売休止キー

テンキーにて休止時間を直接設定できます。

	リモコン液晶	操作方法
1	ハンハ゛イキュウシA H　2	『販売休止』キーを押すと、販売休止時間A、コラムの設定の項目になります。現在の設定時間が表示されます。
2	ハンハ゛イキュウシA H　5	『5』キーを押した時点で時間が確定します。
3	その他の操作／動作は各項目を参照してください。	


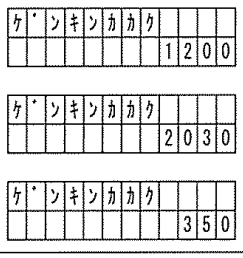
（4）交互販売キー

テンキーにて交互販売グループを直接選択できます。

	リモコン液晶	操作方法
1	コウコ゛ハンハ゛イ　シス Gr　1	『交互販売』キーを押すと、交互販売の設定の項目になります。 グループ番号1が表示され、そのグループに設定されているコラムの販売可能ランプが点灯します。
2	コウコ゛ハンハ゛イ　シス Gr　5	グループ1～10はテンキーにて直接選択可能です。 グループ11以降はアップ、ダウンキーを使用してください。
3	その他の操作／動作は各項目を参照してください。	

（5）価格設定キー


テンキーにて現金価格を直接変更できます。

	リモコン液晶	操作方法
1		『価格設定』キーを押すと、現金価格の項目になります。
2		『0』→『3』→『5』と押すと 左記の通りになります。
3	その他の操作／動作は各項目を参照してください。	

注1．カード価格も同様に設定できます。

3．ダイレクト設定2（テンキーを用いたモードキー）

モードキー後のモード番号、項目番号をテンキーにて入力できます。








	リモコン液晶	操作方法
1		『モード』キーを押すと、モード番号の入力待ちとなります。
2		『5』キーを押します。
3		『書込み』キーにてタイマーモードとなり、項目番号の選択待ちとなります。
4		『6』→『1』の順に押します。
5		『書込み』キーにてモード5−61に入りました。 （カード別開局禁止の設定・確認）
6	その後の操作／動作は各機能を参照してください。	

売行情報キー操作

各種週間売行情報を表示します。

1．コラム別週間売行

コラム別の1週間毎の売行を表示します。商品の装填本数の目安にご利用ください。

	リモコン液晶	操作方法
1		『売行情報』キーを1回押すと、コラム1の週間売上と売行を表示します。 例）CL1　↑：コラム1は好調 W0（今週）：34本 W1（1週前）：23本 W2（2週前）：15本
2		『モード』キーにて1週間ずつシフトします。 W9（9週前）まで確認可能です。
3		『アップ』、『ダウン』キーにて他のコラムを表示します。 例）CL12↓：コラム12は不調 W0（今週）：　7本 W1（1週前）：13本 W2（2週前）：18本
4		『点検／クリア』キーを2秒以上押し続けると、表示中のコラムの情報がクリアされます。
5		最後（最初）のコラムの次に『アップ』または『ダウン』キーを押すとEND表示します。
6		END表示中に『点検／クリア』キーを2秒以上押し続けると、全てのコラムの情報がクリアされます。
7		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。





注1．W0（今週）は今日～7日前の7日間です。W1は8日前～14日前の7日間です。
同様にW2は15日前～21日前、W3は22日前～28日前・・・・です。

注2．↑売行好調：W2からW1、W1からW0で連続して売上数が増加
↓売行不調：W2からW1、W1からW0で連続して売上数が減少
→売行普通：上記以外

注3．手順1～6の間で選択ボタンを押すと、その選択ボタンに対応したコラムの情報を表示します。

2．交互販売グループ別週間売行

交互販売グループ別の1週間毎の売上数と売行を表示します。
複数のコラムに装填されている商品の装填本数の目安にご利用ください。

	リモコン液晶	操作方法
1		『売行情報』キーを2回押すと、グループ1の週間売上と売行を表示します。 例）GR1　↑：グループ1は好調 W0（今週）：134本 W1（1週前）：123本
2		『モード』キーにて1週間ずつシフトします。 W9（9週前）まで確認可能です。
3		『アップ』、『ダウン』キーにて他のグループを表示します。例）GR4　↓：グループ4は不調 W0（今週）：67本 W1（1週前）：113本
4		『点検／クリア』キーを2秒以上押し続けると、表示中のグループの情報がクリアされます。
5		最後（最初）のグループの次に『アップ』または『ダウン』キーを押すとEND表示します。
6		END表示中に『点検／クリア』キーを2秒以上押し続けると、全てのグループの情報がクリアされます。
7		『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1．W0（今週）は今日～7日前の7日間です。W1は8日前～14日前の7日間です。
同様にW2は15日前～21日前、W3は22日前～28日前・・・・です。

注2．↑売行好調：W2からW1、W1からW0で連続して売上数が増加
↓売行不調：W2からW1、W1からW0で連続して売上数が減少
→売行普通：上記以外

注3．手順1～6の間で選択ボタンを押すと、その選択ボタンに対応した交互販売グループ

の情報を表示します。但し、交互販売グループが設定されていない選択ボタンを押した場合はキャンセルされます。

注4. 交互販売グループの設定を変更した場合、全グループの情報がクリアされます。

注5. 交互販売グループがひとつも設定されていない場合は、END表示のみ行います。

3. 温度帯別週間売行

温度帯別の1週間毎の売上数と売行を表示します。冷温切換時期の目安にご利用ください。

	リモコン液晶	操作方法
1	ALL↑ W0 W1 1 3 4 1 2 3	『売行情報』キーを3回押すと、全商品の週間売上と売行を表示します。 例）ALL↑：全商品合計は好調 W0（今週）：134本　W1（1週前）：123本
2	ALL↑ W1 W2 1 2 3 8 5	『モード』キーにて1週間ずつシフトします。 W9（9週前）まで確認可能です。
3	CLD↓ W0 W1 6 7 1 1 3	『アップ』、『ダウン』キーにて他の温度帯商品を表示します。 例）CLD↓：コールド商品は不調 W0（今週）：67本 W1（1週前）：113本
4	CLD W0 W1 - - - -	『点検／クリアキー』を2秒以上押し続けると、表示中の温度帯商品の情報がクリアされます。
5	END	最後（最初）の温度帯の次に『アップ』または『ダウン』キーを押すとEND表示します。
6	END ｸﾘｱ7	END表示中に『点検／クリア』キーを2秒以上押し続けると、全ての温度帯の情報がクリアされます。
7	10/23 12 34 T 5 6 7 8 9 0	『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1. W0（今週）は今日～7日前の7日間です。W1は8日前～14日前の7日間です。
同様にW2は15日前～21日前、W3は22日前～28日前・・・・です。

注2. ALL：全商品　　CLD：コールド商品
HOT：ホット商品　　COL：物販商品

注3. ↑売行好調：W2からW1、W1からW0で連続して売上数が増加
↓売行不調：W2からW1、W1からW0で連続して売上数が減少
→売行普通：上記以外

注4. 1週間存在しなかった庫室の売上数は「－－」表示となります。
9週間存在しなかった庫室の表示は行いません。

注5. W0が「－－」表示の場合、矢印表示は行いません。

注6. 手順4、6にてクリアした場合、週間冷温売上比率の情報もクリアされます。

4. 週間冷温売上比率

1週間毎のコールド商品の売上とホット商品の売上数比率を表示します。
冷温切換時期の目安にご利用ください。

	リモコン液晶	操作方法
1	W0 COLD 32% HOT 68%	『売行情報』キーを4回押すと、コールド商品とホット商品の売上数比率を表示します。 例）W0（今週）　コールド商品：32% ホット商品　：68%
2	W1 COLD 24% HOT 76%	『アップ』、『ダウン』キーにて他の週の売上数比率を表示します。例）W1（1週前） コールド商品：24% ホット商品　：76%
3	W1 COLD 0% HOT 0%	『点検／クリア』キーを2秒以上押し続けると、全ての週の情報がクリアされます。
4	10/23 12 34 T 5 6 7 8 9 0	『終了』キーを押すと、待機状態に戻ります。

注1. W0（今週）は今日～7日前の7日間です。W1は8日前～14日前の7日間です。
同様にW2は15日前～21日前、W3は22日前～28日前・・・・です。

注2. COLD点滅：W2からW1、W1からW0で連続してコールド商品の売上数比率が増加した場合。
HOT点滅　：W2からW1、W1からW0で連続してホット商品の売上数比率が増加した場合。
点滅無し　　：上記以外

注3. 物販コラムが存在する場合も、物販コラムからの販売は考慮しません。

注4. 小数点以下を切り捨てるため合計が100%にならないこともあります。

注5. 手順3にてクリアした場合、温度帯別週間売行の情報もクリアされます。

●売上集計加算条件一覧表

項目＼加算条件	現金	プリペイドカード	現金・プリペイドカード併用	部署別IDカード	フリーベンドスイッチ	フリーベンド	ルーレット当たり販売	キーボードテスト	コインテスト	カードテスト	割引販売	トークン販売	ポイントカード販売
トータル（期間）売上個数	○	○	○	○	○	○	○					○		○
コラム別売上個数	○	○	○	○	○	○	○					○		○
トータル（期間）売上金額	○	○	○	○	○							□		
コラム別売上金額	○	○	○	○	○							○		
グループ別売上個数	○	○	○	○	○	○	○					○		○
グループ別売上金額	○	○	○	○	○							○		
価格別売上個数	○	○	○	○	○	○	○					○		○
価格別売上金額	○	○	○	○	○							○		
テスト販売個数								○						
ルーレット当たり個数							○							
ルーレット当たり金額							○							
割引合計個数											○			
割引合計金額											■			
フリーベンド売上個数						○	○							
フリーベンド売上金額						○	○							
部署別IDカードトータル売上個数				○										
部署別IDカード部署別売上個数				○										
部署別IDカードトータル売上金額				○										
部署別IDカード部署別売上金額				○										
累計売上個数	○	○	○	○	○	○	○				○		○	○
現金累計売上個数	○										○			
現金以外累計売上個数		○	○	○	○	○	○						○	○
累計売上金額	○	○	○	○	○						□			
現金累計売上金額	○		△								□			
現金以外累計売上金額		○	▲	○	○									
トークン別売上個数												○		
コラム別補給数	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
電磁（液晶）カウンター	○	○	○	○	○	○	○				○			○

○：加算
□：割引額を引いた販売価格を加算
■：割引額を加算
△：現金・カード併用の場合、現金分加算
▲：現金・カード併用の場合、カード分加算

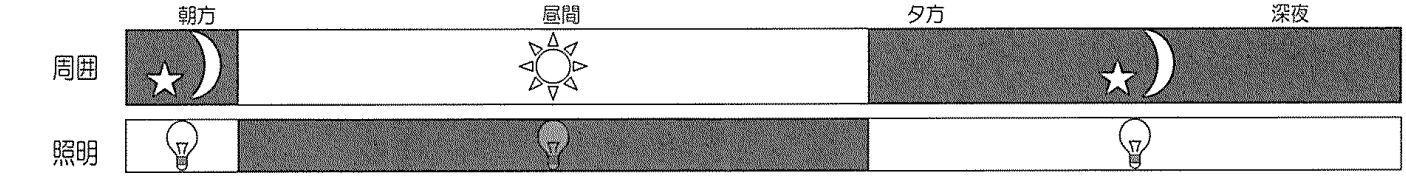
●売上集計クリア条件一覧表

項目＼クリア操作	トータルまたはコラム別売上個数／金額	グループ別売上個数／金額	価格別売上個数／金額	テスト販売個数	ルーレット当たり個数／金額	割引合計個数／金額	フリーベンド売上個数／金額	部署別IDカードトータル売上個数／金額	部署別IDカード部署別売上個数／金額	累計売上個数／金額	現金累計売上個数／金額	現金以外累計売上個数／金額	トークン別売上個数
トータル（期間）売上個数	C												
コラム別売上個数	C												
トータル（期間）売上金額	C												
コラム別売上金額	C												
グループ別売上個数		C											
グループ別売上金額		C											
価格別売上個数			C										
価格別売上金額			C										
テスト販売個数				C									
ルーレット当たり個数					C								
ルーレット当たり金額					C								
割引合計個数						C							
割引合計金額						C							
フリーベンド売上個数							C						
フリーベンド売上金額							C						
部署別IDカードトータル売上個数								C					
部署別IDカード部署別売上個数								C	C				
部署別IDカードトータル売上金額								C					
部署別IDカード部署別売上金額								C	C				
累計売上個数										C	C	C	
現金累計売上個数										C	C	C	
現金以外累計売上個数										C	C	C	
累計売上金額										C	C	C	
現金累計売上金額										C	C	C	
現金以外累計売上金額										C	C	C	
トークン別売上個数													C

注1．C：クリア操作にてクリアされるデータ
注2．グループ別の売上個数、金額は全てのグループのデータがクリアされます。
注3．価格別の売上個数、金額は全ての価格のデータがクリアされます。
注4．本売上集計データは自販機情報管理システムのクリアとは別にキーボード操作にてクリアされます。

●照明に関する設定例

①明るいとき消灯、暗いとき点灯させたい

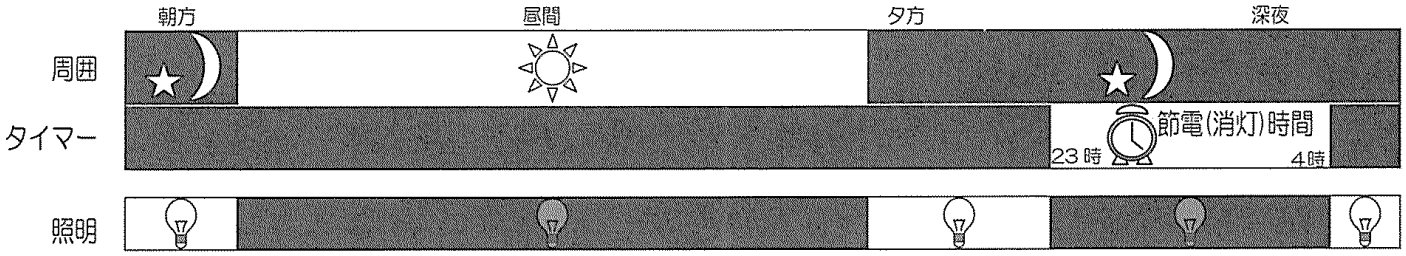


【設定方法】

項目名	モード番号	設定
照明節電モード（消灯モード）	4-02	0
人感センサーによる照明消灯時間帯	3-56	0000



②明るいとき消灯、暗いとき点灯、深夜はタイマーで消灯させたい

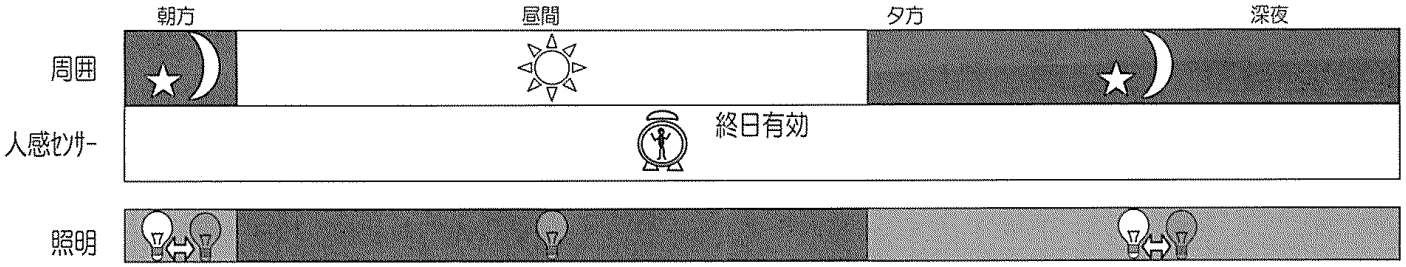


【設定方法】

項目名	モード番号	設定
照明節電モード（消灯モード）	4-02	2
照明節電(消灯)時間帯	3-02	23:00/04:00
人感センサーによる照明消灯時間帯	3-56	0000



③明いとき消灯、暗いとき人感センサーで点消灯させたい



【設定方法】

項目名	モード番号	設定
照明節電モード（消灯モード）	4-02	0
人感センサーによる照明消灯時間帯	3-56	0024




人がいないときは消灯（人感センサーを使用する）