
Panasonic®

取扱説明書〈リモコン操作編〉
自動販売機（業務用）

操作する前に

● リモコンは、ドア側に収納されています。

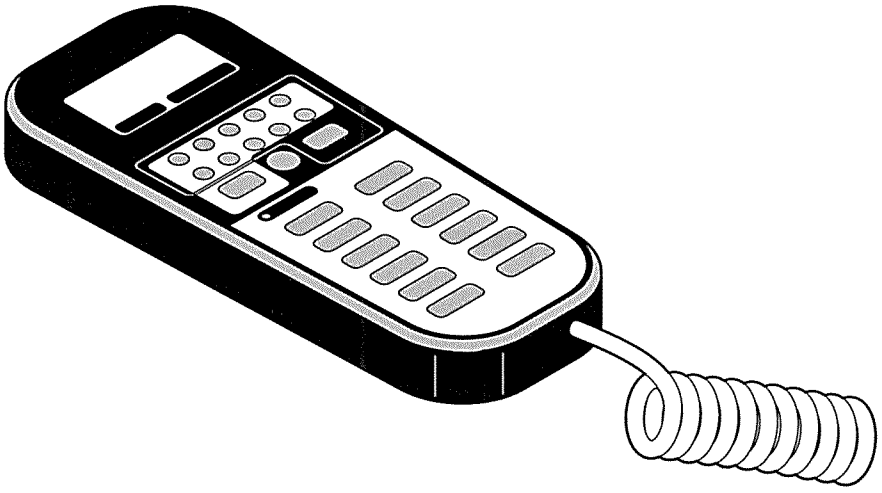

もくじ

1、リモコンの操作方法 …… 2 ～ 3
2、専用キーモード …… 4 ～ 11
3、モードキー操作 …… 12 ～ 38
4、故障コード一覧 …… 39 ～ 裏表紙

このたびは、自動販売機をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。


● ご使用の前に、取扱説明書〈リモコン操作編〉とともに別冊の〈据付編〉·〈操作編〉をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

● その後、大切に保管し、必要なときは、もう一度お読みください。

1、リモコンの操作方法

● リモコンの操作は液晶部で確認しながら設定を行います。（ドアの金額表示器にも同様の表示をします。）
専用キーで操作する方法とモードキーで操作する方法があります。

各キーの名前と機能

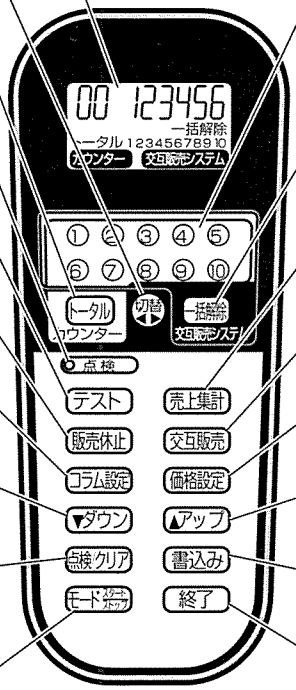

切替えキー
●カウンター機能と交互販売システムの切替設定時に使用します。

トータルキー
●トータル売上数の確認時に使用します。

点検ランプ
●故障のある場合点滅します。

テストキー
●販売テストを行います。

販売休止キー
●販売休止時間、コラムを設定します。

コラム設定キー
●選択ボタンーコラム対応を設定します。

ダウンキー
●コラム番号や価格の数字などを戻します。

点検/クリアキー
●点　検:故障コードを確認します。
●クリア:　売上集計などのデータをクリアします。

モードキー
●モード:モード操作をします。
●スタート /ストップ:　テストの開始･終了をします。

表示部(液晶)

交互販売システム･カウンターキー
●カウンター ①～⑩ の売上数の確認時に使用します。
●交互販売グループ ①～⑩ の交互販売設定時に使用します。

一括解除キー
●交互販売システム設定を解除するときに使用します。

売上集計キー
●売上集計を確認します。

交互販売キー
●交互販売コラムを設定します。

価格設定キー
●販売価格を設定します。

アップキー
●コラム番号や価格の数字などを進めます。

書き込みキー
●数値を設定します。

終了キー
●操作を終了します。

※ドアを閉めるとリモコンは、操作できません。

表示部（液晶表示）

● 表示部に表示される文字は以下の通りです。

文字	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
表示	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
文字	A	C	E	F	G	H	J	L	P	S	T	U	Y
表示	A	C	E	F	G	H	J	L	P	S	T	U	Y
文字	a	b	c	d	e	h	i	l	n	o	r	t	u
表示	a	b	c	d	e	h	i	l	n	o	r	t	u

● 集計データは 6 桁を超えた場合には、7 桁目は無視され、加算が進みます。

●End と表示されたときは、最後のデータを表示したことを示し、再度 [▲アップ] [▼ダウン] キーを押すと、最初または最後のデータに戻ります。

● 操作キーで [▲アップ] しか記載されていない場合は、[▲アップ] キーを押してください。

● 操作の終了
・返却レバーを回す。
・約 30 秒間何も操作しない。
・ [終了] キーを押す。

お知らせ

① ドアを閉めると、リモコン操作はできません。
② 操作内容の表示はリモコンの液晶画面と金額表示器に表示します。
③ 売上数・売上額モードでは、金額表示器とリモコンの液晶表示は以下のように表示されます。
　金額表示器 …… 4 桁交互表示となります
　リモコンの液晶表示 … 8 桁表示

《変更表示画面例》

	トータル売上個数	コラム別売上個数	現金以外累計売上個数
4桁交互表示（金額表示器）	TC12 ↑↓ 3456	C ↑↓ 4567	CC ↑↓ 4567
8桁通常表示（リモコン）	TC 123456	C　4567	CC　4567

液晶カウンター機能

リモコンの液晶画面上でカウンターの売上数を確認する機能です。

- 確認範囲：カウンター①～⑩およびトータルカウンター売上数
- カウンター①～⑩は集計種別（売上集計グループ・プライス別集計）の設定により動作します。
- カウンターボタンを押すと該当するカウンターの売上数を表示します。
- 複数のカウンターボタンを同時に押すと、該当するカウンターの合計の売上数を表示します。
- トータルボタンを押すと、トータルカウンターの売上数を表示します。
- トータルボタンを押しているときは、カウンターボタンは操作できません。

手順	キー操作	表示部	説　明
1	①	56 カウンター1	照明用ランプが点灯し、カウンター①の売上数を表示します。
2		123456 トータルカウンター	30秒以上キーを押さないとき、待機状態に戻り、ランプが消灯します。
3	トータル	123456 トータルカウンター	照明用ランプが点灯します。
4	①⑥⑧	83 カウンター1 6 8	カウンター①⑥⑧の合計売上数を表示します。
5	トータル	123456 トータルカウンター	トータルカウンターの売上数を表示します。
6	終了	123456 トータルカウンター	待機状態に戻り、照明用ランプが消灯します。

設定等の関連モードです。

プライス別カウンター設定　（モード３－５）
売上集計グループ設定　（モード５－４）
カウンター集計選択設定　（モード５－17）

交互販売システム機能

交互販売グループの簡易設定および一括解除を行う機能です。


① 交互販売グループ設定：１～10グループ
② 一括解除：１～30グループ

手順	キー操作	表示部	説　明
1	切替	交互販売システム	交互販売システムに切替ります。
2	交互販売グループ設定ボタン①	Gr01 1 交互販売システム	現在、そのグループに設定されているコラムに該当する(選択ボタン)の販売ランプとモード表示が点灯します。
3	NO.4 選択ボタン	CL 4 1 交互販売システム	そのボタンの販売ランプが点灯し、該当するコラムが交互販売グループに設定される。
4	選択ボタン	CL 6 1 交互販売システム	続けて、(選択ボタン)を押します。販売ランプが点灯します。（再度(選択ボタン)を押すと、そのボタンの販売ランプが消灯し、交互販売グループの設定が解除される。）
確認操作を終了する場合は手順６へ			
5	一括解除 ×３秒間	---- 一括解除 交互販売システム	交互販売グループの設定を解除します。一括解除のモード表示が３秒間点灯します。
6	終了	123456 トータルカウンター	待機状態に戻り、照明用ランプが消灯します。

2. 専用キーモード

専用キー操作

- テスト 売上集計 販売休止 交互販売 コラム設定 価格設定 点検/クリア を専用キーとします。
- 専用キーは 1 つまたは複数の項目操作ができます。
- 複数の項目が割当てられている専用キーの場合、その専用キーを押した回数により、操作項目を選ぶことができます。
- 1 つの項目の操作中、同じ専用キーを押すと、次の項目に移ることができます。
  最後の項目のときにさらに同じ専用キーを押すと、最初の項目に移ります。
- 別の専用キーの操作に移るときは、いったん現在の操作を終了し（終了キーを押す）、改めて次の操作に移ります。

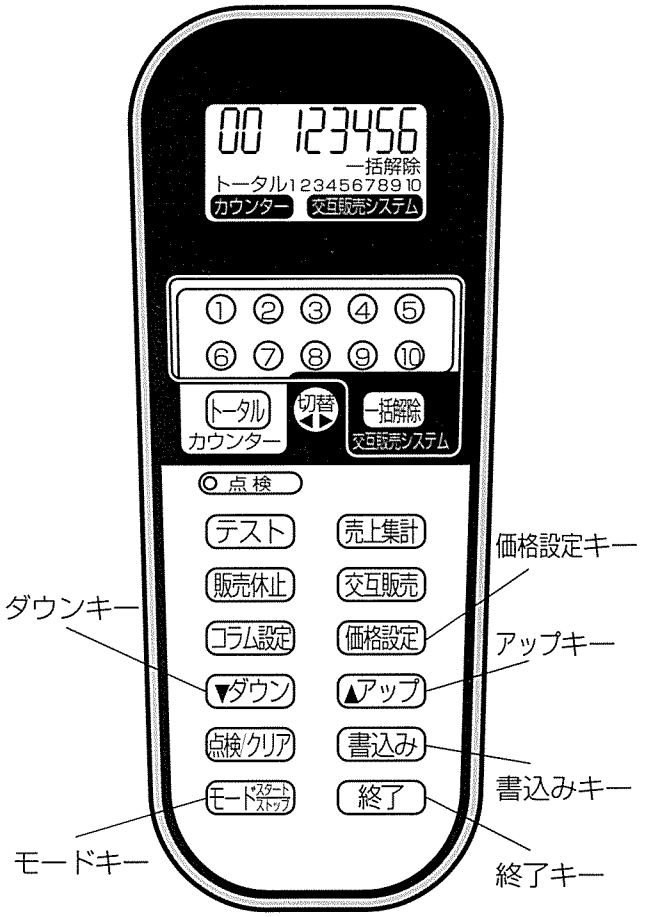

専用キー操作例

〔例〕販売価格を 120 円にする。

手順	キー操作	表示部	説　明
1	価格設定	1 1 0	価格設定 キーを押すと、販売価格の確認項目になります。**最初の金額は 110 円**となります。
2	▲アップ ▼ダウン	1 2 0	▲アップ ▼ダウン キーで、価格を変更します。▲アップ キーを押すと、価格が **10 円増加します。**現在表示されている価格に設定されている、選択ボタンの販売ランプが点灯します。
3	選択ボタン	1 2 0	選択ボタンを押すと、そのコラムは、**現在表示されている価格に設定され、販売ランプが点灯します。**120 円に設定する複数の選択ボタンを押す。別の価格に設定するときは、手順 2 に戻る。
4	終了	123456	終了 キーを押すと待機状態に復帰します。

- 設定範囲　0～9,990 円（10 円単位）
- 販売価格の確認を行うときは、アミ掛け部分を飛ばします。
- 続けて別の価格に設定するときには、手順 2、3 を繰り返してください。

専用キー操作項目一覧表

操作キー	回数	項　　目	備　　考	ページ
テスト	1	単品販売テスト	コイン投入でコインテスト	6
	2	連続販売テスト	約１個／１．５秒	6
	3	高速連続販売テスト	約１個／１秒	6
	4	順送りテスト		7
売上集計	1	トータル期間売上個数 コラム別期間売上個数	０～999,999 個	7
	2	トータル期間売上金額 コラム別期間売上金額	０～999,999 円	7
	3	グループ別売上個数	０～999,999 個 【10 グループ】	7
	4	グループ別売上金額	０～999,999 円 【10 グループ】	8
	5	価格別売上個数	０～999,999 個 【10 価格】	8
	6	価格別売上金額	０～999,999 円 【10 価格】	8
	7	テスト販売個数	０～999,999 個	8
	8	ルーレット当たり個数	０～999,999 個	－
	9	ルーレット当たり金額	０～999,999 円	－
	10	割引合計個数	０～999,999 個	－
	11	割引合計金額	０～999,999 円	－
	12	累計売上個数	０～999,999 個	8
	13	現金累計売上個数	０～999,999 個	8
	14	現金以外累計売上個数	０～999,999 個	－
	15	累計売上金額	０～999,999 円	8
	16	現金累計売上金額	０～999,990 円	8
	17	現金以外累計売上金額	０～999,999 円	－
販売休止	1	販売休止時間／コラム設定	０～24 時間，任意コラム	9
	2	販売休止モード設定	０：休止１を自動設定する、１：自動設定しない ２：休止２を自動設定する、３：休止 1,2 を自動設定する	9
交互販売	1	交互販売コラム設定	任意コラム，30 グループ	9
コラム設定	1	選択ボタンーコラム対応設定	任意コラム	10
		出荷時設定へのプリセット	点検／クリア連続押し	10
価格設定	1	現金販売価格設定	０円～ 9,990 円 【10 円単位】	10
	２秒押し	マネーブランド別価格設定	マネー１～８ １円～ 9,999 円 【１円単位】	－
	2	カード販売価格設定（注１）	０円～ 9,999 円 【１円単位】	－
	3	プライス別カウンター設定	ＣｎＴ１～９，Ａ：　価格１～10	10
点検	1	現在の故障確認		11

※自動販売機の仕様によっては操作できない機能もあります。

（注１）カード R/W 接続時のみ操作ができます。

テストキー

テスト ×１回：単品販売テスト

〔例〕▼ダウン ▲アップ キーでコラム No. 6 の商品を 1 回販売する。

手順	キー操作	表示部	説　明
1	テスト	ＴＳＴ１	全コラムの販売ランプが点灯する。
2	▲アップ ▼ダウン	ＣＬ　６	コラム番号を指定する。
3	モード スタート ストップ	ＣＬ　６	押すたびに、商品を 1 回販売する。別のコラムのテストは、手順 2 に戻る。
4	終了	123456 トータルカウンター	

● (選択ボタン)による販売はできなくなります。

〔例〕(選択ボタン)で選択ボタンとつながっているコラムの商品を 1 回販売する。

手順	キー操作	表示部	説　明
1	テスト	ＴＳＴ１	全コラムの販売ランプが点灯する。
2	選択ボタン	ＴＳＴ１	(選択ボタン)を押すと、商品を 1 回販売する。
3	終了	123456 トータルカウンター	

● 交互販売設定に関係なく指定されたコラムから搬出する。

テスト ×１回：コイン販売テスト

〔例〕コイン 200 円を投入し、120 円商品を販売後残金 80 円を表示する。

手順	キー操作	表示部	説　明
1	テスト	ＴＳＴ１	全コラムの販売ランプが点灯する。
2	コイン投入 100 100	２００	コインを投入すると、販売可能なコラムの販売ランプが点灯する。
3	選択ボタン	８０	商品を販売する。 残金のある場合、ここで返金レバーを回すと残金が返金される。 販売コラムがないときには自動返金する。
4	終了	123456 トータルカウンター	

● コインテストで販売したときは、売上げ集計には加算されません。
● 交互販売設定に従い、現金販売と同様に交互販売する。

テスト ×２回：連続販売テスト
テスト ×３回：高速連続販売テスト

連続販売テストの搬出速度は約 1 個/ 1.5 秒です。
高速連続販売テストの搬出速度は約 1 個/ 1 秒です。
〔例〕(選択ボタン) でコラム No. 5 のテストを行う場合。

手順	キー操作	表示部	説　明
1	テスト ×２回	ＴＳＴ２	
2	選択ボタン No. 5	ＴＳＴ２	連続販売テストを行うコラム No. 5 を指定する。指定されたコラムの販売ランプが点灯する。
3	モード スタート ストップ	ＣＬ　５	ピッ、ピッ、ピーとブザーが鳴り（約 3 秒間）連続販売を開始する。
4	モード スタート ストップ	ＣＬ　５	販売を停止し手順 2 に戻る。もう一度、押すと販売を再開する。
5	終了	123456 トータルカウンター	

● 交互販売設定に関係なく指定されたコラムから搬出する。
● 連続販売テストは、売切れ後 3 回販売動作すると終了する。

〔例〕▲アップ ▼ダウン キーでコラム No. 5 のテストを行う場合。

手順	キー操作	表示部	説　明
1	テスト ×２回	ＴＳＴ２	
2	▲アップ ▼ダウン	ＣＬ　５	コラム No. 5 を指定する。
3	モード スタート ストップ	ＣＬ　５	ピッ、ピッ、ピーとブザーが鳴り（約 3 秒間）連続販売を開始する。
4	モード スタート ストップ	ＣＬ　５	販売を停止し手順 2 に戻る。もう一度、押すと販売を再開する。
5	終了	123456 トータルカウンター	

● 交互販売設定に関係なく指定されたコラムから搬出する。
● 連続販売テストは、売切れ後 3 回販売動作すると終了する。

テスト ×３回：高速連続販売テストについて

高速連続販売テスト（搬出速度は約 1 個/ 1 秒）を行う場合は、手順 1 の テスト キーを 3 回押してから連続販売テストと同様の操作を行います。

テスト ×４回：順送りテスト

手順	キー操作	表示部	説　明
1	テスト ×４回	ＴＳＴ４	
2	モード スタート ストップ	ＣＬ　１ コラム番号表示	ピッ、ピッ、ピーとブザーが鳴り（約３秒間）、コラム No.1 より順送りテストを開始する。
3	モード スタート ストップ	ＣＬ　＊ コラム番号表示	販売を停止する。 もう一度、押すと販売を再開する。
4	終了	123456 トータルカウンター	

● 交互販売設定に関係なく １ 番コラムから順に搬出する。

売上集計 キー

売上集計 ×１回：トータル売上個数、コラム別売上個数の確認

〔例〕選択ボタン でコラム No.５ の売上個数を確認する。

手順	キー操作	表示部	説　明
1	売上集計	TC 123456	トータル期間売上個数 123456 個を表示する。
2	選択ボタン No.５	ＣＬ　５ ↓ Ｃ　12345	押された 選択ボタン のコラム No.５ を表示し、販売ランプを点灯する。 〔例〕コラム No.５ の売上個数 12345 個を表示する。
3	終了	123456 トータルカウンター	

〔例〕 ▲アップ ▼ダウン キーでコラム No.５ の売上個数を確認する。

手順	キー操作	表示部	説　明
1	売上集計	TC 123456	トータル期間売上個数 123456 個を表示する。
2	▲アップ ▼ダウン	ＣＬ　５ ↓ Ｃ　23456	コラム No.５ を指定すると、売上個数 23456 個を表示する。
3	終了	123456 トータルカウンター	

クリアの方法

手順 2 のあとに 点検/クリア キーを 2 秒間以上押し続ける。
全てのコラムの売上集計データがクリアされる。

売上集計 ×２回：トータル売上金額、コラム別売上金額の確認

〔例〕選択ボタン でコラム No.５ の売上金額を確認する。

手順	キー操作	表示部	説　明
1	売上集計 ×２回	TP 567890	トータル期間売上金額 567890 円を表示する。
2	選択ボタン No.５	ＣＬ　５ ↓ Ｃ　12340	押された 選択ボタン のコラム No.５ を表示し、販売ランプを点灯する。 〔例〕コラム No.５ の売上金額 12340 円を表示する。
3	終了	123456 トータルカウンター	

〔例〕 ▲アップ ▼ダウン キーでコラム No.５ の売上金額を確認する。

手順	キー操作	表示部	説　明
1	売上集計 ×２回	TP 567890	トータル期間売上金額 567890 円を表示する。
2	▲アップ ▼ダウン	ＣＬ　５ ↓ Ｃ　23450	コラム No.５ を指定すると、売上金額 23450 円を表示する。
3	終了	123456 トータルカウンター	

クリアの方法

手順 2 のあとに 点検/クリア キーを 2 秒間以上押し続ける。
全ての売上金額がクリアされる。

売上集計 ×３回：グループ別売上個数の確認

※売上集計グループモード[5-04]の設定が必要です。

手順	キー操作	表示部	説　明
1	売上集計 ×３回	ＧＣ　１ ↓ 23456	グループ 1 の売上個数 23456 個を表示する。 グループ番号
2	▲アップ ▼ダウン	ＧＣ　２ ↓ 34567	次に確認したいグループ番号 2 を指定すると、売上個数 34567 個を表示する。
3	終了	123456 トータルカウンター	

クリアの方法

手順 2 のあとに 点検/クリア キーを 2 秒間以上押し続ける。
全てのグループ別売上個数がクリアされる。

売上集計 × 4 回：グループ別売上金額の確認

※売上集計グループモード[5-04]の設定が必要です。

手順	キー操作	表示部	説　明
1	売上集計 × 4 回	G P　1 ↓ 123450	グループ 1 の売上金額 123450 円を表示する。 グループ番号
2	▲アップ ▼ダウン	G P　2 ↓ 234560	次に確認したいグループ番号 2 を指定すると、234560 円を表示する。
3	終了	123456 トータルカウンター	

クリアの方法

手順 2 のあとに 点検/クリア キーを 2 秒間以上押し続ける。
全てのグループ別売上金額がクリアされる。

売上集計 × 5 回：価格別売上個数の確認

手順	キー操作	表示部	説　明
1	売上集計 × 5 回 プライス番号	P C　1 ↓ 23456	プライス番号 1 の売上個数 23456 個を表示する。 ● プライス番号 1 に該当する (選択ボタン) の販売ランプが点灯
2	▲アップ ▼ダウン	P C　2 ↓ 34567	次に確認したいプライス番号 2 を指定すると、34567 個を表示する。
3	終了	123456 トータルカウンター	

クリアの方法

手順 2 のあとに 点検/クリア キーを 2 秒間以上押し続ける。
全ての価格別売上個数がクリアされる。

売上集計 × 6 回：価格別売上金額の確認

手順	キー操作	表示部	説　明
1	売上集計 × 6 回 プライス番号	P P　1 ↓ 123450	プライス番号 1 の売上金額 123450 円を表示する。 ● プライス番号 1 に該当する (選択ボタン) の販売ランプが点灯
2	▲アップ ▼ダウン	P P　2 ↓ 234560	次に確認したいプライス番号 2 を指定すると、234560 円を表示する。
3	終了	123456 トータルカウンター	

クリアの方法

手順 2 のあとに 点検/クリア キーを 2 秒間以上押し続ける。
全ての価格別売上金額がクリアされる。

売上集計 × 7 回：テスト販売個数の確認

手順	キー操作	表示部	説　明
1	売上集計 × 7 回	H　345678	テスト販売個数 345678 個を表示する。
2	終了	123456 トータルカウンター	

クリアの方法

手順 1 のあとに 点検/クリア キーを 2 秒間以上押し続ける。

売上集計 × 12 回：累計売上個数の確認

手順	キー操作	表示部	説　明
1	売上集計 × 12 回	rC 123456	累計売上個数 123456 個を表示する
2	終了	123456 トータルカウンター	

売上集計 × 13 回：現金累計売上個数の確認

手順	キー操作	表示部	説　明
1	売上集計 × 13 回	bC 123456	現金累計売上個数 123456 個を表示する。
2	終了	123456 トータルカウンター	

売上集計 × 15 回：累計売上金額の確認

手順	キー操作	表示部	説　明
1	売上集計 × 15 回	rP 234560	累計売上金額 234560 円を表示する。
2	終了	123456 トータルカウンター	

売上集計 × 16 回：現金累計売上金額の確認

手順	キー操作	表示部	説　明
1	売上集計 × 16 回	bP 234560	現金累計売上金額 234560 円を表示する。
2	終了	123456 トータルカウンター	

販売休止 キー

販売休止 × 1 回：販売休止 1、コラムの設定

〔例〕販売休止時間 1 を 1 時間に設定する。

手順	キー操作	表示部	説　明
1	販売休止	H　0	販売休止時間 1、コラムの設定項目になる。現在の設定時間が表示される。
2	▲アップ ▼ダウン	H　1	時間を 1 時間にする。1 時間
3	書込み	H　1	時間が設定される。
4	選択ボタン	H　1	設定したい（選択ボタン）を押すと、販売ランプが点灯し、そのコラムは、現在表示されている時間販売休止に設定される。逆に販売ランプが点灯している（選択ボタン）を押すと販売ランプが消え、販売休止時間コラムの設定から解除される。
5	終了	123456 トータルカウンター	

- 確認を行うときは、アミ掛け部分を飛ばします。
- 休止時間が 0 または、設定コラムがないときは、販売休止は行いません。
- 設定の確認を行ったとき、デジタル表示の内容は設定した値であり、残り時間ではありません。
- 設定範囲：0 ～ 24 時間

販売休止 × 2 回：販売休止モードの設定

手順	キー操作	表示部	説　明
1	販売休止 ×2回	0	販売休止モードの設定項目になる。現在のモードが表示される。
2	▲アップ ▼ダウン	1	データを 1 に変更する。自動設定しない
3	書込み	1	販売休止モードが設定される。
4	終了	123456 トータルカウンター	

- 確認を行うときは、アミ掛け部分を飛ばします。
  0：販売休止時間 1 を自動設定
  1：自動設定しない
  2：販売休止時間 2 を自動設定
  3：販売休止時間 1、2 を自動設定
- 「1：自動設定しない」以外に設定しておくと、売切れ状態から商品補充を行った場合、該当コラムを自動的に販売休止にします。
- 販売休止される時間は、販売休止時間、コラム設定で設定されている時間となります。

交互販売 キー

交互販売 × 1 回：交互販売の設定

〔例〕交互販売するコラムを設定・変更する。

手順	キー操作	表示部	説　明
1	交互販売	Ｇｒ０１	現在グループ 1 に設定されているコラムの販売ランプが点灯する。
2	選択ボタン グループ 1	Ｇｒ０１	設定したい（選択ボタン）を押すと、販売ランプが点灯し、そのコラムは、現在表示されているグループに設定される。逆に、販売ランプが点灯している（選択ボタン）を押すと、販売ランプが消え、そのコラムの交互販売グループから解除される。同一グループに設定する複数の（選択ボタン）を押す。
3	▲アップ ▼ダウン	Ｇｒ０２	他のグループを設定する場合は手順 2 に戻る。
4	終了	123456 トータルカウンター	

- 確認を行うときは、アミ掛け部分を飛ばします。
- 各コラムは、複数の交互販売グループに設定できません。
- 各グループ内は、同一価格に設定してください。価格の異なるコラムは、そのグループに設定できません。（手順 2 にて（選択ボタン）を押したときピピピと異常音がします）
- 設定範囲：30 グループ

クリアの方法

グループ表示中に 点検/クリア キーを 2 秒間以上押し続ける。

コラム設定キー

コラム設定 × 1 回：選択ボタンーコラム対応の設定

〔例〕(選択ボタン)と対応しているコラムを設定・変更する。

手順	キー操作	表示部	説　明
1	コラム設定	CL 1	1 番コラムが表示され、現在対応している(選択ボタン)の販売ランプが点灯する。
2	選択ボタン	CL 1	設定したい(選択ボタン)を押すと、販売ランプが点灯し、現在表示されているコラムに設定される。販売ランプが点灯している(選択ボタン)を押すと、販売ランプが消え、設定が解除される。
3	▲アップ ▼ダウン	CL 2	コラム番号を変更できる。別のコラム番号設定をするときは、手順 2 に戻る。
4	終了	123456 トータルカウンター	

- (選択ボタン)とコラム対応の設定状態で、売切れランプが点滅している(選択ボタン)は、どのコラムにも設定されていません。
- (選択ボタン)とコラムの確認を行うときには、手順 2 を飛ばします。

コラム設定 × 1 回：出荷時設定への一括プリセット

手順	キー操作	表示部	説　明
1	コラム設定	CL 1	(選択ボタン)とコラムの対応設定項目になる。1 番コラムが表示され、現在対応している(選択ボタン)の販売ランプが点灯する。
2	点検/クリア	CL 1	2 秒間以上押し続ける。
3	終了	123456 トータルカウンター	

- 本操作でクリアされるデータ
  交互販売コラム設定データ
- 本操作でプリセットされるデータ
  コラムーセレクション配線データ
- (選択ボタン)とコラム対応は「パターン 1 ～ 5」「出荷パターン」の 6 種類のパターンがあります。切り替えてお使いください。
- パターンの変更は モード キー操作にて行います。
- 本操作は、現在使用している(選択ボタン)とコラム対応のパターンに「出荷パターン」を書込み、同時に交互販売の設定をクリアする操作です。(例えば、現在「パターン 1」を使用中であれば、「パターン 1」の設定内容が、「出荷パターン」と同じ設定内容に書き変わります)

価格設定キー

価格設定 × 1 回：販売価格の設定

〔例〕販売価格を 110 円から 130 円に変更する。

手順	キー操作	表示部	説　明
1	価格設定	110 → 110円	
2	▲アップ ▼ダウン	130	価格を変更できる。現在表示されている価格に設定されている、コラムの販売ランプが点灯する。
3	選択ボタン	130	現在表示されている価格に設定され、販売ランプが点灯する。同一価格に設定する複数の(選択ボタン)を押す。別の価格に設定するときは、手順 2 に戻る。
4	終了	123456 トータルカウンター	

- 確認を行うときには、手順 3 を飛ばします。
- 設定範囲　0 ～ 9,990 円 (10 円単位)
- 続けて別の価格に設定するときは、手順 2、3 を繰り返します。

価格設定 × 2 回：プライス別カウンターの設定

カウンター集計でプライス別集計に設定した場合、以下の設定が必要です。

手順	キー操作	表示部	説　明
1	価格設定 ×2 or 3 回	CnT1	価格設定 を 2 回押すと、カウンター集計選択状態を表示する。
2	書込み	0	現在カウンターに設定されている価格を表示する。
3	選択ボタン	120	(選択ボタン)に設定されている販売価格を表示し、販売ランプが点灯する。
4	書込み	CnT2	カウンター 2
5	書込み	0	現在カウンターに設定されている価格を表示する。
6	選択ボタン	130	現在(選択ボタン)に設定されている販売価格を表示し、販売ランプが点灯する。
7	書込み	CnT3	カウンター 3 (上記と同様に設定する)
8	終了	123456 トータルカウンター	

- カウンターに設定されている価格の確認を行うときには、手順 2 の 書込み を 書込み……書込み と押す。
- 設定範囲
  カウンター：1 ～ 9、A　0 ～ 9,990 円 (10 円単位)
  ※販売価格として設定された価格を表示します。
  ※カード R/W 接続時は、3 回押します。

お知らせ

設定範囲 0 と 2 のグループ集計の場合は、売上げ集計グループの設定、[モード 5-04] で設定されたグループに対応します。

点検 / クリア キー


点検/クリア × 1 回：現在の故障確認・クリア

手順	キー操作	表示部	説　明
1	点検/クリア 故障コード	1 0	最初の故障コードを表示する。故障がない場合は End を表示する。 (例) コインメカ通信異常
2	▲アップ	5 1	次の故障コードを表示する。 (例) 価格未設定 すべての故障を表示し終わると、End を表示する。
3	終了	123456 トータルカウンター	

- 何か故障があると、リモコンの点検ランプが点滅します。
- 故障が修復されている場合には、現在の故障は自動的に解除され、過去の故障として記憶され、故障がない場合には、点検ランプは消灯します。

クリアの方法

故障を修復しても、故障が自動的に解除されない場合は、点検/クリアキーを 2 秒間以上押し続けるとクリアされる。故障が修復されていない場合は、再度故障コードを表示します。

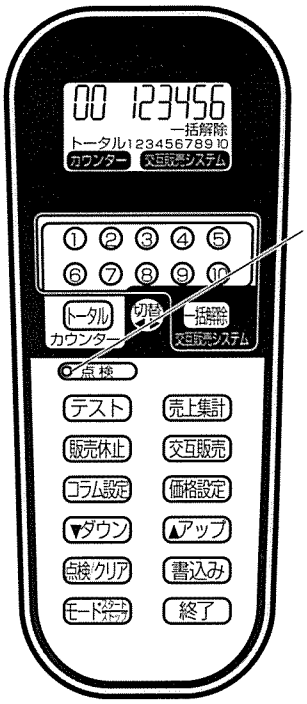

点検ランプ
●故障のある場合点滅します。

3. モードキー操作

モードキー操作

- [モードスタート/ストップ]・[▲アップ]・[▼ダウン]・[書込み]の各キーを操作することによって設定を行います。
- これから操作しようとされている内容のモード番号と項目番号を操作項目一覧表（13～15ページ）より捜して、モード・項目の各番号を設定します。

①[モードスタート/ストップ]キーを押すことより始めます。

②[▲アップ][▼ダウン]キーでモード番号まで押します。


③[書込み]キーを押すとモード番号が決定される。

④次に[▲アップ][▼ダウン]キーで項目番号まで押します。

⑤[書込み]キーを押すと項目番号が決定される。

以上の操作で設定したい内容の所まで決定されましたので[▲アップ][▼ダウン]キーを押すことによって数値の変更を行います。

変更完了後[書込み]キーを押してその数値の決定を行います。

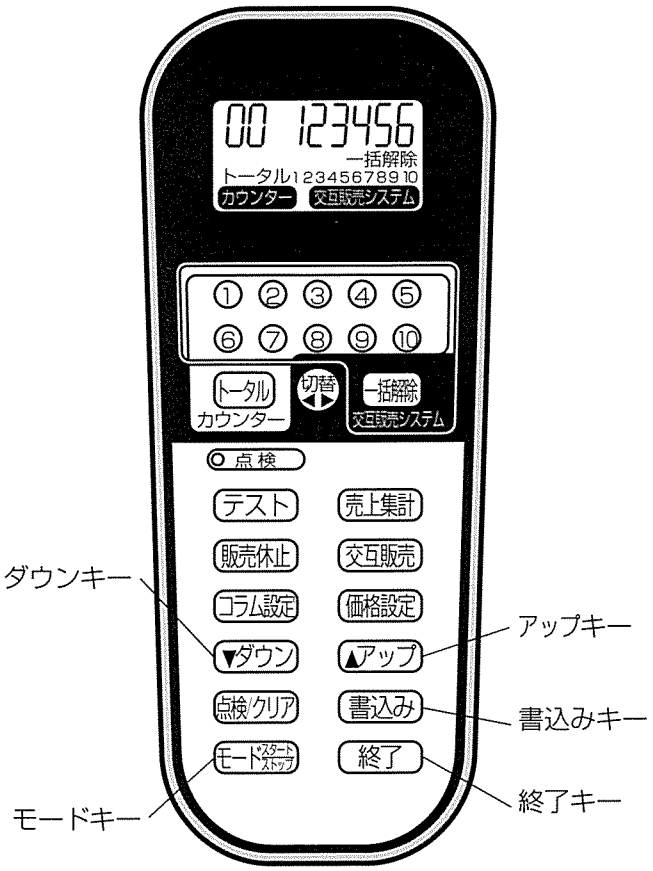

モードキー操作例

〔例〕全コラム同一価格（120円）に設定する。
まず操作項目一覧表でモード番号と項目番号を捜します。

モード番号【3】項目番号 02
以下の通り手順にそって進めて行きます。

手順	キー操作	表示部	説　明
1	モードスタート/ストップ	0－01	[モードスタート/ストップ]**キーを押すとモード番号入力待ち**となります。
2	▲アップ ▼ダウン	3－01（モード番号）	[▲アップ][▼ダウン]キーを押して**モード番号を選択**します。（[▲アップ]キーを2度押す）
3	書込み	3－01（項目番号）	[書込み]キーを押してモード番号を決定すると、**項目番号の入力待ち**となります。
4	▲アップ ▼ダウン	3－02	[▲アップ][▼ダウン]キーを押して**項目番号を選択**します。（[▲アップ]キーを1度押す）
5	書込み	110（110円）	[書込み]キーを押して項目番号を決定すると、現在設定されているその項目の内容が表示され、該当項目の設定手順に入ります。
6	▲アップ ▼ダウン	120（120円）	[▲アップ]キーを押すと**10円増加します。**（[▲アップ]キーを1度押す）
7	書込み	120	[書込み]キーを押して120円の確定とする。これで**全コラムの価格が120円**に設定されました。
8	終了	123456	[終了]キーを押すと待機状態に復帰します。

- 表示部欄の数字の下線は点滅を表わしています。
- 手順1～5でモード番号・項目番号を決定してから[▲アップ][▼ダウン][書込み][点検/クリア]キーや、ドア部の(選択ボタン)の確認や操作することによって順々に設定をします。
- [▲アップ][▼ダウン]キーでデータを変更できます。

[▲アップ]キーを押すと、データが1や10増加します。

[▼ダウン]キーを押すと、データが1や10減少します。

押し続けると早く変わります。

モードキー操作項目一覧表

操作キー	項目	内　　容	備　　考	ページ
【0】 売上個数	01	交互販売コラムの設定	任意コラム，30 グループ	9
	02	コラムーセレクション配線モードの設定	任意コラム	10
	03	現在年の設定	西暦【4 桁】	16
	04	現在月日の設定	月・日	16
	05	現在時刻の設定	時・分【24 時間制】	16
	07	照明消灯方法の設定	0：デーライト又はタイマーが消灯で消灯 1：デーライトとタイマーが消灯で消灯 2：デーライトのみ消灯で消灯 3：タイマーのみ消灯で消灯	16
	08	照明消灯時刻の設定	開始／終了時間【時間単位】	17
	09	照明調光の設定	モード 0 ～ 3	17
	10	冷却庫内温度レベルの設定	レベル 0 ～ 10	17
	11	加温庫内温度レベルの設定	レベル 0 ～ 10	17
	12	コラム別販売個数の確認	0 ～ 999,999 個	7
	13	過去の故障の確認		18
	14	売上後 1 本販売の設定	0：しない、1：する（コラム別設定）	18
	15	まとめ買い個数の設定	1 ～ 9 本，0：無制限	18
	18	マネーブランド割引グループ設定	10 グループ　0 ～ 30 円【1 円単位】	19
	19	マネーブランド割引一括設定	0 ～ 30 円【1 円単位】	19
【1】 売上個数	01	トータル期間売上個数の確認 コラム別期間売上個数の確認	0 ～ 999,999 個	7
	02	グループ別売上個数の確認	0 ～ 999,999 個・10 グループ	7
	03	価格別売上個数の確認	0 ～ 999,999 個・10 価格	20
	04	ルーレット当たり合計数の確認	0 ～ 999,999 個	—
	05	割引合計個数の確認	0 ～ 999,999 個	—
	06	フリーベンド個数の確認	0 ～ 999,999 個	20
	07	累計売上個数の確認	0 ～ 999,999 個	8
	08	現金累計売上個数の確認	0 ～ 999,999 個	8
	09	現金以外累計売上個数の確認	0 ～ 999,999 個	—
	10	テスト販売合計個数の確認	0 ～ 999,999 個	8
	13	ポイント合計数	0 ～ 999,999 ポイント	—
	14	メダル販売個数確認	TC A、b　0 ～ 999,999 個	—
	17	コラム別ルーレット当たり個数	0 ～ 999,999 個	—
	18	プリンター期間売上現金販売個数 プリンター価格別現金販売個数	0 ～ 999,999 個	20
	19	プリンター期間売上カード販売個数 プリンター価格別カード販売個数	0 ～ 999,999 個	20
	20	プリンター期間売上ＩＤカード販売個数 プリンター価格別ＩＤカード販売個数	0 ～ 999,999 個	20
	21	プリンター期間売上併用販売個数 プリンター価格別併用販売個数	0 ～ 999,999 個	21
	22	プリンター期間売上現金販売個数 プリンターコラム別現金販売個数	0 ～ 999,999 個 0 ～ 9,999 個	21
	23	プリンター期間売上カード販売個数 プリンターコラム別カード販売個数	0 ～ 999,999 個 0 ～ 9,999 個	21
	24	プリンター期間売上ＩＤカード販売個数 プリンターコラム別ＩＤカード販売個数	0 ～ 999,999 個 0 ～ 9,999 個	22
	25	プリンター期間売上併用販売個数 プリンターコラム別併用販売個数	0 ～ 999,999 個 0 ～ 9,999 個	22
	98	マネーブランド割引販売個数確認	0 ～ 999,999 個	23
	99	マネーブランド別販売個数の確認	マネー 1 ～ 8、0 ～ 9,999 個	—
【2】 売上金額	01	トータル期間売上金額の確認 コラム別期間売上金額の確認	0 ～ 999,999 円	7
	02	グループ別売上金額の確認	0 ～ 999,999 円	8
	03	価格別売上金額の確認	0 ～ 999,999 円	23
	04	ルーレット当たり合計金額	0 ～ 999,999 円	—
	05	割引合計金額の確認	0 ～ 999,999 円	—
	06	フリーベンド金額の確認	0 ～ 999,999 円	23
	07	累計売上金額の確認	0 ～ 999,999 円	8
	08	現金累計売上金額の確認	0 ～ 999,999 円	8
	09	現金以外トータル金額	0 ～ 999,999 円	—

モードキー操作項目一覧表

操作キー	項目	内　　容	備　　考	ページ
【2】売上金額	14	メダル販売金額確認	TP A、b 0～999,990円	—
	18	プリンター期間売上現金販売金額 プリンター価格別現金販売金額	0～999,990円	23
	19	プリンター期間売上カード販売金額 プリンター価格別カード販売金額	0～999,999 円	24
	20	プリンター期間売上ＩＤカード販売金額 プリンター価格別ＩＤカード販売金額	0～999,999 円	24
	22	プリンター期間売上現金販売金額 プリンターコラム別現金販売金額	0～999,990円	24
	23	プリンター期間売上カード販売金額 プリンターコラム別カード販売金額	0～999,999 円	25
	24	プリンター期間売上ＩＤカード販売金額 プリンターコラム別ＩＤカード販売金額	0～999,999 円	25
	98	マネーブランド割引金額確認	0～999,999 円	26
	99	マネーブランド別販売金額の確認	マネー 1～8、0～9,999 円	—
【3】価　格	01	現金販売価格の設定	0～9,990円【10円単位】	10
	02	全コラム同一価格の設定	0～9,990円【10円単位】	26
	03	カード割引額設定	0円～999円【1円単位】	—
	04	カード販売価格設定	0円～9,999円【1円単位】	—
	05	プライス別カウンター設定	CnT1～9, A：価格 1～10	—
	06	メダル販売可能コラム設定	A: メダルＡの販売可能コラム、b：メダルbの販売可能コラム	—
	7-1 ～8	マネーブランド別価格設定 （コラム別）	マネー 1～8、1円～9,999 円 【1円単位】	—
【4】釣銭合せ	01	釣銭合わせの確認	－－－－：過不足なし　0：釣銭合せなし	26
	02	釣銭合わせ枚数の設定	0～98：枚数設定【自動チューブ】 99：釣銭合わせなし	27
	03	釣銭合わせモードの設定	0：釣銭合わせなし 1：自動釣銭合せモード 2：自動チューブ残量モード	27
【5】選　択	01	コラムーセレクション配線モードの設定	任意コラム	10
		出荷時設定へのプリセット	点検 / クリア連続押し	10
	02	選択ボタンーコラムの対応パターン設定	1～5：パターン 1～5　99：出荷時パターン	27
	03	交互販売コラムの設定	任意コラム、30 グループ	9
	04	売上集計グループの設定	10 グループ	27
	05	まとめ買い販売個数の設定	0：無制限　1～9個	18
	06	釣銭自動返却時間の設定	0：自動返金せず　1～30秒	28
	07	金額表示器への表示内容の設定	0：表示しない　1：残数　2：補給数　3：価格　4：庫内温度	28
	08	フリーベンドの設定	0：しない　1：全コラムする　2：コラム別	28
	09	ルーレット当たり設定	0：ルーレット動作なし、1～999：1/1～1/999	—
	10	割引販売の設定	0～9本、0～90円	—
	11	冷却庫内温度レベル設定	レベル 0～10	17
	12	加温庫内温度レベル設定	レベル 0～10	17
	13	検知温度確認	1～8、A～F	—
	14	節電モードの設定	0：安定運転制御　1：節電制御（照明含まず） 2：全て節電制御（照明含む）　3：全て節電しない	28
	16	コラム別商品コード設定	4桁	—
	17	カウンター集計選択の設定	0：グループ別　1：プライス別	28
	18	照明消灯方法の設定	0：データイトまたはタイマー消灯で消灯 1：データイトとタイマーが消灯で消灯 2：データイトのみ消灯で消灯　3：タイマーのみ消灯で消灯	16
	21	商品温度管理モードの設定	0：管理しない　1：管理する	29
	22	硬貨受入制限機能	[項目 0～2：50、100、500 円の硬貨投入枚数制限] 1～99 枚、0 枚：制限なし [項目 3：硬貨受入禁止時間] 1～99 分、0 分：制限なし	29
	24	キースイッチ機能設定	0：キースイッチ販売、1：スクールタイマー解除	—
	25	カードR／W種別設定	0～10	—
	26	売上後 1 本販売の設定	0：しない、1：する（コラム別設定）	18
	28	マシンコード設定	10桁	—
	29	ロケーションコード設定	10桁	—
	30-1	イルミネーションパターン設定	0：表示なし　1：三三七拍子　2：ブロック　3：イコライザー	29
	30-2	金額表示器イルミネーション解除設定	0：動作する　1：動作しない	29
	31-1	扉閉鎖時間設定	1～30秒、0：10秒	—
	31-2	扉開閉動作設定	0：する　1：しない	—

操作キー	項目	内　　容	備　　考	ページ
【5】 選　択	33-1	合計ボタンでのプリンター印字内容設定	【期間 / 累計売上設定】、【コラム別売上設定】 【プロモーション関連売上設定】 【グループ / 価格別売上設定】、【金種管理印字設定】	30
	33-2	コラム別売上ボタンでのプリンター印字	【その他の印字項目設定】	
	33-3	プリンター売上管理方法設定	0：期間売上管理、1：累計売上管理	30
	33-4	イシュア別プリンター印字設定	0：イシュア別印字なし、1：イシュア別印字あり	—
	33-5	販売履歴印字設定	1 ー販売履歴印字	—
	34	ルーレット動作対象コラムの設定	全コラム【コラム単位】	—
	35	ルーレット動作時の 当たり対象方法の設定	0：当り対象コラムと販売した価格以下のコラム 1：当り対象コラム	—
	36	調光停止設定機能	0：しない、1：する	—
	37	Ｃｏｌｄ室無販売管理設定	0：しない、1～99（日）	—
	38	Ｈｏｔ室無販売管理設定	0：しない、1～30（日）	—
	39	無販売管理売切確認	10 件 (発生年月日、コラム No.)	—
	40	ＬＥＤ照明点灯条件設定	0：無効 1：販売中、作業中はＬＥＤ照明を点灯する 2：販売中、作業中、人体検知中はＬＥＤ照明を点灯する	31
	41-1	省エネ運転月設定	開始／終了月【月単位】	31
	41-2	省エネ運転時間設定	開始時間【時間単位】	31
	46-1	ピークシフト・カット実施開始月日の設定	開始月日	—
	46-2	ピークシフト・カット実施終了月日の設定	終了月日	—
	46-3	ピークカット実施時間の設定	開始／終了時間【時間単位】	—
	46-4	加温庫内ピークカット実施の設定	0：加温庫内対象外　1：加温庫内対象	—
	46-5	ピークカット解除条件設定	0：温度優先　1：時間優先	—
【6】 タイマー	01	現在時刻の設定	時・分【24 時間制】	16
	02	現在月日の設定	月・日	16
	03	現在年の設定	西暦【4 桁】	16
	04	照明消灯時刻の設定	開始 / 終了【時間単位】	17
	05	照明消灯時間帯の設定	開始 / 終了【時間単位】	31
	06	冷却機節電時間帯の設定	開始 / 終了【時間単位】	32
	07	加温節電時間帯の設定	開始 / 終了【時間単位】	32
	08	システム節電運転時間帯の設定	開始 / 終了【時間単位】	32
	09	販売休止時間 1、コラムの設定	0～24 時間、任意コラム	9
	10	販売休止モードの設定	0：休止 1 の自動設定　1：自動設定しない 2：休止 2 の自動設定　3：休止 1・2 の自動設定	32
	11	販売時間帯の設定（スクールタイマー）	開始 / 終了【時・分】12 パターン	33
	12	曜日別販売時間帯パターンの設定	各曜日最大 8 パターン	33
	13	販売時間帯連動設定	0：連動しない　1：連動する	34
	14	照明調光の設定	モード 0～3	17
	15	照明調光（減光）時間帯の設定	開始 / 終了【時間単位】	34
	16	プロモーション開始年月日の設定	西暦【下位 2 桁】・月日	—
	17	プロモーション終了年月日の設定	西暦【下位 2 桁】・月日	—
	18	プロモーション時間の設定	開始 / 終了時間【時間単位】	—
	19	プロモーション曜日の設定	1～7：日～土曜日、0：毎日	—
	20	販売休止時間 2 の設定	0～24 時間・任意コラム	34
	25	イルミネーション表示時刻設定	0～23 時	34
	26	時間帯別フリーベンド設定	開始／終了時間【時間単位】	—
【7】 補給数	01	コラム別補給数の確認	0～99 個	35
	02	コラム別残数の確認	0～99 個	35
	03	コラム別満杯収納数の設定	0～99 個	35
	04	コラム別保存日数／個数確認	0～250 日，0～45 個	35
	05	コラム別保存期間日数設定	0～250 日	36
	07	補充アラーム数機能	0～99 個	36
	09	コラム別加温可能日数設定	0～99 日	37
	10	販売停止モード設定	0：販売停止しない、1：販売停止する	38
	11	加温可能日数プリセットデータ設定	0～99 日	38
【8】 故　障	01	現在の故障確認		11
	02	過去の故障確認		18
	03	販売履歴の確認	投入年月日時分、入金金額、販売金額、残金	38
	04	冷却機動作時間確認	圧縮機の動作状態	—
	11	電源ＯＮ日時確認	50 回分（電源ＯＮ年，月日，時分）	—
	12	電源ＯＦＦ日時確認	50 回分（電源ＯＦＦ年，月日，時分）	—
	13	コインメカ情報	バージョン、故障データ	—
	14	ビルバリ情報	バージョン、故障データ	—

※自動販売機の仕様によっては操作できない機能もあります。

2 モードキー操作

■モード番号・項目番号の設定方法は、12 ページのモードキー操作例をご確認ください。

[0]

0 − 01 交互販売コラムの設定

交互販売 × 1 の操作と同様です。(9 ページ参照)

0 − 02 コラムーセレクション配線モードの設定

コラム設定 × 1 の操作と同様です。(10 ページ参照)

0 − 03 現在年の設定

〔例〕2013 年に設定する。

手順	キー操作	表示部	説　明
モード番号【0】項目番号 03 を選択します。			
1	書込み	2 0 1 0	現在のデータを表示する。西暦
2	▲アップ ▼ダウン	2 0 1 3	下位 2 桁を 13 に変更する。
3	書込み	2 0 1 3	現在年が設定される。
4	終了	123456 トータルカウンター	

- 確認を行うときは、アミ掛け部分を飛ばします。
- 設定範囲　00 ～ 99 (2000 ～ 2099 年)

0 − 04 現在月日の設定

〔例〕12 月 19 日にする。

手順	キー操作	表示部	説　明
モード番号【0】項目番号 04 を選択します。			
1	書込み	1 0 1 5	現在月日を表示する。
2	▲アップ ▼ダウン	1 2 0 1	月を 12 に変更する。月
3	書込み	1 2 0 1	日
4	▲アップ ▼ダウン	1 2 1 9	日を 19 に変更する。
5	書込み	1 2 1 9	現在月日が設定される。
6	終了	123456 トータルカウンター	

- 確認を行うときは、アミ掛け部分を飛ばします。

0 − 05 現在時刻の設定

〔例〕13 時 19 分にする。

手順	キー操作	表示部	説　明
モード番号【0】項目番号 05 を選択します。			
1	書込み	1 2 2 5	現在時刻(時、分)を表示する。
2	▲アップ ▼ダウン	1 3 2 5	時を 13 に変更する。時
3	書込み	1 3 2 5	分
4	▲アップ ▼ダウン	1 3 1 9	分を 19 に変更する。
5	書込み	1 3 1 9	現在時刻が設定される。
6	終了	123456 トータルカウンター	

- 確認を行うときは、アミ掛け部分を飛ばします。
- 時間は 24 時間制です。

0 − 07 照明消灯方法の設定

デーライト状態と照明節電時間帯による照明節電動作を設定する機能です。

〔例〕デーライト・節電時間帯とも消灯条件にする。AND 条件

手順	キー操作	表示部	説　明
モード番号【0】項目番号 07 を選択します。			
1	書込み	0	照明消灯方法を表示する。
2	▲アップ ▼ダウン	1	AND 条件にする。
3	書込み	1	照明節電モードが設定される。
4	終了	123456 トータルカウンター	

- 確認を行うときは、アミ掛け部分を飛ばします。
- 設定範囲：0：デーライトまたは節電時間帯が消灯条件の場合、消灯します……OR 条件
  1：デーライトと節電時間帯がともに消灯条件の場合、消灯します……AND 条件
  2：デーライトが消灯条件の場合、消灯します
  3：節電時間帯が消灯条件の場合、消灯します

0 − 08 照明消灯時刻の設定

〔例〕消灯時間帯を 10 時から 14 時にする。

手順	キー操作	表示部	説　明
モード番号【0】項目番号 08 を選択します。			
1	書込み	0 9 1 5	現在の照明消灯時刻を表示する。
2	▲アップ ▼ダウン	1 0 1 5	開始時を 10 に変更する。 開始時
3	書込み	1 0 1 5	終了時
4	▲アップ ▼ダウン	1 0 1 4	終了時を 14 に変更する。
5	書込み	1 0 1 4	時間帯が設定される。
6	終了	123456 トータルカウンター	

- 確認を行うときは、アミ掛け部分を飛ばします。
- 時間単位
- 開始時刻＝終了時刻が「00 − 00」の場合、終日無効になります。
- 開始時刻＝終了時刻が「00 − 00」以外の同一時刻の場合、終日有効となります。

0 − 09 照明調光の設定

〔例〕照明の調光状態に設定する。

手順	キー操作	表示部	説　明
モード番号【0】項目番号 09 を選択します。			
1	書込み	0	現在の照明調光が表示される。
2	▲アップ ▼ダウン	1	データを 1 に変更する。
3	書込み	1	照明調光が設定される。
4	終了	123456 トータルカウンター	

- 設定範囲：0：標準状態（点灯時は常に標準状態）
  1：調光状態（点灯時は常に調光状態）
  2:デーライト連動（周辺が暗い場合に調光状態）
  3:タイマー設定（指定した時間内に調光状態）
- 確認を行うときは、アミ掛け部分を飛ばします。
- 「2：デーライト連動」に設定すると、デーライトがオンして 3 時間後に調光を開始し、デーライトオフ時に調光を終了します。
- 「3：タイマー設定」に設定すると、照明調光時間帯設定の項目に、設定された時間帯に調光します。

0 − 10 冷却庫内の温度レベルの設定

〔例〕冷却温度レベルを 4 にする。

手順	キー操作	表示部	説　明
モード番号【0】項目番号 10 を選択します。			
1	書込み	1　5	庫内 1 の温度レベルを表示する。
2	▲アップ ▼ダウン	1　4 庫内 2	データを 4 に変更する。 温度レベル
3	書込み	2　5	庫内 2 の温度レベルを表示する。以下、手順 2、3 の操作により全ての庫内を設定する。
4	終了	123456 トータルカウンター	

- 確認を行うときは、アミ掛け部分を飛ばします。
- 設定範囲　0 ～ 10 レベル（5 レベルを標準とし、0 が低温側、10 が高温側とする）

0 − 11 加温庫内の温度レベルの設定

〔例〕加温温度レベルを 6 にする。

手順	キー操作	表示部	説　明
モード番号【0】項目番号 11 を選択します。			
1	書込み	1　5	庫内 1 の温度レベルを表示する。
2	▲アップ ▼ダウン	1　6	データを 6 に変更する。 温度レベル
3	書込み 庫内 2	2　6	庫内 2 の温度レベルを表示する。以下、手順 2、3 の操作により全ての庫内を設定する。
4	終了	123456 トータルカウンター	

- 確認を行うときは、アミ掛け部分を飛ばします。
- 設定範囲
  0 ～ 10 レベル（5 レベルを標準とし、0 が低温側、10 が高温側とする）

0 − 12 コラム別販売個数の確認

売上集計 × 1 の操作と同様です。（7 ページ参照）

0 － 13 過去の故障確認

手順	キー操作	表示部	説　明
モード番号【0】項目番号 13 を選択します。			
1	書込み （例）コインメカ通信異常	1 0	過去の故障がある場合は、最初の故障コードを表示する。 過去の故障がない場合は End を表示する。
2	▲アップ	5 1	次のデータを表示する。 すべての故障を表示し終わると、End を表示する。 （例）価格未設定
3	終了	123456 トータルカウンター	

クリアの方法

- 点検/クリアキーを 2 秒間以上押すと、全ての過去の故障データがクリアされる。

0 － 14 売上後 1 本販売の設定

コラムごとに売切れ後 1 本販売する／しないを設定する機能です。
〔例〕「売切」時残数 0 本の設定を行います。

手順	キー操作	表示部	説　明
モード番号【0】項目番号 14 を選択します。			
1	書込み	0	売上後 1 本販売の設定を表示する。
2	▲アップ ▼ダウン	1	売上後 1 本販売するを選択する。
3	書込み	1	「売上後 1 本販売するが設定される。
4	選択ボタン	1	(選択ボタン)を押すと、販売ランプが点灯し、「売切」時残数 0 本に設定される。「売切」時残数 0 本設定を表示している場合は、売切れ後 1 本販売するに設定されているコラムの販売ランプが点灯する。解除するときは再度(選択ボタン)を押すと販売ランプが消灯し、解除される。
5	終了	123456 トータルカウンター	

- 確認を行うときは、アミ掛け部分を飛ばします。
- 設定範囲：0：売切れ後 1 本販売しない
  1：売切れ後 1 本販売する（コラム別に設定可能）
- 設定を『0』にした場合、コラムごとの「売切」時残数 0 本設定は自動的に解除される。（「売切」時残数 0 本設定の一括クリア）

0 － 15 まとめ買い本数の設定

〔例〕まとめ買い本数を 3 本にする。

手順	キー操作	表示部	説　明
モード番号【0】項目番号 15 を選択します。			
1	書込み	0	現在の設定データを表示する。
2	▲アップ ▼ダウン	3	データを 3 に変更する。 3 本まとめ買い
3	書込み	3	まとめ買い本数として設定される。
4	選択ボタン	3	(選択ボタン)を押すと販売ランプが点灯し、単品販売コラムに設定される。 販売ランプが消えている(選択ボタン)がまとめ買い設定となる。
5	終了	123456 トータルカウンター	

- 確認を行うときは、アミ掛け部分を飛ばします。
- 設定範囲　0：無制限　1～9：まとめ買い本数

※ 釣銭返却時間モード [5-06] の設定で時間を延長してください。

※ 手順 4 で (選択ボタン) を押して販売ランプを点灯させると単品販売となりますのでご注意ください。

0－18 マネーブランド割引グループ設定

シングルI/F仕様のカードRW接続時はカード、マルチI/F仕様のカードRW接続時はマネーブランド1の割引きグループを設定する機能です。

手順	キー操作	表示部	説　明
モード番号【0】項目番号 18 を選択します。			
1	書込み	Gr1 10	グループ1、グループ1に設定されている割引額を表示する。 該当グループに設定されているコラムの選択釦の販売ランプが点灯する。
2	▲アップ ▼ダウン	Gr2 20	グループを変更する。該当グループ、該当グループに設定されている割引額を表示する。 該当グループに設定されているコラムの選択釦の販売ランプが点灯する。
3	書込み	Gr2 20	該当グループの割引額の変更が可能となる。
4	▲アップ ▼ダウン	Gr2 25	割引額を変更する。
5	書込み	Gr2 25	該当グループの割引額が設定され、該当グループに設定されていたコラムがいったん解除される。
6	選択ボタン	Gr2 25	(選択ボタン)を押すと、販売ランプが点灯し、そのコラムがグループ設定され、割引対象となる。 再度、押すと販売ランプが消灯し、対象外となる。 販売ランプ点灯－該当割引グループ対象 販売ランプ消灯－該当割引グループ対象外
7	▲アップ ▼ダウン	Gr2 26	再度▲アップ ▼ダウンキーを押すと、割引額を変更できます。
8	書込み	Gr2 26	該当グループの割引額が設定され、該当グループに設定されていたコラムがいったん解除される。
9	選択ボタン	Gr2 26	(選択ボタン)を押すと、販売ランプが点灯し、そのコラムがグループ設定され、割引対象となる。
10	終了	123456 トータルカウンター	

- 確認を行うときは、アミ掛け部分を飛ばします。
- 設定範囲：10グループ・0～30円割引
- グループ別に対象となったコラムは販売時に割引いた価格で販売されます。
- マネー割引対象コラムは、カード・マネーブランド1価格の設定は行えません。
- 交互販売グループがされている場合、同一交互販売グループの対象コラムにも、マネーブランド割引グループ設定を適用します。
- 同一交互販売グループの対象コラムに、マネーブランド割引グループ対象から解除されたコラムがある場合、同一交互販売グループの他の対象コラムも設定解除されます。
- 各グループに設定されたコラムは、グループをまたがった同一交互販売グループには、設定できません。
- 割引額の変更により、グループに設定された対象コラムを一度解除します。
- 各コラムは重複したグループには属せません。

クリアの方法

手順2のあとに[点検/クリア]キーを2秒間以上押し続ける。

0－19 マネーブランド割引一括設定

全てのコラムをマネーブランド割引グループ設定のグループ1に設定する機能です。

手順	キー操作	表示部	説　明
モード番号【0】項目番号 19 を選択します。			
1	書込み	ALL 0	マネーブランド割引一括設定の入力待ちとなる。
2	▲アップ ▼ダウン	ALL 1	割引額の変更を行います。
3	書込み	ALL 1	マネーブランド割引一括設定のGr1の割引額が設定され、全コラムGr1の対象コラムに設定される。(Gr2～10の対象コラムからは外れます。)
4	終了	123456 トータルカウンター	

- 確認を行うときは、アミ掛け部分を飛ばします。
- 設定範囲：0～30円割引
- グループ1の割引額の設定し、全コラムをグループ1の対象コラムに設定します。
- 一括設定時、グループ2～10は対象コラム無しとなります。
- 交互販売グループがされている場合、同一交互販売グループのコラムにも、マネーブランド割引グループ設定を適用します。

1 － 03 価格別売上個数の確認

手順	キー操作	表示部	説　明
モード番号【1】項目番号 3 を選択します。			
1	書込み	TL　23456	価格別売上個数 23456 個を表示する。
2	▲アップ ▼ダウン	P 1 1 0 ↓ C　14567	110 円価格の売上個数 14567 個を表示する。
3	終了	123456 トータルカウンター	

● 現在設定されていない価格帯でも（過去の設定）、価格帯別売上個数データがある場合には、その価格帯別売上個数を表示します。

クリアの方法

手順 2 のあとに 点検/クリア キーを 2 秒間以上押し続ける。

1 － 06 フリーベンド販売個数の確認

手順	キー操作	表示部	説　明
モード番号【1】項目番号 6 を選択します。			
1	書込み	FC　12345	フリーベンド販売個数 12345 個を表示する。
2	終了	123456 トータルカウンター	

クリアの方法

手順 1 のあとに 点検/クリア キーを 2 秒間以上押し続ける。

1 － 18 期間売上現金販売個数および価格別現金販売個数確認モード

期間売上現金販売個数と価格別現金販売個数を確認する機能です。

手順	キー操作	表示部	説　明
モード番号【1】項目番号 18 を選択します。			
1	書込み	YC 123456	期間売上現金販売個数を表示する。
2	▲アップ ▼ダウン 120 円	P 1 2 0 ↓ C　12345 販売個数	価格を表示し、該当コラムの販売ランプが点灯し、該当価格の現金販売個数を表示する。
3	▲アップ ▼ダウン	P 1 1 0 ↓ C 23456	価格を変更する。
クリア操作を行わない場合は、手順 5 へ			
4	点検/クリア	P 1 1 0 ↓ C　0	2 秒間以上押すと、プリンター売上集計がクリアされる。
5	終了	123456 トータルカウンター	

● 確認範囲

期間売上　：0 ～ 999,999 個

価格別（高価格順に 10 価格）　：0 ～ 999,999 個

1 － 19 期間売上カード販売個数および価格別カード販売個数確認モード

期間売上カード販売個数と価格別カード販売個数を確認する機能です。

手順	キー操作	表示部	説　明
モード番号【1】項目番号 19 を選択します。			
1	書込み	cC 123456	期間売上カード販売個数を表示する。
2	▲アップ ▼ダウン 120 円	P 1 2 0 ↓ C　12345 販売個数	価格を表示し、該当コラムの販売ランプが点灯し、該当価格のカード販売個数を表示する。
3	▲アップ ▼ダウン	P 1 1 0 ↓ C 23456	価格を変更する。
クリア操作を行わない場合は、手順 8 へ			
4	点検/クリア	P 1 1 0 ↓ C　0	2 秒間以上押すと、プリンター売上集計がクリアされる。
5	終了	123456 トータルカウンター	

● 確認範囲

期間売上　：0 ～ 999,999 個

価格別（高価格順に 10 価格）　：0 ～ 999,999 個

1 － 20 期間売上 I D カード販売個数および価格別 I D カード販売個数確認モード

期間売上 I D カード販売個数と価格別 I D カード販売個数を確認する機能です。

手順	キー操作	表示部	説　明
モード番号【1】項目番号 20 を選択します。			
1	書込み	iC 123456	期間売上 I D カード販売個数を表示する。
2	▲アップ ▼ダウン 120 円	P 1 2 0 ↓ C　12345 販売個数	価格を表示し、該当コラムの販売ランプが点灯し、該当価格の I D カード販売個数を表示する。
3	▲アップ ▼ダウン	P 1 1 0 ↓ C 23456	価格を変更する。
クリア操作を行わない場合は、手順 5 へ			
4	点検/クリア	P 1 1 0 ↓ C　0	2 秒間以上押すと、プリンター売上集計がクリアされる。
5	終了	123456 トータルカウンター	

● 確認範囲

期間売上　：0 ～ 999,999 個

価格別（高価格順に 10 価格）　：0 ～ 999,999 個

1 － 21 期間売上併用販売個数および価格別併用販売個数確認モード

期間売上併用販売個数と価格別併用販売個数を確認する機能です。

手順	キー操作	表示部	説　明
モード番号【1】項目番号 21 を選択します。			
1	書込み	hC 123456	期間売上併用販売個数を表示する。
2	▲アップ ▼ダウン 120円	P 120 ↓ C 12345 販売個数	価格を表示し、該当コラムの販売ランプが点灯し、該当価格の併用販売個数を表示する。
3	▲アップ ▼ダウン	P 110 ↓ C 23456	価格を変更する。
クリア操作を行わない場合は、手順５へ			
4	点検/クリア	P 110 ↓ C 0	２秒間以上押すと、プリンター売上集計がクリアされる。
5	終了	123456 トータルカウンター	

● 確認範囲
期間売上　　：０～999,999 個
価格別（高価格順に 10 価格）　：０～999,999 個

1 － 22 期間売上現金販売個数およびコラム別現金販売個数確認モード

期間売上現金販売個数とコラム別現金販売個数を確認する機能です。

手順	キー操作	表示部	説　明
モード番号【1】項目番号 22 を選択します。			
1	書込み	YC 123456	期間売上現金販売個数を表示する。
2	▲アップ ▼ダウン 1番コラム 120円 販売個数	CL1 ↓ P120 ↓ C 345	コラム番号を表示し、該当コラムの販売ランプが点灯し、該当コラムの価格を表示し、その後、現金販売個数を表示する。
２価格ない場合は、手順４へ			
3	▲アップ ▼ダウン	CL1 ↓ P130 ↓ C 2345	価格を変更する。
4	▲アップ ▼ダウン	CL2 ↓ P120 ↓ C 345	コラムを変更する。
5	選択ボタン	CL3 ↓ P100 ↓ C 45	コラム番号を表示し、該当コラムの販売ランプが点灯し、該当コラムの価格を表示し、その後、現金販売個数を表示する。
クリア操作を行わない場合は、手順７へ			
6	点検/クリア	CL3 ↓ P100 ↓ C 0	２秒間以上押すと、プリンター売上集計がクリアされる。
7	終了	123456 トータルカウンター	

● 確認範囲
期間売上　　：０～999,999 個
コラム別（２価格ある場合は、２価格。ない場合は１価格）
　　：０～9,999 個

1 － 23 期間売上カード販売個数およびコラム別カード販売個数確認モード

期間売上カード販売個数とコラム別カード販売個数を確認する機能です。

手順	キー操作	表示部	説　明
モード番号【1】項目番号 23 を選択します。			
1	書込み	cC 123456	期間売上カード販売個数を表示する。
2	▲アップ ▼ダウン 1番コラム 120円 販売個数	CL1 ↓ P120 ↓ C 345	コラム番号を表示し、該当コラムの販売ランプが点灯し、該当コラムの価格を表示し、その後、カード販売個数を表示する。
２価格ない場合は、手順４へ			
3	▲アップ ▼ダウン	CL1 ↓ P130 ↓ C 2345	価格を変更する。
4	▲アップ ▼ダウン	CL2 ↓ P120 ↓ C 345	コラムを変更する。
5	選択ボタン	CL3 ↓ P100 ↓ C 45	コラム番号を表示し、該当コラムの販売ランプが点灯し、該当コラムの価格を表示し、その後、カード販売個数を表示する。
クリア操作を行わない場合は、手順７へ			
6	点検/クリア	CL3 ↓ P100 ↓ C 0	２秒間以上押すと、プリンター売上集計がクリアされる。
7	終了	123456 トータルカウンター	

● 確認範囲
期間売上　　：０～999,999 個
コラム別（２価格ある場合は、２価格。ない場合は１価格）
　　：０～9,999 個

1 － 24 期間売上ＩＤカード販売個数およびコラム別ＩＤカード販売個数確認モード

期間売上ＩＤカード販売個数とコラム別ＩＤカード販売個数を確認する機能です。

手順	キー操作	表示部	説　明
モード番号【1】項目番号 24 を選択します。			
1	書込み	iC 123456	期間売上カード販売個数を表示する。
2	▲アップ ▼ダウン 1番コラム 120円 販売個数	CL1 → P120 → C 345	コラム番号を表示し、該当コラムの販売ランプが点灯し、該当コラムの価格を表示し、その後、ＩＤカード販売個数を表示する。
2価格ない場合は、手順４へ			
3	▲アップ ▼ダウン	CL1 → P130 → C 2345	価格を変更する。
4	▲アップ ▼ダウン	CL2 → P120 → C 345	コラムを変更する。
5	選択ボタン	CL3 → P100 → C 45	コラム番号を表示し、該当コラムの販売ランプが点灯し、該当コラムの価格を表示し、その後、ＩＤカード販売個数を表示する。
クリア操作を行わない場合は、手順７へ			
6	点検/クリア	CL3 → P100 → C 0	２秒間以上押すと、プリンター売上集計がクリアされる。
7	終了	123456 トータルカウンター	

● 確認範囲
期間売上　：０～999,999 個
コラム別（２価格ある場合は、２価格。ない場合は１価格）
　　：０～9,999 個

1 － 25 期間売上併用販売個数およびコラム別併用販売個数確認モード

期間売上併用販売個数とコラム別併用販売個数を確認する機能です。

手順	キー操作	表示部	説　明
モード番号【1】項目番号 25 を選択します。			
1	書込み	hC 123456	期間売上併用販売個数を表示する。
2	▲アップ ▼ダウン 1番コラム 120円 販売個数	CL1 → P120 → C 345	コラム番号を表示し、該当コラムの販売ランプが点灯し、該当コラムの価格を表示し、その後、併用販売個数を表示する。
2価格ない場合は、手順４へ			
3	▲アップ ▼ダウン	CL1 → P130 → C 2345	価格を変更する。
4	▲アップ ▼ダウン	CL2 → P120 → C 345	コラムを変更する。
5	選択ボタン	CL3 → P100 → C 45	コラム番号を表示し、該当コラムの販売ランプが点灯し、該当コラムの価格を表示し、その後、併用販売個数を表示する。
クリア操作を行わない場合は、手順７へ			
6	点検/クリア	CL3 → P100 → C 0	２秒間以上押すと、プリンター売上集計がクリアされる。
7	終了	123456 トータルカウンター	

● 確認範囲
期間売上　：０～999,999 個
コラム別（２価格ある場合は、２価格。ない場合は１価格）
　　：０～9,999 個

1 － 98 マネーブランド割引販売個数確認

シングル I/F 仕様のカード RW 接続時はカード、マルチ I/F 仕様のカード接続時は、マネーブランド 1 での割引販売を行った個数を確認する機能です。

手順	キー操作	表示部	説　明
モード番号【1】項目番号 98 を選択します。			
1	書込み	JC 1 ↓ 1	マネーブランド割引販売個数の確認項目になり、グループ 1 の割引個数表示をする。
2	▲アップ ▼ダウン	JC10 ↓ 1	グループ番号を選択する。
クリア操作を行わない場合は、手順 4 へ			
3	点検/クリア	JC10 ↓ 0	2 秒以上押し続けると、全グループのマネー割引販売個数、金額がクリアされる。（プリンター売上管理方法が累計売上管理に設定されている場合はクリアは行えません。）
4	終了	123456 トータルカウンター	

- 確認範囲：0 ～ 999,999 個
- クリア操作にて、プリンターの売上集計関連のデータを全てクリアします。
- 集計データが 6 桁を越えた場合には、7 桁目は無視され加算が進みます。
- プリンター売上管理方法が累計売上管理に設定されている場合はクリアは行えません。

[2]

2 － 03 価格別売上金額の確認

手順	キー操作	表示部	説　明
モード番号【2】項目番号 03 を選択します。			
1	書込み	TL 123450	価格別売上金額 123450 円を表示する。（110 円）
2	▲アップ ▼ダウン	P 1 1 0 ↓ P 34560	プライス番号を指定する。プライス番号 1 に該当する（選択ボタン）の販売ランプが点灯する。
3	終了	123456 トータルカウンター	

- 現在設定されていない価格帯でも（過去の設定）、価格帯別売上金額データがある場合には、その価格帯別売上金額を表示します。

クリアの方法

手順 1 のあとに 点検/クリア キーを 2 秒間以上押し続ける。

2 － 06 フリーベンド販売金額の確認

手順	キー操作	表示部	説　明
モード番号【2】項目番号 06 を選択します。			
1	書込み	FP 123450	フリーベンド販売金額 123450 円を表示する。
2	終了	123456 トータルカウンター	

クリアの方法

手順 1 のあとに 点検/クリア キーを 2 秒間以上押し続ける。

2 － 18 期間売上現金販売金額および価格別現金販売金額確認モード

期間売上現金販売金額と価格別現金販売金額を確認する機能です。

手順	キー操作	表示部	説　明
モード番号【2】項目番号 18 を選択します。			
1	書込み	YP 123456	期間売上現金販売金額を表示する。
2	▲アップ ▼ダウン（120 円）	P 120 ↓ P 23450	価格を表示し、該当コラムの販売ランプが点灯し、該当価格の現金販売金額を表示する。（販売個数）
3	▲アップ ▼ダウン	P110 ↓ P 3450	価格を変更する。
クリア操作を行わない場合は、手順 5 へ			
4	点検/クリア	P 110 ↓ P 0	2 秒間以上押すと、プリンター売上集計がクリアされる。
5	終了	123456 トータルカウンター	

- 確認範囲

期間売上　：0 ～ 999,990 円
価格別（高価格順に 10 価格）　：0 ～ 999,990 円

2－19 期間売上カード販売金額および価格別カード販売金額確認モード

期間売上カード販売金額と価格別カード販売金額を確認する機能です。

手順	キー操作	表示部	説　明
モード番号【2】項目番号 19 を選択します。			
1	書込み	cP 123456	期間売上カード販売金額を表示する。
2	▲アップ ▼ダウン 120円	P 120 ↓ P 23450 販売個数	価格を表示し、該当コラムの販売ランプが点灯し、該当価格のカード販売金額を表示する。
3	▲アップ ▼ダウン	P110 ↓ P 3450	価格を変更する。
クリア操作を行わない場合は、手順５へ			
4	点検/クリア	P 110 ↓ P 0	２秒間以上押すと、プリンター売上集計がクリアされる。
5	終了	123456 トータルカウンター	

● 確認範囲

期間売上　：０～999,999 円

価格別（高価格順に 10 価格）　：０～999,999 円

2－20 期間売上ＩＤカード販売金額および価格別ＩＤカード販売金額確認モード

期間売上ＩＤカード販売金額と価格別カード販売金額を確認する機能です。

手順	キー操作	表示部	説　明
モード番号【2】項目番号 20 を選択します。			
1	書込み	iP 123456	期間売上ＩＤカード販売金額を表示する。
2	▲アップ ▼ダウン 120円	P 120 ↓ P 23450 販売個数	価格を表示し、該当コラムの販売ランプが点灯し、該当価格のＩＤカード販売金額を表示する。
3	▲アップ ▼ダウン	P110 ↓ P 3450	価格を変更する。
クリア操作を行わない場合は、手順５へ			
4	点検/クリア	P 110 ↓ P 0	２秒間以上押すと、プリンター売上集計がクリアされる。
5	終了	123456 トータルカウンター	

● 確認範囲

期間売上　：０～999,999 円

価格別（高価格順に 10 価格）　：０～999,999 円

2－22 期間売上現金販売金額およびコラム別現金販売金額確認モード

期間売上現金販売金額とコラム別現金販売金額を確認する機能です。

手順	キー操作	表示部	説　明
モード番号【2】項目番号 22 を選択します。			
1	書込み	YP 123456	期間売上現金販売金額を表示する。
2	▲アップ ▼ダウン １番コラム 120円 販売個数	CL1 ↓ P120 ↓ C 345	コラム番号を表示し、該当コラムの販売ランプが点灯し、該当コラムの価格を表示し、その後、現金販売金額を表示する。
２価格ない場合は、手順４へ			
3	▲アップ ▼ダウン	CL1 ↓ P130 ↓ C 2345	価格を変更する。
4	▲アップ ▼ダウン	CL2 ↓ P120 ↓ C 345	コラムを変更する。
5	選択ボタン	CL3 ↓ P100 ↓ C 45	コラム番号を表示し、該当コラムの販売ランプが点灯し、該当コラムの価格を表示し、その後、現金販売金額を表示する。
クリア操作を行わない場合は、手順７へ			
6	点検/クリア	CL3 ↓ P100 ↓ C 0	２秒間以上押すと、プリンター売上集計がクリアされる。
7	終了	123456 トータルカウンター	

● 確認範囲

期間売上　：０～999,990 円

コラム別（２価格ある場合は、２価格。ない場合は１価格）
：０～999,990 円

2 － 23 期間売上カード販売金額およびコラム別カード販売金額確認モード

期間売上カード販売金額とコラム別カード販売金額を確認する機能です。

手順	キー操作	表示部	説　明
モード番号【2】項目番号 23 を選択します。			
1	書込み	cP 123456	期間売上カード販売金額を表示する。
2	▲アップ ▼ダウン 1番コラム 120円 販売個数	CL1 → P120 → C 345	コラム番号を表示し、該当コラムの販売ランプが点灯し、該当コラムの価格を表示し、その後、カード販売金額を表示する。
2 価格ない場合は、手順 4 へ			
3	▲アップ ▼ダウン	CL1 → P130 → C 2345	価格を変更する。
4	▲アップ ▼ダウン	CL2 → P120 → C 345	コラムを変更する。
5	選択ボタン	CL3 → P100 → C 45	コラム番号を表示し、該当コラムの販売ランプが点灯し、該当コラムの価格を表示し、その後、カード販売金額を表示する。
クリア操作を行わない場合は、手順 7 へ			
6	点検/クリア	CL3 → P100 → C 0	2 秒間以上押すと、プリンター売上集計がクリアされる。
7	終了	123456 トータルカウンター	

● 確認範囲

期間売上　：0 ～ 999,999 円

コラム別 (2 価格ある場合は、2 価格。ない場合は 1 価格)

：0 ～ 999,999 円

2 － 24 期間売上 I Dカード販売金額およびコラム別 I Dカード販売金額確認モード

期間売上 I Dカード販売金額とコラム別 I Dカード販売金額を確認する機能です。

手順	キー操作	表示部	説　明
モード番号【2】項目番号 24 を選択します。			
1	書込み	iP 123456	期間売上 I Dカード販売金額を表示する。
2	▲アップ ▼ダウン 1番コラム 120円 販売個数	CL1 → P120 → C 345	コラム番号を表示し、該当コラムの販売ランプが点灯し、該当コラムの価格を表示し、その後、 I Dカード販売金額を表示する。
2 価格ない場合は、手順 4 へ			
3	▲アップ ▼ダウン	CL1 → P130 → C 2345	価格を変更する。
4	▲アップ ▼ダウン	CL2 → P120 → C 345	コラムを変更する。
5	選択ボタン	CL3 → P100 → C 45	コラム番号を表示し、該当コラムの販売ランプが点灯し、該当コラムの価格を表示し、その後、 I Dカード販売金額を表示する。
クリア操作を行わない場合は、手順 7 へ			
6	点検/クリア	CL3 → P100 → C 0	2 秒間以上押すと、プリンター売上集計がクリアされる。
7	終了	123456 トータルカウンター	

● 確認範囲

期間売上　：0 ～ 999,999 円

コラム別 (2 価格ある場合は、2 価格。ない場合は 1 価格)

：0 ～ 999,999 円

2 － 98 マネーブランド割引金額確認

シングル I/F 仕様のカード RW 接続時はカード、マルチ I/F 仕様のカード接続時は、マネーブランド 1 での割引販売を行った金額を確認する機能です。

手順	キー操作	表示部	説　明
モード番号【2】項目番号 98 を選択します。			
1	書込み	JP 1 ↓ 1	マネーブランド割引金額の確認項目になり、グループ1の割引金額表示をする。
2	▲アップ ▼ダウン	JP10 ↓ 1	グループ番号を選択する。
クリア操作を行わない場合は、手順４へ			
3	点検/クリア	JP10 ↓ 0	２秒以上押し続けると、全グループのマネー割引販売個数、金額がクリアされる。（プリンター売上管理方法が累計売上管理に設定されている場合はクリアは行えません。）
4	終了	123456 トータルカウンター	

- 確認範囲：0 ～ 999,999 円
- クリア操作にて、プリンターの売上集計関連のデータを全てクリアします。
- 集計データが６桁を越えた場合には、７桁目は無視され加算が進みます。
- プリンター売上管理方法が累計売上管理に設定されている場合はクリアは行えません。

[3]

3 － 02 全コラム同一価格の設定

〔例〕全コラムの価格を 110 円から 120 円にする。

手順	キー操作	表示部	説　明
モード番号【3】項目番号 02 を選択します。			
1	書込み	１１０	全コラム同一価格 110 円を表示する。
2	▲アップ ▼ダウン	１２０	価格を変更する。
3	書込み	１２０	全てのコラムが、現在表示されている価格に設定される。
4	終了	123456 トータルカウンター	

- 設定範囲　　0 ～ 9,990 円（10 円単位）

[4]

4 － 01 釣銭合わせの確認

コインメカの仕様によっては設定できません
自動釣銭合わせモードの設定（4 － 03）と自動釣銭合わせ枚数の設定（4 － 02）を設定しないと運用できません。

手順	キー操作	表示部	説　明
モード番号【4】項目番号 01 を選択します。			
1	書込み		釣銭合わせの確認・クリア項目になり、現在の状態を表示する。
		0	釣銭合わせモードの設定がされていないので 終了 キーを押す。
		－ － － －	すべてのチューブで過不足がないので 終了 キーを押す。
		－ －	何れかのチューブでオーバーしている。オーバーしていない場合は、手順 6 の表示となる。
2	書込み or モード スタート ストップ	－ －	オーバー分の釣銭が払出しを開始する。払出しを途中で止めたい場合には、 書込み キーか モード キーを押す。
3	10 円のチューブ 6 枚不足	１０Ａ ↑↓ 6	オーバーがない場合、払出し終了後、最初のチューブの不足枚数を表示する。
4	▲アップ	５０Ａ ↑↓ 4	次に過不足があるチューブ番号を表示する。不足枚数を補充してください。
5	終了	123456 トータルカウンター	

- 確認を行うときは、アミ掛け部分を飛ばします。
- 過不足のないチューブは飛ばして表示される。

クリアの方法

手順 3 のあとに 点検/クリア キーを 2 秒間以上押し続けると不足枚数がクリアされる。クリア操作を行う前に釣銭チューブに不足枚数分補充してください。
チューブ番号が End と表示されているときに 点検/クリア キーを 2 秒間以上押し続けるとすべてのチューブの枚数がクリアされる。

4 － 02 釣銭合わせ枚数の設定

手順	キー操作	表示部	説　明
モード番号【4】項目番号 02 を選択します。			
1	書込み 10 円 25 枚	10A ↑↓ 25	釣銭合わせ枚数の設定項目になる。現在の設定データを表示する。 [例] 10 円自動補充チューブ 25 枚
2	▲アップ ▼ダウン	26	データを変更できる。
3	書込み	50A ↑↓ 20	データが設定され、次のチューブ番号のデータが表示される。 手順 6 に戻り繰り返す。
4	終了	123456 トータルカウンター	

● 確認を行うときは、アミ掛け部分を飛ばします。

● チューブ名と表示、設定枚数

表示	チューブ名	設定データ	
10A	10 円自動補充チューブ	0～99 枚	釣銭合わせを行わない場合には 99 枚に設定
50A	50 円自動補充チューブ		
100A	100 円自動補充チューブ		
500A	500 円自動補充チューブ		

4 － 03 釣銭合わせモードの設定

手順	キー操作	表示部	説　明
モード番号【4】項目番号 03 を選択します。			
1	書込み	0	現在の設定データを表示する。
2	▲アップ ▼ダウン	1	データを変更できる。 自動釣銭合わせモード
3	書込み	1	データが設定される。
4	終了	123456 トータルカウンター	

● 確認を行うときは、アミ掛け部分を飛ばします。

● 設定範囲：　0 －釣銭合わせなし
　　1 －自動釣銭合わせモード
　　2 －自動チューブ残量モード

[5]

5 － 02 選択ボタン - コラム対応のパターン設定

〔例〕(選択ボタン)コラムのパターンを 2 のパターンに変更する。

手順	キー操作	表示部	説　明
モード番号【5】項目番号 02 を選択します。			
1	書込み	1	現在の設定データを表示する。
2	▲アップ ▼ダウン	2	データを 2 に変更する。 パターン 2
3	書込み	2	表示している番号の(選択ボタン)－コラム配列データに切替えられます。
4	終了	123456 トータルカウンター	

● 確認を行うときは、アミ掛け部分を飛ばします。

● (選択ボタン) －コラムのパターンは「パターン 1～5」があります。

● 設定範囲　1～5 ：パターン 1～5
　　99 ：出荷パターン

5 － 04 売上グループの設定

〔例〕グループ 1 に複数の(選択ボタン)をグループ化する。

手順	キー操作	表示部	説　明
モード番号【5】項目番号 04 を選択します。			
1	書込み	G　01	グループ番号 1 が表示され、そのグループに設定されている(選択ボタン)の販売ランプが点灯する。 売上集計グループ 1
2	 選択ボタン	G　01	販売ランプが点灯し、表示されているグループに設定される。
3	終了	123456 トータルカウンター	

● 確認を行うときは、アミ掛け部分を飛ばします。

● 販売ランプが点灯している(選択ボタン)を押して、販売ランプが消えると、そのグループから解除される。

● 設定範囲：10 グループ

● グループ集計設定の 1～7 グループに対応して、現金・カード販売時にカウンターをカウントアップします。
　集計範囲：0～999,999 個
　集計設定：グループ集計設定の 1～7 グループに対応

※ 接続カウンターの仕様により異なります。

● いずれかのグループ表示中に、[点検/クリア]キーを 2 秒間以上押し続けると全ての売上集計グループ設定がクリアされる。クリア後、手順 5 の状態に戻ります。

5 － 06 釣銭返却時間の設定

〔例〕釣銭返却時間を 10 秒間にする。

手順	キー操作	表示部	説　明
モード番号【5】項目番号 06 を選択します。			
1	書込み	5	現在の設定データを表示する。
2	▲アップ ▼ダウン	10	データを 10 に変更する。10 秒間
3	書込み	10	釣銭自動返却時間として設定される。
4	終了	123456 トータルカウンター	

- 確認を行うときは、アミ掛け部分を飛ばします。
- 設定範囲
  0：自動返却せず　1 ～ 30：自動返却時間（秒）

5 － 07 金額表示器への表示内容の設定

〔例〕金額表示器への表示内容を残数表示にする。

手順	キー操作	表示部	説　明
モード番号【5】項目番号 07 を選択します。			
1	書込み	0	現在の設定データを表示する。
2	▲アップ ▼ダウン	1	データを 1 に変更する。残数表示
3	書込み	1	残数表示に設定される。
4	終了	123456 トータルカウンター	

- 確認を行うときは、アミ掛け部分を飛ばします。
- 設定範囲
  0：表示しない　1：残数表示　2：補給数表示
  3：価格表示　4：庫内温度
- 残数、補給数、庫内温度表示は、返却レバーを 3 秒間以上操作し、(選択ボタン) を押すと金額表示器に表示し、価格表示は、(選択ボタン) を押すだけで、金額表示器に表示します。

5 － 08 フリーベンドの設定

〔例〕コラム別フリーベンド設定にする。

手順	キー操作	表示部	説　明
モード番号【5】項目番号 08 を選択します。			
1	書込み	0	現在の設定データを表示する。
2	▲アップ ▼ダウン	2	データを 2 に変更する。コラム別でフリーベンドする
3	書込み	2	コラム別フリーベンド設定され現在対応している選択ボタン の販売ランプが点灯する。
4	 選択ボタン	2	(選択ボタン) を押すと、販売ランプが点灯し、コラム別フリーベンドに設定される。販売ランプが点灯している (選択ボタン) を押すと、販売ランプが消え、設定が解除される。
5	終了	123456 トータルカウンター	

- 確認を行うときは、アミ掛け部分を飛ばします。
- 設定範囲
  0：フリーベンドしない
  1：全コラムフリーベンドする
  2：コラム別でフリーベンドする

5 － 14 節電モードの設定

〔例〕節電モードを 2 に設定する。

手順	キー操作	表示部	説　明
モード番号【5】項目番号 14 を選択します。			
1	書込み	0	節電モードの設定項目になる。現在の設定データを表示する。
2	▲アップ ▼ダウン	2	データを 2 に変更する。
3	書込み	2	節電モードとして設定される。
4	終了	123456 トータルカウンター	

- 確認を行うときは、アミ掛け部分を飛ばします。
- 設定範囲
  0：冷却・加温装置安定運転制御
  1：節電制御（照明含まず）
  2：全て節電制御（照明含む）
  3：全て節電しない

※照明切換ボタンは「自動」に設定してください。

5 － 17 カウンタ集計選択の設定

〔例〕カウンターでプライス別集計に設定します。

手順	キー操作	表示部	説　明
モード番号【5】項目番号 17 を選択します。			
1	書込み	0	現在設定されているカウンター集計方法を表示する。
2	▲アップ ▼ダウン	1	データを 1 に変更する。プライス別集計
3	書込み	1	カウンターがプライス別集計として設定される。
4	終了	123456 トータルカウンター	

■カウンターで売上げ個数の確認を行います。
カウンターで行える集計には 2 種類あります。

- グループ別集計：任意にコラムをグループ分けし、グループ別の集計を行うものです。
  ※別に売上げグループ集計「モード 5-04」の設定が必要です。
- プライス別集計：販売されている価格帯別に売上げの集計を行うものです。
  ※別にプライス別カウンターの設定が必要です。

■リモコンカウンターでは、以下のようになります。
0 はグループ別カウンター（1 ～ 10 グループ）
1 はプライス別カウンター（1 ～ 10 プライス）
以下の設定方法で、カウンター集計の方法を決定します。

- 確認を行うときは、アミ掛け部分を飛ばします。

5 － 21 商品温度管理モード設定

該当庫内の商品温度が安定するまで商品の販売を中断するかしないかを設定する機能です。
〔例〕商品温度管理をする。

手順	キー操作	表示部	説　明
モード番号【5】項目番号 21 を選択します。			
1	書込み	0	商品温度管理モードを表示する。
2	▲アップ ▼ダウン	1	商品温度管理モードを変更する。
3	書込み	1	商品温度管理するに設定される。
4	終了	123456 トータルカウンター	

- 確認を行うときは、アミ掛け部分を飛ばします。
- 設定範囲：0：しない　1：する

5 － 22 硬貨受入制限機能の設定

いたずら防止機能です。硬貨受入制限機能は、硬貨の投入枚数制限と受入禁止時間で構成されています。
受入制限機能は、コインメカの最大投入枚数とは別に、コントロール側で 50，100，500 円硬貨の投入枚数に制限を設け、設定枚数以上の受入を禁止する機能です。
また、受入禁止時間機能は、最大投入枚数投入後に返却レバー操作（無販売返金）と連続 2 回無販売での返却レバー操作が行われた場合、一定時間硬貨の受入を禁止する機能です。
〔例〕50 円玉は 2 枚、100 円玉は 3 枚、500 円玉は 4 枚
受入禁止時間を 2 分間とする。

手順	キー操作	表示部	説　明
モード番号【5】項目番号 22 を選択します。			
1	書込み	0　0	50 円の投入制限枚数が表示される。
50 円の投入制限枚数を変更しない場合は手順 3 へ			
2	▲アップ ▼ダウン	0　2	50 円の投入枚数を変更する。
3	書込み	1　1	50 円の投入枚数が設定され、100 円の投入制限枚数が表示される。
100 円の投入制限枚数を変更しない場合は手順 5 へ			
4	▲アップ ▼ダウン	1　3	100 円の投入枚数を変更する。
5	書込み	2　2	100 円の投入枚数が設定され、500 円の投入制限枚数が表示される。
500 円の投入制限枚数を変更しない場合は手順 7 へ			
6	▲アップ ▼ダウン	2　4	500 円の投入枚数を変更する。
7	書込み	3　3	500 円の投入枚数が設定され、硬貨受入禁止時間が表示される。
硬貨受入禁止時間を変更しない場合は手順 9 へ			
8	▲アップ ▼ダウン	3　2	受入禁止時間を変更する。
9	書込み	0　2	受入禁止時間が設定され、50 円の投入制限枚数が表示される。
10	終了	123456 トータルカウンター	

- 確認を行うときは、アミ掛け部分を飛ばします。
- 投入制限枚数設定範囲：　0：制限はしない、1 ～ 99 枚
- 硬貨受入禁止時間設定範囲：0：動作しない、1 ～ 99 分

5-30-1：イルミネーション表示パターン設定

イルミネーションの表示パターンを設定する機能です。
〔例〕パターン 2（ブロック）に設定する。

手順	キー操作	表示部	説　明
モード番号【5】項目番号 30 を選択します。			
1	書込み	1	パターン 1
2	書込み	1	現在設定されている表示パターンを表示する。
3	▲アップ ▼ダウン	2	表示パターンを変更する。
4	書込み	2	表示パターンが設定される。
5	終了	123456 トータルカウンター	

- 確認を行うときは、アミ掛け部分を飛ばします。
- 設定範囲：　0- 表示なし　　1- 三三七拍子
  2- ブロック　　3- イコライザー

5-30-2：金額表示器イルミネーション解除設定

- 金額表示器のイルミネーション動作を解除する機能です。

〔例〕イルミネーション動作するに設定する。

手順	キー操作	表示部	説　明
モード番号【5】項目番号 30 を選択します。			
1	書込み	1	
2	▲アップ ▼ダウン	2	サブ番号 2 を選択する。
3	書込み	0	金額表示器イルミネーション解除設定状態を表示する。
4	▲アップ ▼ダウン	1	金額表示器イルミネーション解除設定状態を変更する。
5	書込み	E n d	金額表示器イルミネーション解除設定状態が設定される。
6	終了	123456 トータルカウンター	

- 確認を行うときは、アミ掛け部分を飛ばします。
- 設定範囲：0：イルミネーション動作する
  1：イルミネーション動作しない

プリンター印字内容設定機能

プリンターの印字内容を設定する機能です。

《機能内容》

①設定範囲

操作ボタン（合計、コラム別売上）毎に以下の印字項目を設定することができます。

- 期間／累計売上印字設定（1 桁目）

  期間売上及び累計売上の印字内容が選択できます。

  0 －印字なし
  1 －期間売上のみ印字
  2 －累計売上のみ印字
  3 －期間と累計売上を印字

- コラム別売上印字設定（2 桁目）

  コラム別売上の印字内容が選択できます。

  0 －印字なし

  〈1 価格表示の場合〉

  1 －明細売上のみ印字
  2 －合計売上と明細売上を印字

  〈2 価格表示の場合〉

  3 －明細売上のみ印字
  4 －合計売上と明細売上を印字

- プロモーション関連売上印字設定（3 桁目）

  フリーベンド、キースイッチ、当り売上の印字有無が選択できます。

  0 －印字なし
  1 －印字あり

- グループ／価格別売上印字設定（4 桁目）

  グループ別又は価格別売上の印字内容が選択できます。

  0 －印字なし
  1 －グループ別明細売上のみ印字
  2 －グループ別合計と明細売上を印字
  3 －価格別明細売上のみ印字
  4 －価格別合計と明細売上を印字

- 金種管理印字設定（5 桁目）

  金種管理の印字内容が選択できます。

  0 －印字なし
  1 －釣銭合せ管理を印字
  2 －金種枚数管理を印字

- その他項目の印字設定（6 桁目）

  故障情報、日別売上等のその他項目の印字有無が選択できます。

  0 －印字なし
  1 －印字あり

5 － 33-1 プリンター印字内容の設定（合計）
5 － 33-2 プリンター印字内容の設定(コラム別)

プリンターの印字内容を設定する機能です。

手順	キー操作	表示部	説　明
モード番号【5】項目番号 33 を選択します。			
1	書込み	1	サブ番号の入力待ちになる。
2	書込み	111111	合計ボタンの印字内容を表示する。
3	▲アップ ▼ダウン	011111	その他項目の印字設定（6 桁目）を変更する。
4	書込み	011111	金種管理印字設定（5 桁目）の入力待ちになる。
手順 3、4 を繰返し、合計ボタンの印字内容を入力する。			
5	書込み	2	サブ番号 2 を表示する。
6	書込み	111111	コラム別売上ボタンの印字内容を表示する。
7	▲アップ ▼ダウン	011111	その他項目の印字設定（6 桁目）を変更する。
8	書込み	011111	金種管理印字設定（5 桁目）の入力待ちになる。
手順 7、8 を繰返し、コラム別売上ボタンの印字内容を入力する。			
9	書込み	3	サブ番号 3 を表示する。
10	終了	123456 トータルカウンター	

- 確認を行うときは、アミ掛け部分を飛ばします。

5 － 33-3 プリンター売上管理方法の設定

プリンターの売上管理方法を設定する機能です。

手順	キー操作	表示部	説　明
モード番号【5】項目番号 33 を選択します。			
1	書込み	1	サブ番号の入力待ちになる。
2	▲アップ ▼ダウン	3	サブ番号 3 を選択する。
3	書込み	0	プリンター売上管理方法設定状態を表示する。
4	書込み	1	プリンター売上管理方法設定状態を変更する。
5	書込み	4	累計売上管理に設定され次のサブ番号を表示する。
6	終了	123456 トータルカウンター	

- 確認を行うときは、アミ掛け部分を飛ばします。
- 設定範囲：0：期間売上管理、1：累計売上管理
- 売上管理方法を累計売上管理に設定した場合、プリンターのクリア操作により、プリンターでの精算内容（印字内容）がクリアされない仕様（累計管理）となります。ただし、集計開始年月日時刻については、クリア操作に連動して更新します。

5 － 40 LED 照明点灯条件設定

販売中、作業中または人体検知中の場合、LED 照明を点灯する機能です。
〔例〕1：販売中、作業中は LED 照明を点灯にする。

手順	キー操作	表示部	説　明
モード番号【5】項目番号 40 を選択します。			
1	書込み	0	LED 照明点灯条件設定を表示する。
2	▲アップ ▼ダウン	1	LED 照明点灯条件設定を変更する。
3	書込み	1	LED 照明点灯条件設定が設定される。
4	終了	123456 トータルカウンター	

- 確認を行うときは、アミ掛け部分を飛ばします。
- 販売中、作業中とは
  - ドア開時（ドア開が 60 分間以上継続した場合は除く）。
  - フリーベンド販売時。 • リモコン操作中。
  - ルーレット当り表示中、ルーレット当り払い出し中。
  - 金額表示器表示内容の表示中。
  - 電子マネーによる販売中（表示依頼データ表示中を含む）。
- 設定範囲、0：無効
  1：販売中、作業中は LED 照明を点灯する。
  2：販売中、作業中、人体検知中は LED 照明を点灯する。（人感センサーはオプションです。）

5-41-1 省エネ運転月設定

省エネ運転（ピーク制御）の期間月を設定する機能です。
〔例〕省エネん運転期間を 7 月～ 9 月に設定する。

手順	キー操作	表示部	説　明
モード番号【5】項目番号 41 を選択します。			
1	書込み	1	
2	書込み	0 0 0 0	省エネ運転月設定を表示する。
3	▲アップ ▼ダウン	0 7 0 0	開始月を変更する。
4	書込み	0 7 0 0	開始月が設定され、終了月の入力待ちとなる。
5	▲アップ ▼ダウン	0 7 0 9	終了月を変更する。
6	書込み	2	終了月が設定されサブ番号 2 を表示する。
7	終了	123456 トータルカウンター	

- 確認を行うときは、アミ掛け部分を飛ばします。
- 設定範囲：00 ～ 12 月（開始月～終了月）
- 開始月＞終了月の場合、年をまたがって省エネ運転月となります。
  ＜例＞「開始月：12 月　終了月：3 月」の場合、12 月から翌年の 3 月まで省エネ運転月となります。
- 設定は、開始月の月初め～終了月の月終わり設定となります。
  ＜例＞「開始月：7 月　終了月：9 月」の場合、7/1 ～ 9/30 まで省エネ運転月となります。
- “00 － 00” の場合、未設定となります。
- “00 － 00” 以外の同一月の場合、月始め～月終わりの 1 ヶ月設定となります。
- 設定に関係なく、7 月 1 日～ 9 月 30 日の平日は従来のピーク制御（10 時～ 13 時：ピークシフト、13 時～ 16 時：ピークカット）を実施します。

5-41-2 省エネ運転時間設定

省エネ運転（ピーク制御）の時間を設定する機能です。
〔例〕省エネ時間を 10 時間にする。

手順	キー操作	表示部	説　明
モード番号【5】項目番号 41 を選択します。			
1	書込み	1	
2	▲アップ ▼ダウン	2	サブ番号を 2 にする。
3	書込み	1 3	省エネ運転時間設定を表示する。
4	▲アップ ▼ダウン	1 0	省エネ運転時間を変更する。
5	書込み	E n d	省エネ運転時間が設定され、「E n d」を表示する
6	終了	123456 トータルカウンター	

- 確認を行うときは、アミ掛け部分を飛ばします。
- 設定範囲：00 ～ 23 時（1 時間単位）
- 設定された時間から遡って 3 時間前より、ピークシフト制御を行います。ピークシフト制御中はデフロストは入りません。
- 設定された時間より 3 時間ピークカット制御を行います。
- ピークシフト制御への移行は全庫内冷却設定時のみで、ピークカット制御の解除条件などは従来通りです。

[6]

6 － 05 照明消灯時間帯の設定

〔例〕7 時から 17 時まで設定する。

手順	キー操作	表示部	説　明
モード番号【6】項目番号 05 を選択します。			
1	書込み	0 6 1 8	現在の照明消灯時間帯を表示する。
2	▲アップ ▼ダウン	0 7 1 8	開始時を 07 に変更する。 開始時
3	書込み	0 7 1 8	終了時
4	▲アップ ▼ダウン	0 7 1 7	終了時を 17 に変更する。
5	書込み	0 7 1 7	時間帯が設定される。
6	終了	123456 トータルカウンター	

- 確認を行うときは、手順 2 ～ 7 を飛ばします。
- 時間単位
- 開始時刻＝終了時刻が「00 － 00」の場合、終日無効になります。
- 開始時刻＝終了時刻が「00 － 00」以外の同一時刻の場合、終日有効となります。

6 － 06 冷却機節電時間帯の設定

〔例〕節電時間帯を 2 時から 3 時にする。

手順	キー操作	表示部	説　明
モード番号【6】項目番号 06 を選択します。			
1	書込み	0 1 0 4	現在の冷却機節電時間帯を表示する。
2	▲アップ ▼ダウン	0 2 0 4	開始時を 02 に変更する。開始時
3	書込み	0 2 0 4	終了時
4	▲アップ ▼ダウン	0 2 0 3	終了時を 03 に変更する。
5	書込み	0 2 0 3	時間帯が設定される。
6	終了	123456 トータルカウンター	

- 確認を行うときは、アミ掛け部分を飛ばします。
- 本設定の時間内において、冷却機を強制的に停止します。
- 時間単位
- 開始時刻＝終了時刻が「00 － 00」の場合、終日無効になります。
- 開始時刻＝終了時刻が「00 － 00」以外の同一時刻の場合、終日有効となります。

6 － 07 加温節電時間帯の設定

〔例〕節電時間帯を 2 時から 3 時にする。

手順	キー操作	表示部	説　明
モード番号【6】項目番号 07 を選択します。			
1	書込み	0 1 0 4	現在の加温節電時間帯を表示する。
2	▲アップ ▼ダウン	0 2 0 4	開始時を 02 に変更する。開始時
3	書込み	0 2 0 4	終了時
4	▲アップ ▼ダウン	0 2 0 3	終了時を 03 に変更する。
5	書込み	0 2 0 3	時間帯が設定される。
6	終了	123456 トータルカウンター	

- 確認を行うときは、アミ掛け部分を飛ばします。
- 本設定の時間内において、ヒーターを強制的に停止します。
- 時間単位
- 開始時刻＝終了時刻が「00 － 00」の場合、終日無効になります。
- 開始時刻＝終了時刻が「00 － 00」以外の同一時刻の場合、終日有効となります。

6 － 08 システム節電運転時間帯の設定

〔例〕2 時～ 3 時までシステム節電運動する。

手順	キー操作	表示部	説　明
モード番号【6】項目番号 08 を選択します。			
1	書込み	0 1 0 4	現在のシステム節電運転時間帯を表示する。
2	▲アップ ▼ダウン	0 2 0 4	開始時を 02 に変更する。開始時
3	書込み	0 2 0 4	終了時
4	▲アップ ▼ダウン	0 2 0 3	終了時を 03 に変更する。
5	書込み	0 2 0 3	時間帯が設定される。
6	終了	123456 トータルカウンター	

- 確認を行うときは、アミ掛け部分を飛ばします。
- 本設定の時間内において、節電を行います。ただし、製品の仕様に記載されている商品品温は保証されません。
- 自販機の仕様により制御できない機種もあります。
- 時間単位
- 開始時刻＝終了時刻が「00 － 00」の場合、終日無効になります。
- 開始時刻＝終了時刻が「00 － 00」以外の同一時刻の場合、終日有効となります。

6 － 10 販売休止モードの設定

売切れ状態から商品を補給した際に、販売休止時間に従い販売休止するか否かを設定する機能です。

〔例〕販売休止 2 の自動設定を行い、該当する（選択ボタン）を押します。

手順	キー操作	表示部	説　明
モード番号【6】項目番号 10 を選択します。			
1	書込み	1	販売休止自動設定状態を表示し、販売休止 2 の対象コラムの販売ランプが点灯する。
販売休止自動設定を変更しない場合は、手順 3 へ			
2	▲アップ ▼ダウン	2	販売休止自動設定を変更する。
3	書込み	2	販売休止自動設定が設定される。
販売休止 2 対象コラムを変更しない場合は、手順 5 へ			
4	選択ボタン	2	（選択ボタン）を押すと、販売ランプが点灯し、販売休止 2 対象コラムに設定される。
5	終了	123456 トータルカウンター	

- 確認を行うときは、アミ掛け部分を飛ばします。
- 販売ランプが消灯していると、販売休止と対象コラムが解除される。
  - 0：全コラムを対象として、販売休止時間 1 の自動設定を行う
  - 1：販売休止の自動設定を行わない
  - 2：販売休止時間 2 に設定されたコラムの自動設定を行う
  - 3：全コラムを対象とし、販売休止時間 1、販売休止時間 2 の自動設定を行う

6 － 11 販売時間帯の設定

〔例〕パターン 1 の時間帯を 0 時 00 分から 8 時 40 分までとする。

手順	キー操作	表示部	説　明
モード番号【6】項目番号 11 を選択します。			
1	書込み パターン 1	P 1 ― ↓ 0 0 0 0	パターン 1 の開始時刻を表示する。 開始（上にバー表示）
2	書込み	0 0 0 0	パターン 1 の販売時間帯の開始設定項目になる。
3	▲アップ ▼ダウン	0 0 0 0	開始時を 00 に変更する。（▲アップ ▼ダウン しないで 書込み を押す）
4	書込み	0 0 0 0	
5	▲アップ ▼ダウン	0 0 0 0	開始分を 00 に変更する。（▲アップ ▼ダウン しないで 書込み を押す）
6	書込み	P 1 ― ↓ 0 0 0 0	終了時刻を表示する。 終了表示（下にバー）
7	書込み	0 0 0 0	パターン 1 の販売時間帯の終了設定項目になる。
8	▲アップ ▼ダウン	0 8 0 0	終了時を 08 に変更する。
9	書込み	0 8 0 0	
10	▲アップ ▼ダウン	0 8 4 0	終了分を 40 に変更する。
11	書込み パターン 2	P 2 ― ↓ 0 0 0 0	パターン 2 の開始時刻を表示する。
12			以下、手順 1 ～ 10 の繰り返しにより、各パターンの開始時刻、終了時刻を設定する。
13	終了	123456 トータルカウンター	

- 確認を行うときは手順 1 の次に ▲アップ ▼ダウン キーを押すごとにパターンを表示し、開始時刻 / 終了時刻を表示します。
- 設定範囲　12 パターンの開始時刻、終了時刻
  （0：00 ～ 23：59）
- 開始時刻から終了時刻までが、販売時間帯となります。
- 本設定の時間帯のパターンを、曜日別販売時間帯の設定（6-12）で曜日別に設定しないと、曜日別販売時間帯機能が動作しません。

6 － 12 曜日別販売時間帯パターンの設定

〔例〕日曜日にパターン 1 を設定する。

手順	キー操作	表示部	説　明
モード番号【6】項目番号 12 を選択します。			
1	書込み	d 1 ↓ 0	日曜日の販売時間帯パターンを表示する。 日曜日
2	書込み	0	パターン 1
3	▲アップ ▼ダウン	1	データを変更する。
4	書込み	1 0	月曜日
5	書込み パターン（1 ～ 6）	d 2 ↓ 1 2 3 4 ↑ ↓ 5 6	月曜日の販売時間帯パターンを表示する。
6			以下同様に手順 1、2、3、4 を繰り返し、パターン設定する。0 を書き込んだ時点で、該当曜日のパターン設定は終了する。
7	終了	123456 トータルカウンター	

- 確認を行うときは手順 1 の次に ▲アップ ▼ダウン キーで曜日を変更します。
- 設定範囲：1 日最大 8 パターン
  曜日表示（1：日、2：月、3：火、4：水、5：木、6：金、7：土）
- 現在年月日より曜日が決定されるので、正しい年月日を設定してください。
- あらかじめ 販売時間帯の設定（6-11）により、各曜日に販売時間帯(最大 8 パターン)を設定する必要があります。

6 － 13 販売時間帯連動の設定

曜日別販売時間帯設定のデータに基づいて連動で販売休止中に照明を消灯します。
〔例〕連動するを設定する。

手順	キー操作	表示部	説　明
モード番号【6】項目番号 13 を選択します。			
1	書込み	1000	現在のモードが表示される。
2	書込み	1000	
3	書込み	1000	
4	書込み	1000	
5	書込み	1000	
6	▲アップ ▼ダウン	1001	データを 1 に変更する。
7	書込み	1001	連動するが設定される。
8	終了	123456 トータルカウンター	

- 確認を行うときは、アミ掛け部分を飛ばします。
- 設定範囲：　0：連動しない　1：連動する

6 － 15 照明調光（減光）時間帯の設定

〔例〕調光時間帯を 23 時から 05 時までにする。

手順	キー操作	表示部	説　明
モード番号【6】項目番号 15 を選択します。			
1	書込み	0104	照明調光（減光）時間帯を表示する。
2	▲アップ ▼ダウン	2304	開始時を 23 に変更する。 開始時
3	書込み	2304	終了時
4	▲アップ ▼ダウン	2305	終了時を 05 に変更する。
5	書込み	2305	時間帯が設定される。
6	終了	123456 トータルカウンター	

- 確認を行うときは、アミ掛け部分を飛ばします。
- 本設定の時間内において、照明を調光（減光）します。
- 自販機の仕様により制御できない機種もあります。
- 照明調光モードの設定において、3(タイマー設定)の場合に機能します。
- 時間単位
- 開始時刻＝終了時刻が「00 － 00」の場合、終日無効になります。
- 開始時刻＝終了時刻が「00 － 00」以外の同一時刻の場合、終日有効となります。

6 － 20 販売休止時間 2 の設定

販売休止時間の異なる商品に対して販売休止時間 2 により販売休止を行うコラムを設定する機能です。
〔例〕販売休止時間 2 を 2 時間に設定する。

手順	キー操作	表示部	説　明
モード番号【6】項目番号 20 を選択します。			
1	書込み	H　11	販売休止時間 2 の休止時間を表示し、販売休止中のコラムの販売ランプが点灯する。
販売休止自動設定を変更しない場合は、手順 3 へ			
2	▲アップ ▼ダウン	H　2	休止時間を変更する。
3	書込み	H　2	休止時間が設定される。
販売休止 状態を変更しない場合は、手順 4 へ			
4	選択ボタン	H　2	(選択ボタン)を押すと、販売ランプが点灯し、販売休止状態に設定される。
5	終了	123456 トータルカウンター	

- 確認を行うときは、アミ掛け部分を飛ばします。
- 販売ランプが消灯していると、販売休止状態が解除される。
  休止時間設定範囲：
  0 ～ 24 時間（0 時間設定は販売休止を行いません）

6-25：イルミネーション表示時刻設定

イルミネーションを表示する時間帯を設定する機能です。
〔例〕7 時～ 19 時の間、イルミネーションを表示する。

手順	キー操作	表示部	説　明
モード番号【6】項目番号 25 を選択します。			
1	書込み	0523	現在設定されている表示時間帯を表示する。
2	▲アップ ▼ダウン	0723	表示開始時刻を変更する。 7 時
3	書込み	0723	終了時刻の入力待ちとなる。
4	▲アップ ▼ダウン	0719	終了時刻を変更する。 19 時
5	書込み	0719	表示時間帯が設定される。
6	終了	123456 トータルカウンター	

- 確認を行うときは、アミ掛け部分を飛ばします。
- 設定範囲：　0 ～ 23 時
- 「0000」の同一時刻設定時は、イルミネーション表示を行いません。
- 「0000」以外の同一時刻設定時は、終日、イルミネーション表示を行います。

7－01 コラム別補給数の確認

〔例〕6 番コラムの補給数を確認する。

手順	キー操作	表示部	説　明
モード番号【7】項目番号 01 を選択します。			
1	書込み	C L　1 ↓ 1 2	1 番コラムの補給数を表示する。 6 番コラム
2	▲アップ ▼ダウン	C L　6 ↓ 3 4	コラム番号を変更する。
3	終了	123456 トータルカウンター	

- (選択ボタン)で確認を行うときは手順 1 の後に確認したい(選択ボタン)を押すと、コラム番号を表示後、補給数を表示します。
- 確認範囲：0～99 個

クリアの方法

End と表示されたときに 点検/クリア キーを 2 秒間以上押すか待機状態で 書込み キーを 2 秒以上押すと、全コラムの補給数がクリアされ、残数が収納個数にセットされる。

7－02 コラム別残数の確認

手順	キー操作	表示部	説　明
モード番号【7】項目番号 02 を選択します。			
1	書込み	C L　1 ↓ 2	1 番コラムの残数を表示する。
2	▲アップ ▼ダウン	C L　2 ↓ 4	コラム番号を変更する。
3	終了	123456 トータルカウンター	

- (選択ボタン) 確認を行うときには、手順 1 の後に確認したい(選択ボタン) を押すと、コラム番号を表示後残数を表示します。
- 確認範囲：0～99 個
- 売切れになっているコラムは自動的に残数が 0 になります。

クリアの方法

- End と表示されたときに、点検/クリア キーを 2 秒間以上押すか、待機状態で 書込み キーを 2 秒間以上押すと、全コラムの補給数がクリアされ、残数が収納個数にプリセットされる。

7－03 コラム別満杯収容個数

〔例〕1 番コラムの満杯収納個数を 28 個にする。

手順	キー操作	表示部	説　明
モード番号【7】項目番号 03 を選択します。			
1	書込み 収納個数	C L　1 ↓ 2 4	1 番コラムの収納個数を表示する。 1 番コラム
2	書込み	C　2 4	現在のコラム別満杯収納本数を表示する。
3	▲アップ ▼ダウン	C　2 8	データを 28 に変更すると販売ランプが消灯する。
4	選択ボタン	C　2 8	(選択ボタン)を押すと、そのコラムは現在表示している満杯収納個数に設定され、販売ランプが点灯する。 同一本数に設定する場合には、続けて(選択ボタン)を押す。 別の満杯収納個数に設定するときは、手順 7 に戻る。
5	終了	123456 トータルカウンター	

- 確認を行うときには、手順 1 の後に(選択ボタン)を押すと金額表示器にコラム番号を表示後満杯収納個数を表示します。
- 確認を行うときには、手順 5 の後に ▲アップ ▼ダウン キーでコラム番号を変更すると金額表示器にコラム番号を表示後満杯収納個数を表示します。
- 設定範囲：0～99 個

7－04 コラム別保存日数、個数の確認

手順	キー操作	表示部	説　明
モード番号【7】項目番号 04 を選択します。			
1	書込み 保存残日数 12 日 7 個	C L 2 1 ↓ d　1 2 ↑ ↓ C　7	コラム別保存日数、個数の確認項目になる。 最も保存日数の少ないコラムの保存日数、本数を表示する。 (21 番コラム、保存残日数 12 日、個数 7 個)
2	書込み	C L 1 5 ↓ d　1 3 ↑ ↓ C　2	次に保存日数の少ないコラムのコラム別保存日数、個数を表示する。 (15 番コラム、保存残日数 13 日、個数 2 個)
3	▲アップ ▼ダウン	C L 1 6 ↓ d　2 1 ↑ ↓ C　5	次のコラムを表示する。
4	点検 / クリア	C L 1 1 ↓ d　2 9 ↑ ↓ C　8	2 秒間以上押し続けると、表示しているコラムから、表示本数の商品搬出を行い、次に保存日数の少ないコラムのコラム別保存日数、本数を表示する。 (11 番コラム・保存残日数 29 日、個数 8 個)
5	終了	123456 トータルカウンター	

- コラム別保存日数、個数の確認を行うときには、手順 1 の後に(選択ボタン)を押すとコラム番号を表示し、販売ランプを点灯する。コラム番号を表示後、個数を表示します。
- 確認範囲：0～250 日、0～45 個
- End と表示されたときには、最後のコラムまで表示したことを示し、再度 書込み キーを押すと、最も保存日数の少ないコラムの保存日数、個数を表示します。

7 － 05 コラム別保存期間日数の設定

〔例〕1 番コラムの保存日数を 30 日から 50 日に変更する。

手順	キー操作	表示部	説　明
モード番号【7】項目番号 05 を選択します。			
1	書込み	C L　1 ↓ 3 0	1 番コラムの保存期間日数を表示する。 30 日
2	書込み	d　3 0	現在のコラム別保存日数を表示する。
3	▲アップ ▼ダウン	d　5 0	保存日数を 50 に変更する。
4	選択ボタン	d　5 0	現在表示している保存期間日数に設定され、販売ランプを点灯する。 同一日数に設定する場合には、続けて(選択ボタン)を押す。 別の保存期間日数に設定するときは、手順 7 に戻る。
5	終了	123456 トータルカウンター	

- 確認を行うときには、手順 1 の後に(選択ボタン)を押すと金額表示器にコラム番号を表示後保存期間日数を表示します。
- 確認を行うときには、手順 5 の後に ▲アップ ▼ダウン キーでコラム番号を変更すると金額表示器にコラム番号を表示後保存期間日数を表示します。
- 設定範囲：0 ～ 250 日

7 － 07 補充アラーム数機能

次回補充訪問日を決定するためのコラム内の残数（アラーム数）を設定する機能です。
[例] 補充アラームを 4 個にする。

手順	キー操作	表示部	説　明
モード番号【7】項目番号 07 を選択します。			
1	書込み	5	補充アラーム数を変更する。
2	▲アップ ▼ダウン	4	補充アラーム数が設定される。
3	書込み	4	補充アラーム数が設定される。
4	終了	123456 トータルカウンター	

- 確認を行うときは、アミ掛け部分を飛ばします。
- 設定範囲：0 ～ 99 個（0 個に設定した場合、次回補充訪問日機能は動作しません。）

■ 次回補充訪問日数機能

コラム別の販売数推移から次回の補充訪問日を算出し、金額表示器に表示する機能です。

《機能内容》

① 補給ボタンを押すことにより訪問日が記憶され、次回補充訪問日および売行き好調/不調コラムの表示を行います。
　金額表示器：　次回補充訪問日を表示（月日）します。
　販売ランプ：　次回補充訪問日を決定しているコラムが点滅（売行き好調）表示します。
　売切れランプ：　次回補給日が最も遅いコラムが点滅(売行き不調）表示します。
　また、売切れとなっているコラムが点灯表示します。

② 各表示内容は、下記操作が行われた場合に終了します。
　金銭投入、リモコン操作、冷温切替えボタン操作、ドア閉鎖、60 分以上のドア開放、電源 OFF/ON

③ 次回補充訪問日は下記基準にて演算します。
　前回訪問日から今回訪問日までの販売数からコラム別に、1 日当りの販売数を算出し、今回訪問日を基準とし、最も早く残数が補充アラーム数以下となる日を次回訪問日とします。前回訪問日から今回訪問日までの日数および次回訪問日の最大は 100 日（100 日を超える場合、100 日として算出）します。

- 1 日当りの販売数＝（販売数）/（前回訪問日から今回訪問日までの日数）
- 次回補充訪問日＝（収容数－補充アラーム数）/（1 日当りの販売数）

《運用方法》

開始時 [[初期設定]]
① 補充アラーム数 [7 － 07]
② コラム別満杯収納数 [7 － 03]
　} リモコンで設定する
③ 全コラム満杯補充する
④ コントロールの 補給 ボタンを押す
⑤ リモコンの 書込み キーの連続押しする
（補給数/残数のプリセット）

[[運用時操作]]

① コントロールの 補給 ボタンを押す
② A：次回の補充訪問日、B：売行き好調コラム、C：売行き不調コラム、D：売切れコラムの確認を行う
③ 全コラム満杯補充する
④ リモコンの 書込み キーの連続押しする
（補給数/残数のプリセット）

お知らせ

- 補充アラームおよび満杯収容本数が設定されていない場合、次回補充訪問日機能は動作しません。
- JVMA オンライン機能使用時（オフライン種別が JVMA、オンラインパスワードが設定、外部通信速度が 0 以外に設定されている場合）は次回補充訪問日機能は動作しません。

■ 加温補充ガイド機能

長期の加温による、品質劣化した商品を販売しないように商品補充時に、売切れランプと販売ランプで売行きを確認する機能です。また、コラム別の販売推移から次回補充訪問日を金額表示器に表示します。

① 初期設定・運用開始時
- 販売停止モード設定（長期販売なし商品の販売を停止する／しないの設定）[モード 7-10] 初期値：販売停止しない
- コラム別満杯収容数設定（加温補充ガイドを行うコラムのみ）[モード 7-03]
- コラム別加温可能日数設定（加温補充ガイドを行うコラムのみ [モード 7-09] 初期値：21 日
- 補充アラーム数設定範囲：0 ～ 99 個 [モード 7-07] 初期値：0 本
- 該当コラムに商品を満杯ローディングを行ってください。
- コントロールボックスの加温補充ガイドボタンを押して、ランプ点灯にします。

② 運用操作
- 外扉を開けると、売行き状態を表示します。売行きの良いコラムは満杯ローディングします。

売行き状態	売切れランプ	販売ランプ
売行き良い	消灯 ●	消灯 ●
売行き悪い	点滅 ◎	消灯 ●
実売切れ	点灯 ☼	消灯 ●
販売停止	点滅 ◎	点滅 ◎

- 外扉を開けると、金額表示器に次回補充訪問日を表示（月日）します。
- 該当コラムのローディング操作終了後、加温補充ガイドボタンを押して、補充操作を補充末（ランプ点滅）から補充完了（ランプ点灯）にしてください。

③ 販売停止について
- 販売停止モードで販売停止に設定している場合、加温可能日数の 2/3 日以上連続して販売のないコラム（加温可能日数が 14 日の場合は 10 日以上）は売切ランプを点灯させ販売を停止します。販売停止解除は、該当コラムを売切れ状態とすることにより解除できますので、テスト搬出などにて全商品搬出し解除してください。

お知らせ
- 加温補充ガイド機能が動作（加温可能日数設定されていて、加温補充ガイドモニターが点灯 or 点滅）している場合、加温補充ガイド機能を優先とし、商品保存期間管理機能は動作しません。
- 加温補充ガイド機能が動作（加温可能日数設定されていて、加温補充ガイドモニターが点灯 or 点滅）している場合、加温補充ガイド機能を優先とし、次回補充訪問日機能は動作しません。
- 加温補充ガイド機能の次回補充訪問日は補充アラーム数(モード7-07)が設定されていなくても表示します。

《例》
デジタル表示部に次回最適訪問日を表示します。



…425は4月25日です。

7 － 09 コラム別加温可能日数の設定


加温可能日数を個別に設定する機能です。
〔例〕コラム別加温日数を 21 日から 14 日に変更する。

手順	キー操作	表示部	説　明
モード番号【7】項目番号 09 を選択します。			
1	書込み	0	加温可能日数を表示する。表示されている加温可能日数に設定されているコラムの(選択ボタン)の販売ランプが点灯する。
2	▲アップ ▼ダウン	1 4	データを変更する。
3	選択ボタン	1 4	(選択ボタン)を押すと、該当コラムが設定される。
4	終了	123456 トータルカウンター	

- 確認を行うときは、アミ掛け部分を飛ばします。
- 設定範囲：0 ～ 99 日

※解除するときは、加温可能日数を 0 日にして、該当コラムの(選択ボタン)を押して、販売ランプを点灯させます。

《運用例》
オペレート間隔:20日
加温可能日数:全コラム21日
（販売停止:14日間連続無販売）

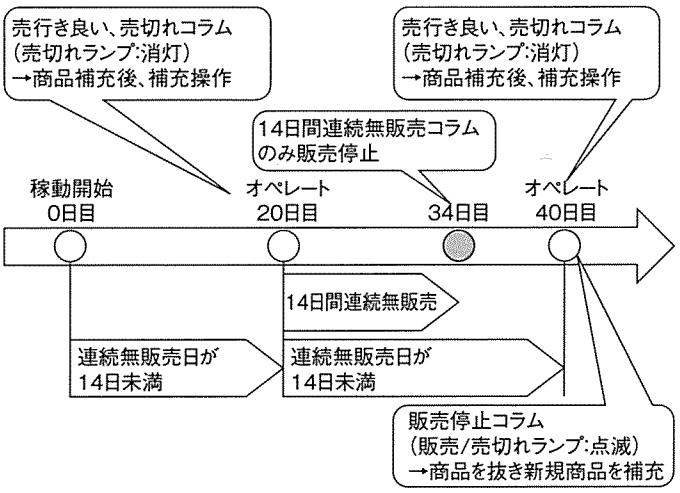

7 － 10 販売停止モード設定

加温可能日数の 2/3 日以上連続で販売の無いコラムの販売を停止する機能です。
〔例〕販売停止モードを設定する。

手順	キー操作	表示部	説　明
モード番号【7】項目番号 10 を選択します。			
1	書込み	0	販売停止モードを表示する。
2	▲アップ ▼ダウン	1	データを変更する。
3	書込み	1	販売停止モードが設定される。
4	終了	123456 トータルカウンター	

- 確認を行うときは、アミ掛け部分を飛ばします。
- 設定範囲：0：販売停止しない
  1：販売停止する。

7 － 11 加温可能日数プリセットデータ設定

全コラムの加温可能日数を一括設定する機能です。
〔例〕全コラムの加温可能を 10 日に変更する。

手順	キー操作	表示部	説　明
モード番号【7】項目番号 11 を選択します。			
1	書込み	2 1	加温可能日数プリセットデータを表示する。
2	▲アップ ▼ダウン	1 0	データを変更する。
3	書込み	1 0	加温可能日数プリセットデータが設定され、全コラムの加温可能日数が表示データに一括設定される。
4	終了	123456 トータルカウンター	

- 確認を行うときは、アミ掛け部分を飛ばします。
- 設定範囲：0～99 日

[8]

8 － 03 販売履歴の確認

〔例〕2 回前の確認を行います。

手順	キー操作	表示部	説　明
モード番号【8】項目番号 03 を選択します。			
1	書込み	1 d	前回
2	▲アップ ▼ダウン	2 d	確認したい販売履歴番号に変更する。〔例〕2 回前
3	書込み	2 d 1 ↑ ↓ 9 9	販売履歴番号と投入年が交互に表示される。〔例〕1999 年
4	書込み	2 d 2 ↑ ↓ 1 1 2 2	販売履歴番号と投入月日が交互に表示される。〔例〕11 月 22 日
5	書込み	2 d 3 ↑ ↓ 1 5 3 2	販売履歴番号と投入時間が交互に表示される。〔例〕15 時 32 分
6	書込み	2 d 4 ↑ ↓ 1 2 0	販売履歴番号と投入金額が交互に表示される。〔例〕120 円
7	書込み	2 d 5 ↑ ↓ 1 1 0	販売履歴番号と販売金額が交互に表示される。〔例〕110 円
8	書込み	2 d 6 ↑ ↓ 0	販売履歴番号と残金が表示される。〔例〕0 円
9	▲アップ ▼ダウン	3 d	販売履歴番号が表示され、販売履歴番号が変更できる。〔例〕3 回前
10	終了	123456 トータルカウンター	

- 記憶範囲：最大過去 10 回分の販売履歴を記憶
- 記憶内容：d1(投 入 年)　○○年
  (年は西暦下位 2 桁です。)
  d2(投入月日)　○○月○○日
  d3(投入時間)　○○時○○分
  d4(投入金額)　○○○○円
  d5(販売金額)　○○○○円
  d6(残　　金)　○○○○円
- 確認範囲：記憶がない場合、年は「－－」、月日は「－－－－」、時間は「－－－－」、投入金額・販売金額・残金は「0」を表示します。

4 故障コード一覧

	故障コード	故障名称	故障内容
コインメカ関連	10	コインメック通信異常	コインメック故障、コネクタ接続不良
	11	￥10 コイン信号出放し	検銭部の￥10 コイン詰まり
	12	￥50 コイン信号出放し	検銭部の￥50 コイン詰まり
	13	￥100 コイン信号出放し	検銭部の￥100 コイン詰まり
	14	￥500 コイン信号出放し	検銭部の￥500 コイン詰まり
	15	返却スイッチ異常	返却スイッチ押され放し
	16	コイン払い出し不良	払い出し部のコイン詰まり
	17	セーフティ・スイッチ異常	カセットチューブの装着不良
	18	パルス・スイッチ異常	払い出し部のコイン詰まり
	19	アクセプター異常	検銭部の装着不良
	20	￥10 エンプティ・スイッチ異常	￥10 釣銭切れセンサの異常
	21	￥50 エンプティ・スイッチ異常	￥50 釣銭切れセンサの異常
	22	￥100 エンプティ・スイッチ異常	￥100 釣銭切れセンサの異常
	23	￥500 エンプティ・スイッチ異常	￥500 釣銭切れセンサの異常
	24	金庫満杯信号出放し	コイン金庫満杯
	25	￥10 キャッシュ / オーバーフロー信号出放し	￥10 金庫側通路コイン詰まり
	26	￥50 キャッシュ / オーバーフロー信号出放し	￥50 金庫側通路コイン詰まり
	27	￥100 キャッシュ / オーバーフロー信号出放し	￥100 金庫側通路コイン詰まり
	28	￥500 キャッシュ / オーバーフロー信号出放し	￥500 金庫側通路コイン詰まり
販売関連	34	セレクションスイッチ不良	選択ボタン押され放し
	35	販売口扉スイッチ不良（※ネクサス機専用故障）	販売口扉スイッチ不良
	41	販売払い出しモータ異常	キャリアスイッチ動作しない
その他	51	メモリーデータ異常	価格未設定、バックアップデータ異常
	53	機種指定異常	コラムコード未設定
	54	セレクションボタンの設定異常	ランダム設定未設定
	96	メインドアスイッチ異常	ドア開放 60 分継続
通信関連	61	選択制御部通信異常	選択制御部故障、コネクタ接続不良
	62	搬出制御部通信異常	搬出制御部故障、コネクタ接続不良
	64	プリンター部通信異常	プリンター故障、コネクタ接続不良
	66	パネルディスプレイ部通信異常	パネルディスプレイ部故障、コネクタ接続不良
	67	設定・確認制御部通信異常	設定・確認制御部故障、コネクタ接続不良
	69	子機 1 通信異常	子機制御部 1 故障、コネクタ接続不良
	71	ビルバリ通信異常	ビルバリ故障、コネクタ接続不良
	73	カードR / W通信異常	カードR / W故障、コネクタ接続不良
	77	ユニットスレーブ異常	冷熱システム制御部故障、コネクタ接続不良
	78	ポイントカード部異常	ポイントカード部故障、コネクタ接続不良
ビルバリ関連	80	紙幣詰まり	紙幣詰まり
	81	紙幣払い出し異常	紙幣詰まり
	82	紙幣金庫満杯	紙幣金庫満杯
	83	スタッカー異常	裏ぶたが開き放し
	84	識別部異常	紙幣詰まり
	85	セーフティ・スイッチ異常	識別部の裏ぶたが開き放し
	86	ビルバリ金庫開き放し	裏ぶたが開き放し
	87	紙幣引き抜き異常	紙幣引き抜きを検知
冷熱システム関連	90	冷却機構異常	冷却システム機構故障
	91	加温機構異常	加温システム機構故障
	92	庫内 1 温度異常	庫内 1 の温度異常
	93	庫内 2 温度異常	庫内 2 の温度異常
	94	庫内 3 温度異常	庫内 3 の温度異常
	506	コンデンサーファン異常	コンデンサーファン異常
	550	コンデンサーファン異常検知用サーミスター異常	コンデンサーファン異常検知用サーミスターの異常
	551	HP コンデンサー温度サーミスター異常	HP コンデンサー温度センサー異常
	555	庫内 1 エバポレーターセンサー異常	サーミスタの断線、ショート
	557	庫内 1 コラムセンサー異常	サーミスタの断線、ショート
	560	庫内 2 エバポレーターセンサー異常	サーミスタの断線、ショート
	562	庫内 2 コラムセンサー異常	サーミスタの断線、ショート
	565	庫内 3 エバポレーターセンサー異常	サーミスタの断線、ショート
	567	庫内 3 コラムセンサー異常	サーミスタの断線、ショート
	580	外気温センサー異常	サーミスタの断線、ショート
	1447	冷温切替弁異常（電磁弁、四方弁）	吐出側電磁弁異常
	1448	冷温切替弁センサー異常（電磁弁、四方弁）	サーミスタの断線、ショート
	1480	HP熱交換器センサー異常	センサーの断線、ショート

	故障コード	故　障　名　称	故　障　内　容
カード関連	1000	カード部異常	カードR／Wの異常
	1001	カード詰まり	カード詰まり
	1002	R／Wヘッド部異常	R／Wのヘッド部異常
	1006	カード引き抜き	カード引き抜きを検知
	1010	カードR／Wハードウェア異常	カードR／Wのハードウェア異常
	1011	カードR／W設定異常	カードR／Wの設定異常
	1012	カードR／Wシステム異常	自販機システムの設定異常
	1013	センター通信端末異常	通信端末の異常
	1014	カードR／Wメンテナンス	故障によるサービス停止ブランドあり
	1019	ブランド未整合異常	カードR／Wとのブランド情報未整合
	1020	ポイントカード部異常	ポイントカード詰まり
	1021	ポイントカード書込み不良	ポイントカードの異常
	1022	ポイントカードパンチ機構不良	ポイントカードのパンチ機構部異常
	1025	カード発行ユニットカード詰まり	カード詰まり
プリンター関連	1030	プリンター部異常	プリンター部異常 （VCCS 通信対応プリンターのみ検知機能有り）
	1031	紙詰まり	プリンター紙詰り （VCCS 通信対応プリンターのみ検知機能有り）
その他	1431	品質保持期限切れ商品あり	品質保持期限切れ商品が発生した場合
	1435	システムコード設定異常	システムコード未設定
	1467	交互販売設定異常	同じ交互販売グループにおけるルーレット動作／当たり対象コラムの設定が異なる場合
	1491	タイマー制御部通信異常	基板不良
	1492	メモリーデータ異常	バックアップデータ異常
	1493	冷却・加温運転切換ボタン不良	切換ボタン押され放し
	0000	無販売売切れコラム発生	無販売売切れコラムが発生した場合

● 機種によっては検知しない故障コードがあります。

パナソニック株式会社　コールドチェーン事業部
〒525-0058　滋賀県草津市野路東三丁目４番74号
© Panasonic Corporation 2014

部　番
CM-
CA37200
H0314-0