
富士電機自動販売機　取扱説明書

リモコンシステム操作の手引き

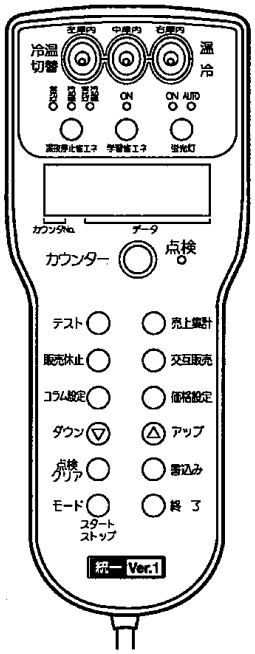

富士電機リテイルシステムズ株式会社

YDA55H55370e C01

もくじ

1. 操作の前に

1.1 リモコン各部の名称とはたらき …… 1－1
1.2 専用キーの機能項目とデータ範囲 …… 1－2
1.3 モードキーの機能項目とデータ範囲 …… 1－4
1.4 カウンタ値の確認のしかた …… 1－9

2. 専用キーの操作のしかた

2.1 単品テスト販売 …… 2－1
2.2 コインテスト販売 …… 2－2
2.3 連続テスト販売（選択ボタンを押してコラムを指定する場合） …… 2－3
2.4 連続テスト販売（リモコンを操作してコラムを指定する場合） …… 2－4
2.5 高速連続テスト販売（選択ボタンを押してコラムを指定する場合） …… 2－5
2.6 高速連続テスト販売（リモコンを操作してコラムを指定する場合） …… 2－6
2.7 順送りテスト販売 …… 2－7
2.8 トータル売上個数，コラム別売上個数の確認・クリア
（コラム別売上クリア操作不可のとき） …… 2－8
2.9 トータル売上個数，コラム別売上個数の確認・クリア
（コラム別売上クリア操作可能のとき） …… 2－9
2.10 トータル売上金額，コラム別売上金額の確認・クリア
（コラム別売上クリア操作不可のとき） …… 2－10
2.11 トータル売上金額，コラム別売上金額の確認・クリア
（コラム別売上クリア操作可能のとき） …… 2－11
2.12 グループ別売上個数の確認・クリア …… 2－12
2.13 グループ別売上金額の確認・クリア …… 2－13
2.14 価格別売上個数の確認・クリア …… 2－14
2.15 価格別売上金額の確認・クリア …… 2－15
2.16 テスト販売個数の確認・クリア …… 2－16
2.17 累計売上個数の確認 …… 2－16
2.18 累計売上金額の確認 …… 2－17
2.19 設置時販売休止時間／コラムの設定・確認 …… 2－18
2.20 販売休止モードの設定・確認 …… 2－19
2.21 交互販売コラムの設定・確認 …… 2－20
2.22 コラムーセレクション配線の設定・確認 …… 2－21
2.23 コラムーセレクション配線の出荷時設定戻し …… 2－22
2.24 販売価格の設定・確認 …… 2－23
2.25 現在故障の確認 …… 2－24

3. モードキーによる操作のしかた

3.1 コラムーセレクション配線パターン切換の設定・確認 …… 3－1
3.2 スクールタイマ時間帯の設定・確認 …… 3－2
3.3 スクールタイマ曜日別パターンの設定・確認 …… 3－5
3.4 蛍光灯節電時間帯の設定・確認 …… 3－6
3.5 圧縮機節電時間帯の設定・確認 …… 3－8
3.6 蛍光灯自動点滅器感度／ブザー音量の設定・確認 …… 3－10

4. 売上データのカウント及びクリア条件

4.1 カウント条件 …… 4－1
4.2 クリア条件 …… 4－2

5. 故障コードとその内容

5.1 故障コード一覧表 …… 5－1

● 本書の内容は，改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
● 無断転載を禁じます。

1 操作の前に

ここでは，リモコンを使う上で覚えていただきたい基本的な操作や知識について説明しています。

1．1 リモコン各部の名称とはたらき

このリモコンのキーには，１または複数の項目を操作する機能があります。
名称とはたらきはつぎの通りです。

冷温切替
庫内の冷却・加温の設定を切り替えます。

カウンター
商品の販売本数やプライス毎の販売本数を確認するときに使用します。

テスト
各種テストをおこなうときに使用します。


販売休止
販売休止時間，コラム販売休止モードを設定・確認するときに使用します。

コラム設定
コラムーセレクションの設定，確認および一括コピーするときに使用します。

ダウン
各種項目，モード，データなどを変更します。
１回押すごとにデータが減少

点検／クリア
①故障内容の確認
②各種データのクリア，コピーをするときに使用します。

モード スタート/ストップ
①専用キー以外の項目の設定や確認をするときに使用します。
②テスト販売の開始または停止をします。

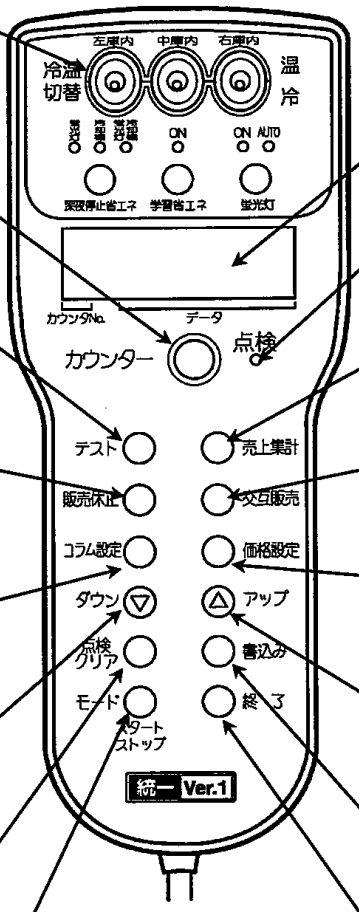

液晶表示部
コラム／項２桁，データ６桁の全８桁で表示します。データ部は６桁の交互表示もできます。

点検
故障が発生すると点滅します。

売上集計
売上データを確認するときに使用します。

交互販売
交互販売コラムの設定，確認をするときに使用します。

価格設定
現金またはカードの価格設定や確認をするときに使用します。

アップ
各種項目，モード，データなどを変更します。
１回押すごとにデータが増加

書込み
リモコンを操作して，デジタル表示器に表示させたデータを確定します。

終了
リモコン操作を終了し，販売待機状態に戻ります。

1．2 専用キーの機能項目とデータ範囲

テスト，売上集計，販売休止，交互販売，コラム設定，価格設定，点検／クリアをまとめて専用キーと呼びます。専用キーには，１または複数の項目が操作できる機能があります。
ここでは，専用キーの機能項目とその有効データ範囲について説明します。
複数の項目機能を有するキーを操作するときは，キーを押した回数で項目を選ぶことができます。ひとつの項目の操作中に同じ専用キーを押すと，つぎの項目に移ります。別の専用キー操作に移るときは，現在の操作を終了し，あらためてつぎの操作に移ります。
キーを押すごとに機能項目の内容，データ範囲とデジタル表示器に表示される文字が替わります。

テスト キー

操作回数	ﾃﾞｼﾞﾀﾙ/ﾘﾓｺﾝ 液晶表示器	項　目　内　容	データの範囲(備考)
1回目	rSr 1	単品テスト販売 コインテスト販売(コイン投入時)	
2回目	rSr2	連続テスト販売(選択ﾎﾞﾀﾝ/ﾘﾓｺﾝ)	予約機能有り
3回目	rSr3	高速連続テスト販売(選択ﾎﾞﾀﾝ/ﾘﾓｺﾝ)	予約機能有り
4回目	rSr4	順送りテスト販売	

売上集計 キー

操作回数	ﾃﾞｼﾞﾀﾙ/ﾘﾓｺﾝ 液晶表示器	項　目　内　容	データの範囲(備考)
1回目	rC C	トータル(期間)売上個数の確認・クリア コラム別売上個数の確認・クリア	0～999,999個 0～999,999個
2回目	rP C	トータル(期間)売上金額の確認・クリア コラム別売上金額の確認・クリア	0～999,999円 0～999,999円
3回目	GC 1 (GrNo.)	グループ別売上個数の確認・クリア	0～999,999個
4回目	GP 1 (GrNo.)	グループ別売上金額の確認・クリア	0～999,999円
5回目	PC 1 (ﾌﾟﾗｲｽNo.)	価格別売上個数の確認・クリア	0～999,999個
6回目	PP 1 (ﾌﾟﾗｲｽNo.)	価格別売上金額の確認・クリア	0～999,999円
7回目	H	テスト販売個数の確認・クリア	0～999,999個
8回目	AC	ルーレット当たり個数の確認・クリア	0～999,999個
9回目	AP	ルーレット当たり金額の確認・クリア	0～999,999円
10回目	dC	割引合計個数の確認・クリア	0～999,999個
11回目	dP	割引合計金額の確認・クリア	0～999,999円
12回目	rC	累計売上個数の確認	0～999,999個
13回目	bC	現金累計売上個数の確認	0～999,999個
14回目	CC	現金以外累計売上個数の確認	0～999,999個
15回目	rP	累計売上金額の確認	0～999,999円

1．2 専用キーの機能項目とデータ範囲

売上集計 キー

操作回数	ﾃﾞｼﾞﾀﾙ/ﾘﾓｺﾝ 液晶表示器	項　目　内　容	データの範囲(備考)
１６回目	bP	現金累計売上金額の確認	0～999, 990円
１７回目	CP	現金以外累計売上金額の確認	0～999, 999円

販売休止 キー

操作回数	ﾃﾞｼﾞﾀﾙ/ﾘﾓｺﾝ 液晶表示器	項　目　内　容	データの範囲(備考)
1回目	H	設置時販売休止時間／コラムの設定・確認	0：販売休止しない 1～24時間　任意コラム
2回目		販売休止モードの設定・確認	0：自動設定する 1：自動設定しない

交互販売 キー

操作回数	ﾃﾞｼﾞﾀﾙ/ﾘﾓｺﾝ 液晶表示器	項　目　内　容	データの範囲(備考)
1回目	Cr	交互販売コラムの設定・確認	任意コラム（1～30Gr）

ｺﾗﾑ設定 キー

操作回数	ﾃﾞｼﾞﾀﾙ/ﾘﾓｺﾝ 液晶表示器	項　目　内　容	データの範囲(備考)
1回目	CL	コラムーセレクション配線の設定・確認	任意コラム
＋ 点検/ｸﾘｱ 連続押し	CL	コラムーセレクション配線の出荷時設定戻し	

価格設定 キー

操作回数	ﾃﾞｼﾞﾀﾙ/ﾘﾓｺﾝ 液晶表示器	項　目　内　容	データの範囲(備考)
1回目	120	現金価格の設定・確認	0～9, 990円 10円単位 初期値120円表示
2回目	120（点滅）	カード価格の設定・確認 (カード付時のみ表示)	0～9, 999円 1円単位 初期値120円表示
＊3回目	CoIn 1（点滅）	プライス別カウンタ設定の設定・確認	各コラムに設定してある 価格の中から選択 0円：価格設定なし

＊自動販売機の仕様によって表示されない場合があります。

点検 クリア キー

操作回数	ﾃﾞｼﾞﾀﾙ/ﾘﾓｺﾝ 液晶表示器	項　目　内　容	データの範囲(備考)
1回目	ｴﾗｰｺｰﾄﾞ	現在故障の確認	最大16項目

1．3 モードキーの機能項目とデータ範囲

モード キー
スタート
ストップ

デジタル表示器		項　目　内　容	データの範囲(備考)
統一	0-01	1：売行き判断キャンセル操作	
		2：加温期間日数の設定・確認／手動リセット操作	0：加温管理しない 1～999日 クリアキー連続押し：手動リセット
		3：売行き不調時充てん数の設定・確認	0～99個
		4：サービスモードの設定・確認	GO／STOP
選択	1-01	コラムーセレクション配線パターン切換の設定・確認	1：夏　2：冬　3：春　4：秋 99：出荷時パターン
	1-04	グループ集計コラムの設定・確認	任意コラム(1～10Gr)
	1-05	つづけ買い個数の設定・確認	0：無制限，1～9個
	1-06	交互販売コラムの設定・確認	任意コラム(1～30Gr)
	1-09	満杯収容数の設定・確認	0～999個
	1-10	外部表示の設定・確認	0：表示しない 1：残数表示 2：補給数表示 3：累計売上個数表示 4：庫内温度表示
	1-11	割引対象個数／コラムの設定・確認	0：割引しない 1～9：1～9個，任意コラム
	1-12	割引金額の設定・確認	0：割引しない 10～90：10～90円（10円単位）
	1-13	自動返金時間の設定・確認	0：無制限，1～30秒
	1-14	フリーベンドの設定	0：フリーベンドしない 1：一括フリーベンドする
	1-15	過去故障の確認・クリア	最大16件
	1-16	補給数リセット操作	
	1-17	加温可能日数の設定・確認	0：加温可能日数管理しない 1～99日
	1-18	扉開閉日時の確認	過去15回分
	1-19	販売履歴の確認・クリア	過去5回販売時の 「投入年」「投入月日」「投入時分」 「投入金額」「販売金額」「残金」
	1-20	1：売行き判断キャンセル操作	
		2：加温期間日数の設定・確認／手動リセット操作	0：加温管理しない 1～999日 クリアキー連続押し：手動リセット
		3：売行き不調時充てん数の設定・確認	0～99個
		4：サービスモードの設定・確認	GO／STOP
	1-27	消音モードの設定・確認	0：実施しない　1：実施する
	1-28	出荷時データへのプリセット操作	
	1-34	デジタル表示器のスクリーンセーバの設定・確認	0：スクリーンセーバ表示をしない 1～4：パターン1～4
	1-35	売切ランプ点灯原因の確認	4桁
	1-36	販売可能ランプ消灯原因の確認	4桁
	1-38	蛍光灯年間カレンダの設定・確認	0：しない(無効)　1：する(有効)

1．3 モードキーの機能項目とデータ範囲

デジ外表示器		項　目　内　容	データの範囲(備考)
選択	1-42	売行き確認モニタ機能の設定・確認	0：売行き確認モニタ機能を使用しない 1：売行き確認モニタ機能を使用する （絶不調コラムの販売は可能） 2：売行き確認モニタ機能を使用する （絶不調コラムの販売は不可）
	1-43	コラム別フリーベンドの設定・確認	任意コラム
	1-44	蛍光灯消灯原因確認	
	1-99	オールクリア操作	
タイマ	2-01	スクールタイマ時間帯の設定・確認	0～23時，0～59分 (A～Cパターンにつき各7回)
	2-02	スクールタイマ曜日別パターンの設定・確認	A～C(各曜日に対して) 0：パターン設定なし
	2-03	蛍光灯節電時間帯の設定・確認	0～23時，0～59分
	2-04	圧縮機節電時間帯の設定・確認	0～23時，0～59分
	2-05	現在時刻の設定・確認	0～23時，0～59分
	2-06	現在月日の設定・確認	1～12月，1～31日
	2-07	現在年の設定・確認	50～49(1950～2049)
	2-08	庫内ファンコントロールの設定・確認	0：連続運転 1：ファンコントロールする
	2-09	蛍光灯消灯条件の設定・確認	0：蛍光灯自動点滅器，ﾀｲﾏの少なくとも一方OFFで蛍光灯消灯 1：蛍光灯自動点滅器，ﾀｲﾏの両方ともOFFで蛍光灯消灯 2：蛍光灯自動点滅器 OFFで蛍光灯消灯 3：ﾀｲﾏ OFFで蛍光灯消灯 4：蛍光灯自動点滅器 ONで蛍光灯消灯 （暗くなったら蛍光灯消灯）
	2-10	ビルバリデータ禁止時間帯の設定・確認	0～23時
	2-11	蛍光灯消灯曜日の設定・確認	1～7（日～土） 設定曜日数：最大4
	2-12	タイムセールス時間帯の設定・確認	0～23時
	2-13	インベントリー禁止時間帯の設定・確認	0～23時
	2-15	調光時間帯の設定・確認	0～23時
	2-16	選択ボタンイルミネーション動作時間帯の設定・確認	0～23時
	2-19	加温節電時間帯の設定・確認	0～23時
	2-20	蛍光灯年間カレンダ基準月の確認	1～12月
	2-25	販売タイマの設定・確認	販売ﾀｲﾏ　：1～3パターン 販売ﾀｲﾏ年　:50～49(1950～2049) 販売ﾀｲﾏ月日：1～12月，1～31日
機種固有設定	3-01	2本売り防止スイッチ指定コラムの設定・確認	1～8
	3-05	売切後1本販売の設定・確認	0：しない(1本残り状態で売切れ) 1：する(0本残り状態で売切れ)
	3-06	オプションカウンタ仕様の設定・確認	0：ｶｳﾝﾀなし 1：ﾌﾟﾗｲｽｶｳﾝﾀ／ﾃｽﾄｶｳﾝﾄする 2：ﾌﾟﾗｲｽｶｳﾝﾀ／ﾃｽﾄｶｳﾝﾄしない 3：ｸﾞﾙｰﾌﾟｶｳﾝﾀ／ﾃｽﾄｶｳﾝﾄする 4：ｸﾞﾙｰﾌﾟｶｳﾝﾀ／ﾃｽﾄｶｳﾝﾄしない 5：価格固定ｶｳﾝﾀ （ﾌﾟﾗｲｽｶｳﾝﾀ／ﾃｽﾄｶｳﾝﾄしない）
	3-07	庫内温度レベルの設定・確認	0～10（HOTは0～9）
	3-09	加温管理機能動作モードの設定・確認	1：売行き不調時補給数固定方式 2：加温販売システム 3：売行き確認モニタ

1．3 モードキーの機能項目とデータ範囲

デジ外表示器		項　目　内　容	データの範囲(備考)
機種固有設定	3-10	選択ボタンイルミネーション番号の設定・確認	1～255
	3-11	偽造コイン対応の設定・確認	0：しない 1～4：0～99枚
	3-12	構造モードの設定・確認	9桁
	3-13	出荷時データのセット操作	
	3-14	売上データクリア操作切換モードの設定・確認	0：コラム別売上クリア操作不可 1：コラム別売上クリア操作可能
	3-15	通信速度の設定・確認	1～4
	3-16	複数コラム割付の設定・確認	10グループ
	3-17	2コラム可能設定（1Lペット対応)の設定・確認	0：分割しない 1：分割する
	3-18	室外ファン逆転制御の設定・確認	0：室外ファン逆転制御しない 1：室外ファン逆転制御する
	3-19	選択ボタンイルミネーション表示速度の設定・確認	1～99（0.1秒）
	3-21	蛍光灯自動点滅器感度／ブザー音量の設定・確認	1桁目：蛍光灯自動点滅器感度 2桁目：ブザー音量
	3-23	選択ボタン連動の設定	32グループ
	3-24	寒冷地仕様の設定・確認	0：寒冷地仕様の制御を実施しない 1：寒冷地仕様の制御を実施する
	3-28	トータル／コラム別キーカウンタ売上個数の確認・クリア	0～999, 999個
	3-29	グループ制御実行時間の設定・確認	0：グループ制御を実施しない 1～30：グループ制御を実施する （単位：時間）
	3-30	扉開時の省エネ解除の設定・確認	0：扉開時の省エネ解除を実施しない 1：扉開時の省エネ解除を実施する
	3-31	冷却庫内ON／OFF温度の設定・確認	－9～70℃
	3-32	加温庫内ON／OFF温度の設定・確認	－9～70℃
	3-33	トークン別コラムの設定・確認	1：メダルA 2：メダルB
	3-34	トークン別売上個数の確認・クリア	JA：メダルA売上個数表示 Jb：メダルB売上個数表示 0～999, 999個
	3-35	選択ボタンイルミネーション表示パターンの設定・確認	1～4パターン
	3-38	コイン投入時蛍光灯点灯の設定・確認	0：コイン投入時と連動しない 1：コイン投入時と連動する
釣銭合わせ	4-01	釣銭合わせの確認・払出し動作 自動チューブ￥10～￥500 手動チューブ￥10～￥500	「0」：釣銭合わせ未設定 下2桁表示 「　　－－」：増加ﾁｭｰﾌﾞ有 4桁表示 「－－－－」：過不足なし 各金種表示：不足ﾁｭｰﾌﾞ有 自動ﾁｭｰﾌﾞ不足枚数：0～98 釣銭合わせなし：99 手動ﾁｭｰﾌﾞ不足枚数：0～998 釣銭合わせなし：999

1．3 モードキーの機能項目とデータ範囲

デジ外表示器		項　目　内　容	データの範囲(備考)
釣銭合わせ	4-02	釣銭合わせ枚数の設定・確認 自動チューブ￥10～￥500 手動チューブ￥10～￥500	【自動チューブ】 枚数設定：0～98 釣銭合わせなし：99 【手動チューブ】 枚数設定：0～998 釣銭合わせなし：999
	4-03	釣銭合わせモードの設定・確認	0：釣銭合わせしない 1：自動釣銭合わせモード （チューブインモード） 2：自動チューブ残量モード （チューブ残量モード）
ルーレット	5-01	ルーレット当たり確率／コラムの設定・確認	0：当たりなし 1：1/2（テストモード） 10～990：1/10～1/990 999：ルーレットなし
	5-04	選択ボタンルーレットの設定・確認	0：選択ﾎﾞﾀﾝﾙｰﾚｯﾄなし(通常のﾙｰﾚｯﾄ動作) 1：横1段 2：ﾚﾍﾞﾙﾒｰﾀ
	5-05	トータル／コラム別ルーレット当たり個数の確認・クリア	0～999,999個
	5-06	ルーレット動作対象コラムの設定・確認	任意コラム
カード	6-01	現金／カード同時投入可否の設定・確認	0：同時投入不可 1：同時投入可
	6-02	カード返却モードの設定・確認	0：カード排出(返却)　1：カード取込み
	6-03	ＩＤカード発行月の設定・確認	1～12月
	6-04	ＩＤカード発行年の設定・確認	50～49（1950～2049）
	6-05	テストＩＤカード有効No.の設定・確認	101～110
	6-06	無効部署別ＩＤカードNo.の設定・確認	001～110
	6-07	選択ボタン先選択有効時間の設定・確認	0～255秒
	6-08	モバイル決済履歴のプリンタ印字出力起動	
	6-11	現金グループ別売上個数の確認・クリア	0～999,999個
	6-12	現金以外グループ別売上個数の確認・クリア	0～999,999個
	6-13	現金グループ別売上金額の確認・クリア	0～999,990円
	6-14	現金以外グループ別売上金額の確認・クリア	0～999,999円
	6-15	現金価格別売上個数の確認・クリア	0～999,999個
	6-16	現金以外価格別売上個数の確認・クリア	0～999,999個
	6-17	現金価格別売上金額の確認・クリア	0～999,990円
	6-18	現金以外価格別売上金額の確認・クリア	0～999,999円
	6-20	モバイル再タッチ時間の設定・確認	0～255秒
プリンタ	7-01	プリンタ印字切換えの設定・確認	0：補給数印字しない 1：補給数印字する 2：特殊フォーマット（売切／売上／稼動）
	7-02	機種番号の設定・確認	8桁
	7-03	商品コードの設定・確認	6桁
	7-04	トータル売上のクリア操作	トータル売上個数・金額 ルーレット当たり個数・金額 テスト販売個数
	7-05	コラム別売上の一括クリア操作	コラム別売上個数・金額 コラム別ルーレット当たり個数 （プリンタ印字にのみ有効）

1．3 モードキーの機能項目とデータ範囲

デジ外表示器		項　目　内　容	データの範囲(備考)
サービス	8-01	コンプレッサ強制運転機能	0：コンプレッサを強制停止 1：コンプレッサを強制運転
	8-02	コンデンサファン強制運転機能	0：コンプレッサを強制停止 1：コンプレッサを強制正転運転 2：コンプレッサを強制逆転運転
	8-03	庫内ファン強制運転機能	0：庫内ファンを強制停止 1：庫内ファンを強制運転
	8-04	電磁弁強制運転機能	0：電磁弁をＯＦＦ 1：電磁弁をＯＮ
	8-05	ヒータ強制運転機能	0：ヒータをＯＦＦ 1：ヒータをＯＮ
メンテナンス	9-01	コンプレッサ稼動時間の確認･クリア	0～999999時間
	9-02	庫内ファン稼動時間の確認・クリア	0～999999時間
	9-03	コインメカニズム投入／排出枚数の確認・クリア	0～999, 999枚
	9-04	ビルバリデータの識別回数の確認・クリア	0～999, 999回
	9-05	ベンドメカ動作回数の確認・クリア	0～999, 999回
	9-08	故障発生日時の確認	最新１件の「故障コード」「故障発生年」「故障発生月日」「故障発生時分」
	9-09	オフライン通信履歴の確認	過去10回分の「交信年」「交信月日」「交信時分」「交信コマンド」「エラー内容」
	9-10	オフライン収集履歴の確認	過去10回分の「収集年」「収集月日」「収集時分」「収集内容」
	9-20	ＷＡＷＢ制御時間の設定・確認	ＷＡ１：０～24（時間） ＷＢ　：０～30（時間）
	9-21	ＷＡＷＢ制御シフト量の設定・確認	ＷＡ１期間：－５～５ﾚﾍﾞﾙｼﾌﾄ/各庫内毎 ＷＡ２，ＷＢ期間：０～５ﾚﾍﾞﾙｼﾌﾄ/各庫内毎
	9-22	庫内別ファンコン指定の設定・確認	各運転モード毎／庫内別 0：ファンコンしない 1：ファンコンする

※自販機本体仕様により表示されない場合があります。


1．4 カウンタ値の確認のしかた

カウンタボタンを押してプライス別のカウンタ値を確認します。


(1) カウンタ値はトータルカウンタのつぎにプライスカウンタ1，プライスカウンタ2の順で高価格順に表示します。

(2) カウンタボタンを押す毎に表示が変わります。

(3) 最後まで表示すると「End」を表示し，もう一度カウンタボタンを押すと，トータルカウンタ表示に戻ります。

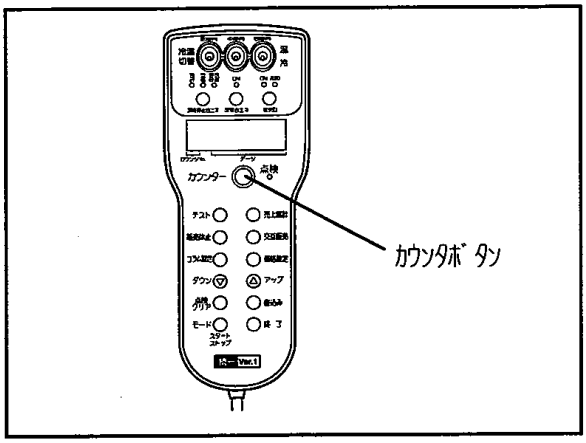

● 指定価格または高価格優先時のカウント値の表示

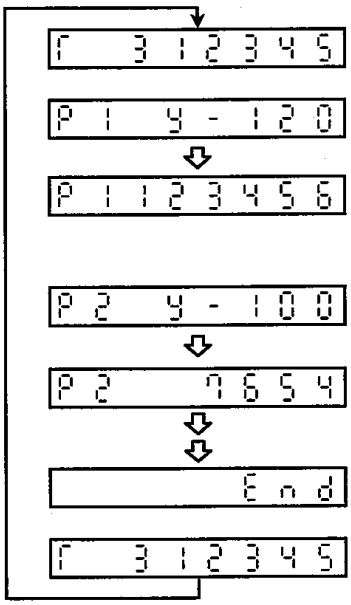

待機時にはトータルカウンタが表示されます。


◎ を押す。
カウンタボタン
プライスカウンタのプライス別カウント値を表示します。
設定価格を表示後，売上個数を表示します。
（例 P1 販売価格120円 123456本）

◎ を押す。
カウンタボタン
該当するカウンタの売上数を表示します。
（例 P2 販売価格100円 7654本）

最後まで表示したことを示します。

「End」表示中に ◎ を押すと，待機時に表示されていた
カウンタボタン
トータルカウンタのカウンタ値に戻ります。

● グループ別カウンタ時のカウント値の表示

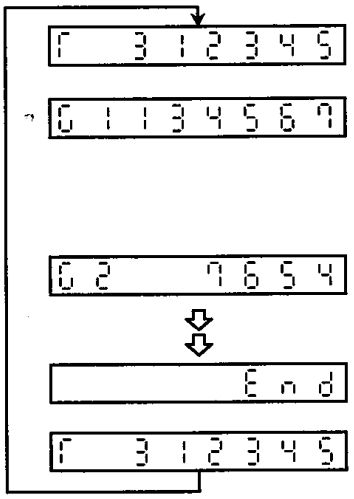

待機時にはトータルカウンタが表示されます。

◎ を押す。
カウンタボタン
グループ別カウンタのグループ別カウント値を表示します。
（例 ｸﾞﾙｰﾌﾟ1 134567本）


◎ を押す。
カウンタボタン
該当するカウンタのグループ別売上数を表示します。
グループが最後まで表示したことを示します。

「End」表示中に ◎ を押すと，待機時に表示されていた
カウンタボタン
トータルカウンタのカウンタ値に戻ります。

2 専用キーの操作のしかた

ここでは，テストキー，売上集計キーや価格キーなど専用キーによる設定・確認やクリアのしかたについて説明しています。

2．1 単品テスト販売

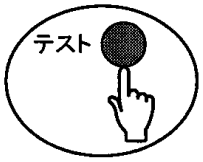

メインドアの選択ボタンを押して，商品が１個ずつ正しく販売されるかをテストします。

デジタル表示　リモコン液晶表示

1 テスト を押す。





全コラムの販売可能ランプが点灯します。

2 選択ボタン を押す。






押したボタンの販売可能ランプが点灯し，該当コラムの商品を１個販売します。販売が終了するまで他の販売可能ランプは消灯します。

 ：点灯

 ：消灯

3 アップ（ダウン）を押す。






コラム番号を指定します。押し続けると早く変わります。　（例 CL8:ｺﾗﾑ8）

4 モード スタート ストップ を押す。





現在表示中のコラムの商品を１個販売します。別のコラムの単品テストをするときは手順３に戻ってください。

5 終了 を押す。






待機状態に戻ります。

補 足


1. 選択ボタンを押してコラム指定をおこなうときは，手順３，４は不要です。
2. アップ（ダウン）でコラムを指定するときは，手順２は不要です。
3. 手順３でアップ（ダウン）を押してコラムを指定すると，手順２の選択ボタンによる販売はできません。
4. 手順３でアップ（ダウン）を押す毎にコラム番号を昇順（降順）に表示します。最後のコラムまで表示すると最初のコラムに戻ります。

2. 2 コインテスト販売

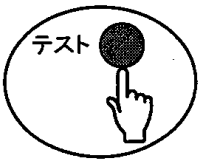


コインを投入して商品が１個ずつ正しく販売されるかをテストします。

デジタル表示　　リモコン液晶表示


1 

を押す。



全コラムの販売可能ランプが点灯します。

2 **コインを投入する。**



コインを投入すると，コインテスト販売モードに切り替わり，販売可能なコラムの販売可能ランプが点灯します。

（例 200:200円投入）

 ：点灯

3 

を押す。




商品を販売します。残金を返金した後，待機状態に戻ります。（返却時間はまとめ買い本数設定，釣銭自動返却時間設定によって異なります。）

（例 80:120円商品販売，残金80円）

補 足

1. コインテストでの販売は売上個数・金額ともに売上加算されません。

2. 3 連続テスト販売（選択ボタンを押してコラムを指定する場合）

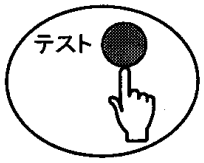


選択ボタンを押して商品が連続で正常に販売されるかテストします。

デジタル表示　　リモコン液晶表示

1 テスト を２回押す。






連続テスト販売モードになります。

2 選択ボタン を押す。





選択ボタンを押して，連続テスト販売をおこなう複数のコラムを指定（予約）することができます。
選択ボタンを押すと，指定されたコラムの販売可能ランプが点灯します。販売可能ランプが点灯している選択ボタンを押すと，販売可能ランプが消灯し，そのコラムの連続テストは解除されます。


（例 CL7:ｺﾗﾑ7）

 ：点灯

 ：消灯

3 モード スタート ストップ を押す。






ピッ，ピッ，ピーというブザー音の後，連続テスト販売を開始します。連続テスト販売中のコラムに対応する選択ボタンの販売可能ランプが点滅します。

4 モード スタート ストップ を押す。






販売を停止します。もう一度 モード スタート ストップ を押すと，販売を再開します。

5 終了 を押す。






待機状態に戻ります。

補 足

1. 連続テスト販売は，売切後３回販売動作すると停止します。続けて別のコラムの連続テスト販売をおこなう場合は，手順２に戻ってください。

2. 手順２で複数コラムを指定した場合には，つぎのコラム番号を表示し，手順３でつぎのコラムの販売を開始します。複数コラム指定がない場合は，手順１に戻り，選択待ちの状態になります。

2. 4 連続テスト販売(リモコンを操作してコラムを指定する場合)

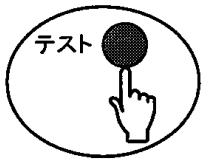

リモコンを操作して商品が連続で正常に販売されるかテストします。

デジタル表示　　リモコン液晶表示

1 テスト を２回押す。






連続テスト販売モードになります。

2 アップ (ダウン) を押す。






コラム番号を指定します。ただし，このとき指定できるコラムは１つだけです。押し続けると早く変わります。

(例 CL3:ｺﾗﾑ3)

3 モード スタート ストップ を押す。






ピッ，ピッ，ピーというブザー音の後，連続テスト販売を開始します。販売中は特定コラムに対応する選択ボタンの販売可能ランプが点滅します。

4 モード スタート ストップ を押す。






販売を停止します。もう一度 モード スタート ストップ を押すと，販売を再開します。

5 終了 を押す。





待機状態に戻ります。

補 足

1. 商品は約1.5秒に１本，連続で販売されます。
2. 連続テスト販売は，売切後３回販売動作すると停止します。手順１の操作に戻り，コラム選択待ちになります。
3. アップ(ダウン)を押してコラム指定をおこなうと，選択ボタンによる販売はできなくなります。

2. 5 高速連続ﾃｽﾄ販売(選択ﾎﾞﾀﾝを押してｺﾗﾑを指定する場合)




選択ボタンを押して商品が高速連続で正常に販売されるかテストします。

デジタル表示　　リモコン液晶表示

1 テスト を３回押す。






高速連続テスト販売モードになります。

2 選択ボタン を押す。





高速連続テスト販売をおこなう複数のコラムを指定（予約）することができます。指定されたコラムの販売可能ランプが点灯します。また，販売可能ランプが点灯している選択ボタンを押すと販売可能ランプが消灯し，そのコラムの連続テストは解除されます。

(例 CL7:ｺﾗﾑ7)

 ：点灯

 ：消灯

3 モード スタート ストップ を押す。





ピッ，ピッ，ピーというブザー音の後，高速連続テスト販売を開始します。高速連続テスト販売中のコラムに対応する選択ボタンの販売可能ランプが点滅します。

4 モード スタート ストップ を押す。






販売を停止します。もう一度 モード スタート ストップ を押すと，販売を再開します。

5 終了 を押す。






待機状態に戻ります。

補 足

1. 高速連続テスト販売は，売切後３回販売動作すると停止します。続けて別のコラムの高速連続テスト販売をおこなう場合は，手順２に戻ってください。

2. 手順２で複数コラムを指定した場合には，つぎのコラム番号を表示し，手順３でつぎのコラムの販売を開始します。

2. 6 高速連続ﾃｽﾄ販売(リモコンを操作してｺﾗﾑを指定する場合)

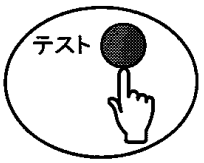

リモコンを操作して商品が高速連続で正常に販売されるかテストします。

デジタル表示　　リモコン液晶表示

1 テスト を３回押す。



高速連続テスト販売モードになります。

2 アップ (ダウン) を押す。



コラム番号を指定します。ただし，このとき指定できるコラムは１つだけです。押し続けると早く変わります。

(例 CL3:ｺﾗﾑ3)

3 モード スタート ストップ を押す。



ピッ，ピッ，ピーというブザー音の後，高速連続テスト販売を開始します。高速連続テスト販売中のコラムに対応する選択ボタンの販売可能ランプが点滅します。

4 モード スタート ストップ を押す。



販売を停止します。もう一度 モード スタート ストップ を押すと，販売を再開します。

5 終了 を押す。




待機状態に戻ります。

補 足

1. 高速連続テスト販売は，売切後３回販売動作すると停止します。
2. アップ(ダウン)を押してコラム指定をおこなうと，選択ボタンによる販売はできなくなります。

2. 7 順送りテスト販売

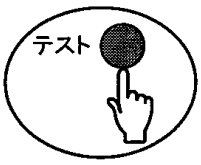

商品がコラム番号１から順番に正常に販売されるかテストします。

デジタル表示　　リモコン液晶表示

1 テスト **を４回押す。**



順送りテスト販売モードになります。


2 モード スタート ストップ **を押す。**



コラムNo.表示

ピッ，ピッ，ピーというブザー音の後，No.１コラムから順送りテスト販売を開始します。

3 モード スタート ストップ **を押す。**

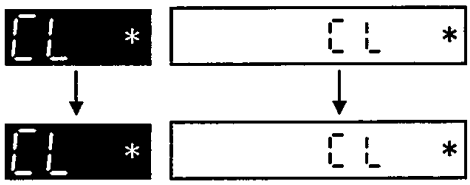

販売を停止します。もう一度 モード スタート ストップ を押すと，販売を再開します。

4 終了 **を押す。**



待機状態に戻ります。

補 足

1. テスト販売動作の途中で返却レバーまたは 終了 を操作すると，販売を中断して待機状態に戻ります。

2. 8 トータル売上個数，コラム別売上個数の確認・クリア
（コラム別売上クリア操作不可のとき）




トータル売上個数，コラム別売上個数の確認・クリアをします。

デジタル表示　　リモコン液晶表示


1 売上集計 **を押す。**

トータル売上個数を表示します。デジタル表示器には売上個数の上位２桁，下位４桁を交互に表示します。

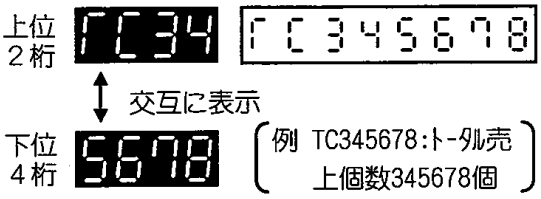


2 選択ボタン **を押す。**

押した選択ボタンに対応するコラム番号を表示し，販売可能ランプが点灯します。コラム番号を表示後，上位２桁，下位４桁を交互に表示します。

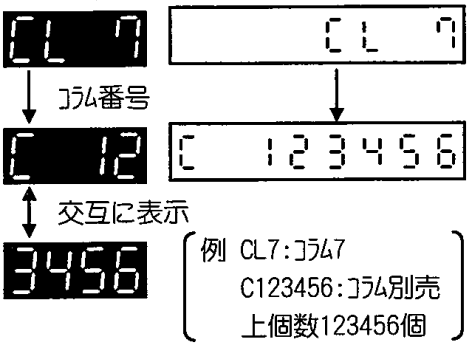

3 アップ (ダウン) **を押す。**


コラム番号が変わります。
押し続けると早く変わります。

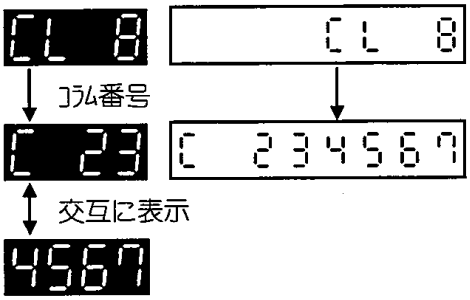

■ **売上データをクリアする**

4 点検 クリア **を２秒以上押し続ける。**

どのコラムを表示していても，トータル売上個数，全てのコラムのコラム別売上個数がクリアされます。

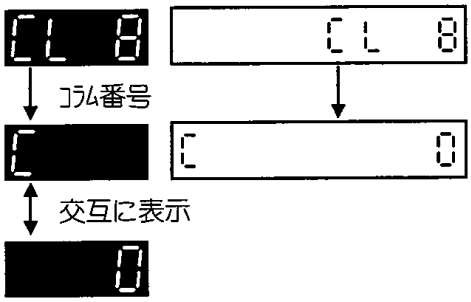

5 終了 **を押す。**

待機状態に戻ります。



補足

1. 売上データをそのまま残すときは，手順３の後，終了を押してください。
2. 最後のコラムまで表示すると「End」を表示し，もう一度 アップ(ダウン) を押すと，最初または最後のコラム番号に戻ります。
3. トータル売上個数，コラム別売上個数をクリアした場合，同時にトータル売上金額，コラム別売上金額もクリアされます。
4. 個数が６桁を超えた場合は，下６桁の個数を表示します。

2. 9 トータル売上個数，コラム別売上個数の確認・クリア
（コラム別売上クリア操作可能のとき）



トータル売上個数，コラム別売上個数の確認・クリアをします。

デジタル表示　　リモコン液晶表示

1 売上集計 **を押す。**

トータル売上個数を表示します。デジタル表示器には売上個数の上位２桁，下位４桁を交互に表示します。

上位２桁 TC34 ↕ 交互に表示 ↕ 下位４桁 5678

TC 345678

例 TC345678：トータル売上個数345678個

(1) 点検クリア **を２秒以上押し続ける。**

トータル売上個数がクリアされます。同時にトータル売上金額もクリアされます（コラム別売上個数，金額はクリアされません）。

TC ↕ 交互に表示 ↕ 0

TC 0

2 選択ボタン **を押す。**

押した選択ボタンに対応するコラム番号を表示し，販売可能ランプが点灯します。コラム番号を表示後，上位２桁，下位４桁を交互に表示します。

CL 7 → CL 7

↓ コラム番号

C 12 → C 123456

↕ 交互に表示 ↕ 3456

例 CL7：コラム7
C123456：コラム別売上個数123456個

(2) 点検クリア **を２秒以上押し続ける。**

表示しているコラムのコラム別売上個数のみクリアされます。同時に該当コラムのコラム別売上金額もクリアされます。このとき，トータル売上個数，トータル売上金額はクリアされません。

CL 7 → CL 7

↓ コラム番号

C → C 0

↕ 交互に表示 ↕ 0

3 アップ（ダウン）**を押す。**

End → End

コラム番号が変わります。最後のコラムまで表示すると，

つぎに「End」を表示します。この表示中に 点検クリア を２秒以上押し続けると全てのコラムのコラム別売上個数をクリアします（全コラム一斉クリア）。
同時に全てのコラム別売上金額もクリアされます。このとき，トータル売上個数，金額はクリアされません。

4 終了 **を押す。**


C 123456

待機状態に戻ります。

補足

1. 売上データをそのまま残すときは，点検クリア を飛ばしてください。
2. 最後のコラムまで表示すると「End」を表示し，もう一度 アップ（ダウン）を押すと，最初または最後のコラム番号に戻ります。
3. トータル売上個数，コラム別売上個数の両方をクリアした場合，同時にトータル売上金額，コラム別売上金額もクリアされます。
4. 個数が６桁を超えた場合は，下６桁の個数を表示します。

2. 10 トータル売上金額，コラム別売上金額の確認・クリア
（コラム別売上クリア操作不可のとき）

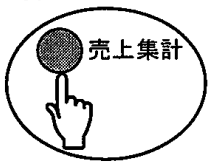


トータル売上金額，コラム別売上金額の確認・クリアをします。

デジタル表示　　リモコン液晶表示


1 売上集計 **を２回押す。**

トータル売上金額を表示します。デジタル表示器には売上金額の上位２桁，下位４桁を交互に表示します。

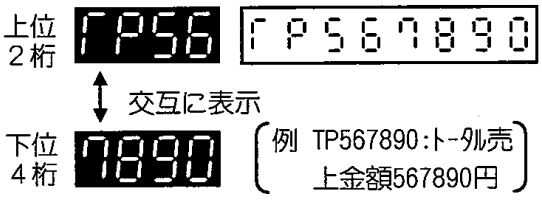


2 選択ボタン **を押す。**

押した選択ボタンに対応するコラム番号を表示し，販売可能ランプが点灯します。コラム番号を表示後，上位２桁，下位４桁を交互に表示します。

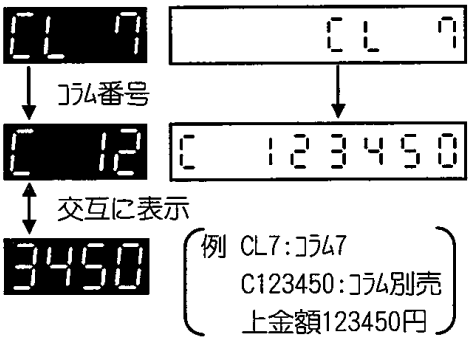

3 アップ（ダウン） **を押す。**


コラム番号が変わります。
押し続けると早く変わります。

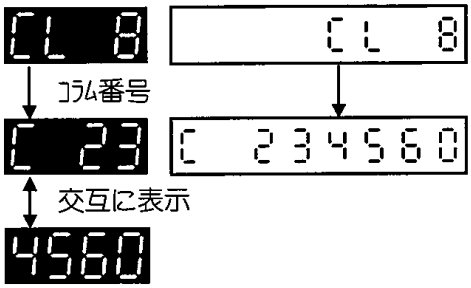

■ **売上データをクリアする**

4 点検クリア **を２秒以上押し続ける。**

どのコラムを表示していても，トータル売上金額，全てのコラムのコラム別売上金額がクリアされます。

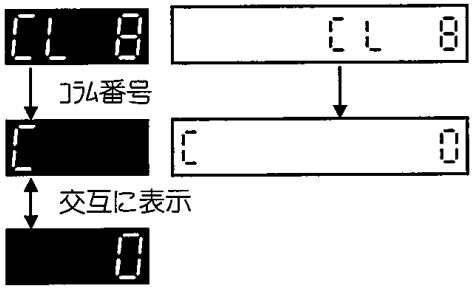

5 終了 **を押す。**


待機状態に戻ります。



補 足

1. 売上データをそのまま残すときは，手順３の後，終了を押してください。
2. 最後のコラムまで表示すると「End」を表示し，もう一度アップ（ダウン）を押すと，最初または最後のコラム番号に戻ります。
3. トータル売上金額，コラム別売上金額をクリアした場合，同時にトータル売上個数，コラム別売上個数もクリアされます。
4. 金額が６桁を超えた場合は，下６桁の金額を表示します。

2. 11 トータル売上金額，コラム別売上金額の確認・クリア
（コラム別売上クリア操作可能のとき）

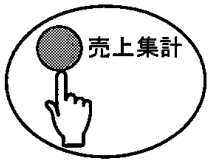

トータル売上金額，コラム別売上金額の確認・クリアをします。

デジタル表示　　リモコン液晶表示


1 売上集計 **を２回押す。**

トータル売上金額を表示します。デジタル表示器には売上金額の上位２桁，下位４桁を交互に表示します。




(1) 点検 クリア **を２秒以上押し続ける。**

トータル売上金額がクリアされます。同時にトータル売上個数もクリアされます（コラム別売上個数，金額はクリアされません）。

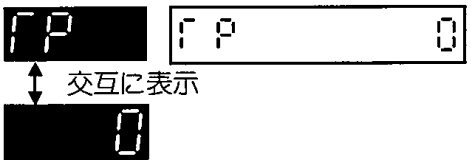


2 選択 ボタン **を押す。**

押した選択ボタンに対応するコラム番号を表示し，販売可能ランプが点灯します。コラム番号を表示後，上位２桁，下位４桁を交互に表示します。

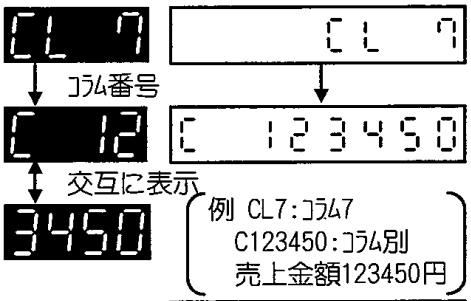


(2) 点検 クリア **を２秒以上押し続ける。**

表示しているコラムのコラム別売上金額のみクリアされます。同時に該当コラムのコラム別売上個数もクリアされます。このとき，トータル売上個数，トータル売上金額はクリアされません。

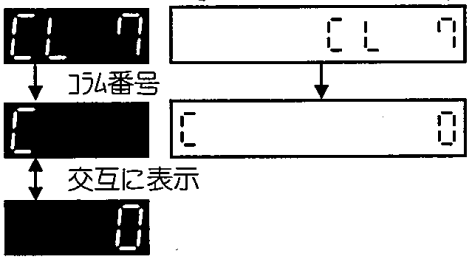

3 アップ（ダウン） **を押す。**

コラム番号が変わります。最後のコラムまで表示すると，



つぎに「End」を表示します。この表示中に 点検 クリア を２秒以上押し続けると全てのコラムのコラム別売上金額をクリアします（全コラム一斉クリア）。
同時に全てのコラム別売上個数もクリアされます。このとき，トータル売上個数，金額はクリアされません。

4 終了 **を押す。**



待機状態に戻ります。


補足

1. 売上データをそのまま残すときは，点検 クリア を飛ばしてください。
2. 最後のコラムまで表示すると「End」を表示し，もう一度 アップ（ダウン）を押すと，最初または最後のコラム番号に戻ります。
3. トータル売上金額，コラム別売上金額の両方をクリアした場合，同時にトータル売上個数，コラム別売上個数もクリアされます。
4. 金額が６桁を超えた場合は，下６桁の金額を表示します。

2. 12 グループ別売上個数の確認・クリア



あらかじめコラムを指定して設定したグループの，グループ別売上個数の確認・クリアをします。

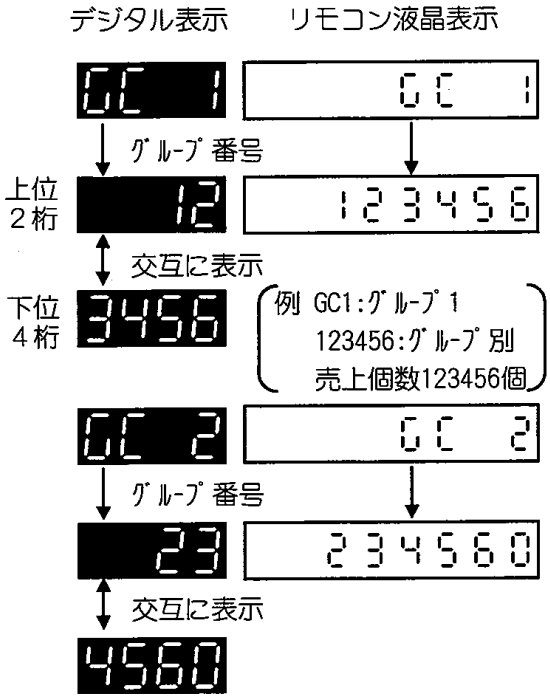


1 売上集計 **を３回押す。**

グループ別売上個数を表示します。グループ番号を表示後，デジタル表示器には売上個数の上位２桁，下位４桁を交互に表示します。

2 アップ (ダウン) **を押す。**

グループ番号が変わります。押し続けると早く変わります。

■ **売上データをクリアする**

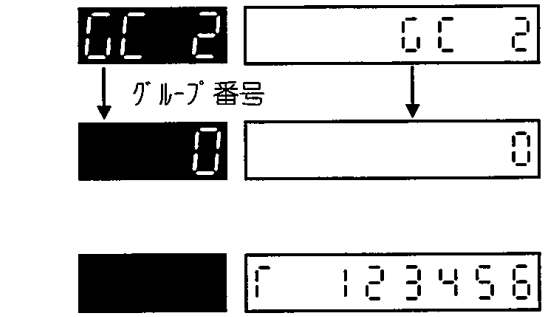

3 点検クリア **を２秒以上押し続ける。**

どのグループ番号を表示していても，全てのグループのグループ別売上個数がクリアされます。


4 終了 **を押す。**

待機状態に戻ります。


補 足

1. 売上データをそのまま残すときは，手順２の後，終了を押してください。
2. 最後のグループまで表示すると「End」を表示し，もう一度 アップ(ダウン)を押すと，最初または最後のグループ番号に戻ります。
3. グループ別売上個数をクリアした場合，同時にグループ別売上金額もクリアされます。
4. 個数が６桁を超えた場合は，下６桁の個数を表示します。

2. 13 グループ別売上金額の確認・クリア

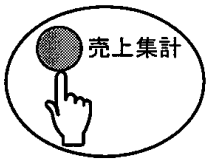

あらかじめコラムを指定して設定したグループの，グループ別売上金額の確認・クリアをします。

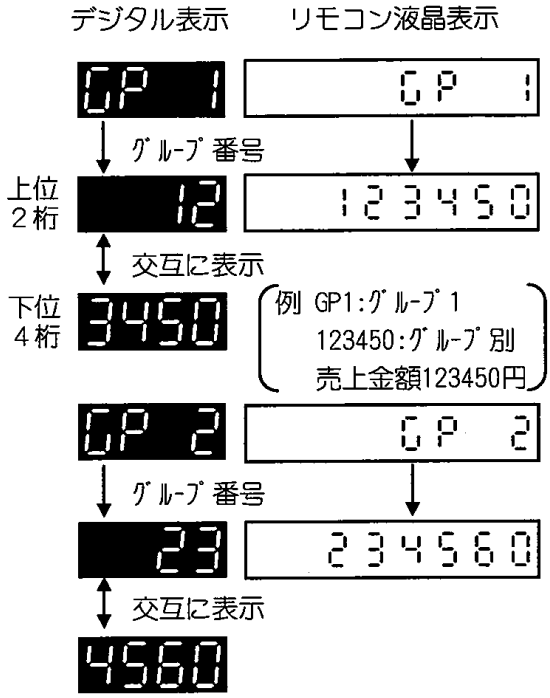


1 売上集計 **を４回押す。**

グループ別売上金額を表示します。グループ番号を表示後，デジタル表示器には売上金額の上位２桁，下位４桁を交互に表示します。

2 アップ (ダウン) **を押す。**

グループ番号が変わります。押し続けると早く変わります。

■ 売上データをクリアする

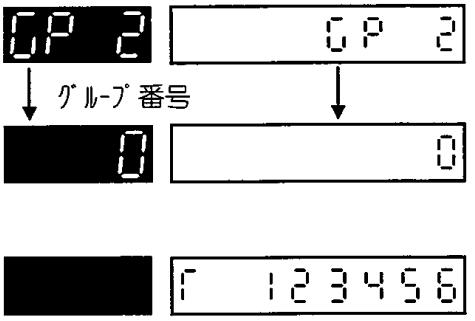

3 点検クリア **を２秒以上押し続ける。**

どのグループ番号を表示していても，全てのグループのグループ別売上金額がクリアされます。


4 終了 **を押す。**

待機状態に戻ります。

補足

1. 売上データをそのまま残すときは，手順２の後，終了を押してください。
2. 最後のグループまで表示すると「End」を表示し，もう一度 アップ(ダウン)を押すと，最初または最後のグループ番号に戻ります。
3. グループ別売上金額をクリアした場合，同時にグループ別売上個数もクリアされます。
4. 金額が６桁を超えた場合は，下６桁の金額を表示します。

2. 14 価格別売上個数の確認・クリア

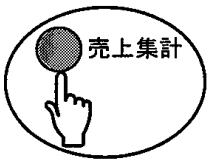


あらかじめ設定した販売価格別の，売上個数の確認・クリアをします。

デジタル表示　　リモコン液晶表示


1 売上集計 **を５回押す。**

価格別売上個数を表示します。プライス番号を表示後，デジタル表示器には売上個数の上位２桁，下位４桁を交互に表示します。

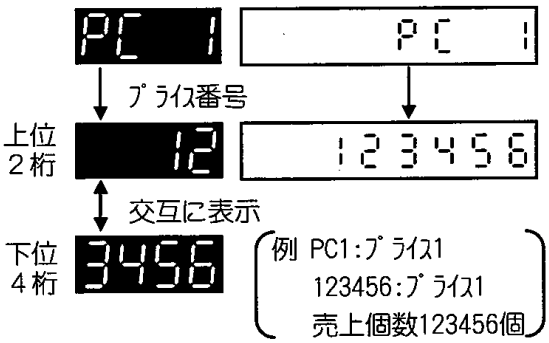

2 アップ (ダウン) **を押す。**

プライス番号が変わります。押し続けると早く変わります。

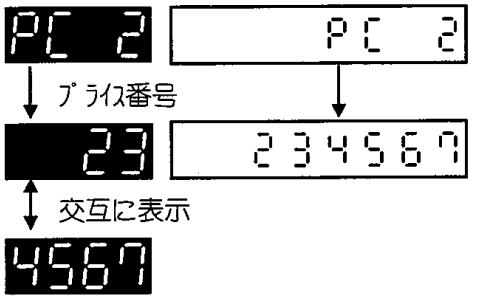

■ **売上データをクリアする**


3 点検 クリア **を２秒以上押し続ける。**

どのプライス番号を表示していても，全ての価格の価格別売上個数がクリアされます。



4 終了 **を押す。**

待機状態に戻ります。




補 足

1. プライス番号は，販売価格のうち高額順にＰＣ１，ＰＣ２，ＰＣ３・・・となります。
2. 売上データをそのまま残すときは，手順２の後，終了を押してください。
3. 最後のプライス番号まで表示すると「End」を表示し，もう一度アップ(ダウン)を押すと，最初または最後のプライス番号に戻ります。
4. 価格別売上個数をクリアした場合，同時に価格別売上金額もクリアされます。
5. 個数が６桁を超えた場合は，下６桁の個数を表示します。

2. 15 価格別売上金額の確認・クリア



あらかじめ設定した販売価格別の，売上金額の確認・クリアをします。

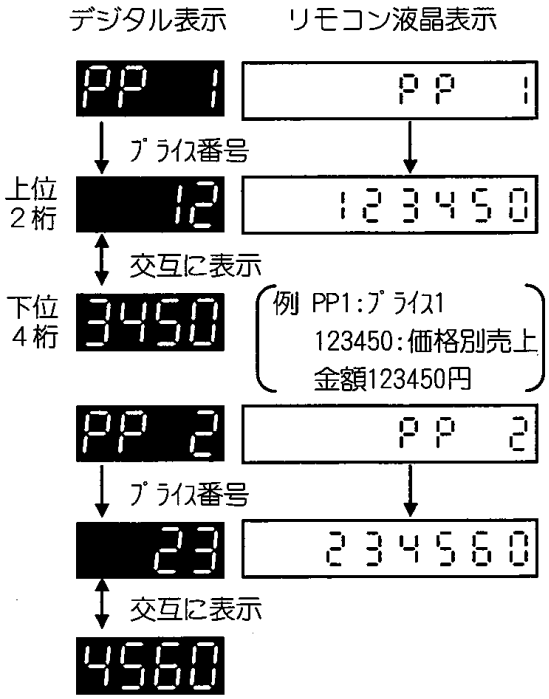


1 売上集計 **を６回押す。**

価格別売上金額を表示します。プライス番号を表示後，デジタル表示器には売上金額の上位２桁，下位４桁を交互に表示します。

2 アップ (ダウン) **を押す。**

プライス番号が変わります。押し続けると早く変わります。

■ 売上データをクリアする

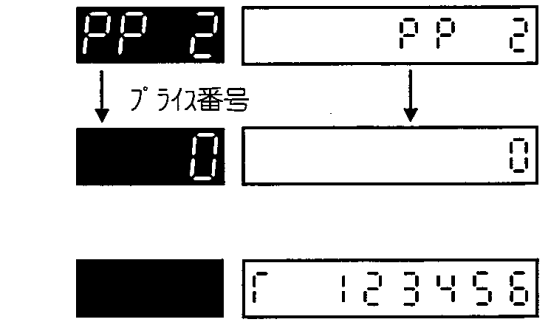

3 点検 クリア **を２秒以上押し続ける。**

どのプライス番号を表示していても，全ての価格の価格別売上金額がクリアされます。

4 終了 **を押す。**

待機状態に戻ります。

補 足

1. プライス番号は，販売価格のうち高額順にＰＰ１，ＰＰ２，ＰＰ３・・・となります。
2. 売上データをそのまま残すときは，手順２の後，終了を押してください。
3. 最後のプライス番号まで表示すると「End」を表示し，もう一度アップ(ダウン)を押すと，最初または最後のプライス番号に戻ります。
4. 価格別売上金額をクリアした場合，同時に価格別売上個数もクリアされます。
5. 金額が６桁を超えた場合は，下６桁の金額を表示します。


2. 16 テスト販売個数の確認・クリア



テスト販売個数の確認・クリアをします。


1 売上集計 **を７回押す。**

テスト販売個数を表示します。デジタル表示器にはテスト販売個数の上位２桁，下位４桁を交互に表示します。

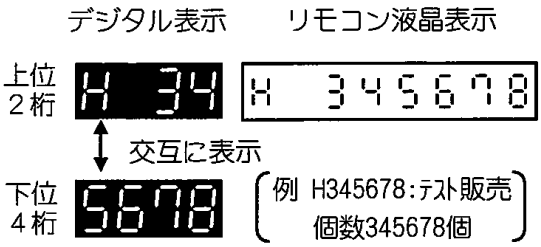

2 点検 クリア **を２秒以上押し続ける。**

テスト販売個数がクリアされます。

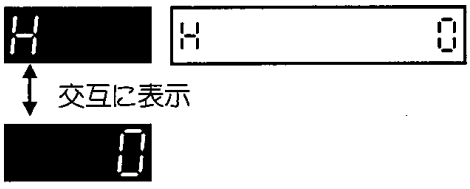

3 終 了 **を押す。**

待機状態に戻ります。



補 足

1. 売上データをそのまま残すときは，手順１の後，終 了を押してください。

2. 個数が６桁を超えた場合は，下６桁の個数を表示します。


2. 17 累計売上個数の確認



販売された累計売上個数の確認をします。

1 売上集計 **を１２回押す。**

累計売上個数を表示します。デジタル表示器には累計売上個数の上位２桁，下位４桁を交互に表示します。

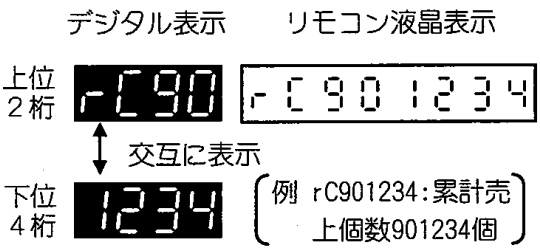

2 終 了 **を押す。**

待機状態に戻ります。



補 足

1. 個数が６桁を超えた場合は，下６桁の個数を表示します。

2. 18 累計売上金額の確認



販売された累計売上金額の確認をします。

1 売上集計 **を１５回押す。**

累計売上金額を表示します。デジタル表示器には累計売上金額の上位２桁，下位４桁を交互に表示します。

2 終 了 **を押す。**

待機状態に戻ります。

	デジタル表示	リモコン液晶表示
上位２桁	rP90	rP901230
↕ 交互に表示		
下位４桁	1230	（例 rP901230：累計売上金額901230円）
		r 123456

補 足

1. 金額が６桁を超えた場合は，下６桁の金額を表示します。

2. 19 設置時販売休止時間／コラムの設定・確認



自動販売機の設置，移設や庫内の冷却・加温切換えをする場合，あらかじめリモコンを操作して，運転休止時間や運転を休止するコラムを設定します。


デジタル表示　　リモコン液晶表示

1 販売休止 を押す。



設置時販売休止設定の項目になります。

2 アップ (ダウン) を押す。



時間を設定します。押し続けると早く変わります。


3 書込み を押す。



手順２で設定した時間を確定します。

（例 H1:販売休止時間　１時間）

4 選択ボタン を押す。



販売可能ランプが消灯している選択ボタンを押すと，販売可能ランプと売切ランプが点灯し，そのコラムは現在表示している時間販売休止に設定されます。
逆にランプが点灯している選択ボタンを押すと，ランプが消灯し，そのコラムの販売休止は解除されます。


：点灯（設定）


：消灯（設定解除）

5 終了 を押す。



待機状態に戻ります。

：点滅表示

補 足

1. 現在の内容を確認するときは，手順２～４をおこなわずに 終了 を押してください。
   手順１の状態のとき，設定されているコラムに対応する選択ボタンの販売可能ランプと売切ランプが点灯します。

2. 販売休止時間とコラムの両方を設定してください。
   休止時間が０またはコラムを設定しないと販売休止はおこないません。

3. 前回の設置時販売休止時間が「H　0」の場合は，販売休止モードの設定によります。
   ① 販売休止モードが「 1：自動設定しない」・・・ 前回コラムの設定があれば販売可能ランプと売切ランプが点灯します。
   ② 販売休止モードが「 0：自動設定する」・・・・・ 前回コラムの設定があっても設定はクリアされ，販売可能ランプと売切ランプは点灯しません。

2. 20 販売休止モードの設定・確認



自動で販売休止にするかしないかのモードの設定・確認をします。


デジタル表示　　リモコン液晶表示

1 販売休止 **を２回押す。**




販売休止モード設定の項目になります。

2 アップ (ダウン) **を押す。**



データを設定します。押し続けると早く変わります。　（例 1:自動設定しない）

3 書込み **を押す。**



手順２で設定したデータを確定します。

4 終 了 **を押す。**



待機状態に戻ります。

※ ：点滅表示

補 足

1. 現在の内容を確認するときは，手順２～３をおこなわずに 終 了を押してください。

2. 表示内容と設定範囲
   ※0：自動設定する　　1：自動設定しない
   ※「0：自動設定する」に設定しておくと，売切れ状態から売切れ解除になったコラム（売切れからローディングされたコラム）は，２－１８ページ「設置時販売休止時間／コラムの設定・確認」で設定された時間だけ自動的に販売休止にします。

2. 21 交互販売コラムの設定・確認



交互販売したいコラムの設定・確認をします。
交互販売とは，あらかじめ設定した同一商品を販売する複数コラムでそれぞれのコラムに割り付けられた選択ボタンのどれかを押すと，順番に商品を払い出す機能をいいます。


デジタル表示　リモコン液晶表示

1 交互販売 **を押す。**



交互販売の設定項目になります。交互販売グループ1を表示し，現在そのグループに設定されているコラムの販売可能ランプが点灯します。

2 選択ボタン **を押す。**




販売可能ランプが消灯している選択ボタンを押すと，販売可能ランプが点灯し，対応するコラムが現在表示中のグループに設定されます。販売可能ランプが点灯している選択ボタンを押すと，販売可能ランプが消灯し，そのコラムの交互販売は解除されます。


：点灯（設定）


：消灯（設定解除）

3 アップ（ダウン） **を押す。**




グループを変更します。押し続けると早く変わります。　（例 Gr2:ｸﾞﾙｰﾌﾟ2）

グループの最後まで表示した時




4 点検クリア **を２秒以上押し続ける。**



どのグループを表示していても，交互販売設定中に点検クリアを２秒以上押し続けると，全ての交互販売がクリアされます。

5 終了 **を押す。**



待機状態に戻ります。

補 足

1. 最後（最初）のグループまで表示すると「End」を表示し，もう一度 アップ（ダウン）を押すと，最初（最後）のグループ番号に戻ります。

2. 1つのコラムは複数の交互販売グループには設定できません。

3. 価格の異なるコラムを同一グループに設定することはできません。

4. 確認のみおこなう場合は，手順2を飛ばしてください。このとき，デジタルに表示されているグループに該当するコラムの選択ボタンの販売可能ランプが点灯します。

5. 交互販売を全グループともクリアするときのみ手順4をおこなってください。


2. 22 コラムーセレクション配線の設定・確認



コラムと選択ボタン（セレクション）の対応を設定します。
コラムーセレクション配線とは，選択ボタンを押すとどのコラムが動作するかの関連付けをすることをいいます。


デジタル表示　　リモコン液晶表示

1 ｺﾗﾑ設定 を押す。



コラムーセレクション配線の設定項目になります。
コラム番号１が表示され，現在対応している選択ボタンの販売可能ランプが点灯します。

2 選択ボタン を押す。




販売可能ランプが消灯している選択ボタンを押すと，販売可能ランプが点灯し，現在表示されているコラムが設定されます。逆に販売可能ランプが点灯している選択ボタンを押すと，販売可能ランプが消灯し，設定が解除されます。売切ランプが点滅します。

（例 CL1:ｺﾗﾑ1）

：点灯（設定）


：消灯（設定解除）

3 ▲アップ （ダウン▼） を押す。



コラム番号を変更することができます。
押し続けると早く変わります。

4 終了 を押す。



待機状態に戻ります。

補 足

1. 別のコラム番号を設定するときは，手順２，３を繰り返し操作してください。

2. コラムーセレクション配線の設定項目モードになった状態で売切ランプが点滅している選択ボタンは，どのコラムにも設定されていません。

3. 手順３で最後（最初）のコラムまで表示すると「End」を表示し，もう一度 ▲アップ(ダウン▼) を押すと，最初（最後）のコラム番号に戻ります。

4. 確認をおこなう場合は，手順２を飛ばしてください。このとき，表示されているコラム番号に対応する選択ボタンの販売可能ランプが点灯します。


2. 23 コラムーセレクション配線の出荷時設定戻し



コラムと選択ボタン（セレクション）の対応を出荷時の設定に戻します。

デジタル表示　　リモコン液晶表示


1 ｺﾗﾑ設定 **を押す。**



コラムーセレクション配線の設定項目になり，コラム１が表示されます。現在コラム１に関連付け設定されている選択ボタンの販売可能ランプが点灯します。

（例 CL1:ｺﾗﾑ1）

2 点検 クリア **を２秒以上押し続ける。**



現在設定されているパターンのコラムーセレクション配線の内容が出荷時の状態に戻り，交互販売の設定データがクリアされます。

3 終 了 **を押す。**



待機状態に戻ります。

補 足

1. コラムーセレクション配線は「パターン１」，「パターン２」，「パターン３」，「パターン４」，「出荷時パターン」の５つのパターンがあり，通常はパターン１，２，３，４を季節毎に切り換えるなどしてお使いください。

2. パターンの切換えはモード「１－０１」項目でおこないます。このうち「出荷時パターン」に切り換えるときだけは，暗証番号が必要になります。

3. 本操作（プリセット＆クリア）は現在使用しているコラムーセレクション配線のパターンに「出荷時パターン」を書き込み，交互販売データをクリアする操作です。
（例えば，現在パターン１を使用中であれば，パターン１の設定の内容が「出荷時パターン」と同じ設定の内容に書き換わります。）


2. 24 販売価格の設定・確認



販売価格を設定・確認します。

デジタル表示　　リモコン液晶表示

1 価格設定 **を押す。**



販売価格の設定項目になります。最初に価格１２０円を表示します。

2 アップ (ダウン) **を押す。**



価格を変更します。押し続けると早く変わります。

（例 130:販売価格 130円）

3 選択ボタン **を押す。**



販売可能ランプが消灯している選択ボタンを押すと，販売可能ランプが点灯し，そのコラムは現在の価格に設定されます。


：点灯（設定）


：消灯（未設定）

4 終了 **を押す。**




待機状態に戻ります。

補 足

1. 現在の内容を確認するときは，手順３を飛ばしてください。
2. 手順３で複数の 選択ボタン を押すと同一価格に設定することができます。
3. 続けて別の価格に設定するときは，手順２，３を繰り返してください。
4. 表示内容と設定範囲は，０～９，９９０円，１０円単位です。


2. 25 現在故障の確認

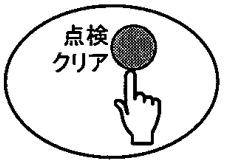

現在故障している箇所を故障コードで表示します。

デジタル表示　　リモコン液晶表示

1 点検クリア を押す。



故障コード表示


故障がある場合は，故障コードを表示します。
故障がない場合は，「End」を表示します。

2 アップ (ダウン) を押す。



アップ を押すと，つぎの故障コードを表示します。　（例 51:故障コード 51）
ダウン を押すと戻ります。
全ての故障コードを表示すると，「End」を表示します。

3 終了 を押す。




待機状態に戻ります。

補 足

1. 故障修理後，故障前の状態に復帰している場合は，故障コードは自動クリアされます。

3 モードキーによる操作のしかた


3．1 コラムーセレクション配線パターン切換の設定・確認

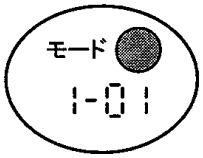

コラムーセレクション配線とは，選択ボタンを押すとどのコラムが動作するのかボタンとコラムの関連付けを言います。あらかじめコラムーセレクションの配線をパターンとして設定し，一括で変更します。パターンは最大４種類設定できます。


デジタル表示　　リモコン液晶表示

1 モード スタート ストップ **を押す。**




モード番号入力待ちの状態になります。

2 アップ (ダウン) **を押す。**



モード番号を１にします。押し続けると早く変わります。

3 書込み **を押す。**



手順２で選択したモード番号１を確定します。
項目番号入力待ちの状態になります。


4 書込み **を押す。**



コラムーセレクション配線パターン切換の設定項目になり，現在設定されているパターン番号を表示します。

（例 1:ﾊﾟﾀｰﾝ1）

5 アップ (ダウン) **を押す。**



データを変更します。


（例 2:ﾊﾟﾀｰﾝ2）

6 書込み **を押す。**



手順５で選択したパターン番号を確定します。

7 終 了 **を押す。**



待機状態に戻ります。


：点滅表示

補 足

1. コラムーセレクション配線は「パターン１」「パターン２」「パターン３」「パターン４」「出荷時パターン」の５つのパターンがあり，通常はパターン１，２，３，４を季節毎に切り換えるなどしてお使いください。
2. パターン切換で，「出荷時パターン」に切り換える時だけは，暗証番号が必要になります。
3. 表示内容と設定範囲

１：パターン１（夏）　　２：パターン２（冬）　　３：パターン３（春）
４：パターン４（秋）　　99：出荷時パターン（暗証番号設定）


3. 2 スクールタイマ時間帯の設定・確認

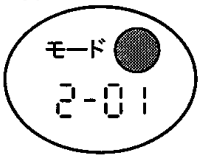

販売時間帯（一日あたり最大７回）の設定・確認をします。
スクールタイマとは，学校などで休み時間だけ，自動販売機を使用できるように販売時間帯を設定する機能をいいます。
スクールタイマ時間帯の設定は，一日あたり最大７回，この最大７回の設定パターンをＡ・Ｂ・Ｃの最大３種類記憶することができます。


デジタル表示　　リモコン液晶表示

1 モード スタート ストップ **を押す。**




モード番号入力待ちの状態になります。

2 アップ (ダウン) **を押す。**



モード番号を２にします。押し続けると早く変わります。

3 書込み **を押す。**




手順２で選択したモード番号２を確定します。項目番号入力待ちの状態になります。

4 書込み **を押す。**



スクールタイマ時間帯の設定項目になります。「Ａ１」はＡパターンの１回目の販売可能時間帯を示します。
「Ａ１」の時間帯を設定する場合は，もう一度 書込み を，別の時間帯を設定する場合は，アップ(ダウン)を押します。


5 アップ (ダウン) **を押す。**



別の時間帯に移ることができます。


（例 A2:Aﾊﾟﾀｰﾝの2回目）

6 書込み **を押す。**




手順５で選択の時間帯を確定します。

7 アップ (ダウン) **を押す。**



販売開始時刻(時)入力待ちになり，上２桁の数字が点滅します。


8 アップ (ダウン) **を押す。**



販売開始時刻(時)を入力します。

（例 0800：８時）

9 書込み **を押す。**




手順８で入力の販売開始時刻(時)が確定します。(分)の入力待ち状態になり，下２桁が点滅表示します。

：点滅表示

3. 2 スクールタイマ時間帯の設定・確認


10 [アップ] ([ダウン]) を押す。



販売開始時刻(分)を入力します。


(例 0815: 8時15分)

11 [書込み] を押す。



手順10で入力の販売開始時刻(時・分)が確定します。
販売終了時刻(時)の入力待ち状態になり，上２桁を
点滅表示します。


12 [アップ] ([ダウン]) を押す。



販売終了時刻(時)を入力します。


(例 0800: 8時)

13 [書込み] を押す。



手順12で入力の販売終了時刻(時)が確定します。(分)
の入力待ち状態になり，下２桁を点滅表示します。


14 [アップ] ([ダウン]) を押す。



販売終了時刻(分)を入力します。

(例 0845: 8時45分)

15 [書込み] を押す。



「A2」の販売可能時間帯の設定が完了です。続いて
「A3」の設定に移ります。
(Aパターン２回目の販売可能時間帯８：15～８：45)

同様の手順でA～C各パターンの１～７回目までの販売
可能時間帯を必要に応じて設定してください。

16 [終了] を押す。



待機状態に戻ります。

※：点滅表示

3. 2 スクールタイマ時間帯の設定・確認


補 足

1. スクールタイマ時間帯を設定した後，３－５ページ「スクールタイマ曜日別パターンの設定・確認」において，A，B，Cの各パターンに対応する曜日を設定することで，自販機を特定の時間帯だけ販売可能にすることができます。

2. スクールタイマ時間帯の設定範囲は，００時００分～２３時５９分です。

3. 手順４の状態から 終了 を押すまでの間，全ての選択ボタンの販売可能ランプと売切ランプが点灯します。このとき，選択ボタンを押すとランプが消灯し，そのコラムは，スクールタイマ対象外（常時販売）となります。

4. スクールタイマ時間帯の表示内容と設定範囲

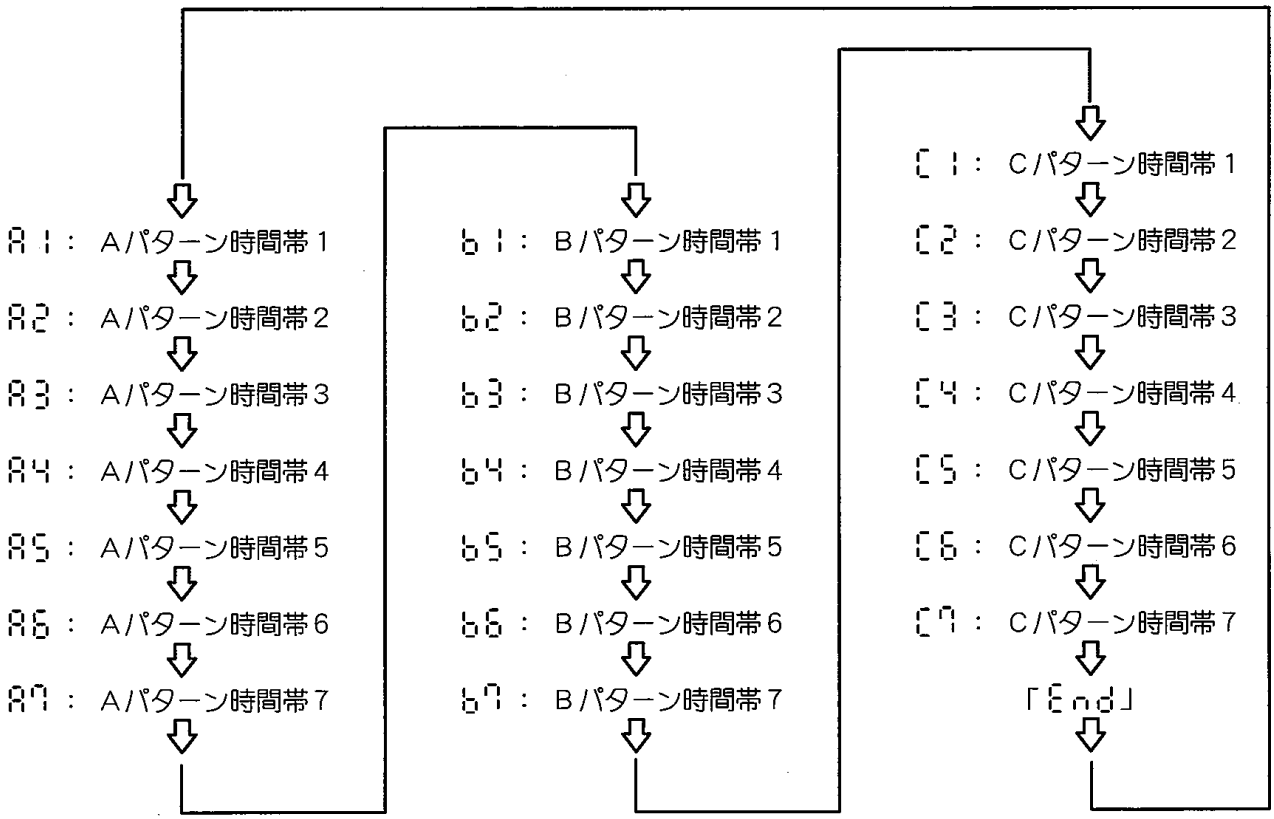

5. 手順５で最後（最初）の時間帯まで表示すると「End」を表示し，もう一度 アップ(ダウン) を押すと，最初（最後）の時間帯に戻ります。

6. 手順６～14の時刻表示している時に 点検クリア を押すと，該当する時間帯の開始時間および終了時間が共にクリアされ，つぎの時間帯の表示にかわります。


3. 3 スクールタイマ曜日別パターンの設定・確認



販売時間帯（一日あたり最大７回，最大３パターン）を適用する曜日を設定します。


デジタル表示　リモコン液晶表示

1 モード スタート ストップ **を押す。**




モード番号入力待ちの状態になります。

2 アップ ダウン **を押す。**




モード番号を２にします。押し続けると早く変わります。

3 書込み **を押す。**




手順２で選択したモード番号２を確定します。項目番号入力待ちの状態になります。

4 アップ ダウン **を押す。**



項目番号を２にします。


5 書込み **を押す。**



スクールタイマ曜日別パターンの設定項目になります。

曜日　ﾊﾟﾀｰﾝ
（例 1　0:日曜日 ﾊﾟﾀｰﾝ設定なし）

6 アップ ダウン **を押す。**



パターンを入力します。

（例 1　A:日曜日 Aﾊﾟﾀｰﾝ）

7 書込み **を押す。**




１(日曜日)のパターンを確定します。つぎの曜日番号２(月曜日)とパターンを表示します。

8 **パターンを設定する。**

手順６，７を繰り返して１(日曜日)から７(土曜日)の曜日までのパターンを設定してください。

9 終了 **を押す。**



待機状態に戻ります。

：点滅表示


補 足

1. 手順５で最後の曜日まで表示すると「End」を表示し，もう一度 書込みを押すと，最初の曜日に戻ります。

2. スクールタイマ曜日の番号と表示順序
   1(日曜日)→2(月曜日)→3(火曜日)→4(水曜日)→5(木曜日)→6(金曜日)→7(土曜日)→「End」

3. 表示内容と設定範囲
   0：パターン設定なし　　A：Aパターン時間帯で販売
   b：Bパターン時間帯で販売　　C：Cパターン時間帯で販売


3. 4 蛍光灯節電時間帯の設定・確認

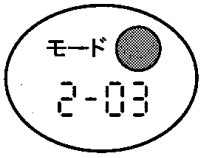

蛍光灯を節電する時間帯の設定・確認をします。


デジタル表示　　リモコン液晶表示

1 [モード スタート ストップ] を押す。




モード番号入力待ちの状態になります。

2 [アップ] ([ダウン]) を押す。




モード番号を２にします。押し続けると早く変わります。

3 [書込み] を押す。




手順２で選択したモード番号２を確定します。項目番号入力待ちの状態になります。

4 [アップ] ([ダウン]) を押す。




項目番号を３にします。

5 [書込み] を押す。



蛍光灯節電時間帯の設定項目になります。節電開始時刻(時)の入力待ち状態になり，上２桁が点滅表示します。


6 [アップ] ([ダウン]) を押す。



節電開始時刻(時)を入力します。


(例 2200:22時)

7 [書込み] を押す。



手順６で入力した節電開始時刻(時)が確定します。(分)の入力待ち状態になり，下２桁を点滅表示します。


8 [アップ] ([ダウン]) を押す。



節電開始時刻(分)を入力します。（22：15節電開始）


(例 2215:22時15分)

9 [書込み] を押す。



手順８で入力した節電開始時刻(時・分)が確定します。節電終了時刻(時)の入力待ち状態になり，上２桁を点滅表示します。

10 [アップ] ([ダウン]) を押す。




節電終了時刻(時)を入力します。

(例 0500: 5 時)

※：点滅表示


3．4 蛍光灯節電時間帯の設定・確認

11 書込み **を押す。**




手順10で入力した節電終了時刻(時)が確定します。
節電終了時刻(分)の入力待ち状態になり，下２桁を点滅表示します。

12 アップ (ダウン) **を押す。**



節電終了時刻(分)を入力します。（５：30節電終了）　（例 0530：５時30分）

13 書込み **を押す。**

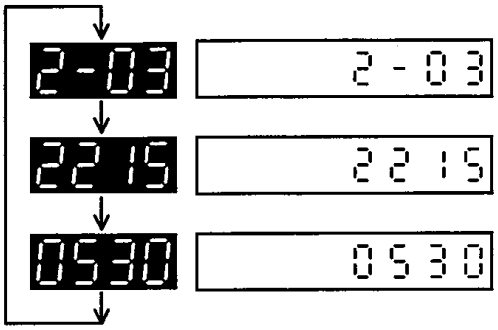

節電時間帯の設定が完了し，項目を表す「2-03」と「節電開始時刻」，「節電終了時刻」を順に表示します。
ここで，もう一度● 書込み を押すと，手順５の状態に戻ります。

14 終了 **を押す。**



待機状態に戻ります。

※：点滅表示

補 足

1. 設定できる時間の範囲は，００時００分～２３時５９分です。

2. 節電開始時刻と節電終了時刻を同一時刻に設定すると，節電はおこないません。


3. 5 圧縮機節電時間帯の設定・確認



圧縮機を節電したい時間帯の設定・確認をします。


デジタル表示　リモコン液晶表示

1 [モード スタート ストップ] を押す。




モード番号入力待ちの状態になります。

2 [アップ] ([ダウン]) を押す。




モード番号を２にします。押し続けると早く変わります。

3 [書込み] を押す。




手順２で選択したモード番号２を確定します。項目番号入力待ちの状態になります。

4 [アップ] ([ダウン]) を押す。




項目番号を４にします。

5 [書込み] を押す。




圧縮機節電時間帯の設定項目になります。節電開始時刻(時)の入力待ち状態になり，上２桁が点滅表示します。

6 [アップ] ([ダウン]) を押す。




節電開始時刻(時)を入力します。　(例 2200:22時)

7 [書込み] を押す。




手順６で入力した節電開始時刻(時)が確定します。(分)の入力待ち状態になり，下２桁を点滅表示します。

8 [アップ] ([ダウン]) を押す。




節電開始時刻(分)を入力します。（22：15節電開始）　(例 2215:22時15分)

9 [書込み] を押す。



手順８で入力した節電開始時刻(時・分)が確定します。節電終了時刻(時)の入力待ち状態になり，上２桁を点滅表示します。

10 [アップ] ([ダウン]) を押す。




節電終了時刻(時)を入力します。　(例 0500：５時)

※ ：点滅表示


3. 5 圧縮機節電時間帯の設定・確認

11 書込み を押す。



手順10で入力した節電終了時刻(時)が確定します。
節電終了時刻(分)の入力待ち状態になり，下２桁を点滅表示します。


12 アップ (ダウン) を押す。



節電終了時刻(分)を入力します。（５：30節電終了）

(例 0530：５時30分)

13 書込み を押す。

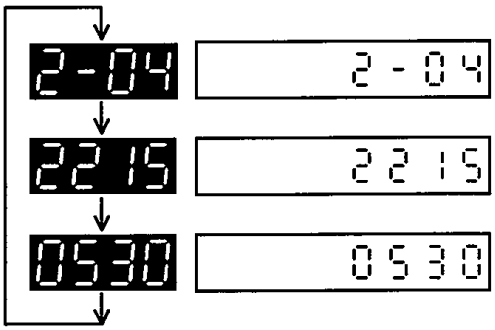

節電時間帯の設定が完了し，項目を表す「2-04」と「節電開始時刻」，「節電終了時刻」を順に表示します。
ここで，もう一度 書込み を押すと，手順５の状態に戻ります。

14 終了 を押す。



待機状態に戻ります。


※：点滅表示

補 足

1. 設定できる時間の範囲は，００時００分～２３時５９分です。

2. 節電開始時刻と節電終了時刻を同一時刻に設定すると，節電はおこないません。

3. 6 蛍光灯自動点滅器感度／ブザー音量の設定・確認

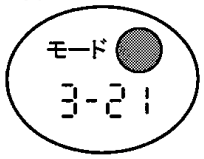


蛍光灯自動点滅器感度／ブザー音量の設定・確認をします。
蛍光灯の点灯／消灯条件であるデジタル表示器の蛍光灯自動点滅器感度を設定し，コインを投入したときなどにデジタル表示器で鳴る「ピッ」という音量を設定します。

デジタル表示　　リモコン液晶表示

1 モード　スタート　ストップ　**を押す。**






モード番号入力待ちの状態になります。

2 アップ　（ダウン）　**を押す。**






モード番号を３にします。押し続けると早く変わります。

3 書込み　**を押す。**






手順２で選択したモード番号３を確定します。項目番号入力待ちの状態になります。

4 アップ　（ダウン）　**を押す。**






項目番号を２１にします。

5 書込み　**を押す。**






蛍光灯自動点滅器感度／ブザー音量の設定項目になり，現在設定されている蛍光灯自動点滅器の感度，ブザーの音量を表示します。

6 アップ　（ダウン）　**を押す。**






ブザー音量データを変更します。

7 書込み　**を押す。**






手順６で設定したブザー音量のデータが確定します。

8 アップ　（ダウン）　**を押す。**






蛍光灯自動点滅器感度データを変更します。

9 書込み　**を押す。**





手順８で設定した蛍光灯自動点滅器感度１桁目のデータが確定します。

10 終了　**を押す。**





待機状態に戻ります。

※：点滅表示

3. 6 蛍光灯自動点滅器感度／ブザー音量の設定・確認

補 足


1. 表示内容と設定範囲

(1) 1桁目は蛍光灯自動点滅器感度を設定します。

0 ：遅い
1 ：標準
2 ：早い

(2) 2桁目はブザー音量の設定をします。

0 ：切　※ブザー音量を「0：切」に設定
1 ：小　　すると，リモコンの音量は「小」
2 ：大　　になります。

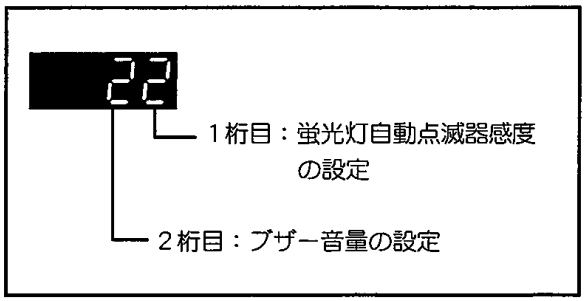

4 売上データのカウント及びクリア条件

売上データは，設定条件や項目によってクリアやカウントができないものがあります。
つぎの表でご確認ください。

4．1 カウント条件

	売上データ項目	桁	数	硬貨紙幣	Pカード	Pカード＋硬貨紙幣			IDカード	テストIDカード	テストPカード	フリーベンド	割引販売	コインテスト			テスト	チェック販売	ルーレット 現金	ルーレット カード	キーカウンタ	クレジットカード
		加算額（金額）		現金	カード	現＋カ	現金	カード	カード	カード	カード	現金	現金	現＋カ	現金	カード	現金	—	現金	カード	現金	
リモコン確認項目（プリンタ・外部表示も一部兼ねる）	トータル売上個数	6	1	○	○		○		○			○									○	○
	トータル売上金額	6	1	○	○	○			○													○
	コラム別売上個数	6	C	○	○		○		○			○									○	○
	コラム別売上金額	6	C	○	○	○			○													○
	グループ別売上個数	6	10	○	○		○		○			○									○	○
	グループ別売上金額	6	10	○	○	○			○													○
	価格別売上個数	6	10	○	○		○		○			○									○	○
	価格別売上金額	6	10	○	○	○			○													○
	テスト販売個数	6	1														○					
	ルーレット当たり個数	6	1																○	○		
	ルーレット当たり金額	6	1																○	○		
	割引合計個数	6	1										○									
	割引合計金額	6	1										○									
	累計売上個数	6	1	○	○		○		○			○									○	○
	現金累計売上個数	6	1	○																		
	現金以外累計売上個数	6	1		○	○			○			○									○	○
	累計売上金額	6	1	○	○	○			○													○
	現金累計売上金額	6	1	○			○															
	現金以外累計売上金額	6	1		○			○	○													○
（プリンタ）外部表示	コラム別補給数	3	C	○	○		○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○
	コラム別残数	3	C	○	○		○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○

※1　チェック販売：連続テスト，高速連続テスト販売
※2　Pカード　　：プリペイドカード

4. 2 クリア条件

売上データ項目		リモコンによる																トータルクリア印字プリンタ（カード付時のみ）※1	トータルクリア印字プリンタ（カード付時のみ）※2	補給数リセットスイッチ
		トータル売上個数クリア（コラム別一括）	トータル売上金額クリア（コラム別一括）	グループ別売上個数クリア	グループ別売上金額クリア	価格別売上個数クリア	価格別売上金額クリア	テスト販売個数クリア	ルーレット当たり個数クリア	ルーレット当たり金額クリア	割引合計個数クリア	割引合計金額クリア	累計オールクリア	トータル売上クリア（プリンタ用）	コラム別売上クリア（プリンタ用）	オールクリア	補給数リセット			
リモコン確認項目（プリンタ・外部表示も一部兼ねる）	トータル売上個数	○	○											○		○				
	トータル売上金額	○	○											○		○				
	コラム別売上個数	○	○												○	○			○	
	コラム別売上金額	○	○												○	○			○	
	グループ別売上個数			○	○											○				
	グループ別売上金額			○	○											○				
	価格別売上個数					○	○									○				
	価格別売上金額					○	○									○				
	テスト販売個数							○					○			○				
	ルーレット当たり個数								○	○			○			○				
	ルーレット当たり金額								○	○			○			○				
	割引合計個数										○	○				○				
	割引合計金額										○	○				○				
	累計売上個数												○							
	現金累計売上個数												○							
	現金以外累計売上個数												○							
	累計売上金額												○							
	現金累計売上金額												○							
	現金以外累計売上金額												○							
外部表示（プリンタ）	コラム別補給数																○			○
	コラム別残数																○			○

※1　カード関連の売上データをクリアする。
※2　コラム別ルーレット当たり個数，金額（プリンタ印字のみにある）もクリアする。


5 故障コードとその内容

故障が発生すると，リモコンの点検ランプが点滅します。点検ランプが点滅したときは，点検クリアを押してください。
リモコンの液晶表示部と自動販売機メインドアにあるデジタル表示器に故障コードが表示されます。
故障の内容をつぎの表で確認して対処してください。

⚠ **異常時の点検・修理をするときは，必ずELBボックスの電源スイッチをOFFにして対処してください。**

5．1 故障コード一覧表



	故障ｺｰﾄﾞ	故障内容		対処方法
コインメカニズムに関する異常	10	コインメカニズム通信異常 メインコントロールボックスとコインメカニズムが正常に通信をおこなわない。		・コインメカニズムのカプラが正しく接続されているか点検してください。 ・カプラが正しく接続されていて通信できないときは，コインメカニズムを交換してください。
	11	¥10コイン信号出放し	電源投入時または販売動作終了後信号が入力状態になったままです。	・コインアクセプタ部のコイン詰まりを点検し，詰まっているコインを取り除いてください。 ・コイン詰まりがなく，信号が入力状態になったままのときは，コインアクセプタを交換してください。信号消滅後，自動復帰します。
	12	¥50コイン信号出放し		
	13	¥100コイン信号出放し		
	14	¥500コイン信号出放し		
	15	返却スイッチ異常 コインの投入なしで30秒以上返却スイッチが入ったままになっています。		コインメカニズムを点検し，尚異常があるときは交換してください。
	16	コイン払出し不良 モータが回らない，釣銭リフタロックなどの原因でコイン払出し機構でコイン詰まりが発生しています。		・払出し通路にコインが詰まっていないか点検してください。 ・払出し通路のコイン詰まり確認後，リセットスイッチをＯＦＦ／ＯＮして電源を再投入してください。
	17	セーフティスイッチ異常 釣銭カセット部が正しく装着されていません。		釣銭カセットを正しく装着しなおしてください。
	18	払出し確認スイッチ異常 コイン払出し確認スイッチの異常です。		コインが詰まっていないか調べ，詰まっているコインを取り除いてください。
	19	アクセプタ異常 コインアクセプタに異常があるかまたはコインアクセプタが正しく装着されていません。		コインアクセプタの装着状態を調べ，正しく装着してください。尚調子が悪いときはコインアクセプタを交換してください。

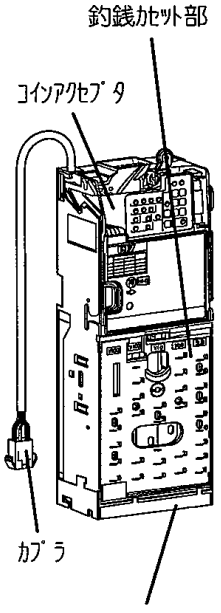

5. 1 故障コード一覧表

	故障ｺｰﾄﾞ	故障内容		対処方法
コインメカニズムに関する異常	20	¥10エンプティスイッチ異常	コインメカニズム内にコインが20枚以上あるが，1回投入しても釣銭無しを表示しています。	コインメカニズムを交換してください。
	21	¥50エンプティスイッチ異常		
	22	¥100エンプティスイッチ異常		
	23	¥500エンプティスイッチ異常		
	24	コインメカニズム金庫満杯信号出放し 金庫満杯信号がコイン詰まりで異常になっています。		コインの詰まりを取り除き，電源を再投入してください。
	25	¥10キャッシュオーバーフロー信号出放し ¥10オーバーフローセンサでコイン詰まりを検知しています。		
	26	¥50キャッシュオーバーフロー信号出放し ¥50オーバーフローセンサでコイン詰まりを検知しています。		
	27	¥100キャッシュオーバーフロー信号出放し ¥100オーバーフローセンサでコイン詰まりを検知しています。		
	28	¥500キャッシュオーバーフロー信号出放し ¥500オーバーフローセンサでコイン詰まりを検知しています。		
商品搬出機構に関する異常	30	搬出モータ回らず（チェーンラック他） 搬出モータが始動しません。		搬出スレーブボックスまたは搬出リレーボックスを点検して，調子が悪いときは交換してください。 交換後，電源を再投入してください。
	38	搬出モータロック（チェーンラック他） 搬出モータがロックしています。		
	50	時計データ異常 時計データが正しくありません。 （電源投入時，待機中）		現在時刻（年・月・日・時分）を再設定してください。
	51	メモリデータ異常 停電時メモリデータのバックアップができません。		・設定データをチェックし，異常データがあれば再設定してください。 ・電池の電圧をチェックし，低いときは交換してください。
	54	選択ボタンクロス配線未設定 選択ボタンクロス配線の設定がされていない選択ボタンがあります。		選択ボタンクロス配線を正しく再設定してください。
	60	通信ラインショート メインコントロールボックス側送信ラインが1秒以上「ＬＯＷ」になります。		メインコントロールボックスを交換してください。 通信回復により自動復帰します。
	61	扉スレーブボード通信異常 扉スレーブの交信が無応答または受信データ異常で正常におこなわれません。		ＶＴＳ信号ライン（８Ｐカプラ）と扉スレーブの接続を点検し，尚異常がある場合は，扉スレーブボードを交換してください。
	62	搬出スレーブボード通信異常 搬出スレーブの交信が無応答または受信データ異常で正常におこなわれません。		ＩＳＳ信号ライン（８Ｐカプラ）と搬出スレーブの接続を点検し，尚異常がある場合は，搬出スレーブを交換してください。

5. 1 故障コード一覧表

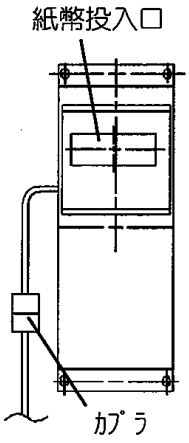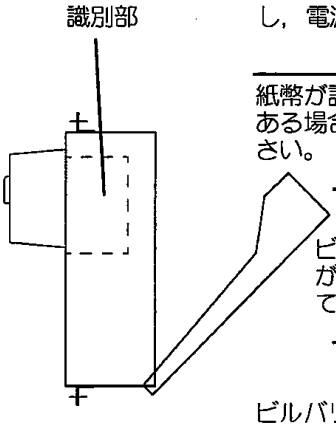	故障ｺｰﾄﾞ	故障内容	対処方法
ビルバリデータに関する異常	71	ビルバリデータ部通信異常 ビルバリの交信が無応答または受信データの異常で正常におこなわれません。	 ＶＴＳ信号ライン（８Ｐカプラ）とビルバリデータのカプラが正しく接続されているか点検し，尚異常がある場合はビルバリデータを交換してください。
	77	冷却加熱スレーブ通信異常 冷却加熱スレーブの交信が無応答または受信データの異常で正常におこなわれません。	ＩＳＳ信号ライン（８Ｐカプラ）紫と冷却加熱スレーブが正しく接続されているか点検し，尚異常がある場合は冷却加熱スレーブを交換してください。
	80	紙幣詰まり 紙幣詰まりが発生しています。	紙幣投入口で紙幣がつまっていないか点検してください。
	81	紙幣払い出し異常 紙幣払出機構で紙幣が詰まっているか，異常があります。	紙幣が詰まっていないか点検し，電源を再投入してください。
	82	紙幣金庫満杯 紙幣収納金庫が満杯になっています。	紙幣収納金庫の紙幣を回収してください。
	83	スタッカ異常 紙幣詰まり等でスタッカ部の収金動作ができません。	スタッカ部に紙幣が詰まっていないか点検し，電源を再投入してください。
	84	識別部異常（ビルバリデータ） 紙幣が詰まっているかまたは紙幣識別部が故障しています。	 紙幣が詰まっていないか点検し，尚異常がある場合はビルバリデータを交換してください。
	85	セーフティスイッチ異常 （ビルバリデータ） ビルバリデータ内部に故障があります。	ビルバリデータ内部を点検し，尚異常がある場合はビルバリデータを交換してください。
	86	紙幣金庫開きっ放し （ビルバリデータ） ビルバリデータの紙幣収納金庫のフタが開きっ放しになっています。	ビルバリデータの紙幣収納金庫のフタを閉じてください。
制御ユニットに関する異常	150	ＩＣ選択ボタン未設定 ＩＳＳ選択ボタンが設定されていません。	ＩＳＳ選択ボタンの設定をおこなってください。
	151	ＩＣ選択ボタン異常 ＩＳＳ選択ボタンに異常が発生しています。	ＩＳＳ選択ボタンを点検し，尚異常がある場合は交換してください。交換後再設定をしてください。
リフタに関する異常	230	商品出ず（商品リフタ） 商品すり抜けが発生し，リトライ動作を３回おこなっても商品が取出口に搬出されない現象が２回続けて起きました。	・詰まっている商品を取り除いた後，電源を再投入し扉を閉じてください。 ・商品リフタを点検し，尚異常がある場合は商品リフタを交換してください。
	231	商品出ず全停止（商品リフタ） 商品出ず故障（２３０）が３回連続して発生しました。	・詰まった商品を取り除いた後，電源を再投入し扉を閉じてください。 ・商品リフタを点検し，尚異常がある場合は商品リフタを交換してください。
	232	商品リフタロック 商品リフタモータが動作しない，または途中でロックして途中で停止します。	モータロックの原因を取り除いた後，電源を再投入し扉を閉じてください。

5. 1 故障コード一覧表

	故障ｺｰﾄﾞ	故障内容		対処方法
冷却・加熱機構に関する異常	250	冷却／加温設定異常 庫内の冷却／加温組合せモードで禁止のパターンが設定されています。		冷却／加温組合せパターンの確認をして冷却／加温切替スイッチを正しい組合せに再設定してください。
	251	温度サーミスタ１異常 （左庫内）	庫内温度サーミスタがショート／オープンしているか，または庫内温度が異常（80℃以上または−20℃以下）になっています。	左庫内の温度を確認し，異常がある場合は，その庫内の温度サーミスタを交換してください。
	252	温度サーミスタ２異常 （左から２番目の庫内）		左から２番目の庫内の温度を確認し，異常がある場合は，その庫内の温度サーミスタを交換してください。
	253	温度サーミスタ３異常 （左から３番目の庫内）		左から３番目の庫内の温度を確認し，異常がある場合は，その庫内の温度サーミスタを交換してください。
	254	温度サーミスタ４異常 （左から４番目の庫内）		左から４番目の庫内の温度を確認し，異常がある場合は，その庫内の温度サーミスタを交換してください。
	255	温度サーミスタ５異常 （左蒸発器）	蒸発器の温度サーミスタがショートしている，または蒸発器部の温度が異常（80℃以上）になっています。	左蒸発器部の温度を確認し，異常がある場合は，その庫内の温度サーミスタを交換してください。
	256	温度サーミスタ６異常 （左から２番目の蒸発器）		左から２番目の蒸発器部の温度を確認し，異常がある場合は，その蒸発器部の温度サーミスタを交換してください。
	257	温度サーミスタ７異常 （左から３番目の蒸発器）		左から３番目の蒸発器部の温度を確認し，異常がある場合は，その蒸発器部の温度サーミスタを交換してください。
	258	温度サーミスタ８異常 （左から４番目の蒸発器）		左から４番目の蒸発器部の温度を確認し，異常がある場合は，その蒸発器部の温度サーミスタを交換してください。
制御ユニットに関する異常	2342	室外ファンモータロック 室外ファンモータがロックしています。		室外ファンモータロックの原因を取り除いてください。
	2362	構造モード異常 正しい構造モードが設定されていません。		正しい構造モードを設定してください。
リフタに関する異常	2449	上昇開始スイッチＯＮせず 上昇開始スイッチＯＮしません。		上昇開始スイッチ部を点検してください。
	2450	内扉フラッパースイッチ異常 内扉フラッパースイッチがＯＮしません。		内扉フラッパースイッチ部を点検してください。
	2451	取出口位置スイッチＯＮせず 取出口位置スイッチがＯＮしません。		取出口位置スイッチ部を点検してください。
	2452	搬出検出スイッチＯＮせず 搬出検出スイッチがＯＮしません。		搬出検出スイッチ部を点検してください。

富士電機リテイルシステムズ株式会社

自動化機器事業本部　全国サービス網住所

修理受付のご用命は全国共通ナビ・ダイヤル　℡0570－056022（コールはフジ）　へご連絡下さい。

東日本ｺｰﾙｾﾝﾀｰ（北海道・東北・関東・甲信越・静岡）	〒101-8625	東京都千代田区外神田 6-15-12	℡ 03-5818-2371
西日本ｺｰﾙｾﾝﾀｰ（東海・北陸・近畿・中国・四国・九州）	〒533-0031	大阪府大阪市北区中津 5-2-14	℡ 06-6458-1511
沖縄ｻｰﾋﾞｽｽﾃｰｼｮﾝ	〒900-0004	沖縄県那覇市銘苅 2-4-51（ｼﾞｪｲ・ﾂｰﾋﾞﾙ3階）	℡ 098-863-1220

自動化機器事業本部　全国支社・営業所網住所

北海道支社	〒003-0029	北海道札幌市白石区平和通2丁目北 5-16	℡ 011-861-1411
東北支社	〒980-0011	宮城県仙台市青葉区上杉 3-3-30（東北富士電機ﾋﾞﾙ2階）	℡ 022-261-1616
青森営業所	〒030-0812	青森県青森市堤町 2-1-7（TAP堤町ﾋﾞﾙ）	℡ 017-775-8071
盛岡営業所	〒020-0823	岩手県盛岡市門 2-22-34	℡ 019-626-0157
福島営業所	〒963-0111	福島県郡山市安積町荒井字六角田 9-1	℡ 024-945-8947
東京支社	〒101-8625	東京都千代田区外神田 6-15-12	℡ 03-3832-7171
長野支店	〒399-0852	長野県松本市島立 943（ﾊｰﾓﾈｰﾄﾋﾞﾙ）	℡ 0263-40-3471
関東支店	〒330-0843	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町 4-261-1（ｷｬﾋﾟﾀﾙﾋﾞﾙ4階）	℡ 048-600-3655
千葉支店	〒260-0032	千葉県千葉市中央区登戸 1-26-1（朝日生命千葉登戸ﾋﾞﾙ10階）	℡ 043-301-7575
新潟営業所	〒950-0965	新潟県新潟市中央区新光町 16-4（荏原新潟ﾋﾞﾙ6階）	℡ 025-283-1265
神奈川支社	〒222-0033	神奈川県横浜市港北区新横浜 3-20-8（ﾍﾟﾈｯｸｽS-3ﾋﾞﾙ5階）	℡ 045-474-2271
静岡支店	〒422-8036	静岡県静岡市駿河区敷地 2-9-10	℡ 054-238-7620
中部支社	〒453-0041	愛知県名古屋市中村区本陣通 3-55	℡ 052-481-7301
北陸支社	〒921-8001	石川県金沢市高畠三丁目 192番地	℡ 076-291-8830
関西支社	〒531-0071	大阪府大阪市北区中津 5-2-14	℡ 06-6458-1951
中国支社	〒733-0003	広島県広島市西区三篠町 1-3-15	℡ 082-230-5561
岡山営業所	〒700-0921	岡山県岡山市東古松 1-3-20	℡ 086-224-8088
山陰営業所	〒690-0007	島根県松江市御手船場町 585番地（たちきﾋﾞﾙ）	℡ 0852-22-0700
四国支社	〒760-0078	香川県高松市今里町 1-28-10	℡ 087-862-2176
松山営業所	〒791-8044	愛媛県松山市西垣生町 801-1	℡ 089-972-3671
九州支社	〒812-0024	福岡県福岡市博多区綱場町 8-23（朝日生命福岡昭和通りﾋﾞﾙ2階）	℡ 092-283-6111
南九州営業所	〒862-0976	熊本県熊本市九品寺 2-1-24（熊本九品寺ﾋﾞﾙ6階）	℡ 096-375-6155
沖縄営業所	〒900-0004	沖縄県那覇市銘苅 2-4-51（ｼﾞｪｲ・ﾂｰﾋﾞﾙ3階）	℡ 098-867-3999
三重部品ｾﾝﾀｰ	〒510-0013	三重県四日市市富士町 1-27	（ﾅﾋﾞ・ﾀﾞｲﾔﾙ）℡ 0570-011022 ℡ 059-330-0170
埼玉部品ｾﾝﾀｰ	〒369-0198	埼玉県鴻巣市前砂 160-1	（ﾅﾋﾞ・ﾀﾞｲﾔﾙ）℡ 0570-077022 ℡ 048-547-1481
本社	〒101-8625	東京都千代田区外神田 6-15-12	〔大代表〕℡ 03-3832-1251 〔メンテナンス営業本部 カスタマーサービス部〕℡ 03-5818-2071 〔自動化機器事業本部 企画本部 商品企画部〕℡ 03-5818-2067

'10. 01. 14現在