
TOSHIBA

東芝自動販売機（業務用）
取扱説明書〈リモコンキーボードの操作方法〉

リモコンキーボード

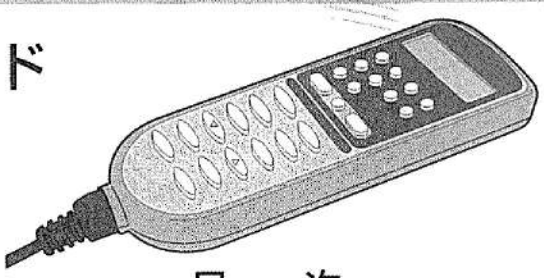


目　次

■ リモコンキーボードの各部のなまえと使いかた …… 2
■ テン（10）キー操作
カウンター情報を表示する …… 3
交互販売設定モードにする …… 4
■ 専用キー操作
・「テスト」キーを使った操作のしかた
単品テスト販売…… 5
コインテスト販売…… 5
連続・高速連続テスト販売～選択ボタンでテストをする場合～ … 6
連続・高速連続テスト販売～リモコンキーボードでテストをする場合～ … 7
順送りテスト販売…… 7
・「売上集計」キーを使った操作のしかた
トータル（期間）／コラム別売上個数の確認・クリア …… 8
トータル（期間）／コラム別売上金額の確認・クリア …… 8
グループ別売上個数の確認・クリア…… 9
グループ別売上金額の確認・クリア…… 9
価格別売上個数の確認・クリア…… 10
価格別売上金額の確認・クリア…… 10
テスト販売個数の確認・クリア…… 11
ルーレット当たり合計個数の確認・クリア…… 11
ルーレット当たり合計金額の確認・クリア…… 11
割引回数の確認・クリア…… 12
割引合計金額の確認・クリア…… 12
累計売上個数の確認…… 13
現金累計売上個数の確認…… 13
現金以外累計売上個数の確認…… 13
累計売上金額の確認…… 14
現金累計売上金額の確認…… 14
現金以外累計売上金額の確認…… 14
累計売上のオールクリア…… 14
・「販売休止」キーを使った操作のしかた
販売休止時間／コラムの設定について…… 15
販売休止モードの設定…… 15
・「交互販売」キーを使った操作のしかた
交互販売の設定…… 16
・「コラム設定」キーを使った操作のしかた
コラムーセレクション配線の設定…… 17
・「価格設定」キーを使った操作のしかた
販売価格の設定…… 18
カウンター割付けの設定…… 19
・「点検・クリア」キーを使った操作のしかた
現在の故障の確認…… 20
・「モード」キーを使った操作のしかた
・1：「選択モード」でできること
1-01：コラムーセレクション配線の確認 …… 21
1-02：まとめ買い本数の設定 …… 22
1-03：売上集計グループの設定 …… 23
1-04：つり銭自動返却時間の設定 …… 24
1-05：フリーベンドの設定 …… 24
1-07：フォトスイッチ（自動照明）の設定 …… 25
1-08：蛍光灯消灯条件の設定 …… 25
1-09：補給数案内機能の暗証番号設定 …… 26
補給数案内機能の残数確認とクリア …… 27
1-10：設置時販売休止時間の設定 …… 28
1-11：コンデンサ目詰まり警告時間の設定 …… 29
1-12：コンデンサ目詰まり自動警告の設定 …… 30
1-13：学習省エネ設定 …… 31
1-14：待機時の庫内温度表示設定 …… 31
1-15：ステップ冷却設定 …… 32
1-16：カウンター動作モードの設定 …… 33
1-18：完売機能の設定 …… 34
1-19：蛍光灯調光時間帯時の調光率の設定 …… 34
1-21：ルーレットの設定 …… 35
1-24：イルミネーションパターンの設定 …… 38
1-31：複数コラム割付けの設定 …… 39
・2：「タイマーモード」でできること
2-01：販売時間帯の設定 …… 40
2-02：販売時間帯の曜日別販売パターンの設定 …… 41
2-03：蛍光灯消灯時間の設定 …… 42
2-04：冷却機節電時間の設定 …… 43
2-05：現在時刻の設定 …… 44
2-06：現在月日の設定 …… 45
2-07：現在年の設定 …… 45
2-08：蛍光灯節電時間の設定 …… 46
2-09：蛍光灯調光時間の設定 …… 47
2-14：イルミネーション点灯時間の設定 …… 48
・4：「履歴モード」でできること
4-01：過去の故障の確認 …… 49
4-02：販売履歴の確認 …… 49
■ 故障コード表 …… 50

リモコンキーボードの各部のなまえと使いかた

この自動販売機には、売上額や商品補給数などが確認できるリモコンキーボードが付いています。
日常の販売管理や商品補給のときにお使いください。

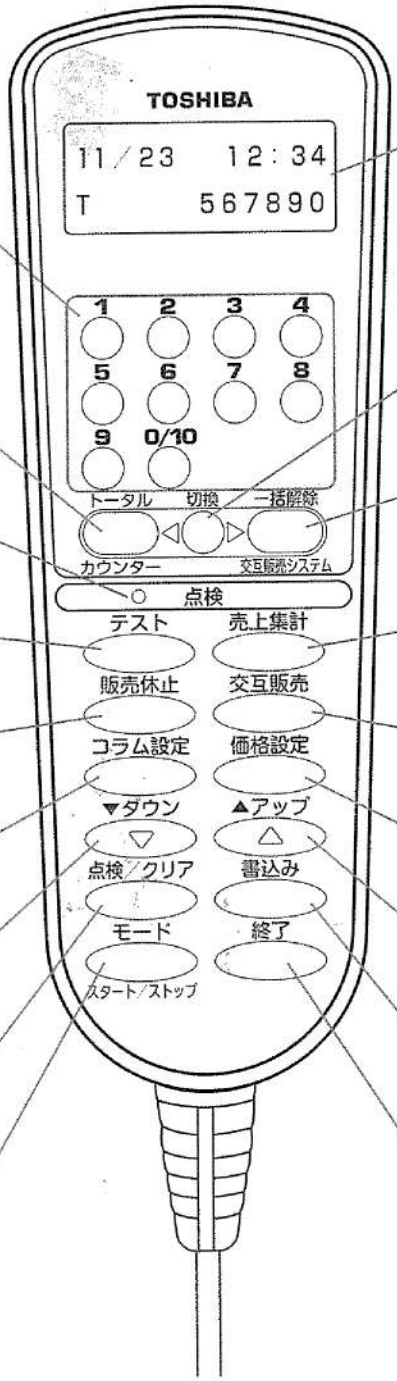

10（テン）キー
・各カウンターを表示させるときに使います。
・交互販売グループを設定するときに使います。
・モード番号を入力するときに使います。

トータルキー
・トータルカウンターを表示します。

点検ランプ
・故障が発生しているときに点滅します。

テストキー
・テスト販売するときに使います。

販売休止キー
・コラム別に販売休止するときに使います。

コラム設定キー
・選択ボタンとコラムを設定するときなどに使います。

▼ダウンキー
・表示されている数値などを一つ前に戻すときに使います。

点検／クリアキー
・故障コードの表示や売上数などをクリアにするときに使います。

モードキー
・各種機能の設定やスタート・ストップキーとして使います。

液晶表示部
・各種情報を表示します。
・待機表示では現在月日・時刻とトータルカウンターの値が表示されます。

切換キー
・テンキーの使用方法を切り換えるときに使います。
（カウンター↔交互販売グループ）

一括解除キー
・交互販売の一括解除をするときに使います。

売上集計キー
・売上本数や売上金額を確認するときに使います。

交互販売キー
・交互販売を設定するときに使います。

価格設定キー
・販売価格を設定するときに使います。

▲アップキー
・表示されている数値などを一つ進めるときに使います。

書込みキー
・変更した数値などの設定や次の操作に変わるときに使います。

終了キー
・操作を終了するときに使います。

カウンター情報を表示する

1 トータル を押す

トータルカウンターの値が表示されます。

```
トータル
T          567890
```

2 以下の操作をする

価格別カウンターモードに設定されている場合

❶ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0/10 （テンキー）を押す

ガイド記号CTと、押したキーのカウンター番号、そのカウンターに設定されている販売価格、カウント値が表示されます。

※カウンター番号は、▲アップ または ▼ダウン を押して切り換えることもできます。

```
CT 1       ¥ 150
                123
```

例：カウンター1に150円が割付けられている場合

```
CT 2       ¥ 120
                 50
```

グループ別カウンターモードに設定されている場合

❶ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0/10 （テンキー）を押す

ガイド記号CTと、押したキーのカウンター番号、そのカウンターに設定されている売上集計グループ、カウント値が表示されます。

※カウンター番号は、▲アップ または ▼ダウン を押して切り換えることもできます。

```
CT 1         Gr 1
                456
```

例：カウンター1に売上集計グループ1が割付けられている場合

```
CT 2         Gr10
                100
```

3 終了 を押す

待機表示に戻ります。

```
11／23     12：34
T          567890
```

お知らせ

- テンキー操作中に返却レバー操作をした場合や、30秒以上リモコン操作をしなかった場合は、待機状態に戻ります。
- 価格別またはグループ別カウンターの切り換えのしかたは「1－16：カウンター動作モードの設定」33 をご覧ください。
- カウンターの割付けの設定のしかたは「カウンター割付けの設定」19 をご覧ください。
- 売上集計グループの設定のしかたは「1－03：売上集計グループの設定」23 をご覧ください。
- 各カウンターに割付けられた販売価格、または売上集計グループを変更しても、トータルカウンターおよび、各カウンターの値は変わりません。
- トータルまたは各カウンターの値はクリアできません。設定を変更したときは、以前のカウント値から継続してカウントされます。

交互販売設定モードにする

1 待機状態で、切換 を押す

交互販売の設定モードに切り換わります。
ガイド記号Grとグループ1が表示されます。
このとき、グループ1に設定されているコラムの選択ボタンの販売可ランプが点灯します。
※もう一度切換を押すと、トータルカウンター表示になります。

```
コウコﾞ ハンハﾞイ シス
          Gr  1
```

```
トータル
T         567890
```

2 以下の操作をする

グループ1から10の設定内容を変更する場合

❶ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0/10 （変更したいグループのテンキー）を押す

選んだグループが表示され、設定入力待ちとなります。

```
コウコﾞ ハンハﾞイ シス
          Gr  2
```

例：グループ２の場合

❷ 選択ボタンを押す

販売可ランプが点灯し、グループ設定されます。
もう一度押すと、設定が解除されます。

グループ11以降の設定内容を変更する場合

❶ ▲アップ または ▼ダウン でグループを選ぶ

（テンキーでの入力はできません）

選んだグループ番号が表示され、設定入力待ちとなります。

```
コウコﾞ ハンハﾞイ シス
          Gr 11
```

例：グループ 11 の場合

❷ 選択ボタンを押す

販売可ランプが点灯し、グループ設定されます。
もう一度押すと、設定が解除されます。

すべてのグループ設定を解除する場合

❶ 一括解除 を３秒以上押し続ける

すべての交互販売グループの設定が、一括解除されます。

```
コウコﾞ ハンハﾞイ シス
          Gr  1
```

3 終了 を押す

待機表示に戻ります。

```
11／23    12：34
T         567890
```

お知らせ

● カウンター表示中（前ページ）に切換を押して交互販売設定モードにすることもできます。

単品テスト販売

● 商品を１本ずつテスト販売します。（売上には集計されません。）

1 テスト を押す

すべての選択ボタンの販売可ランプが点灯します。

```
ﾀﾝﾋﾟﾝ　ﾃｽﾄ
　　TST1
```

2 以下の操作をする

選択ボタンを使ってテストする場合

❶ テストしたいコラムの選択ボタンを押す

ピピッと鳴って該当コラムの商品が1本搬出されます。
いくつものコラムをテストする場合は、❶を繰り返してください。

```
ﾀﾝﾋﾟﾝ　ﾃｽﾄ
　　TST1
```

リモコンキーボードを使ってテストする場合

❶ ▲アップ △ または ▼ダウン ▽ を押してコラムを選ぶ

ボタンを長く押し続けると、高速で表示がかわります。

```
ﾀﾝﾋﾟﾝ　ﾃｽﾄ
　　CL　1
```

❷ スタート/ストップ を押す

ピピッと鳴って該当コラムの商品が1本搬出されます。
いくつものコラムをテストする場合は、❶、❷を繰り返してください。

```
ﾀﾝﾋﾟﾝ　ﾃｽﾄ
　　CL　1
```

3 終了 を押す

待機表示に戻ります。

```
11／23　 12：34
T　　 567890
```

お知らせ

● 手順 **2** で、リモコンキーボードを使ってテストする場合は、途中から選択ボタンでのテスト販売をすることはできません。

コインテスト販売

● 通常の販売と同様にコインを使ってテスト販売します。（売上には集計されません。）

1 テスト を押す

すべての選択ボタンの販売可ランプが点灯します。

```
ﾀﾝﾋﾟﾝ　ﾃｽﾄ
　　TST1
```

2 コインを入れる

選択ボタンの販売可ランプが一度消え、販売可能な選択ボタンの販売可ランプが再び点灯します。

```
ｺｲﾝ　ﾃｽﾄ
　　500
```

例：500円硬貨を入れた場合

3 テストしたいコラムの選択ボタンを押す

該当コラムの商品が1本搬出されます。
おつりがある場合は、返却レバーで操作します。

```
ｺｲﾝ　ﾃｽﾄ
　　380
```

例：120円の商品をテストした場合

4 終了 を押す

待機表示に戻ります。

```
11／23　 12：34
T　　 567890
```

お知らせ

● 手順 **3** で、テスト販売後の残金が価格設定されている金額未満の場合は、自動的におつりが返却されます。
● 交互販売設定 16 ｵ されている場合は、交互にテスト販売します。

テストキーの操作

連続・高速連続テスト販売 ～選択ボタンでテストをする場合～

● 選択ボタンを使って複数のコラムの商品を売切れになるまで連続でテスト販売します。（売上には集計されません。）
連続テストは 1.5 秒に 1 本、高速連続テストは 0.5 秒に 1 本の間隔で商品が搬出されます。
● リモコンキーボードを使ってテスト販売をする場合は、次ページをご覧ください。

1 以下の操作をする

連続テスト販売をする場合

❶ テスト を 2 回押す

連続テスト販売の画面になります。

```
レンソﾞク　テスト
　　TST2
```

高速連続テスト販売をする場合

❶ テスト を 3 回押す

高速連続テスト販売の画面になります。

```
コウソクレンソﾞク　テス
　　TST3
```

2 テストしたいコラムの選択ボタンをすべて押す

該当コラムの販売可ランプが点灯します。
もう一度押すと販売可ランプが消灯し、設定が解除されます。
複数のコラムを指定することもできます。

```
レンソﾞク　テスト
　　TST2
```

例：連続テスト販売の場合

3 スタート/ストップ を押す

ピッピッピーと鳴り、連続テストが始まります。
もう一度押すとテスト販売を一時停止し、再度押すとテスト販売が再開されます。
最後の商品を搬出した後、搬出動作を 2 回行って停止します。

※ 手順**2**で複数のコラムを選択した場合は、ひとつのコラムのテスト販売が停止するたびにスタート/ストップを押して次のコラムのテスト販売をしてください。

```
レンソﾞク　テスト
　　CL　5
```

例：連続テスト販売の場合

4 終了 を押す

待機表示に戻ります。

```
11／23　　12：34
T　　567890
```


連続・高速連続テスト販売 ～リモコンキーボードでテストをする場合～

● リモコンキーボードを使ってコラムの商品を売切れになるまで連続でテスト販売します。（売上には集計されません。）
連続テストは 1.5 秒に 1 本、高速連続テストは 0.5 秒に 1 本の間隔で商品が搬出されます。

1 以下の操作をする


連続テスト販売をする場合

❶ テスト ○ を 2 回押す
連続テスト販売の画面になります。




高速連続テスト販売をする場合

❶ テスト ○ を 3 回押す
高速連続テスト販売の画面になります。



2 ▲アップ △ 、または ▼ダウン ▽ でテストしたいコラムを選ぶ


ボタンを長く押し続けると、高速で表示がかわります。



例：連続テスト販売の場合

3 ○ スタート/ストップ を押す

ピッピッピーと鳴り、連続テストが始まります。
もう一度押すと、テスト販売を一時停止し、再度押すとテスト販売が再開されます。
最後の商品を搬出した後、搬出動作を 2 回行って停止します。
※別のコラムの連続テスト販売をする場合は手順**2**、**3**を繰り返してください。



例：連続テスト販売の場合

4 終了 ○ を押す

待機表示に戻ります。

お知らせ


● リモコンキーボードでテスト販売する場合は、途中から選択ボタンでのテスト販売をすることはできません。

順送りテスト販売

● 1 番コラムから順番に、1 本ずつテスト販売します。（売上には集計されません。）


1 テスト ○ を4回押す

順送りテスト販売モードになります。



2 ○ スタート/ストップ または、選択ボタンを押す

ピッピッピーと鳴り、1番コラムから順番にテストが始まります。
最後のコラムのテストが終わると、自動的に待機状態になります。
※途中でやめたい場合は、終了 ○ を押します。



液晶画面にテスト中のコラム番号が表示されます。

売上集計キーの操作

トータル(期間)／コラム別売上個数の確認・クリア

● 前回クリアした時点から、現在までの総売り上げ個数とコラム別売上個数を確認し、内容をクリアすることができます。

1 売上集計 を押す

ガイド記号TCと総売上個数が表示されます。

トータル／コラムﾍﾞﾂ
TC 13474

2 確認したいコラムの選択ボタンを押す

ガイド記号CLと選んだコラム番号をしばらく表示したあとで、選んだコラムの売上個数表示に切り換わります。

▲アップ △ または ▼ダウン ▽ を押してコラム番号を選び、表示することもできます。

ボタンを長く押し続けると、高速で表示がかわります。

トータル／コラムﾍﾞﾂ
CL 5

↓

トータル／コラムﾍﾞﾂ
C 32

例：コラム5、売上個数32の場合

すべてのコラムの売上内容をクリアする場合

❶ 点検／クリア を２秒以上押し続ける

総売上個数と金額、すべてのコラムの売上個数と金額の内容が一括でクリアされます。

トータル／コラムﾍﾞﾂ
CL 5

どのコラムを選んでいても全コラムクリアされます。

3 終了 を押す

待機表示に戻ります。

11／23 12：34
T 567890

売上集計キーの操作

トータル(期間)／コラム別売上金額の確認・クリア

● 前回クリアした時点から、現在までの総売り上げ金額とコラム別売上金額を確認し、内容をクリアすることができます。

1 売上集計 を2回押す

ガイド記号TPと総売上金額が表示されます。

トータル／コラムﾍﾞﾂ
TP357400

2 確認したいコラムの選択ボタンを押す

ガイド記号CLと選んだコラム番号をしばらく表示したあとで、選んだコラムの売上金額表示に切り換わります。

▲アップ △ または ▼ダウン ▽ を押して、コラム番号を選ぶこともできます。

ボタンを長く押し続けると、高速で表示がかわります。

トータル／コラムﾍﾞﾂ
CL 5

↓

トータル／コラムﾍﾞﾂ
C 2100

例：コラム5、売上金額2100円の場合

すべてのコラムの売上内容をクリアする場合

❶ 点検／クリア を２秒以上押し続ける

総売上個数と金額、すべてのコラムの売上個数と金額の内容が一括でクリアされます。

トータル／コラムﾍﾞﾂ
CL 5

どのコラムを選んでいても全コラムクリアされます。

3 終了 を押す

待機表示に戻ります。

11／23 12：34
T 567890

お知らせ

● 最後のコラムの次は「End」を表示します。

● トータル（期間）売上個数・コラム別売上個数（または、売上金額・コラム別売上金額）をクリアした場合、トータル（期間）売上金額・コラム別売上金額（または、売上個数・コラム別売上個数）も同時にクリアされます。

グループ別売上個数の確認・クリア

● 前回クリアした時点から現在までの、グループごとに集計された売上個数を確認し、内容をクリアすることができます。

1 売上集計 を3回押す

ガイド記号GCとグループ番号1をしばらく表示したあとで、グループ番号1の売上個数表示に切り換わります

```
ｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾍﾞﾂ ｳﾘ
          GC  1
```
▼
```
ｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾍﾞﾂ ｳﾘ
       C      762
```

2 ▲アップ △ または ▼ダウン ▽ で、見たいグループを選ぶ

グループ別の売上個数が表示されます。
ボタンを長く押し続けると、高速で表示がかわります。

```
ｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾍﾞﾂ ｳﾘ
          GC  2
```
例：コラム２を選んだ場合

すべてのグループの売上内容をクリアする場合

❶ 点検／クリア を２秒以上押し続ける

すべてのグループの売上個数と金額が一括でクリアされます。

```
ｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾍﾞﾂ ｳﾘ
       C        0
```

3 終了 を押す

待機表示に戻ります。

```
11／23    12：34
T        567890
```


グループ別売上金額の確認・クリア

● 前回クリアした時点から現在までの、グループごとに集計された売上金額を確認し、内容をクリアすることができます。

1 売上集計 を4回押す

ガイド記号GPとグループ番号1をしばらく表示したあとで、グループ番号1の売上金額表示に切り換わります

```
ｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾍﾞﾂ ｳﾘ
          GP  1
```
▼
```
ｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾍﾞﾂ ｳﾘ
       C    12000
```

2 ▲アップ △ または ▼ダウン ▽ で、見たいグループを選ぶ

グループ別の売上金額が表示されます。
ボタンを長く押し続けると、高速で表示がかわります。

```
ｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾍﾞﾂ ｳﾘ
          GP  2
```
例：コラム２を選んだ場合

すべてのグループの売上内容をクリアする場合

❶ 点検／クリア を２秒以上押し続ける

すべてのグループの売上個数と金額が一括でクリアされます。

```
ｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾍﾞﾂ ｳﾘ
       C        0
```

3 終了 を押す

待機表示に戻ります。

```
11／23    12：34
T        567890
```

お知らせ

● 上記のグループ別売上では、すべてのグループの売上内容がクリアされます。（希望のグループだけクリアすることはできません。）
● 最後のグループ表示の次は「End」を表示します。
● 売上集計グループの設定のしかたは、「1-03：売上集計グループの設定」23をご覧ください。

売上集計キーの操作

価格別売上個数の確認・クリア

● 前回クリアした時点から現在までの、設定された価格別に売上個数を確認し、内容をクリアすることができます。

1 売上集計 を5回押す

ガイド記号PCと価格番号をしばらく表示したあとで、その価格の売上個数表示に切り換わります


※価格別売上は販売価格の高い順から表示されます。



2 ▲アップ または ▼ダウン で、価格番号を選ぶ

価格別の売上個数が表示されます。

ボタンを長く押し続けると、高速で表示がかわります。




例：コラム２を選んだ場合

すべての価格別売上個数と金額をクリアする場合


❶ 点検／クリア を２秒以上押し続ける

すべての価格の売上個数と金額が一括でクリアされます。



3 終了 を押す

待機表示に戻ります。



売上集計キーの操作


価格別売上金額の確認・クリア

● 前回クリアした時点から現在までの、設定された価格別に売上金額を確認し、内容をクリアすることができます。

1 売上集計 を6回押す

ガイド記号PPと価格番号をしばらく表示したあとで、その価格の売上金額表示に切り換わります


※価格別売上は販売価格の高い順から表示されます。

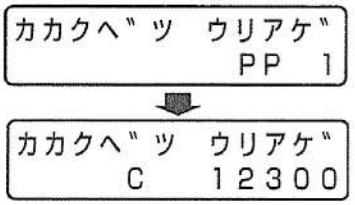

2 ▲アップ または ▼ダウン で、価格番号を選ぶ

価格別の売上金額が表示されます。

ボタンを長く押し続けると、高速で表示がかわります。




例：コラム２を選んだ場合

すべての価格別売上個数と金額をクリアする場合


❶ 点検／クリア を２秒以上押し続ける

すべての価格の売上個数と金額が一括でクリアされます。



3 終了 を押す

待機表示に戻ります。



お知らせ

● 上記の価格別売上では、すべての価格別売上内容がクリアされます。（希望の価格別売上内容だけクリアすることはできません。）

● 最後の価格番号の次は「End」を表示します。

テスト販売個数の確認・クリア

● 前回クリアした時点から現在までのテスト販売で販売した個数を確認し、内容をクリアすることができます。

1 売上集計 を7回押す

ガイド記号Hとテスト販売された個数が表示されます。

```
テスト　ﾊﾝﾊﾞｲｽｳ
　　H　　17400
```

テスト販売した個数をクリアする場合

❶ 点検／クリア を2秒以上押し続ける

テスト販売個数が一括でクリアされます。

```
テスト　ﾊﾝﾊﾞｲｽｳ
　　H　　　　0
```

2 終了 を押す

待機表示に戻ります。

```
11／23　　12：34
T　　　567890
```


ルーレット当たり合計個数の確認・クリア

● 前回クリアしたときから現在までのルーレット当たり合計個数を確認し、内容をクリアすることができます。

1 売上集計 を8回押す

ガイド記号ACとルーレット当たり合計個数が表示されます。

```
ルーレットアタリ　ｺﾞｳ
　　AC　　1200
```

当たり合計個数をクリアする場合

❶ 点検／クリア を2秒以上押し続ける

ルーレット当たり合計個数と合計金額がクリアされます。

```
ルーレットアタリ　ｺﾞｳ
　　AC　　　　0
```

2 終了 を押す

待機表示に戻ります。

```
11／23　　12：34
T　　　567890
```


ルーレット当たり合計金額の確認・クリア

● 前回クリアしたときから現在までのルーレット当たり合計金額を確認し、内容をクリアすることができます。

1 売上集計 を9回押す

ガイド記号APとルーレット当たり合計金額が表示されます。

```
ルーレットアタリ　ｺﾞｳ
　　AP135740
```

当たり合計金額をクリアする場合

❶ 点検／クリア を2秒以上押し続ける

ルーレット当たり合計個数と合計金額がクリアされます。

```
ルーレットアタリ　ｺﾞｳ
　　AP　　　　0
```

2 終了 を押す

待機表示に戻ります。

```
11／23　　12：34
T　　　567890
```

売上集計キーの操作

割引回数の確認・クリア

● 前回クリアしたときから現在までの割引回数を確認し、内容をクリアすることができます。

1 売上集計 を10回押す

ガイド記号dCと割引回数が表示されます。

```
ﾜﾘﾋﾞｷ  ｶｲｽｳ
      dC    1357
```

割引合計数をクリアする場合

❶ 点検／クリア を2秒以上押し続ける

割引回数と合計金額がクリアされます。

```
ﾜﾘﾋﾞｷ  ｶｲｽｳ
      dC       0
```

2 終了 を押す

待機表示に戻ります。

```
11／23    12：34
T        567890
```

売上集計キーの操作

割引合計金額の確認・クリア

● 前回クリアしたときから現在までの割引合計金額を確認し、内容をクリアすることができます。

1 売上集計 を11回押す

ガイド記号dPと割引合計金額が表示されます。

```
ﾜﾘﾋﾞｷ  ｺﾞｳｹｲｷ
      dP  13570
```

割引金額をクリアする場合

❶ 点検／クリア を2秒以上押し続ける

割引回数と合計金額がクリアされます。

```
ﾜﾘﾋﾞｷ  ｺﾞｳｹｲｷ
      dP       0
```

2 終了 を押す

待機表示に戻ります。

```
11／23    12：34
T        567890
```

累計売上個数の確認

● 自動販売機設置から現在までの売上個数を確認することができます。


1 売上集計 を12回押す

ガイド記号rCと累計売上個数が表示されます。



2 終了 を押す

待機表示に戻ります。



現金累計売上個数の確認

● 自動販売機設置から現在までの現金での売上個数を確認することができます。


1 売上集計 を13回押す

ガイド記号bCと現金累計売上個数が表示されます。



2 終了 を押す

待機表示に戻ります。




現金以外累計売上個数の確認

● 自動販売機設置から現在までの現金以外の売上個数を確認することができます。


1 売上集計 を14回押す

ガイド記号CCと現金以外累計売上個数が表示されます。



2 終了 を押す

待機表示に戻ります。



売上集計キーの操作

累計売上金額の確認

● 自動販売機設置から現在までの売上金額を確認することができます。

1 売上集計 を15回押す

ガイド記号rPと累計売上金額が表示されます。

```
ルイケイ　ウリアケ゛キン
      rP 765432
```

2 終了 を押す

待機表示に戻ります。

```
11／23　　12：34
T　　　567890
```

売上集計キーの操作

現金累計売上金額の確認

● 自動販売機設置から現在までの現金での売上金額を確認することができます。

1 売上集計 を16回押す

ガイド記号bPと現金累計売上金額が表示されます。

```
ケ゛ンキン　ウリアケ゛キ
      bP 765432
```

2 終了 を押す

待機表示に戻ります。

```
11／23　　12：34
T　　　567890
```

売上集計キーの操作

現金以外累計売上金額の確認

● 自動販売機設置から現在までの現金以外での売上金額を確認することができます。

1 売上集計 を17回押す

ガイド記号CPと現金以外の累計売上金が表示されます。

```
ケ゛ンキンイカ゛イ　ウリ
      CP765432
```

2 終了 を押す

待機表示に戻ります。

```
11／23　　12：34
T　　　567890
```

売上集計キーの操作

累計売上のオールクリア

● 累計売上関連のデータをすべてクリアすることができます。売上集計の 12 ～ 17 を表示しているときに有効です。

1 売上集計 を12 ～ 17回押す

押した回数の累計売上集計のガイド記号と累計売上が表示されます。

```
ルイケイ　ウリアケ゛コス
      rC 765432
```

例：累計売上個数の場合

2 点検／クリア を6秒以上押し続ける

累計売上個数・金額に関するデータがすべてクリアされます。

※個別にクリアすることはできません。

```
ルイケイ　ウリアケ゛コス
      rC　　　0
```

3 終了 を押す

待機表示に戻ります。

```
11／23　　12：34
T　　　567890
```

販売休止時間／コラムの設定について

● 商品の入れ替え時など、特定のコラムだけを販売休止にしたいときに設定します。

1 販売休止 を押す

ガイド記号Hと前回設定された販売休止時間が表示されます。

```
ﾊﾝﾊﾞｲｷｭｳｼ ｼﾞ
H  3
```

2 ▲アップ または ▼ダウン で、休止時間を選ぶ

ボタンを長く押し続けると、高速で表示がかわります。

```
ﾊﾝﾊﾞｲｷｭｳｼ ｼﾞ
H  4
```

3 書込み を押す

販売休止時間が設定されます。

```
ﾊﾝﾊﾞｲｷｭｳｼ ｼﾞ
H  4
```

例：4 時間に設定した場合

4 販売休止したいコラムの選択ボタンを押す

選択ボタンの販売可ランプと準備中ランプが点灯します。
もう一度押すと、設定が解除されます。

```
ﾊﾝﾊﾞｲｷｭｳｼ ｼﾞ
H  4
```

5 終了 を押す

待機表示に戻ります。

```
11／23  12：34
T       567890
```

お知らせ

● 販売休止時間は 1 時間単位で、1 時間から最大 24 時間まで設定できます。
● 販売休止動作中に設定の確認をした場合、残り時間は表示されません。(設定した時間が表示されます。)
● 販売休止したコラムの情報は、販売休止終了後に消去されますが、下記の手順 **2** の設定で「0：自動設定」を選ぶと、ここでの販売休止時間設定が記憶され、次回から設定を省略できます。

販売休止モードの設定

● 「0：自動設定する」を選んだ場合、売り切れになったコラムに商品を補充して売り切れが解除されると、上記の「販売休止時間設定」で設定された時間、販売を休止します。販売休止時間は、上記「販売時休止時間／コラムの設定について」で設定してください。

1 販売休止 を2回押す

販売休止モードの画面になります。

```
ﾊﾝﾊﾞｲｷｭｳｼ モー
1
```

2 ▲アップ または ▼ダウン で、0または1を選ぶ

・「0」：自動設定する
・「1」：自動設定しない

```
ﾊﾝﾊﾞｲｷｭｳｼ モー
0
```

3 書込み を押す

休止モードが設定されます。

```
ﾊﾝﾊﾞｲｷｭｳｼ モー
0
```

4 終了 を押す

待機表示に戻ります。

```
11／23  12：34
T       567890
```

交互販売の設定

● 複数のコラムをグループ設定して、グループ設定したコラムから交互に商品を販売する機能です。

1 交互販売 を押す

ガイド記号Grとグループ番号1が表示されます。
また、このグループに設定されているコラムの選択ボタンが点灯します。

```
ｺｳｺﾞﾊﾝﾊﾞｲ
        Gr  1
```

---

2 ▲アップ △ または ▼ダウン ▽ で、グループ番号を選ぶ

ボタンを長く押し続けると、高速で表示がかわります。

```
ｺｳｺﾞﾊﾝﾊﾞｲ
        Gr  2
```

---

3 グループに設定したい選択ボタンを押す

選択ボタンの販売可ランプが点灯します。
もう一度押すと、設定が解除されます。
つづけて他のグループにも設定したい場合は手順**2**、**3**を繰り返す

```
ｺｳｺﾞﾊﾝﾊﾞｲ
        Gr  2
```

すべてのグループ設定を解除する場合

❶ 点検／クリア を２秒以上押し続ける

ブザーが鳴り、すべてのグループ設定が解除されます。

```
ｺｳｺﾞﾊﾝﾊﾞｲ
        Gr  2
```

---

4 終了 を押す

待機表示に戻ります。

```
11／23   12:34
T       567890
```

お知らせ

● 最後のグループ番号表示の次は「End」が表示されます。
● 販売価格が異なるコラムを同じグループに設定することはできません。
● グループ設定されているコラムの販売価格を変更した場合は、グループから解除されます。

コラムーセレクション配線の設定

● 選択ボタンにどのコラムを割付けるかを設定します。

1 コラム設定 を押す

ガイド記号CLとコラム番号1が表示されます。
同時に、このコラムに設定されている選択ボタンの販売可ランプが点灯します。

コラムーセレクションハイ
CL 1

---

2 ▲アップ △ または ▼ダウン ▽ で、コラム番号を選ぶ

ボタンを長く押し続けると、高速で表示がかわります。

コラムーセレクションハイ
CL 2

---

3 設定したい商品の選択ボタンを押す

選択ボタンの販売可ランプが点灯します。
もう一度押すと、売切ランプが点灯し、設定が解除されます。

コラムーセレクションハイ
CL 2

コラムの設定を解除する場合

❶ 点検／クリア を２秒以上押しつづける

ブザーが鳴り、すべてのコラム設定が解除され、工場出荷設定に戻ります。

コラムーセレクションハイ
CL 2

---

4 終了 を押す

待機表示に戻ります。

11／23 12：34
T 567890

お知らせ


- 最後のコラム番号表示の次は「End」が表示されます。
- 手順**3**でコラムの設定を解除すると、交互販売設定（前ページ）で設定した内容もクリアされます。
- どのコラムにも割り当てられていない選択ボタンには「売切ランプ」が点灯します。

販売価格の設定

● 商品の販売価格を設定します。

1 価格設定 を押す


「120」が表示されます。同時に販売価格が120円に設定されている商品の選択ボタンの販売可ランプが点灯します。



---

2 ▲アップ △ または ▼ダウン ▽ で、販売価格を選ぶ


1回押すごとに販売価格が１０円ずつ変わります。(10～9990円まで設定できます。)
ボタンを長く押し続けると、高速で表示がかわります。



---

3 設定したい商品の選択ボタンを押す


選択ボタンの販売可ランプが点灯し、設定されます。



---

4 終了 を押す

待機表示に戻ります。



カウンター割付けの設定

● 液晶リモコンのカウンターに、どの価格の売上をカウントさせるかの設定をします。「1-16：カウンター動作モードの設定」33ヲ での設定条件によって、操作がかわります。

1 価格設定 を2回押す

カウンター番号が表示されます。

カウンター　ワリツケ
・　　CT　1

2 ▲アップ △ または ▼ダウン ▽ で、カウンター番号を選ぶ

カウンター　ワリツケ
CT　2

3 書込み を押す

選んでいるカウンターに設定されている価格、またはグループが表示されます。

カウンター　ワリツケ
120

例：価格別カウンターモードの場合

価格別カウンターモードに設定されている場合

■ 金額を変更するには（任意の順番でカウントする場合に設定されているときのみ）

❶ ▲アップ △ または ▼ダウン ▽ で金額を選びなおす

カウンター　ワリツケ
150

❷ 書込み を押す

金額が設定され、次のカウンター番号が表示されます。
価格が高い順でカウントするように設定されている場合は、金額の変更はできません。
（確認のみできます。下記「おしらせ」参照）

グループ別カウンターモードに設定されている場合

■ 設定しているグループを変更するには

❶ ▲アップ △ または ▼ダウン ▽ でグループを選ぶ

カウンター　ワリツケ
Gr　1

❷ 書込み を押す

グループが設定され、次のカウンター番号が表示されます。

4 終了 を押す

待機表示に戻ります。

11／23　　12：34
T　　567890

お知らせ


● 「1-16：カウンター動作モードの設定」33ヲ 手順 **3** で「1：価格が高い順にカウントする」が選ばれている場合は、設定変更することはできません。設定変更したい場合は、「3：任意の価格別にカウントする」を選んでください。

現在の故障の確認

● リモコンキーボードの「点検ランプ」が点滅しているときに、故障内容をリモコン画面で確認することができます。

1 点検／クリア を押す


故障コードを表示します。(故障がない場合は0が表示されます。)



ほかにも故障がある場合

❶ ▲アップ △ または ▼ダウン ▽ で表示を切り換える


故障コードの表示が変わります。



故障コードをクリアする場合(コード1601、1602、1629のみ)


❶ 点検／クリア を2秒以上押し続ける

1601、1602、1629のコードがクリアできます。



2 終了 を押す

待機表示に戻ります。



お知らせ

● 故障内容の対処法については50 をご覧ください。

1-01：コラムーセレクション配線の確認

● 選択ボタンにどのコラムが割付けられているかを確認します。

1 モード を押す

モード番号が点滅します。

コラムーセレクションハイ
1－01

2 書込み を押す

項目番号が点滅します。

コラムーセレクションハイ
1－01

3 書込み を押す

ガイド記号CLとコラム番号1が表示されます。同時に1番コラムに設定されている選択ボタンの販売可ランプが点灯します。

コラムーセレクションハイ
CL 1

4 ▲アップ △ または ▼ダウン ▽ で、コラム番号を選ぶ

画面に表示されているコラム番号に設定されている選択ボタンの販売可ランプが点灯します。

※ボタンを長く押し続けると、高速で表示がかわります。

コラムーセレクションハイ
CL 2

選択ボタンから設定されているコラム番号を確認する場合

❶ 確認したい選択ボタンを押す

押した選択ボタンのコラム番号がリモコン画面に表示されます。
この時、同じコラム番号に設定されてる選択ボタンの販売可ランプも点灯します。

コラムーセレクションハイ
CL19

5 終了 を押す

待機表示に戻ります。

11／23　12：34
T　567890

お知らせ


● 最後のコラム番号の次は「End」を表示します。

1-02：まとめ買い本数の設定

● 投入された金額内で、続けて販売する数を設定できます。


1 モード を押す

モード番号が点滅します。




2 書込み を押す

項目番号が点滅します。



3 ▲アップ または ▼ダウン で、「02」を選び、書込み を押す

まとめ買い本数が表示されます。




まとめ買い本数を変更したい場合

❶ ▲アップ または ▼ダウン で数値を変更し、書込み を押す

0から9まで設定できます。


※「0」に設定すると無制限で連続販売します。



例：まとめ買い本数を「2」にした場合

4 終了 を押す

待機表示に戻ります。



お知らせ


● 工場出荷時は、まとめ買い本数は「1本」に設定してありますので、1本を販売するとつり銭が返却されます。
まとめ買い本数を2本以上に設定する場合は、「1-04：つり銭自動返却時間の設定」24ページでつり銭自動返却時間を、変更してください。

1-03：売上集計グループの設定

● 売上集計をグループ単位でするときに設定します。コラムをグループ化します。

1 モード を押す


モード番号が点滅します。



---

2 書込み を押す


項目番号が点滅します。



---


3 ▲アップ または ▼ダウン で、「03」を選び、書込み を押す

ガイド記号GPとグループ番号1が表示され、グループ番号1に設定されている
コラムの選択ボタンの販売可ランプが点灯します。
売上集計グループは10グループまで設定することができます。



グループの登録内容を変更したい場合

❶ ▲アップ または ▼ダウン で変更したいグループ番号を表示させる




❷ グループに登録したい商品の選択ボタンを押す

押すたびに登録⟷登録解除になります。

すべてのグループの登録内容を解除したい場合

❶ グループ番号が「End」を表示しているときに点検／クリア を2秒以上押す


ブザーが鳴り、すべての設定が解除されます。

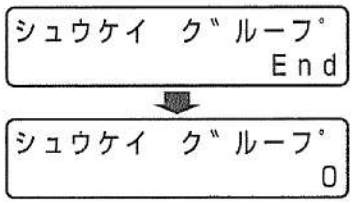

---

4 終了 を押す

待機表示に戻ります。



お知らせ

● 1つのグループに登録できるコラムの数は自動販売機の最大コラム数です。

モードキーの操作

1-04：つり銭自動返却時間の設定

● 商品を販売したあと、何秒後につり銭を返却するかを設定します。
※ この設定の前に、「1-02：まとめ買い本数の設定」22ページでまとめ買い本数を２本以上にしておいてください。

1 モードを押す
モード番号が点滅します。

コラム－セレクションハイ
1－01

2 書込みを押す
項目番号が点滅します。

コラム－セレクションハイ
1－01

3 ▲アップ または ▼ダウン で、「04」を選び、書込みを押す
つり銭返却時間が表示されます。

ツリセン　ヘンキャクシ〝
1

つり銭返却時間を変更したい場合

❶ ▲アップ または ▼ダウン で秒数を変更し、書込みを押す
0から30秒の間で設定できます。
※「0」に設定すると返却レバーを操作するまでつり銭は返却されません。

ツリセン　ヘンキャクシ〝
10
例：10秒に設定した場合

4 終了を押す
待機表示に戻ります。

11／23　12：34
T　567890

モードキーの操作

1-05：フリーベンドの設定

● コインを入れなくてもいつでも商品を販売できる状態にします。

1 モードを押す
モード番号が点滅します。

コラム－セレクションハイ
1－01

2 書込みを押す
項目番号が点滅します。

コラム－セレクションハイ
1－01

3 ▲アップ または ▼ダウン で、「05」を選び、書込みを押す
設定状態が表示されます。

フリーヘ〝ント〝
oFF

設定されている内容をを変更したい場合

❶ ▲アップ または ▼ダウン で設定を変更し、書込みを押す
・「on」：フリーベンド販売をします。
・「oFF」：フリーベンド販売をしません。

フリーヘ〝ント〝
on

4 終了を押す
待機表示に戻ります。

11／23　12：34
T　567890

1-07：フォトスイッチ（自動照明）の調整

● 周囲の明るさによって、蛍光灯を自動点灯させる「フォトスイッチ」と呼ばれる制御装置の感度を調整します。

1 （モード）を押す
モード番号が点滅します。

コラム－セレクションハイ
1－01

2 （書込み）を押す
項目番号が点滅します。

コラム－セレクションハイ
1－01

3 （▲アップ）または（▼ダウン）で、「07」を選び、（書込み）を押す
設定値が表示されます。

フォトスイッチ　チョウセ
10

設定値を変更したい場合

❶ （▲アップ）または（▼ダウン）で数値を変更し、（書込み）を押す
0から10の間で設定できます。（「5」が標準です。）
数値を大きく設定するほど、周囲が明るいうちに点灯します。

フォトスイッチ　チョウセ
5

4 （終了）を押す
待機表示に戻ります。

11／23　12：34
T　567890

1-08：蛍光灯消灯条件の設定

● 蛍光灯の消灯時間をタイマーで制御するか、フォトスイッチ（上記）で制御するかを設定します。

1 （モード）を押す
モード番号が点滅します。

コラム－セレクションハイ
1－01

2 （書込み）を押す
項目番号が点滅します。

コラム－セレクションハイ
1－01

3 （▲アップ）または（▼ダウン）で、「08」を選び、（書込み）を押す
設定状態が表示されます。

ケイコウトウ　ショウトウ
1

設定されている内容を変更したい場合

❶ （▲アップ）または（▼ダウン）で設定を変更し、（書込み）を押す

ケイコウトウ　ショウトウ
0

例：「0」に設定した場合

- 「0」：「タイマー」か「フォトスイッチ」のどちらかの条件で消灯します。
- 「1」：「タイマー」と「フォトスイッチ」の両方の条件を満たすと消灯します。
- 「2」：「フォトスイッチ」に設定されている条件で消灯します。
- 「3」：「タイマー」に設定されている条件で消灯します。

4 （終了）を押す
待機表示に戻ります。

11／23　12：34
T　567890

お知らせ


● タイマーは「2-03：蛍光灯消灯時間の設定」41で設定されている時間です。

1-09：補給数案内機能の暗証番号設定

● 「補給数案内機能」(選択ボタンの操作で商品の補給数が確認できる機能)を使用する際に必要な暗証番号を設定します。

1 モード を押す


モード番号が点滅します。



---

2 書込み を押す

項目番号が点滅します。



---

3 ▲アップ または ▼ダウン で、「09」を選び、書込み を押す

設定状態が表示されます。

数字(①、②)は、選択ボタンをふたつ組み合わせて設定します。

現在暗証番号に設定されている選択ボタンの販売可ランプが点灯します。



例：未設定の場合


設定を変更したい場合

❶ ▲アップ または ▼ダウン で設定したい選択ボタンの番号を選び、書込み を押す

①の数字が設定されます。

❷ ▲アップ または ▼ダウン で設定したい選択ボタンの番号を選び、書込み を押す

②の数字が設定されます。

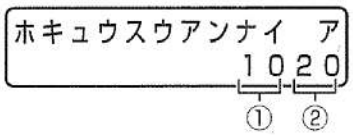


例：10番と20番の選択ボタンを設定した場合

---

4 終了 を押す

待機表示に戻ります。



お知らせ

● 手順**3**で①の数字に1～9を設定した場合は、ひと桁表示となります。(左側の「0」は表示されません。)

補給数案内機能の残数確認とクリア

● 選択ボタンの操作で扉を閉めたまま、商品の補給数を確認することができます。（暗証番号の設定がまだの場合は、前ページで暗証番号の設定をしてください。）

1 選択ボタン(暗証番号)を2つ押す

金額表示器の表示内容




暗証番号とは、前ページで設定した選択ボタンを2つ組み合わせた数字です。
全コラムのランプが、コラムの状態に応じて以下のように点灯します。

- なにも点灯しない場合　→　補給数が 9 本以下
- 販売可ランプが点滅する場合→　補給数が 10 本～ 19 本
- 売切ランプが点滅する場合　→　補給数が 20 本以上
- 売切ランプが点灯する場合　→　商品が売り切れ状態

2 正確な残数を確認したいコラムの選択ボタンを押す

金額表示器の表示内容



例）補給数が 23 本の場合

押した選択ボタンのコラムの補給数が3秒間表示されます。

補給数をクリアしたい場合

❶ 返却レバーを押し続ける（3秒以上）

金額表示器の表示内容



補給数のクリアは、正確な数を表示するために　補給のたびに行ってください。

3 返却レバーを操作する


補給数案内機能を終了します。

1-10：設置時販売休止時間の設定

● 自動販売機を設置したときや冷温運転を切り替えたときなど、一定時間だけ販売を休止する機能です。


1 モードを押す

モード番号が点滅します。




2 書込みを押す

項目番号が点滅します。



3 ▲アップ または ▼ダウン で、「10」を選び、書込みを押す

前回設定した休止時間が表示されます。




販売休止時間を変更したい場合

● 最大23時間59分まで設定することができます。

❶ ▲アップ または ▼ダウン で「時」を変更し、書込みを押す

押すたびに、1時間ずつ変わります。

※ボタンを長く押し続けると、高速で表示がかわります。

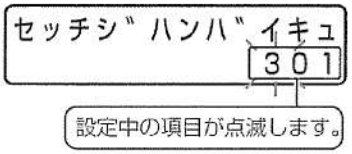

❷ ▲アップ または ▼ダウン で「分」を変更し、書込みを押す


押すたびに、1分ずつ変わります。

※ボタンを長く押し続けると、高速で表示がかわります。

休止時間を設定しない場合


❶ 点検／クリアを2秒以上押し続ける

設定時間が0時間0分になります。



4 終了を押す

待機表示に戻ります。



1-11：コンデンサ目詰まり警告時間の設定

● 冷却機(コンプレッサ)の運転日数が設定日数をすぎると、コンデンサ目詰まり警告(E-1629)が出ます。

1 (モード) を押す

モード番号が点滅します。

コラムーセレクションハイ
1－01

2 (書込み) を押す

項目番号が点滅します。

コラムーセレクションハイ
1－01

3 (▲アップ) または (▼ダウン) で、「11」を選び、(書込み) を押す

現在のコンデンサ目詰まり警告時間が日にちで表示されます。

コンテ゛ンサメツ゛マリ
365

設定値を変更したい場合

❶ (▲アップ) または (▼ダウン) で日にちを変更し、(書込み) を押す

変更した日にちが設定されます。
※0から9999日の間で設定できます。
ボタンを長く押し続けると、高速で表示がかわります。

コンテ゛ンサメツ゛マリ
360

例：360日に設定した場合

4 (終了) を押す

待機表示に戻ります。

11／23　12：34
T　567890

お知らせ

● コンデンサの温度センサを使って、警告を出すこともできます。(次ページ)

1-12：コンデンサ目詰まり自動警告の設定

● コンデンサの温度センサでコンデンサ目詰まりを検出し、コンデンサ目詰まり警告（E-1629）が出るようにします。

1 モード を押す

モード番号が点滅します。

コラムーセレクションハイ
1－01

2 書込み を押す

項目番号が点滅します。

コラムーセレクションハイ
1－01

3 ▲アップ または ▼ダウン で、「12」を選び、書込み を押す

現在の設定が表示されます。

コンテ゛ンサメツ゛マリ
oFF

設定を変更したい場合

❶ ▲アップ または ▼ダウン で設定を変更し、書込み を押す

- 「on」：自動警告します。
- 「oFF」：自動警告しません。

コンテ゛ンサメツ゛マリ
on

4 終了 を押す

待機表示に戻ります。

11／23　12：34
T　567890

お知らせ

● コンプレッサの運転日数をもとに警告を出すこともできます。（前ページ）

1-13：学習省エネ設定

● この機能を使うと販売回数の少ない時間帯では、冷却・加熱運転を最小にして省エネ運転をするようになります。

1 モード を押す
モード番号が点滅します。

コラム－セレクションハイ
1－01

2 書込み を押す
項目番号が点滅します。

コラム－セレクションハイ
1－01

3 ▲アップ または ▼ダウン で、「13」を選び、書込み を押す
現在の設定が表示されます。

カ゛クシュウ　ショウエネ
oFF

設定を変更したい場合

❶ ▲アップ または ▼ダウン で設定を変更し、書込み を押す
- 「on」：学習省エネ運転します。
- 「oFF」：学習省エネ運転しません。

カ゛クシュウ　ショウエネ
on

4 終了 を押す
待機表示に戻ります。

11／23　12：34
T　567890

1-14：待機時の庫内温度表示設定

● 「on」に設定した場合、返却レバーを３秒以上操作後に選択ボタンを押すと、そのコラムの庫内温度を表示します。

1 モード を押す
モード番号が点滅します。

コラム－セレクションハイ
1－01

2 書込み を押す
項目番号が点滅します。

コラム－セレクションハイ
1－01

3 ▲アップ または ▼ダウン で、「14」を選び、書込み を押す
現在の設定が表示されます。

コナイオント゛　ヒョウシ
oFF

設定を変更したい場合

❶ ▲アップ または ▼ダウン で設定を変更し、書込み を押す
- 「on」：表示します。
- 「oFF」：表示しません。

コナイオント゛　ヒョウシ
on

4 終了 を押す
待機表示に戻ります。

11／23　12：34
T　567890

1-15：ステップ冷却設定

● 加温から冷却に切り換えるときに、時間をかけてゆっくり冷却することにより、商品の品質劣化を防ぐ機能です。
この機能を設定するときには、かならず冷温切替スイッチを加温から冷却に切り換えてから操作してください。
（加温のままでは設定できません。）。

1 モード を押す

モード番号が点滅します。

コラムーセレクションハイ
1－01

2 書込み を押す

項目番号が点滅します。

コラムーセレクションハイ
1－01

3 ▲アップ または ▼ダウン で、「15」を選び、書込み を押す

現在の設定が表示されます。

ステップ゛　レイキャク
12

設定を変更したい場合

● 0～99時間まで設定することができます。（0時間に設定すると動作しません。）

❶ ▲アップ または ▼ダウン で時間を変更し、書込み を押す

押すたびに、1時間ずつ変わります。
※ボタンを長く押し続けると、高速で表示がかわります。

ステップ゛　レイキャク
13

例：13時間に設定した場合

4 ステップ冷却したい選択ボタンを押す

押したボタンに設定されているコラムと同じ部屋のコラムも準備中ランプが点灯し、同様に設定されます。
もう一度選択ボタンを押すと、準備中ランプが消灯し設定が解除されます。

5 終了 を押す

待機表示に戻ります。

11／23　12：34
T　567890

お知らせ

● ステップ冷却設定されたコラムは、ステップ冷却中には準備中ランプが点灯し、販売できません。
● ステップ冷却時間が終了すると、自動的に準備中ランプが消え、販売可能になります。
● 冷温切替スイッチが加温に設定されているコラムは、ステップ冷却設定できません。

1-16：カウンター動作モードの設定

● カウンターをグループ別にカウントさせるか、価格別にカウントさせるかの設定をします。

1 モード を押す

モード番号が点滅します。

コラムーセレクションハイ
1－01

2 書込み を押す

項目番号が点滅します。

コラムーセレクションハイ
1－01

3 ▲アップ または ▼ダウン で、「16」を選び、書込み を押す

現在の設定が表示されます。

カウンター　ﾄﾞｳｻﾓｰ
0

設定を変更したい場合

❶ ▲アップ または ▼ダウン で設定を変更し、書込み を押す

- 「0」：グループ別にカウントします。
- 「1」：価格別（価格が高い順）にカウントします。
- 「3」：価格別（任意：欄外の「お知らせ」参照）にカウントします。

カウンター　ﾄﾞｳｻﾓｰ
1

例：「1」に設定した場合

4 終了 を押す

待機表示に戻ります。

11／23　12：34
T　567890

お知らせ

● 手順 **3** で「1」に設定した場合は、P1 カウンターから価格が高い順に自動設定されます。
● 手順 **3** で「3」に設定した場合は、「カウンター割付けの設定」 19ア で動作させるカウンターを設定してください。
● カウンターのくわしい動作については、 19ア 手順 **3** をご覧ください。

モードキーの操作

1-18：完売機能の設定

● 売り切れ時に商品を 1 本残すか、0 本にするかを設定します。

1 モード を押す
モード番号が点滅します。

コラムーセレクションハイ
1－01

2 書込み を押す
項目番号が点滅します。

コラムーセレクションハイ
1－01

3 ▲アップ または ▼ダウン で、「18」を選び、書込み を押す
現在の設定が表示されます。

カンハﾞイキノウ
on

設定を変更したい場合

❶ ▲アップ または ▼ダウン で設定を変更し、書込み を押す
- 「oFF」：商品を 1 本残す。（完売しない）
- 「on」 ：商品を残さない。（完売する）

カンハﾞイキノウ
oFF

4 終了 を押す
待機表示に戻ります。

11／23　12：34
T　567890

モードキーの操作

1-19：蛍光灯調光時間帯時の調光率の設定

● 蛍光灯を調光するときの調光率を設定します。

1 モード を押す
モード番号が点滅します。

コラムーセレクションハイ
1－01

2 書込み を押す
項目番号が点滅します。

コラムーセレクションハイ
1－01

3 ▲アップ または ▼ダウン で、「19」を選び、書込み を押す
現在の設定が表示されます。

チョウコウシﾞカンタイシ
0

設定を変更したい場合

❶ ▲アップ または ▼ダウン で設定を変更し、書込み を押す
- 「0」：50%調光
- 「1」：25%調光

チョウコウシﾞカンタイシ
1

4 終了 を押す
待機表示に戻ります。

11／23　12：34
T　567890

1-21：ルーレットの設定

● ルーレット関連（当たり確率、当たりコラム、ルーレットモード、キャッシュバック金額、おまけ販売コラム）の設定をします。

1 モード を押す

モード番号が点滅します。

コラム－セレクション ハイ
1－01

2 書込み を押す

項目番号が点滅します。

コラム－セレクション ハイ
1－01

3 ▲アップ または ▼ダウン で、「21」を選び、書込み を押す

ガイド記号rと現在の当たりの確率が表示されます。

ルーレット　セッテイ
r　0

設定を変更したい場合

❶ ▲アップ または ▼ダウン で値を変更し、書込み を押す

- 「0」　　：ルーレットを使用しません。
- 「2～300」：ルーレットを使用します。

ルーレット　セッテイ
r　50

例：当たり確率を 1/50 に設定した場合

4 終了 を押す

次に、ガイド記号Aとコラム番号が表示され、ルーレット当たりコラム設定の画面になります。

ルーレット　セッテイ
A－　1

すべてのコラムを当たりコラムに一括で設定したい場合

❶ 書込み を 2 秒以上押し続ける

- 全コラムが、当たりコラムとして設定されます。
- 点検／クリア を 2 秒以上押し続けると、全コラムが当たりコラムから解除されます。

リモコンキーボードで当たりコラムを任意で設定する場合

❶ ▲アップ または ▼ダウン で設定したいコラム番号を表示させ、書込み を押す

- 点検／クリア を押すと、当たりコラムから解除されます。

選択ボタンで当たりコラムを任意で設定する場合

❶ 当たりコラムに設定したい選択ボタンを押す

- 販売可ランプが点灯し、当たりコラムに設定されます。
- もう一度選択ボタンを押すと、販売可ランプが消え、当たりコラムから解除されます。

5 終了 を押す

次に、ルーレットモードの選択画面になります。

ルーレット　セッテイ
CASH

・キャッシュバック機能を使う場合……36ページへ
・おまけ販売機能を使う場合……37ページへ

1-21：ルーレットの設定 つづき ～キャッシュバック機能を使う場合

● ルーレット当たり時に、キャッシュバックするように設定します。

6 ▲アップ △ または ▼ダウン ▽ で、「CASH」を選び、書込み を押す
設定されます。

ルーレット　セッテイ
CASH

7 終了 を押す
次にキャッシュバック金額を設定する画面が表示されます。

ルーレット　セッテイ
monY　120

8 金額を変更しない場合は、書込み を押す
表示金額が設定されます。

金額を変更したい場合

❶ ▲アップ △ または ▼ダウン ▽ で金額を変更し、書込み を押す
- 「0」　　：販売金額をキャッシュバックします。
- 「10～990」：設定した金額をキャッシュバックします。

ルーレット　セッテイ
monY　100

例：100円キャッシュバックする場合

9 終了 を押す
待機表示に戻ります。

11／23　12：34
T　567890

お知らせ

- 各設定を確認するだけのときには、書き込みキーを押さずに、終了キーで進んでください。
- ルーレット当たりコラムに設定されていないコラムの商品を販売する場合は、ルーレットは必ずはずれになります。
- つり銭切れの場合には、必ずはずれになります。

1-21：ルーレットの設定 つづき ～おまけ販売機能を使う場合

● ルーレット当たり時に、おまけ販売するように設定します。

6 ▲アップ（△）または▼ダウン（▽）で、「OHAn」を選び、書込みを押す
設定されます。

ルーレット　セッテイ
OHAn

7 終了を押す
次にガイド記号oとおまけ販売コラムを設定する画面が表示されます。

ルーレット　セッテイ
o－　1

すべてのコラムをおまけコラムに一括で設定したい場合

❶ 書込みを２秒以上押し続ける
- 全コラムが、おまけ販売コラムとして設定されます。
- 点検／クリアを２秒以上押し続けると、全コラムがおまけ販売コラムから解除されます。

リモコンキーボードでおまけコラムを任意で設定する場合

❶ ▲アップ（△）または▼ダウン（▽）で設定したいコラム番号を表示させ、書込みを押す
- 点検／クリアを押すと、おまけ販売コラムから解除されます。

選択ボタンでおまけコラムを任意で設定する場合

❶ おまけコラムに設定したい選択ボタンを押す
- 販売可ランプが点灯し、おまけ販売コラムに設定されます。
- もう一度選択ボタンを押すと、販売可ランプが消え、おまけ販売コラムから解除されます。

8 終了を押す
待機表示に戻ります。

11／23　　12：34
T　　567890

お知らせ

- 各設定を確認するだけのときには、書き込みキーを押さずに、終了キーで進んでください。
- ルーレット当たりコラムに設定されていないコラムの商品を販売する場合は、ルーレットは必ずはずれになります。
- おまけコラムにひとつも設定されていない場合や、おまけコラムに設定されているコラムがすべて売切れだった場合は、ルーレットは必ずはずれになります。

1-24：イルミネーションパターンの設定

● イルミネーション機能の販売可ランプの点灯パターンを設定します。

1 モード を押す

モード番号が点滅します。

コラムーセレクションハイ
1－01

2 書込み を押す

項目番号が点滅します。

コラムーセレクションハイ
1－01

3 ▲アップ または ▼ダウン で、「24」を選び、書込み を押す

現在の設定が表示されます。

イルミネーション　ﾊﾟﾀ
1

設定を変更したい場合

❶ ▲アップ または ▼ダウン で設定を変更し、書込み を押す

- 「1」：ランプ点灯が左右に移動
- 「2」：ランプ点灯が段で交互に左右に移動
- 「3」：ランプ点灯が中心から外へ、外から中心へ移動
- 「4」：ランプ点灯が除々に全点灯に変化
- 「5」：ランプ点灯が雪のように変化
- 「6」：ランプ点灯が８の字に移動
- 「7」：ランプ点灯が噴水のように変化
- 「8」：１本販売するごとに「パターン 1」から「パターン 7」に変化
- 「9」：日替わりで「パターン 1」から「パターン 7」に変化

4 終了 を押す

待機表示に戻ります。

11／23　12：34
T　567890

1-31：複数コラム割付けの設定

● すでにコラム割付けが設定されている選択ボタンに、別のコラムの割付けを追加する機能です。この設定を行うと1つの選択ボタンで複数のコラムから交互に商品を販売することができます。

1 モード を押す

モード番号が点滅します。

コラムーセレクションハイ
1－01

2 書込み を押す

項目番号が点滅します。

コラムーセレクションハイ
1－01

3 ▲アップ △ または ▼ダウン ▽ で、「31」を選び、書込み を押す

コラムーセレクション配線未設定のコラムで最も小さい番号のコラム番号が表示されます。

フクスウコラム　ワリツケ
CL　5

例：5番コラムが最も小さい番号の場合

4 コラム割付けを追加したい選択ボタンを押す

選択ボタンの販売可ランプが点灯し、コラムが追加されます。
もう一度押すと、設定が解除されます。

フクスウコラム　ワリツケ
CL　5

続けて同じ選択ボタン、または別の選択ボタンに他のコラムを追加設定する場合

❶ 書込み を押す

・コラムーセレクション配線未設定のコラムで次に小さい番号のコラム番号が表示されます。

フクスウコラム　ワリツケ
CL10

例：10番コラムが次に小さい番号の場合

❷ コラム割付けを追加設定したい選択ボタンを押す

・選択ボタンの販売可ランプが点灯し、コラムが追加されます。
もう一度押すと、設定が解除されます。

❸ ❶、❷を繰り返して他のコラムを追加設定する

・コラムーセレクション配線未設定のコラムが無くなると「End」が表示されます。

フクスウコラム　ワリツケ
End

5 終了 を押す

待機表示に戻ります。

11／23　12：34
T　567890


お知らせ

● 本設定前に、「コラムーセレクション配線の設定」17 で、複数コラム割付け設定したいコラムの選択ボタンを未設定の状態にしてください。
● 複数コラム割付け設定は、同一価格、同一庫内のコラム間でのみ設定可能です。
● 複数コラム割付け設定されたコラムと、それ以外のコラムとの交互販売設定はできません。交互販売設定されたコラムを複数コラム割付け設定した場合は、自動的に交互販売設定が解除されます。


2-01：販売時間帯の設定

● 販売時間を設定し、他の時間には販売休止します。
● 同時に次ページの「販売時間帯の曜日別選択」も設定してください。（下記「お知らせ」参照）


1 モード を押す
モード番号が点滅します。



2 ▲アップ または ▼ダウン で、「2」を選び、書込み を押す
項目番号が点滅します。




3 ▲アップ または ▼ダウン で、「01」を選び、書込み を押す
ガイド記号T1と1つ目の販売開始時刻が表示されます。



設定を変更したい場合


● 24時間制で設定してください。

❶ ▲アップ または ▼ダウン で「時」を変更し、書込み を押す
押すたびに、1時間ずつ変わります。
※ボタンを長く押し続けると、高速で表示がかわります。

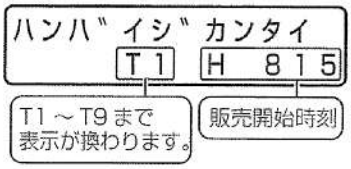


❷ ▲アップ または ▼ダウン で「分」を変変更し、書込み を押す
押すたびに、1分ずつ変わります。
※ボタンを長く押し続けると、高速で表示がかわります。

❸ ❶、❷を繰り返して販売終了時間を同様に設定する
販売終了時刻を設定し終わると「T2」（2つ目の時間帯）の設定画面になります。

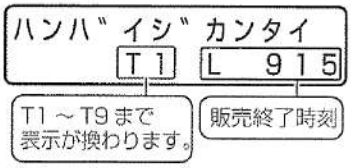

❹ 他の時間帯を設定する場合には、❶～❸をする
最大で9つまで設定できます。

4 終了 を押す
待機表示に戻ります。



お知らせ


● 設定された時間帯を、次ページの「2-02：販売時間帯の曜日別販売パターンの設定」で設定すると、販売時間が有効となります。曜日が未設定の場合は、全曜日1日中の販売となります。

2-02：販売時間帯の曜日別販売パターンの設定

● 前ページの「販売時間帯の設定」を設定した場合、その時間帯パターンを曜日別に選択して使い分ける機能です。

1 モード を押す


モード番号が点滅します。



---

2 ▲アップ △ または ▼ダウン ▽ で、「2」を選び、書込み を押す

項目番号が点滅します。




---

3 ▲アップ △ または ▼ダウン ▽ で、「02」を選び、書込み を押す

日曜日の設定状態が表示されます。

前ページで設定した時間帯をひとつの曜日に8つまで設定することができます。



設定を変更したい場合

● リモコン画面上では曜日を、「00」：日曜日、「01」：月曜日、「02」：火曜日、「03」：水曜日、「04」：木曜日、「05」：金曜日、「06」：土曜日として略号で表示します。

❶ ▲アップ △ または ▼ダウン ▽ で時間帯を選び、書込み を押す


設定は日曜日から開始し、❶の操作で続けて８つ設定できます。

8つの設定が終わると、月曜日の設定画面になります。

（8つ設定しない場合は、残りの時間帯に「0」を入力してください。）

ある曜日だけを選んで設定することはできません。（必ず日曜からの設定になります。）

ボタンを長く押し続けると、高速で表示がかわります。

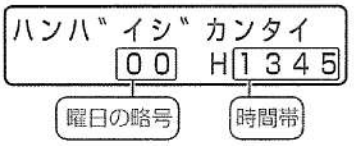


❷ 他の曜日も❶と同様に設定する

---

4 終了 を押す

待機表示に戻ります。



2-03：蛍光灯消灯時間の設定

● すべての蛍光灯を昼間などに消灯（節電）させる機能です。

1 （モード）を押す

モード番号が点滅します。

コラムーセレクションハイ
1－01

2 （▲アップ）または（▼ダウン）で、「2」を選び、（書込み）を押す

項目番号が点滅します。

ハンハ゛イシ゛カンタイ
2－01

3 （▲アップ）または（▼ダウン）で、「03」を選び、（書込み）を押す

1つ目の設定内容が表示されます。

ケイコウトウ　ショウトウ
717

設定を変更したい場合

● 消灯時間は1時間単位で設定することができます。（24時間制で設定してください。）

❶ （▲アップ）または（▼ダウン）で開始時刻を変更し、（書込み）を押す

押すたびに、1時間ずつ変わります。
※ボタンを長く押し続けると、高速で表示がかわります。

ケイコウトウ　ショウトウ
818

例：8時から18時まで消灯する場合

❷ （▲アップ）または（▼ダウン）で終了時刻を変更し、（書込み）を押す

押すたびに、1時間ずつ変わります。
※ボタンを長く押し続けると、高速で表示がかわります。

4 （終了）を押す

待機表示に戻ります。

11／23　12：34
T　567890

お知らせ

● ここで設定した時間は、「1-08：蛍光灯消灯条件の設定」25ページのタイマー条件となります。
● ここで設定した時間通りに消灯させる場合は、「1-08：蛍光灯消灯条件の設定」25ページの手順**3**で「3：タイマーに設定されている条件で消灯」を選んでください。

2-04：冷却機節電時間の設定

● 冷却機(コンプレッサ)を強制的に停止させて、節電をします。

1 モード を押す

モード番号が点滅します。

コラムーセレクションハイ
1－01

2 ▲アップ △ または ▼ダウン ▽ で、「2」を選び、書込み を押す

項目番号が点滅します。

ハンハ゛イシ゛カンタイ
2－01

3 ▲アップ △ または ▼ダウン ▽ で、「04」を選び、書込み を押す

設定内容が表示されます。

レイキャクキ　セツテ゛ン
001

設定を変更したい場合

● 停止時間は1時間単位で設定することができます。(24時間制で設定してください。)

❶ ▲アップ △ または ▼ダウン ▽ で開始時刻を変更し、書込み を押す

押すたびに、1 時間ずつ変わります。
ボタンを長く押し続けると、高速で表示がかわります。

レイキャクキ　セツテ゛ン
102

例：1時から 2時まで停止させる場合

❷ ▲アップ △ または ▼ダウン ▽ で終了時刻を変更し、書込み を押す

押すたびに、1 時間ずつ変わります。
ボタンを長く押し続けると、高速で表示がかわります。

節電をしない場合

❶ 点検／クリア を 2 秒以上押し続ける

節電開始時刻、終了時刻共に 0 時になります。

レイキャクキ　セツテ゛ン
000

4 終了 を押す

待機表示に戻ります。

11／23　12：34
T　567890

お知らせ


● 節電開始時刻と節電終了時刻が同じ場合は、節電されません。

2-05：現在時刻の設定

● 自動販売機本体のシステム時計の時刻設定をします。

1 モード を押す


モード番号が点滅します。



---

2 ▲アップ または ▼ダウン で、「2」を選び、書込み を押す


項目番号が点滅します。



---

3 ▲アップ または ▼ダウン で、「05」を選び、書込み を押す

設定内容が表示されます。




時刻を変更したい場合

● 24時間制で設定してください。

❶ ▲アップ または ▼ダウン で「時」を変更し、書込み を押す

押すたびに、1 時間ずつ変わります。
ボタンを長く押し続けると、高速で表示がかわります。



例：午後 9時 36分に設定した場合


❷ ▲アップ または ▼ダウン で「分」を変更し、書込み を押す

押すたびに、1 分ずつ変わります。
ボタンを長く押し続けると、高速で表示がかわります。

---

4 終了 を押す

待機表示に戻ります。



2-06：現在月日の設定

● 自動販売機本体のシステム時計の月日設定をします。

1 モードを押す
モード番号が点滅します。

コラムーセレクションハイ
1－01

2 ▲アップ または ▼ダウン で、「2」を選び、書込みを押す
項目番号が点滅します。

ハンバ゛イシ゛カンタイ
2－01

3 ▲アップ または ▼ダウン で、「06」を選び、書込みを押す
設定内容が表示されます。

ケ゛ンサ゛イツキヒ　セッ
1010

設定を変更したい場合

❶ ▲アップ または ▼ダウン で「月」を変更し、書込みを押す
押すたびに、1月ずつ変わります。
ボタンを長く押し続けると、高速で表示がかわります。

ケ゛ンサ゛イツキヒ　セッ
1109
例：11月9日に設定した場合

❷ ▲アップ または ▼ダウン で「日」を変更し、書込みを押す
押すたびに、1日ずつ変わります。（うるう年に対応しています。）
ボタンを長く押し続けると、高速で表示がかわります。

4 終了を押す
待機表示に戻ります。

11／23　12：34
T　567890

2-07：現在年の設定

● 自動販売機本体のシステム時計の西暦年を設定します。

1 モードを押す
モード番号が点滅します。

コラムーセレクションハイ
1－01

2 ▲アップ または ▼ダウン で、「2」を選び、書込みを押す
項目番号が点滅します。

ハンバ゛イシ゛カンタイ
2－01

3 ▲アップ または ▼ダウン で、「07」を選び、書込みを押す
設定内容が表示されます。

ケ゛ンサ゛イネン　セッテ
2007

設定を変更したい場合

❶ ▲アップ または ▼ダウン で「年」を変更し、書込みを押す
押すたびに、1年ずつ変わります。
ボタンを長く押し続けると、高速で表示がかわります。

ケ゛ンサ゛イネン　セッテ
2008
例：2008年に設定した場合

4 終了を押す
待機表示に戻ります。

11／23　12：34
T　567890

2-08：蛍光灯節電時間の設定

● 蛍光灯を強制的に停止させて、節電を行います。

1 モード を押す

モード番号が点滅します。

コラムー セレクションハイ
1－01

2 ▲アップ △ または ▼ダウン ▽ で、「2」を選び、書込み を押す

項目番号が点滅します。

ハンハ゛イシ゛ カンタイ
2－01

3 ▲アップ △ または ▼ダウン ▽ で、「08」を選び、書込み を押す

設定内容が表示されます。

ケイコウトウ セツテ゛ン
001

設定を変更したい場合

● 節電時間は1時間単位で設定することができます。(24時間制で設定してください。)

❶ ▲アップ △ または ▼ダウン ▽ で開始時刻を変更し、書込み を押す

押すたびに、1時間ずつ変わります。
ボタンを長く押し続けると、高速で表示がかわります。

ケイコウトウ セツテ゛ン
102

例：1時から2時に設定した場合

❷ ▲アップ △ または ▼ダウン ▽ で終了時刻を変更し、書込み を押す

押すたびに、1時間ずつ変わります。
ボタンを長く押し続けると、高速で表示がかわります。

節電をしない場合

❶ 点検／クリア を2秒以上押し続ける

節電開始時刻、終了時刻共に0時になります。

ケイコウトウ セツテ゛ン
000

4 終了 を押す

待機表示に戻ります。

11／23 12：34
T 567890

お知らせ

● 節電開始時刻と節電終了時刻が同じ場合は、節電されません。

● 「1-08：蛍光灯消灯条件の設定」25ヲ とは関係なく無条件で節電されます。

2-09：蛍光灯調光時間の設定

● 蛍光灯の調光時間を設定します。

1 モード を押す

モード番号が点滅します。

コラムーセレクションハイ
1－01

2 ▲アップ △ または ▼ダウン ▽ で、「2」を選び、書込み を押す

項目番号が点滅します。

ハンハ゛イシ゛カンタイ
2－01

3 ▲アップ △ または ▼ダウン ▽ で、「09」を選び、書込み を押す

設定内容が表示されます。

チョウコウ　シ゛カン
001

設定を変更したい場合

● 調光時間は1時間単位で設定することができます。(24時間制で設定してください。)

❶ ▲アップ △ または ▼ダウン ▽ で開始時刻を変更し、書込み を押す

押すたびに、1 時間ずつ変わります。
ボタンを長く押し続けると、高速で表示がかわります。

チョウコウ　シ゛カン
102

例：1時から 2時に設定した場合

❷ ▲アップ △ または ▼ダウン ▽ で終了時刻を変更し、書込み を押す

押すたびに、1 時間ずつ変わります。
ボタンを長く押し続けると、高速で表示がかわります。

調光をしない場合

❶ 点検／クリア を 2 秒以上押し続ける

調光開始時刻、終了時刻共に 0 時になります。

チョウコウ　シ゛カン
000

4 終了 を押す

待機表示に戻ります。

11／23　12：34
T　567890

お知らせ


● 調光開始時刻と調光終了時刻が同じ場合は、調光されません。

2-14：イルミネーション点灯時間の設定

● イルミネーションの点灯時間を設定します。


1 モード を押す

モード番号が点滅します。




2 ▲アップ △ または ▼ダウン ▽ で、「2」を選び、書込み を押す

項目番号が点滅します。

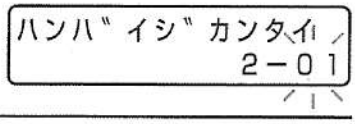

3 ▲アップ △ または ▼ダウン ▽ で、「14」を選び、書込み を押す

設定内容が表示されます。




設定を変更したい場合

● 点灯時間は1時間単位で設定することができます。(24時間制で設定してください。)

❶ ▲アップ △ または ▼ダウン ▽ で開始時刻を変更し、書込み を押す

押すたびに、1 時間ずつ変わります。
ボタンを長く押し続けると、高速で表示がかわります。




例：12時から18時まで点灯させる場合

❷ ▲アップ △ または ▼ダウン ▽ で終了時刻を変更し、書込み を押す

押すたびに、1 時間ずつ変わります。
ボタンを長く押し続けると、高速で表示がかわります。

4 終了 を押す

待機表示に戻ります。



お知らせ

● 点灯開始時刻と点灯終了時刻を 00 時に設定した場合は、イルミネーションの点灯は行いません。
● 点灯開始時刻、点灯終了時刻ともに同じ時間を設定した場合は、終日イルミネーションの点灯を行います。(00 時は除く)。

4-01：過去の故障の確認

● 過去に発生して復帰した故障を表示します。

1 モード を押す

モード番号が点滅します。

コラムーセレクションハイ
1－01

2 ▲アップ △ または ▼ダウン ▽ で、「4」を選び、書込み を押す

項目番号が点滅します。

カコノコショウ
4－01

3 ▲アップ △ または ▼ダウン ▽ で、「1」を選び、書込み を押す

一番最近起きた故障コードが表示されます。

▲アップ △ または ▼ダウン ▽ を押して他の故障コードを見ることができます。

ボタンを長く押し続けると、高速で表示がかわります。

カコノコショウ
19

すべての過去の故障コードを消去する場合

❶ 点検／クリア を２秒以上押し続ける

故障コードがクリアされます。

カコノコショウ
0

4 終了 を押す

待機表示に戻ります。

11／23　12：34
T　567890

4-02：販売履歴の確認

● 過去 10 回分の販売履歴を表示します。表示内容と表示順は年月日、時刻、投入金額、販売金額、残金です。

1 モード を押す

モード番号が点滅します。

コラムーセレクションハイ
1－01

2 ▲アップ △ または ▼ダウン ▽ で、「4」を選び、書込み を押す

項目番号が点滅します。

カコノコショウ
4－01

3 ▲アップ △ または ▼ダウン ▽ で、「2」を選び、書込み を押す

ガイド記号Noと履歴ナンバーが表示されます。

ハンバイリレキ
No01

例：履歴ナンバー「01」の場合

4 ▲アップ △ または ▼ダウン ▽ で、見たい履歴を選び、書込み を押す

液晶画面上に「販売年」が表示されます。

書込み を押すたびに、「販売年月日」、「販売時刻」、「投入金額」、販売金額」、「残金」の順に表示されます。

「残金」まで表示が終わると、履歴ナンバーが同様に表示されます。

5 終了 を押す

待機表示に戻ります。

11／23　12：34
T　567890

お知らせ

● 履歴がない場合は「－－－－」が表示されます。

故障コード表

コードNo.	故障の内容	処理の方法
10	コインメック通信異常	●シリアル束線のカプラー接続の点検 ●コインメックの交換 ●主制御箱の交換
11	アクセプタ部の¥10コイン詰まり	●コインメックの修理、交換（コインメックサービスガイド参照）
12	アクセプタ部の¥50コイン詰まり	
13	アクセプタ部の¥100コイン詰まり	
14	アクセプタ部の¥500コイン詰まり	
15	返却スイッチ異常	
16	コイン払出し不良	
17	カセットチューブの装着不良	
18	払出し部のコイン詰まり	
19	アクセプタの装着不良	●アクセプタの接続確認　●アクセプタの修理交換
20	¥10つり銭切れセンサ異常	●コインメックの修理交換
21	¥50つり銭切れセンサ異常	
22	¥100つり銭切れセンサ異常	
23	¥500つり銭切れセンサ異常	
24	コイン金庫満杯	●金庫への払出し部の点検
25	¥10金庫通路コイン詰まり	●各種類のコイン詰まり点検
26	¥50金庫通路コイン詰まり	
27	¥100金庫通路コイン詰まり	
28	¥500金庫通路コイン詰まり	
31	グループリレーONせず （テスト販売や現在の故障確認のときに発生コラムで売切ランプ点滅）	●電気部品箱内のRVC端子PC板の交換もしくは、カプラーの接続点検 ●修理後は、全列単品テスト販売をして、故障コードがクリアされたことを確認してください
34	選択ボタン復帰不良 （テスト販売や現在の故障確認のときに発生した選択ボタンの販売可ランプ点滅）	●選択ボタン引掛かりの点検 ●選択ボタンの交換または受光器箱修理、交換
50	時計データ異常	●主制御箱の交換
51	メモリデータ異常	●価格未設定コラムがあるので価格を設定する
53	機種設定異常	●機種設定を確認する
54	セレクション設定異常	●選択ボタンとコラムの設定を確認する
61	セレクション表示制御部通信異常	●シリアル束線のカプラー接続の点検 ●受光器箱の交換
62	ベンド端末通信異常	●シリアル束線のカプラー接続の点検 ●電気部品箱内のRVC端末PC板の交換 ●電気部品箱の交換
67	キーボード部通信異常	●シリアル束線のカプラー接続の点検 ●リモコンの交換 ●主制御箱の交換
71	ビルバリ通信異常	●シリアル束線カプラーの接続の点検 ●ビルバリの交換 ●主制御箱の交換
80	紙幣詰まり	
81	紙幣払出し不良	
82	紙幣金庫満杯	●ビルバリの修理・点検 （ビルバリサービスガイド参照）
83	スタッカー異常	
84	識別部異常	
85	セイフティスイッチ不良	
86	ビルバリ金庫開き放し	
87	紙幣引き抜き検知異常	

コードNo.	故障の内容	処理の方法
1600	電池電圧低下	●主制御箱の交換（2.5V以上正常）
1601	メモリデータ破壊	●主制御箱の交換後、初期設定を行う
1602	主制御部異常	
1603	受光器ラインショート	●デジタル束線のカプラー接続の点検 ●受光器箱の交換
1604	加温制御異常	●庫内温度の点検 ●庫内ファンモーターの点検
1605	サイクル端末通信異常	●シリアル束線のカプラー接続の点検 ●電気部品箱内のRVC端末PC板の交換 ●電気部品箱の交換
1606	モード切換え設定異常	●冷温切換え設定の点検
1607	左室除霜センサ開放	＜センサ開放＞ ●センサカプラーの接続点検 ●センサの交換 ●電気部品箱のRVC端末PC板の交換 ＜センサ短絡＞ ●センサの交換 ●電気部品箱のRVC端末PC板の交換 ●ファンの清掃等を行った後、電源OFF→ON
1608	左室除霜センサ短絡	
1609	右室除霜センサ開放	
1610	右室除霜センサ短絡	
1623	コンデンサセンサ開放	
1624	コンデンサセンサ短絡	
1625	中室除霜センサ開放	
1626	中室除霜センサ短絡	
1629	コンデンサ目詰まり警告	●コンデンサ部の清掃を行ってください。
1630	庫内ファン1ロック	●ファンの清掃を行い電源のオン、オフをしてください。
1631	庫内ファン2ロック	
1632	庫内ファン3ロック	
1634	コンデンサファンロック	
1640	左室品温センサ1開放	＜センサ開放＞ ●センサカプラーの接続点検 ●センサの交換 ●電気部品箱のRVC端末PC板の交換 ＜センサ短絡＞ ●センサの交換 ●電気部品箱のRVC端末PC板の交換 ●ファンの清掃等を行った後、電源OFF→ON
1641	左室品温センサ1短絡	
1642	中室品温センサ1開放	
1643	中室品温センサ1短絡	
1644	右室品温センサ1開放	
1645	右室品温センサ1短絡	
1656	外気温センサ開放	
1657	外気温センサ短絡	

東芝機器株式会社

R100
この印刷物は古紙配合率100%再生紙を使用しています。

PRINTED WITH SOYINK
インクに含まれる石油系溶剤の一部を大豆油に替えた、環境に配慮したインキを使用しました。

Waterless Printing Naturally
有機物質を含んだ廃液を出さない、水なし印刷方式で作成しました。

TBRN