

Barlar için bardak ve fincan yıkama makinesi



TR

Kullanım kılavuzu



59566UC00- 2026.04

Önsöz



Cihazı kurmadan ve kullanmadan önce garanti şartları da dahil olmak üzere aşağıdaki talimatları okuyun.

Web sitemizi www.electroluxprofessional.com ziyaret edin ve Destek bölümünü açın:



Ürününüzü kaydedin



Ürün, hizmet ve onarım bilgilerinizle ilgili ipuçları alın

Kurulum, kullanım ve bakım kılavuzu (bundan sonra Kılavuz olarak anılacaktır), kullanıcıya cihazın doğru ve güvenli kullanımı için gerekli bilgileri sağlar.

Aşağıdakiler uzun ve titiz bir uyarılar listesi olarak değil, daha çok cihazın performansını her yönden artıran ve hepsinden önemlisi yanlış kullanım işlemlerinden kaynaklanan insan ve hayvan yaralanmaları ile mal hasarını önleyen bir dizi talimat olarak dikkate alınmalıdır.

Cihazın taşınması, kurulması, devreye alınması, kullanılması, onarılması ve sökülmesinde görevlendirilen tüm kişiler, cihazın bütünlüğünü veya insanları tehlikeye atacak yanlış ve hatalı işlemleri önlemek için, çeşitli işlemleri yapmadan önce bu kılavuza başvurmalı ve kılavuzu dikkatlice okumalıdır. Kullanıcıyı güvenlik kuralları konusunda düzenli olarak bilgilendirdiğinizden emin olun. Cihaz üzerinde işlem yapmaya yetkili olan çalışanlara da makinenin kullanımı ve bakımı konusunda talimat vermek ve son bilgileri sağlamak önemlidir.

Kılavuz operatörlerin kullanımına hazır olmalı ve cihazın kullanıldığı yerde saklanmalıdır, böylece her zaman şüpheli durumda veya ne zaman gerekirse başvurmak için el altında olur.

Bu kılavuzu okuduktan sonra hâlâ cihazın kullanımıyla ilgili şüpheleriniz olursa daha iyi kullanım ve en üst düzeyde cihaz verimliliği elde etmek için Üretici veya yetkili Hizmet Merkezi ile iletişime geçmekten çekinmeyin. Cihazın tüm kullanım aşamaları sırasında, her zaman yürürlükteki güvenlik, çalışma hijyeni ve çevre korumasıyla ilgili yönetmeliklere uyun. Cihazın yalnızca insanlar, hayvanlar ve mallar için en uygun güvenlik koşullarında çalıştırılmasını ve kullanılmasını sağlamak kullanıcının sorumluluğundadır.



ÖNEMLİ

- Üretici, bu kılavuzda verilen talimatları dikkate almadan cihaz üzerinde gerçekleştirilen işlemler için her türlü sorumluluğu reddeder.
- Üretici bu yayında tanıtılan cihazlarda haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
- Bu kılavuzun hiçbir bölümü çoğaltılamaz.
- Bu kılavuz elektronik biçimde de mevcuttur:
 - Satıcıyla iletişime geçin veya müşteri ilişkilerine başvurun;
 - Web sitesinden en son ve güncel kılavuzu indirebilirsiniz www.electroluxprofessional.com;
- Kılavuz her zaman cihazın yakınında, kolay erişilebilecek bir yerde saklanmalıdır. Cihazı çalıştıranlar ve bakım personeli kılavuzu kolayca bulabilmeli ve her zaman başvurmalıdır.

İçindekiler

A	GÜVENLİK BİLGİLERİ	4
A.1	Genel bilgiler	4
A.2	Genel güvenlik	4
A.3	Kişisel koruma ekipmanı	5
A.4	Su bağlantısı	5
A.5	Elektrik bağlantısı	5
A.6	Cihazın temizliği ve bakımı	6
A.7	Makinenin bertaraf edilmesi	6
B	GARANTİ	7
B.1	Garanti şartları ve istisnalar	7
C	GENEL GÜVENLİK KURALLARI	7
C.1	Giriş	7
C.2	Mekanik güvenlik özellikleri, tehlikeler	7
C.3	Cihaza takılan koruma cihazları	7
C.3.1	Korumalar	7
C.3.2	Güvenlik cihazları	7
C.4	cihazın üzerine veya çalışma alanının yakınına yerleştirilecek güvenlik işaretleri bulunur	7
C.5	Kullanım ve bakım talimatları	8
C.6	Makul olarak öngörülebilir yanlış kullanım	8
C.7	Kullanım sonu	8
C.8	Artık riskler	8
D	GENEL BİLGİLER	9
D.1	Giriş	9
D.2	Tanımlar	9
D.3	Makine ve Üreticinin tanımlama verileri	9
D.4	Teknik verileri tanımlama	9
D.4.1	Fabrika açıklamasının yorumlanması	10
D.5	Tür referansı	10
D.6	Sorumluluk	10
D.7	Telif hakkı	10
D.8	Kılavuzun saklanması	10
D.9	Kılavuzun kullanıcıları	10
E	NORMAL KULLANIM	11
E.1	Doğru kullanım	11
E.2	Cihazda çalışmasına izin verilen personelin özellikleri	11
E.3	Cihaz kullanımı için temel gereksinimler	11
F	TEKNİK VERİLER	11
F.1	Ana teknik özellikler	11
G	ÜRÜN AÇIKLAMASI	12
G.1	Genel açıklama	12
G.2	Cihaza genel bakış	13
H	KONTROL PANELİ AÇIKLAMASI	13
H.1	Kontrol paneli açıklaması	13
H.2	Temel Kontroller	14
I	ÇALIŞMA	14
I.1	Başlatma	14
I.2	Bulaşıkların basketlere yerleştirilmesi	15
I.3	Raf türü ve yükleme	15
I.4	Çalışma	15
I.5	Yıkama çevrimleri	16
I.6	Yenilenme çevrimi	16
J	GÜNLÜK TEMİZLEME	18
J.1	Cihaz temizliği	18
J.2	Kullanım sonu	18
K	BAKIM	19
K.1	Bakım aralıkları	19
K.1.1	Önleyici Bakım	19
K.2	Bakım aralığı	19
K.3	Kullanım dışı dönemler	19
K.4	Makinenin bertaraf edilmesi	20
L	SORUN GİDERME	20
L.1	Genel sorun giderme	20
L.2	Alarmlar	21

A GÜVENLİK BİLGİLERİ

A.1 Genel bilgiler

Bu cihaz; restoran, kantin ve hastane gibi ticari uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Tabak, bulaşık, bardak, çatal-bıçak ve benzer malzemelerin yıkanması veya kurutulması için (modele bağlı olarak) kullanılmalıdır.

Cihazın güvenli kullanımından ve kılavuzun doğru anlaşıldığından emin olmak için belgede kullanılan terimlere ve basım kurallarına aşina olunması gerekir. Çeşitli tehlike türlerini belirtmek ve tanımlamak için kılavuzda aşağıdaki simgeler kullanılmıştır:



UYARI

Operatörlerin sağlığına ve güvenliğine yönelik tehlike.



UYARI

Elektrik çarpması tehlikesi - tehlikeli gerilim.



DİKKAT

Cihaza ve ürüne hasar verme riski.



ÖNEMLİ

Ürünle ilgili önemli talimatlar veya bilgiler



Eşpotansiyellik



Cihazı kullanmadan önce talimatları okuyun



Açıklamalar ve yorumlar

A.2 Genel güvenlik

- Cihaz, bu kişilerden talimat almadıkları veya güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından gözetim altında olmadıkları sürece sınırlı fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yeteneklere sahip ya da makine konusunda deneyimi ve bilgisi olmayan kişiler (çocuklar dâhil) tarafından kullanılamaz.
 - Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
 - Tüm paketleri ve deterjanları çocuklardan uzak tutun.
 - Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetimsiz olarak çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Uygun kişisel koruma ekipmanı için "A.3 Kişisel koruma ekipmanı" bölümüne bakın.
- Kılavuzdaki bazı resimler makineyi veya parçalarını korumalar varken veya korumalar çıkarılmış haldeyken göstermektedir. Bu tamamen açıklama amaçlarına yöneliktir. Makineyi asla korumalar olmadan veya güvenlik cihazları devre dışıyken kullanmayın.
- Makine üzerindeki tehlike ve talimat işaretlerini ve etiketlerini sökmeyin, değiştirmeyin veya okunmaz hâle getirmeyin.
- Makinenin güvenlik cihazlarını sökmeyin veya değiştirmeyin.
- Yetkisiz personel çalışma bölgesine girmemelidir.
- Çalışma bölgesinden yabancı ürünleri ve eşyaları çıkarın.

A.3 Kişisel koruma ekipmanı

Cihazın hizmet ömrü boyunca çeşitli aşamalarda kullanılacak Kişisel Koruma Ekipmanlarına (PPE) ilişkin bir özet tablo sunulmuştur.

Aşama	Koruyucu giysiler 	Koruyucu ayakkabılar 	Eldivenler 	Gözlükler 	Baret 
Taşıma	—	●	○	—	○
Yerleştirme	●	●	○	—	—
Ambalajını Açma	○	●	○	—	—
Kurulum	○	●	● ¹	—	—
Normal kullanım	●	●	● ²	○	—
Ayarlar	○	●	—	—	—
Rutin temizlik	○	●	● ¹⁻³	○	—
Olağan dışı temizlik	○	●	● ¹⁻³	○	—
Bakım	○	●	○	—	—
Söküm	○	●	○	○	—
Hurdaya Çıkarma	○	●	○	○	—
Anahtar:					
●	PPE GEREKLİDİR				
○	PPE GEREKİRSE MEVCUTTUR VEYA KULLANILIR				
—	PPE GEREKLİ DEĞİLDİR				

1. Bu işlemler sırasında eldivenlerin kesilmelere karşı dayanıklı olması gerekir. Operatörlerin, uzman personelin veya kullanıcıların kişisel koruyucu ekipman kullanmaması sağlıkla ilgili sorunlara (modele bağlı olarak) yol açabilir.

2. Bu işlemler sırasında eldivenlerin ısıya dayanıklı olmasının yanı sıra su ve kullanılan diğer malzemelerle teması uygun olması gerekir (Gerekli PPE hakkındaki bilgiler için kullanılan maddeler güvenlik bilgileri sayfasına bakın). Operatörlerin, uzman personelin veya kullanıcıların kişisel koruyucu ekipman kullanmaması kimyasal maddeye maruz kalma riskine neden olabilir ve sağlıkla ilgili sorunlara (modele bağlı olarak) yol açabilir.

3. Bu işlemler sırasında kullanılan kimyasal maddelerle teması uygun olması gerekir (Gerekli PPE hakkındaki bilgiler için kullanılan maddeler güvenlik bilgileri sayfasına bakın). Operatörlerin, uzman personelin veya kullanıcıların kişisel koruyucu ekipman kullanmaması kimyasal maddeye maruz kalma riskine neden olabilir ve sağlıkla ilgili sorunlara (modele bağlı olarak) yol açabilir.

A.4 Su bağlantısı

- Çalışma su basıncı (minimum ve maksimum) şu aralıkta olmalıdır:
 - 1.8 bar [180 kPa] ve 3 bar [300 kPa];
- Makinenin ilk kullanımı sırasında ve sonrasında görünür su sızıntısı olmadığından emin olun.

A.5 Elektrik bağlantısı

- Güç kablosu hasar gördüyse herhangi bir riski önlemek üzere Müşteri Hizmetleri Servisi veya her durumda nitelikli personel tarafından değiştirilmelidir.

A.6 Cihazın temizliđi ve bakımı

- Elektrik bağlantısının modeline ve tipine bađlı olarak, bakım işlemleri esnasında kablo ve fiş, işlemi gerçekleştiren operatör tarafından görülebilir bir konumda tutulmalıdır.
- Cihaza ıslak el veya ayaklarla ya da yalın ayakken dokunmayın.
- Güvenlik korumalarını çıkarmayın.
- Yüksekte bulunan cihazlarda çalışmak için uygun korumaya sahip bir merdiven kullanın.
- Çeşitli rutin yapılan ve sıra dışı bakım işlemlerinin gerekliliklerine uyun. Talimatlara uyulmaması personel açısından risk teşkil eder.

Olađan bakım

- Cihazı basınçlı su, yüksek basınçlı temizleyici veya buharlı temizleyici ile temizlemeyin.

A.7 Makinenin bertaraf edilmesi

- Elektrik ekipmanı üzerindeki çalışmalar yalnızca uzman personel tarafından, güç kaynağının bağlantısı kesilerek yapılmalıdır.
- Sökme işlemleri uzman bir personel tarafından yapılmalıdır.
- Birisinin içerde sıkışması riskini önlemek amacıyla güç kablosunu ve her türlü bölme kapatma cihazını çıkararak cihazı kullanılmaz hale getirin.
- Uygun kişisel koruma ekipmanı için “A.3 Kişisel koruma ekipmanı” bölümüne başvurun.
- Makineyi hurdaya çıkarırken “CE” işareti, bu kılavuz ve cihazla ilgili diđer belgeler de yok edilmelidir.



ÖNEMLİ

Çeşitli operatörler tarafından başvurulması için bu talimatları dikkatli bir şekilde saklayın.

B GARANTİ

B.1 Garanti şartları ve istisnalar

Bu ürünün satın alma işlemine garanti kapsamı dahilse, garanti yerel yönetmeliklere uygun olarak sunulur ve ekipmanın tasarlanma ve ilgili ekipman belgelerinde açıklanan amacına uygun şekilde kurulması ve kullanılması koşuluna tabidir.

Garanti, müşterinin yalnızca orijinal parçalar kullanması ve basılı ya da elektronik biçimde sunulan Electrolux Professional kullanıcı ve bakım belgeleri uyarınca bakım yapmış olması durumunda geçerlidir.

Electrolux Professional, ideal sonuçlar elde etmek ve zaman içinde ürün verimliliğini korumak için Electrolux Professional tarafından onaylanan temizlik, durulama ve kireç çözücü maddelerin kullanılmasını önerir.

Electrolux Professional garantisi aşağıdakileri kapsamaz:

- servisin ürünü teslim etmek veya almak için yaptığı maliyet;
- kurulum;
- kullanım/çalıştırma eğitimi;
- arızadan sonraki 1 (bir) hafta içinde bildirilen malzeme ya da ustadan kaynaklanan sıkıntılar hariç, aşınmış ve yıpranmış parçaların değişimi (ve/veya tedariki);
- harici kablolanın düzeltilmesi;
- yetkisiz onarımların düzeltilmesinin yanı sıra aşağıdakilerin neden olduğu ve/veya bunlardan kaynaklanan hasar, arıza ve yetersizlikler;
 - yetersiz ve/veya anormal kapasiteli elektrik sistemleri (akım/gerilim/frekans, ani yükselme ve kesintiler dahil);
 - Yetersiz veya kesintili su beslemesi, buhar, hava, gaz (kirler ve/veya her cihazın teknik gereksinimlerine uymayan diğerleri dahil);
 - üreticinin onaylamadığı sıhhi tesisat parçaları, bileşenler ve sarf temizlik ürünleri;

- Müşteri ihmali, yanlış kullanım, kötüye kullanım ve/veya uygun ekipman belgelerinde ayrıntılarla belirtilen kullanım ve bakım talimatlarına uyulmaması;
- yetersiz veya yanlış kurulum, onarım, bakım (yetkili olmayan üçüncü taraflarca yapılan tahrifat, değişiklik ve onarımlar) ve güvenlik sistemlerinin değiştirilmesi;
- Orijinal olmayan bileşenler (ör. sarf malzemeler, yıpranma ve aşınma ya da yedek parçalar);
- termal (ör. aşırı ısınma/donma) veya kimyasal (korozyon/oksitlenme) baskıyı tetikleyen çevresel koşullar;
- ürüne yerleştirilen veya bağlanan yabancı nesneler;
- kazalar veya mücbir sebepler;
- çizik, göçük, iz ve/veya ürünün cilasına verilen diğer hasarlar dahil taşıma ve dağıtım (aksi belirtilmediği sürece, bu tür hasarlar teslimattan sonraki 1 (bir) hafta içinde bildirilen malzeme veya işçilik kusurlarından kaynaklanmıyorsa);
- orijinal seri numaraları çıkarılan, değiştirilen veya derhal belirlenemeyen ürünler;
- ampullerin, filtrelerin ve sarf malzemelerin değişimi;
- Electrolux Professional tarafından onaylanmayan veya belirtilmeyen aksesuar ve yazılımlar.

Ürünün veya ilgili donanım/yazılım/programlamanın yetkisiz değişikliği durumunda Electrolux Professional garantisi geçersiz olur ve üretici ilgili bir yükümlülüğe sahip olmaz.

Zamanlanmış planlı bakım aktiviteleri (bunun için gerekli parçalar dahil) veya yerel bir anlaşma dahilinde ya da yerel hüküm ve koşullara tabi değilse temizlik maddelerinin tedariki garanti kapsamında değildir.

Yetkili müşteri bakım listesi için Electrolux Professional web sitesini kontrol edin.

C GENEL GÜVENLİK KURALLARI

C.1 Giriş

Makineler, çalışanları ve makinenin kendisini korumak için elektrikli ve/veya mekanik güvenlik cihazlarıyla birlikte sunulur. Bu nedenle, kullanıcı bu cihazları çıkarmamalı ve kurcalamamalıdır. Üretici bu cihazların kurcalanmasından veya kullanılmamasından kaynaklanan her türlü sorumluluğu reddeder.

C.2 Mekanik güvenlik özellikleri, tehlikeler

Makinenin kesin kenarları ve çıkıntılı parçaları yoktur. Hareket eden parçaların korumaları, kazara erişilmesini engellemek için vidalarla kabine sabitlenmiştir.

C.3 Cihaza takılan koruma cihazları

C.3.1 Korumalar

Cihazdaki korumalar şunlardır:

- yalnızca aletlerle çıkarılabilen veya açılabilen, vidalarla ya da hızlı çıkarılabilen konnektörlerle cihaza ve/veya gövdeye sabitlenebilen sabit korumalar (örn. muhafazalar, kapaklar, yan paneller, vs.);
- cihazın içine ulaşmak için kilitli, hareket edebilen korumalar (kapılar);
- aletlerle açılabilen menteşeli panellerden yapılmış cihaz elektrikli ekipman erişim kapakları. Cihaz güç kaynağına bağlıyken kapak açılmamalıdır.

C.3.2 Güvenlik cihazları

Cihazda:

- cihazın içine ulaşmayı sağlayan ön panellerdeki kilitler;

C.4 cihazın üzerine veya çalışma alanının yakınına yerleştirilecek güvenlik işaretleri bulunur

Yasak	Anlamı
	Hareketli parçaları yağlamayın, onarmayın veya ayarlamayın
	Güvenlik cihazlarını çıkarmayın
	Yangınları söndürmek için su kullanmayın (elektrikli parçaların üzerine yerleştirilmiştir)

Tehlike	Anlamı
	Ellerin ezilme tehlikesi
	dikkat, sıcak yüzey
	Elektrik çarpması tehlikesi (elektrikli parçaların üzerinde gerilim ifadesiyle birlikte gösterilir)

C.5 Kullanım ve bakım talimatları

Cihazda çoğunlukla mekanik, ısıl ve elektriksel nitelikte riskler söz konusudur. Mümkün olduğunda riskler aşağıdaki şekilde ortadan kaldırılmıştır:

- Doğrudan, uygun tasarım çözümleri aracılığıyla.
- Dolaylı olarak korumalar, koruma ve güvenlik cihazları kullanılarak.

Her türlü anormal durum kontrol paneli ekranında gösterilir.

Bakım sırasında giderilemeyen bazı riskler kalmaya devam eder ve bunların özel davranış ve önlemlerle ortadan kaldırılması gerekir.

Hareketli parçalarda herhangi bir kontrol, temizlik, onarım veya bakım işlemi yapmayın. Çalışanlar açıkça görülebilen işaretler aracılığıyla bu yasak konusunda bilgilendirilmelidir.

Cihazın verimliliğini ve doğru çalışmasını güvence altına almak için, bu kılavuzda sunulan talimatlara göre periyodik bakım yapılmalıdır.

Periyodik olarak tüm güvenlik cihazlarının doğru çalıştığından ve hasar gördüğünde değiştirilmesi gereken elektrik kablolarının yalıtıldığından emin olun.

C.6 Makul olarak öngörülebilir yanlış kullanım

Yanlış kullanım bu kılavuzda belirtilenden farklı olan herhangi bir kullanımdır. Cihazın çalışması sırasında, başka türde çalışma veya faaliyetler yanlış olarak kabul edilir ve genel olarak operatörlerin güvenliği ya da cihaza verilebilecek hasar açısından riskler içeren faaliyetler yapmak yasaktır. Makul olarak öngörülebilir yanlış kullanıma aşağıdakiler dahildir:

- Cihaz bakım, temizlik ve periyodik kontrollerinin yapılmaması;
- Çalışma mantığında yapısal değişikliklerin veya düzenlemelerin yapılması;
- Korumalar veya güvenlik cihazlarının kurcalanması;
- Operatörler, uzman personel ve bakım personeli tarafından kişisel koruma ekipmanlarının kullanılmaması;
- Uygun aksesuarların kullanılmaması (ör. uygun olmayan ekipmanların ve merdivenlerin kullanılması);
- Cihazın yanında yanabilir veya alev alabilir ya da işle uyumlu veya ilgili olmayan malzemelerin tutulması;
- Yanlış cihaz kurulumu;
- Cihazın içine kullanımına uygun olmayan veya cihaza ya da kişilere zarar verebilecek ya da çevreyi kirletebilecek eşyaların veya nesnelerin konulması;
- Cihazın üzerine çıkılması;
- Doğru cihaz kullanımına ilişkin gerekliliklere uymama;
- Üretici tarafından giderilemeyen risklerin ortaya çıkmasına neden olan diğer işlemler.

C.7 Kullanım sonu

Cihaz artık kullanılmıyorsa şebeke güç kaynağı kablo demetini sökerek kullanılamaz hâle getirin.

C.8 Artık riskler

Cihaz bir tasarım bakış açısından veya uygun koruma cihazları takılarak tamamen giderilemeyen bazı risklere sahiptir. Bununla birlikte, üretici bu kılavuz aracılığıyla kullanacakları kişisel koruyucu ekipmanları dikkatlice göstererek operatörleri bu tür risklere karşı bilgilendirmek amacıyla adımlar atmıştır. Riskleri azaltmak için, ünitenin kurulumu sırasında yeterli alanları sağlayın. Bu koşulları korumak için cihazın etrafındaki alanlar her zaman:

- Engellerden (ör. merdivenler, aletler, kaplar, kutular vb.) arındırılmış;
- Temiz ve kuru;
- İyi aydınlatılmış bir halde tutulmalıdır.

Müşterinin eksiksiz olarak bilgilendirilmesi için, cihazda kalan artık riskler aşağıda belirtilmiştir: bu tür durumların yanlış olduğu kabul edilir ve bu nedenle bunlar kesinlikle yasaktır.

Artık risk	Tehlikeli durumun tanımı
Kayma ve düşme	Operatör yerdeki su veya kir nedeniyle kayabilir
Yanıklar/Sıyrıklar (ör. ısıtma elemanları, soğuk raf, soğutma devresi plakaları ve boruları)	Operatörün cihazın içindeki bazı bileşenlere eldiven kullanmadan kasıtlı olarak veya kazara dokunması.
Kesici alet yaralanmaları	Operatörün koruyucu eldiven kullanmadan cihaz temizliği sırasında keskin kenarlı bileşenlere kasıtlı olarak veya kazara dokunması.
Yanıklar	Operatör cihazın içindeki bazı bileşenlere veya dışa besleme kısmındaki tabaklara eldiven kullanmadan veya soğumalarını beklemeden kasıtlı olarak veya yanlışlıkla dokunur.
Üst uzuvların kesilmesi	Operatör ön panelleri şiddetli bir şekilde kapatır.
Elektrik Çarpması	Elektik panosuna elektrik verilmişken yapılan bakım işlemleri sırasında elektrikli parçalara temas
Yukarıdan düşme	Operatörün üst kısmı erişmek için uygun olmayan sistemler kullanılarak cihaza müdahale etmesi (örn. taşınabilir merdivenle veya üzerine tırmanarak)
Çarpma veya yaralanma	Uzman personel, teknik bölme erişirken kontrol panelini doğru şekilde sabitleyemeyebilir. Panel bir anda kapanabilir.
Yüklerin devrilmesi	Cihazın veya içinde bulunduğu paketin yerleştirilmesi sırasında uygun olmayan kaldırma sistemlerinin veya aksesuarlarının kullanılması ya da yükün dengesiz olması
Kimyasal Madde	Uygun güvenlik önlemlerini almadan kimyasal maddelerle (ör. deterjan, parlaticı, kireç çözücü vb.) temas. Bu nedenle her zaman kullanılan ürünlerin üzerindeki güvenlik kartlarına ve etiketlere bakın.



ÖNEMLİ

Önemli bir anormallik (ör. kısa devreler, terminal bloğunun dışına çıkan kablolar, motor arızaları, aşınmış elektrik kablosu kaplamaları, vs.) durumunda kullanıcının cihazı derhal devre dışı bırakması gerekir.

D GENEL BİLGİLER

D.1 Giriş

Bu kılavuz çeşitli cihazlarla ilgili bilgiler içermektedir. Bu rehberdeki ürün görüntüleri yalnızca örnek olarak verilmiştir.

Kılavuzda sunulan çizimler ve şemalar ölçekli değildir. Bunlar yazılı bilgileri bir taslakla tamamlar, ama tedarik edilen cihazın ayrıntılı şekilde gösterilmesini amaçlamaz.

Cihaz kurulum şemalarında verilen sayısal değerler milimetre ve/veya inç olarak ifade edilen ölçümleri gösterir.

D.2 Tanımlar

Aşağıda kılavuzda kullanılan başlıca terimlerin tanımları belirtilmiştir. Kullanımdan önce dikkatli bir şekilde okumanız önerilir.

Operatör	Makine kurulum, ayar, kullanım, bakım, temizlik, onarım ve taşıma personeli.
Üretici	Electrolux Professional SpA veya Electrolux Professional SpA'nın yetki verdiği başka herhangi bir servis merkezi.
Normal makine kullanımı operatörü	Makinenin normal kullanımıyla ilgili görevler ve tehlikeler hakkında bilgilendirilmiş ve eğitilmiş operatör.
Müşteri Hizmetleri servisi veya uzman teknisyen	Üretici tarafından ders verilmiş/eğitilmiş ve profesyonel ve özel eğitimi, deneyimi ve kaza önleme yönetmeliklerine ilişkin bilgisi esas alındığında, makinede yapılan işlemleri değerlendirebilen, tanıyabilen ve her türlü riski önleyebilen operatör. Profesyonelliği mekanik, elektroteknik ve elektronik alanlarını kapsar.
Tehlike	Olası yaralanmanın veya sağlığa gelecek zararın kaynağı.
Tehlikeli durum	Operatörün bir veya daha fazla tehlikeye maruz kaldığı herhangi bir durum.
Risk	Tehlikeli bir durumda yaralanma veya sağlığa gelecek zarar olasılıkları ile risklerinin birleşimi.
Koruma cihazları	Operatörleri risklere karşı korumak için özel teknik araçların (korumalar ve güvenlik cihazları) kullanılmasından oluşan güvenlik önlemleri.
Koruma	Makinenin özel bir şekilde, fiziksel bir engel aracılığıyla koruma sağlamak için kullanılan bir elemanı.
Güvenlik cihazı	Riski ortadan kaldıran veya azaltan bir cihaz (koruma dışında); tek başına veya korumayla birlikte kullanılabilir.
Müşteri	Makineyi satın alan ve/veya yöneten ve kullanan kişi (ör. şirket, girişimci, firma).
Acil durdurma cihazı	Acil durdurma işlevi için tasarlanan bir bileşen grubu; cihaz tek bir işlemle devreye alınır ve kişilerin/makinelerin/malların/hayvanların zarar görmesini önler veya azaltır.
Elektrik Çarpması	Elektrik akımının kazayla insan vücudunda boşalması.

D.3 Makine ve Üreticinin tanımlama verileri


Makinenin üzerindeki işaretlerin veya veri plakasının bir örneği aşağıda verilmiştir:

F.Mod.	_____	Comm. Model:	_____	2026
PNC	_____	Ser.Nr.	_____	
EL	_____	Hz	_____	Max _____ kW
Type ref.	_____	Min	_____	Nominal _____ kW
				Min _____ kW
CE				IP _____
Electrolux Professional spa - Viale Treviso, 15 - 33170 Pordenone (Italy)				

Veri plakası, ürün tanımlamasını ve teknik verileri içermektedir; aşağıda listelenenler, üzerinde bulunan çeşitli bilgilerin anlamlarıdır.

F.Mod.	ürünün fabrika açıklaması
Comm.Model	ticari açıklama
PNC	üretim numara kodu
Seri No.	seri numarası
230V 1N~	güç kaynağı voltajı
—	elektrik dönüştürülebilirliği (modele bağlı olarak)
Hz	güç kaynağı frekansı
Max – kW	maks. güç
Nominal – kW	nominal güç
IPX4	toz ve su koruma sınıfı
CE	CE işareti
Electrolux Professional SpA Viale Treviso 15 33170 Pordenone İtalya	üretici

Veri plakası, cihazın ön panelinde yer almaktadır.

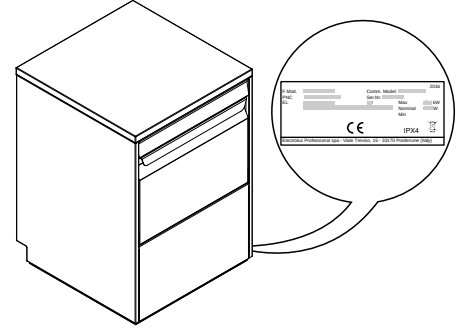

UYARI

Makine işaretini çıkarmayın, üzerinde oynama yapmayın veya okunmaz hale getirmeyin.



ÖNEMLİ

Makineyi hurdaya çıkarırken, işaret imha edilmelidir.




NOT!

Üreticiyle ilişkiler için (ör. yedek parça sipariş ederken vb.) makinenin işaretinde verilen verilere bakın.

D.4 Teknik verileri tanımlama

Teknik verileri tanımlamak için ürünün, veri plakasındaki ürün tanımını (F.Mod.) okuyun, ana makine verilerini tanımlayın ve F TEKNİK VERİLER paragrafına başvurun.

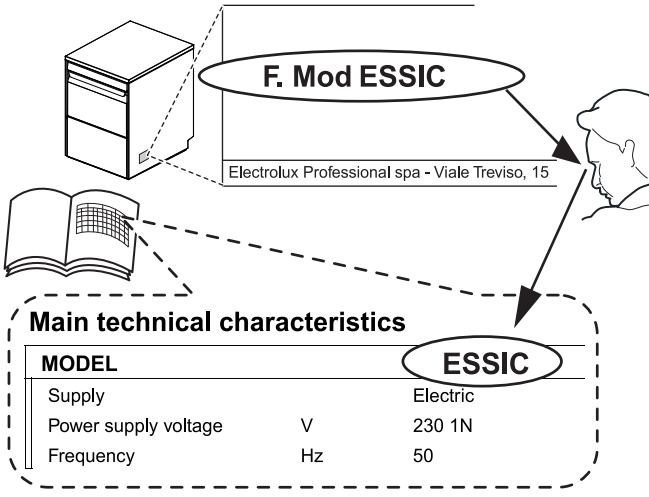


D.4.1 Fabrika açıklamasının yorumlanması

Veri plakasındaki fabrika açıklaması aşağıdaki anlama gelmektedir (aşağıda bazı örnekler sunulmuştur):

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8
E	SS	I	C				
Z	SS	I	C	W	P		
Z	S	DI	A	C	G		
E	S	DI	C	W	P	B	U

(1) Marka	E = Electrolux Professional, Z = Zanussi, V = Veetsan, N = To brand, X = kXt.
(2) Boyut	SS = Kısa model S = Küçük model
(3) Yalıtım türü	I = Tek yalıtım DI = Çift yalıtım
(4) Durulama sistemi	A = Atmosferik Boş = Basınç
(5 - 8) Seçenekler	3 = Üç faz 6 = 60 Hz B = Durulama artırma pompası C = Soğuk durulama D = Deterjan pompası takılı P = Tahliye pompası takılı G = Deterjan ve tahliye pompası takılı W = Su Yumuşatıcısı takılı MS = Çoklu raf desteği TL = Termal Etiket uyumlu U = Birleşik Krallık'a uyumlu priz AUS = Avustralya pazarı için

D.5 Tür referansı

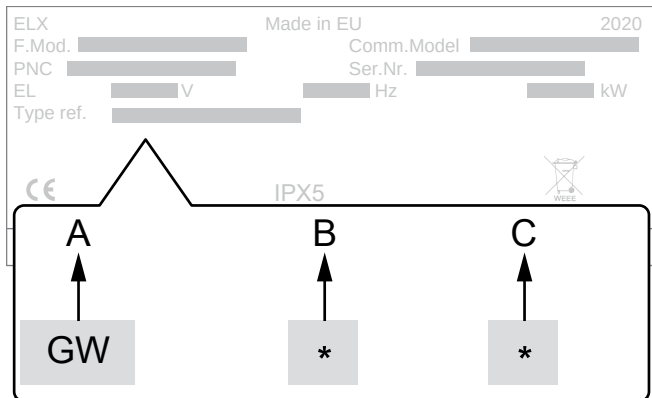

Açıklamalar

A	Cihaz türü • Cam yıkama makinesi
B	Priz türü • 0 = prizsiz • 1 = Schuko priz (F priz türü) • 2 = Birleşik Krallık'a uyumlu priz (G priz türü)
C	Yapı türü • 0 = Elektromanyetik • 1 = Elektronik

D.6 Sorumluluk

Üretici, aşağıdakilerden kaynaklanan hasarlar ve arızalardan kaynaklanan her türlü sorumluluğu reddeder:

- bu kılavuzda bulunan talimatlarına uyulmaması;
- Usta elinden çıkmış şekilde yapılmayan onarımlar ve yedek parça kataloğunda belirtilenlerden farklı parçalar kullanılarak yapılan değişiklikler (orijinal olmayan yedek parçalar ile aksesuarların takılması ve kullanılması cihazın çalışmasını olumsuz etkileyebilir ve orijinal üretici garantisini geçersiz kılar);
- uzman olmayan teknisyenler tarafından gerçekleştirilen işlemler;
- İzinsiz değişiklikler veya işlemler;
- bakım yapılmaması veya eksik ya da yetersiz bakım yapılması;
- Cihazın yanlış kullanımı;
- öngörülemeyen olağanüstü olaylar;
- Cihazın bilgisiz ve/veya eğitimsiz personel tarafından kullanılması;
- makinenin kullanıldığı ülkedeki iş yerinde güvenlik, hijyen ve sağlıkla ilgili yürürlükteki hükümlerin uygulanmaması.

Üretici aşağıdakiler için herhangi bir sorumluluk kabul etmez:

- kullanıcı veya Müşteri tarafından yapılan keyfi değişiklikler ve dönüşümlerden kaynaklanan hasar;
- kılavuzdaki basım veya çeviri hatalarından kaynaklanan yanlışlıklar.

İşveren, iş yeri yöneticisi veya servis teknisyeni makinenin kullanıldığı ülkede yürürlükte olan yönetmeliklere uygun olarak operatörlerin takacağı yeterli ve uygun kişisel koruma ekipmanlarını belirleyip seçmekten sorumludur.

Müşterinin Üreticiden aldığı kurulum, kullanım ve bakım kılavuzuna herhangi bir ekleme, kılavuzun bütün parçasını oluşturur ve bu nedenle bir arada tutulması gerekir.

D.7 Telif hakkı

Bu kılavuz yalnızca operatörün başvurusu amacıyla hazırlanmıştır ve üçüncü taraflara yalnızca Electrolux Professional SpA şirketinin izniyle verilebilir.

D.8 Kılavuzun saklanması

Kılavuz hurdaya çıkarmaya kadar cihazın tüm ömrü boyunca dikkatlice saklanmalıdır. Kılavuz, devir, satış, kiralama, kullanım hakkını verme veya uzun süreli kiralama durumunda cihazla birlikte verilmelidir.

D.9 Kılavuzun kullanıcıları

Bu kılavuz aşağıdakilere yöneliktir:

- Makine kullanıcılarının işvereni ve iş yeri yöneticisi
- Normal makine kullanım operatörleri
- uzman teknisyenler - Müşteri Hizmetleri servisi (servis kılavuzuna bakın).

E NORMAL KULLANIM

E.1 Doğru kullanım

Makinelerimiz yüksek performans ve verimlilik elde etmek amacıyla tasarlanmış ve optimize edilmiştir.

Bu makine yalnızca suyla ve özel deterjanlarla bulaşıkları yıkama gibi tasarım amacı için açıkça ifade edilen tasarım amacına yönelik olarak kullanılmalıdır. Başka türlü kullanım yanlış kullanım olarak değerlendirilir.

E.2 Cihazda çalışmasına izin verilen personelin özellikleri

Müşteri, normal cihaz kullanımını gerçekleştirecek personelin yeterli eğitimi aldığından ve görevlerinde becerili olduğundan emin olmalıdır.

Operatör:

- Kılavuzu okuyup anladığından;
- Güvenli bir şekilde çalışmak için görevlerine yönelik uygun eğitimi ve dersleri aldığından;

- Doğru cihaz kullanımı için özel eğitim gördüğünden emin olmalıdır.



ÖNEMLİ

Müşteri, personelinin özellikle çalışma hijyeni ve cihazın güvenli kullanımıyla ilgili olanlar olmak üzere aldığı talimatları anladığından emin olmalıdır.

E.3 Cihaz kullanımı için temel gereksinimler

- Teknoloji bilgisi ve cihazın kullanımı konusunda özel.
- Çizimlerin, işaretlerin ve resimli şemaların doğru yorumlanması dahil olmak üzere kılavuzun içeriğini okuyup anlamak için yeterince genel temel eğitim ve teknik bilgi.
- Görevlerini kılavuzda belirtildiği gibi güvenli bir şekilde yerine getirmek için yeterli teknik bilgi.
- Çalışma hijyeni ve güvenlikle ilgili yönetmelikler hakkında bilgi.

F TEKNİK VERİLER

F.1 Ana teknik özellikler

Modeli		ESIC ESICG VSICG	ESSIC ZSSIC ESDICG ZSDICG ZSIC XSICGB	ESSICW... ZSSIC... ESICW... ZSICW... NSICW... VSICW... ESDICW... ZSDICW...	ESICWP6 ESICWPB6
Besleme gerilimi:		200 - 240 V 1N~	220 - 240 V 1N~	220 - 240 V 1N~	230V 1N~ 220 - 240 V 1N~ [Yalnızca ESICWPB6 modeli için]
Dönüştürülebilir:		-	-	-	-
Aralık	Hz	50	50	50	60
Maks. güç	kW	3,3	3,3	3,3	3,3
Kazan ısıtma elemanları	kW	3	3	3	3
Tank ısıtma elemanları	kW	0,8	0,8	0,8	0,8
Su besleme basıncı	bar [kPa]	1,8 (180) 3 (300)	1,8 (180) 3 (300)	1,8 (180) 3 (300)	1,8 (180) 3 (300)
Su besleme sıcaklığı	°C [°F]	10 - 55 [50 - 131]	10 - 55 [50 - 131]	10 - 55 [50 - 131]	10 - 55 [50 - 131]
Su besleme sertliği	°f/°d/°e	14/8/10 maks.	14/8/10 maks.	48/27/33,7 maks.	48/27/33,7 maks.
Suyun elektrik iletkenliği	µS/cm	< 400	< 400	< 400	< 400
Sudaki klorür konsantrasyonu	ppm	< 20	< 20	< 20	< 20
Sıcak durulama çevrimi su tüketimi	l	2,3	2,3	2,3	2,3
Soğuk durulama çevrimi su tüketimi	l	1,8	1,8	1,8	1,8
Kazan kapasitesi	l	5	5	5	5
Tank kapasitesi	l	6	6	6	6
50°C su girişiyle standart çevrim süresi.	sn.	120 - 300 - 120	120 - 300 - 120	120 - 300 - 120	120 - 300 - 120
Yasal gürültü seviyesi Leq ¹	dB(A)	LpA: 59,6 dB - KpA: 1,5 dB			

Modeli	ESIC ESICG VSICG	ESSIC ZSSIC ESDICG ZSDICG ZSIC XSICGB	ESSICW... ZSSIC... ESICW... ZSICW... NSICW... VSICW... ESDICW... ZSDICW...	ESICWP6 ESICWPB6
Koruma sınıfı	IPX4			
Güç besleme kablosu	H07RN-F			

1. Gürültü emisyon değerleri EN ISO 11204'e göre alınmıştır.

Model		ESDICGTL	ZSICGMS VSICGBMS	ESDIA... ZSDIA...	ESSICP3 ESICP3 ESDICG3 ESDIAG3
Besleme gerilimi:		220 - 240 V 1N~	220 - 240 V 1N~	220 - 240 V 1N~	400V 3N~
Dönüştürülebilir:		-	-	-	-
Aralık	Hz	50	50	50	50
Maks. güç	kW	3,3	3,3	3,3	4,8
Kazan ısıtma elemanları	kW	3	3	3	4,5
Tank ısıtma elemanları	kW	0,8	0,8	0,8	0,8
Su besleme basıncı	bar [kPa]	1.8 [180] 3 [300]	1.8 [180] 3 [300]	1.8 [180] 3 [300]	1.8 [180] 3 [300]
Su besleme sıcaklığı	°C	10 - 55 [50 - 131]	10 - 65 [50 - 149]	10 - 55 [50 - 131]	10 - 55 [50 - 131]
Su besleme sertliği	°f/°d/°e	14/8/10 maks.	14/8/10 maks.	14/8/10 maks.	14/8/10 maks.
Suyun elektrik iletkenliği	µS/cm	< 400	< 400	< 400	< 400
Sudaki klorür konsantrasyonu	ppm	< 20	< 20	< 20	< 20
Sıcak durulama çevrimi su tüketimi	l	Çevrim 1 için 2,3 Çevrim 2 için 4 Çevrim 3 için 3	2,3	2,3	2,3
Soğuk durulama çevrimi su tüketimi	l	1,8	1,8	—	1,8
Kazan kapasitesi	l	5	5	5	5
Tank kapasitesi	l	6	6	6	6
50°C su girişiyle stan- dard çevrim süresi.	sn.	120 - 300 - 120	60 - 120 - 66	120 - 180 - 300	120 - 300 - 120
					120 - 180 - 300 ¹
Yasal gürültü seviyesi Leq ²	dB(A)	LpA: 59,6 dB - KpA: 1,5 dB			
Koruma sınıfı		IPX4			
Güç besleme kablosu		H07RN-F			

1. Sadece ESDIAG3 modeli için.

2. Gürültü emisyon değerleri EN ISO 11204'e göre alınmıştır.

G ÜRÜN AÇIKLAMASI

G.1 Genel açıklama

Cihaz bardaklar, fincanlar ve çatal-bıçakların yıkanması için uygundur.


Hiçbir durumda makine, bu kılavuzda sunulmayan diğer uygulamalar veya yollar için kullanılamaz.

Bu ekipman, daha iyi bir çalışma ortamı ve maliyet verimliliği sağlamak amacıyla üretilmiştir.

Bu cihazlar restoranlar, kafeteryalar, yemekhaneler ve büyük kurumlarda kullanılır. Çeşitli ek parçalarla donatılan özel tabak basketleri, mükemmel yıkama sonuçları elde etmek için pratik ve kolay bir kullanım sağlar.

Elektronik sistem yıkama işleminin tüm gözetimini sağlar. Ayrıca, kontrol panelinde çalışma parametrelerini ve her türlü arızayı gösteren bir ekran vardır.


G.2 Cihaza genel bakış

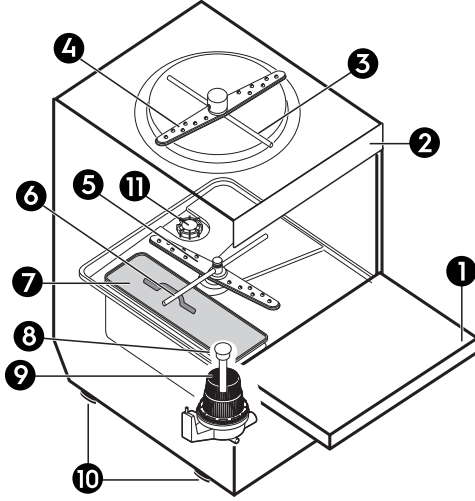

1	Kapak
2	Kontrol paneli
3	Üst durulama kolu
4	Üst yıkayıcı kolu
5	Alt yıkayıcı kolu
6	Alt durulama kolu
7	Düz filtreler
8	Taşma düzeni
9	Yıkama deposu filtresi
10	Ayarlanabilen ayaklar
11	(Tuz kabı (modele bağlı olarak))

H KONTROL PANELİ AÇIKLAMASI

H.1 Kontrol paneli açıklaması

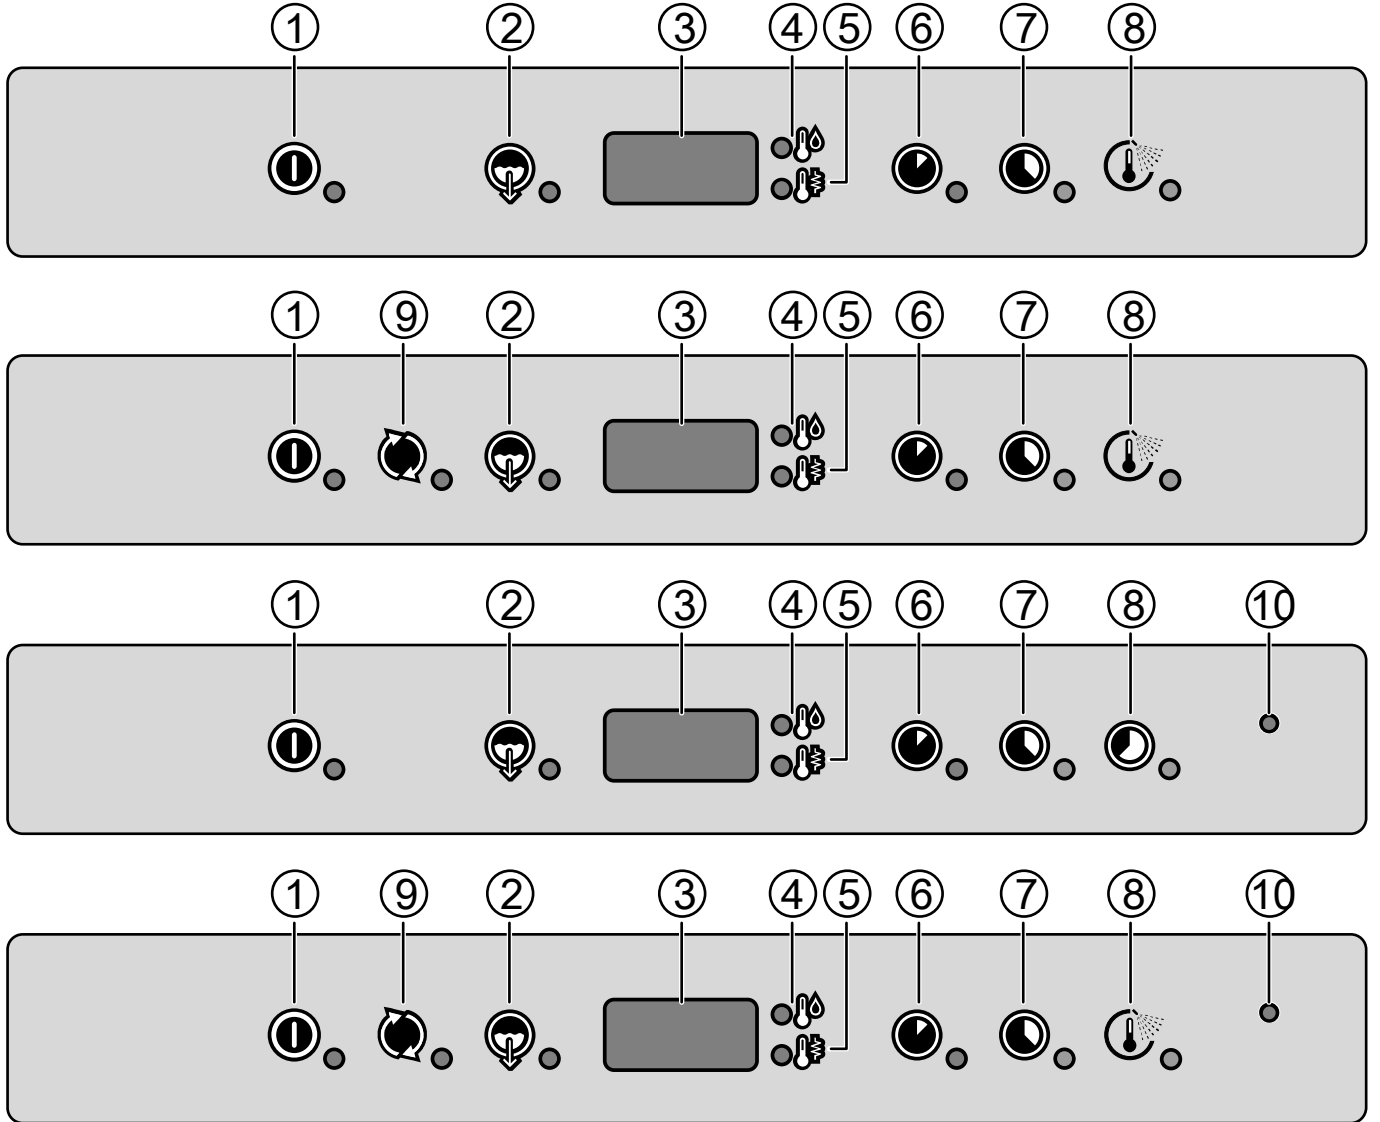

1	Aç/Kapat
2	Tahliye/kendi kendini temizleme çevrimi
3	Ekran
4	Tank sıcaklığı göstergesi
5	Kazan sıcaklığı göstergesi
6	Yıkama çevrimi 1

7	Yıkama çevrimi 2
8	Soğuk durulmalı yıkama çevrimi veya yıkama çevrimi 3 (modele bağlı olarak)
9	Yenilenme çevrimi (modele bağlı olarak)
10	Active/Wash Safe Control göstergesi



NOT!


Ekranda gösterilen sıcaklık; "5" numaralı gösterge yanıyorsa kazanı, "4" numaralı gösterge yanıyorsa depoyu göstermektedir. Yıkama aşaması boyunca depo sıcaklığı gösterilirken durulama aşamasında kazan sıcaklığı gösterilir.

H.2 Temel Kontroller

Aşağıda yukarıda belirtilen farklı kontrol paneli modellerinde bulunan tüm tek düğmeler ve işlevler açıklanmıştır. Bazı işlevler ürün yelpazesinin tüm modellerinde ortaktır, bununla birlikte bazı işlevler ise yalnızca bazı modellerde bulunur.

Aç/Kapat

Bu düğme, ekipman durumunu gösterir: açık veya kapalı. Cihaz açıkken, düğme göstergesinin ışığı yanar.

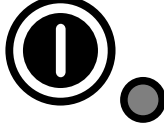

Yenilenme çevrimi

Ekranda "rEG" ifadesi görünüyorsa sürekli su yumuşatıcının yenilenme çevrimini devreye sokmak için bu düğmeye basın. Lütfen I.6 Yenilenme çevrimi bölümüne başvurun.




Tahliye / kendi kendini temizleme çevrimi

Bu düğme, tahliye/kendi kendini temizleme çevrimini başlatır. Çevrim seçildiğinde, düğme göstergesinin ışığı yanar.




Yıkama çevrimi 1

Bu düğme **Yıkama çevrimi 1'i** başlatır. Çevrim seçildiğinde, düğme göstergesinin ışığı yanar. Bu çevrim çok kirli olmayan bulaşıkları yıkamak için önerilir.

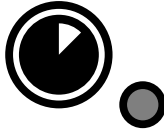

Yıkama çevrimi 2

Bu düğme **Yıkama çevrimi 2'i** başlatır. Çevrim seçildiğinde, düğme göstergesinin ışığı yanar. Bu çevrim normal derecede kirli bulaşıkları yıkamak için önerilir.

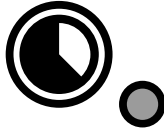

Soğuk durulamalı yıkama çevrimi

Bu düğme yıkama çevriminin sonunda **Soğuk durulamalı yıkama çevrimi**'ni başlatır. Çevrim seçildiğinde, düğme göstergesinin ışığı yanar. Bu çevrim, cam bulaşıklar için önerilir.



Yıkama çevrimi 3

Bu düğme **Yıkama çevrimi 3'i** başlatır. Program seçildiğinde, düğme göstergesinin ışığı yanar. Bu program, çok kirli bulaşıkları yıkamak için önerilir.

Modele bağlı olarak, yıkama programı bitmeden önce bir soğuk durulama da içerir.



Active/Wash Safe Control göstergesi



Active/Wash Safe Control modellerde, durulama aşamasının sıcaklığını özel bir cihaz kontrol eder. **GUARANTEED RINSE SYSTEM [GRS]** otomatik durulama süresi/sıcaklığı kontrol sistemidir.

GUARANTEED RINSE SYSTEM aşağıdaki durumlarda etkindir:

- yıkama çevrimi sırasında ve gösterge ışığı **KAPALI** olduğunda;
- durulama çevrimi sırasında ve gösterge ışığı **YEŞİL** yandığında;
- durulama çevriminin sonunda. Durulama sıcaklığı ve süresi, programa göre gerçekleştirildiyse gösterge ışığı **YEŞİL**, aksi takdirde **KIRMIZI** yanar;
- kapak açıldığında gösterge ışığı **SÖNER**.



NOT!

Gösterge ışığı **KIRMIZI** olduğunda birkaç dakika bekleyip yıkama çevrimini tekrarlayın.

I ÇALIŞMA

I.1 Başlatma




NOT!

Depoda ve borularda kalan endüstriyel yağları temizlemek için bulaşık makinesini boş olarak birkaç defa çalıştırın.

- Su besleme musluğunu açın.
- Elektrik şalterinden açın.

- Kapağı açın ve tüm bileşenlerin doğru konumlarında olduğundan emin olun.
- Kapağı kapatın ve Aç/Kapat düğmesine basın.

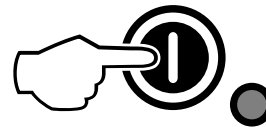

- Aç/Kapat düğmesinin gösterge ışığı, bulaşık makinesine güç verildiğini ve makinenin dolara suyu ısıttığını gösterecek şekilde yanar. Dolma ve ısıtma aşaması boyunca "FILL" (DOLU) kelimesi ekranda gösterilir:



NOT!

Yalnızca atmosferik modeller için: Bu bulaşık makinesi, birkaç ardıl sıcak durulama çevrimiyle ilk depo dolmasını yaparken ekranda "FILL" (DOLUM) (akış) mesajı gösterilir. Bu sistem, gelecekteki modellere kıyasla %30'a kadar tasarruf sağlar.


- Bu aşamada kapak açılırsa ekranda "CLOSE" (KAPAT) mesajı görüntülenir:



- Dolma ve ısıtma aşaması ekranda yıkama tankı sıcaklığı gösterildiğinde biter:



- Depo ısıtılırken ekranda kazan sıcaklığını görüntülemek için kapağı açın ve **Yıkama çevrimi 1** düğmesine basın.

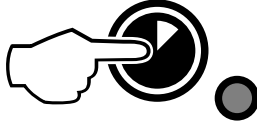

ÖNEMLİ

Termal Etiket uyumlu modellerde, ekranda 75°C gösterilir.



I.2 Bulaşıkların basketlere yerleştirilmesi

Cihaz; hazırlama, pişirme ve servis için kullanılan plastik ve/veya çelik tabaklar, bardaklar, fincanlar, çatal-bıçaklar ve kapların yanı sıra geniş bir çeşitlilikteki seramik ve/veya metal pişirme kapları için uygundur. Ancak, süslü tabakların veya gümüş eşyaların diğer metallere temas edecek şekilde yıkanması önerilmez.



ÖNEMLİ

Cihaz, bulaşıklardan yanmış yemek kalıntılarını temizlemez. Üzerinde yanmış yemek kalıntıları bulunan bulaşıkların, makineye yerleştirilmeden önce mekanik/kimyasal yollarla temizlenmesi gerekir. Basketleri makineye takmadan önce tabaklardaki her türlü gıda artığını temizleyin ve bunları manuel bir ön yıkama püskürtücüsü kullanarak soğuk veya ılık sudan (en fazla 35°C [95°F] sıcaklıkta) geçirin.

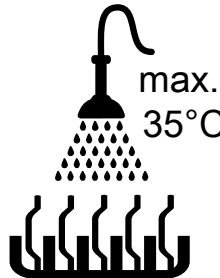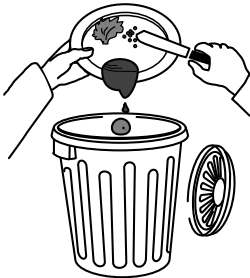

DİKKAT

Muhtemelen manuel ön yıkama için kullanılan deterjan kalıntılarının giderilmemesi bulaşık makinesinin arızalanmasına ve yıkama sonuçlarının tehlikeye atılmasına neden olabilir.




ÖNEMLİ

Bu makine yalnızca tabaklar, kaplar vb. malzemeleri yıkamak için kullanılmalıdır (yukarıya bakın). Makineyi hayvanları veya yiyecekleri (ör. meyve, sebze, et veya balık) yıkamak için kullanmayın.

I.3 Raf türü ve yükleme

Makineyle birlikte verilen sepete farklı boyutlardaki fincan ve bardakları özel ters çevirerek yerleştirin, aynı zamanda özel çatal-bıçak kabını da kullanın.

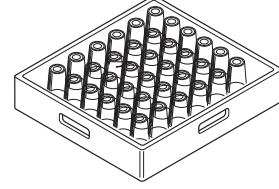

NOT!

Standart olmayan şekillere ve boyutlara sahip malzemeleri yıkamak için kullanılan sepetler istek üzerine sunulabilir.

I.4 Çalışma



ÖNEMLİ


- Bulaşıkların sterilizasyonunu sağlamak için en düşük hızda en az 3 boş basket yıkayın. Bu, tüm makinenin çalışma sıcaklığına erişmesini sağlar. Makine durursa veya kapak uzun süre boyunca açık kalırsa prosedürü tekrarlayın.
- Normal günlük çalıştırma işlemlerinde, depodaki suyu en az günde iki defa değiştirmeyi unutmayın.

Ekranda depo sıcaklığı gösterildiğinde dolma ve ısıtma aşamaları bitmiştir. Cihaz artık kullanıma hazırdır.

- Kapağı açın.
- Yalnızca deterjan pompası olmayan modelde, gereken miktardaki deterjanı yıkama tankına dökün.
- Kirli bulaşıkların bulunduğu sepeti takın.
- Kapağı kapatın ve uygun yıkama çevrimini başlatın; ilgili gösterge ışığı yanar ve yıkama çevrimi başlar:

1. Çevrim

Az veya normal derecede kirli tabaklar/bardaklar için: **Yıkama çevrimi 1** düğmesine basın (zaman tablosuna bakın).

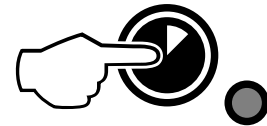


2. Çevrim (önerilen)

Çok kirli tabaklar/bardaklar için: **Yıkama çevrimi 2** düğmesine basın (zaman tablosuna bakın).




1. Çevrim + son soğuk durulama

Bira bardakları ve kavanozlar için: **Yıkama çevrimi 1 + soğuk durulama** düğmesine basın (zaman tablosuna bakın).

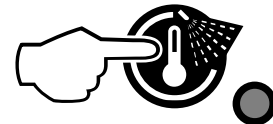

3. Çevrim

Çok kirli tabaklar için: **Yıkama çevrimi 3** düğmesine basın (zaman tablosuna bakın).

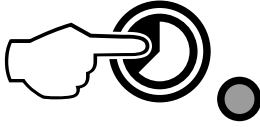

- Yıkama çevrimini durdurmak için seçili çevrim düğmesine basın veya kapağı açın.
- Yıkama çevrimini devam ettirmek için çevrim düğmesine tekrar basın veya kapağı kapatın. Çevrim durduğu yerden tekrar başlar.
- Yıkamanın sonunda bulaşık makinesi bir dizi bip sesi çıkarır ve ekranda "END" (SON) ifadesi yanıp söner:




- Kapağı açın ve temiz bulaşıkların bulunduğu sepeti çıkarın.



DİKKAT

"Köpüren/özgül olmayan" deterjanların kullanılması veya deterjanların üreticinin belirttiği yollardan farklı şekillerde kullanılması bulaşık makinesine hasar verebilir ve yıkama sonuçlarını tehlikeye atabilir.

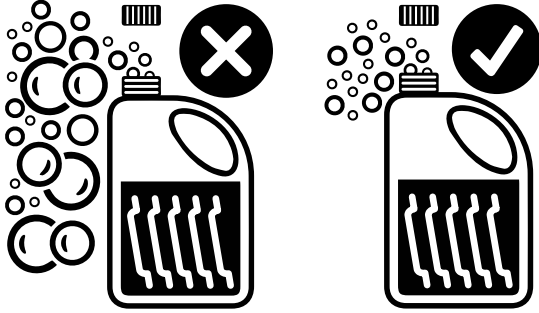

NOT!

Mükemmel yıkama performansı için Electrolux Professional tarafından tavsiye edilen deterjan, parlatici ve kireç çözücü kullanın. Electrolux Professional web sitesinde, "Aksesuarlar ve Bakım Ürünleri" web sayfasını açarak en uygun deterjanları ve aksesuarları sipariş etmek için bulaşık makinesi ekipmanları sekmesine gidin.

1.5 Yıkama çevrimleri

Yıkama çevrimi, sıcak su ve deterjanla bir yıkama (min. 55°C [131°F]) ile sıcak su ve parlaticiyla bir yıkamadan (min. 82 °C [180°F]) oluşur.



NOT!

ESDICGTL modeli, ideal verimliliğinin %70'i kadar dolu halde (yani sepetler kısmen aralıklı olduğunda) devamlı olarak çalışırken yemek takımlarının yüzeyinin 71°C [160°F] sıcaklığa ulaşmasıyla termal sterilizasyonu garanti edecek şekilde tasarlanmıştır. Performansı yüke ve çevre ile su beslemesi koşullarına bağlı olduğu için; yıkama operasyonlarını başlatmadan önce parametrelerin etkinliğinden emin olmak için tam yüklü bir sepeti test etmeniz (71°C [160°F] termal etiketler kullanarak) önerilir; test arızası durumunda daha düşük hızda bir yıkama çevriminin ayarlanarak testin tekrarlanması gerekir.

Süreler tablosu: besleme suyu 50°C [122°F] iken standart çevrimin süresi

Model			
ESIC - ESICG - VSICG - ESSIC - ZSSIC - ESDICG - ZSDICG - ZSIC - XSICGB - ESSICW... - ZSSIC... - ESICW... - ZSICW... - NSICW... - VSICW... - ESDICW... - ZSDICW... - ESICWP6 - ESICWPB6 - ESDICGTL - ESSICP3 - ESICP3 - ESDICG3	120 sn.	300 sn.	120 sn.

Model			
ESDIA... - ZSDIA...	120 sn	180 sn	300 sn

Süreler tablosu: besleme suyu 65°C [149°F] iken standart çevrimin süresi

Model			
ZSICGMS - VSICGBMS	60 sn.	120 sn.	66 sn.



NOT!

Giriş suyu sıcaklığı ve/veya kazan ısıtma elemanları, yukarıda belirtilenden farklı olursa standart çevrim süresi değişiklik gösterebilir.

Kazandaki su, doğru durulama için gereken en düşük sıcaklığa ulaşmadıysa cihaz, çevrim süresini uzatır.

Çevrim süreleri ve sıcaklık ayarlanabilir (ör. durulama süresini ve sıcaklığı artırma). Çevrim süreleri yalnızca uzman bir personel tarafından özelleştirilmelidir.

1.6 Yenilenme çevrimi

Su kaynağındaki kireçli maddelerin neden olduğu sorunları azaltmak için, bulaşık makinesinin durulama devresine su yumuşatıcı cihaz takılmıştır. Bu cihaz, gelen sudan kireçli maddeleri çıkararak yıkama için gerekli olan kireci alınmış suyu sağlar.

Su yumuşatıcısının doğru çalışması için yıkama çevrimlerinin sayısına ve suyun sertliğine bağlı olan bir sıklıkta kalıntıların periyodik olarak temizlenmesi gerekir.

Bulaşık makinesinde, bir tazeleme devri başlamadan önce kaç yıkama çevrimi yapılabileceğini gösteren bir sayaç bulunur.

İlgili su tedarik şirketi, su sertliğiyle ilgili olarak tüm talimatları sağlayacaktır.

Su sertliği dereceleri

Seviye	Çevrimler	Dereceler		
		°fH	°dH	°cH
1	yumuşak	0 – 5,5	0 – 3	0 – 4
2	orta	7 – 14	4 – 8	5 – 10
3	sert	16 – 26,5	9 – 15	11 – 18,6
4	çok sert	> 27	> 16	> 19

°fH, °dH, °cH birimlerinde su sertliği/ Çevrim sayısı olarak yenilenme sıklığı

°fH	°dH	°cH	Sayı
9 – 15	5,6 – 8,4	9 – 15	200
16 – 20	9,0 – 11,2	9 – 15	140
21 – 25	11,8 – 14,0	9 – 15	100

°fH, °dH, °cH birimlerinde su sertliği/ Çevrim sayısı olarak yenilenme sıklığı (devamı)

26 – 30	14,6 – 16,8	9 – 15	70
31 – 35	17,4 – 19,6	9 – 15	50
36 – 40	20,2 – 22,4	25,3 – 28	30



NOT!

Su yumuşatıcı cihaz, genellikle birçok kullanım durumuna uygun olduğu için fabrikada 20 çevrim olarak ayarlanır. Cihazın kurulumu sırasında kurulum teknisyeni yine de bu değerin doğru ayarda olup olmadığını kontrol etmelidir.

Kalıntıların tazelenmesi, burada belirtilen talimatlar takip edilerek iri taneli tuzla birlikte yapılan özel bir tazeleme devriyle gerçekleştirilir.



DİKKAT


- Yalnızca saflık düzeyi %99,8 NaCl olan iri taneli tuzu kullanın. Daha düşük saflık düzeyi olan tuzlar, tuz kabı filtresinin tıkanmasına ve su yumuşatıcısının bozulmasına neden olabilir.
- Deterjan, durulama maddesi veya kireç çözücü gibi başka kimyasal maddeler eklemeyin; bunlar mutlaka cihazın zarar görmesine neden olur. Bu tür hasarlar garantiyi geçersiz kılar ve üreticiyi tüm sorumluluktan muaf tutar.

Yenilenme çevriminin etkinleştirilmesi


- Ekranda "REG" mesajı görüntülediğinde, kalıntıları temizlemek için çevrimi başlatın.




- Kapağı açın.
Tuz haznesinin kapağı "A"yı saat yönünün tersine çevirerek açın.

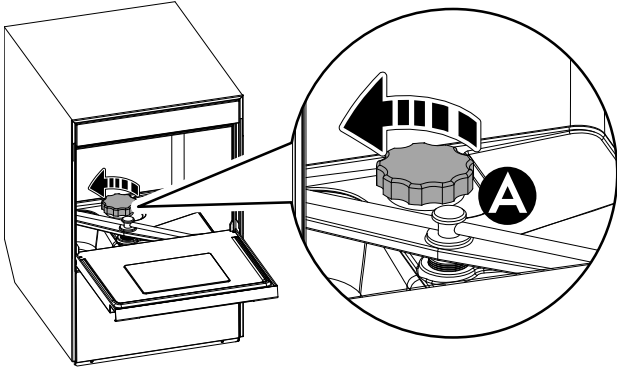

- Üst kenardan 2-3 cm yukarıya kadar yumuşatıcılar için tuz veya iri taneli tuzla doldurun (içine tuz dökmeden önce kabın suyla dolu olduğundan emin olun). Kapağı kapatmadan önce kabın kordonundaki tuz kalıntılarını temizleyin. Tuz kaptan taşarsa taşan tuzları tabandan temizleyin.

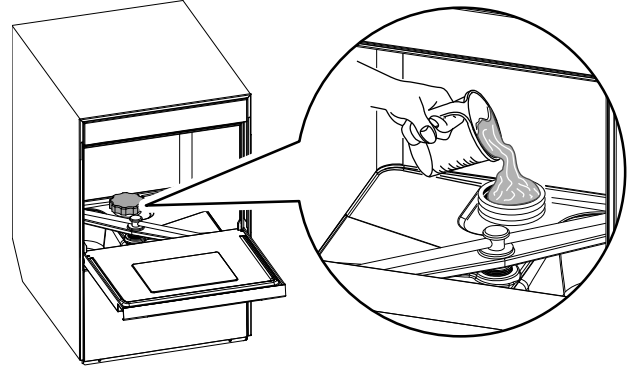

- Taşma düzeneğini "B" çıkarın.

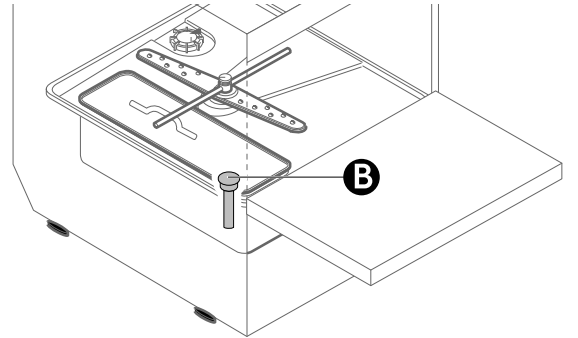

- Kapağı kapatın.
- REGENERATION (YENİLENME) çevrimi düğmesine en az 5 saniye basarak yenilenme çevrimini başlatın.



DİKKAT

Tuzlu çözelti dökülebileceğinden tüm yenilenme çevrimi boyunca tuz kabını açmayın. Bu işlem sırasında kısa bir süre boyunca metalik bir ses duyulması normaldir.

- Yenilenme çevrimi sırasında, ekranda sırasıyla iki simge gösterilir: "0" ve "[]":



- Yaklaşık 30 dakika sonra çalan 3 bip sesi, yenilenme çevriminin bittiğini belirtir ve ekranda "END" (SON) yanıp söner:



- Taşma borusunu değiştirin.
- Kapağı kapatın.

Bulaşık makinesi artık normal çalışma koşullarında çalıştırılmaya hazırdır.



ÖNEMLİ

Yenilenme çevrimi yanlışlıkla başlatılırsa yenilenme çevrimi düğmesine en az 5 saniye basılarak kapatılabilir.

Aşağıdaki durumlarda tazeleme çevrimi geçici olarak durdurulur:

- elektrik kesintisi durumunda,
- kapak açılırsa,

- makine kapatılırsa.

Normal koşullar sağlandığında ekranda sırasıyla "0" ve "[]" simgeleri gösterilir.

J GÜNLÜK TEMİZLEME



UYARI

"Güvenlik Bilgileri" bölümüne bakın.

J.1 Cihaz temizliği

Her gün, kullanımdan sonra temizlik yapılmalıdır. Gerekirse sıcak su, nötr bir deterjan/temizlik maddesi ile yumuşak bir fırça veya sünger kullanın. Başka bir türde deterjan kullanırsanız üreticinin talimatlarını dikkatlice izleyin ve ürünle veya maddeyle birlikte verilen bilgi sayfalarında belirtilen güvenlik kurallarına uyun.

Kirlenmelerin çevreye olan etkilerini azaltmak için, cihazın % 90'dan daha yüksek oranda biyolojik olarak çözünebilir nitelikte olan ürünlerle temizlenmesi (dıştan ve gerektiğinde içten) önerilir.



DİKKAT

Paslanmaz çelik yüzeyleri temizlemek için çelik yünü veya benzer malzemeler kullanmayın. Klorür içeren deterjanlar kullanmayın.



UYARI


Kimyasal maddeleri kullanırken ambalajda basılı olan güvenlik uyarılarına ve doz önerilerine uyun. Kimyasal ürünlerin yerleştirilmesiyle ilgili olarak A.3 *Kişisel koruma ekipmanı* bölümüne başvurun.



J.2 Kullanım sonu

- Kapağı açın ve temiz cam kupaların bulunduğu sepeti çıkarın.

- Düz filtresini "C" ve taşıma parçasını "B" çıkarın.

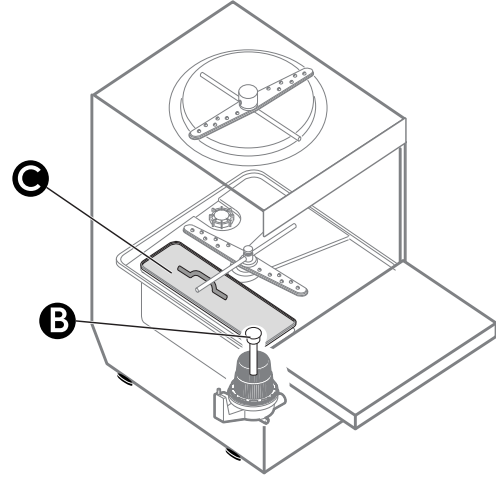

• Tahliye pompasız modeller.

- Yalnızca taşıma borusunu çıkarın.

• Tahliye pompalı modeller.

- Taşıma borusunu çıkarın. Kapağı kapatın. "Tahliye/kendi kendini temizleme çevrimi" düğmesine basarak tahliye çevrimini seçin.




- Tahliye çevrimi boyunca "CLE" mesajı gösterilir:




- Birkaç dakika sonra çalan 3 bip sesi, temizleme çevriminin bittiğini belirtir ve ekranda "END" (SON) yanıp söner:



- AÇ/KAPAT düğmesine basarak bulaşık makinesini kapatın.

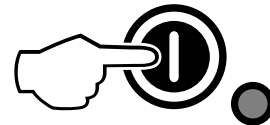

- Ekipmanın önündeki elektrik şalterini kapatın.
- Su besleme musluğunu kapatın.
- Filtreyi ve taşıma borusunu değiştirin.
- Halka somunları "5" gevşetin ve yıkama kolunu "3" ve durulama kolunu "4" çıkarın.

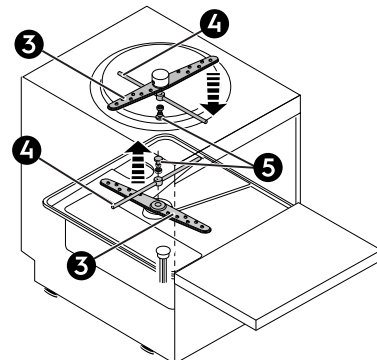

- Tüm parçaları su püskürtücü ve nötr deterjanla/temizlik maddesiyle, gerekirse yumuşak bir fırça veya sünger kullanarak dikkatlice temizleyin. Meme deliklerini temizlemek için keskin aletler kullanmayın. Kullanırsanız bunlar zarar görebilir. Kireç bulunması durumunda, birime özel ürün kullanım talimatlarına göre özel bir kireç önleyici ürünle işlem yapın.

- Kapak contasının üzerindeki her türlü kalıntıyı temiz suyla yıkayarak çıkarmak için yumuşak bir bez kullanın.
- Temizleme işlemlerini tamamladıktan sonra, öncesinde çıkarılan parçaları takın.

K BAKIM

K.1 Bakım aralıkları

İnceleme ve bakım aralıkları makinenin gerçek çalışma koşullarına ve ortam şartlarına (toz, nem vb. bulunup bulunmadığı) bağlıdır, bu nedenle kesin zaman aralıkları verilemez. Her durumda, hizmet kesintilerini en aza indirmek için dikkatli ve düzenli makine bakımı yapılması önerilir.

K.1.1 Önleyici Bakım

Önleyici Bakım arıza süresini azaltır ve makinenin verimliliğini en üst düzeye çıkarır.

Müşteri Hizmetleri Servisi, kullanım yoğunluğuna ve ekipmanın yaşına göre satın alınacak en iyi bakım planı konusunda tavsiye verebilir.

Müşteri Hizmetleri Servisiyle önleyici ve planlı bir bakım sözleşmesi yapılması önerilir.

K.2 Bakım aralığı

Cihazın devamlı verimli olmasını sağlamak için, aşağıdaki tabloda verilen aralıklarda kontrolleri yapmanız tavsiye edilir:

Bakım, incelemeler, kontroller ve temizlik	Aralık	Sorumlu
Olağan temizlik • cihazın ve etrafındaki alanın genel temizliği	Her gün	Kullanıcı
Sıradan temizlik • Her hafta, kontrol kapaklarını çıkararak yıkama ve durulama jetlerini temizleyin. Bölüm Wash and rinse arms maintenance'e bakın.	Haftalık	Operatör
Olağan temizlik • Ayda bir yıkama ve durulama püskürtücülerindeki kireci sirkeyle çözünüz.	Ayda bir	Operatör
Olağan temizlik • Ayda bir yıkama ve durulama püskürtücülerindeki kireci kireç çözücüyle çözünüz.	Ayda bir	Servis
Mekanik koruma cihazları • durumunu ve şekli bozulmuş, gevşemiş veya çıkmış parçalar olup olmadığını kontrol edin	Ayda bir	Servis
Kontrol • Mekanik parçalarda çatlama ve şekil bozukluğu olup olmadığını, vidaların sıkılığını kontrol edin; kelimelerin, yapışkanların ve simgelerin okunabilirliğini ve durumunu kontrol edin, gerekirse düzeltin	Yılda bir	Servis
Cihazın yapısı • Kazandaki, tankın iç yüzeyindeki ve cihazın boru hattındaki kireci çözünüz.	Yılda bir	Servis

Bakım, incelemeler, kontroller ve temizlik	Aralık	Sorumlu
Cihazın yapısı • Parlatıcı ve deterjan peristaltik dağıtıcının dahili hortumuna düzenli bakım yapılmalıdır.	Yılda bir	Servis
Cihazın yapısı • Varsa enerji tasarrufu cihazının finli bobinini temizleyin.	Yılda bir	Servis
Cihazın yapısı • Cihazın ana cıvatarlarını (vidalar, sabitleme sistemleri vb.) sıkın	Yılda bir	Servis
Güvenlik işaretleri • Güvenlik işaretlerinin okunabilirliğini ve durumunu kontrol edin	Yılda bir	Servis
Elektrik kontrol paneli • Elektrik kontrol panelinin içine takılmış olan elektrik bileşenlerini kontrol edin. Elektrik paneli ve cihaz parçaları arasındaki kablo demetini kontrol edin.	Yılda bir	Servis
Elektrik bağlantı kablosu ve fişi • Bağlantı kablosunu (gerekirse değiştirin) ve fişi kontrol edin	Yılda bir	Servis
Genel cihaz revizyonu • tüm bileşenleri, elektrik ekipmanlarını, aşınmayı, boruları, vs. kontrol edin	Her 10 yılda bir ¹	Servis

1. Cihaz yaklaşık 10 yıl boyunca kullanılması için tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu süreçten sonra (devreye almadan itibaren) cihaz genel inceleme ve bakıma tabi tutulmalıdır. Gerçekleştirilecek bazı kontrollerin örnekleri aşağıda verilmiştir.

K.3 Kullanım dışı dönemler

Cihaz bir süre boyunca kullanılmıyacaksa aşağıdaki önlemleri alın:

- varsa, su besleme musluklarını kapatın;
- güç kaynağının bağlantısını kesin ve fiş prizdeyse fiş prizden çıkarın;
- tankları tamamen boşaltın;
- filtreleri çıkarın ve dikkatlice temizleyin;
- kazanı tamamen boşaltın;
- Birleşik dağıtıcı hortumlarını tamamen tahliye edin. Bunları haznelerden çıkarın;
- cihazın iç parçalarını dikkatli bir şekilde temizleyin;
- Kabini temizleyin; koruyucu bir film oluşturmak için tüm paslanmaz çelik yüzeyleri parafin yağıyla nemlendirilmiş bir bezle sıkıca silin;
- içeride hava akımı olabilmesi için kapağı ve varsa çekmeceleri aralık bırakarak kötü kokular oluşmasını önleyin;
- Tesisi düzenli olarak havalandırın.



ÖNEMLİ

Garanti cihaz borularında oluşan buzlardan kaynaklanan hasarları kapsamaz.

K.4 Makinenin bertaraf edilmesi

Ürünün ömrünün sonunda, makinenin çevreye dağıtılmadığından emin olun. Makine kullanıldığı ülkede yürürlükte olan yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edilmelidir.

Tüm metal parçalar paslanmaz çeliktendir (AISI 304) ve çıkarılabilir. Plastik parçalar malzemenin harfleriyle işaretlidir.

Ürünün üzerindeki  simgesi ürüne evsel atık olarak işlem yapılmaması gerektiğini, ancak çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçları önlemek için ürünün doğru şekilde bertaraf edilmesinin zorunlu olduğunu gösterir.

Bu ürünün geri dönüşümüyle ilgili olarak, lütfen ürününüzün satış temsilcisi veya bayisi, Müşteri Hizmetleri servisi ya da ilgili atık bertaraf hizmet kuruluşu ile iletişime geçin.

L SORUN GİDERME

L.1 Genel sorun giderme

Anormallik	Anormallik türü	Olası nedenler	İşlemler
Bulaşık makinesi çalışmıyor	Engelleme	Bulaşık makinesi şebeke güç kaynağına bağlı değildir.	Cihazın ana şalterinin AÇIK konumunda olduğundan emin olun.
Bulaşık makinesi düzgün yıkamıyor.	Performans kaybı.	Bulaşıkları raflara koymadan önce sıyırma işlemi yapılmıyor	Bulaşıkları raflara koymadan önce sıyırın.
		Yıkama kollarının katı gıda kalıntılarıyla tıkanmadığından emin olun. Kalan yiyecekler bulaşıklardan temizlendi.	Yıkama püskürtücülerinin katı gıda kalıntılarıyla tıkanmadığından emin olun.
		Yıkama kolları düzgün şekilde takılmamıştır.	Yıkama kollarının sağlam olduğundan emin olun. Yıkama kollarını çıkarın ve yeniden takın.
		Bulaşıklar raflara doğru şekilde yerleştirilmemiştir.	Bulaşıkların basketlere düzgün yerleştirildiğinden emin olun.
		Deterjan dozu doğru değildir.	Deterjan ve parlatıcı yardım hizmeti merkezini arayın.
		Deterjan deposu boştur.	Haznede deterjan bulunduğundan emin olun ve gerekirse ekleyin.
		Deterjan pompası çalışmıyordur.	Deterjan ve parlatıcı yardım hizmeti merkezini arayın.
		Yıkama deposu emme filtresi kirlidir.	Yıkama deposu emme filtresini iyice temizleyin.
Bardaklar ve tabaklar düzgün kurutulmuyor.	Performans kaybı.	Parlatıcı kabı boştur.	Haznede parlatıcı bulunduğundan emin olun ve gerekirse ekleyin.
		Parlatıcı pompası çalışmıyordur.	Deterjan ve parlatıcı yardım hizmeti merkezini arayın.
		Durulama suyu sıcaklığı çok düşük.	Durulama suyu ısısının 82°C ile 90°C arasında olduğunu kontrol edin. Parlatıcı özelliklerine göre sıcaklığı ayarlamak için deterjan ve parlatıcı yardım hizmeti merkezini arayın.
		Yıkama deposunda köpüklü deterjan vardır.	Bulaşıkların, bulaşık makinesine konmadan önce köpüklü deterjana (ör. sıvı el sabunu) daldırılmadığından emin olun. Yalnızca profesyonel bulaşık makinelere yönelik "köpürmeyen" ürünler kullanın.
Bardakların üzerinde yoğunlaşma.	Performans kaybı.	Parlatıcı kabı boştur.	Haznede parlatıcı bulunduğundan emin olun ve gerekirse ekleyin.
		Parlatıcı pompası çalışmıyordur.	Deterjan ve parlatıcı yardım hizmeti merkezini arayın.
Bardakların üzerinde lekeler.	Performans kaybı.	Yıkama deposunda köpüklü deterjan vardır.	Yalnızca profesyonel bulaşık makinelere yönelik "köpürmeyen" ürünler kullanın.
		Parlatıcı dozu doğru değildir.	Deterjan ve parlatıcı yardım hizmeti merkezini arayın.
		Suyun sertliği çok yüksek veya çok düşüktür.	Deterjan ve parlatıcı miktarını ayarlayın. Deterjan ve parlatıcı yardım hizmeti merkezini arayın.

Anormallik	Anormallik türü	Olası nedenler	İşlemler
Tankta aşırı köpük.	Performans kaybı.	Manuel ön yıkama için kullanılan deterjanın ve gıda artıkları bulaşıklarda kalıyor.	Bulaşıklardan gıda ve deterjan artıklarını kaldırın.
		Yıkama suyu sıcaklığı çok düşüktür.	Yıkama modülündeki suyun sıcaklığının 55°C ve 65°C arasında olduğundan emin olun. Deterjan özelliklerine göre sıcaklığı ayarlamak için deterjan ve parlaticı yardım hizmeti merkezini arayın.
		Yıkama deposunda köpüklü deterjan vardır.	Depoyu boşaltın ve köpüğü giderene kadar suyla doldurun.
Bardaklarda lekeler veya noktalar.		Çok fazla parlaticı.	Parlaticı miktarını azaltın. Deterjan ve parlaticı yardım hizmeti merkezini arayın.
Yıkama kollarının basıncı düşük.	Performans kaybı	Depo filtresi tıkanmıştır. Su pompasının filtresi tıkalıdır. Su tahliye hortumu tıkalıdır. Yıkama pompası düzgün çalışmıyordur.	Depo filtresini temizleyin. Yıkama pompası filtresini temizleyin. Servis merkezini arayın. Servis merkezini arayın.
Parlaticı kolların basıncı düşük.	Performans kaybı	Durulama kolları tıkalıdır. Basınç azaltıcıdan sonra su basıncı 1 barın altındadır.	Durulama kollarını temizleyin. Servis merkezini arayın.
Yıkama pompası çalışmıyor.	Engelleme	Su pompası tıkalı.	Servis merkezini arayın.
Tahliye pompası çalışmıyor.	Performans kaybı	Tahliye pompası tıkalı.	Servis merkezini arayın.
Bulaşık makinesi kapalı ancak cihaz su doldurmaya devam ediyor.	Performans kaybı	Giriş vanası hasar görmüştür.	Su besleme musluğunu veya muslukları kapatın ve servis merkezini arayın.
Ekran kapatılması gerektiğini gösteriyor.  Kapı kapatıldıktan sonra ekran aynı arızayı gösteriyor.	Kilitleme	Manyetik kapı şalteri çalışmıyor.	Servis merkezini arayın.

Arıza yukarıdaki kontrolleri yaptıktan sonra devam ediyorsa aşağıdaki belirtmeyi unutmadan Müşteri Hizmetleri Servisi ile iletişime geçin:

- A. Arıza türü;
- B. cihaz PNC'si (ürün numarası kodu);
- C. Seri No. (cihaz seri numarası).



ÖNEMLİ

Cihaz PNC'si ve seri numarası cihazın türünü ve üretim tarihini belirlemek açısından oldukça önemlidir.



NOT!

Sorun giderme hakkında ayrıntılı bilgi için web sitesindeki tam kullanıcı kılavuzuna bakın.

L.2 Alarmlar

Anormallik	Anormallik türü	Olası nedenler	İşlemler
A1	SU YOK	Musluk kapalıdır. Su giriş filtresi tıkalıdır. Hidrolik devre basıncı çok düşüktür. Taşma borusu takılmamıştır (yalnızca tahliye pompası olmayan cihazlar için).	Musluğu açın. Su giriş filtresini temizleyin. Minimum şebeke basıncını kontrol edin. Taşma borusunu doğru şekilde takın.
B1	VERİMSİZ TAHLİYE	Taşma borusu çıkarılmamıştır. Atık çıkış borusu ve/veya taşma açıklığı tıkanmıştır.	Taşma borusunu çıkarın. Atık çıkış borusu ve/veya taşma açıklığındaki tıkanıklıkları çıkarın.
B2	TANK SUYU SEVİYESİ ÇOK YÜKSEK	Atık çıkış borusu ve/veya taşma açıklığı tıkanmıştır.	Atık çıkış borusu ve/veya taşma açıklığındaki tıkanıklıkları çıkarın.
C1 – C8			SERVİS MERKEZİNİ ARAYIN

Anormallik	Anormallik türü	Olası nedenler	İşlemler
E1 – E8		Cihaz çalışmaya devam ediyor, ancak bir teknisyen tarafından ilgili kontrollerin yapılması önerilir.	SERVİS MERKEZİNİ ARAYIN
F21 – F22¹		Kalıntı temizleme çevrimleri gerçekleştirilmemiştir. Cihaz, su yumuşatıcısı olmadan çalışmaya devam ediyordur.	SERVİS MERKEZİNİ ARAYIN

1. Yalnızca sürekli yerleşik su yumuşatıcısı bulunan cihazlar için.

