

Uçak Tipi bulaşık makinesi

EFTD052E-EFTD064E-EFTD082E-
EFTD108E-EFTD052S-EFTD064S-
EFTD082S-EFTD108S



TR


Kurulum kılavuzu



PM00509- 2020.03


Kurulum şeması

EFTD052...1 soldan sağa (Enerji Tasarruf Cihazlı)

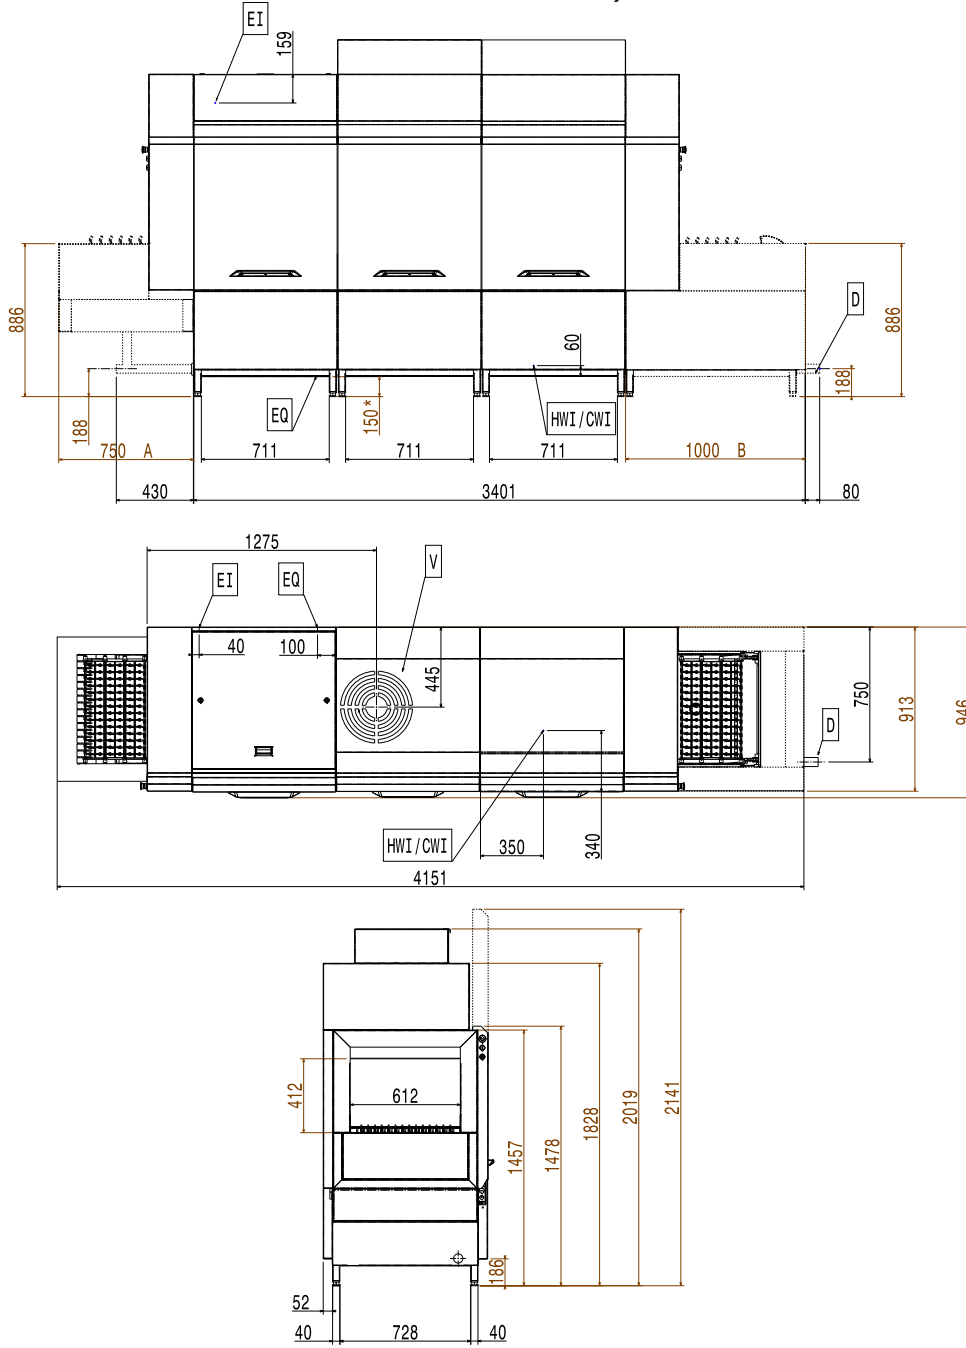


Kurulum şeması

EFTD052...1 sağdan sola (Enerji Tasarruf Cihazlı)

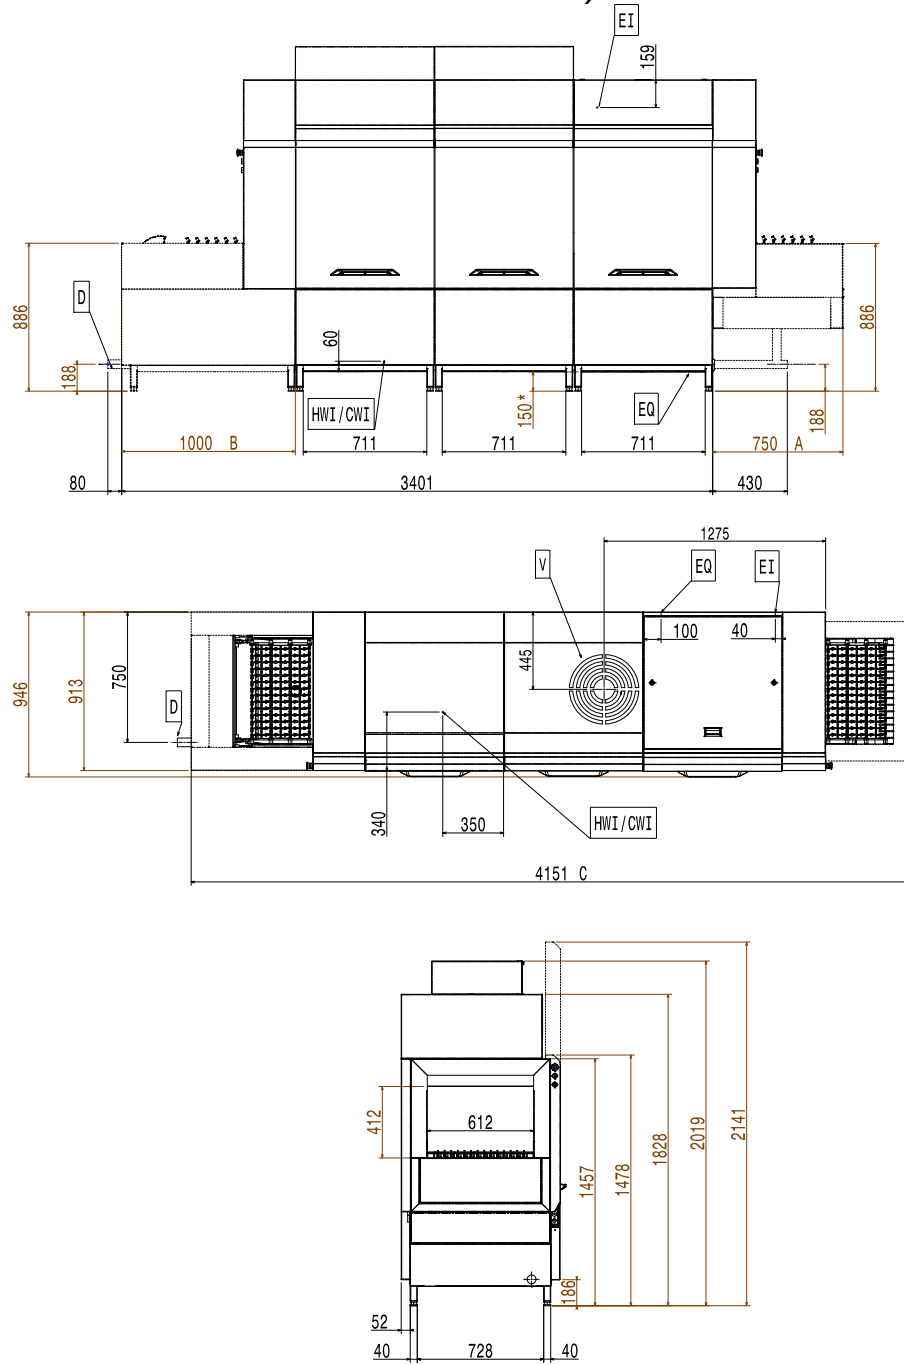


Kurulum şeması

EFTD052...1 soldan sağa (Enerji Tasarruf Cihazsız)

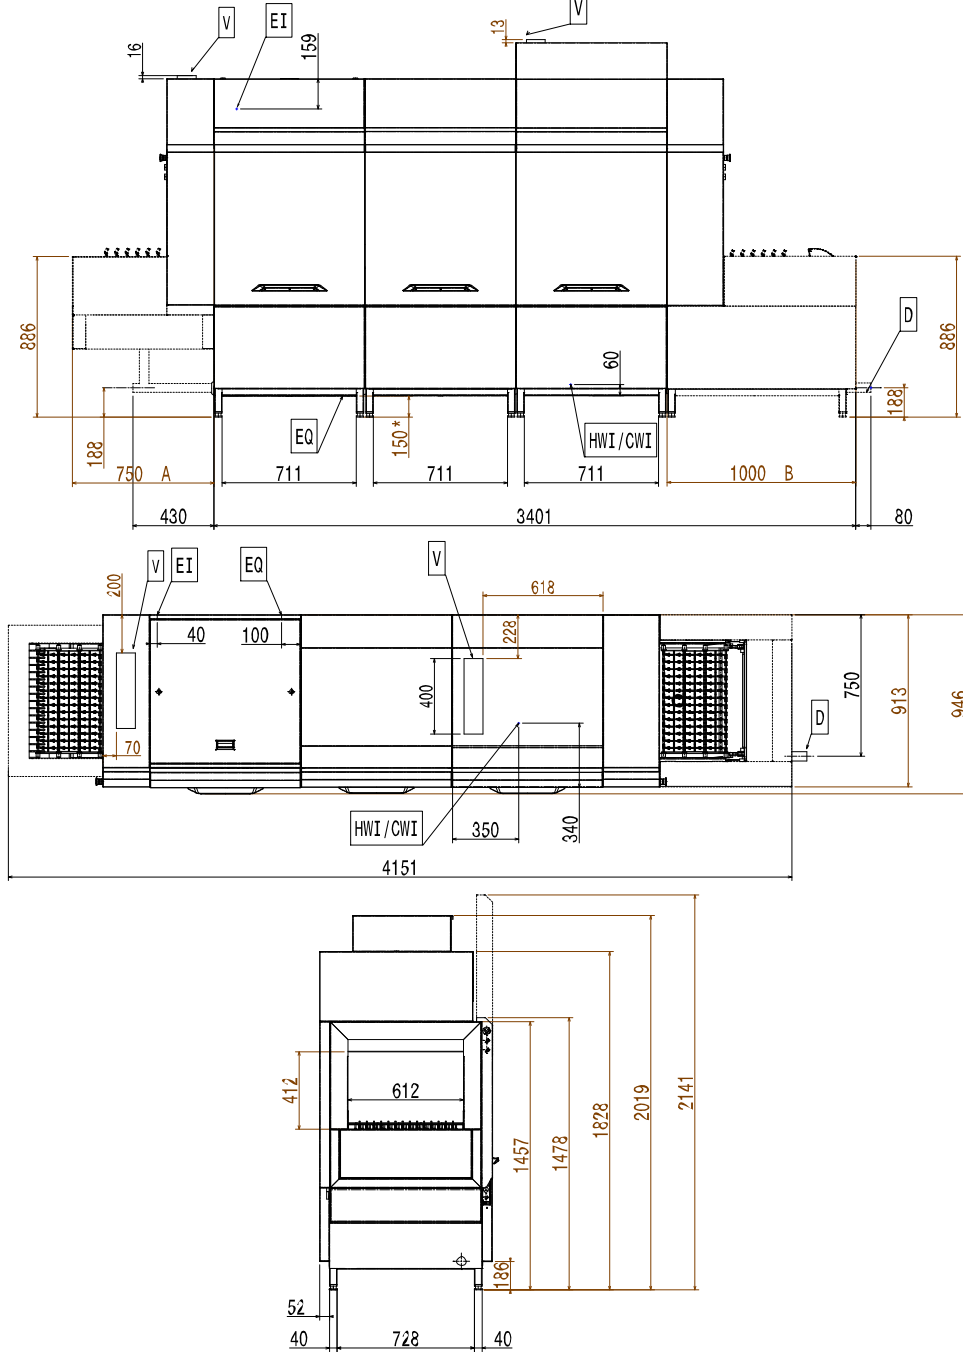




Kurulum şeması

EFTD052...1 sağdan sola (Enerji Tasarruf Cihazsız)

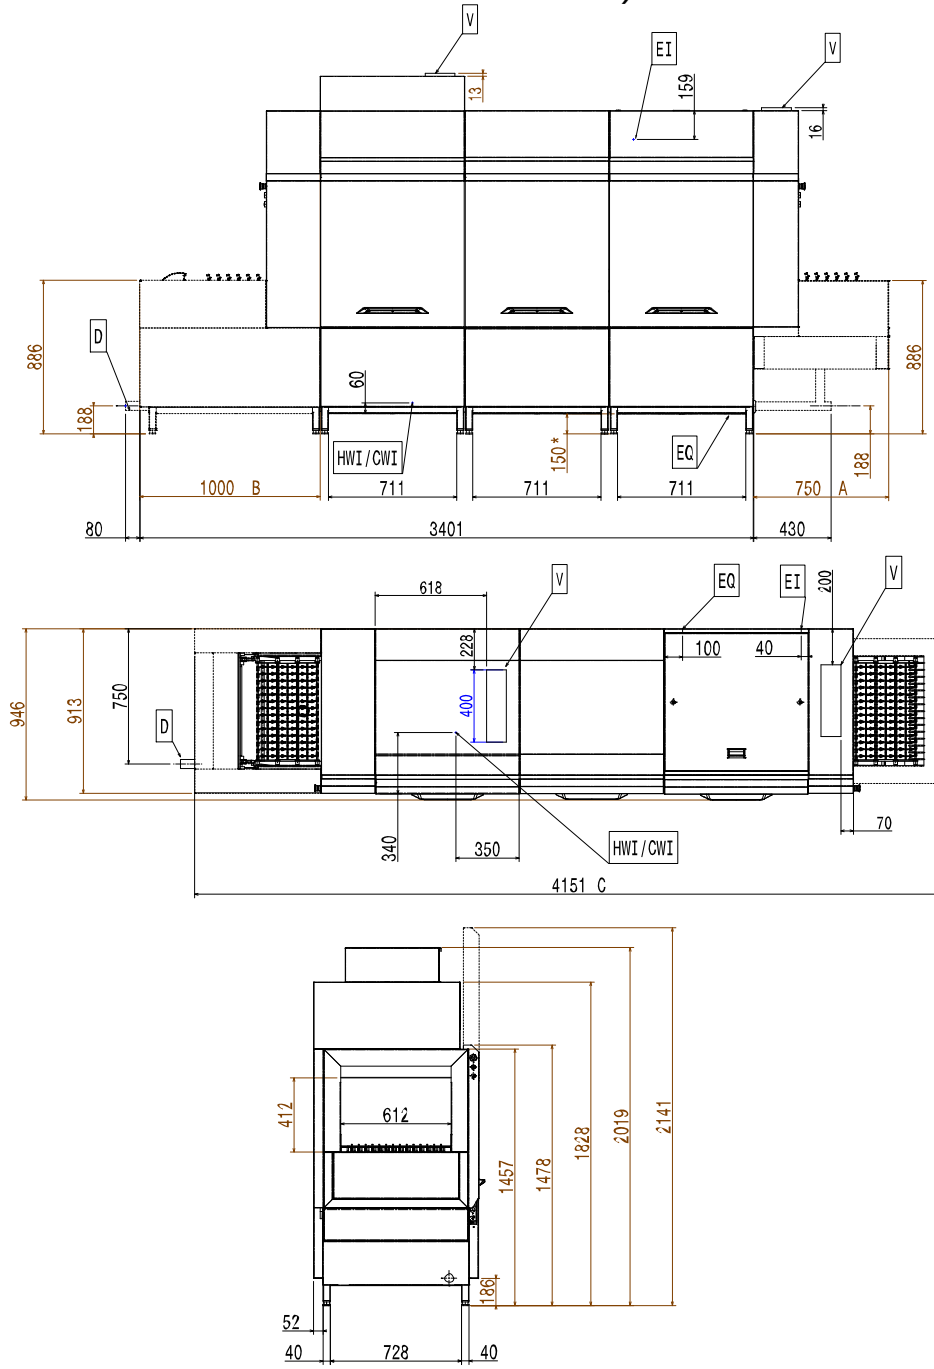


Kurulum şeması

EFTD064...1 soldan sağa (Enerji Tasarruf Cihazlı)

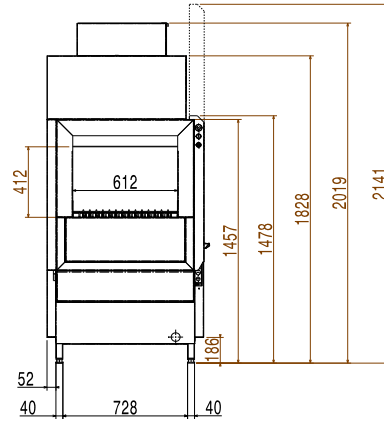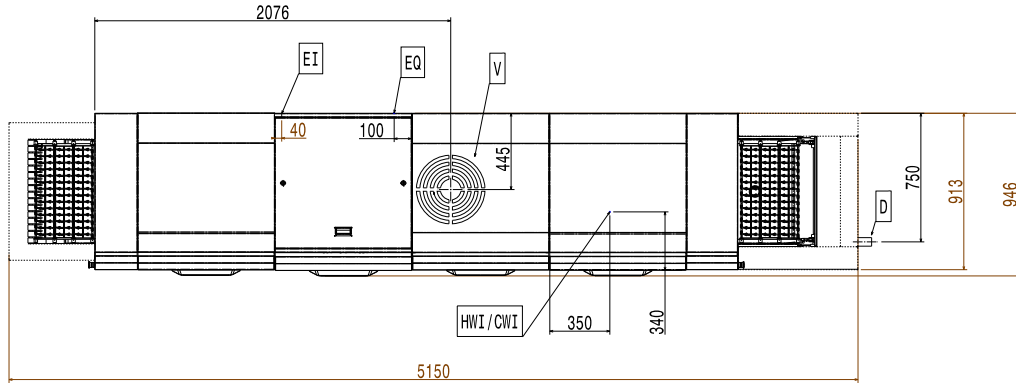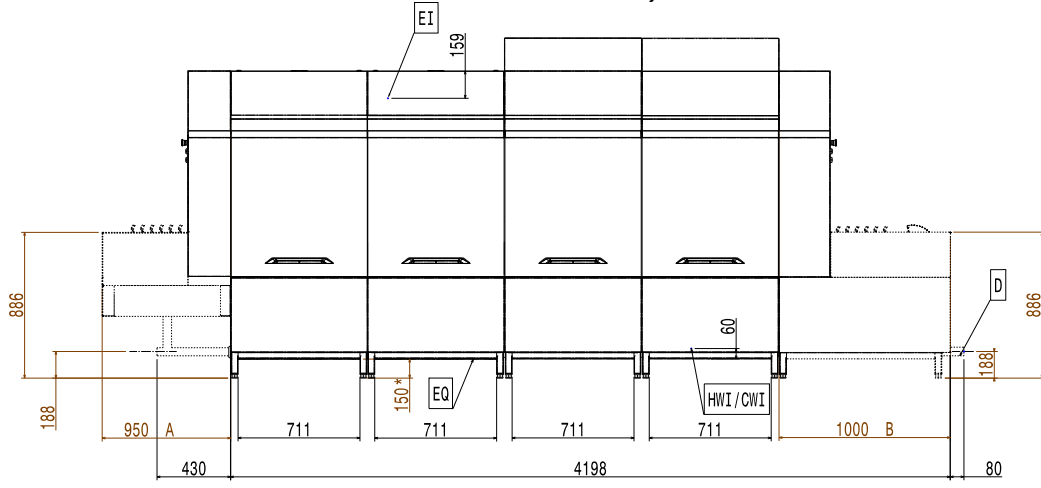


Kurulum şeması

EFTD064...1 sağdan sola (Enerji Tasarruf Cihazlı)

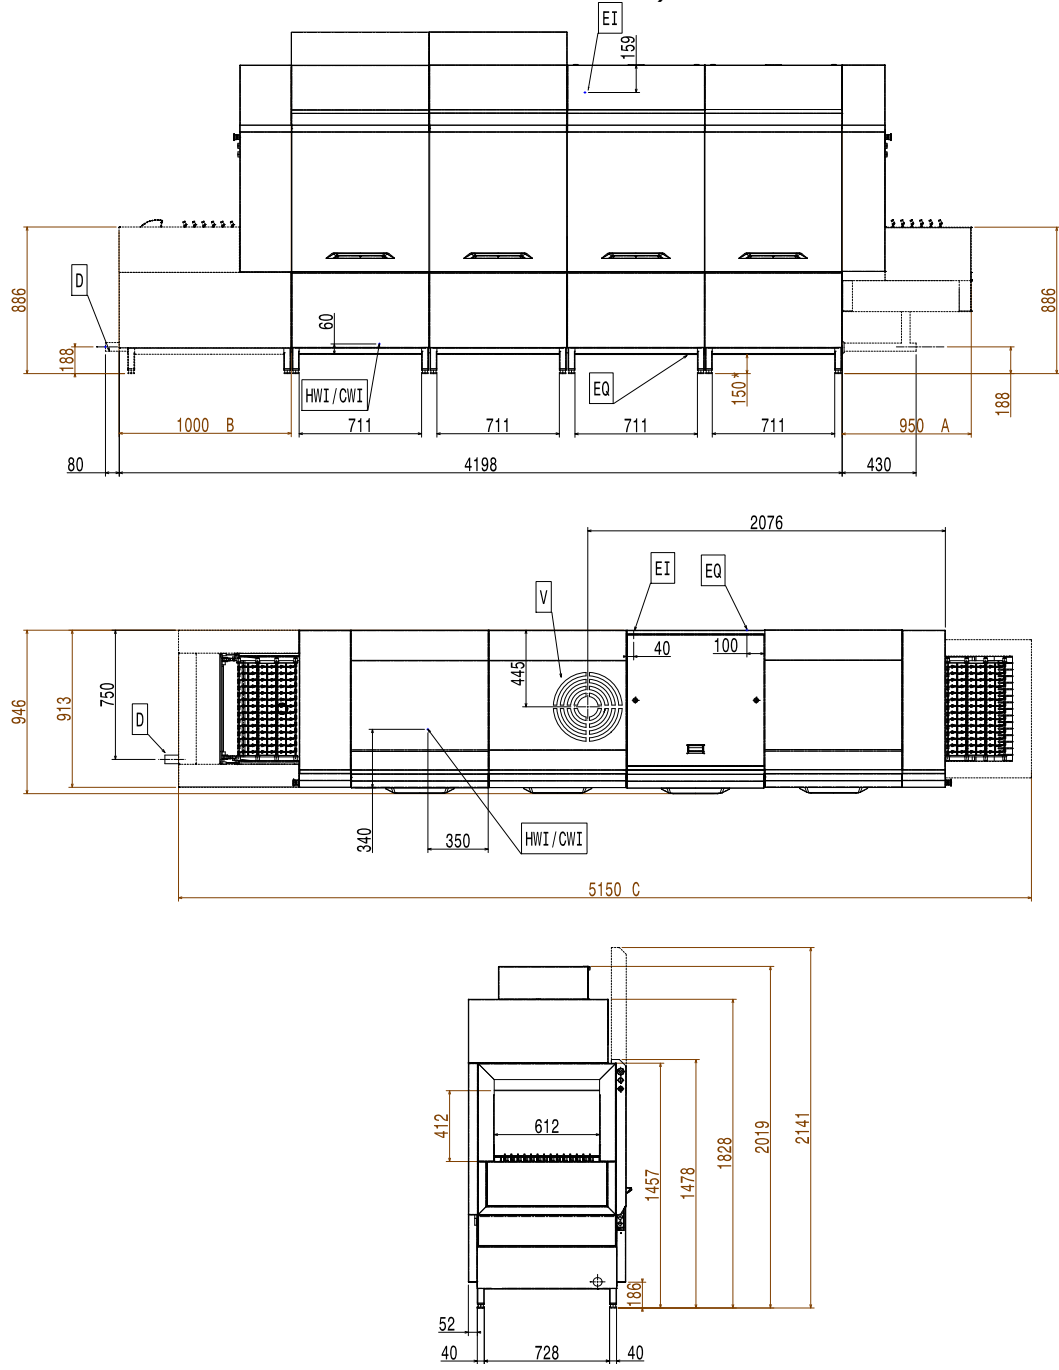


Kurulum şeması

EFTD064...1 soldan sağa (Enerji Tasarruf Cihazsız)

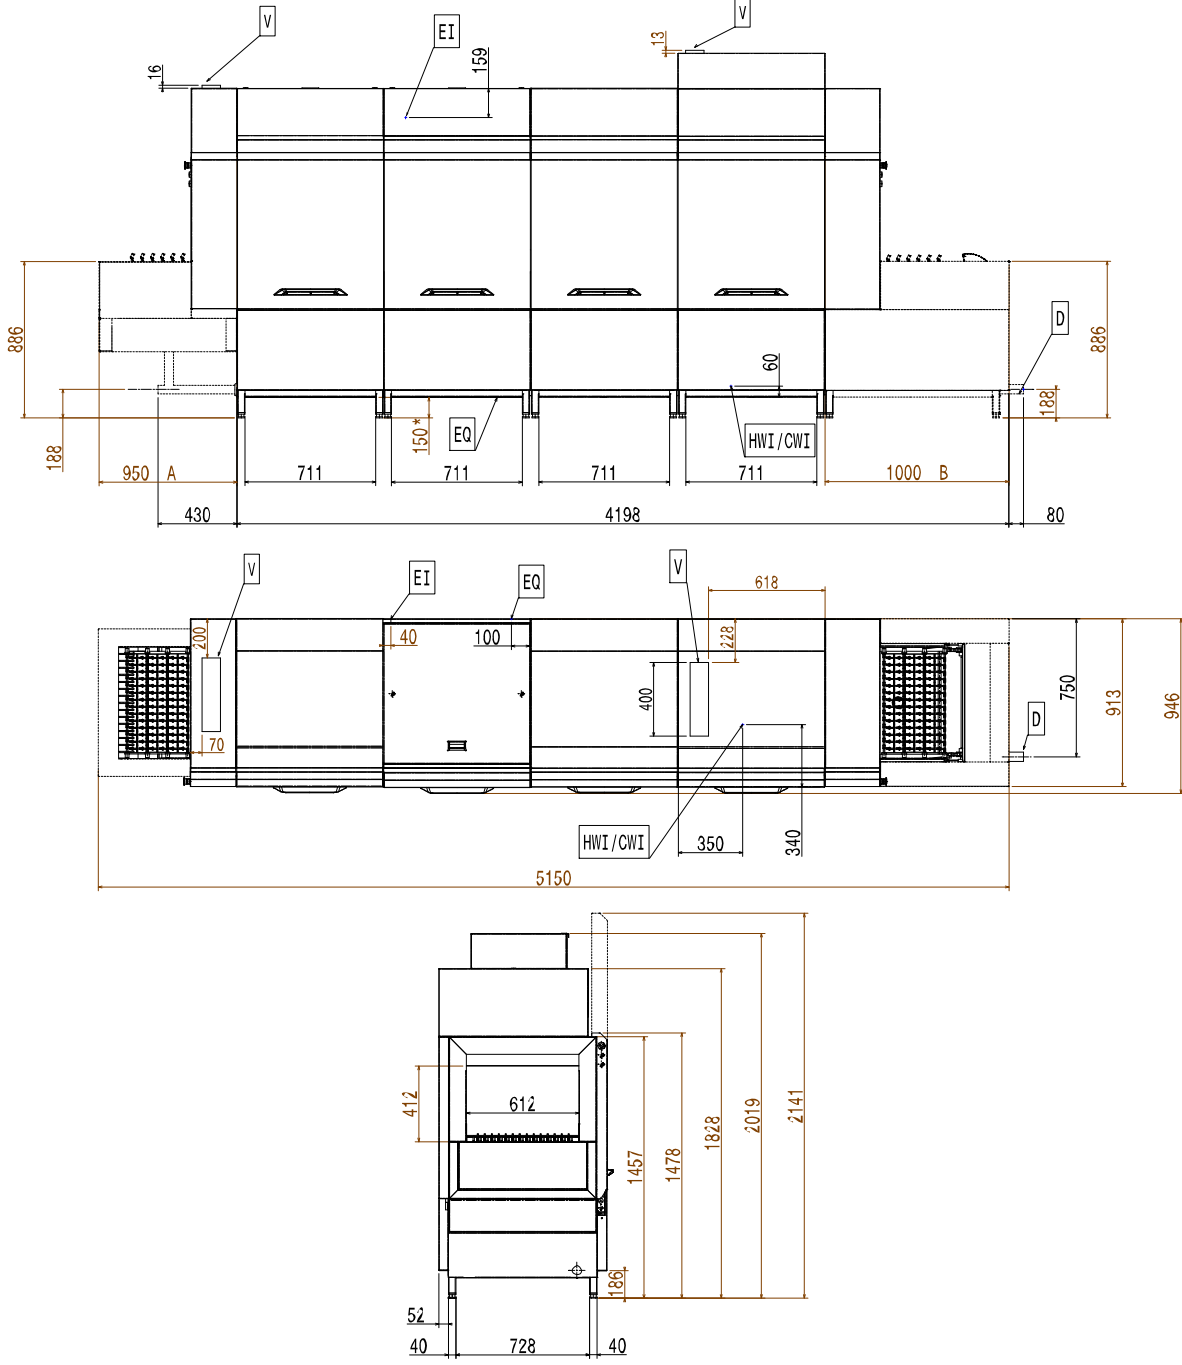


Kurulum şeması

EFTD064...1 sağdan sola (Enerji Tasarruf Cihazsız)

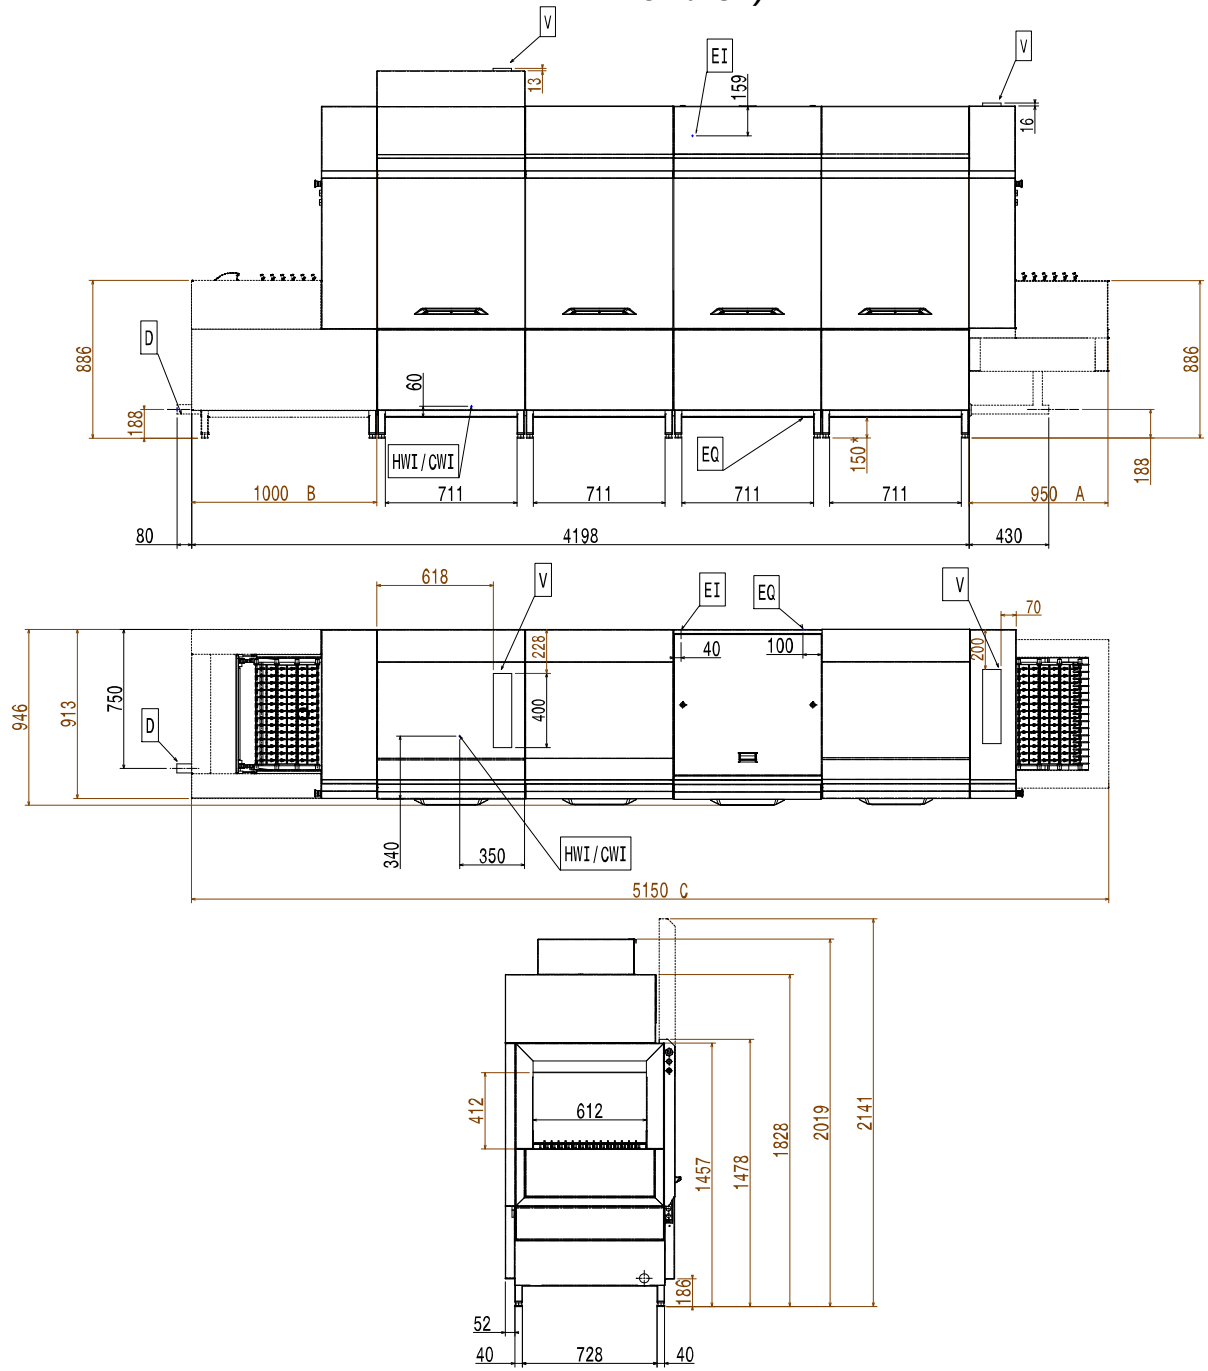


Kurulum şeması

EFTD082... soldan sağa (Enerji Tasarruf Cihazlı)

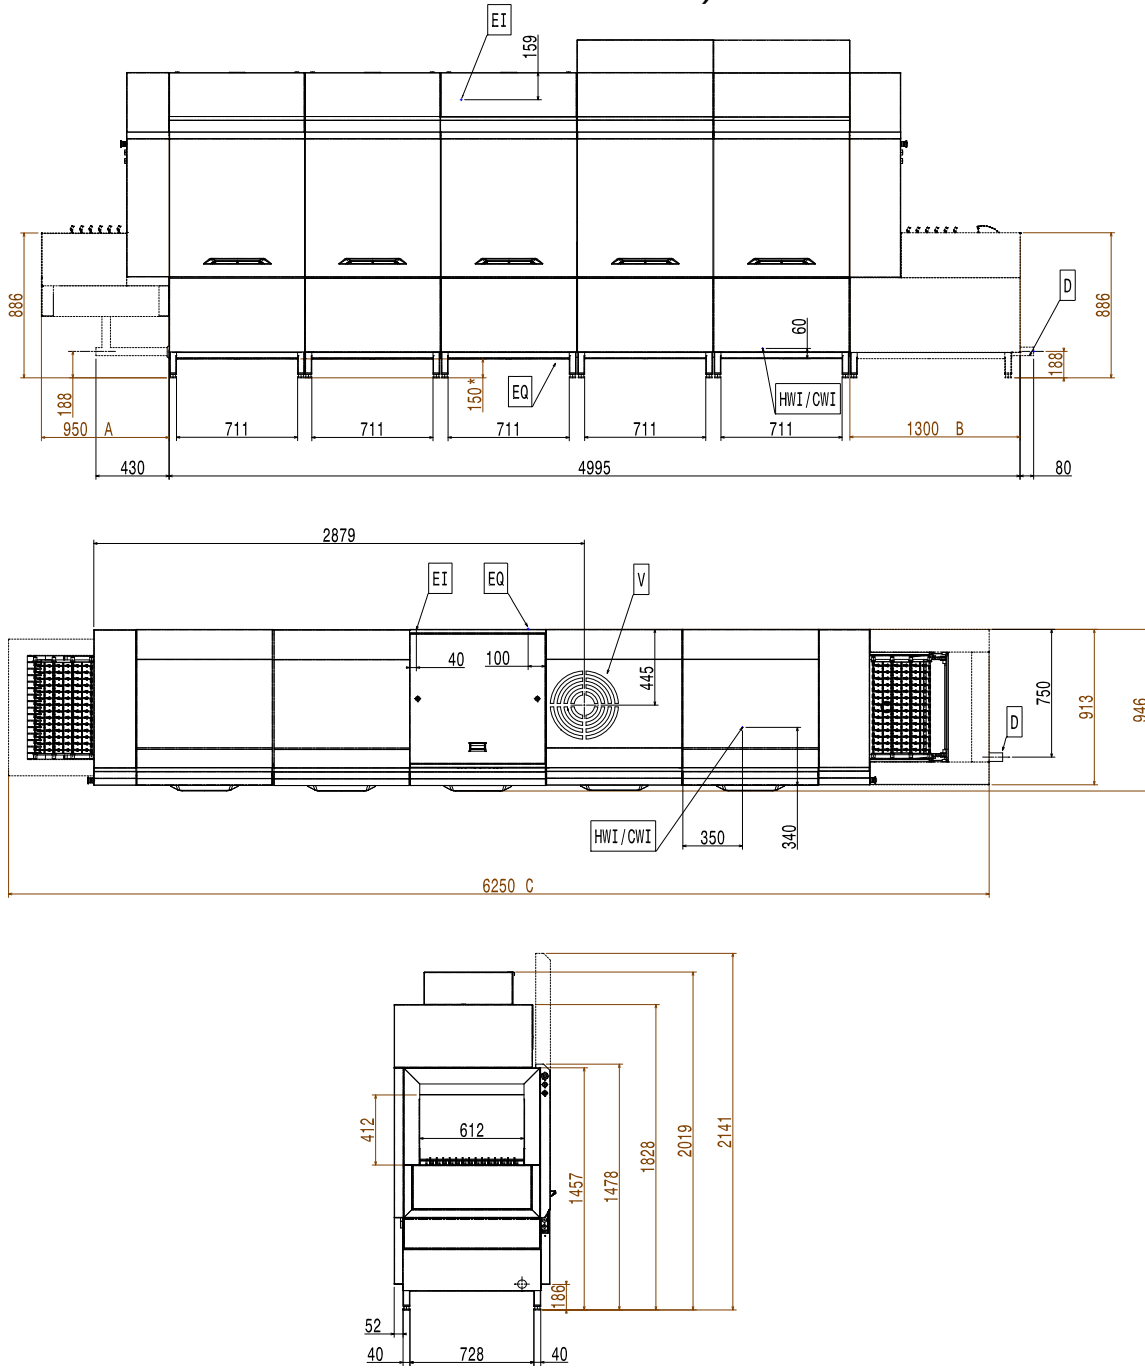


Kurulum şeması

EFTD082...1 sağdan sola (Enerji Tasarruf Cihazlı)

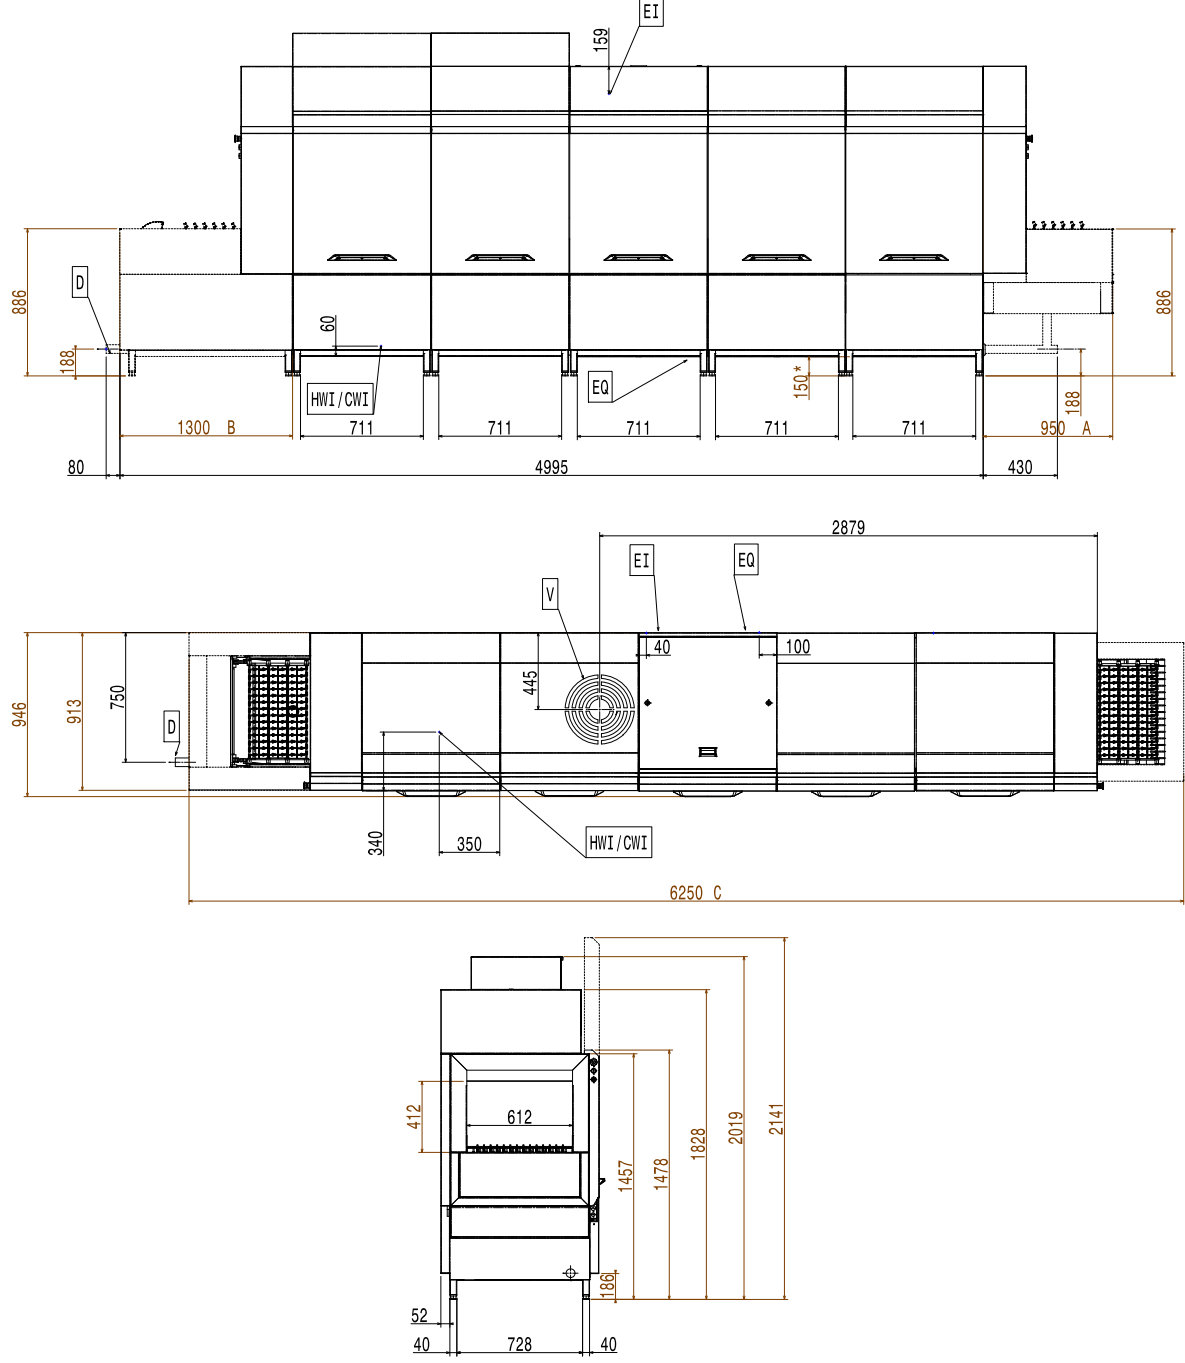


Kurulum şeması

EFTD082...1 soldan sağa (Enerji Tasarruf Cihazsız)

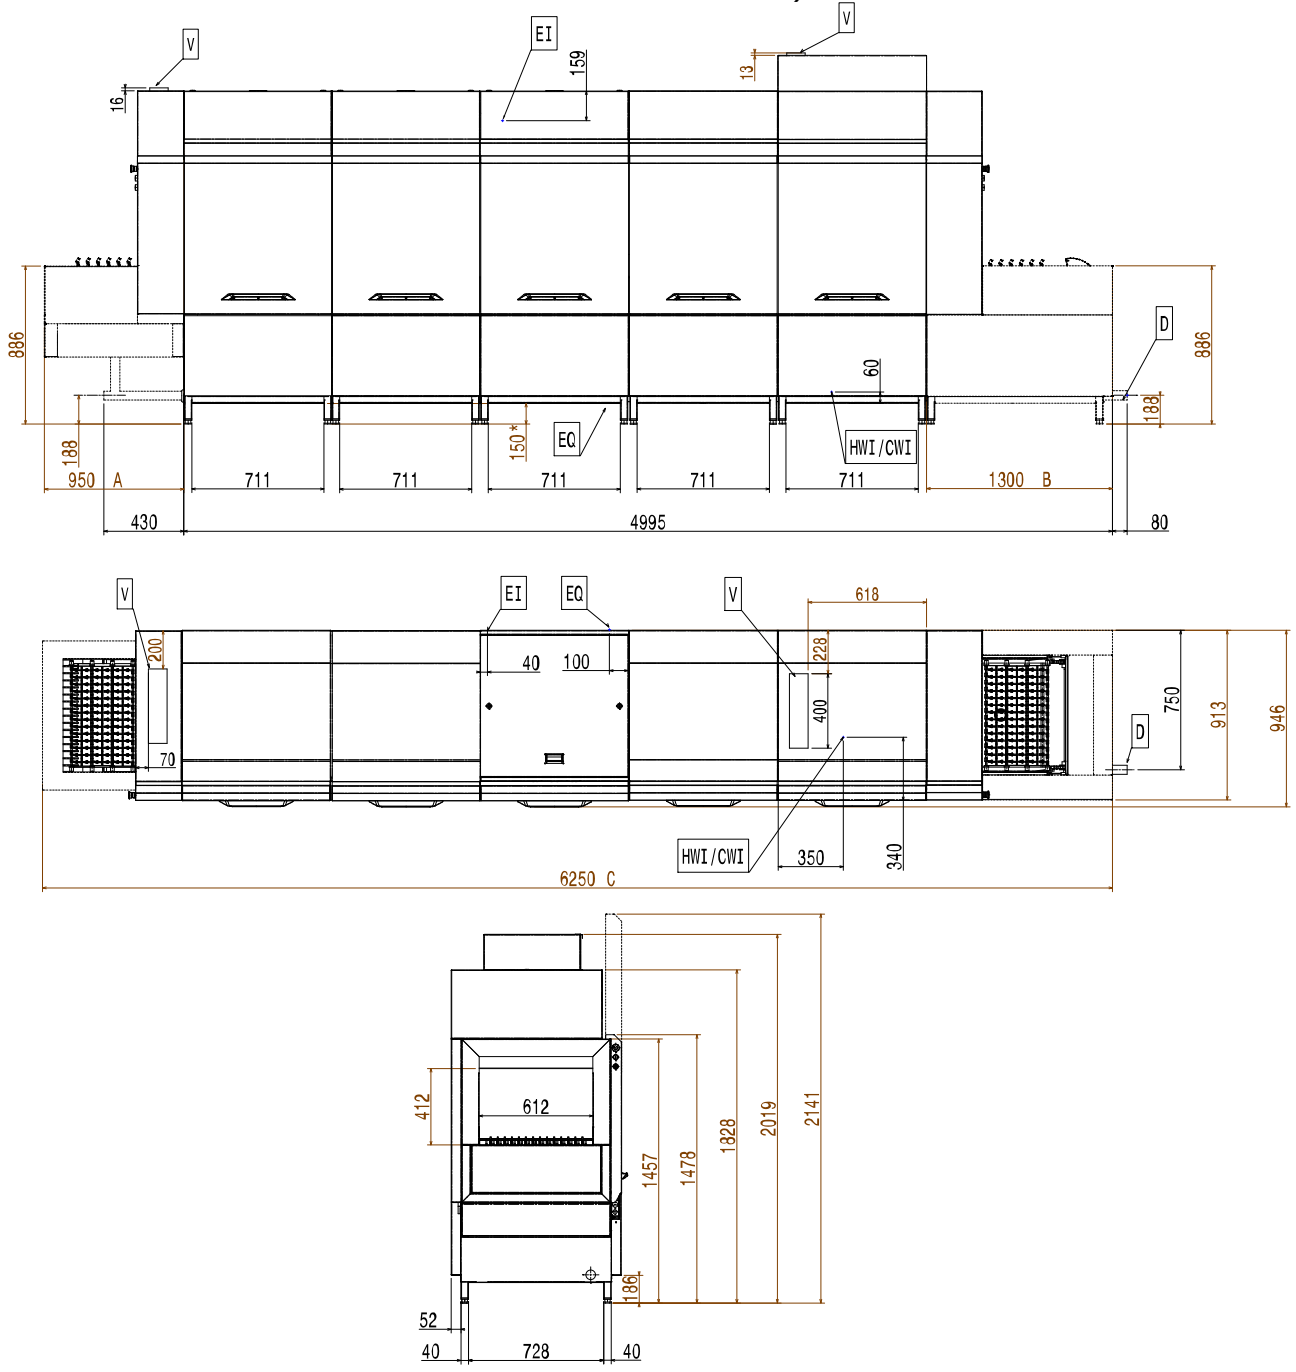




Kurulum şeması

EFTD082...1 sağdan sola (Enerji Tasarruf Cihazsız)

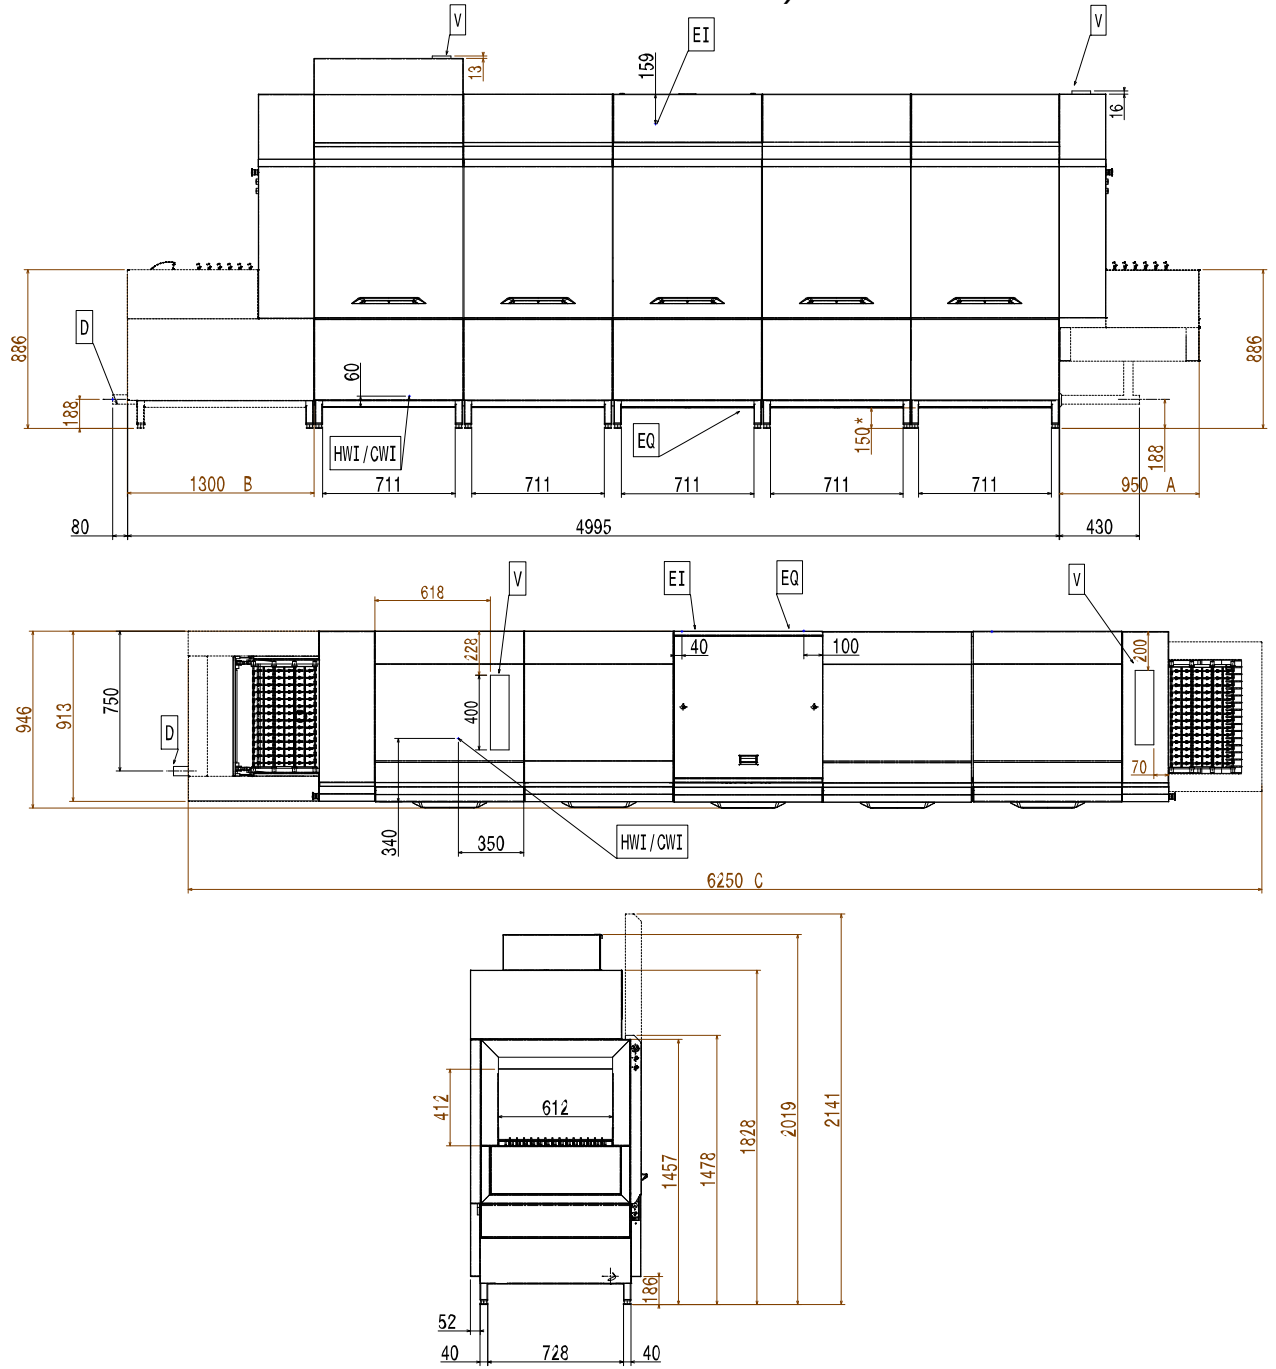


Kurulum şeması

EFTD1081...1 soldan sağa (Enerji Tasarruf Cihazlı)

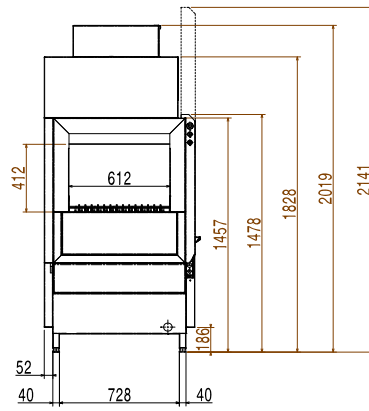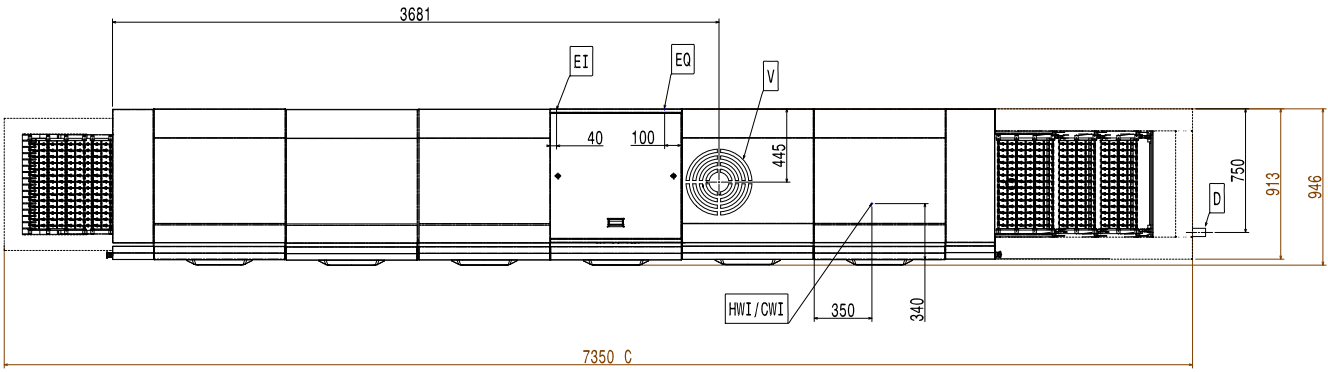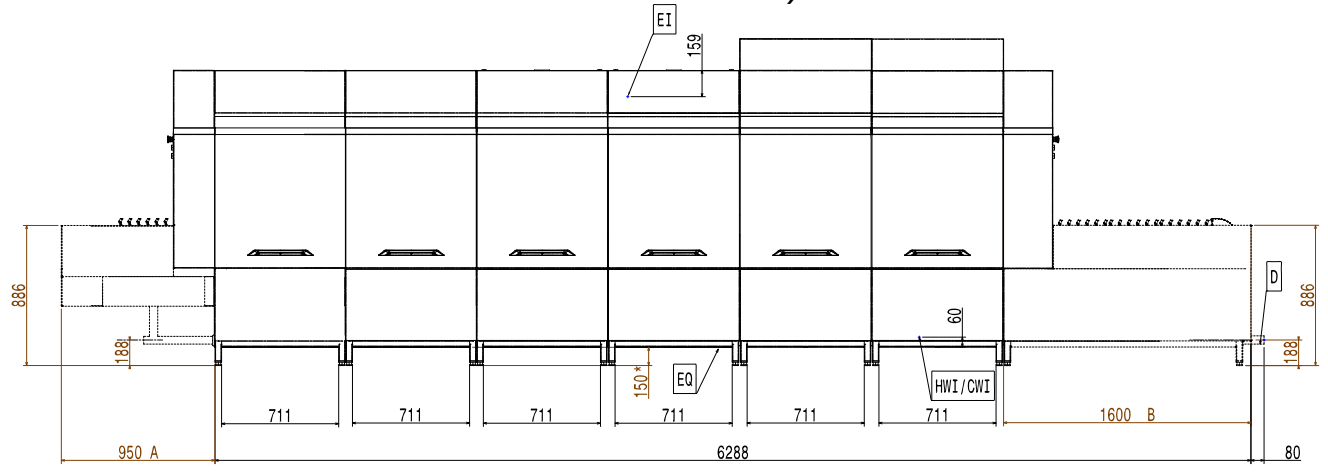


Kurulum şeması

EFTD1081...1 sağdan sola (Enerji Tasarruf Cihazlı)

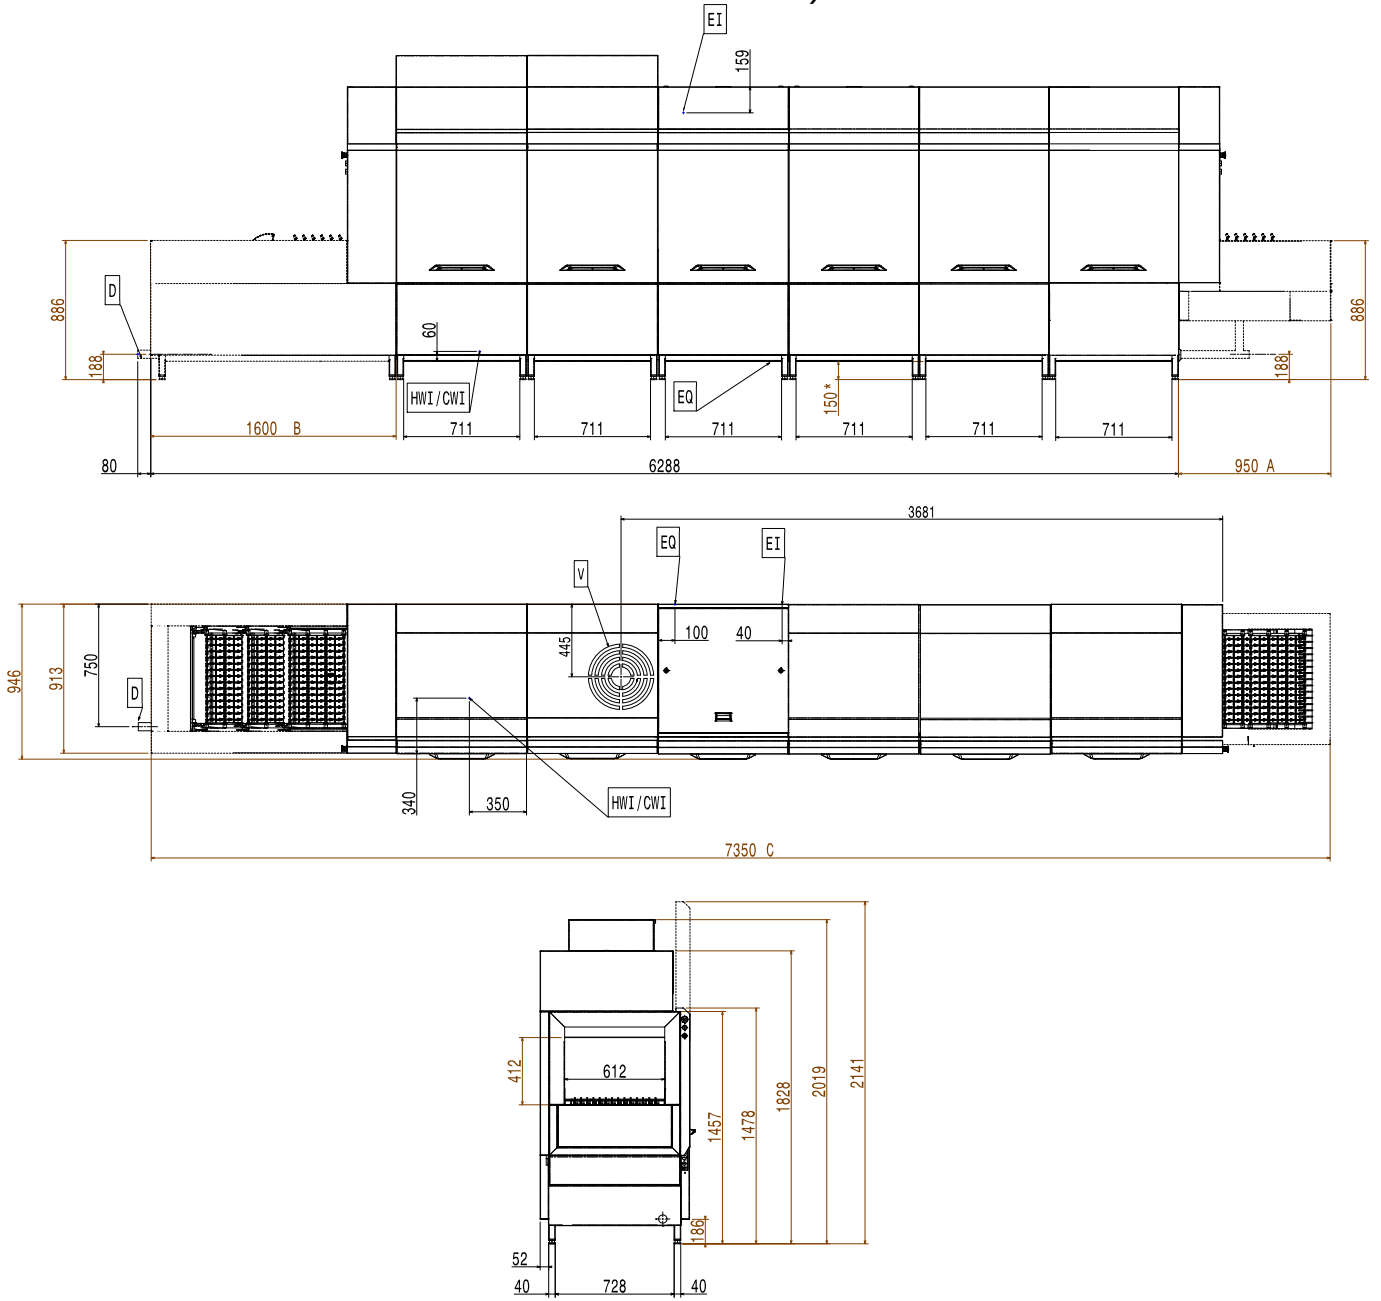




Kurulum şeması

EFTD1081...1 soldan sağa (Enerji Tasarruf Cihazsız)

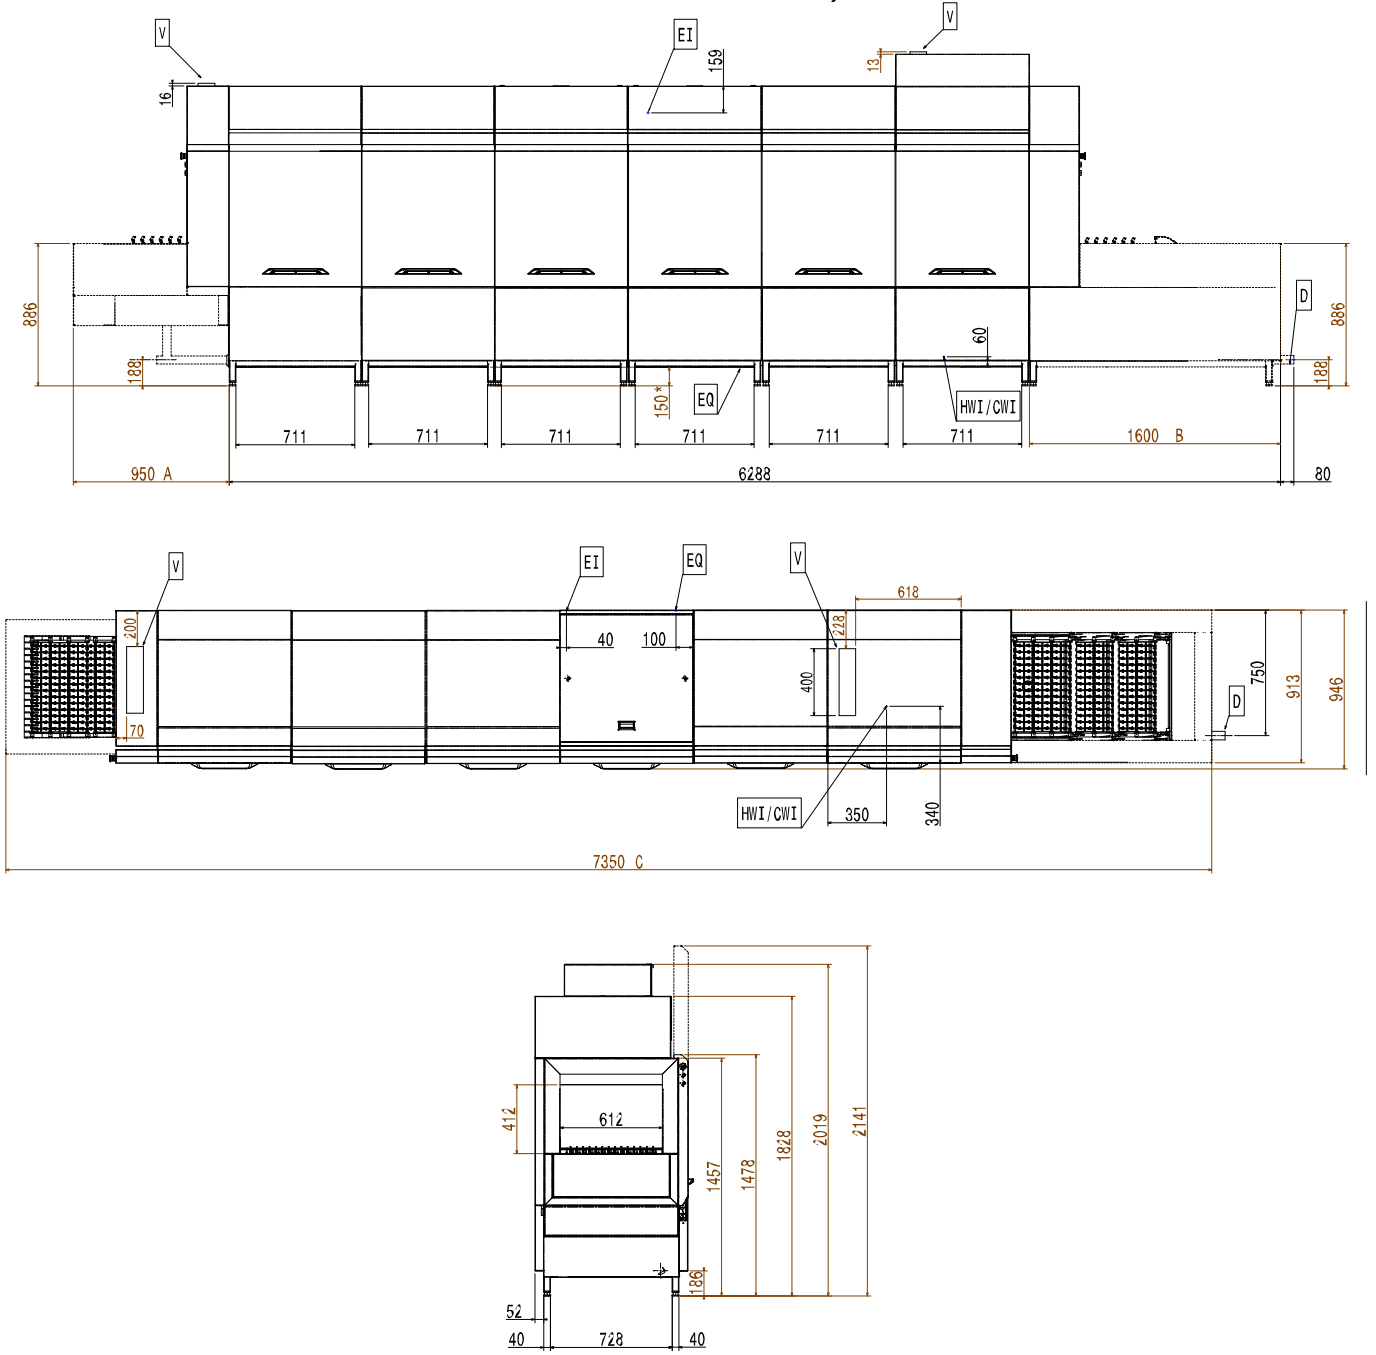

Kurulum şeması

EFTD1081...1 sağdan sola (Enerji Tasarruf Cihazsız)

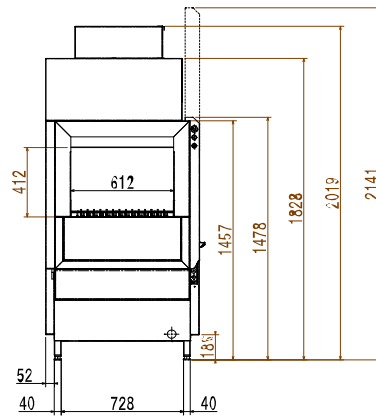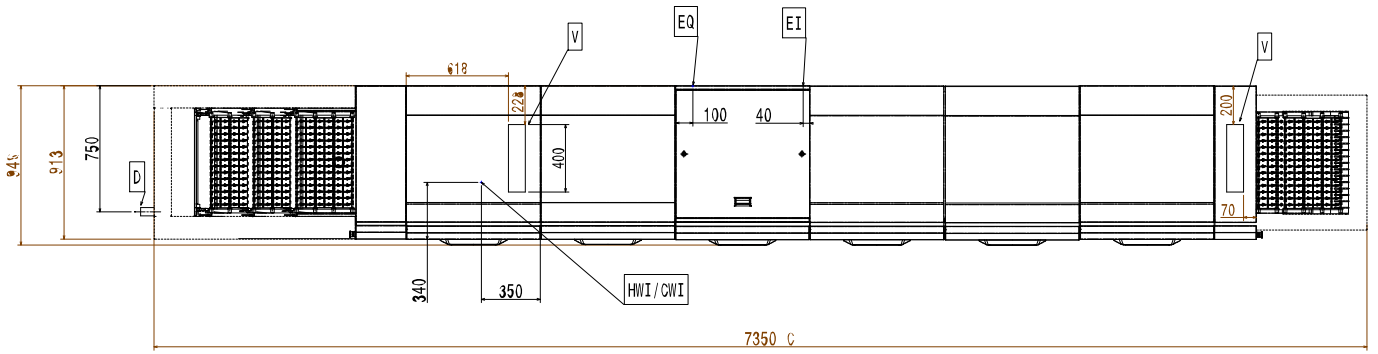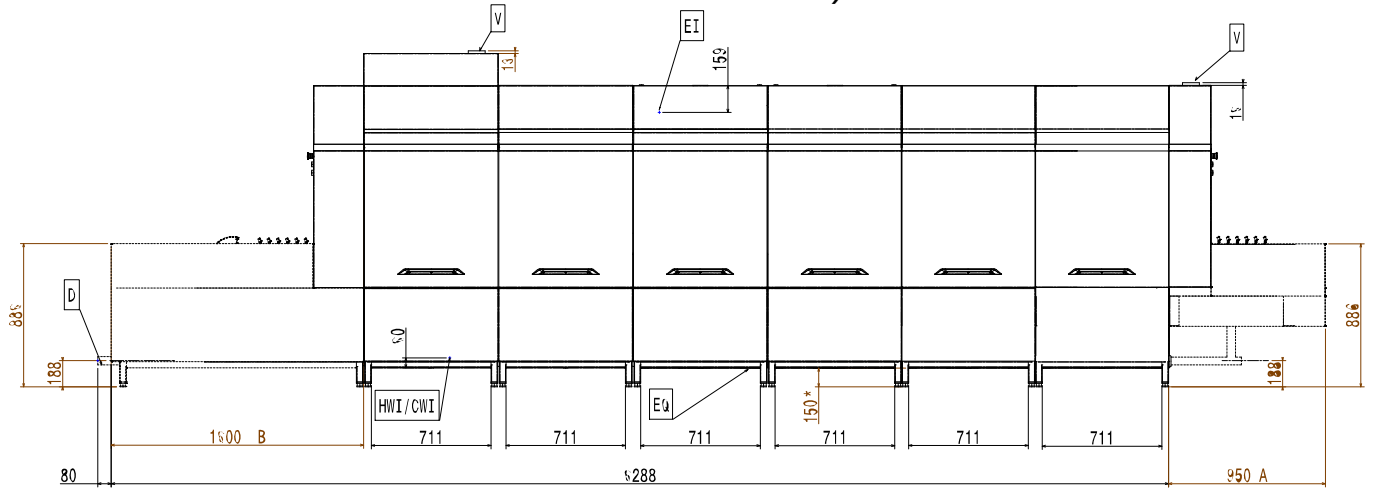

CWI = Soğuk su giriş borusu [3/4"]
HWI = Sıcak su giriş borusu [3/4"]
D = Tahliye hortumu [ø = 2"]
EI = Elektrik girişı

EQ = Eş potansiyel vidası
V = Menfezler
* = Ayarlanabilir ayaklar [100~180 mm]

Önsöz



Kurulum, kullanım ve bakım kılavuzu (bundan sonra Kılavuz olarak anılacaktır), kullanıcıya makinenin (veya “cihazın”) doğru ve güvenli kullanımı için gerekli bilgileri sağlar.

Aşağıdakiler uzun ve titiz bir uyarılar listesi olarak değil, daha çok makinenin performansını her yönden artıran ve hepsinden önemlisi yanlış kullanım işlemlerinden kaynaklanan insan ve hayvan yaralanmaları ile mal hasarını önleyen bir dizi talimat olarak dikkate alınmalıdır.

Makinenin taşınması, kurulması, devreye alınması, kullanılması, onarılması ve sökülmesinde görevlendirilen tüm kişiler, makinenin bütünlüğünü veya insanları tehlikeye atacak yanlış ve hatalı işlemleri önlemek için, çeşitli işlemleri yapmadan önce bu kılavuza başvurmalı ve kılavuzu dikkatlice okumalıdır. Kullanıcıyı güvenlik kuralları konusunda düzenli olarak bilgilendirdiğinizden emin olun. Makine üzerinde işlem yapmaya yetkili olan çalışanlara da makinenin kullanımı ve bakımı konusunda talimat vermek ve son bilgileri sağlamak önemlidir.

Kılavuz operatörlerin kullanımına hazır olmalı ve makinenin kullanıldığı yerde saklanmalıdır, böylece her zaman şüphe durumunda veya ne zaman gerekirse başvurmak için el altında olur.

Bu kılavuzu okuduktan sonra hâlâ makinenin kullanımıyla ilgili şüpheleriniz olursa daha iyi kullanım ve en üst düzeyde makine verimliliği elde etmek için Üretici veya yetkili Hizmet Merkezi ile iletişime geçmekten çekinmeyin. Makinenin tüm kullanım aşamaları sırasında, her zaman yürürlükteki güvenlik, çalışma hijyeni ve çevre korumasıyla ilgili yönetmeliklere uyun. Makinenin yalnızca insanlar, hayvanlar ve mallar için en uygun güvenlik koşullarında çalıştırılmasını ve kullanılmasını sağlamak kullanıcının sorumluluğundadır.



ÖNEMLİ

- Üretici, bu kılavuzda verilen talimatları dikkate almadan cihaz üzerinde gerçekleştirilen işlemler için her türlü sorumluluğu reddeder.
- Üretici bu yayında tanıtılan cihazlarda haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
- Bu kılavuzun hiçbir bölümü çoğaltılamaz.
- Bu kılavuz elektronik biçimde de mevcuttur:
 - Satıcıyla iletişime geçin veya müşteri ilişkilerine başvurun;
 - web sitesinden en son ve güncel kılavuzu indirebilirsiniz;
- Kılavuz her zaman makinenin yakınında, kolay erişilebilecek bir yerde saklanmalıdır. Makineyi çalıştıranlar ve bakım personeli kılavuzu kolayca bulabilmeli ve her zaman başvurmalıdır.

İçindekiler

A	GÜVENLİK BİLGİLERİ	21
A.1	Genel bilgiler	21
A.2	Genel güvenlik	21
A.3	Kişisel koruma ekipmanı	22
A.4	Taşıma, yerleştirme ve depolama	22
A.5	Kurulum ve montaj	23
A.6	Su bağlantısı	23
A.7	Elektrik bağlantısı	23
A.8	Servis	24
A.9	Ambalajın bertarafı	24
A.10	Makinenin bertaraf edilmesi	24
B	GARANTİ	24
B.1	Garanti şartları ve istisnalar	24
C	GENEL BİLGİLER	25
C.1	Giriş	25
C.2	Tanımlar	25
C.3	Makine ve Üreticinin tanımlama verileri	25
C.4	Cihaz tanımlaması	26
C.4.1	Teknik verileri tanımlama	26
C.4.2	Fabrika açıklamasının yorumlanması	26
C.5	Sorumluluk	26
C.6	Telif hakkı	27
C.7	Kılavuzun saklanması	27
C.8	Kılavuzun kullanıcıları	27
D	ÜRÜN GENEL AÇIKLAMASI	27
D.1	Modüller listesi	27
E	TEKNİK VERİLER	30
E.1	Ana teknik özellikler	30
E.2	Güç kaynağı özellikleri	32
F	TAŞIMA, YERLEŞTİRME VE DEPOLAMA	32
F.1	Giriş	32
F.2	Taşıma: Taşıma şirketi için talimatlar	32
F.3	İşleme	32
F.3.1	Yerleştirme işlemlerine ilişkin prosedürler	32
F.3.2	Yer değiştirme	32
F.3.3	Yükün yerleştirilmesi	32
F.4	Depolama	32
F.5	Ambalajdan Çıkarma	32
G	KURULUM VE MONTAJ	33
G.1	Müşterinin sorumlulukları	33
G.2	Makinenin alan sınırları	33
G.3	Aspiratör	33
G.4	Mekanik bağlantı	34
G.5	Ambalajın bertarafı	37
G.6	Su tesisatı bağlantıları	37
G.7	Su tesisatı devreleri	39
G.8	Acil durum şalterlerinin konumlandırılması	41
G.9	Deterjan/parlatıcı dağıtıcılarının montajı	41
G.10	Dağıtıcıların elektrik bağlantısı	41
G.11	Deterjan/parlatıcı tipinin değiştirilmesi	42
G.12	Elektrik bağlantıları	42
G.13	Perdelerin takılması	43
H	KONTROL PANELİ AÇIKLAMASI	44
H.1	Kontrol paneli açıklaması	44
H.2	Temel Kontroller	44
I	DEVREYE ALMA	45
I.1	Ön kontroller, ayarlar ve çalıştırma testleri	45
I.2	Elektrik ve su tesisatı bağlantısı	45
I.3	Filtrelerin ve taşıma bağlantılarının takılması	45
I.4	Yıkama ve durulama kollarının takılması	46
I.5	Perdelerin konumlandırılması ve takılması	46
I.6	İlk kullanım	47

A GÜVENLİK BİLGİLERİ

A.1 Genel bilgiler

Makinenin güvenli kullanımından ve kılavuzun doğru anlaşıldığından emin olmak için belgede kullanılan terimlere ve basım kurallarına aşina olunması gerekir. Çeşitli tehlike türlerini belirtmek ve tanımlamak için kılavuzda aşağıdaki simgeler kullanılmıştır:



UYARI

Operatörlerin sağlığına ve güvenliğine yönelik tehlike.



UYARI

Elektrik çarpması tehlikesi - tehlikeli gerilim.



DİKKAT

Makineye ve ürüne hasar verme riski.



ÖNEMLİ

Ürünle ilgili önemli talimatlar veya bilgiler



Eşpotansiyellik



Cihazı kullanmadan önce talimatları okuyun



Açıklamalar ve yorumlar

A.2 Genel güvenlik

- Makine, bu kişilerden talimat almadıkları veya güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından gözetim altında olmadıkları sürece sınırlı fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yeteneklere sahip ya da makine konusunda deneyimi ve bilgisi olmayan kişiler (çocuklar dâhil) tarafından kullanılamaz.
 - Çocukların makineyle oynamasına izin vermeyin.
 - Tüm paketleri ve deterjanları çocuklardan uzak tutun.
 - Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetimsiz olarak çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Uygun kişisel koruma ekipmanı için “A.3 Kişisel koruma ekipmanı” bölümüne bakın.
- Kılavuzdaki bazı resimler makineyi veya parçalarını korumalar varken veya korumalar çıkarılmış haldeyken göstermektedir. Bu tamamen açıklama amaçlarına yöneliktir. Makineyi asla korumalar olmadan veya güvenlik cihazları devre dışıyken kurmayın.
- Makine üzerindeki tehlike ve talimat işaretlerini ve etiketlerini sökmeyin, değiştirmeyin veya okunmaz hâle getirmeyin.
- Makinenin güvenlik cihazlarını sökmeyin veya değiştirmeyin.
- Makine üzerinde herhangi bir kurulum işlemi yapmadan önce, her zaman doğru işlemleri sunan ve güvenlikle ilgili önemli bilgiler içeren kurulum kılavuzuna başvurun.
- Yetkisiz personel çalışma bölgesine girmemelidir.
- Çalışma bölgesinden yanıcı ürünleri ve eşyaları çıkarın.

- Makinenin konumlandırması, kurulumu ve sökülmesi, uzman personel tarafından kullanılan ekipmanla ve çalışma prosedürleriyle ilgili geçerli güvenlik kuralları uyarınca gerçekleştirilmelidir.

A.3 Kişisel koruma ekipmanı

Makinenin hizmet ömrü boyunca çeşitli aşamalarda kullanılacak Kişisel Koruma Ekipmanlarına (PPE) ilişkin bir özet tablo sunulmuştur.

Aşama	Koruyucu giysiler	Koruyucu ayakkabılar	Eldivenler	Gözlükler	Baret
					
Taşıma	—	●	○	—	○
Yerleştirme	●	●	○	—	—
Ambalajını Açma	○	●	○	—	—
Kurulum	○	●	● ¹	—	—
Normal kullanım	●	●	● ²	○	—
Ayarlar	○	●	—	—	—
Rutin temizlik	○	●	● ¹⁻³	○	—
Olağan dışı temizlik	○	●	● ¹⁻³	○	—
Bakım	○	●	○	—	—
Söküm	○	●	○	○	—
Hurdaya Çıkarma	○	●	○	○	—
Anahtar:					
●	PPE GEREKLİDİR				
○	PPE GEREKİRSE MEVCUTTUR VEYA KULLANILIR				
—	PPE GEREKLİ DEĞİLDİR				

1. Bu işlemler sırasında eldivenlerin kesilmelere karşı dayanıklı olması gerekir. Operatörlerin, uzman personelin veya kullanıcıların kişisel koruyucu ekipman kullanmaması sağlıkla ilgili sorunlara (modele bağlı olarak) yol açabilir.
2. Bu işlemler sırasında eldivenlerin ısıya dayanıklı olmasının yanı sıra su ve kullanılan diğer malzemelerle temasa uygun olması gerekir (Gerekli PPE hakkındaki bilgiler için kullanılan maddeler güvenlik bilgileri sayfasına bakın). Operatörlerin, uzman personelin veya kullanıcıların kişisel koruyucu ekipman kullanmaması kimyasal maddeye maruz kalma riskine neden olabilir ve sağlıkla ilgili sorunlara (modele bağlı olarak) yol açabilir.
3. Bu işlemler sırasında kullanılan kimyasal maddelerle temasa uygun olması gerekir (Gerekli PPE hakkındaki bilgiler için kullanılan maddeler güvenlik bilgileri sayfasına bakın). Operatörlerin, uzman personelin veya kullanıcıların kişisel koruyucu ekipman kullanmaması kimyasal maddeye maruz kalma riskine neden olabilir ve sağlıkla ilgili sorunlara (modele bağlı olarak) yol açabilir.

A.4 Taşıma, yerleştirme ve depolama

- Boyutları nedeniyle makineler, taşıma, yerleştirme ve depolama sırasında üst üste konulamazlar. Bu da üst üste koyma nedeniyle yüklerin devrilme riskini ortadan kaldırır.
- Yükleme veya boşaltma işlemleri sırasında asılı yüklerin altında durmayın. Yetkisiz personel çalışma bölgesine girmemelidir.
- Cihazın ağırlığı tek başına onu dengeli tutmaya yetmez.

- Makineyi kaldırmak ve sabitlemek için, muhafazalar, elektrik kablosu kanalları, pnömatik parçalar vb. gibi hareket edebilen veya zayıf parçaları kullanmayın.
- Devrilebileceği için, makineyi taşıma amacıyla itmeyin veya çekmeyin. Makineyi kaldırmak için uygun aletler kullanın.
- Makineyi taşıyan, yerleştiren ve depolayan personel, kaldırma sistemlerinin ve gerçekleştirilen işlem tipine uygun kişisel koruma ekipmanı kullanımı ile ilgili olarak yeterince bilgilendirilmeli ve eğitilmelidir.

A.5 Kurulum ve montaj

- Makineyle verilen kurulum talimatlarını takip edin.
- Hasarlı bir makinenin kurulumunu yapmayın. Her türlü eksik veya arızalı parça orijinal parçalarla değiştirilmelidir.
- Makineyle birlikte verilen parçalar üzerinde değişiklik yapmayın.
- Herhangi bir kurulum işlemi yapmadan önce cihazın güç kaynağı bağlantısını kesin. Makineyi güç kaynağına yalnızca kurulumun sonunda takın.
- Makine, açık alana ve/veya atmosfer maddelerine (yağmur, doğrudan güneş ışığı, don, nem veya tozlu yer vb.) maruz kalacağı bir yere kurulmaya uygun değildir.
- Makineyi deniz seviyesinden 2000 metreden daha yukarıda bir yere kurmayın.
- Makineyi kurduğunuz yüzeyin düz, sabit, ısıya dayanıklı ve temiz olduğundan emin olun.
- Yüksekte bulunan makineler üzerinde çalışmak için uygun korumaya sahip bir merdiven kullanın.

A.6 Su bağlantısı

- Su tesisatı bağlantıları, uzman bir personel tarafından yapılmalıdır.
- Makine, su şebekesine yeni verilen hortum setleriyle bağlanmalıdır. Eski hortum setlerini kullanmayın.
- Su giriş borusunu çıkarıp yeniden makineye takarsanız her zaman yeni bir bağlantı elemanı takımı kullanın.
- Yeni boruları, uzun süredir kullanılmayan boruları onarım işleminin yapılacağı yere bağlamadan önce veya yeni cihazları takmadan önce (su sayacı vb.) suyu temiz ve berrak oluncaya kadar akıtın.
- Çalışma su basıncı (minimum ve maksimum) şu aralıkta olmalıdır:
– 100 kPa [1 bar] ve 600 kPa [6 bar];
- Makinenin ilk kullanımı sırasında ve sonrasında görünür su sızıntısı olmadığından emin olun.
- Kurulum yapılan ülkenin yönetmeliklerine göre, onaylanmış çift çek valfli sistem girişi takın.

A.7 Elektrik bağlantısı

- Elektrik sistemleri üzerindeki çalışmalar yalnızca uzman personel tarafından yapılmalıdır.
- Anma değeri plakasındaki elektrik bilgilerinin güç kaynağı ile aynı olduğundan emin olun.
- Makineyi, kullanılan ülkenin güvenlik kuralları ve yerel kanunları uyarınca kurduğunuzdan emin olun.
- Güç kablosu hasar gördüyse herhangi bir riski önlemek üzere Müşteri Hizmetleri Servisi veya her durumda nitelikli personel tarafından değiştirilmelidir.
- Cihaz uygun biçimde topraklanmalıdır. Üretici, yetersiz topraklama sistemi sonuçlarından sorumlu değildir.
- Makineyi, varsa eş potansiyel koruma devresine bağlayın .

- Makinenin güç kaynağını kısa devrelerden ve/veya aşırı yükten korumak için termik sigorta veya uygun bir otomatik termik manyetik devre kesici, ADS (Otomatik Besleme Kesintisi) takın.
- Makineyi akım kaçaklarına karşı korumak için, aşırı gerilim III kategorisine uygun olan, yüksek hassasiyetli manuel sıfırlamalı RCD (Artık Akım Cihazı) takın.
- Dolaylı kontaklara karşı koruma için (eş potansiyel koruma devresi ve toprak bağlantıları için sağlanan beslemenin türüne bağlı olarak ∇) TN veya TT sistemlerinde yalıtım arızası durumunda beslemenin otomatik olarak kesilmesini sağlayan koruma cihazlarının kullanımını içeren, EN 60204-1 (IEC 60204-1) standardının 6.3.3. maddesine bakın ya da BT sistemleri için, elektrik bulunan bir parçanın olası ilk toprak arızasını (böyle bir arıza durumunda gücün kesilmesi için bir koruma cihazı sağlanmadıkça) göstermek amacıyla otomatik güç kesmeyi devreye almak için yalıtım kontrolörlerinin veya diferansiyel akım koruma cihazlarının kullanılması sağlanmalıdır. Bu cihaz arızanın tüm süresi boyunca devam etmesi gereken sesli ve/veya görsel bir uyarıyı devreye almalıdır. Örneğin: Bir TT sisteminde, beslemeden önce makinenin yerleştirildiği binanın topraklama sistemine uygun kesme akımına (ör. 30 mA) sahip bir artık akım cihazı takılmalıdır.
- Basket tipli bulaşık makinesinin içe ve dışa besleme kısmına acil durum şalteri yerleştirmeyi unutmayın. Daha sonra takılan tüm ilave modüller için, acil durum şalterini ekipmanın uçlarına taşıyın.
- Sonradan takılan ek modüller için güç kaynağı kablolarının uygun boyutta olduğundan emin olun.

A.8 Servis

- Cihazın güvenlik standartlarını yalnızca orijinal yedek parçalar garanti edebilir.

A.9 Ambalajın bertarafı

- Her ambalaj parçasını, kurulumun yapıldığı ülkenin geçerli kurallarına uygun olarak bertaraf edin.

A.10 Makinenin bertaraf edilmesi

- Elektrik ekipmanı üzerindeki çalışmalar yalnızca uzman personel tarafından, güç kaynağının bağlantısı kesilerek yapılmalıdır.
- Sökme işlemleri uzman bir personel tarafından yapılmalıdır.
- Birisinin içeride sıkışması riskini önlemek amacıyla güç kablolarını ve her türlü bölme kapatma cihazını çıkararak cihazı kullanılmaz hale getirin.
- Uygun kişisel koruma ekipmanı için "A.3 Kişisel koruma ekipmanı" bölümüne başvurun.
- Makineyi hurdaya çıkarırken "CE" işareti, bu kılavuz ve cihazla ilgili diğer belgeler de yok edilmelidir.



ÖNEMLİ

Çeşitli operatörler tarafından başvurulması için bu talimatları dikkatli bir şekilde saklayın.

B GARANTİ

B.1 Garanti şartları ve istisnalar

Bu ürünün satın alma işlemine garanti kapsamı dahilse, garanti yerel yönetmeliklere uygun olarak sunulur ve ekipmanın tasarlanma ve ilgili ekipman belgelerinde açıklanan amacına uygun şekilde kurulması ve kullanılması koşuluna tabidir.

Garanti, müşterinin yalnızca orijinal parçalar kullanması ve basılı ya da elektronik biçimde sunulan Electrolux Professional

kullanıcı ve bakım belgeleri uyarınca bakım yapmış olması durumunda geçerlidir.

Electrolux Professional, ideal sonuçlar elde etmek ve zaman içinde ürün verimliliğini korumak için Electrolux Professional tarafından onaylanan temizlik, durulama ve kireç çözücü maddelerin kullanılmasını önerir.

Electrolux Professional garantisi aşağıdakileri kapsamaz:

- servisin ürünü teslim etmek veya almak için yaptığı maliyet;
- kurulum;
- kullanım/çalıştırma eğitimi;
- arızadan sonraki 1 (bir) hafta içinde bildirilen malzeme ya da ustadan kaynaklanan sıkıntılar hariç, aşınmış ve yıpranmış parçaların değişimi (ve/veya tedariki);
- harici kablolanın düzeltilmesi;
- yetersiz onarımların düzeltilmesinin yan ısıra aşağıdakilerin neden olduğu ve/veya bunlardan kaynaklanan hasar, arıza ve yetersizlikler;
 - yetersiz ve/veya anormal kapasiteli elektrik sistemleri (akım/gerilim/frekans, ani yükselme ve kesintiler dahil);
 - yetersiz veya kesintili su beslemesi, buhar, hava ve gaz (her makinenin teknik gereksinimlerine uymayan yabancı madde ve/veya diğerleri dahil);
 - üreticinin onaylamadığı sıhhi tesisat parçaları, bileşenler ve sarf temizlik ürünleri;
 - Müşteri ihmali, yanlış kullanım, kötüye kullanım ve/veya uygun ekipman belgelerinde ayrıntılarıyla belirtilen kullanım ve bakım talimatlarına uyulmaması;
 - yetersiz veya yanlış kurulum, onarım, bakım (yetkili olmayan üçüncü taraflarca yapılan tahrifat, değişiklik ve onarımlar) ve güvenlik sistemlerinin değiştirilmesi;

- Orijinal olmayan bileşenler (ör. sarf malzemeler, yıpranma ve aşınma ya da yedek parçalar);
- termal (ör. aşırı ısınma/donma) veya kimyasal (korozyon/oksitlenme) baskıyı tetikleyen çevresel koşullar;
- ürüne yerleştirilen veya bağlanan yabancı nesneler;
- kazalar veya mücbir sebepler;
- çizik, göçük, iz ve/veya ürünün cilasına verilen diğer hasarlar dahil taşıma ve dağıtım (aksi belirtilmediği sürece, bu tür hasarlar teslimattan sonraki 1 (bir) hafta içinde bildirilen malzeme veya işçilik kusurlarından kaynaklanmıyorsa);
- orijinal seri numaraları çıkarılan, değiştirilen veya derhal belirlenemeyen ürünler;
- ampullerin, filtrelerin ve sarf malzemelerin değişimi;
- Electrolux Professional tarafından onaylanmayan veya belirtilmeyen aksesuar ve yazılımlar.

Zamanlanmış planlı bakım aktiviteleri (bunun için gerekli parçalar dahil) veya yerel bir anlaşma dahilinde ya da yerel hüküm ve koşullara tabi değilse temizlik maddelerinin tedariki garanti kapsamında değildir.

Yetkili müşteri bakım listesi için Electrolux Professional web sitesini kontrol edin.

C GENEL BİLGİLER

C.1 Giriş

Aşağıda bu cihazın kullanımı, test edilmesi ile ilgili bazı bilgiler ve kullanılan simgelerin açıklaması (uyarı tipini açıklamak için), kılavuzda kullanılan terimlerin açıklamaları ve cihaz kullanıcısı için kullanışlı bilgiler verilmiştir.

C.2 Tanımlar

Aşağıda kılavuzda kullanılan başlıca terimlerin tanımları belirtilmiştir. Kullanımdan önce dikkatli bir şekilde okumanız önerilir.

Operatör	Makine kurulum, ayar, kullanım, bakım, temizlik, onarım ve taşıma personeli.
Üretici	Electrolux Professional SpA veya Electrolux Professional SpA'nın yetki verdiği başka herhangi bir servis merkezi.
Normal makine kullanımı operatörü	Makinenin normal kullanımıyla ilgili görevler ve tehlikeler hakkında bilgilendirilmiş ve eğitilmiş operatör.
Müşteri Hizmetleri servisi veya uzman teknisyen	Üretici tarafından ders verilmiş/eğitilmiş ve profesyonel ve özel eğitimi, deneyimi ve kaza önleme yönetmeliklerine ilişkin bilgisi esas alındığında, makinede yapılan işlemleri değerlendirebilen, tanıyabilen ve her türlü riski önleyebilen operatör. Profesyonelliği mekanik, elektroteknik ve elektronik alanlarını kapsar.
Tehlike	Olası yaralanmanın veya sağlığa gelecek zararın kaynağı.
Tehlikeli durum	Operatörün bir veya daha fazla tehlikeye maruz kaldığı herhangi bir durum.
Risk	Tehlikeli bir durumda yaralanma veya sağlığa gelecek zarar olasılıkları ile risklerinin birleşimi.
Koruma cihazları	Operatörleri risklere karşı korumak için özel teknik araçların (korumalar ve güvenlik cihazları) kullanılmasından oluşan güvenlik önlemleri.
Koruma	Makinenin özel bir şekilde, fiziksel bir engel aracılığıyla koruma sağlamak için kullanılan bir elemanı.
Güvenlik cihazı	Riski ortadan kaldıran veya azaltan bir cihaz (koruma dışında); tek başına veya korumayla birlikte kullanılabilir.
Müşteri	Makineyi satın alan ve/veya yöneten ve kullanan kişi (ör. şirket, girişimci, firma).

Acil durdurma cihazı	Acil durdurma işlevi için tasarlanan bir bileşen grubu; cihaz tek bir işlemle devreye alınır ve kişilerin/makinelerin/malların/hayvanların zarar görmesini önler veya azaltır.
Elektrik Çarpması	Elektrik akımının kazayla insan vücudunda boşalması.

C.3 Makine ve Üreticinin tanımlama verileri



Makinenin üzerindeki işaretlerin veya veri plakasının örneği aşağıda sunulmuştur:

		Dishwasher	
F.Mod.	EFTD064E2	Type	EFT064HO
PNC	520138	IPX4	
Comm.Model	EFTD064EL3U1D2FER38		
Serial	85100001		
EL.	380V 3N	50 Hz	46.5 KW
Max. permissible water pressure			600 kPa
Max. permissible water temperature			60 °C

Veri plakası, ürün tanımlamasını ve teknik verileri içermektedir; aşağıda listelenenler, üzerinde bulunan çeşitli bilgilerin anlamlarıdır.

F.Mod.	ürünün fabrika açıklaması
Comm.Model	ticari açıklama
PNC	üretim numara kodu
Seri No.	seri numarası
380-415V 3N~	güç kaynağı voltajı
220V 3~	elektrik dönüştürülebilirliği
50 or 60	güç kaynağı frekansı
46.5 kW	maks. güç
60°C	maks. su ısısı
600 kPa [6 bar]	maks. su basıncı
IPX4	toz ve su koruma sınıfı
Electrolux (Shanghai) Professional Appliance Co, Ltd	üretici

Veri plakası, cihazın ön panelinde yer almaktadır.

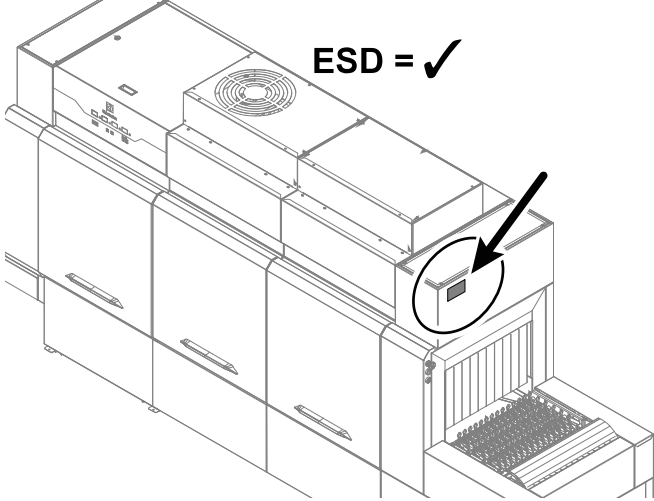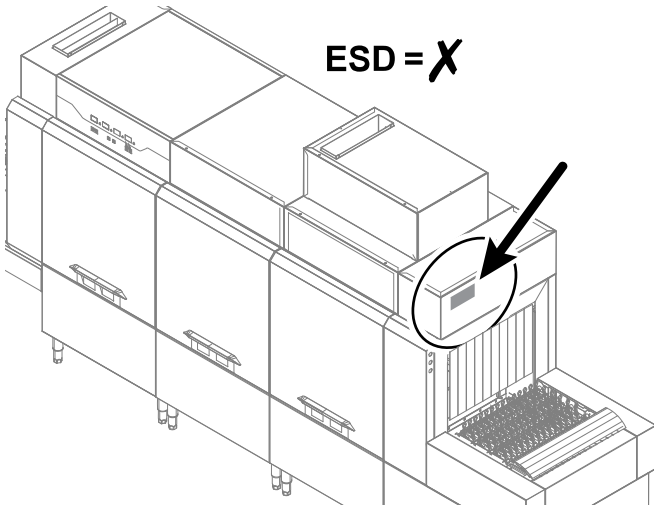

UYARI

Makine işaretini çıkarmayın, üzerinde oynama yapmayın veya okunmaz hale getirmeyin.



ÖNEMLİ

Makineyi hurdaya çıkarırken, işaret imha edilmelidir.




NOT!

Üreticiyle ilişkiler için (ör. yedek parça sipariş ederken vb.) makinenin işaretinde verilen verilere bakın.

C.4 Cihaz tanımlaması

C.4.1 Teknik verileri tanımlama

- Ürünün, veri plakası üzerindeki fabrika açıklamasını okuyunuz (F. Mod.);
- ana makine verilerini tanımlayınız;
- E.1 Ana teknik özellikler paragrafına bakınız.

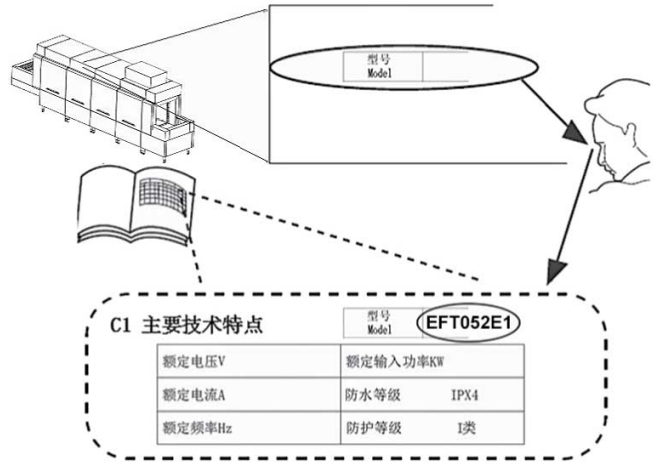

C.4.2 Fabrika açıklamasının yorumlanması

Veri plakasındaki fabrika açıklaması aşağıdaki anlama gelmektedir (aşağıda bazı örnekler sunulmuştur):

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
E	FTD	052	E	1
E	FTD	082	S	1
E	FTD	1081	E	1
E	FTD	108	E	1
E	FTD	1081	S	1
E	FTD	108	S	1

Değişken açıklaması

(1) Marka	E = Electrolux
(2) Makine türü	FTD = Uçak Tipi Bulaşık Makinesi
(3) Bulaşık/saat	052 = 5200 bulaşık/saat 064 = 6400 bulaşık/saat 082 = 8200 bulaşık/saat 108 = 10800 bulaşık/saat
(4) Besleme	E = elektrik S = buhar
(5) Kurutma ünitesi	1 = bir kurutucu 2 = iki kurutucu

C.5 Sorumluluk

Üretici, aşağıdakilerden kaynaklanan hasarlar ve arızalardan kaynaklanan her türlü sorumluluğu reddeder:

- bu kılavuzda bulunan talimatlarına uyulmaması;
- usta elinden çıkmış şekilde yapılmayan onarımlar ve yedek parça kataloğunda belirtilenlerden farklı parçalar kullanılarak yapılan değişiklikler (orijinal olmayan yedek parçalar ile aksesuarların takılması ve kullanılması makinenin çalışmasını olumsuz etkileyebilir ve orijinal üretici garantisini geçersiz kılar);
- uzman olmayan teknisyenler tarafından gerçekleştirilen işlemler;
- İzinsiz değişiklikler veya işlemler;
- bakım yapılmaması veya eksik ya da yetersiz bakım yapılması;
- yanlış makine kullanımı;
- öngörülemez olağanüstü olaylar;
- makinenin bilgisiz ve/veya eğitimsiz personel tarafından kullanılması;
- makinenin kullanıldığı ülkedeki iş yerinde güvenlik, hijyen ve sağlıkla ilgili yürürlükteki hükümlerin uygulanmaması.

Üretici, kullanıcı veya Müşteri tarafından yapılan keyfi değişiklikler ve dönüştürmelerden kaynaklanan her türlü sorumluluğu reddeder.

İşveren, iş yeri yöneticisi veya servis teknisyeni makinenin kullanıldığı ülkede yürürlükte olan yönetmeliklere uygun olarak operatörlerin takacağı yeterli ve uygun kişisel koruma ekipmanlarını belirleyip seçmekten sorumludur.

Üretici, kılavuzdaki basım veya çeviri hatalarından kaynaklanan hatalarla ilgili her türlü sorumluluğu reddeder.

Müşterinin Üreticiden aldığı kurulum, kullanım ve bakım kılavuzuna herhangi bir ekleme, kılavuzun bütün parçasını oluşturur ve bu nedenle bir arada tutulması gerekir.

C.6 Telif hakkı

Bu kılavuz yalnızca operatörün başvurusu amacıyla hazırlanmıştır ve üçüncü taraflara yalnızca Electrolux (Shanghai) Professional Appliance Co, Ltd şirketinin izniyle verilebilir.

C.7 Kılavuzun saklanması

Kılavuz hurdaya çıkarmaya kadar makinenin tüm ömrü boyunca dikkatlice saklanmalıdır. Kılavuz, devir, satış, kiralama, kullanım hakkını verme veya uzun süreli kiralama durumunda makineyle birlikte verilmelidir.

C.8 Kılavuzun kullanıcıları

Bu kılavuz aşağıdakilere yöneliktir:

- taşıma ve yerleştirme personeli;
- kurulum ve devreye alma personeli;
- uzman personel - Müşteri Hizmetleri servisi (servis kılavuzuna bakın).

D ÜRÜN GENEL AÇIKLAMASI

D.1 Modüller listesi

Mükemmel modüler tasarım şunları içermektedir:

- A. giriş modülü;
- B. ön-yıkama modülü;
- C. yıkama modülü;
- D. durulama modülü;
- E. kurutma modülü;
- F. çıkış modülü.

(maksimum konfigürasyon bir ön-yıkama modülü, üç yıkama modülü, iki durulama modülü ve bir kurutma modülünden oluşmaktadır.

Kompozisyon gerektiği şekilde seçilebilir. (Sipariş ederken belirtiniz).

Paslanmaz çelik yalıtımlı yıkama tankı, yıkama hazneleri ve düşük-debili döner durulama sistemi, enerjiden etkin tasarruf sağlar ve işletim maliyetlerini düşürür.

Standart geniş yalıtımlı kapak, iç kısmı temizlemek ve bakımını yapmak için kolay erişim imkanı sağlar.


Kir seviyesine ve çatal-bıçakların ve bulaşıkların türüne bağlı olarak operatörlerin aktarım hızını ayarlayabilmesi için iki nakil bandı hızı mevcuttur.

“EFTD” serisi bulaşık makinesi için buharlı ısıtma ve elektrikli ısıtma seçenekleri mevcuttur. (Sipariş ederken belirtiniz).

Besleme suyu ısıtısına ve enerji koşullarına göre seçim yapmanıza yardımcı olmak için bir entegre elektrikli veya buharlı ısıtma cihazı (27 KW veya 18 KW) ile donatılmıştır (Sipariş ederken belirtiniz).


EFT052D...1

ESD = ✗

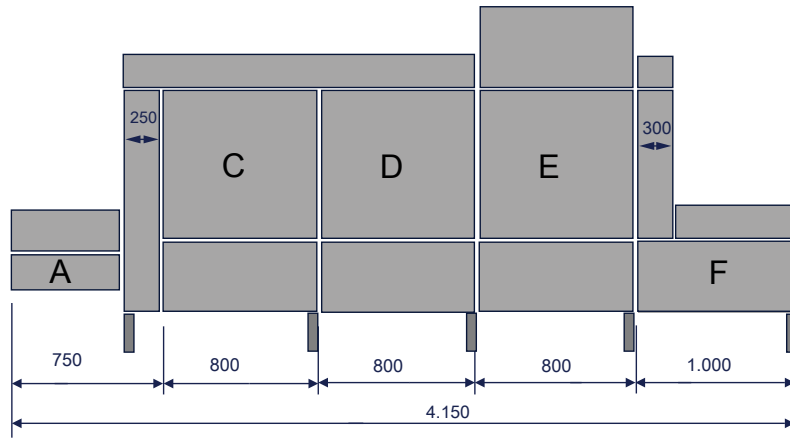


EFT052D...1

ESD = ✓

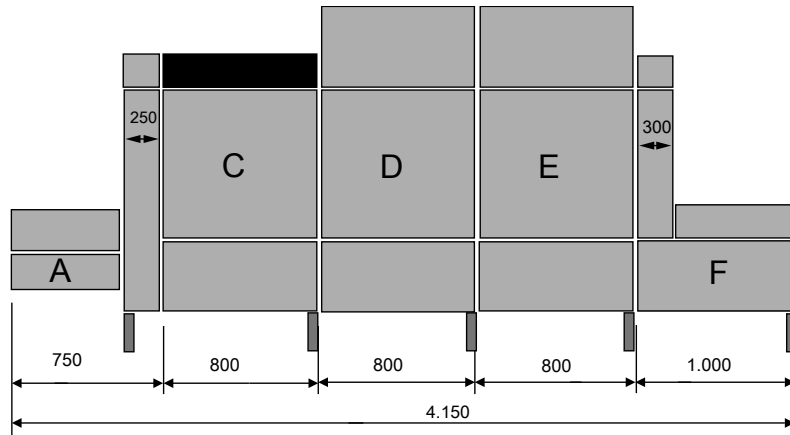


EFT062D...1

ESD = ✗

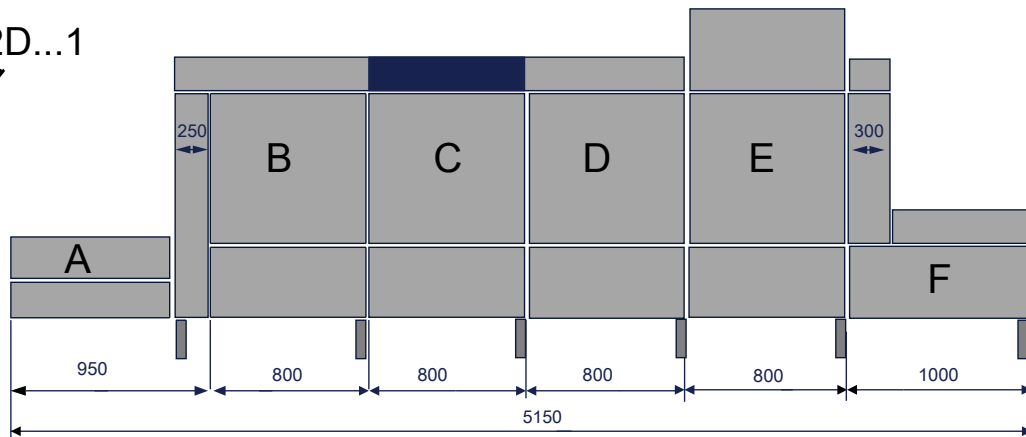

EFT062D...1


ESD = ✓

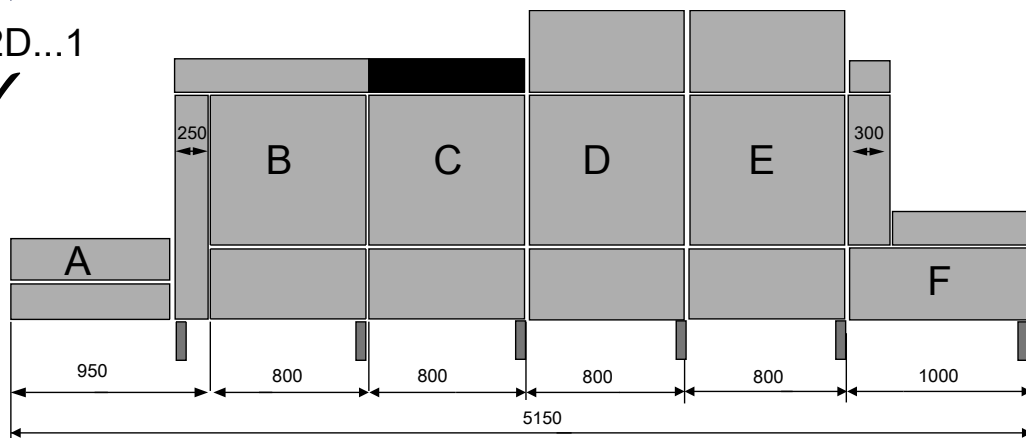

Modüllerin kompozisyonu (devamı)


EFT082D...1

ESD = ✗

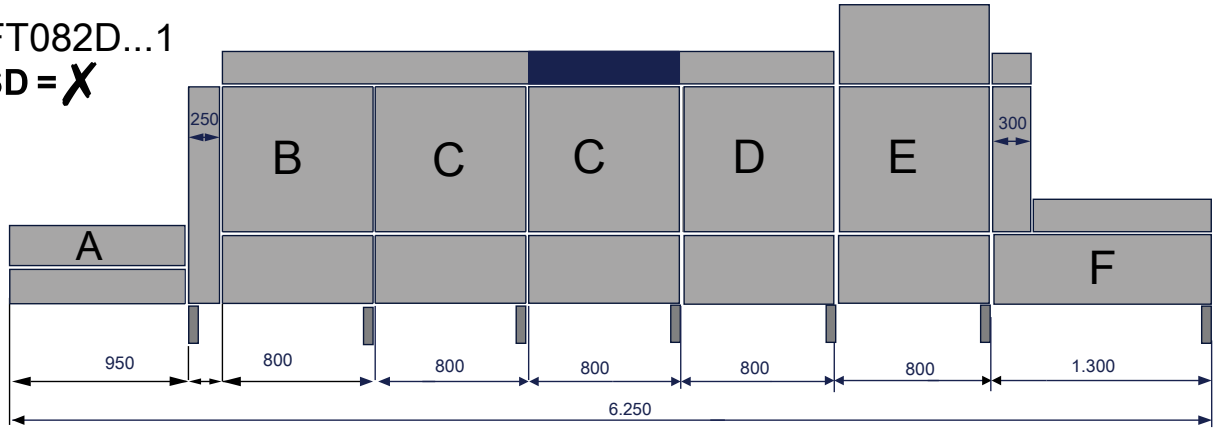


EFT082D...1

ESD = ✓

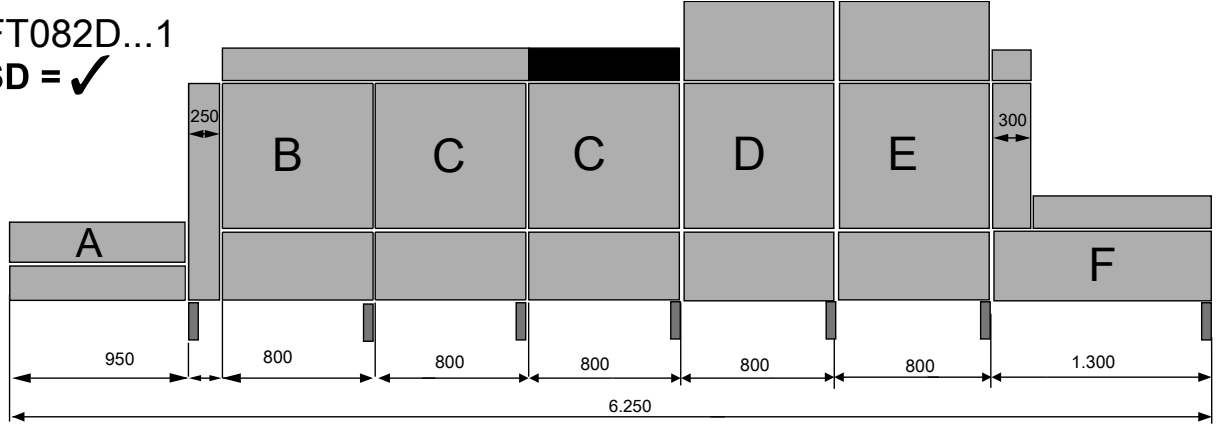


EFT108D...1

ESD = ✗

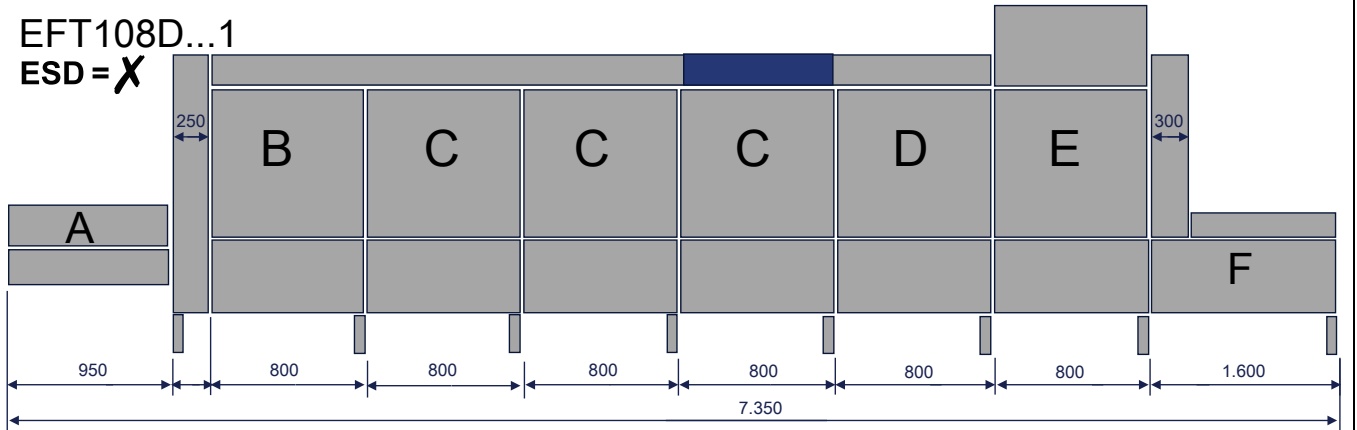

EFT108D...1

ESD = ✓

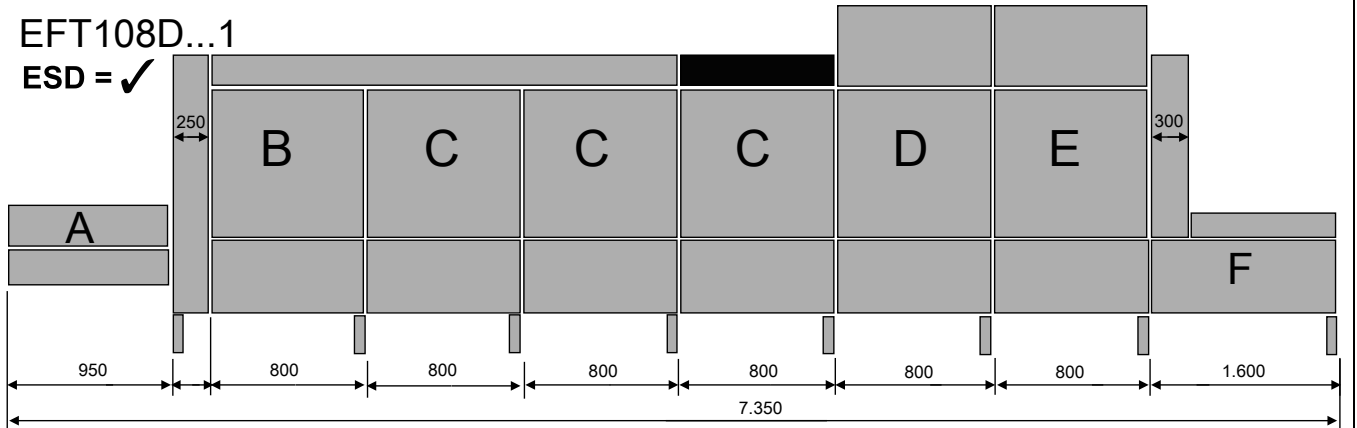

Modüllerin açıklamaları

A	Giriş	3 opsiyonel uzunluk	1	750 mm
			2	950 mm
			3	1100 mm
B	Ön-yıkama bölümü	Opsiyonel modül	P	800 mm

Modüllerin açıklamaları (devamı)

C	Yıkama bölümü	3 opsiyonel uzunluk	1	800 mm
			2	1600 mm
			3	2400 mm
D	Durulama bölümü	Durulama modülü	R	800 mm
D	Durulama bölümü	Durulama modülü	R	800 mm
E	Kurutucu bölümü	Opsiyonel modül	D	800 mm
F	Çıkış bölümü	5 opsiyonel uzunluk	1	1000 mm
			2	1300 mm
			3	1600 mm
			4	1900 mm
			5	2200 mm

E TEKNİK VERİLER

E.1 Ana teknik özellikler

Elektrikli modeller

Modeli		EFTD052E1	EFTD064E1	EFTD082E1	EFTD108E1
Üç fazlı voltaj	V	380-415V 3N~	380-415V 3N~	380-415V 3N~	380-415V 3N~
Dönüştürülebileceği voltaj	V	220V 3~	220V 3~	220V 3~	220V 3~
Aralık	Hz	50 or 60 ¹	50 or 60 ¹	50 or 60 ¹	50 or 60 ¹
Maksimum çekilen güç [Enerji Tasarruf Cihazı Olmadan] ²	KW	46.5	48.5	76	93.5
Maksimum çekilen güç [Enerji Tasarruf Cihazı] ³	KW	42.7	44.7	66.7	87.7
Kazan ısıtma gücü	KW	9x2 ⁴	9x2 ⁴	9x3 ⁴	9x3 ⁴
Kazan ısıtma gücü	KW	7x2 ⁴	7x2 ⁴	9x2 ⁴	7x3 ⁴
Yıkama tankı ısıtma gücü	KW	8x2 [1 tank]	8x2 [1 tank]	8x2 [2 tank]	8x2 [3 tank]
Ön-yıkama pompasının gücü	KW	-	2	2	2
Yıkama pompasının gücü	KW	2 [1 tank]	4 [2 tank]	6 [3 tank]	8 [4 tank]
Kurutucu ısıtma gücü	KW	9	9	9	9
Giriş su basıncı	Kpa [bar]	100 kPa [1 bar] 600 kPa [6 bar]	100 kPa [1 bar] 600 kPa [6 bar]	100 kPa [1 bar] 600 kPa [6 bar]	100 kPa [1 bar] 600 kPa [6 bar]
Giriş su sertliği	°fH [°dH]	14 [8]	14 [8]	14 [8]	14 [8]
Sudaki klorür konsantrasyonu	ppm	<20	<20	<20	<20
Giriş suyu iletkenliği	mS/cm	<400	<400	<400	<400
Enerji Tasarruf Cihazı olma- yan model için soğuk su besleme ısısı	°C	10-65	10-65	10-65	10-65
Enerji Tasarruf Cihazı olan model için soğuk su bes- leme ısısı	°C	10-30 ⁵	10-30 ⁵	10-30 ⁵	10-30 ⁵
Sıcak su besleme ısısı	°C	50-65 ⁶	50-65 ⁶	50-65 ⁶	50-65 ⁶
Durulama suyu tüketimi	l/sa.	210	210	280	320
Kazan kapasitesi	l	23	23	23	23
Tank kapasitesi	l	92 1 tank	196 2 tank	294 3 tank	392 4 tank
Hız 1 	m/dak	1.0	1.4	2.0	2.7
Hız 2 		1.6	2.0	2.6	3.3

Elektrikli modeller (devamı)

Modeli		EFTD052E1	EFTD064E1	EFTD082E1	EFTD108E1
Gürültü seviyesi	dB(A)	<70	<70	<70	<70
Üretim seviyesi		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

- 50 Hz veya 60 Hz güç frekansına sahip cihazlar seçilebilir.
- Enerji Tasarruf Cihazı olmayan aygıt için
- Enerji Tasarruf Cihazı olan aygıt için
- Eğer giriş suyu ısı 45°C'den yüksekse, 9 KW kazan ısıtma gücünü düşürün.
- Önerilen soğuk su besleme ısı 10°C
- Önerilen sıcak su besleme ısı 50°C.

Buharlı Modeller

Modeli		EFTD052S1	EFTD064S1	EFTD082S1	EFTD108S1
Üç fazlı voltaj	V	380-415V 3N~	380-415V 3N~	380-415V 3N~	380-415V 3N~
Dönüştürülebileceği voltaj	V	220V 3~	220V 3~	220V 3~	220V 3~
Aralık	Hz	50 or 60 ¹	50 or 60 ¹	50 or 60 ¹	50 or 60 ¹
Maksimum çekilen güç	KW	3.5	5.5	7.5	9.5
Maksimum çekilen güç	KW	3.7	5.43	7.7	9.68
Ön-yıkama pompasının gücü	KW	-	2	2	2
Yıkama pompasının gücü	KW	2 [1 tank]	4 [2 tank]	6 [3 tank]	8 [4 tank]
Kazan ısıtma gücü	KW	/	/	/	/
Su tankı ısıtma gücü	KW	/	/	/	/
Kurutucu ısıtma gücü	KW	/	/	/	/
Giriş su basıncı	Kpa [bar]	100 kPa [1 bar] 600 kPa [6 bar]	100 kPa [1 bar] 600 kPa [6 bar]	100 kPa [1 bar] 600 kPa [6 bar]	100 kPa [1 bar] 600 kPa [6 bar]
Giriş su sertliği	°fH [°dH]	14 [8]	14 [8]	14 [8]	14 [8]
Sudaki klorür konsantrasyonu	ppm	<20	<20	<20	<20
Giriş suyu iletkenliği	mS/cm	<400	<400	<400	<400
Enerji Tasarruf Cihazı olmayan model için soğuk su besleme ısı	°C	10-65	10-65	10-65	10-65
Enerji Tasarruf Cihazı olan model için soğuk su besleme ısı	°C	10-30 ²	10-30 ²	10-30 ²	10-30 ²
Sıcak su besleme ısı	°C	50-65 ³	50-65 ³	50-65 ³	50-65 ³
Durulama suyu tüketimi	l/sa.	210	210	280	320
Kazan kapasitesi	l	23	23	23	23
Tank kapasitesi	l	92 1 tank	196 2 tank	294 3 tank	392 4 tank
Hız 2 	m/dak	1.0	1.4	2.0	2.7
Hız 1 		1.6	2.0	2.6	3.3
Gürültü seviyesi	dB(A)	<70	<70	<70	<70
Buhar tüketimi	kg/sa	75	75	88	101
Buhar basıncı	Kpa [bar]	100-300 [1-3]	100-300 [1-3]	100-300 [1-3]	100-300 [1-3]
Üretim seviyesi		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

- 50 Hz veya 60 Hz güç frekansına sahip cihazlar seçilebilir.
- Önerilen soğuk su besleme ısı 10°C
- Önerilen sıcak su besleme ısı 50°C.

Verim tablosu

Modeller		EFTD052...1	EFTD064...1	EFTD082...1	EFTD108...1
Hız 1 	Verim [bulaşık/sa]	3200	4500	6400	8600
Hız 2 		5200	6400	8200	10800

Ana AÇMA/KAPATMA düğmesi (artık akım devre kesicisi)							
Maks. güç [KW]		2-6	30-36	53-60	61-67	68-87	88-110
C	220V	25A	125A	200A	225A	300A	350A
	380V	16A	63A	125A	125A	160A	200A

Güç besleme kablosu						
Maks. güç [KW]	2-6	36	37-42	43-69	70-85	86-108
S	YJV3*2.5 +2*1.5	YJV3*6+2*4	YJV3*16+2*10	YJV3*25+2*16	YJV3*35+2*16	YJV3*50+2*25

E.2 Güç kaynağı özellikleri

Makineye giden AC güç kaynağı aşağıdaki koşulları karşılamalıdır:

- maks. voltaj değişimi $\pm$ %6
- maks. frekans değişimi $\pm$ %1 sürekli $\pm$ %2 kısa süre için.

Harmonik bozulma, dengesiz üç fazlı besleme voltajı, voltaj dalgalanmaları, kesinti, düşüşler ve diğer elektrik özellikleri EN 60204-1 (IEC 60204-1) Standardının 4.3.2. maddesinin hükümlerine uymalıdır.

F TAŞIMA, YERLEŞTİRME VE DEPOLAMA



UYARI

“Güvenlik Bilgileri” bölümüne bakın.

F.1 Giriş

Taşıma (ör. makinenin bir yerden diğerine transfer edilmesi) ve yerleştirme (ör. iş yerlerinin içinde transfer) yeterli kapasitede özel ve yeterli araçlar kullanılarak yapılmalıdır.



DİKKAT

Makine, yalnızca aşağıdakilere sahip olması gereken uzman personel tarafından taşınmalı, yerleştirilmeli ve depolanmalıdır:

- kaldırma sistemlerinin kullanılmasında özel teknik eğitim ve deneyime;
- ilgili sektörlerdeki güvenlik yönetmeliklerine ve yürürlükteki yasalara ilişkin bilgilere;
- genel güvenlik kurallarına ilişkin bilgilere;
- gerçekleştirilen işlemin türüne uygun kişisel koruma ekipmanına;
- her türlü tehlikeyi tanıma ve önleme yeteneğine.

F.2 Taşıma: Taşıma şirketi için talimatlar



ÖNEMLİ

Taşınan yük aşağıdaki durumlarda yer değiştirebilir:

- Frenleme yaparken;
- Hızlanırken;
- Köşelerde;
- Bozuk yollarda.

F.3 İşleme

Makine indirme ve depolama işlemleri için düz zemine sahip uygun bir alan ayarlayın.

F.3.1 Yerleştirme işlemlerine ilişkin prosedürler

Kaldırmadan önce:

- Tüm operatörleri güvenli bir yere gönderin ve kişilerin yerleştirme bölgesine girmesini önleyin;
- Yükün dengeli olduğundan emin olun;

- Kaldırma sırasında hiçbir malzemenin düşmeyeceğinden emin olun. Darbeleri önlemek için dik olarak döndürün;
- Makineyi zeminden en düşük yükseklikte tutarak taşıyın.

Doğru ve güvenli kaldırma işlemleri için:

- Özellikler ve kapasite için en uygun ekipman türünü kullanın (ör. elektrikli palet taşıyıcı veya forklift);
- Keskin kenarları örtün;
- Forkları ve kaldırma işlemlerini ambalajın üzerindeki talimatlara göre kontrol edin.

F.3.2 Yer değiştirme

Operatör:

- İzlenecek yolda genel bir görüşe sahip olmalıdır;
- Tehlikeli durumlarda manevrayı durdurmalıdır.

F.3.3 Yükün yerleştirilmesi

- Yükü yerleştirmeden önce yolun boş ve zeminin yükü alabilecek şekilde düz olduğundan emin olun.
- Cihazı ahşap paletten kaldırın, bir tarafa doğru hareket ettirin ve ardından zemine kaydırın.

F.4 Depolama

Makine ve/veya parçaları titreşimlerden arındırılmış sakın bir yerde -10°C [14°F] ile 50°C [122°F] arasındaki ortam sıcaklığında depolanmalı ve neme karşı korunmalıdır.

Makinenin şeklinin bozulmasını veya destek ayaklarına hasar gelmesini önlemek için makinenin depolandığı yerde düz bir destek yüzeyi bulunmalıdır.



DİKKAT

Cihazla birlikte verilen parçalar üzerinde değişiklik yapmayın. Her türlü eksik veya arızalı parça orijinal parçalarla değiştirilmelidir.

F.5 Ambalajdan Çıkarma



ÖNEMLİ

Taşıma sırasında meydana gelen hasarları anında kontrol edin. Ambalajı yükü boşaltma işleminden önce ve sonra inceleyin.

1. Ambalajı çıkarın.
Cihazı darbelerden korumak için paketini açarken ve yerleştirirken özen gösteriniz.

2. Ambalajda yer alan tüm belgeleri saklayın.

Not

- Taşıma ve teslimat sırasında mallardan nakliyeciyi sorumludur.
- Görünür ve görünmeyen hasar olması durumunda şikayetinizi nakliyeciyeye bildirin.

- Sevkiyat notunda her türlü hasarı ve eksikliği belirtin.
- Sürücünün sevkiyat notunu imzalaması gerekir. Sevkiyat notu imzalanmazsa nakliyeciyi iddiayı reddedebilir (nakliyeciyi gerekli formu verebilir).
- Yalnızca paket açıldıktan sonra görünen saklı hasarlar ve eksiklikler için, sevkiyattan sonraki en fazla 15 gün içinde teslim edilen malların denetlenmesini talep edin.

G KURULUM VE MONTAJ



UYARI

“Güvenlik Bilgileri” bölümüne bakın.

G.1 Müşterinin sorumlulukları

Müşteri aşağıdakileri sağlamalıdır:

- Cihazdan önce ekipmanın teknik özelliklerine (E.1 Ana teknik özellikler ve E.2 Güç kaynağı özellikleri) uygun yeterli bir elektrik kaynağının monte edilmesi;
- İş yerinin elektrik sisteminin makinenin metal yapısına uygun kesite sahip bir bakır kabloyla eş potansiyelli bağlantısı ∇ (Kurulum şeması bölümündeki “EQ” konumuna bakın);
- İş yerinin elektrik panosu ile ekipman arasındaki elektrik bağlantısı için kanallar;
- E.1 Ana teknik özellikler bölümünde ve G.6 Su tesisatı bağlantıları paragrafında gösterildiği gibi su besleme ve tahliye bağlantıları ile diğer bağlantılar;


G.2 Makinenin alan sınırları

- Makinenin etrafında uygun bir alan bırakılmalıdır (işlemler, bakım, doğru hava değişimi vb.).
- Bu alan, diğer ekipmanların ve/veya araçların kullanılması ve/veya aktarılması durumunda ya da iş yerinin içinde çıkış güzergâhları bulunması gerekiyorsa artırılmalıdır.



DİKKAT

Makineyi, iç bileşenlerin doğru havalandırılmasını etkilememek için duvardan en az 50 mm uzağa kurun.

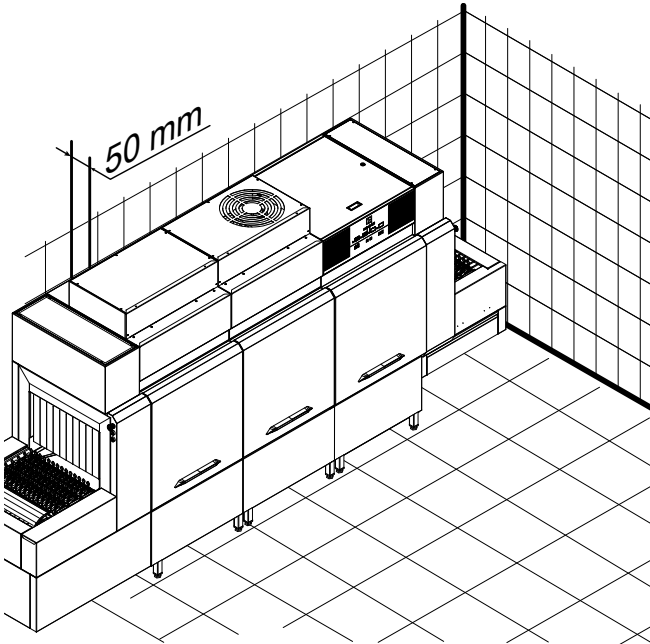


G.3 Aspiratör


Aspiratör makinenin yaydığı buharı dışarı atmak için kullanılır.

- Makinenin çalışmasını tehlikeye atmamak için olası aspiratörü mutlaka makineye 400 mm'den yakın olmayacak şekilde yerleştirin.

- Aspiratörün hava basması makinenin modeli, kurulum türü ve kurulduğu iş ortamı hesaba katılarak hesaplanmalıdır.

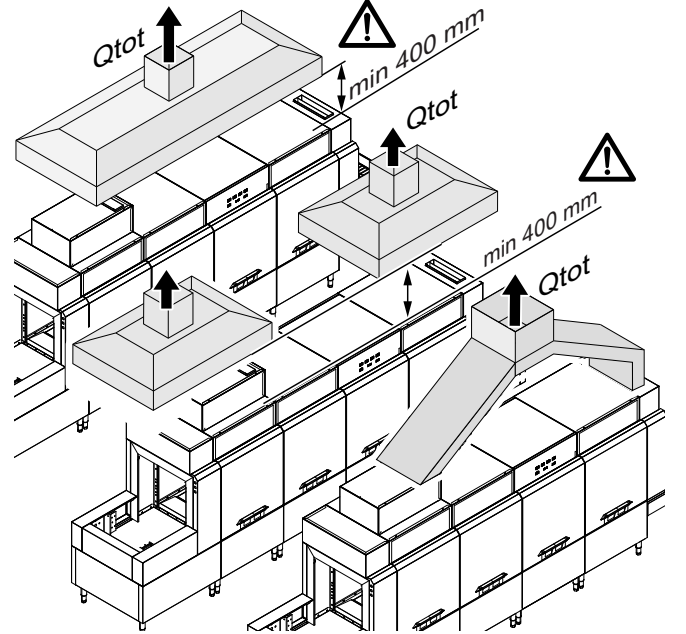

Şek. 1 Enerji Tasarruf Cihazsız

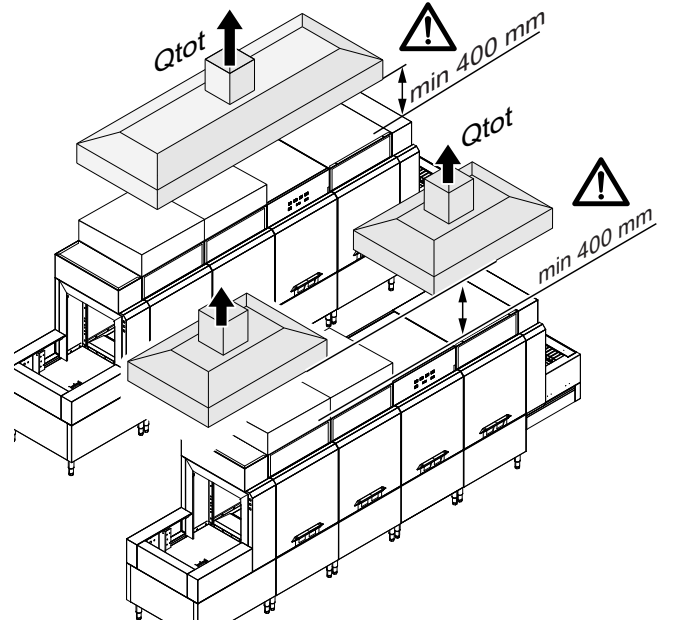

Şek. 2 Enerji Tasarruf Cihazlı

Modeli	Toplam mik. (VDI2052)
EFTD052...1	1500 m³/sa.
EFTD064...1	1700 m³/sa.
EFTD082...1	1900 m³/sa.
EFTD108...1	2000 m³/sa.



NOT!

Yine de “UNI ISO EN 7730” standardına, “VDI2052” yönergesine ve “DW/172 UK” ya da yerel yönetmeliğe göre alanın genel havalandırılmasının sağlanması gerekir.

G.4 Mekanik bağlantı



NOT!

Makineyi kurduğunuz oda sıcaklığının en az 18°C [64,5°F] olduğundan emin olun.




ÖNEMLİ


Bulaşık makinesini kızartma makineleri, fırınlar veya ocaklar gibi sıcak yüzeylerin yakınına yerleştirmeyin.

Makine modüllerinin düzenlenmesi:

- Koruyucu eldivenler takın ve makinenin modüllerini ambalajından çıkartın.


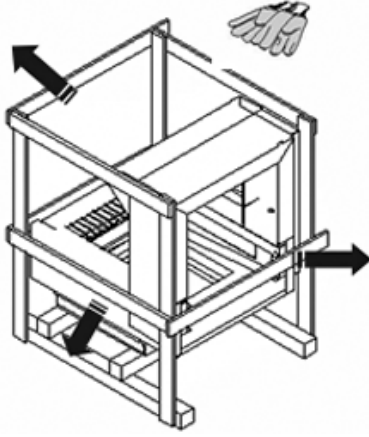


- Ahşap paleti sadece modüller doğru konumda ve sırada olduğu zaman çıkartın.

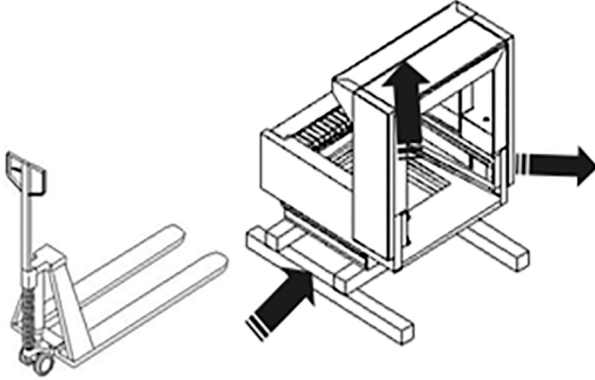


Modüllerin birleştirilmesi

- Her bir modülün ön ve arka panellerini çıkartın.

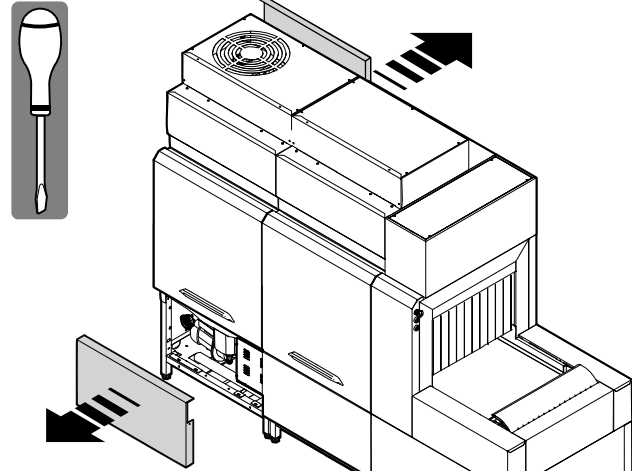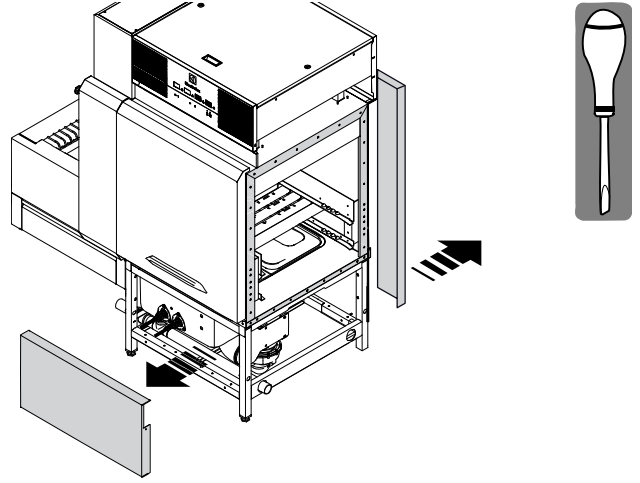


- Her bir modülü gereken konuma yerleştirmek için bir çatallı istif aracı kullanın.

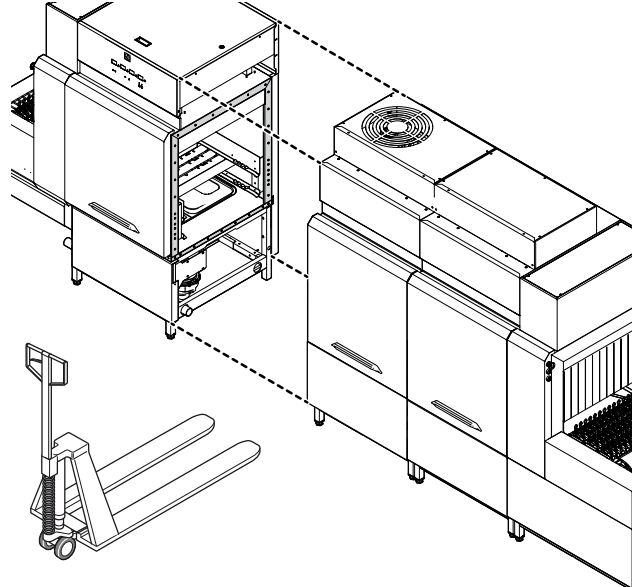


- Birinci modülü ikincinin yanına yerleştirin ve özel pulları, ilgili vidaları ve rondelaları kullanarak birbirine birleştirin (bkz. ayrıntı “A”).
- Ayrıca her bir modülün tahliye hortumlarını da birleştirin (bkz. ayrıntı “B”).
- Modüllerin doğru şekilde hizalandığından emin olun. Özel ayarlanabilir ayakları çevirerek modülleri ayarlayın. Bu işlemi kolaylaştırmak için gerekirse forklift kullanın.

- Her bir modül açıklığının tüm çevresini yapışkan contayla kaplayın.

Modüllerin açıklıklarını cıvataları, rondelayı ve somunları kullanarak birleştirin (bkz. ayrıntı "C").

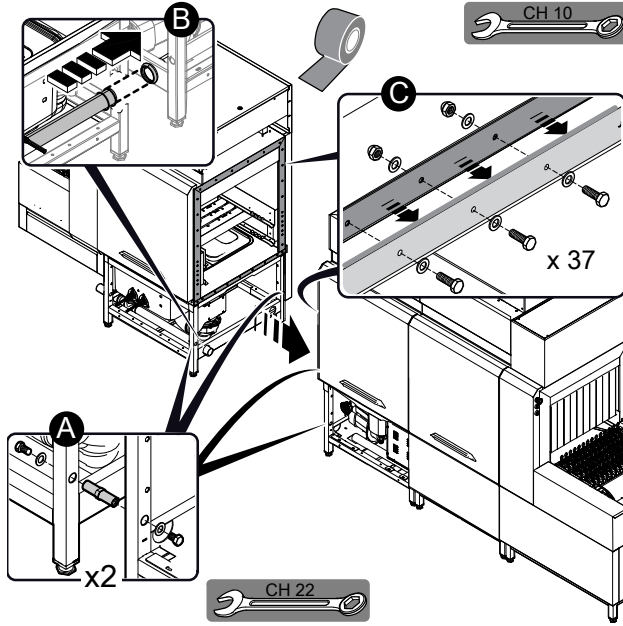


- Modele bağlı olarak, yıkama tankı veya tankları ile durulama tankı arasındaki taşma hortumlarını takın. Boruyu ürünle birlikte verilen metal kelepçe ile sabitleyin.

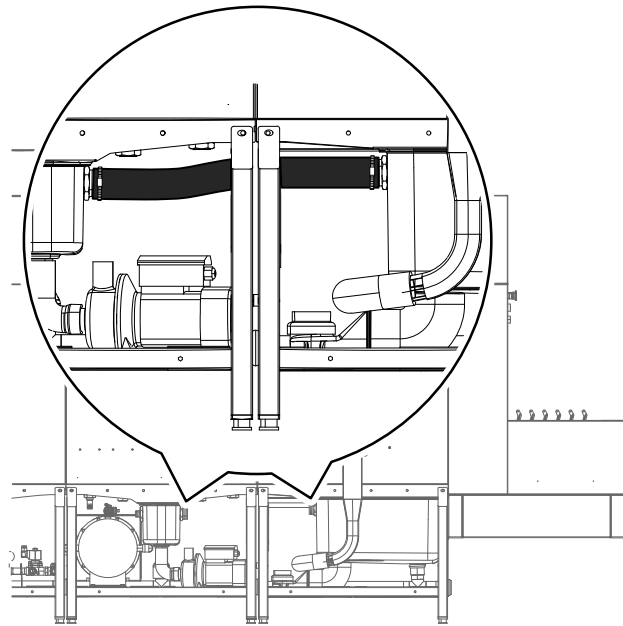


Enerji tasarruf cihazını [ESD] monte edin ve menfeze bağlayın

- Üst ve arka panelleri çıkartın.

- Enerji tasarruf cihazını [ESD] aygıtın üstüne monte edin.

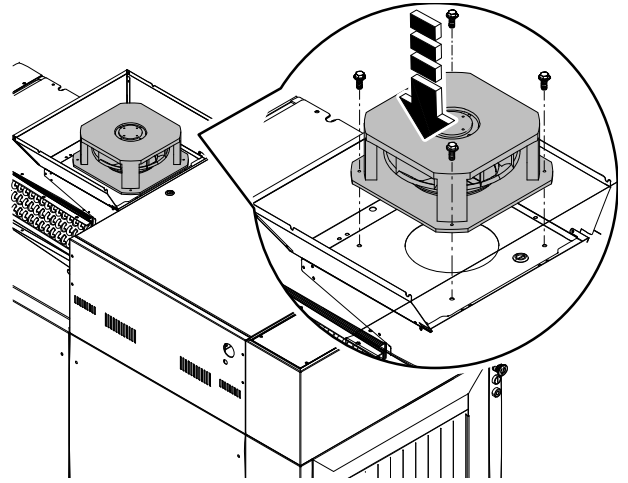


- Giriş modülünde bulunan menfezi enerji tasarruf cihazında [ESD] bulunan menfeze bağlayın.
- Bulaşık makinesiyle birlikte verilen plastik hortumu kullanın.
- Plastik hortumu giriş menfezlerine takın.

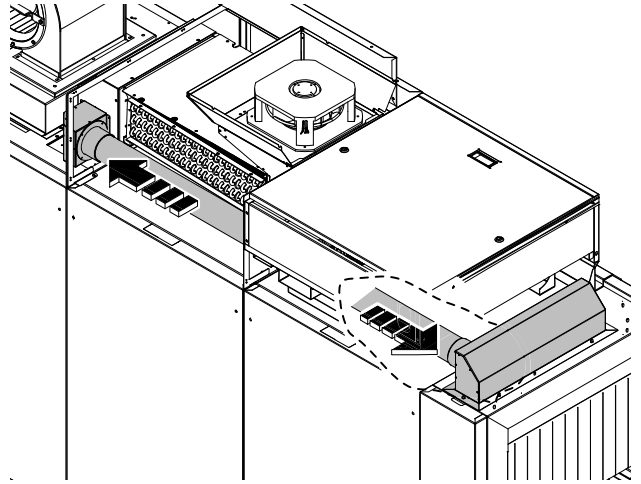

Kurutucu fanının montajı

- Kurutucu modülünün üst ve arka panellerini çıkartın.
- Besleme yönünü kontrol edin ve sonra kurutucu fanını monte edin.
- Fan yuvasını daima besleme yönünde takın.

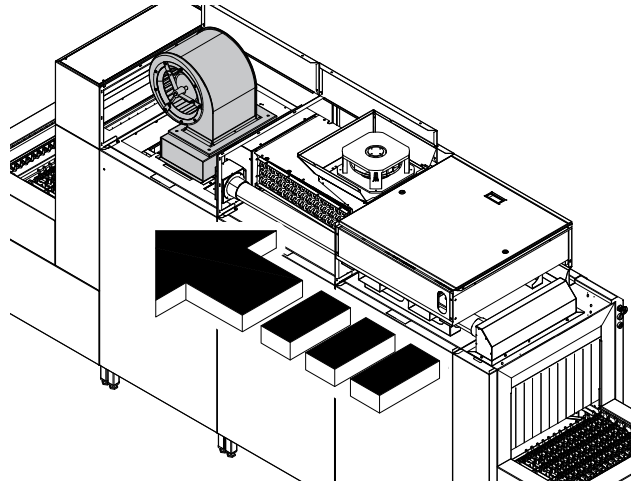


Nakil bandının montajı





ÖNEMLİ

Nakil bandının kılavuz rayları üzerindeki tüm bağlantı noktalarının birbirine paralel olduğundan emin olun. Bu, nakil bandının sıkışmasını önleyecektir.


- Yükleme modülünden ön ve yan paneli çıkartın.

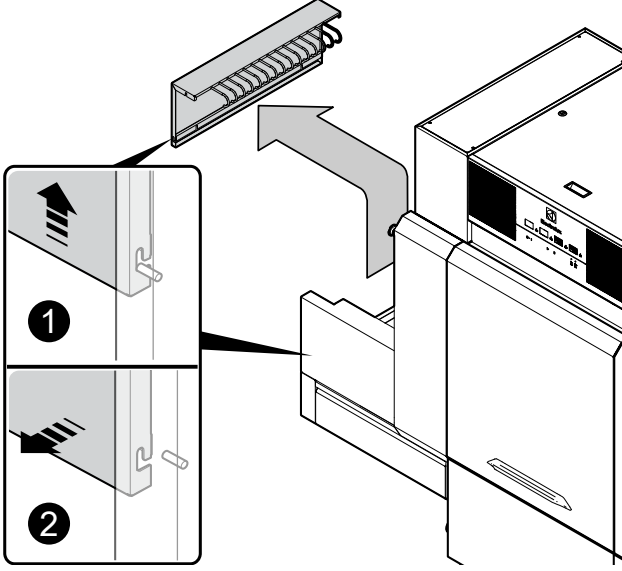


- Boşaltma modülünden tüm üst panelleri ve alt ön paneli çıkartın.

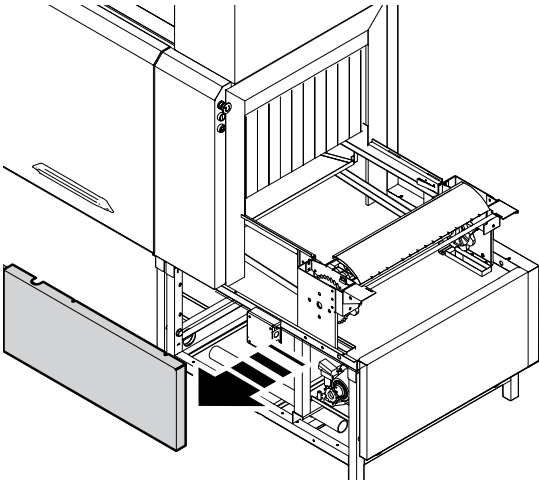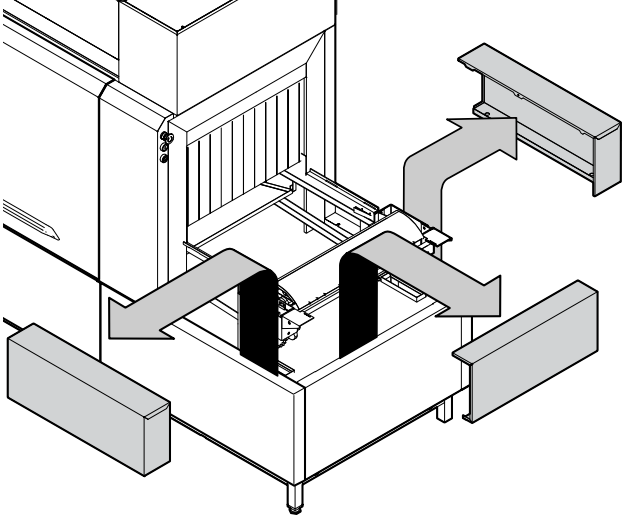

- Nakil bandının ayrılmış tüm parçalarını bir araya getirin.

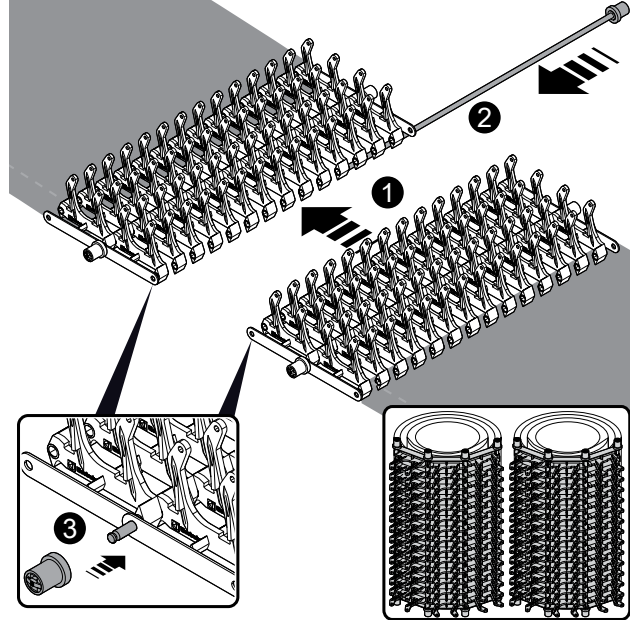


- Nakil bandını yükleme modülünden, üst kılavuz raylar üzerinden kaydırarak takın.

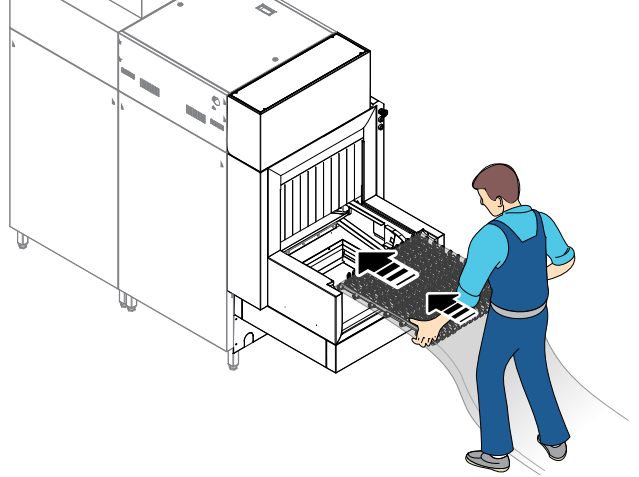


- Yükleme modülünden, nakil bandını alt kılavuz raylar üzerinden kaydırarak takın.




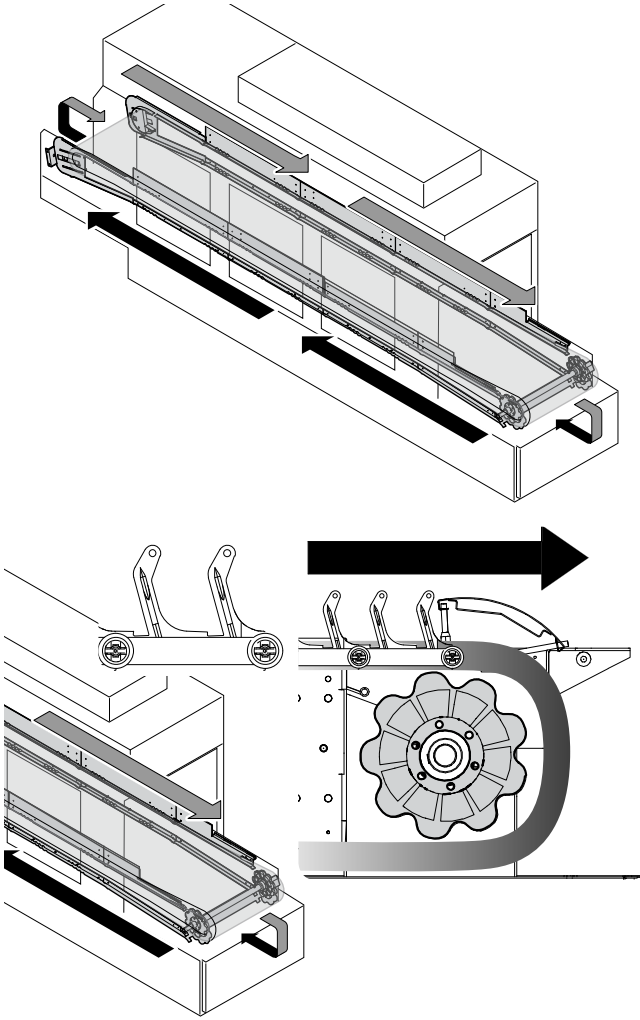

- Nakil bandının başını ve sonunu birleştirin.

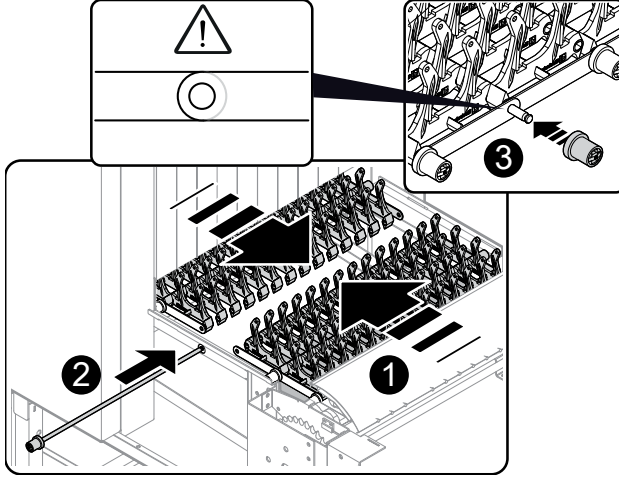


- Boşaltma modülünün alt panelini çıkartın ve nakil bandını motora takın.

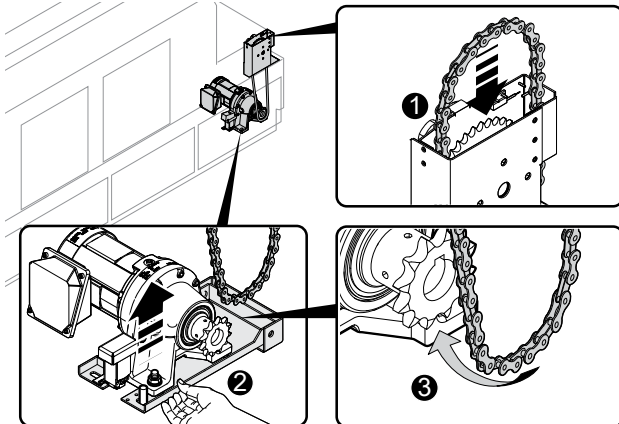

- Nakil bandının gerginliğini kontrol edin ve gerekirse ayarlayın.
- Daha önce çıkartılan tüm panelleri geri takın.


Makinenin düzlemselliğini ayarlama

- Özel ayarlanabilir ayakları çevirerek ekipmanı ayarlayın. Makinenin, hem uzunlamasına hem çaprazlamasına mükemmel şekilde düz olduğundan emin olun.

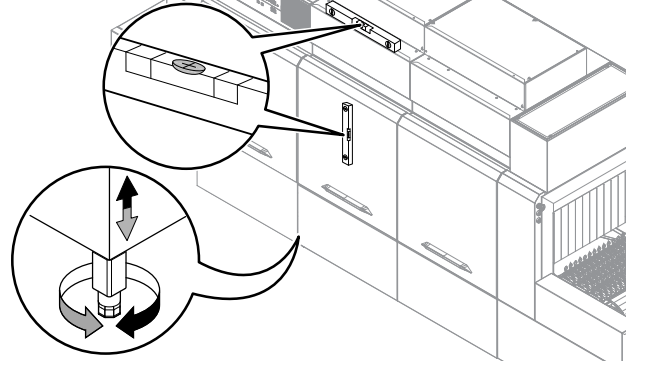

Koruyucu filmin çıkartılması

- Koruyucu filmi tutkal izleri bırakmaktan kaçınmak için yırtmadan dikkatlice dış plakadan çıkartın.

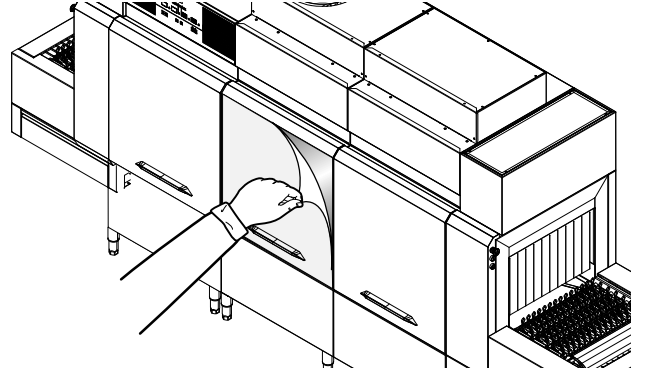

G.5 Ambalajın bertarafı

Ambalaj, cihazın kullanıldığı ülkede yürürlükte olan yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edilmelidir. Tüm ambalaj malzemeleri çevre dostudur.

Bu malzemeler güvenli bir şekilde saklanabilir, geri dönüştürülebilir ya da uygun bir atık yakma tesisinde yakılabilir. Geri dönüştürülebilir plastik parçalar aşağıdaki gibi işaretlenmiştir:



Polietilen

- Dış paket
- Talimatlar paketi



Polipropilen

- Bantlar



Polisitren köpük

- Köşe koruyucular

Ahşap ve karton kısımlar makinenin kullanıldığı ülkede yürürlükte olan yönetmeliklere uyularak bertaraf edilebilir.

G.6 Su tesisatı bağlantıları



ÖNEMLİ

Filigran etiketli cihazlar, AS/NZS 3500.1 standardına, tahliye ise 3500.2 standardına uygun olarak kurulmalıdır.

Makinenin su girişlerini ve tahliye borularını su tesisatı devresi ve kurulum şemalarına göre takın.

Eğer su basıncı:

- 600 kPa [6 bar] değerinden daha fazlaysa, giriş borusuna bir basınç azaltıcı valf takılmalıdır. Besleme suyu ısısı makinenin düzeniyle ilgilidir;
- 100 kPa [1 bar] değerinden daha azsa, makinenin önüne bir güçlendirici pompa takılmalıdır.

Su bağlantısı ISO 228/1 DN 20 (G 3/4 inç)

- Enerji Tasarruf Cihazı olan model için soğuk su giriş ısısı:
 - 10-30°C
 - Önerilen soğuk su ısısı: 10°C
- Enerji Tasarruf Cihazı olmayan model için soğuk su giriş ısısı:
 - 10-65°C
- Sıcak su girişi ısısı:
 - 50-65°C
 - Önerilen sıcak su ısısı: 50°C
- Su girişi basıncı:
 - 100 kPa [1 bar] - 600 kPa [6 bar]



DİKKAT

Her bağlantı için, makine ile şebeke arasına bir kesme valfi "B" ve bir basınç ölçüğü "A" takarak. Herhangi bir su kaçağı olmasını önlemek için, her bileşenin sızdırmazlığını sağlamaya dikkat edin.




NOT!

Geri dönüşü/ters akışı önleyici koruma bulunan bağlantı boruları, emniyet valfi ve açma/kapatma valfi isteğe bağlı aksesuarlar olarak bulunur.


Makinenin etkin çalışmasını garanti etmek için bulaşık makinesi giriş bağlantı hortumuna aşağıdaki durumda bir su arıtma cihazı takın:

- Su sertliği 14°FH/8°dH/10°eH değerini aşıyorsa (su yumuşatıcı ve/veya su iyonlaştırıcı);
- sudaki klorür konsantrasyonu 20 ppm değerini aşıyorsa (ters ozmoz cihazı).

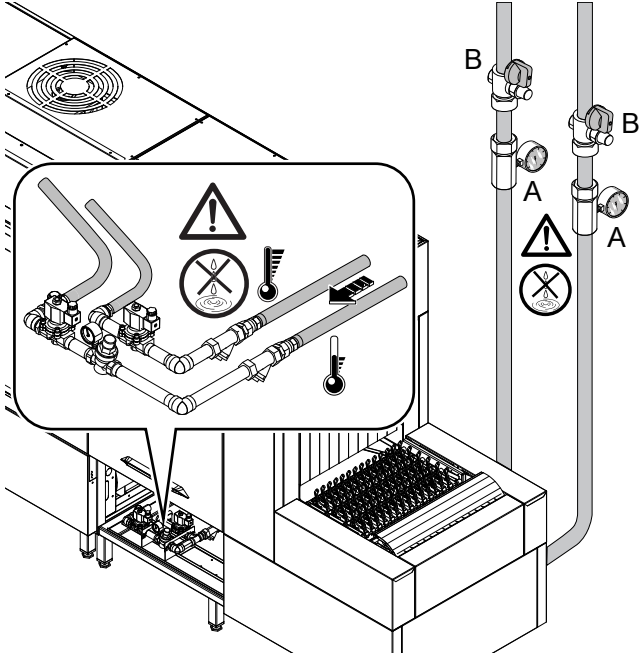


Tahliye çıkışı hortum bağlantısı





- Bir tıkaç takarak ana tahliye borusuna tahliye çıkış hortumunu bağlayın veya çıkış hortumunu zemine kurulmuş olan bir "S" tıkaçına yerleştirin.

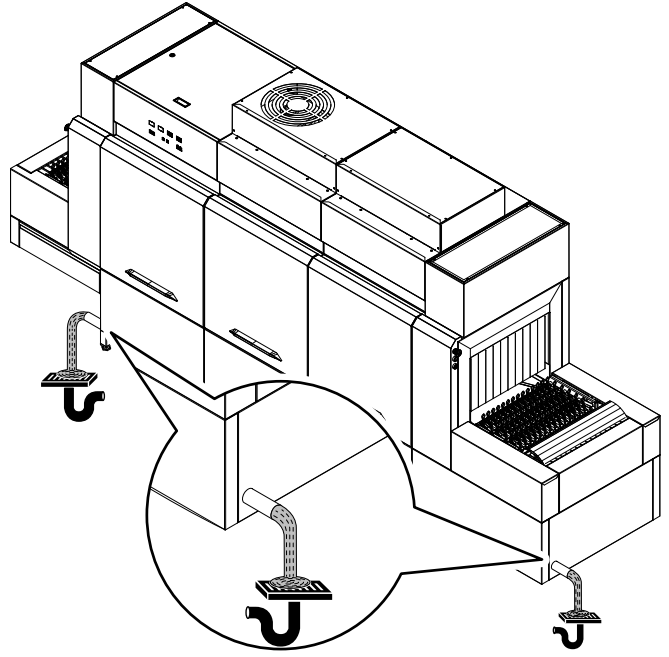

G.7 Su tesisatı devreleri

Enerji Tasarruf Cihazı olmayan modeller

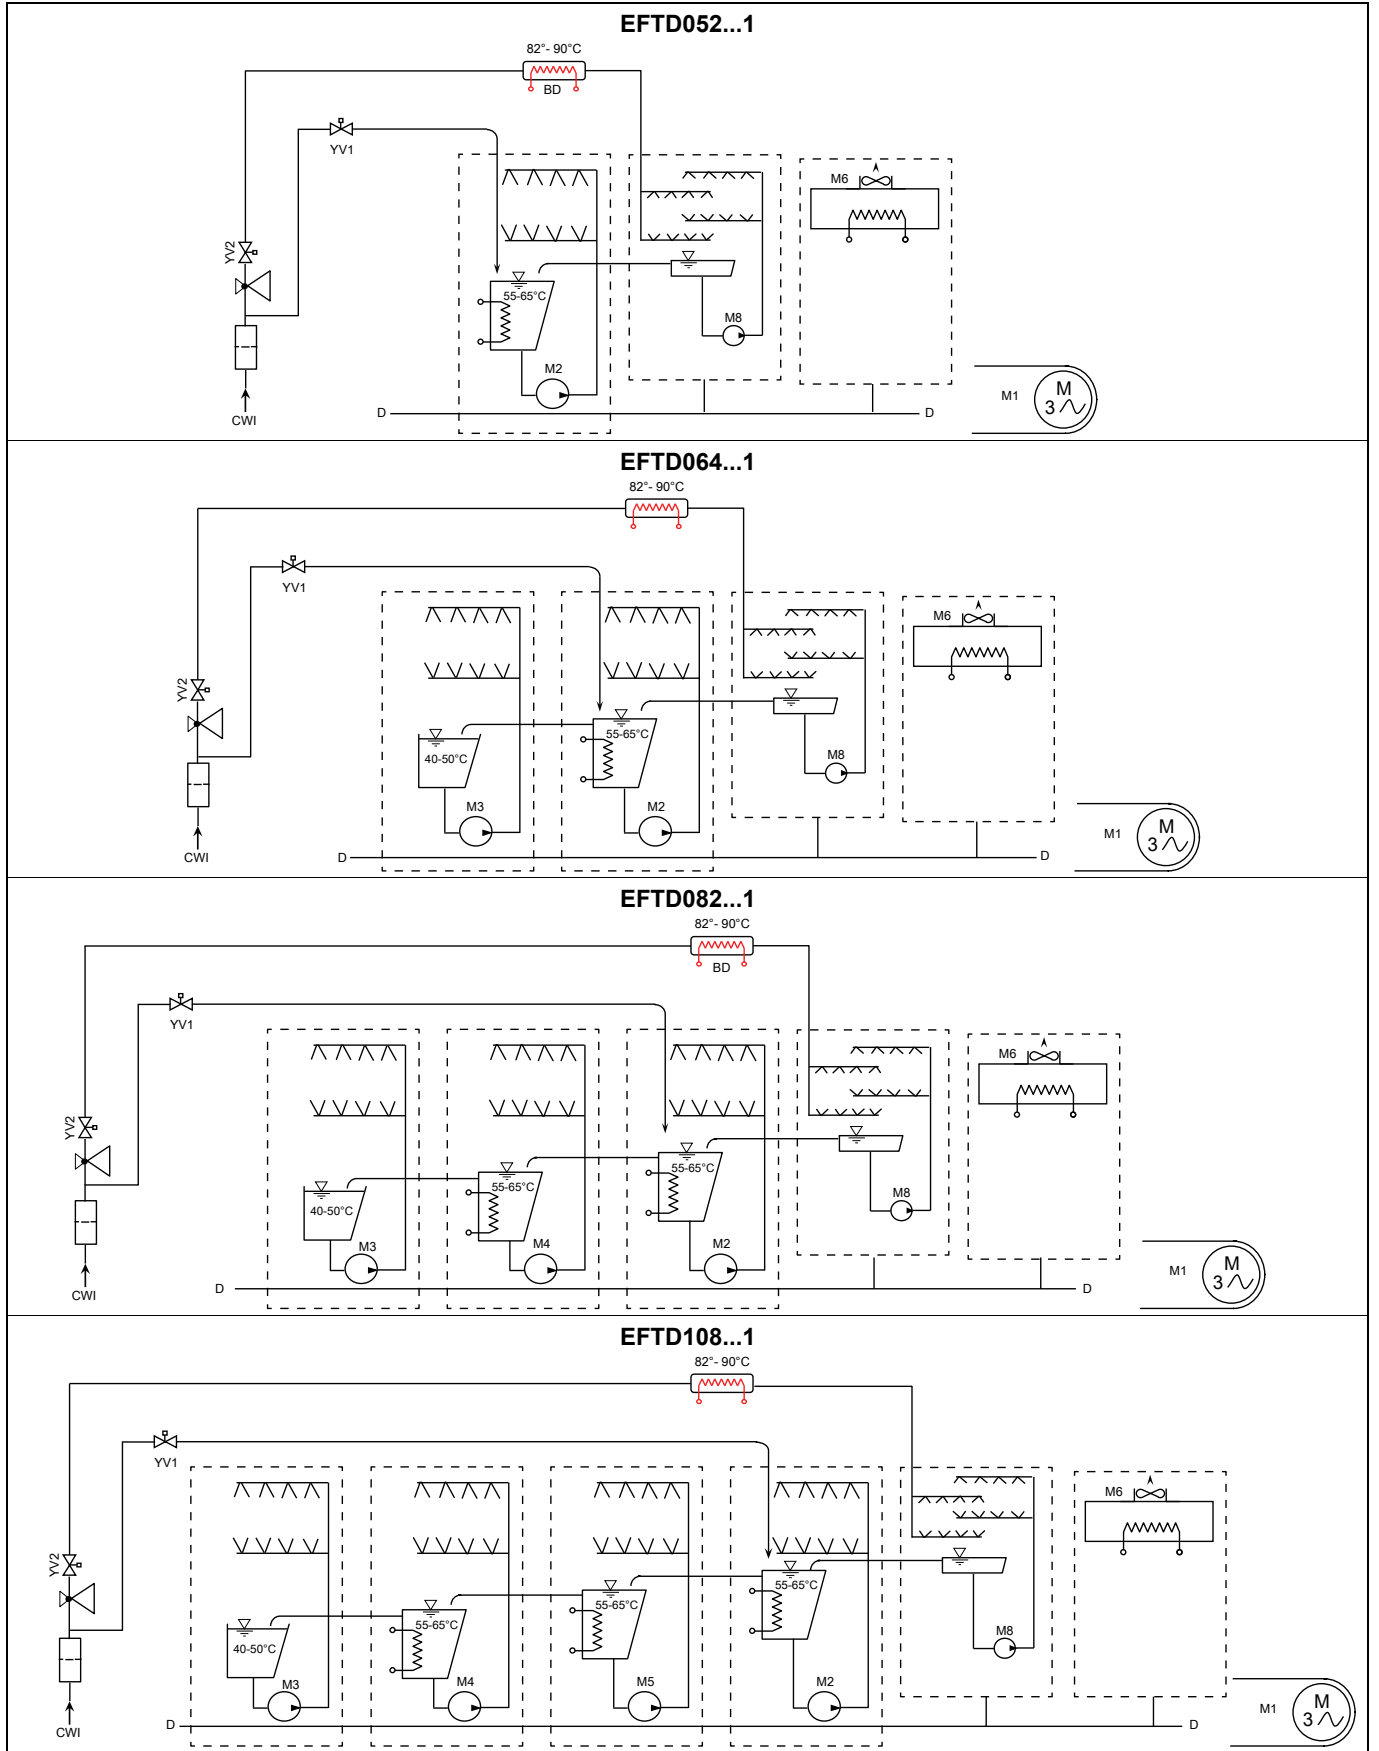

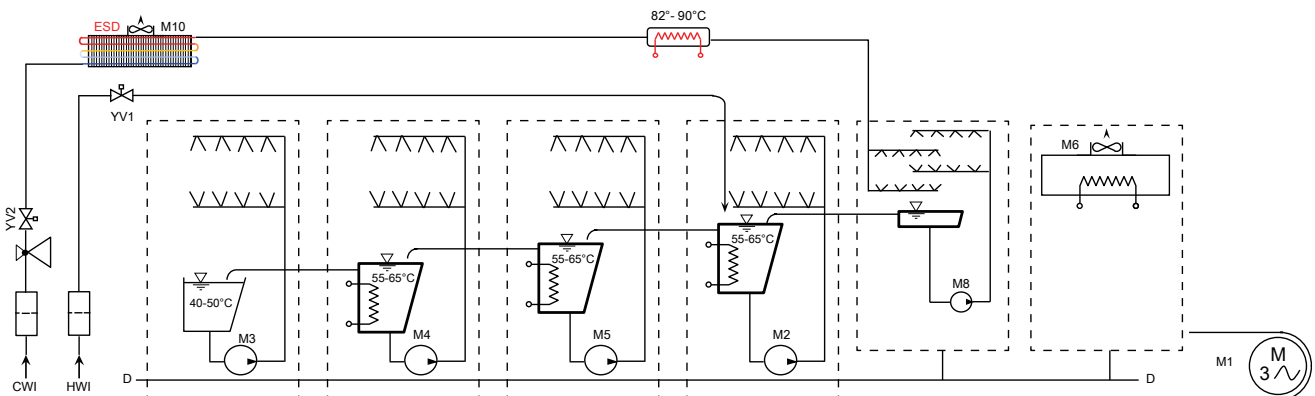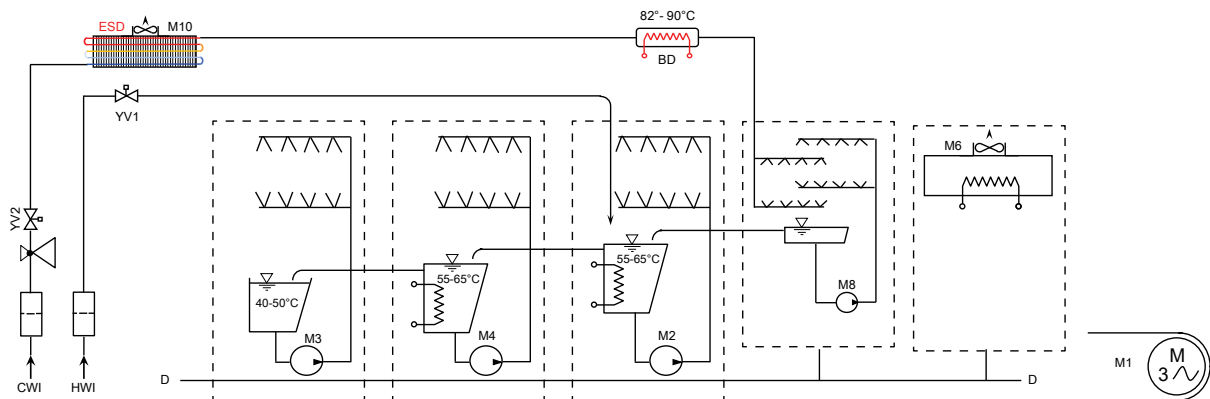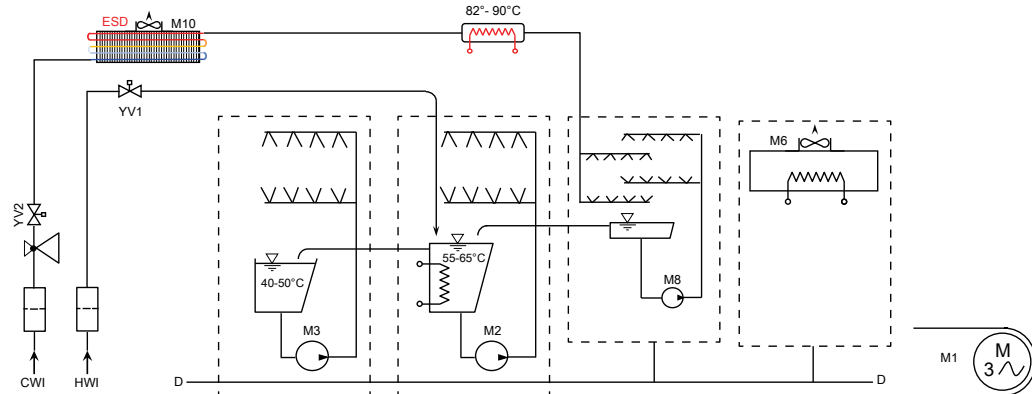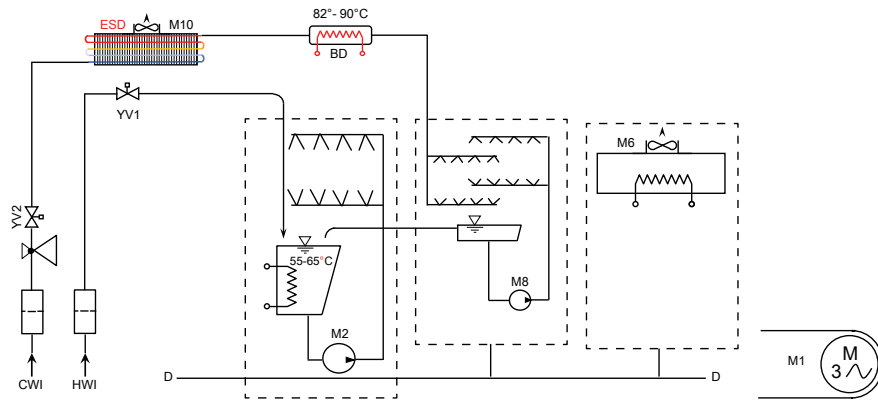

AÇIKLAMA


- CWI = Su girişi
- HWI = Su girişi
- D = Tahliye
- BD = Kazan
- M1 = Nakil motoru
- M2 = Yıkama pompası
- M3 = Ön-yıkama pompası

- M4 = Yıkama pompası
- M5 = Yıkama pompası
- M6 = Kurutucu fanı
- M8 = Durulama pompası
- M10 = ESD fanı
- YV1 = Giriş solenoid valfi
- YV2 = Durulama solenoid valfi
- ESD = Enerji tasarruf cihazı

G.8 Acil durum şalterlerinin konumlandırılması

Bulaşık makinesinin giriş ve çıkış nakil bandında, net bir şekilde görülüp fark edilebilen ve bunları kullanacak olan operatör tarafından kolayca erişilebilen bir acil durum düğmesi mevcuttur.

Aşağıda, acil durum düğmelerinin ve operatörlerin günlük kullanım esnasındaki konumlarını gösteren bir şema açıklaması yer almaktadır.

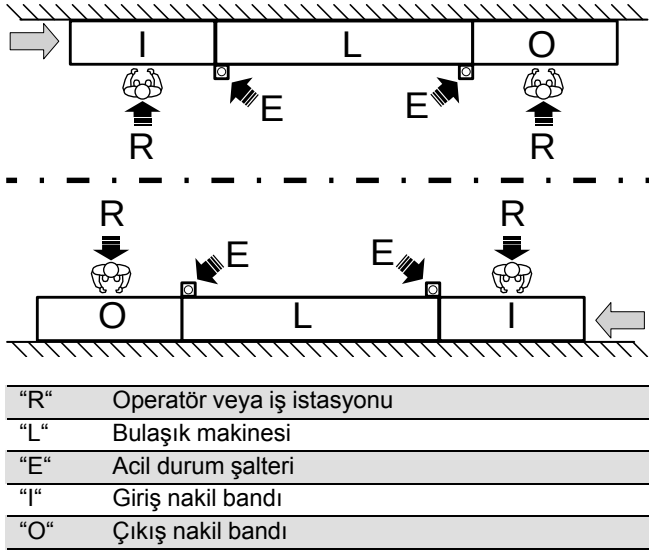

G.9 Deterjan/parlatıcı dağıtıcılarının montajı

Makine önceden deterjan ve parlatıcı dağıtım cihazlarının montajı için yapılandırılmıştır.

Dağıtıcılar makinenin çalışmasını veya güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde monte edilmelidir.

Makine ilk kez çalıştırıldığında, dağıtıcı manuel olarak aktive edilmeli ve doldurulmalıdır;



UYARI

Uygun güvenlik tedbirleri (ör. kişisel koruyucu ekipman) alınmadan kimyasal maddelerle (ör. deterjan, parlatıcı, kireç çözücü vb.) temas kimyasal riske maruz kalmayı ve sağlığa gelecek olası zararı içerebilir. Bu nedenle her zaman kullanılan ürünlerin üzerindeki güvenlik kartlarına ve etiketlere bakın.



DİKKAT

Dağıtıcı cihazlar "EC" (Avrupa Birliği) Direktifleri ile makinenin kullanıldığı ülkede yürürlükte olan yönetmelikleri karşılamıyorsa makineyi çalıştırmayın.



DİKKAT


"Köpüren"/özgül olmayan deterjanların kullanılması veya deterjanların üreticinin belirttiği yollardan farklı şekillerde kullanılması bulaşık makinesine hasar verebilir ve yıkama sonuçlarını tehlikeye atabilir.

Deterjan dağıtıcı

- Harici dağıtıcıdan gelen deterjan borusunu "A" noktasına takın (aşağıdaki resme bakın).
- Kapak tıpasını çıkartın;
- Dağıtıcı hortumunu enjektöre takın;
- Deterjan dağıtıcının giriş hortumunu uygun hazneye takın.

Parlatıcı dağıtıcı

- Harici dağıtıcıdan gelen deterjan borusunu "B" noktasına takın (aşağıdaki resme bakın).
- Kapak tıpasını çıkartın;
- Dağıtıcı hortumunu enjektöre takın;
- Parlatıcı dağıtıcının giriş hortumunu uygun hazneye takın.

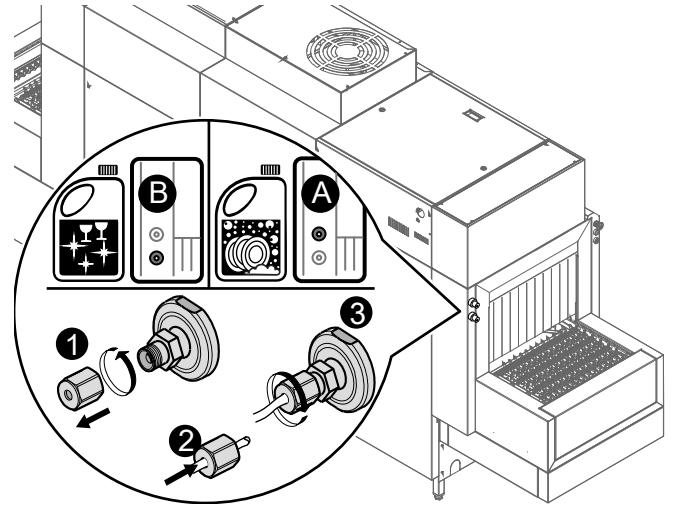

ÖNEMLİ

Peristaltik dağıtıcılara (deterjan ve parlatıcı) ve parlatıcı dağıtıcısının içindeki boruya düzenli olarak ya da makine uzun süreler boyunca atıl kaldıktan sonra bakım (yılda en az bir veya iki kez) yapılması gerekir.



NOT!

Mükemmel yıkama performansı için Electrolux Professional tarafından tavsiye edilen deterjan, parlatıcı ve kireç çözücü kullanın. Electrolux Professional web sitesinde, "Aksesuarlar ve Bakım Ürünleri" web sayfasını açarak en uygun deterjanları ve aksesuarları sipariş etmek için bulaşık makinesi ekipmanları sekmesine gidin.

G.10 Dağıtıcıların elektrik bağlantısı

Elektrik kutusu, harici distribütör için 220 V ve 3 A nominal akım için kullanılabilen bir güç bağlantı terminali ile donatılmıştır. Terminaller cihaz açıldığında aktive edilir.


Dağıtıcının güç beslemesini "401" ve "2" terminalleri arasına takın.

Deterjan dağıtıcı

- Deterjan dağıtıcının güç beslemesini "403" ve "2" terminaleri arasına takın.
Bu terminaller yıkama aşaması esnasında aktive edilecektir.

Parlatıcı dağıtıcı

- Parlatıcı güç beslemesini "407" ve "2" terminaleri arasına takın.
Bu terminaller parlatma aşaması esnasında aktive edilecektir.

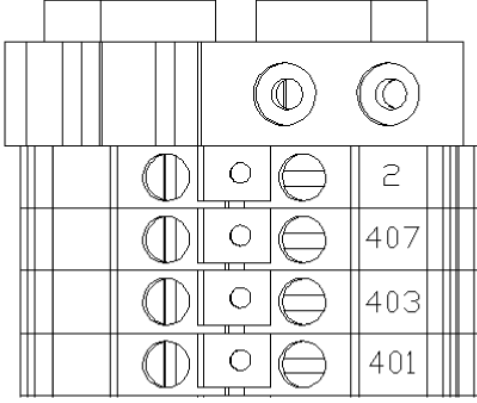

G.11 Deterjan/parlatıcı tipinin değiştirilmesi

Eğer farklı bir deterjan/parlatıcı tipine geçiş yapıyorsanız (aynı üreticinin farklı bir ürünü olsa bile), yeni deterjan/parlatıcı haznesini takmadan önce emme ve basınç hortumlarını musluk suyu ile yıkamanız gereklidir.



DİKKAT

Farklı deterjan/parlatıcı tiplerinin karıştırılması kristalleşmeye neden olur, bu da dozaj pompasının bozulmasına yol açabilir. Bu koşula riayet edilmemesi, garantiyi ve ürün sorumluluğunu geçersiz kılar.

G.12 Elektrik bağlantıları



UYARI

"Güvenlik Bilgileri" bölümüne bakın.



DİKKAT

Bağlantı kablosu "H07RN-F" tipi, yağ geçirmez kablo olmalıdır. En fazla 6 Nm tork kullanarak kabloları düzgün bir şekilde sıkın.

Veri plakasında belirtilen makine güç kaynağı geriliminin şebeke gerilimi ile C.3 Makine ve Üreticinin tanımlama verileri eşleştiğinden emin olun.

Sistemin güç kaynağının düzenlendiğinden ve gerçek akım yükünü kaldırabileceğinden, ayrıca makinenin kullanıldığı ülkede yürürlükte olan yönetmeliklere göre ustaca yapıldığından emin olun.


Terminal kutusu panelindeki topraklama teli (maks. 20 mm), faz tellerinden daha uzun olmalıdır. Güç kablosu topraklama telini etkili bir topraklamaya bağlayın.

Ayrıca makine, bağlantısı "EQ" simgesiyle belirtilen "EQ" vidası aracılığıyla (bkz. par. Kurulum şeması) eş potansiyelli bir


sisteme dahil edilmelidir. Eş potansiyel kablosu en az 10 mm kesite sahip olmalıdır².

Güç kablosunu ekipmana bağlayın:


- Üst paneli çıkartın ve güç besleme kablosunu kablo rakorunun içinden geçirin.

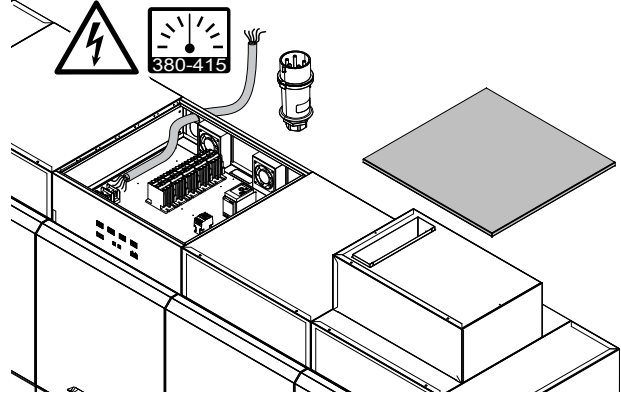

- Güç besleme kablosunu terminal blokuna takın.

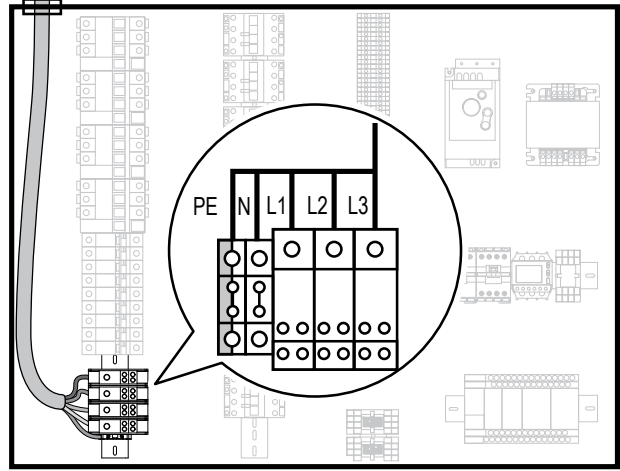


- Güç kablosu terminal blokuna bağlandığında, her bir fazın güç besleme voltajının aynı olduğunu kontrol edin. Eğer aynı değilse, transformatörü doğru voltaja ayarlayın. Aşağıdaki resmi referans alın.

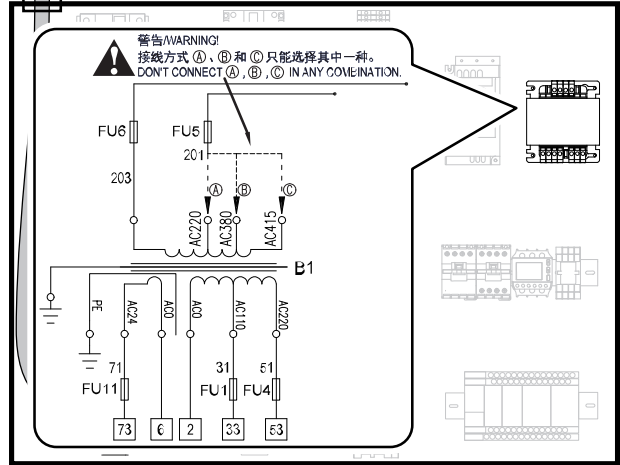

Modüllerin elektrik bağlantısı:

- Her bir modülün arka panellerini çıkartın.
- Her bir modülün elektrik kabloları sarımlarının yerini tespit edin.
- Her bir elektrik kablosu için takip edilecek doğru yolu bulmak için aşağıdaki resme bakın.
- Elektrik kablolarını terminal kartına doğru bir şekilde takmak için daima elektrik kablo tesisatı şemasını esas alın.

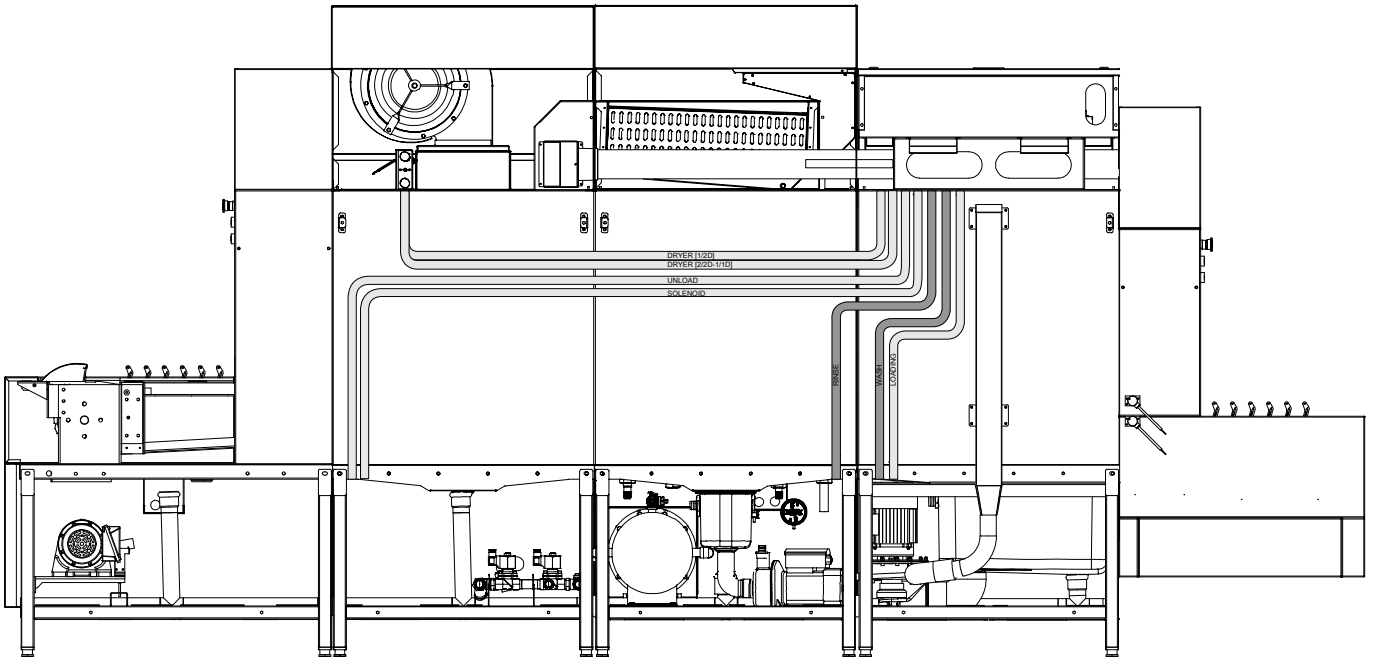

ÖNEMLİ

Kurulum/montaj işleminin sonunda, elektrik kutusunun üst panelini geri takın.



NOT!


Ek bilgiler için, ekipmanla birlikte verilen kablo demeti şemasına bakın.

G.13 Perdelerin takılması


Makine kapalı ve soğuk haldeyken, perdeleri ve sıçrama plakasını aşağıda gösterildiği gibi takın.


Perdelerin ve sıçrama plakasının konumu

EFTD052.....1

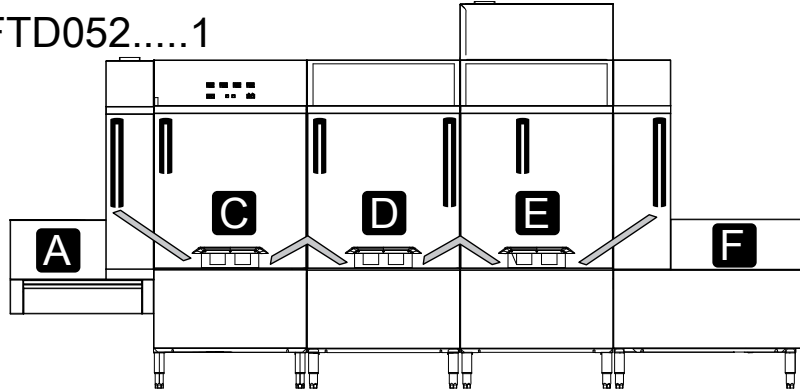


EFTD064.....1

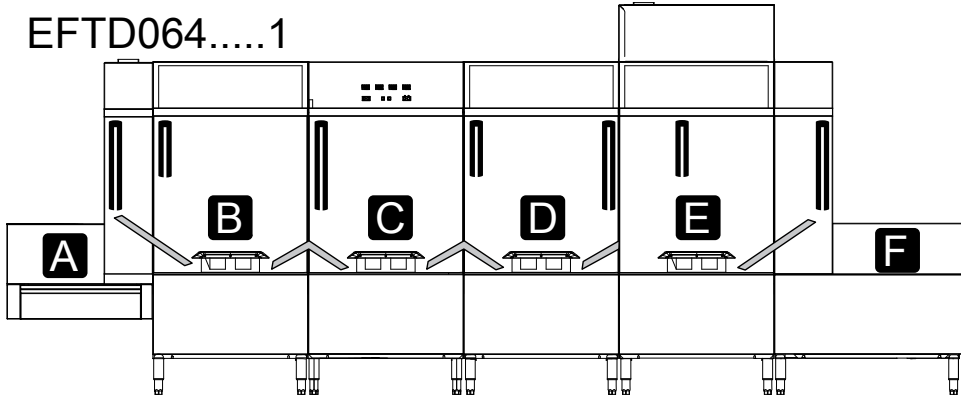

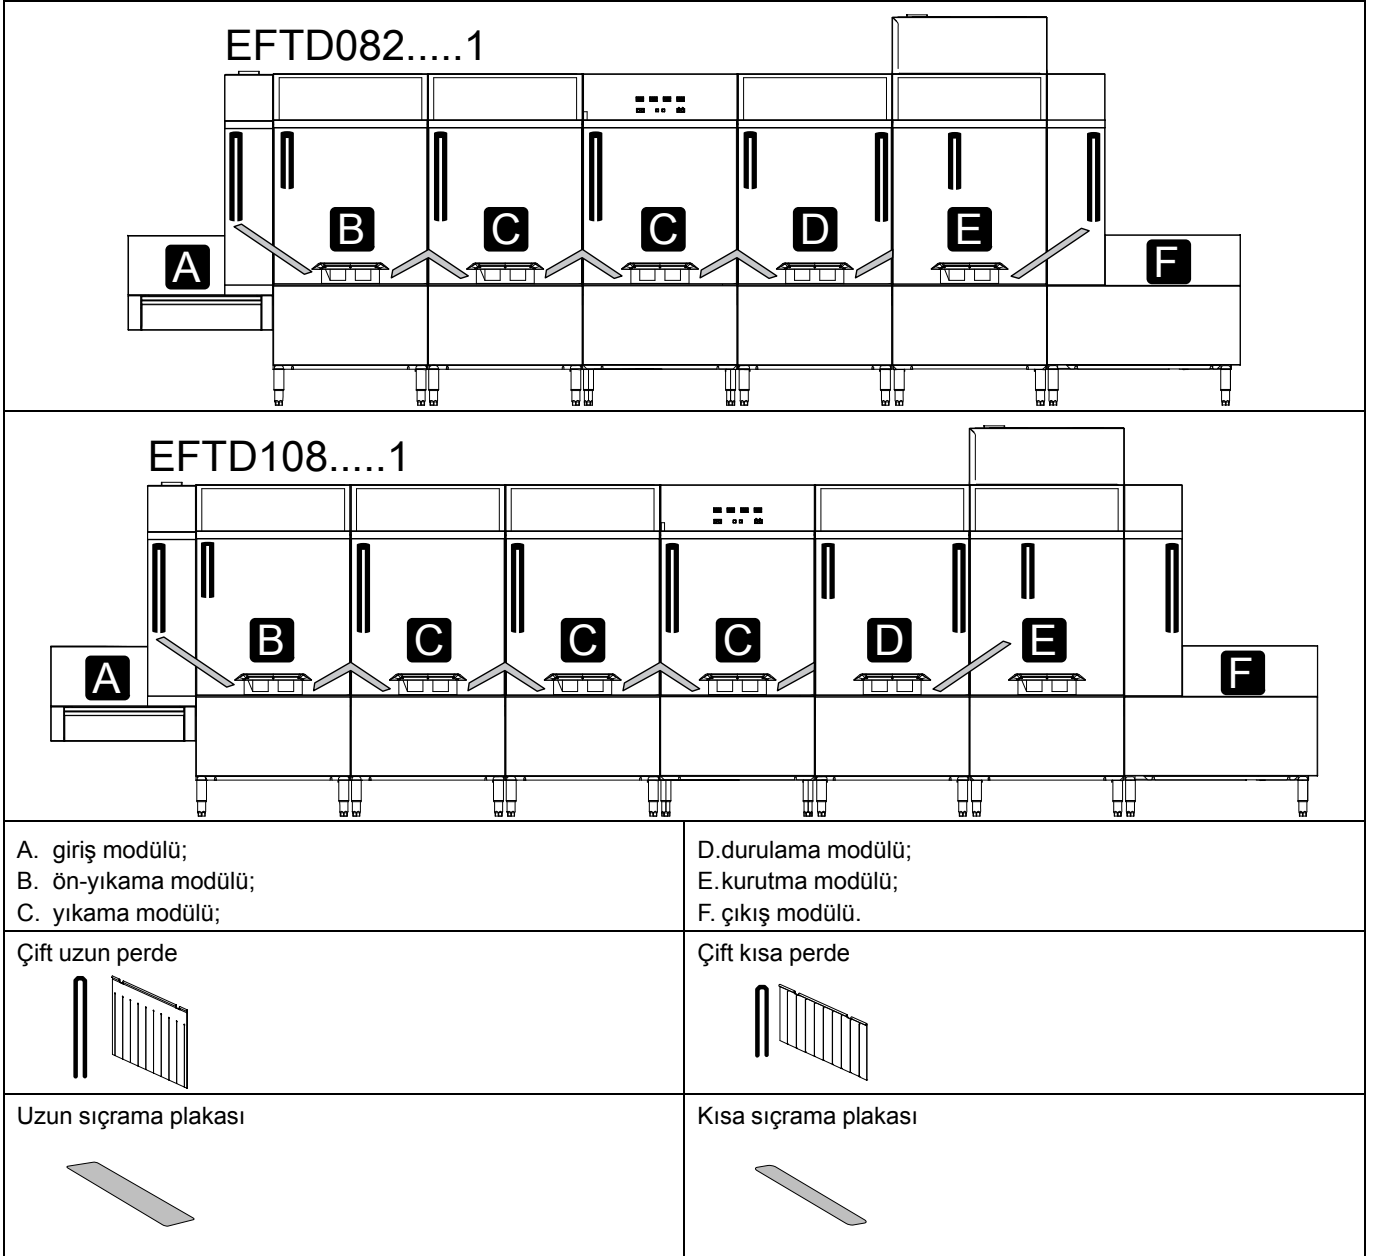

H KONTROL PANELİ AÇIKLAMASI

H.1 Kontrol paneli açıklaması

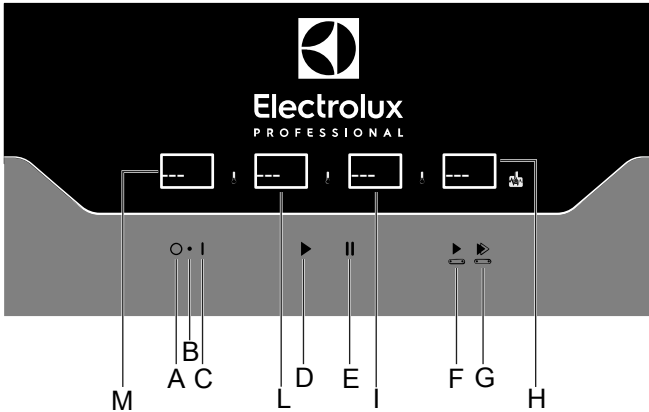

A	KAPATMA düğmesi
B	GÜÇ lambası
C	AÇMA düğmesi
D	BAŞLATMA düğmesi
E	DURAKLATMA düğmesi
F	HIZ 1 düğmesi
G	HIZ 2 düğmesi
H	Kazan ısı göstergesi
I	Tank 1 yıkama ısı göstergesi
L	Tank 2 yıkama ısı göstergesi
M	Tank 3 yıkama ısı göstergesi

H.2 Temel Kontroller

Bazı işlevler ürün yelpazesinin tüm modellerinde ortaktır, bununla birlikte bazı işlevler ise yalnızca bazı modellerde bulunur.

	AÇMA düğmesi ve GÜÇ gösterge lambası	Cihazı açmak için bu düğmeye basın. Güç gösterge lambası yanar ve su tanklara dolmaya başlar. Birkaç dakika sonra, tank ısıtma elemanları/rezistansları da suyu ısıtmaya başlayacaktır. Duraklatma düğmesinin kırmızı gösterge lambası dolum ve ısıtma aşamaları süresince her saniye değişken olarak yanıp söner. Bulaşık makinesi çalışmaya hazır hale gelince, başlatma düğmesinin yeşil gösterge lambası 2 kez yanıp söner ve 2 saniye kapalı kalır.
	KAPATMA düğmesi	Cihazı kapatmak için KAPATMA düğmesine basın. GÜÇ gösterge lambası söner.
	BAŞLATMA düğmesi	Yıkama işlemini başlatmak için bu düğmeye basın.
	DURAKLATMA düğmesi	Yıkama işlemini durdurmak için bu düğmeye basın.
	Yıkama HIZ 1 düğmesi	Nakil bandını düşük hıza ayarlamak için bu düğmeye basın. Ağır kirli bulaşıklar için uygundur.
	Yıkama HIZ 2 düğmesi	Nakil bandını yüksek hıza ayarlamak için bu düğmeye basın. Normal kirli bulaşıklar için uygundur.
	Yıkama tankı ısı göstergesi	Yıkama tankının içindeki suyun ısınıp ısınmadığını gösterir.
	Kazan ısı göstergesi	Kazanın içindeki suyun ısınıp ısınmadığını gösterir.

I DEVREYE ALMA

I.1 Ön kontroller, ayarlar ve çalıştırma testleri

Makineyi çalıştırmadan önce, aşağıdakileri kontrol edin:

1. elektrik ve su tesisatı bağlantıları;
2. tank bileşenlerini konumlandırma;
3. yıkama ve parlatma bölmelerini konumlandırma ve takma;
4. Perdeleri konumlandırma ve takma.

Bu işlemler yalnızca yeterli kişisel koruma ekipmanı (bkz. A.3 *Kişisel koruma ekipmanı*), aletler ve uygun yardımcı ekipman sağlanan uzman teknisyenler tarafından, makine kapalı ve soğukken gerçekleştirilmelidir.

I.2 Elektrik ve su tesisatı bağlantısı

Makineyi çalıştırmadan önce, aşağıdakileri kontrol edin:

1. makineyi besleyen elektrik kablolarının doğru bağlandığını;
2. güç kaynağı gerilimi ve frekansının, teknik veri tablosunda verilen verilerle eşleştiğini (E.1 *Ana teknik özellikler*);
3. su besleme ve tahliye borularının doğru bağlantısı (G.6 *Su tesisatı bağlantıları*);
4. Korkuluklar, güvenlik cihazları ve acil durum şalterlerinin yerinde ve doğru takılmış olduğunu.

I.3 Filtrelerin ve taşma bağlantılarının takılması




DİKKAT


Aşağıdaki işlemler, makine soğuk halde ve kapalı iken yapılmalıdır.

Aşağıdakilerden emin olun:


1. giriş filtresinin doğru şekilde takıldığından;

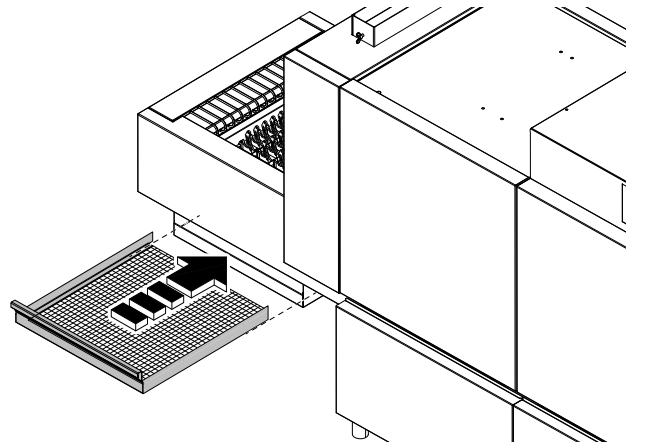


2. ön-yıkama filtresinin ve yıkama pompasının doğru şekilde takıldığından;

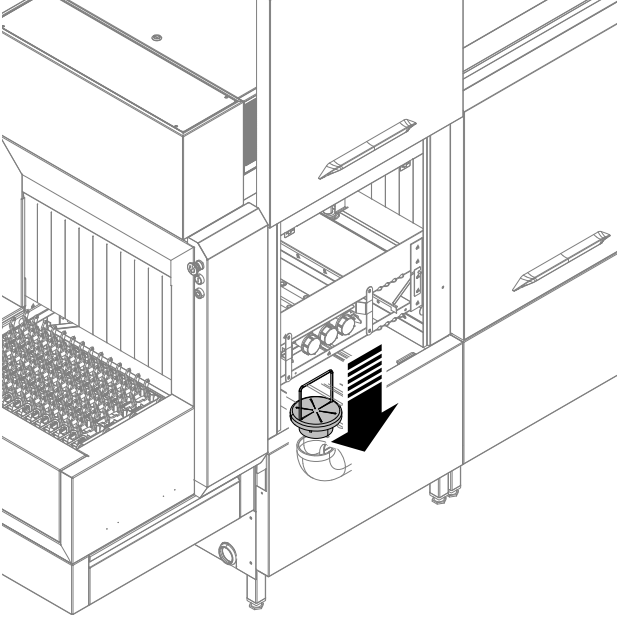


3. ön-yıkama/yıkama tankı taşma bağlantılarının doğru şekilde takıldığından;

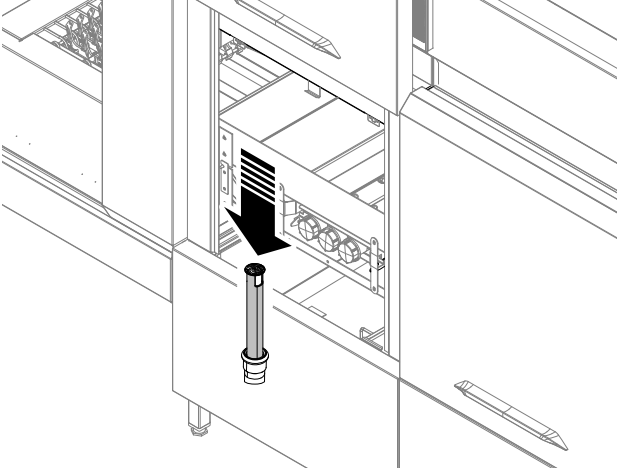

4. ön-yıkama/yıkama tankı filtrelerinin doğru şekilde takıldığından;

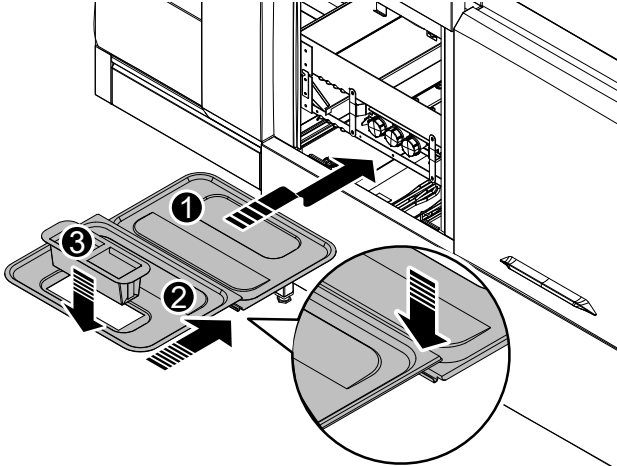


5. durulama tankı filtresinin ve taşma bağlantısının doğru şekilde takıldığından.

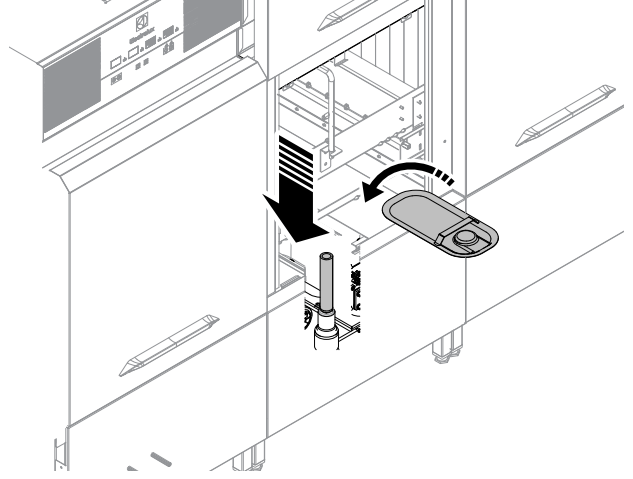


I.4 Yıkama ve durulama kollarının takılması

Aşağıdakilerden emin olun:

1. üst ve alt yıkama kolunun doğru şekilde takıldığından;

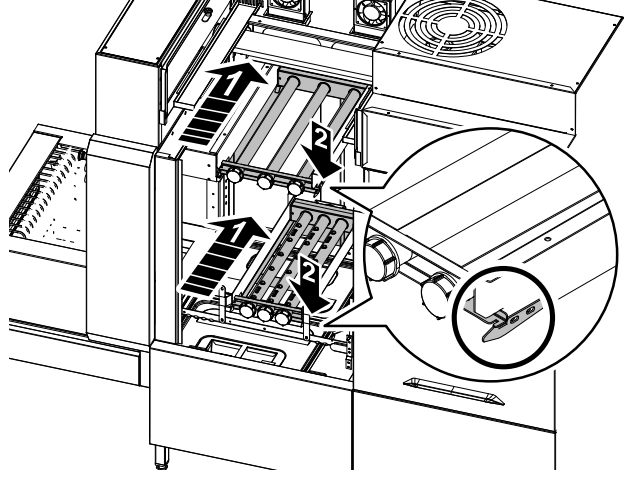

2. durulama kolunun doğru şekilde takıldığından.

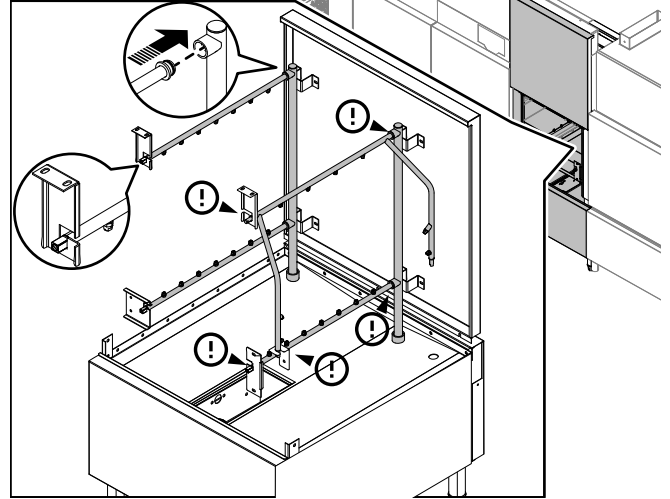

I.5 Perdelerin konumlandırılması ve takılması

Makine için sunulan tüm perde türlerinin "G.13 *Perdelerin takılması*" paragrafında belirtilenlere göre doğru şekilde takıldığından emin olun.




ÖNEMLİ


Farklı cihaz modüllerinin kapaklarını yalnızca daha önce açıklanan tüm parçalar doğru şekilde takıldıktan sonra kapatın, ardından makineyi çalıştırın.

I.6 İlk kullanım

- Su besleme musluklarını açın.

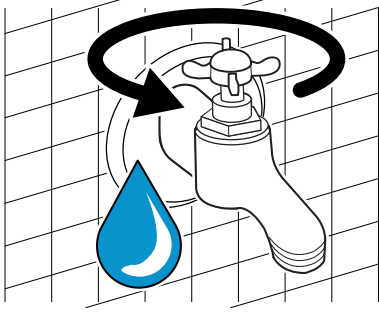

- Cihazı açmak için  düğmesine basın;
- Yıkama tankı ve kazan ısını kontrol etmek için birkaç dakika bekleyin.

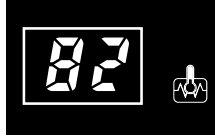


NOT!


Varsayılan fabrika ayarlarını değiştirmek için, Müşteri Hizmetleri bölümünü veya şirketin yetkilendirdiği uzman teknisyeni arayın.

- Yıkama işlemini başlatmak için BAŞLATMA düğmesine  basın.
- Yıkama işlemini durdurmak için DURAKLATMA düğmesine  basın.
- Yıkama pompası ve nakil bandı motorunun dönme yönünün ok ile gösterilen yönde olduğunu kontrol edin.


Sağdan Sola olan modeller için

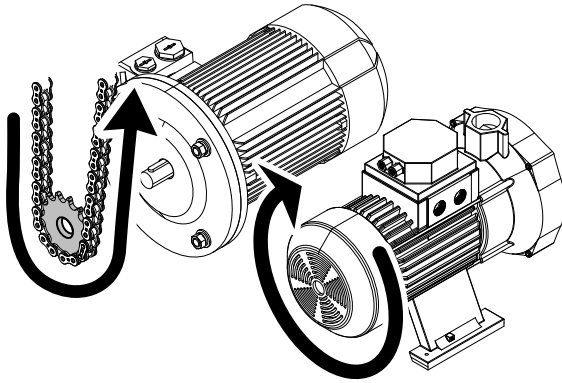

Soldan Sağa olan modeller için

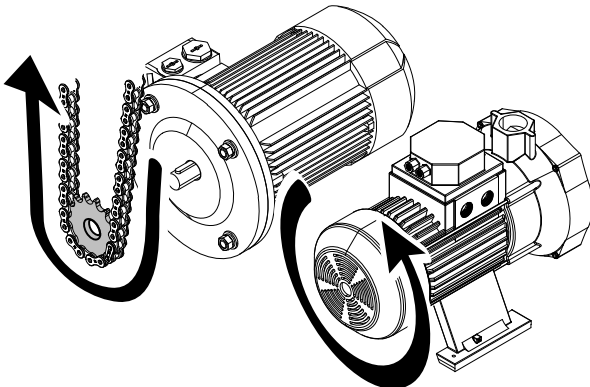

- Kurutma motoru fanının dönme yönünün ok ile gösterilen yönde olduğunu kontrol edin.

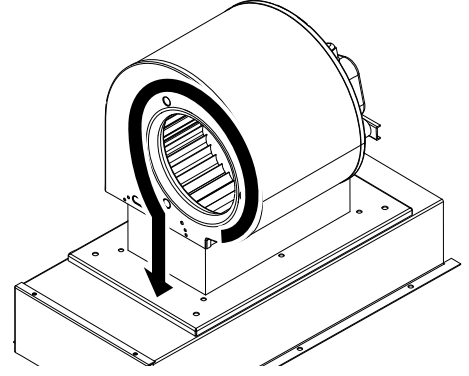

Yanlış dönme yönünün düzeltilmesi

- Motor dönme yönünü tersine çevirmek için, güç besleme kablolarının "L1", "L2", "L3" güç hatlarının konumunu değiştirin. (bkz. paragraf G.12 *Elektrik bağlantıları*).
- Bileşenlerin doğru çalıştığını tekrar kontrol edin.
- Elektrik kutusunu sıkıca kapatın.



Electrolux (Shanghai) Professional Appliance Co., Ltd.
No.2688 West Huan Cheng Road
Feng Xian District
Shanghai, China
www.professional.electrolux.com