

Uçak Tipi bulaşık makinesi

EFTD052E-EFTD064E-EFTD082E-
EFTD108E-EFTD052S-EFTD064S-
EFTD082S-EFTD108S



TR

Kullanım kılavuzu



PM00510- 2020.03

Önsöz



Kurulum, kullanım ve bakım kılavuzu (bundan sonra Kılavuz olarak anılacaktır), kullanıcıya makinenin (veya "cihazın") doğru ve güvenli kullanımı için gerekli bilgileri sağlar.

Aşağıdakiler uzun ve titiz bir uyarılar listesi olarak değil, daha çok makinenin performansını her yönden artıran ve hepsinden önemlisi yanlış kullanım işlemlerinden kaynaklanan insan ve hayvan yaralanmaları ile mal hasarını önleyen bir dizi talimat olarak dikkate alınmalıdır.

Makinenin taşınması, kurulması, devreye alınması, kullanılması, onarılması ve sökülmesinde görevlendirilen tüm kişiler, makinenin bütünlüğünü veya insanları tehlikeye atacak yanlış ve hatalı işlemleri önlemek için, çeşitli işlemleri yapmadan önce bu kılavuza başvurmalı ve kılavuzu dikkatlice okumalıdır. Kullanıcıyı güvenlik kuralları konusunda düzenli olarak bilgilendirdiğinizden emin olun. Makine üzerinde işlem yapmaya yetkili olan çalışanlara da makinenin kullanımı ve bakımı konusunda talimat vermek ve son bilgileri sağlamak önemlidir.

Kılavuz operatörlerin kullanımına hazır olmalı ve makinenin kullanıldığı yerde saklanmalıdır, böylece her zaman şüphe durumunda veya ne zaman gerekirse başvurmak için el altında olur.

Bu kılavuzu okuduktan sonra hâlâ makinenin kullanımıyla ilgili şüpheleriniz olursa daha iyi kullanım ve en üst düzeyde makine verimliliği elde etmek için Üretici veya yetkili Hizmet Merkezi ile iletişime geçmekten çekinmeyin. Makinenin tüm kullanım aşamaları sırasında, her zaman yürürlükteki güvenlik, çalışma hijyeni ve çevre korumasıyla ilgili yönetmeliklere uyun. Makinenin yalnızca insanlar, hayvanlar ve mallar için en uygun güvenlik koşullarında çalıştırılmasını ve kullanılmasını sağlamak kullanıcının sorumluluğundadır.



ÖNEMLİ

- Üretici, bu kılavuzda verilen talimatları dikkate almadan cihaz üzerinde gerçekleştirilen işlemler için her türlü sorumluluğu reddeder.
- Üretici bu yayında tanıtılan cihazlarda haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
- Bu kılavuzun hiçbir bölümü çoğaltılamaz.
- Bu kılavuz elektronik biçimde de mevcuttur:
 - Satıcıyla iletişime geçin veya müşteri ilişkilerine başvurun;
 - web sitesinden en son ve güncel kılavuzu indirebilirsiniz;
- Kılavuz her zaman makinenin yakınında, kolay erişilebilecek bir yerde saklanmalıdır. Makineyi çalıştıranlar ve bakım personeli kılavuzu kolayca bulabilmeli ve her zaman başvurmalıdır.

İçindekiler

A	UYARI VE GÜVENLİK BİLGİLERİ	4
A.1	Genel bilgiler	4
A.2	Genel güvenlik	4
A.3	Kişisel koruma ekipmanı	5
A.4	Su bağlantısı	5
A.5	Elektrik bağlantısı	5
A.6	Makine temizliği ve bakımı	6
A.7	Makinenin bertaraf edilmesi	6
B	GARANTİ	6
B.1	Garanti şartları ve istisnalar	6
C	GENEL GÜVENLİK KURALLARI	7
C.1	Giriş	7
C.2	Mekanik güvenlik özellikleri, tehlikeler	7
C.3	Korumalar	7
C.4	Acil durum şalteri	7
C.4.1	Acil durum şalterini eski haline getirme	7
C.5	Makinenin üzerine veya çalışma alanının yakınına yerleştirilecek güvenlik işaretleri	8
C.6	Kullanım ve bakım talimatları	8
C.7	Makul olarak öngörülebilir yanlış kullanım	8
C.8	Kullanım sonu	8
C.9	Artık riskler	8
D	GENEL BİLGİLER	9
D.1	Giriş	9
D.2	Tanımlar	9
D.3	Makine ve Üreticinin tanımlama verileri	9
D.4	Cihaz tanımlaması	10
D.4.1	Teknik verileri tanımlama	10
D.4.2	Fabrika açıklamasının yorumlanması	10
D.5	Sorumluluk	10
D.6	Telif hakkı	11
D.7	Kılavuzun saklanması	11
D.8	Kılavuzun kullanıcıları	11
E	NORMAL KULLANIM	11
E.1	Doğru kullanım	11
E.2	Makinede çalışmasına izin verilen personelin özellikleri	11
E.3	Normal makine kullanımı için eğitilen personelin özellikleri	11
E.4	Normal makine kullanımı için yetkili operatör	11
F	ÜRÜN GENEL AÇIKLAMASI	11
F.1	Modüller listesi	11
G	TEKNİK VERİLER	14
G.1	Ana teknik özellikler	14
H	KONTROL PANELİ AÇIKLAMASI	16
H.1	Kontrol paneli açıklaması	16
H.2	Temel Kontroller	16
I	NORMAL MAKİNE KULLANIMI	17
I.1	Filtrelerin ve taşıma bağlantılarının takılması	17
I.2	Yıkama ve durulama kollarının takılması	18
I.3	Başlatma	18
I.4	Yıkama aşaması	19
I.5	Çalışma	19
I.5.1	Bulaşıkları yerleştirme/boşaltma	19
I.5.2	Nakil bandı hızının değiştirilmesi	20
I.5.3	Yıkama işleminin başlatılması/durdurulması	20
I.6	Bulaşık tipi	20
I.6.1	Plastik veya metal sepetler	20
I.6.2	Plastik veya seramik bulaşıklar	21
J	GÜNLÜK TEMİZLİK VE BAKIM	21
J.1	Makine temizliği	21
J.2	Günlük iç temizlik	21
J.3	Bakım	22
J.3.1	Onarım ve olağan dışı bakım	22
J.3.2	Parçalar ve aksesuarlar	22
J.3.3	Uzun süre kullanım dışı kalma	22
J.4	Makinenin bertaraf edilmesi	22
K	SORUN GİDERME	23
K.1	Alarmlar	23
K.2	Yaygın görülen arızalar	23

A UYARI VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

A.1 Genel bilgiler

Makinenin güvenli kullanımından ve kılavuzun doğru anlaşıldığından emin olmak için belgede kullanılan terimlere ve basım kurallarına aşina olunması gerekir. Çeşitli tehlike türlerini belirtmek ve tanımlamak için kılavuzda aşağıdaki simgeler kullanılmıştır:



UYARI

Operatörlerin sağlığına ve güvenliğine yönelik tehlike.



UYARI

Elektrik çarpması tehlikesi - tehlikeli gerilim.



DİKKAT

Makineye ve ürüne hasar verme riski.



ÖNEMLİ

Ürünle ilgili önemli talimatlar veya bilgiler



Eşpotansiyellik



Cihazı kullanmadan önce talimatları okuyun



Açıklamalar ve yorumlar

A.2 Genel güvenlik

- Cihaz, bu kişilerden talimat almadıkları veya güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından gözetim altında olmadıkları sürece sınırlı fiziksel, duyuşal veya zihinsel yeteneklere sahip ya da makine konusunda deneyimi ve bilgisi olmayan kişiler (çocuklar dâhil) tarafından kullanılamaz.
 - Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
 - Tüm paketleri ve deterjanları çocuklardan uzak tutun.
 - Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetimsiz olarak çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Uygun kişisel koruma ekipmanı için "A.3 Kişisel koruma ekipmanı" bölümüne bakın.
- Kılavuzdaki bazı resimler makineyi veya parçalarını korumalar varken veya korumalar çıkarılmış haldeyken göstermektedir. Bu tamamen açıklama amaçlarına yöneliktir. Makineyi asla korumalar olmadan veya güvenlik cihazları devre dışıyken kurmayın.
- Makine üzerindeki tehlike ve talimat işaretlerini ve etiketlerini sökmeyin, değiştirmeyin veya okunmaz hâle getirmeyin.
- Makinenin üzerindeki etiketleri çıkarmayın, üzerinde oynama yapmayın veya okunmaz hale getirmeyin.
- Makinenin güvenlik cihazlarını sökmeyin veya değiştirmeyin.
- Yetkisiz personel çalışma bölgesine girmemelidir.
- Çalışma bölgesinden yanıcı ürünleri ve eşyaları çıkarın.

A.3 Kişisel koruma ekipmanı

Makinenin hizmet ömrü boyunca çeşitli aşamalarda kullanılacak Kişisel Koruma Ekipmanlarına (PPE) ilişkin bir özet tablo sunulmuştur.

Aşama	Koruyucu giysiler 	Koruyucu ayakkabılar 	Eldivenler 	Gözlükler 	Baret 
Taşıma	—	●	○	—	○
Yerleştirme	●	●	○	—	—
Ambalajını Açma	○	●	○	—	—
Kurulum	○	●	● ¹	—	—
Normal kullanım	●	●	● ²	○	—
Ayarlar	○	●	—	—	—
Rutin temizlik	○	●	● ¹⁻³	○	—
Olağan dışı temizlik	○	●	● ¹⁻³	○	—
Bakım	○	●	○	—	—
Söküm	○	●	○	○	—
Hurdaya Çıkarma	○	●	○	○	—
Anahtar:					
●	PPE GEREKLİDİR				
○	PPE GEREKİRSE MEVCUTTUR VEYA KULLANILIR				
—	PPE GEREKLİ DEĞİLDİR				

1. Bu işlemler sırasında eldivenlerin kesilmelere karşı dayanıklı olması gerekir. Operatörlerin, uzman personelin veya kullanıcıların kişisel koruyucu ekipman kullanmaması sağlıkla ilgili sorunlara (modele bağlı olarak) yol açabilir.
2. Bu işlemler sırasında eldivenlerin ısıya dayanıklı olmasının yanı sıra su ve kullanılan diğer malzemelerle temasa uygun olması gerekir (Gerekli PPE hakkındaki bilgiler için kullanılan maddeler güvenlik bilgileri sayfasına bakın). Operatörlerin, uzman personelin veya kullanıcıların kişisel koruyucu ekipman kullanmaması kimyasal maddeye maruz kalma riskine neden olabilir ve sağlıkla ilgili sorunlara (modele bağlı olarak) yol açabilir.
3. Bu işlemler sırasında kullanılan kimyasal maddelerle temasa uygun olması gerekir (Gerekli PPE hakkındaki bilgiler için kullanılan maddeler güvenlik bilgileri sayfasına bakın). Operatörlerin, uzman personelin veya kullanıcıların kişisel koruyucu ekipman kullanmaması kimyasal maddeye maruz kalma riskine neden olabilir ve sağlıkla ilgili sorunlara (modele bağlı olarak) yol açabilir.

A.4 Su bağlantısı

- Çalışma su basıncı (minimum ve maksimum) şu aralıkta olmalıdır:
 - 100 kPa [1 bar] ve 600 kPa [6 bar];
- Makinenin ilk kullanımı sırasında ve sonrasında görünür su sızıntısı olmadığından emin olun.

A.5 Elektrik bağlantısı

- Elektrik sistemleri üzerindeki çalışmalar yalnızca uzman personel tarafından yapılmalıdır.

- Güç kablosu hasar gördüyse herhangi bir riski önlemek üzere Müşteri Hizmetleri Servisi veya her durumda nitelikli personel tarafından değiştirilmelidir.

A.6 Makine temizliği ve bakımı

- Uygun kişisel koruma ekipmanı için “A.3 Kişisel koruma ekipmanı” bölümüne başvurun.
- Herhangi bir bakım işlemine başlamadan önce makineyi güvenli koşullara getirin. Makinenin güç kaynağı bağlantısını kesin ve varsa güç kaynağı kablosunun fişini çekin.
- Elektrik bağlantısının modeline ve tipine bağlı olarak, bakım işlemleri esnasında kablo ve fiş, işlemi gerçekleştiren operatör tarafından görülebilir bir konumda tutulmalıdır.
- Makineye ıslak el veya ayaklarla ya da yalın ayak olduğunuzda dokunmayın.
- Güvenlik korumalarını çıkarmayın.
- Yüksekte bulunan makineler üzerinde çalışmak için uygun korumaya sahip bir merdiven kullanın.
- Çeşitli rutin yapılan ve sıra dışı bakım işlemlerinin gerekliliklerine uyun. Talimatlara uyulmaması personel açısından risk teşkil eder.
- Sıra dışı bakım, kontrol ve genel bakım işlemleri yalnızca uzman personel veya Müşteri Hizmetleri Servisi tarafından uygun kişisel koruma ekipmanı (güvenlik ayakkabıları ve eldivenleri), aletler ve yardımcı araçlar sağlanarak yapılmalıdır.

Olağan bakım

- Makineyi doğrudan su püskürterek temizlemeyin.
- Uygun güvenlik tedbirleri (ör. kişisel koruyucu ekipman) alınmadan kimyasal maddelerle (ör. deterjan, parlaticı, kireç çözücü vb.) temas kimyasal riske maruz kalmayı ve sağlığa gelecek olası zararı içerebilir. Bu nedenle her zaman kullanılan ürünlerin üzerindeki güvenlik kartlarına ve etiketlere bakın.

Onarım ve olağan dışı bakım

- Onarım ve olağan dışı bakımın, işinde uzman ve yetkili personel tarafından gerçekleştirilmesi gerekir. Üretici, yetkisi bulunmayan bir teknisyenin işleminden kaynaklanan arıza veya hasarlar konusunda hiçbir yükümlülük kabul etmez ve böyle bir durumda, orijinal üretici garantisi geçersiz olur.

A.7 Makinenin bertaraf edilmesi

- Elektrik ekipmanı üzerindeki çalışmalar yalnızca uzman personel tarafından, güç kaynağının bağlantısı kesilerek yapılmalıdır.
- Sökme işlemleri uzman bir personel tarafından yapılmalıdır.
- Birisinin içeride sıkışması riskini önlemek amacıyla güç kablosunu ve her türlü bölme kapatma cihazını çıkararak cihazı kullanılmaz hale getirin.
- Uygun kişisel koruma ekipmanı için “A.3 Kişisel koruma ekipmanı” bölümüne başvurun.
- Makineyi hurdaya çıkarırken “CE” işareti, bu kılavuz ve cihazla ilgili diğer belgeler de yok edilmelidir.



ÖNEMLİ

Çeşitli operatörler tarafından başvurulması için bu talimatları dikkatli bir şekilde saklayın.

B GARANTİ

B.1 Garanti şartları ve istisnalar

Bu ürünün satın alma işlemine garanti kapsamı dahilse, garanti yerel yönetmeliklere uygun olarak sunulur ve ekipmanın tasarlanma ve ilgili ekipman belgelerinde açıklanan

amacına uygun şekilde kurulması ve kullanılması koşuluna tabidir.

Garanti, müşterinin yalnızca orijinal parçalar kullanması ve basılı ya da elektronik biçimde sunulan Electrolux Professional

kullanıcı ve bakım belgeleri uyarınca bakım yapmış olması durumunda geçerlidir.

Electrolux Professional, ideal sonuçlar elde etmek ve zaman içinde ürün verimliliğini korumak için Electrolux Professional tarafından onaylanan temizlik, durulama ve kireç çözücü maddelerin kullanılmasını önerir.

Electrolux Professional garantisi aşağıdakileri kapsamaz:

- servisin ürünü teslim etmek veya almak için yaptığı maliyet;
- kurulum;
- kullanım/çalıştırma eğitimi;
- arızadan sonraki 1 (bir) hafta içinde bildirilen malzeme ya da ustadan kaynaklanan sıkıntılar hariç, aşınmış ve yıpranmış parçaların değişimi (ve/veya tedariki);
- harici kablolanın düzeltilmesi;
- yetkisiz onarımların düzeltilmesinin yanı sıra aşağıdakilerin neden olduğu ve/veya bunlardan kaynaklanan hasar, arıza ve yetersizlikler;
 - yetersiz ve/veya anormal kapasiteli elektrik sistemleri (akım/gerilim/frekans, ani yükselme ve kesintiler dahil);
 - yetersiz veya kesintili su beslemesi, buhar, hava ve gaz (her makinenin teknik gereksinimlerine uymayan yabancı madde ve/veya diğerleri dahil);
 - üreticinin onaylamadığı sıhhi tesisat parçaları, bileşenler ve sarf temizlik ürünleri;
 - Müşteri ihmali, yanlış kullanım, kötüye kullanım ve/veya uygun ekipman belgelerinde ayrıntılarla belirtilen kullanım ve bakım talimatlarına uyulmaması;

- yetersiz veya yanlış kurulum, onarım, bakım (yetkili olmayan üçüncü taraflarca yapılan tahrifat, değişiklik ve onarımlar) ve güvenlik sistemlerinin değiştirilmesi;
- Orijinal olmayan bileşenler (ör. sarf malzemeler, yıpranma ve aşınma ya da yedek parçalar);
- termal (ör. aşırı ısınma/donma) veya kimyasal (korozyon/oksitlenme) baskıyı tetikleyen çevresel koşullar;
- ürüne yerleştirilen veya bağlanan yabancı nesneler;
- kazalar veya mücbir sebepler;
- çizik, göçük, iz ve/veya ürünün cilasına verilen diğer hasarlar dahil taşıma ve dağıtım (aksi belirtilmediği sürece, bu tür hasarlar teslimattan sonraki 1 (bir) hafta içinde bildirilen malzeme veya işçilik kusurlarından kaynaklanmıyorsa);
- orijinal seri numaraları çıkarılan, değiştirilen veya derhal belirlenemeyen ürünler;
- ampullerin, filtrelerin ve sarf malzemelerin değişimi;
- Electrolux Professional tarafından onaylanmayan veya belirtilmeyen aksesuar ve yazılımlar.

Zamanlanmış planlı bakım aktiviteleri (bunun için gerekli parçalar dahil) veya yerel bir anlaşma dahilinde ya da yerel hüküm ve koşullara tabi değilse temizlik maddelerinin tedariki garanti kapsamında değildir.

Yetkili müşteri bakım listesi için Electrolux Professional web sitesini kontrol edin.

C GENEL GÜVENLİK KURALLARI

C.1 Giriş

Makineler, çalışanları ve makinenin kendisini korumak için elektrikli ve/veya mekanik güvenlik cihazlarıyla birlikte sunulur. Bu nedenle, kullanıcı bu cihazları çıkarmamalı ve kurcalamamalıdır. Üretici bu cihazların kurcalanmasından veya kullanılmamasından kaynaklanan her türlü sorumluluğu reddeder.

C.2 Mekanik güvenlik özellikleri, tehlikeler

Makinenin kesin kenarları ve çıkıntılı parçaları yoktur. Hareket eden parçaların korumaları, kazara erişilmesini engellemek için vidalarla kabine sabitlenmiştir.

C.3 Korumalar

Makinedeki korumalar şunlardır:

- Yalnızca aletlerle çıkarılabilen veya açılabilen, vidalarla ya da hızlı çıkarılabilen konnektörlerle makineye ve/veya gövdeye sabitlenebilen sabit korumalar (ör. muhafazalar, kapaklar, yan paneller vb.);
- Makinenin içine ulaşmak için kilitli, hareket edebilen korumalar (kapılar);
- aletlerle açılabilen bir panelden yapılmış makine elektrikli ekipman erişim üst paneli. Makine güç kaynağına bağlıyken panel açılmamalıdır.



ÖNEMLİ

Kılavuzdaki bazı resimler makineyi veya parçalarını korumalar varken veya korumalar çıkarılmış haldeyken göstermektedir. Bu tamamen açıklama amaçlarına yöneliktir. Makineyi asla korumalar olmadan veya güvenlik cihazları devre dışıyken kullanmayın.

C.4 Acil durum şalteri

Makineye takılan acil durum şalterleri operatörleri makineyi özenle ve dikkatle kullanmaktan kurtarmaz.

Bu cihazların çalışması acil bir durumda hızlı müdahaleyi güvence altına alır.

- Operatörler makineye takılan acil durum şalterlerinin yerini bilmelidir.

- Bunlara ulaşma ve bunları kullanma yolları engellerden arındırılmış halde tutulmalıdır.
- Kişiler için bir tehlike bulunduğunu tespit eden kişi derhal acil durdurma düğmelerinden birini çalıştırmalıdır. Aynı durum, makinenin derhal durdurulmasını gerektiren çalışma anormallikleri ve/veya parça hasarları için de geçerlidir.

C.4.1 Acil durum şalterini eski haline getirme

Bir acil durum şalteri kullanıldığında, makineyi yalnızca aşağıdakilerden emin olduktan sonra yeniden çalıştırın:

- Acil durum şalterinin kullanılmasını gerektiren nedenin ortadan kaldırıldığından;
- Makineyi yeniden çalıştırmanın herhangi bir tehlike içermediğinden.

Makinenin kullanımı sırasında ACİL DURUM ŞALTERİ kullanılırsa makinenin tümü devreden çıkarılır.

Makinenin çalışmasını devam ettirmek için aşağıdaki gibi ilerleyin:

- Daha önce kullandığınız kırmızı acil durum düğmesini, kilidini çözmek üzere çevirerek veya çekerek serbest bırakın;
- Makineyi "1.3 Başlatma" paragrafında açıklandığı gibi yeniden çalıştırın.

C.5 Makinenin üzerine veya çalışma alanının yakınına yerleştirilecek güvenlik işaretleri

Yasak	Anlamı
	Hareketli parçaları yağlamayın, onarmayın veya ayarlamayın
	Güvenlik cihazlarını çıkarmayın
	Yangınları söndürmek için su kullanmayın (elektrikli parçaların üzerine yerleştirilmiştir)

Tehlike	Anlamı
	Ellerin ezilme tehlikesi
	dikkat, sıcak yüzey
	Elektrik çarpması tehlikesi (elektrikli parçaların üzerinde gerilim ifadesiyle birlikte gösterilir)

C.6 Kullanım ve bakım talimatları

Makinede çoğunlukla mekanik, ısı ve elektriksel nitelikte riskler söz konusudur. Mümkün olduğunda riskler aşağıdaki şekilde ortadan kaldırılmıştır:

- Doğrudan, uygun tasarım çözümleri aracılığıyla.
- Dolaylı olarak korumalar, koruma ve güvenlik cihazları kullanılarak.

Her türlü anormal durum kontrol paneli ekranında gösterilir.

Bakım sırasında giderilemeyen bazı riskler kalmaya devam eder ve bunların özel davranış ve önlemlerle ortadan kaldırılması gerekir.

Hareketli parçalarda herhangi bir kontrol, temizlik, onarım veya bakım işlemi yapmayın. Çalışanlar açıkça görülebilen işaretler aracılığıyla bu yasak konusunda bilgilendirilmelidir.

Makine verimliliğini ve doğru çalışmayı güvence altına almak için, bu kılavuzda sunulan talimatlara göre periyodik bakım yapılmalıdır.

Periyodik olarak tüm güvenlik cihazlarının doğru çalıştığından ve hasar gördüğünde değiştirilmesi gereken elektrik kablolarının yalıtıldığından emin olun.

C.7 Makul olarak öngörülebilir yanlış kullanım

Yanlış kullanım bu kılavuzda belirtilenden farklı olan herhangi bir kullanımdır. Makinenin çalışması sırasında, başka türde çalışma veya faaliyetler yanlış olarak kabul edilir ve genel olarak operatörlerin güvenliği ya da cihaza verilebilecek hasar açısından riskler içeren faaliyetler yapmak yasaktır. Makul olarak öngörülebilir yanlış kullanıma aşağıdakiler dahildir:

- Makine bakım, temizlik ve periyodik kontrollerinin yapılmaması;
- Çalışma mantığında yapısal değişikliklerin veya düzenlemelerin yapılması;
- Korumalar veya güvenlik cihazlarının kurcalanması;

- Operatörler, uzman personel ve bakım personeli tarafından kişisel koruma ekipmanlarının kullanılmaması;
- Uygun aksesuarların kullanılmaması (ör. uygun olmayan ekipmanların ve merdivenlerin kullanılması);
- Makinenin yanında yanabilir veya alev alabilir ya da işle uyumlu veya ilgili olmayan malzemelerin tutulması;
- Yanlış makine kurulumu;
- Makinenin içine kullanımına uygun olmayan veya makineye ya da kişilere zarar verebilecek ya da çevreyi kirletebilecek eşyaların veya nesnelerin konulması;
- Makinenin üzerine çıkılması;
- Doğru makine kullanımına ilişkin gerekliliklere uymama;
- Üretici tarafından giderilemeyen risklerin ortaya çıkmasına neden olan diğer işlemler.



UYARI

Daha önce açıklanan işlemler yasaktır!

C.8 Kullanım sonu

Cihaz artık kullanılmıyacaksa şebeke güç kaynağı kablo demetini sökerek kullanılamaz hâle getirin.

C.9 Artık riskler

Makine bir tasarım bakış açısından veya uygun koruma cihazları takılarak tamamen giderilemeyen bazı risklere sahiptir. Bununla birlikte, üretici bu kılavuz aracılığıyla kullanacakları kişisel koruyucu ekipmanları dikkatlice göstererek operatörleri bu tür risklere karşı bilgilendirmek amacıyla adımlar atmıştır. Riskleri azaltmak için, ünitenin kurulumu sırasında yeterli alanları sağlayın. Bu koşulları korumak için, makinenin etrafındaki alanlar her zaman:

- Engellerden (ör. merdivenler, aletler, kaplar, kutular vb.) arındırılmış;
- Temiz ve kuru;
- İyi aydınlatılmış bir halde tutulmalıdır.

Müşterinin eksiksiz olarak bilgilendirilmesi için, makinede kalan artık riskler aşağıda belirtilmiştir; bu tür durumların yanlış olduğu kabul edilir ve bu nedenle bunlar kesinlikle yasaktır.

Artık risk	Tehlikeli durumun tanımı
Kayma ve düşme	Operatör yerdeki su veya kir nedeniyle kayabilir
Yakalanma, çekilme veya ezilme	Operatörün veya başka kişilerin makinenin çalışma aşaması sırasında aşağıdakiler gibi yanlış işlemler sonucunda tahrik ünitesine yakalanması veya çekilmesi: - Bir acil durum şalterini kullanarak makineyi durdurmadan sıkışmış bir basketi çıkarmak için kolun makinenin içine sokulması; - Bir acil durum şalterini kullanarak makineyi durdurmadan basket yerleştirme sistemine ulaşma. Hareketli parçalara yakalanabilecek bol parçaları (ör. kolye, eşarp, şal, kravat vb.) bulunan uygun olmayan giysilerin veya toplanmış uzun saçın kullanılması.
Yanıklar/Sıyrıklar (ör. ısıtma elemanları, soğuk raf, soğutma devresi plakaları ve boruları)	Operatörün makinenin içindeki bazı bileşenlere eldiven kullanmadan kasıtlı olarak veya kazara dokunması.

Artık risk	Tehlikeli durumun tanımı
Kesici alet yaralanmaları	Operatörün koruyucu eldiven kullanmadan makine temizliği sırasında keskin kenarlı bileşenlere kasıtlı olarak veya kazara dokunması.
Yanıklar	Operatör makinenin içindeki bazı bileşenlere veya dışa besleme kısmındaki tabaklara eldiven kullanmadan veya soğumalarını beklemeden kasıtlı olarak veya yanlışlıkla dokunur.
Üst uzuvların kesilmesi	Operatör ön panelleri şiddetli bir şekilde kapatır.
Elektrik Çarpması	Elektik panosuna elektrik verilmişken yapılan bakım işlemleri sırasında elektrikli parçalara temas
Yukarıdan düşme	Operatörün üst kısmı erişmek için uygun olmayan sistemler kullanarak makineye müdahale etmesi (ör. taşınabilir merdivenle veya üzerine tırmanarak)
Çarpma veya yaralanma	Uzman personel, teknik bölmeye erişirken kontrol panelini doğru şekilde sabitleyemeyebilir. Panel bir anda kapanabilir.

Artık risk	Tehlikeli durumun tanımı
Ezilme veya kesilme	Kapak kapatma işlemi sırasında üst uzuvların yaralanma riski.
Yüklerin devrilmesi	Makinenin veya içinde bulunduğu paketin yerleştirilmesi sırasında uygun olmayan kaldırma sistemlerinin veya aksesuarlarının kullanılması ya da yükün dengesiz olması
Kimyasal Madde	Uygun güvenlik önlemlerini almadan kimyasal maddelerle (ör. deterjan, parlaticı, kireç çözücü vb.) temas. Bu nedenle her zaman kullanılan ürünlerin üzerindeki güvenlik kartlarına ve etiketlere bakın.



ÖNEMLİ

Önemli bir anormallik (ör. kısa devreler, terminal bloğunun dışına çıkan kablolar, motor arızaları, aşınmış elektrik kablosu kaplamaları vb.) durumunda operatörün makineyi derhal devre dışı bırakması gerekir.

D GENEL BİLGİLER

D.1 Giriş

Aşağıda bu cihazın kullanımı, test edilmesi ile ilgili bazı bilgiler ve kullanılan simgelerin açıklaması (uyarı tipini açıklamak için), kılavuzda kullanılan terimlerin açıklamaları ve cihaz kullanıcısı için kullanışlı bilgiler verilmiştir.

D.2 Tanımlar

Aşağıda kılavuzda kullanılan başlıca terimlerin tanımları belirtilmiştir. Kullanımdan önce dikkatli bir şekilde okumanız önerilir.

Operatör	Makine kurulum, ayar, kullanım, bakım, temizlik, onarım ve taşıma personeli.
Üretici	Electrolux Professional SpA veya Electrolux Professional SpA'nın yetki verdiği başka herhangi bir servis merkezi.
Normal makine kullanımı operatörü	Makinenin normal kullanımıyla ilgili görevler ve tehlikeler hakkında bilgilendirilmiş ve eğitilmiş operatör.
Müşteri Hizmetleri servisi veya uzman teknisyen	Üretici tarafından ders verilmiş/eğitilmiş ve profesyonel ve özel eğitimi, deneyimi ve kaza önleme yönetmeliklerine ilişkin bilgisi esas alındığında, makinede yapılan işlemleri değerlendirebilen, tanıyabilen ve her türlü riski önleyebilen operatör. Profesyonelliği mekanik, elektroteknik ve elektronik alanlarını kapsar.
Tehlike	Olası yaralanmanın veya sağlığa gelecek zararın kaynağı.
Tehlikeli durum	Operatörün bir veya daha fazla tehlikeye maruz kaldığı herhangi bir durum.
Risk	Tehlikeli bir durumda yaralanma veya sağlığa gelecek zarar olasılıkları ile risklerinin birleşimi.
Koruma cihazları	Operatörleri risklere karşı korumak için özel teknik araçların (korumalar ve güvenlik cihazları) kullanılmasından oluşan güvenlik önlemleri.
Koruma	Makinenin özel bir şekilde, fiziksel bir engel aracılığıyla koruma sağlamak için kullanılan bir elemanı.

Güvenlik cihazı	Riski ortadan kaldıran veya azaltan bir cihaz (koruma dışında); tek başına veya korumayla birlikte kullanılabilir.
Müşteri	Makineyi satın alan ve/veya yöneten ve kullanan kişi (ör. şirket, girişimci, firma).
Acil durdurma cihazı	Acil durdurma işlevi için tasarlanan bir bileşen grubu; cihaz tek bir işlemle devreye alınır ve kişilerin/makinelerin/malların/hayvanların zarar görmesini önler veya azaltır.
Elektrik Çarpması	Elektrik akımının kazayla insan vücudunda boşalması.

D.3 Makine ve Üreticinin tanımlama verileri

Makinenin üzerindeki işaretlerin veya veri plakasının örneği aşağıda sunulmuştur:



		Dishwasher	
F.Mod.	EFTD064E2	Type	EFT064HO
PNC	520138	IPX4	
Comm.Model	EFTD064EL3U1D2FER38		
Serial	85100001		
EL.	380V 3N	50 Hz	46.5 KW
Max. permissible water pressure			600 kPa
Max. permissible water temperature			60 °C

Veri plakası, ürün tanımlamasını ve teknik verileri içermektedir; aşağıda listelenenler, üzerinde bulunan çeşitli bilgilerin anlamlarıdır.

F.Mod.	ürünün fabrika açıklaması
Comm.Model	ticari açıklama
PNC	üretim numara kodu
Seri No.	seri numarası
380-415V 3N~	güç kaynağı voltajı
—	elektrik dönüştürülebilirliği

50 veya 60	güç kaynağı frekansı
44.5 kW	maks. güç
60°C	maks. su ısısı
600 kPa [6 bar]	maks. su basıncı
IPX4	toz ve su koruma sınıfı
Shanghai Veetsan Electrical Appliance Co., Ltd	üretici

Veri plakası, cihazın ön panelinde yer almaktadır.

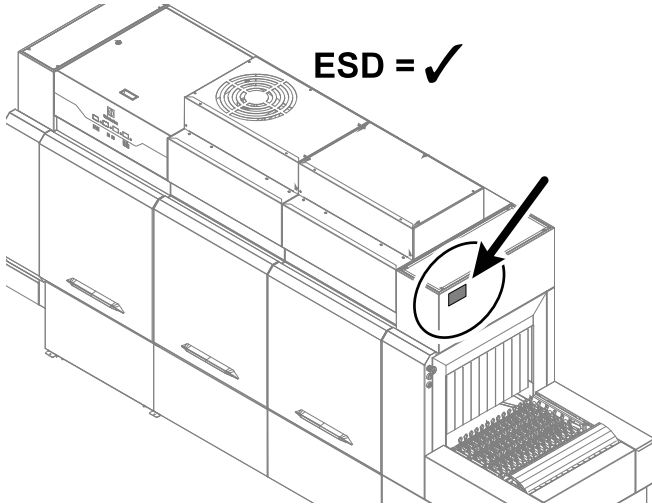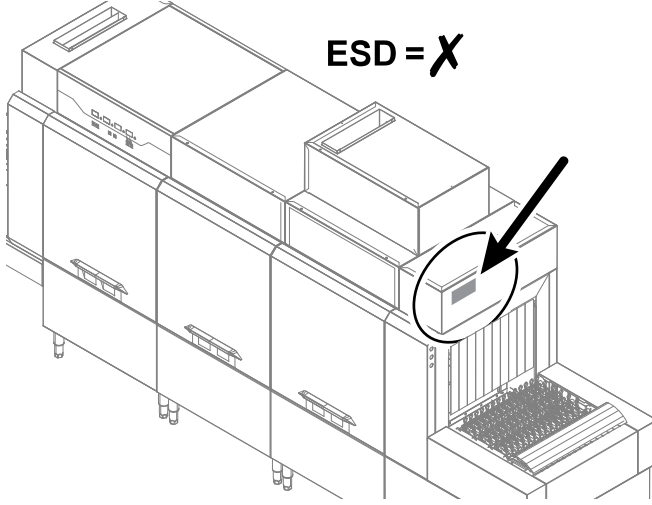

UYARI

Makine işaretini çıkarmayın, üzerinde oynama yapmayın veya okunmaz hale getirmeyin.



ÖNEMLİ

Makineyi hurdaya çıkarırken, işaret imha edilmelidir.




NOT!

Üreticiyle ilişkiler için (ör. yedek parça sipariş ederken vb.) makinenin işaretinde verilen verilere bakın.

D.4 Cihaz tanımlaması

D.4.1 Teknik verileri tanımlama

- Ürünün, veri plakası üzerindeki fabrika açıklamasını okuyunuz (F. Mod.);
- ana makine verilerini tanımlayınız;
- G.1 Ana teknik özellikler paragrafına bakınız.

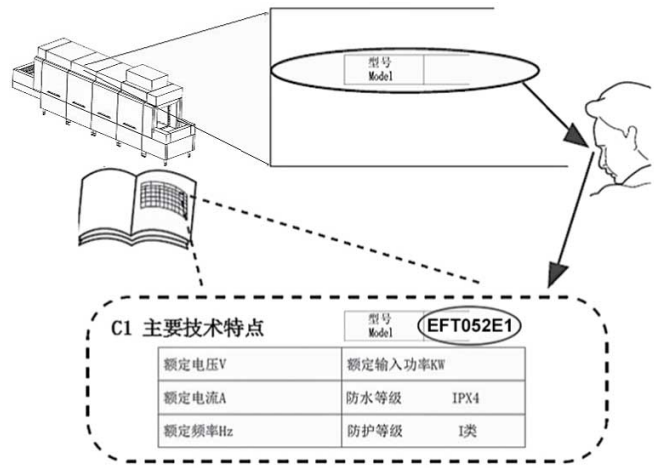

D.4.2 Fabrika açıklamasının yorumlanması

Veri plakasındaki fabrika açıklaması aşağıdaki anlama gelmektedir (aşağıda bazı örnekler sunulmuştur):

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
E	FTD	052	E	1
E	FTD	082	S	1
E	FTD	1081	E	1
E	FTD	108	E	1
E	FTD	1081	S	1
E	FTD	108	S	1

Değişken açıklaması

(1) Marka	E = Electrolux
(2) Makine türü	FTD = Uçak Tipi Bulaşık Makinesi
(3) Bulaşık/saat	052 = 5200 bulaşık/saat 064 = 6400 bulaşık/saat 082 = 8200 bulaşık/saat 108 = 10800 bulaşık/saat
(4) Besleme	E = elektrik S = buhar
(5) Kurutma ünitesi	1 = bir kurutucu 2 = iki kurutucu

D.5 Sorumluluk

Üretici, aşağıdakilerden kaynaklanan hasarlar ve arızalardan kaynaklanan her türlü sorumluluğu reddeder:

- bu kılavuzda bulunan talimatlarına uyulmaması;
- usta elinden çıkmış şekilde yapılmayan onarımlar ve yedek parça kataloğunda belirtilenlerden farklı parçalar kullanılarak yapılan değişiklikler (orijinal olmayan yedek parçalar ile aksesuarların takılması ve kullanılması makinenin çalışmasını olumsuz etkileyebilir ve orijinal üretici garantisini geçersiz kılar);
- uzman olmayan teknisyenler tarafından gerçekleştirilen işlemler;
- İzinsiz değişiklikler veya işlemler;
- bakım yapılmaması veya eksik ya da yetersiz bakım yapılması;
- yanlış makine kullanımı;
- öngörülemeyen olağanüstü olaylar;
- makinenin bilgisiz ve/veya eğitimsiz personel tarafından kullanılması;
- makinenin kullanıldığı ülkedeki iş yerinde güvenlik, hijyen ve sağlıkla ilgili yürürlükteki hükümlerin uygulanmaması.

Üretici, kullanıcı veya Müşteri tarafından yapılan keyfi değişiklikler ve dönüştürmelerden kaynaklanan her türlü sorumluluğu reddeder.

İşveren, iş yeri yöneticisi veya servis teknisyeni makinenin kullanıldığı ülkede yürürlükte olan yönetmeliklere uygun olarak operatörlerin takacağı yeterli ve uygun kişisel koruma ekipmanlarını belirleyip seçmekten sorumludur.

Üretici, kılavuzdaki basım veya çeviri hatalarından kaynaklanan hatalarla ilgili her türlü sorumluluğu reddeder.

Müşterinin Üreticiden aldığı kurulum, kullanım ve bakım kılavuzuna herhangi bir ekleme, kılavuzun bütün parçasını oluşturur ve bu nedenle bir arada tutulması gerekir.

D.6 Telif hakkı

Bu kılavuz yalnızca operatörün başvurusu amacıyla hazırlanmıştır ve üçüncü taraflara yalnızca Shanghai Veetsan Electrical Appliance Co., Ltd şirketinin izniyle verilebilir.

D.7 Kılavuzun saklanması

Kılavuz hurdaya çıkarmaya kadar makinenin tüm ömrü boyunca dikkatlice saklanmalıdır. Kılavuz, devir, satış, kiralama, kullanım hakkını verme veya uzun süreli kiralama durumunda makineyle birlikte verilmelidir.

D.8 Kılavuzun kullanıcıları

Bu kılavuz aşağıdakilere yöneliktir:

- Makine kullanıcılarının işvereni ve iş yeri yöneticisi
- Normal makine kullanım operatörleri
- uzman teknisyenler - Müşteri Hizmetleri servisi (servis kılavuzuna bakın).

E NORMAL KULLANIM

E.1 Doğru kullanım

Makinelerimiz yüksek performans ve verimlilik elde etmek amacıyla tasarlanmış ve optimize edilmiştir.

Bu makine yalnızca suyla ve özel deterjanlarla bulaşıkları yıkama gibi tasarım amacı için açıkça ifade edilen tasarım amacına yönelik olarak kullanılmalıdır. Başka türlü kullanım yanlış kullanım olarak değerlendirilir.

E.2 Makinede çalışmasına izin verilen personelin özellikleri

Müşteri, çeşitli görevlere atanan kişilerin:

- Kılavuzu okuyup anladığından;
- Görevlerini güvenli bir şekilde yapmak için görevlerine yönelik uygun eğitimi ve dersleri aldığından;
- Doğru makine kullanımı için özel eğitim gördüğünden emin olmalıdır.

E.3 Normal makine kullanımı için eğitilen personelin özellikleri

Müşteri normal makine kullanımı için personelin yeterli eğitimi görmesinin ve görevlerinde becerikli olmasının yanı sıra kendinin ve diğer kişilerin güvenliğini sağladığından emin olmalıdır.

Müşteri, personelinin özellikle çalışma hijyeni ve makinenin güvenli kullanımıyla ilgili olanlar olmak üzere aldığı talimatları anladığından emin olmalıdır.

E.4 Normal makine kullanımı için yetkili operatör

En az aşağıdakilere sahip olmalıdır:

- Teknoloji bilgisi ve makinenin kullanımı konusunda özel deneyim;
- Çizimlerin, işaretlerin ve resimli şemaların doğru yorumlanması dahil olmak üzere kılavuzun içeriğini okuyup anlamak için yeterince genel temel eğitim ve teknik bilgi;
- Görevlerini kılavuzda belirtildiği gibi güvenli bir şekilde yerine getirmek için yeterli teknik bilgi;
- Çalışma hijyeni ve güvenlikle ilgili yönetmelikler hakkında bilgi.

Önemli bir anormallik (ör. kısa devreler, terminal bloğunun dışına çıkan kablolar, motor arızaları, aşınmış elektrik kablosu kaplamaları vb.) durumunda normal makine kullanım operatörünün:

- devre kesici şalteri "O" konumuna çevirerek veya ekipmanın üzerindeki ana acil durum şalterini kullanarak makineyi derhal devre dışı bırakması gerekir;
- Suyu kapatarak makinenin su beslemesini kesmelidir.

F ÜRÜN GENEL AÇIKLAMASI

F.1 Modüller listesi

Mükemmel modüler tasarım şunları içermektedir:

- A. giriş modülü;
- B. ön-yıkama modülü;
- C. yıkama modülü;
- D. durulama modülü;
- E. kurutma modülü;
- F. çıkış modülü.

(maksimum konfigürasyon bir ön-yıkama modülü, üç yıkama modülü, iki durulama modülü ve bir kurutma modülünden oluşmaktadır.

Kompozisyon gerektiği şekilde seçilebilir. (Sipariş ederken belirtiniz).

Paslanmaz çelik yalıtımlı yıkama tankı, yıkama hazneleri ve düşük-debili döner durulama sistemi, enerjiden etkin tasarruf sağlar ve işletim maliyetlerini düşürür.


Standart geniş yalıtımlı kapak, iç kısmı temizlemek ve bakımını yapmak için kolay erişim imkanı sağlar.

Kir seviyesine ve çatal-bıçakların ve bulaşıkların türüne bağlı olarak operatörlerin aktarım hızını ayarlayabilmesi için iki nakil bandı hızı mevcuttur.


"EFTD" serisi bulaşık makinesi için buharlı ısıtma ve elektrikli ısıtma seçenekleri mevcuttur. (Sipariş ederken belirtiniz).

Besleme suyu ısısına ve enerji koşullarına göre seçim yapmanıza yardımcı olmak için bir entegre elektrikli veya buharlı ısıtma cihazı (27 KW veya 18 KW) ile donatılmıştır (Sipariş ederken belirtiniz).


EFT052D...1
ESD = ~~X~~

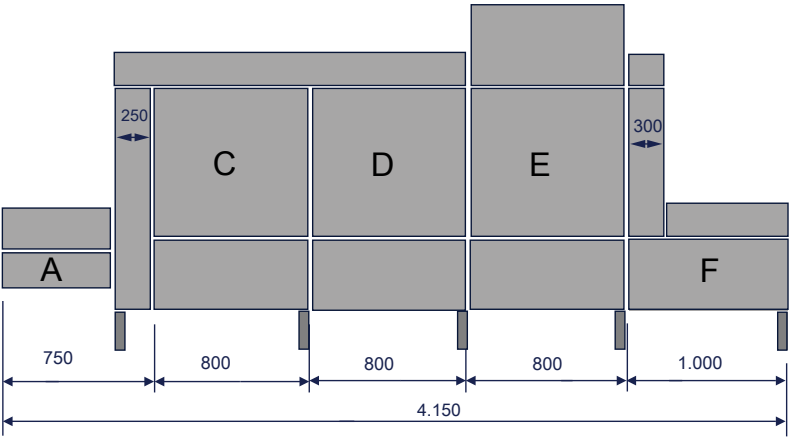


EFT052D...1
ESD = ✓

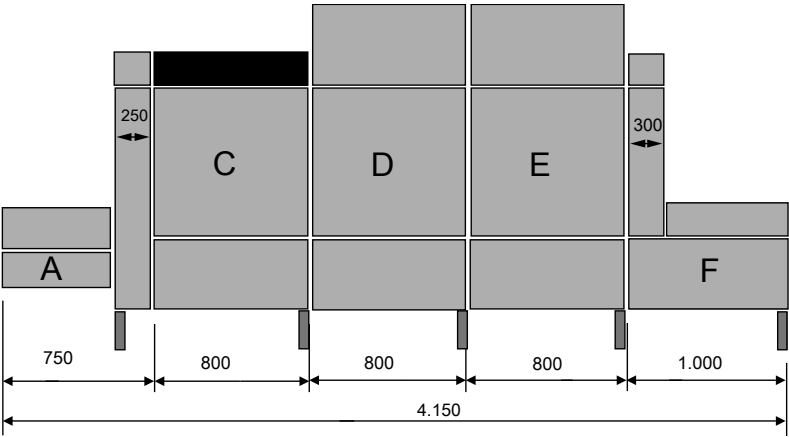

EFT062D...1
ESD = ~~X~~

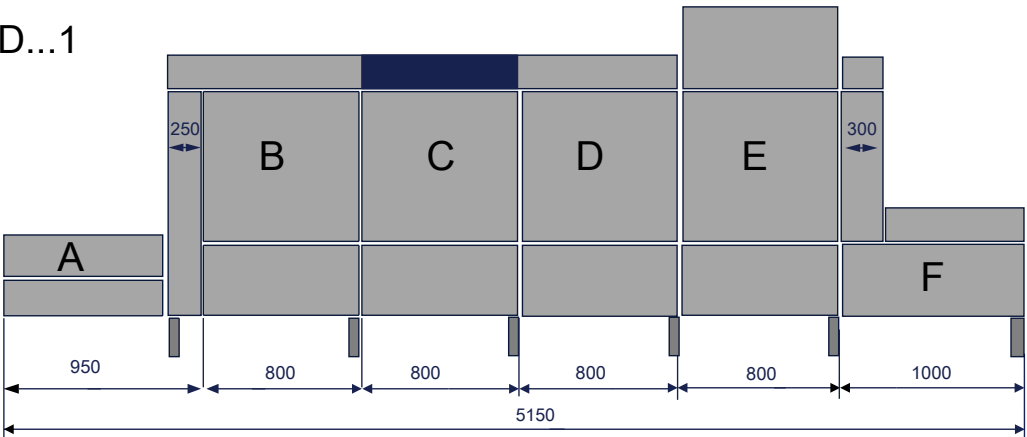


EFT062D...1
ESD = ✓

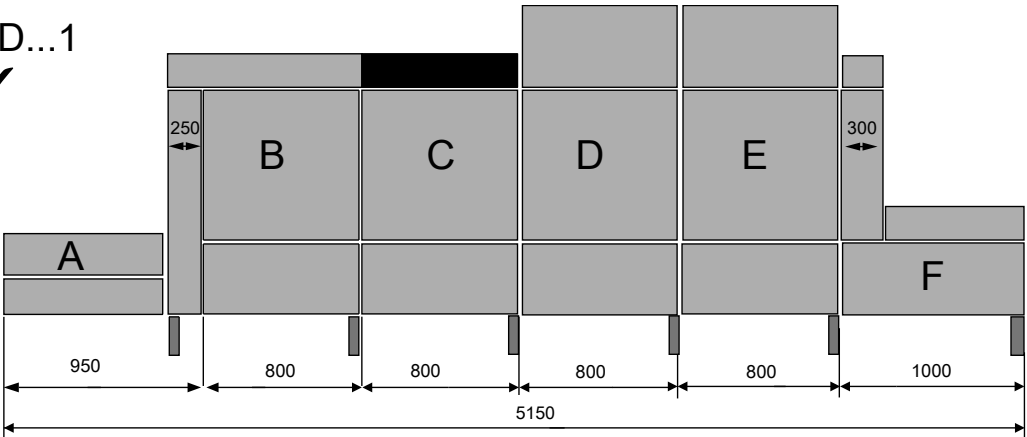

Modüllerin kompozisyonu (devamı)


EFT082D...1

ESD = ✗

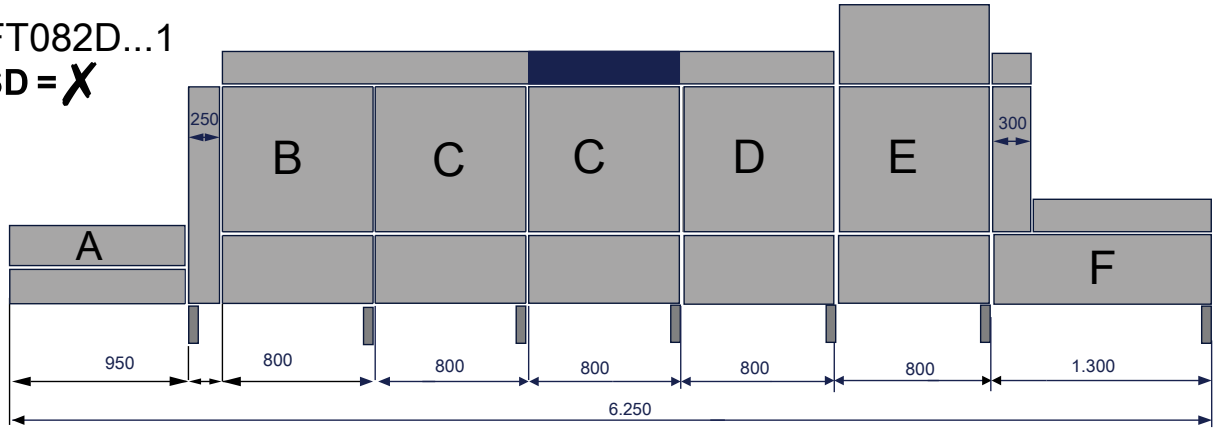


EFT082D...1

ESD = ✓

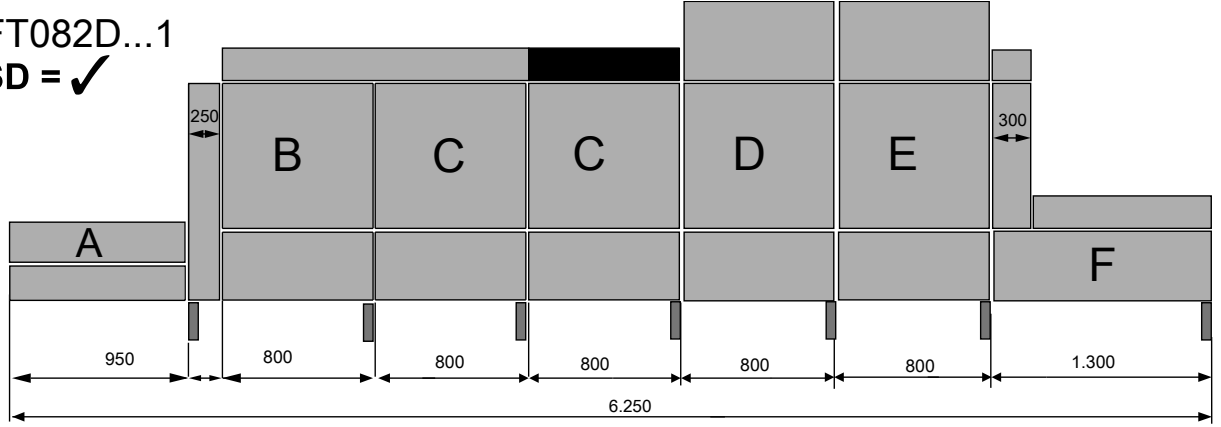


EFT108D...1

ESD = ✗

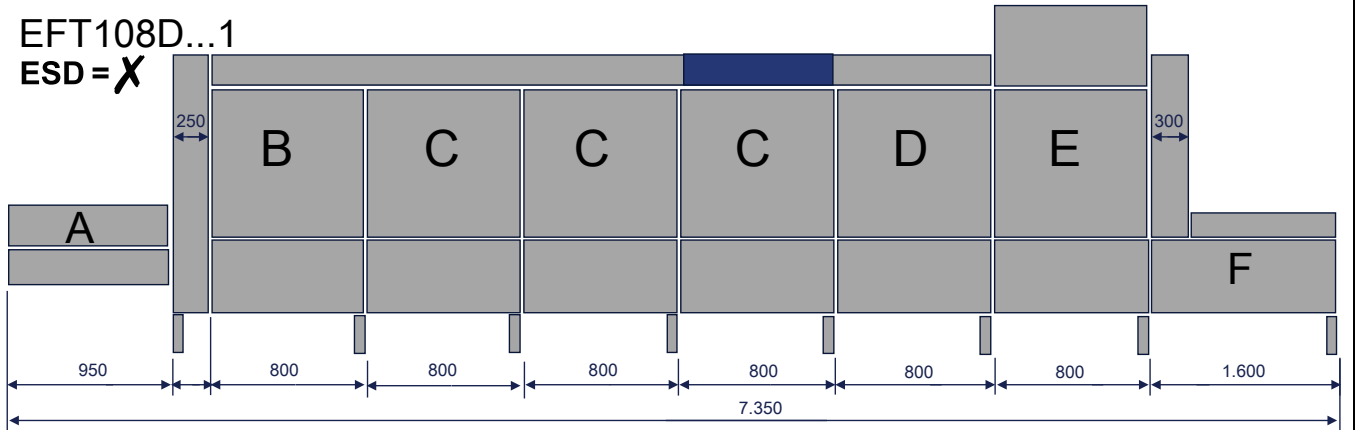

EFT108D...1

ESD = ✓

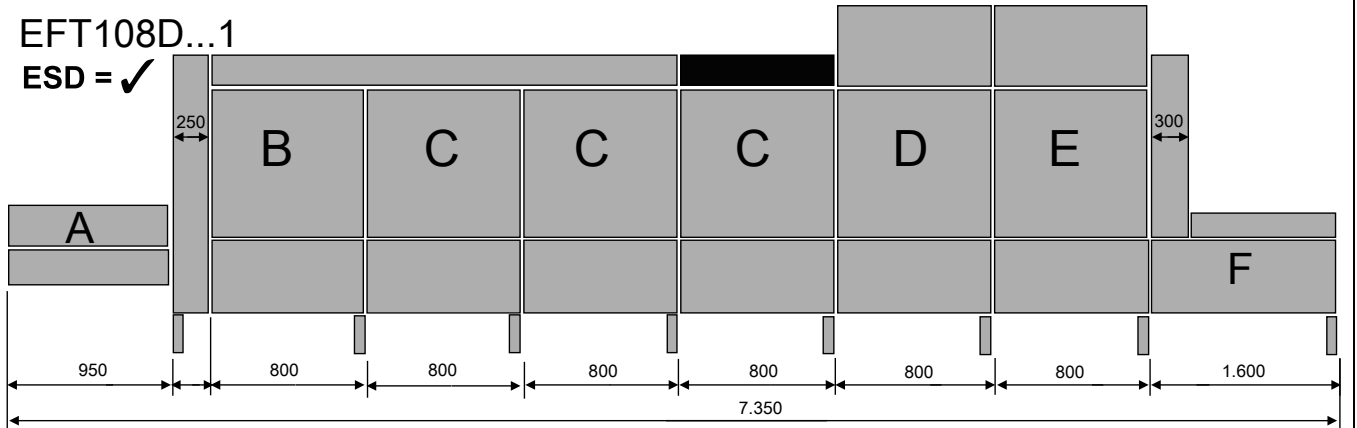

Modüllerin açıklamaları

A	Giriş	3 opsiyonel uzunluk	1	750 mm
			2	950 mm
			3	1100 mm
			P	800 mm
B	Ön-yıkama bölümü	Opsiyonel modül	P	800 mm

Modüllerin açıklamaları (devamı)

C	Yıkama bölümü	3 opsiyonel uzunluk	1	800 mm
			2	1600 mm
			3	2400 mm
D	Durulama bölümü	Durulama modülü	R	800 mm
D	Durulama bölümü	Durulama modülü	R	800 mm
E	Kurutucu bölümü	Opsiyonel modül	D	800 mm
F	Çıkış bölümü	5 opsiyonel uzunluk	1	1000 mm
			2	1300 mm
			3	1600 mm
			4	1900 mm
			5	2200 mm

G TEKNİK VERİLER

G.1 Ana teknik özellikler

Elektrikli modeller

Modeli		EFTD052E1	EFTD064E1	EFTD082E1	EFTD108E1
Üç fazlı voltaj	V	380-415V 3N~	380-415V 3N~	380-415V 3N~	380-415V 3N~
Dönüştürülebileceği voltaj	V	—	—	—	—
Aralık	Hz	50 veya 60 ¹	50 veya 60 ¹	50 veya 60 ¹	50 veya 60 ¹
Maksimum çekilen güç [Enerji Tasarruf Cihazı Olmadan] ²	KW	46.5	48.5	76	93.5
Maksimum çekilen güç [Enerji Tasarruf Cihazı] ³	KW	42.7	44.7	66.7	87.7
Kazan ısıtma gücü	KW	9x2 ⁴	9x2 ⁴	9x3 ⁴	9x3 ⁴
Kazan ısıtma gücü	KW	7x2 ⁴	7x2 ⁴	9x2 ⁴	7x3 ⁴
Yıkama tankı ısıtma gücü	KW	8x2 [1 tank]	8x2 [1 tank]	8x2 [2 tank]	8x2 [3 tank]
Ön-yıkama pompasının gücü	KW	-	2	2	2
Yıkama pompasının gücü	KW	2 [1 tank]	4 [2 tank]	6 [3 tank]	8 [4 tank]
Kurutucu ısıtma gücü	KW	9	9	9	9
Giriş su basıncı	Kpa [bar]	100 kPa [1 bar] 600 kPa [6 bar]	100 kPa [1 bar] 600 kPa [6 bar]	100 kPa [1 bar] 600 kPa [6 bar]	100 kPa [1 bar] 600 kPa [6 bar]
Giriş su sertliği	°fH [°dH]	14 [8]	14 [8]	14 [8]	14 [8]
Sudaki klorür konsantrasyonu	ppm	<20	<20	<20	<20
Giriş suyu iletkenliği	mS/cm	<400	<400	<400	<400
Enerji Tasarruf Cihazı olmayan model için soğuk su besleme ısısı	°C	10-65	10-65	10-65	10-65
Enerji Tasarruf Cihazı olan model için soğuk su besleme ısısı	°C	10-65 ⁵	10-65 ⁵	10-65 ⁵	10-65 ⁵
Sıcak su besleme ısısı	°C	10-65 ⁶	10-65 ⁶	10-65 ⁶	10-65 ⁶
Durulama suyu tüketimi	l/sa.	210	210	280	320
Kazan kapasitesi	l	23	23	23	23
Tank kapasitesi	l	92 1 tank	196 2 tank	294 3 tank	392 4 tank
Hız 1 	m/dak	1.0	1.4	2.0	2.7
Hız 2 		1.6	2.0	2.6	3.3

Elektrikli modeller (devamı)

Modeli		EFTD052E1	EFTD064E1	EFTD082E1	EFTD108E1
Gürültü seviyesi	dB(A)	<70	<70	<70	<70
Üretim seviyesi		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

- 50 Hz veya 60 Hz güç frekansına sahip cihazlar seçilebilir.
- Enerji Tasarruf Cihazı olmayan aygıt için
- Enerji Tasarruf Cihazı olan aygıt için
- Eğer giriş suyu ısı 45°C'den yüksekse, 9 KW kazan ısıtma gücünü düşürün.
- Önerilen soğuk su besleme ısı 10°C
- Önerilen sıcak su besleme ısı 50°C.

Buharlı Modeller

Modeli		EFTD052S1	EFTD064S1	EFTD082S1	EFTD108S1
Üç fazlı voltaj	V	380-415V 3N~	380-415V 3N~	380-415V 3N~	380-415V 3N~
Dönüştürülebileceği voltaj	V	—	—	—	—
Aralık	Hz	50 veya 60 ¹	50 veya 60 ¹	50 veya 60 ¹	50 veya 60 ¹
Maksimum çekilen güç	KW	3.5	5.5	7.5	9.5
Maksimum çekilen güç	KW	3.7	5.43	7.7	9.68
Ön-yıkama pompasının gücü	KW	-	2	2	2
Yıkama pompasının gücü	KW	2 [1 tank]	4 [2 tank]	6 [3 tank]	8 [4 tank]
Kazan ısıtma gücü	KW	/	/	/	/
Su tankı ısıtma gücü	KW	/	/	/	/
Kurutucu ısıtma gücü	KW	/	/	/	/
Giriş su basıncı	Kpa [bar]	100 kPa [1 bar] 600 kPa [6 bar]	100 kPa [1 bar] 600 kPa [6 bar]	100 kPa [1 bar] 600 kPa [6 bar]	100 kPa [1 bar] 600 kPa [6 bar]
Giriş su sertliği	°fH [°dH]	14 [8]	14 [8]	14 [8]	14 [8]
Sudaki klorür konsantrasyonu	ppm	<20	<20	<20	<20
Giriş suyu iletkenliği	mS/cm	<400	<400	<400	<400
Enerji Tasarruf Cihazı olmayan model için soğuk su besleme ısı	°C	10-65	10-65	10-65	10-65
Enerji Tasarruf Cihazı olan model için soğuk su besleme ısı	°C	10-65 ²	10-65 ²	10-65 ²	10-65 ²
Sıcak su besleme ısı	°C	10-65 ³	10-65 ³	10-65 ³	10-65 ³
Durulama suyu tüketimi	l/sa.	210	210	280	320
Kazan kapasitesi	l	23	23	23	23
Tank kapasitesi	l	92 1 tank	196 2 tank	294 3 tank	392 4 tank
Hız 2 	m/dak	1.0	1.4	2.0	2.7
Hız 1 		1.6	2.0	2.6	3.3
Gürültü seviyesi	dB(A)	<70	<70	<70	<70
Buhar tüketimi	kg/sa	75	75	88	101
Buhar basıncı	Kpa [bar]	100-300 [1-3]	100-300 [1-3]	100-300 [1-3]	100-300 [1-3]
Üretim seviyesi		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

- 50 Hz veya 60 Hz güç frekansına sahip cihazlar seçilebilir.
- Önerilen soğuk su besleme ısı 10°C
- Önerilen sıcak su besleme ısı 50°C.

Verim tablosu


Modeller		EFTD052...1	EFTD064...1	EFTD082...1	EFTD108...1
Hız 1 	Verim [bulaşık/sa]	3200	4500	6400	8600
Hız 2 		5200	6400	8200	10800

Ana AÇMA/KAPATMA düğmesi (artık akım devre kesicisi)							
Maks. güç [KW]		2-6	30-36	53-60	61-67	68-87	88-110
C	220V	25A	125A	200A	225A	300A	350A
	380V	16A	63A	125A	125A	160A	200A

Güç besleme kablosu						
Maks. güç [KW]	2-6	36	37-42	43-69	70-85	86-108
S	YJV3*2.5+2*1.5	YJV3*6+2*4	YJV3*16+2*10	YJV3*25+2*16	YJV3*35+2*16	YJV3*50+2*25

H KONTROL PANELİ AÇIKLAMASI

H.1 Kontrol paneli açıklaması

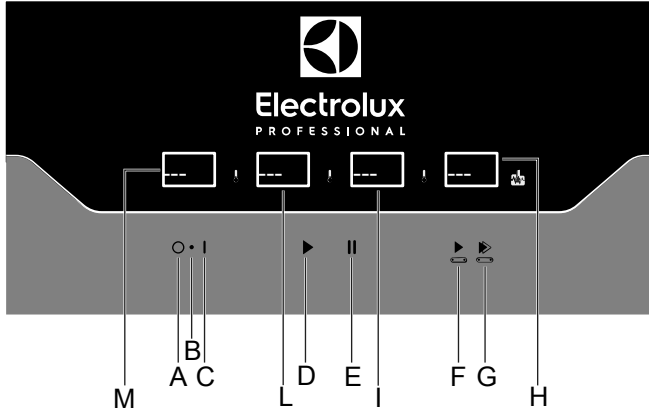

A	KAPATMA düğmesi
B	GÜÇ lambası
C	AÇMA düğmesi
D	BAŞLATMA düğmesi
E	DURAKLATMA düğmesi
F	HIZ 1 düğmesi
G	HIZ 2 düğmesi
H	Kazan ısı göstergesi
I	Tank 1 yıkama ısısı göstergesi
L	Tank 2 yıkama ısısı göstergesi
M	Tank 3 yıkama ısısı göstergesi

H.2 Temel Kontroller

Bazı işlevler ürün yelpazesinin tüm modellerinde ortaktır, bununla birlikte bazı işlevler ise yalnızca bazı modellerde bulunur.

	AÇMA düğmesi ve GÜÇ gösterge lambası	Cihazı açmak için bu düğmeye basın. Güç gösterge lambası yanar ve su tanklara dolmaya başlar. Birkaç dakika sonra, tank ısıtma elemanları/rezistansları da suyu ısıtmaya başlayacaktır.
	KAPATMA düğmesi	Duraklatma düğmesinin kırmızı gösterge lambası dolun ve ısıtma aşamaları süresince her saniye değişken olarak yanıp söner. Bulaşık makinesi çalışmaya hazır hale gelince, başlatma düğmesinin yeşil gösterge lambası 2 kez yanıp söner ve 2 saniye kapalı kalır.
	BAŞLATMA düğmesi	Cihazı kapatmak için KAPATMA düğmesine basın. GÜÇ gösterge lambası söner.
	DURAKLATMA düğmesi	Yıkama işlemini başlatmak için bu düğmeye basın.
	Yıkama HIZ 1 düğmesi	Yıkama işlemini durdurmak için bu düğmeye basın.
	Yıkama HIZ 2 düğmesi	Nakil bandını düşük hıza ayarlamak için bu düğmeye basın. Ağır kirli bulaşıklar için uygundur.
	Yıkama HIZ 2 düğmesi	Nakil bandını yüksek hıza ayarlamak için bu düğmeye basın. Normal kirli bulaşıklar için uygundur.

	Yıkama tankı ısı göstergesi	Yıkama tankının içindeki suyun ısınıp ısınmadığını gösterir.
	Kazan ısı göstergesi	Kazanın içindeki suyun ısınıp ısınmadığını gösterir.

I NORMAL MAKİNE KULLANIMI

I.1 Filtrelerin ve taşma bağlantılarının takılması




DİKKAT


Aşağıdaki işlemler, makine soğuk halde ve kapalı iken yapılmalıdır.

Aşağıdakilerden emin olun:


1. giriş filtresinin doğru şekilde takıldığından;

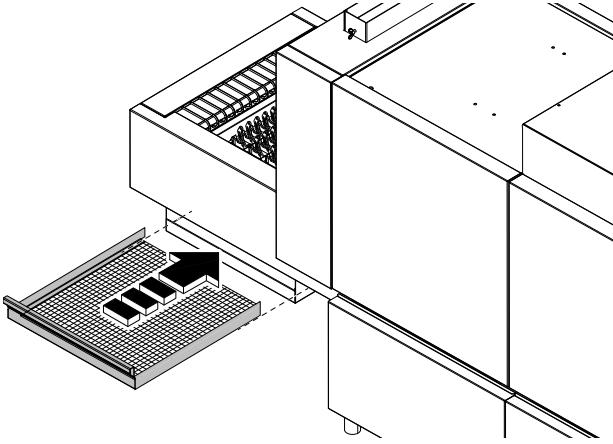


2. ön-yıkama filtresinin ve yıkama pompasının doğru şekilde takıldığından;

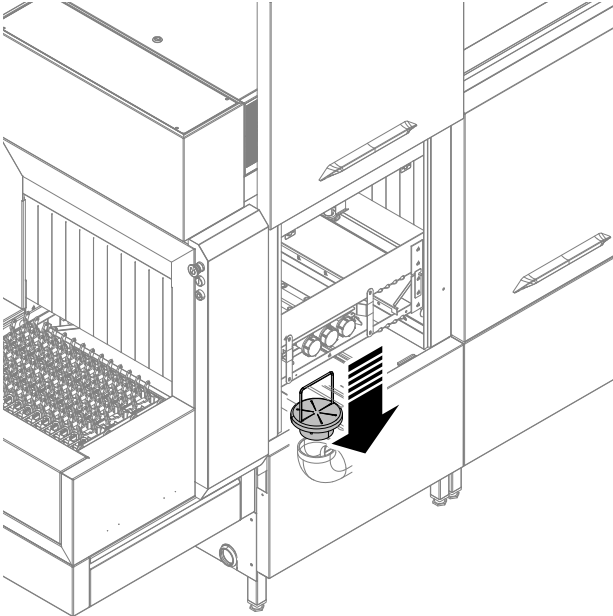


3. ön-yıkama/yıkama tankı taşma bağlantılarının doğru şekilde takıldığından;

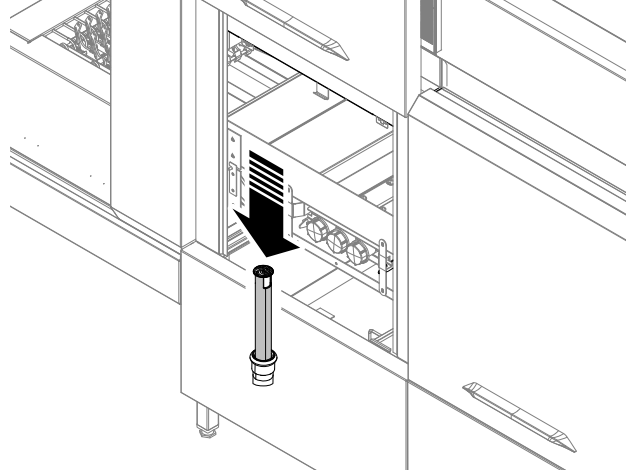

4. ön-yıkama/yıkama tankı filtrelerinin doğru şekilde takıldığından;

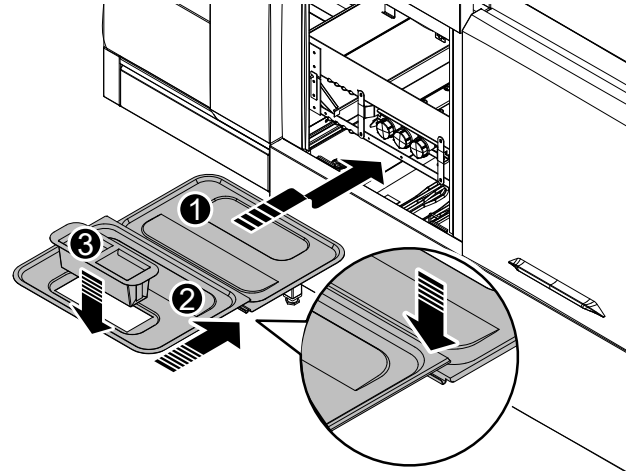


5. durulama tankı filtresinin ve taşma bağlantısının doğru şekilde takıldığından.

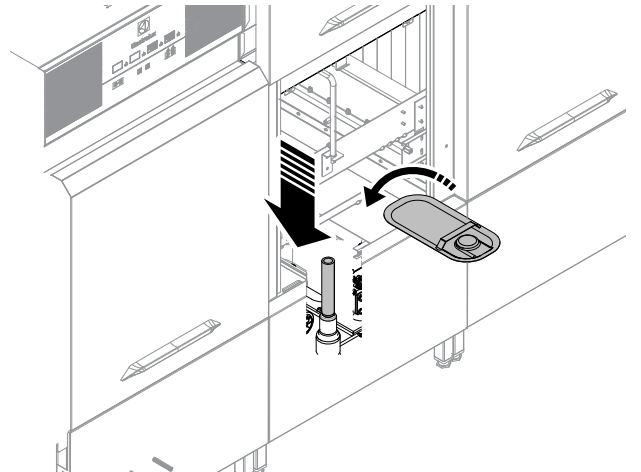


I.2 Yıkama ve durulama kollarının takılması

Aşağıdakilerden emin olun:

1. üst ve alt yıkama kolunun doğru şekilde takıldığından;

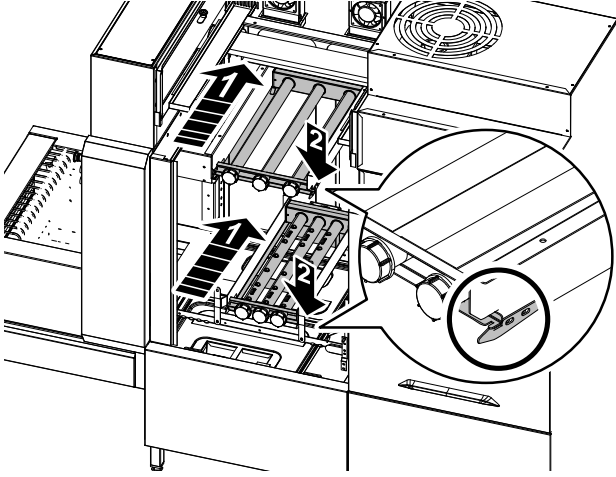


2. durulama kolunun doğru şekilde takıldığından.

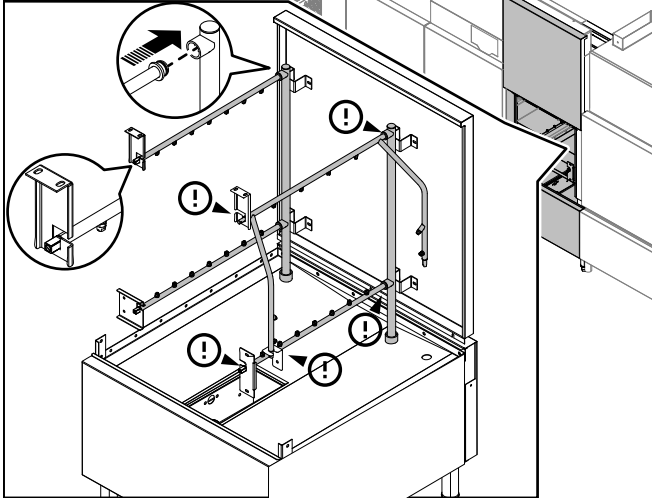

I.3 Başlatma

- Makine modeli için sunulan tüm perde türlerinin doğru şekilde takıldığından emin olun.
 - Farklı makine modüllerinin kapaklarını kapatın.
 - Deterjan ve parlaticı haznelerini kontrol edin.
- Her zaman iyi yıkama sonuçları elde etmek için yeniden doldurun veya yenileriyle değiştirin.

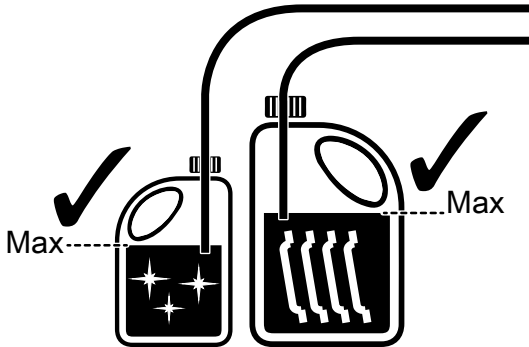

NOT!

Mükemmel yıkama performansı için Electrolux Professional tarafından tavsiye edilen deterjan, parlaticı ve kireç çözücü kullanın. Electrolux Professional web sitesinde, "Aksesuarlar ve Bakım Ürünleri" web sayfasını açarak en uygun deterjanları ve aksesuarları sipariş etmek için bulaşık makinesi ekipmanları sekmesine gidin.



DİKKAT


"Köpüren/özgül olmayan" deterjanların kullanılması veya deterjanların üreticinin belirttiği yollardan farklı şekillerde kullanılması bulaşık makinesine hasar verebilir ve yıkama sonuçlarını tehlikeye atabilir.




UYARI

Kimyasal maddeleri kullanırken ambalajda basılı olan güvenlik uyarılarına ve doz önerilerine uyun. Kimyasal ürünlerin yerleştirilmesiyle ilgili olarak A.3 *Kişisel koruma ekipmanı* bölümüne başvurun.

- Ana AÇMA/KAPATMA düğmesini aktive edin.

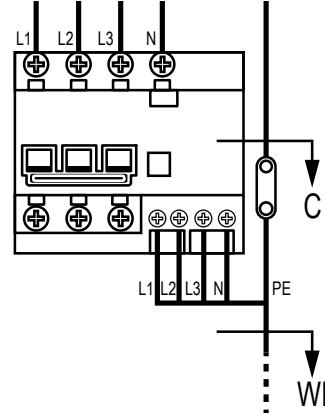

- Su besleme musluğunu açın.

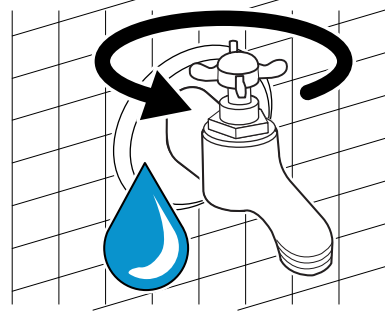

- Filtrelerin, kolların ve taşma bağlantılarının konumlarına doğru şekilde takıldığından emin olun.
- Bulaşık makinesini açmak için AÇMA düğmesine basın.



- Duraklatma düğmesinin  kırmızı gösterge lambası dolun ve ısıtma aşamaları süresince her saniye değişken olarak yanıp söner.

Bulaşık makinesi çalışmaya hazır hale gelince, başlatma

düğmesinin  yeşil gösterge lambası 2 kez yanıp söner ve 2 saniye kapalı kalır ve yıkama tankı ve kazanın göstergeleri çalışma ısısını gösterir.



Tank ısısı



Kazan ısısı

- Bulaşık makinesini kapatmak için, KAPATMA düğmesine basın.



1.4 Yıkama aşaması

Yıkama aşaması, 60°C ısıda sıcak su ve deterjanla yıkamayı ve 82°C ısıda sıcak su ve parlaticı ile durulamayı içerir.

Bu makine 2 modda çalışabilmektedir:

- Hız 1 : ağır kirli bulaşıklar için düşük hız.
- Hız 2 : normal kirli bulaşıklar için yüksek hız.

Nakil bandı hızı ve verim tablosu

Modeli				
	(m/dak)	bulaşık/sa	(m/dak)	bulaşık/sa
EFTD052...1	1.0	3200	1.6	5200
EFTD064...1	1.4	4500	2.0	6400
EFTD082...1	2.0	6400	2.53	8200
EFTD108...1	2.7	8600	3.4	10800

1.5 Çalışma

Başlatma düğmesinin yeşil gösterge lambası 2 kez yanıp söndüğünde ve 2 saniye kapalı kaldığında ve göstergede aşağıdaki mesaj gösterildiğinde bulaşık makinesi kullanıma hazırdır:

- tank ısısı 60°C veya daha fazla;
- kazan ısısı 82°C veya daha fazla.

1.5.1 Bulaşıkları yerleştirme/boşaltma

Sepetli tip bulaşık makinesi hazırlama, pişirme ve servis için kullanılan plastik ve/veya çelik tabaklar, kupalar, çatal-bıçaklar, tepsiler ve kapların yanı sıra geniş bir çeşitlilikteki seramik ve/veya metal pişirme kapları için uygundur. Ancak, süslü tabakların veya gümüş eşyaların diğer metallere temas edecek şekilde yıkanması önerilmez.



ÖNEMLİ



Tüm bulaşıkların yıkanması için, özel nakil bandına yerleştirilmeleri gerekir. Tabakları/bulaşıkları nakil bandına yerleştirmeden önce, filtrelerin tıkanmaması için bulaşıklardaki yemek kalıntılarını varsa temizleyin ve bu bulaşıkları durulayın. Bir manuel ön-yıkama spreyi ile birlikte soğuk veya sıcak su kullanın (maks. 35°C ısıda).



DİKKAT

Muhtemelen manuel ön yıkama için kullanılan deterjan kalıntılarının giderilmemesi bulaşık makinesinin arızalanmasına ve yıkama sonuçlarının tehlikeye atılmasına neden olabilir.

- Tabakları, kaseleri, tepsileri ve tavaları nakil bandı üzerine düzenli bir şekilde ve birbirlerine çarpıp hasar görmelerinden kaçınarak yerleştirin.

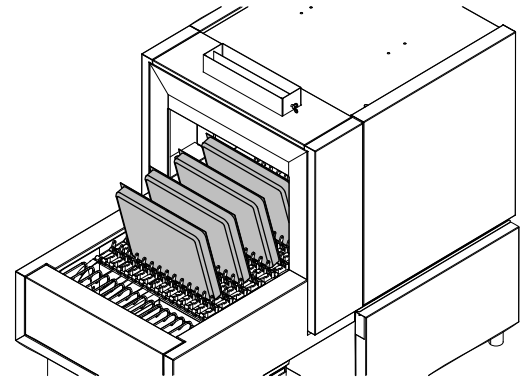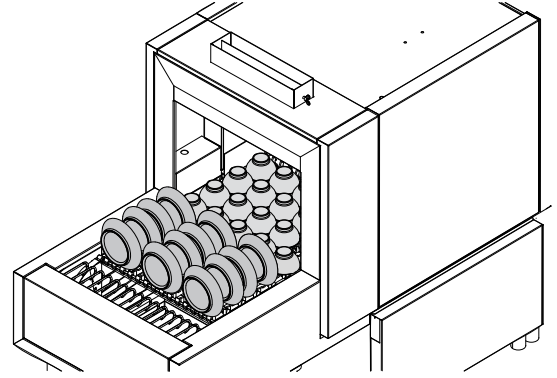

NOT!

Suyun akışını kolaylaştırmak için her tava arasında yaklaşık 100 mm boşluk bırakın.

- Kötü yıkama sonuçlarına neden olabileceğinden, bulaşıkları çok yakın yerleştirmeyin veya nakil bandını aşırı doldurmayın. Makinenin birçok açılı su püskürtücüsü bulunan yıkama kolları bulaşıkları mükemmel bir şekilde temizleyemez.
- Tencereler, büyük tabaklar, büyük tepsiler gibi geniş parçaların, yıkamadan önce sorunsuz bir şekilde nakledilebildiğinden emin olun. Eğer büyük bulaşıklar makineden kolayca geçemiyorsa, lütfen tekrar denemeyin.
- Bulaşıkları çıkış modülünden çıkartın ve depolama kutularına koyun.

Nakil bandı belirli bir süre boyunca boş kaldığında, bulaşık makinesi otomatik olarak durur. Bir bulaşık tekrar yerleştirilirse, bulaşık makinesi yıkamaya tekrar başlar.




NOT!

Bulaşık makinesi nakil bandına bulaşıkları yerleştirme ve boşaltma işleminin 2 operatör tarafından yapılması tavsiye edilir.

- Bir operatör bulaşıkları nakil bandına düzgün bir şekilde yerleştirir ve BAŞLATMA düğmesine basar. Makine yıkamaya başlar ve bir yıkama işlemi sonrasında bulaşıklar çıkış modülünden çıkar.

- İkinci operatör temizlenen bulaşıkları çıkartır. Eğer bulaşık uç sınır anahtarını aktive ederse, bulaşık makinesi derhal durur. Bulaşıkları nakil bandından çıkartın ve yıkama işlemini tekrar başlatmak için başlatma düğmesine basın.

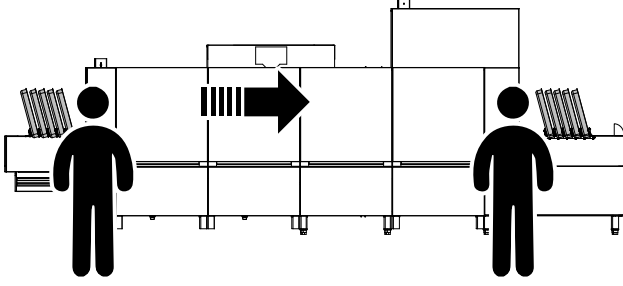

UYARI

Çarpma tehlikesi.
Ellerinizi ve kollarınızı nakil bandı giriş bölgesinden uzak tutun.

I.5.2 Nakil bandı hızının değiştirilmesi


1. Bulaşık makinesini durdurmak için DURAKLATMA düğmesine basın.



2. Gerekli hızı seçin.



3. Yeni hızı ayarlamak için BAŞLATMA düğmesine basın.



NOT!

Nakil bandı çalıştığı esnada hızı değiştirirken, hız hemen değişmeyecektir. Daima bulaşık makinesini durdurup yeniden başlatın.




ÖNEMLİ

Varsayılan bulaşık makinesi yıkama hızını değiştirmek için, Müşteri Hizmetleri bölümünü arayın.


I.5.3 Yıkama işleminin başlatılması/durdurulması

Bulaşık makinesinin tüm kapaklarının kapalı olduğundan emin olun.

Yıkama işlemini başlatmak için, kontrol panelindeki BAŞLATMA düğmesine veya giriş ya da çıkış panelindeki yeşil BAŞLATMA düğmesine basın.

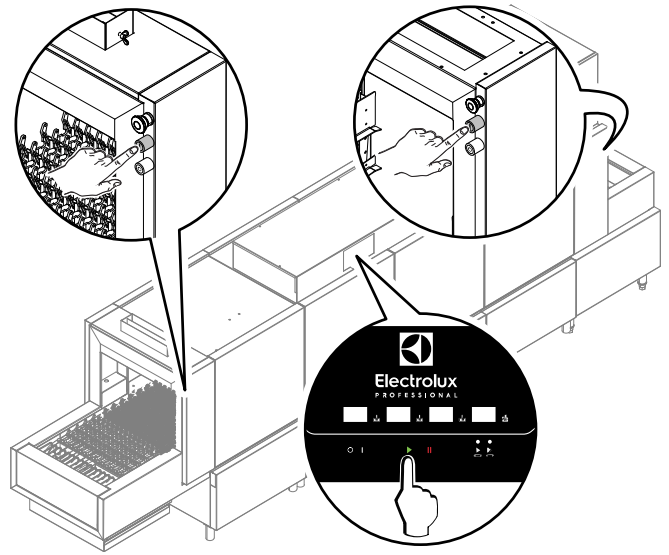

Yıkama işlemini durdurmak için, kontrol panelindeki DURAKLATMA düğmesine veya giriş ya da çıkış panelindeki kırmızı DURDURMA düğmesine basın. Yıkama işlemini bir kapağı açarak durdurmak da mümkündür.

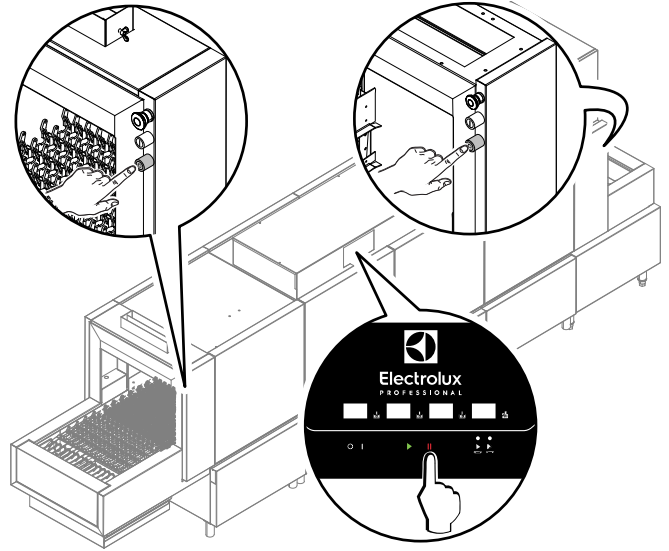


I.6 Bulaşık tipi

- Tabaklar, büyük tabaklar, tepsiler de dahil tüm bulaşıkları nakil bandı üzerinde belirli bir dereceye kadar yerleştirin.
- Kaselerin nakil bandı içerisinde sabitlenmesi gerekir. Kupalar, bardaklar ve gümüş sofra takımları, doğrudan nakil bandı üzerine de yerleştirilebilir olmasına karşın bir raf/sepet içerisinde yerleştirilmelidir.
- Tencereler, büyük tabaklar, büyük tepsiler gibi geniş parçaların, yıkamadan önce sorunsuz bir şekilde nakledilebildiğinden emin olun. Eğer büyük bulaşıklar makineden kolayca geçemiyorsa, lütfen tekrar denemeyin.


I.6.1 Plastik veya metal sepetler

Boyutları 600 X 450 X 340 mm'yi geçmeyen plastik veya metal sepetler.

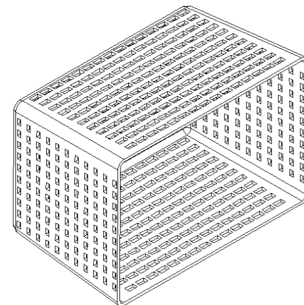

1.6.2 Plastik veya seramik bulaşıklar

Boyutları 400 X 400 X 340 mm'yi geçmeyen plastik veya seramik bulaşıklar, kaseler veya tepsiler.

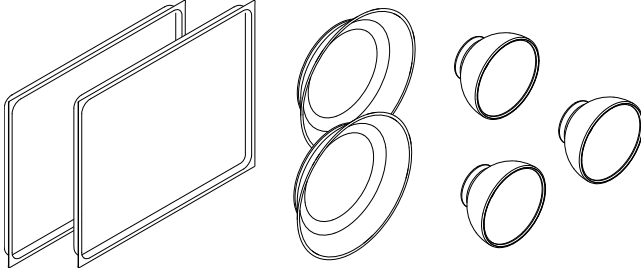

J GÜNLÜK TEMİZLİK VE BAKIM



UYARI

“Uyarı ve Güvenlik Bilgileri” bölümüne bakın.

J.1 Makine temizliği

Her gün, kullanımdan sonra temizlik yapılmalıdır. Gerekirse sıcak su, nötr bir deterjan/temizlik maddesi ile yumuşak bir fırça veya sünger kullanın. Başka bir türde deterjan kullanırsanız üreticinin talimatlarını dikkatlice izleyin ve ürünle veya maddeyle birlikte verilen bilgi sayfalarında belirtilen güvenlik kurallarına uyun.

Kirleticilerin çevreye olan etkilerini azaltmak için, makinenin % 90'dan daha yüksek oranda biyolojik olarak çözünebilir nitelikte olan ürünlerle temizlenmesi (dıştan ve gerektiğinde içten) önerilir.



DİKKAT

Paslanmaz çelik yüzeyleri temizlemek için çelik yünü veya benzer malzemeler kullanmayın. Klorür içeren deterjanlar kullanmayın.



UYARI

Kimyasal maddeleri kullanırken ambalajda basılı olan güvenlik uyarılarına ve doz önerilerine uyun. Kimyasal ürünlerin yerleştirilmesiyle ilgili olarak A.3 Kişisel koruma ekipmanı bölümüne başvurun.



J.2 Günlük iç temizlik



ÖNEMLİ

Her çalıştırmadan sonra veya günde en az bir kez bulaşık makinesinin temizlenmesi önerilir.



DİKKAT

Paslanmaz çelik yüzeyleri temizlemek için çelik yünü veya benzer malzemeler kullanmayın. Klorür içeren deterjanlar kullanmayın.




NOT!


Daha iyi bir sonuç için plastik kılıf bir fırça ve sünger kullanın.

1. Bulaşık makinesini kapatın ve ana devre kesiciyi/şalteri indirin. Bulaşık makinesinin tüm kapaklarını açın.
2. Süzgeç sepetleri, tankların düz filtrelerini çıkartın ve su ile temizleyin.

Bunları temizlemek için sert nesneler kullanmayın.

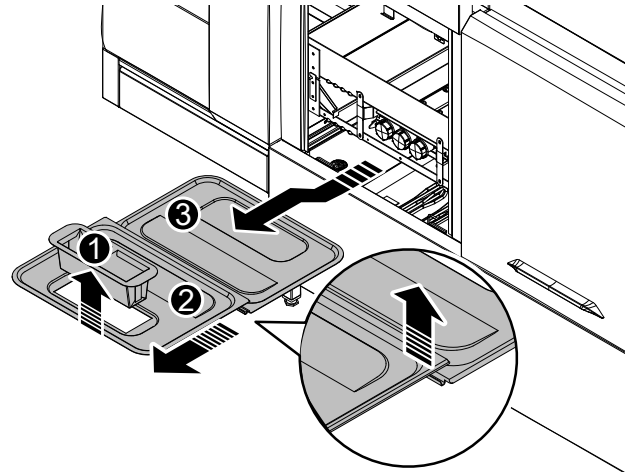


3. Suyu tahliye etmek için her bir tankın taşma bağlantılarını çekin.

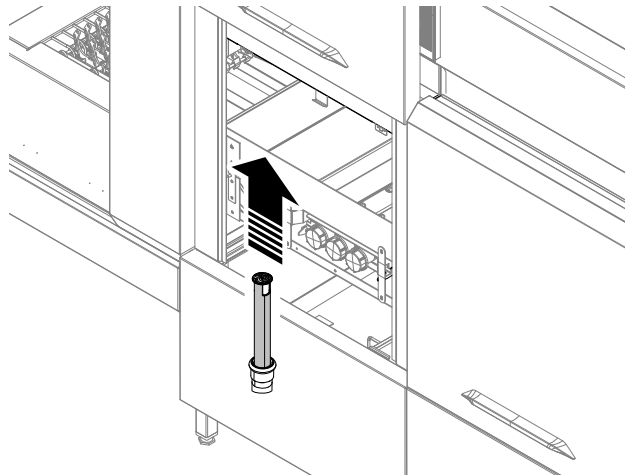


4. Perdeleri çıkartın ve temizleyin.
5. Makinenin içindeki giriş ve çıkış tablalarındaki pislikleri temizlemek için su püskürtün, cihazın içini iyice temizleyin;

6. Tank boş olduğunda, pompa filtresini çıkartın ve temizleyin.

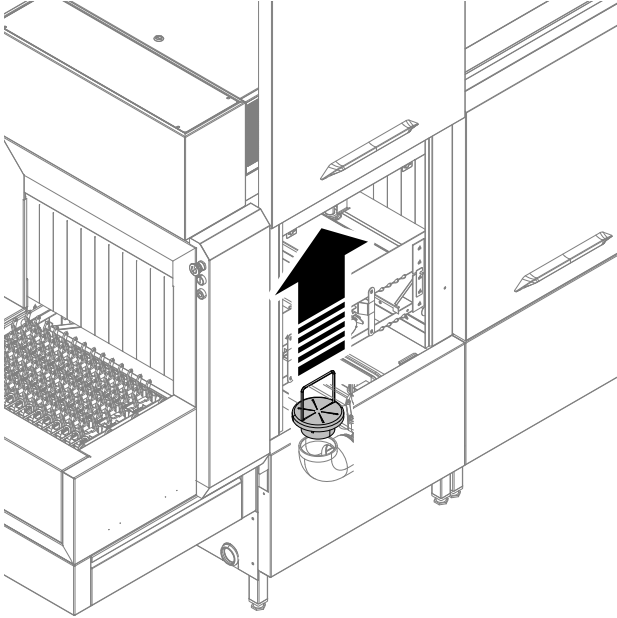


7. Yıkama kollarını temizleyin:

- üst ve alt yıkama kollarını çıkartın;
- kapakları çıkartın ve kolları musluk suyu ile temizleyin.

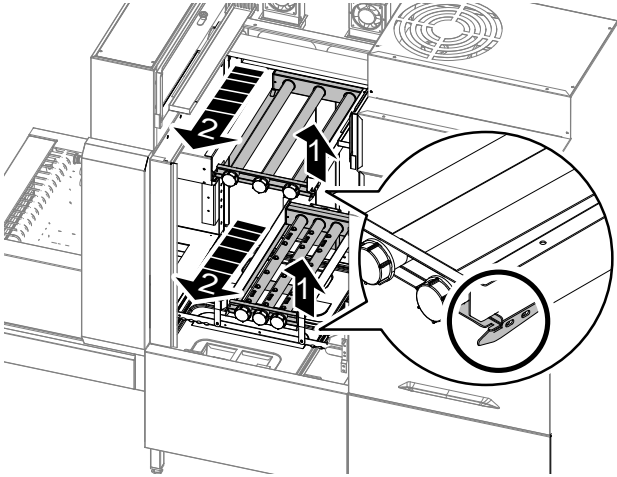

8. Durulama kollarını temizleyin:

- durulama kollarını çıkartın;
- uç kapağı sökün;
- nozülleri temizleyin ve kolları durulayın.

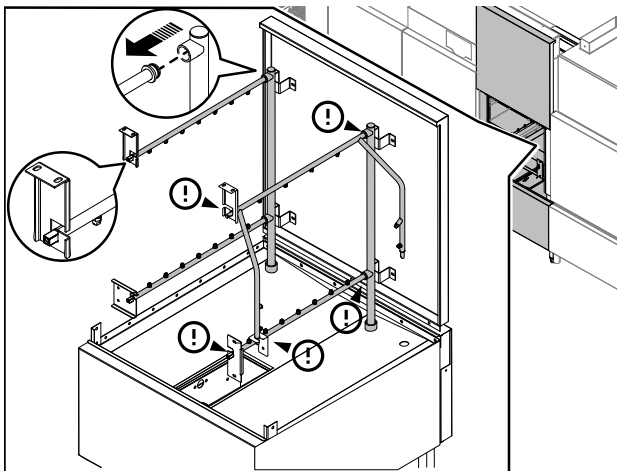

9. Tankların iç duvarını ve alt kısmını yüksek tazyikli su ile iyice temizleyin, tüm pislikleri yıkayarak uzaklaştırın ve bulaşık makinesinin etrafını temizleyin.

10. Pompa filtresini, taşma bağlantılarını, düz filtreleri ve süzgeç sepetleri geri takın.

11. Yıkama ve durulama kollarını geri takın.

12. Tüm perdeleri geri takın;

13. Dış kısmı ıslak bez ve nötr sabunla temizleyin.

14. İçeride hava akımı olabilmesi için kapağı aralık bırakarak kötü kokular oluşmasını önleyin.



NOT!

Operatörün üzerine sıcak su sıçrayabileceği için, erişim kapağını gücü kapattıktan sonra 30 saniye sonra açın.



DİKKAT

Makine çalışırken, operatörler ellerini makinenin içine UZATMAMALI veya iç kısımda dağılmış kaplara uzanmamalıdır.

J.3 Bakım

İnceleme ve bakım aralıkları makinenin gerçek çalışma koşullarına (toplam yıkama saati sayısı) ve ortam şartlarına (toz, nem, vs. bulunup bulunmadığı) bağlıdır, bu nedenle kesin zaman aralıkları verilemez. Her durumda, hizmet kesintilerini en aza indirmek için dikkatli ve düzenli makine bakımı yapılması önerilir.

Aşağıdakiler önerilmektedir:

- Kazan, tankın iç yüzeyleri ve makinenin borularında yılda bir veya iki kez kireç çözme işlemi yapın (Müşteri Hizmetleri Bölümünü arayın).
- Ayda bir kez yıkama ve durulama püskürtücülerindeki kireci kireç çözücü kullanarak temizleyin (Müşteri Hizmetleri Bölümünü arayın).
- Peristaltik parlatıcı ve deterjan dağıtıcısının iç borusu düzenli olarak bakımdan geçirilmelidir (Müşteri Hizmetleri Bölümünü arayın).



NOT!

Ayrıca, Müşteri Hizmetleri Bölümüyle bir önleyici ve planlı bakım sözleşmesi yapılması önerilir

J.3.1 Onarım ve olağan dışı bakım

Onarım ve olağan dışı bakımın, işinde uzman ve yetkili personel tarafından gerçekleştirilmesi gerekir. Üretici, yetkisi bulunmayan bir teknisyenin işleminden kaynaklanan arıza veya hasarlar konusunda hiçbir yükümlülük kabul etmez ve böyle bir durumda, orijinal üretici garantisi geçersiz olur.

J.3.2 Parçalar ve aksesuarlar

Yalnızca orijinal aksesuarlar ve/veya yedek parçalar kullanın. Orijinal aksesuar ve/veya yedek parça kullanmamak orijinal üretici garantisini geçersiz kılar ve makineyi güvenlik standardıyla uyumsuz hale getirebilir.

J.3.3 Uzun süre kullanım dışı kalma

Eğer bulaşık makinesi uzun bir süre boyunca kullanılmıyorsa, aşağıdaki işlemleri yapın:

- Su besleme musluğunu kapatın.
- Tankı tamamen boşaltın.
- Filtreleri çıkartın ve dikkatlice temizleyin.
- Dağıtıcı hortumlarını tamamen boşaltın (Müşteri Hizmetleri Bölümünü arayın).
- Kazanı tamamen boşaltın (Müşteri Hizmetleri Bölümünü arayın).
- Tüm paslanmaz çelik yüzeylere ince bir tabaka halinde vazelin yağı sürün.

J.4 Makinenin bertaraf edilmesi

Ürünün ömrünün sonunda, makinenin çevreye dağıtılmadığından emin olun. Makine kullanıldığı ülkede yürürlükte olan yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edilmelidir.

Tüm metal parçalar paslanmaz çeliktendir (AISI 304) ve çıkarılabilir. Plastik parçalar malzemenin harfleriyle işaretlidir.

Ürünün üzerindeki  simgesi ürüne evsel atık olarak işlem yapılmaması gerektiğini, ancak çevre ve insan sağlığı için

olası olumsuz sonuçları önlemek için ürünün doğru şekilde bertaraf edilmesinin zorunlu olduğunu gösterir.

Bu ürünün geri dönüşümüyle ilgili olarak, lütfen ürününüzün satış temsilcisi veya bayisi, Müşteri Hizmetleri servisi ya da ilgili atık bertaraf hizmet kuruluşu ile iletişime geçin.

K SORUN GİDERME

K.1 Alarmlar

Açıklama	Başlatma düğmesi  Yeşil gösterge lambası	Duraklatma düğmesi  Kırmızı gösterge lambası	Çözüm
Acil durdurma	SÖNÜK	Gösterge lambası daima yanıp sönüyor	Bulaşıkları nakil bandından çıkartın
Kapak açık	SÖNÜK	Gösterge lambası 2 kez yanıp sönüyor ve 1 saniye sönük kalıyor.	Kapağı kapatın
Nakil bandı motoru arızası	SÖNÜK	Gösterge lambası 3 kez yanıp sönüyor ve 1 saniye sönük kalıyor.	Müşteri Hizmetleri Bölümünü arayın
Tank ısıtma elemanı arızası	SÖNÜK	Gösterge lambası 4 kez yanıp sönüyor ve 1 saniye sönük kalıyor.	Müşteri Hizmetleri Bölümünü arayın
Kazan ısıtma elemanı arızası	SÖNÜK	Gösterge lambası 5 kez yanıp sönüyor ve 1 saniye sönük kalıyor.	Müşteri Hizmetleri Bölümünü arayın

K.2 Yaygın görülen arızalar

Bulaşık makinesi açılmıyor/ çalışmıyor	1. Güç besleme prizine elektrik geldiğini kontrol edin. 2. Güç besleme kablosunun elektrik prizine doğru şekilde takıldığını kontrol edin. 3. Sigortayı kontrol edin ve gerekirse değiştirin. 4. Harici artık akım şalterinin atmış olup olmadığını kontrol edin. 5. Elektrik kutusu içerisindeki "QF1" şalterinin atmış olup olmadığını kontrol edin.
Bulaşık makinesi güzel yıkamıyor	1. Emme filtresinin kirliliği olup olmadığını kontrol edin; iyice temizleyin. 2. Yıkama püskürtücülerinin katı gıda kalıntılarıyla tıkanmadığından emin olun. 3. Baştaki deterjan veya sonraki katkı miktarının doğru olduğundan emin olun. 4. Tank sıcaklığının en az 60 °C olduğunu kontrol edin. 5. Nakil bandındaki bulaşıkların doğru şekilde istiflenmiş olduğunu kontrol edin.
Bardaklar ve tabaklar düzgün kurutulmuyor	1. Haznede parlatıcı olduğunu kontrol edin ve gerekirse ekleyin. 2. Ayarlanan parlatıcı miktarını kontrol edin. 3. Su ısısının 80°C ile 90°C arasında olduğunu kontrol edin.
Bardakların üzerinde yoğuşma	1. Haznede parlatıcı olduğunu kontrol edin ve gerekirse ekleyin. 2. Ayarlanan parlatıcı miktarını kontrol edin.
Bardakların üzerinde lekeler	1. Yalnızca profesyonel bulaşık makinelerine yönelik "köpürmeyen" ürünler kullanın.
Tankta aşırı köpük	1. Yıkama suyu ısısının 60°C değerinden az olmadığını kontrol edin. 2. Aşırı miktarda deterjan olup olmadığını kontrol edin. 3. Tankın uygun olmayan temizleyicilerle temizlenmediğinden emin olun. Tankı boşaltın ve yeni yıkama işlemine başlamadan önce iyice durulayın. 4. Köpüren bir deterjan kullanıldıysa, tankı boşaltın ve köpük kaybolana kadar suyla tekrar doldurun.
Bardaklarda lekeler veya noktalar	1. Parlatıcı miktarını azaltın.
Durulama suyunun debisi çok az	1. Su basıncının en az 2 bar olup olmadığını basınç ölçer üzerinden kontrol edin.
Sürekli durulama işlemi	1. Giriş modülü düğmesindeki fotoelektrik emniyet aygıtının önünde herhangi bir nesne olup olmadığını kontrol edin. Arıza devam ederse Müşteri Hizmetleri Bölümünü arayın.

Dolum yapmıyor veya yavaş doluyor	1. Su giriş hortumu filtresinin kirli olup olmadığını kontrol edin. Su besleme musluğunu kapatın, su giriş hortumunu sökün, filtreyi temizleyin ve geri takın.  DİKKAT Su giriş hortumunu çıkartıp geri takarsanız, daima yeni bir bağlantı elemanları takımı kullanın.
Kurutucu çalışmıyor	1. Sigortanın değiştirilmesi gerekip gerekmediğini kontrol edin. 2. Şalterin aktif/atmış olup olmadığını kontrol edin. 3. Kapağın sıkıca kapalı olup olmadığını kontrol edin.



Electrolux (Shanghai) Professional Appliance Co., Ltd.
No.2688 West Huan Cheng Road
Feng Xian District
Shanghai, China
www.professional.electrolux.com