

Basket tipli bulařık makinesi

ift yıkama



TR

Kullanım kılavuzu



59566Q401- 2026.04

Önsöz



Cihazı kurmadan ve kullanmadan önce garanti şartları da dahil olmak üzere aşağıdaki talimatları okuyun.

Web sitemizi www.electroluxprofessional.com ziyaret edin ve Destek bölümünü açın:



Ürününüzü kaydedin



Ürün, hizmet ve onarım bilgilerinizle ilgili ipuçları alın

Kurulum, kullanım ve bakım kılavuzu (bundan sonra Kılavuz olarak anılacaktır), kullanıcıya cihazın doğru ve güvenli kullanımı için gerekli bilgileri sağlar.

Aşağıdakiler uzun ve titiz bir uyarılar listesi olarak değil, daha çok cihazın performansını her yönden artıran ve hepsinden önemlisi yanlış kullanım işlemlerinden kaynaklanan insan ve hayvan yaralanmaları ile mal hasarını önleyen bir dizi talimat olarak dikkate alınmalıdır.

Cihazın taşınması, kurulması, devreye alınması, kullanılması, onarılması ve sökülmesinde görevlendirilen tüm kişiler, cihazın bütünlüğünü veya insanları tehlikeye atacak yanlış ve hatalı işlemleri önlemek için, çeşitli işlemleri yapmadan önce bu kılavuza başvurmalı ve kılavuzu dikkatlice okumalıdır. Kullanıcıyı güvenlik kuralları konusunda düzenli olarak bilgilendirdiğinizden emin olun. Cihaz üzerinde işlem yapmaya yetkili olan çalışanlara da makinenin kullanımı ve bakımı konusunda talimat vermek ve son bilgileri sağlamak önemlidir.

Kılavuz operatörlerin kullanımına hazır olmalı ve cihazın kullanıldığı yerde saklanmalıdır, böylece her zaman şüphe durumunda veya ne zaman gerekirse başvurmak için el altında olur.

Bu kılavuzu okuduktan sonra hâlâ cihazın kullanımıyla ilgili şüpheleriniz olursa daha iyi kullanım ve en üst düzeyde cihaz verimliliği elde etmek için Üretici veya yetkili Hizmet Merkezi ile iletişime geçmekten çekinmeyin. Cihazın tüm kullanım aşamaları sırasında, her zaman yürürlükteki güvenlik, çalışma hijyeni ve çevre korumasıyla ilgili yönetmeliklere uyun. Cihazın yalnızca insanlar, hayvanlar ve mallar için en uygun güvenlik koşullarında çalıştırılmasını ve kullanılmasını sağlamak kullanıcının sorumluluğundadır.



ÖNEMLİ

- Üretici, bu kılavuzda verilen talimatları dikkate almadan cihaz üzerinde gerçekleştirilen işlemler için her türlü sorumluluğu reddeder.
- Üretici bu yayında tanıtılan cihazlarda haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
- Bu kılavuzun hiçbir bölümü çoğaltılamaz.
- Bu kılavuz elektronik biçimde de mevcuttur:
 - Satıcıyla iletişime geçin veya müşteri ilişkilerine başvurun;
 - Web sitesinden en son ve güncel kılavuzu indirebilirsiniz www.electroluxprofessional.com;
- Kılavuz her zaman cihazın yakınında, kolay erişilebilecek bir yerde saklanmalıdır. Cihazı çalıştıranlar ve bakım personeli kılavuzu kolayca bulabilmeli ve her zaman başvurmalıdır.

İçindekiler

A	GÜVENLİK BİLGİLERİ	5
A.1	Genel bilgiler	5
A.2	Genel güvenlik	5
A.3	Kişisel koruma ekipmanı	6
A.4	Su bağlantısı	7
A.5	Elektrik bağlantısı	7
A.6	Cihazın temizliği ve bakımı	7
A.7	Makinenin bertaraf edilmesi	7
B	GARANTİ	8
B.1	Garanti şartları ve istisnalar	8
C	GENEL GÜVENLİK KURALLARI	8
C.1	Giriş	8
C.2	Mekanik güvenlik özellikleri, tehlikeler	8
C.3	Cihaza takılan koruma cihazları	8
C.3.1	Korumalar	8
C.3.2	Güvenlik cihazları	8
C.4	Acil durum şalteri	9
C.4.1	Acil durum şalterini eski haline getirme	9
C.5	cihazın üzerine veya çalışma alanının yakınına yerleştirilecek güvenlik işaretleri bulunur	9
C.6	Kullanım ve bakım talimatları	9
C.7	Makul olarak öngörülebilir yanlış kullanım	9
C.8	Kullanım sonu	9
C.9	Artık riskler	9
D	GENEL BİLGİLER	10
D.1	Giriş	10
D.2	Tanımlar	10
D.3	Makine ve üreticinin tanıtmaya verileri	11
D.4	İlave göstergeler	11
D.4.1	Fabrika açıklamasının yorumlanması	11
D.5	Sorumluluk	11
D.6	Telif hakkı	12
D.7	Kılavuzun saklanması	12
D.8	Kılavuzun kullanıcıları	12
E	NORMAL KULLANIM	12
E.1	Doğru kullanım	12
E.2	Cihazda çalışmasına izin verilen personelin özellikleri	12
E.3	Cihaz kullanımı için temel gereksinimler	12
F	TEKNİK VERİLER	12
F.1	Ana teknik özellikler	12
G	ÜRÜN AÇIKLAMASI	13
G.1	Genel açıklama	13
G.2	Makineye genel bakış	13
G.3	Modül bileşiminin görünümü	14
G.4	Makine modüllerinin açıklaması	14
G.4.1	Yıkama bölgesi	14
G.4.2	Durulama bölgesi	14
G.4.3	Ön yıkama bölgesi	14
G.4.4	Kurutma bölgesi	14
G.4.5	Enerji geri kazanma/buhar sıkıştırma cihazı	14
H	KONTROL PANELİ AÇIKLAMASI	15
H.1	Kontrol paneli genel bakış	15
H.2	Dokunmatik ekran açıklaması	15
I	BAŞLATMA	15
I.1	Tank bileşenlerinin konumlandırılması ve takılması	15
I.2	Yıkama ve durulama kollarının konumlandırılması ve takılması	16
I.3	Başlatma	17
I.4	Perdelerin takılması	18
J	ÇALIŞMA	18
J.1	Bulaşıkların basketlere yerleştirilmesi	18
J.2	Günlük çalıştırma	20
J.3	Bilgi menüsü	21
J.4	Bekleme basketi	21
J.5	Uç limit şalteri devrede	21
J.6	Kapak açık	21
J.7	Acil durum şalteri	22
J.8	Tank filtresini temizleyin	22
J.9	Tahliye tankları	22
J.10	Otomatik tahliye ve yeniden dolum	22
J.11	Kapatma işlevi	22

K	GÜNLÜK TEMİZLEME.....	23
K.1	Cihaz temizliği	23
K.2	İç temizlik.....	23
K.3	Manuel tahliye	24
L	BAKIM.....	25
L.1	Bakım aralıkları	25
L.1.1	Önleyici Bakım	25
L.2	Bakım aralığı	25
L.3	Kullanım dışı dönemler	26
L.4	Makinenin bertaraf edilmesi	26
L.5	Kireç çözme çevrimi (tüm modellerde yoktur).....	26
M	SORUN GİDERME.....	27
M.1	Yaygın görülen arızalar	27
M.2	Genel sorun giderme	27
N	ALARMLAR VE UYARILAR.....	29
N.1	Giriş.....	29
N.2	Alarmlar.....	29
N.3	Uyarı.....	30

A GÜVENLİK BİLGİLERİ

A.1 Genel bilgiler

Bu cihaz; restoran, kantin ve hastane gibi ticari uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Tabak, bulaşık, bardak, çatal-bıçak ve benzer malzemelerin yıkanması veya kurutulması için (modele bağlı olarak) kullanılmalıdır.

Cihazın güvenli kullanımından ve kılavuzun doğru anlaşıldığından emin olmak için belgede kullanılan terimlere ve basım kurallarına aşina olunması gerekir. Çeşitli tehlike türlerini belirtmek ve tanımlamak için kılavuzda aşağıdaki simgeler kullanılmıştır:



UYARI

Operatörlerin sağlığına ve güvenliğine yönelik tehlike.



UYARI

Elektrik çarpması tehlikesi - tehlikeli gerilim.



DİKKAT

Cihaza ve ürüne hasar verme riski.



ÖNEMLİ

Ürünle ilgili önemli talimatlar veya bilgiler



Eşpotansiyellik



Cihazı kullanmadan önce talimatları okuyun





Açıklamalar ve yorumlar

A.2 Genel güvenlik

- Cihaz, bu kişilerden talimat almadıkları veya güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından gözetim altında olmadıkları sürece sınırlı fiziksel, duyuşal veya zihinsel yeteneklere sahip ya da makine konusunda deneyimi ve bilgisi olmayan kişiler (çocuklar dâhil) tarafından kullanılamaz.
 - Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
 - Tüm paketleri ve deterjanları çocuklardan uzak tutun.
 - Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetimsiz olarak çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihazlar, çalışanları ve cihazın kendisini korumak için elektrikli ve/veya mekanik güvenlik cihazlarıyla birlikte sunulur.
- Cihazı asla korumaları, koruma ve güvenlik cihazlarını çıkararak, bunların üzerinde değişiklik yaparak veya kurcalayarak çalıştırmayın.
- Cihaz üzerindeki güvenlik, tehlike ve talimat işaretlerini ve etiketlerini sökmeyin, değiştirmeyin veya okunmaz hale getirmeyin.
- Cihazla birlikte verilen parçalar üzerinde değişiklik yapmayın.
- Kılavuzdaki bazı resimler cihazı veya parçalarını korumalar varken veya korumalar çıkarılmış haldeyken göstermektedir. Bu tamamen açıklama amaçlarına yöneliktir. Cihazı asla korumalar olmadan veya güvenlik cihazları devre dışıyken kullanmayın.

- Yetkisiz personel çalışma bölgesine girmemelidir.
- Çalışma bölgesinden yanıcı ürünleri ve eşyaları çıkarın.
- Aşağıdaki işlemlerin, uygun tüm kişisel koruyucu ekipmanlara (A.3 Kişisel koruma ekipmanı), araçlara, aletlere ve aksesuarlara sahip, üreticiden servis işlemleri kılavuzu sağlamasını isteyebilecek bir uzman ve yetkili personel ya da Müşteri Bakım Hizmetleri tarafından gerçekleştirilmelidir:
 - Kurulum ve montaj;
 - Konumlandırma;
 - Elektrik bağlantısı;
 - cihaz temizliği, onarımı ve olağan dışı bakım;
 - cihazın bertaraf edilmesi;
 - Elektrikli ekipman üzerinde çalışma;

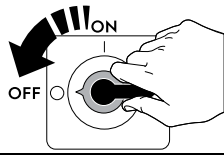

Aşağıdaki işlemleri yapmadan önce cihazın güç kaynağı bağlantısını kesin:

- kurulum, montaj, temizleme ve bakım.

- Açıklanan işlemler, makinenin kullanıldığı ülkede yürürlükte olan geçerli güvenlik yönetmeliklerine ve hükümlere uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

A.3 Kişisel koruma ekipmanı

Cihazın hizmet ömrü boyunca çeşitli aşamalarda kullanılacak Kişisel Koruma Ekipmanlarına (PPE) ilişkin bir özet tablo sunulmuştur.

Aşama	Koruyucu giysiler	Koruyucu ayakkabılar	Eldivenler	Gözlükler	Baret
Taşıma	—	●	○	—	○
Yerleştirme	●	●	○	—	—
Ambalajını Açma	○	●	○	—	—
Kurulum	○	●	● ¹	—	—
Normal kullanım	●	●	● ²	○	—
Ayarlar	○	●	—	—	—
Rutin temizlik	○	●	● ¹⁻³	○	—
Olağan dışı temizlik	○	●	● ¹⁻³	○	—
Bakım	○	●	○	—	—
Söküm	○	●	○	○	—
Hurdaya Çıkarma	○	●	○	○	—
Anahtar:					
●	PPE GEREKLİDİR				

Aşama	Koruyucu giysiler	Koruyucu ayakkabılar	Eldivenler	Gözlükler	Baret
					
○	PPE GEREKİRSE MEVCUTTUR VEYA KULLANILIR				
—	PPE GEREKLİ DEĞİLDİR				

1. Bu işlemler sırasında eldivenlerin kesilmelere karşı dayanıklı olması gerekir. Operatörlerin, uzman personelin veya kullanıcıların kişisel koruyucu ekipman kullanmaması sağlıkla ilgili sorunlara (modele bağlı olarak) yol açabilir.

2. Bu işlemler sırasında eldivenlerin ısıya dayanıklı olmasının yanı sıra su ve kullanılan diğer malzemelerle temasa uygun olması gerekir (Gerekli PPE hakkındaki bilgiler için kullanılan maddeler güvenlik bilgileri sayfasına bakın). Operatörlerin, uzman personelin veya kullanıcıların kişisel koruyucu ekipman kullanmaması kimyasal maddeye maruz kalma riskine neden olabilir ve sağlıkla ilgili sorunlara (modele bağlı olarak) yol açabilir.

3. Bu işlemler sırasında kullanılan kimyasal maddelerle temasa uygun olması gerekir (Gerekli PPE hakkındaki bilgiler için kullanılan maddeler güvenlik bilgileri sayfasına bakın). Operatörlerin, uzman personelin veya kullanıcıların kişisel koruyucu ekipman kullanmaması kimyasal maddeye maruz kalma riskine neden olabilir ve sağlıkla ilgili sorunlara (modele bağlı olarak) yol açabilir.

A.4 Su bağlantısı

- Çalışma su basıncı (minimum ve maksimum) şu aralıkta olmalıdır:
 - 1.5 bar [150 kPa] ve 6 bar [600 kPa].
 - 2 bar [200 kPa] ve 6 bar [600 kPa] (ön yıkama modülü takılı olan modellerde).
- Makinenin ilk kullanımı sırasında ve sonrasında görünür su sızıntısı olmadığından emin olun.

A.5 Elektrik bağlantısı

- Güç kablosu hasar gördüyse herhangi bir riski önlemek üzere Müşteri Hizmetleri Servisi veya her durumda nitelikli personel tarafından değiştirilmelidir.

A.6 Cihazın temizliği ve bakımı

- Elektrik bağlantısının modeline ve tipine bağlı olarak, bakım işlemleri esnasında kablo ve fiş, işlemi gerçekleştiren operatör tarafından görülebilir bir konumda tutulmalıdır.
- Cihaza ıslak el veya ayaklarla ya da yalın ayakken dokunmayın.
- Güvenlik korumalarını çıkarmayın.
- Yüksekte bulunan cihazlarda çalışmak için uygun korumaya sahip bir merdiven kullanın.
- Çeşitli rutin yapılan ve sıra dışı bakım işlemlerinin gerekliliklerine uyun. Talimatlara uyulmaması personel açısından risk teşkil eder.

Olağan bakım

- Cihazı basınçlı su, yüksek basınçlı temizleyici veya buharlı temizleyici ile temizlemeyin.

A.7 Makinenin bertaraf edilmesi

- Elektrik ekipmanı üzerindeki çalışmalar yalnızca uzman personel tarafından, güç kaynağının bağlantısı kesilerek yapılmalıdır.
- Sökme işlemleri uzman bir personel tarafından yapılmalıdır.
- Birisinin içeride sıkışması riskini önlemek amacıyla güç kablosunu ve her türlü bölme kapatma cihazını çıkararak cihazı kullanılmaz hale getirin.
- Uygun kişisel koruma ekipmanı için “A.3 Kişisel koruma ekipmanı” bölümüne başvurun.
- Makineyi hurdaya çıkarırken “CE” işareti, bu kılavuz ve cihazla ilgili diğer belgeler de yok edilmelidir.



ÖNEMLİ

Çeşitli operatörler tarafından başvurulması için bu talimatları dikkatli bir şekilde saklayın.

B GARANTİ

B.1 Garanti şartları ve istisnalar

Bu ürünün satın alma işlemine garanti kapsamı dahilse, garanti yerel yönetmeliklere uygun olarak sunulur ve ekipmanın tasarlanma ve ilgili ekipman belgelerinde açıklanan amacına uygun şekilde kurulması ve kullanılması koşulluna tabidir.

Garanti, müşterinin yalnızca orijinal parçalar kullanması ve basılı ya da elektronik biçimde sunulan Electrolux Professional kullanıcı ve bakım belgeleri uyarınca bakım yapmış olması durumunda geçerlidir.

Electrolux Professional, ideal sonuçlar elde etmek ve zaman içinde ürün verimliliğini korumak için Electrolux Professional tarafından onaylanan temizlik, durulama ve kireç çözücü maddelerin kullanılmasını önerir.

Electrolux Professional garantisi aşağıdakileri kapsamaz:

- servisin ürünü teslim etmek veya almak için yaptığı maliyet;
- kurulum;
- kullanım/çalıştırma eğitimi;
- arızadan sonraki 1 (bir) hafta içinde bildirilen malzeme ya da ustadan kaynaklanan sıkıntılar hariç, aşınmış ve yıpranmış parçaların değişimi (ve/veya tedariki);
- harici kablolanmanın düzeltilmesi;
- yetkisiz onarımların düzeltilmesinin yanı sıra aşağıdakilerin neden olduğu ve/veya bunlardan kaynaklanan hasar, arıza ve yetersizlikler;
 - yetersiz ve/veya anormal kapasiteli elektrik sistemleri (akım/gerilim/frekans, ani yükselme ve kesintiler dahil);
 - Yetersiz veya kesintili su beslemesi, buhar, hava, gaz (kirler ve/veya her cihazın teknik gereksinimlerine uymayan diğerleri dahil);
 - üreticinin onaylamadığı sıhhi tesisat parçaları, bileşenler ve sarf temizlik ürünleri;

- Müşteri ihmali, yanlış kullanım, kötüye kullanım ve/veya uygun ekipman belgelerinde ayrıntılarla belirtilen kullanım ve bakım talimatlarına uyulmaması;
- yetersiz veya yanlış kurulum, onarım, bakım (yetkili olmayan üçüncü taraflarca yapılan tahrifat, değişiklik ve onarımlar) ve güvenlik sistemlerinin değiştirilmesi;
- Orijinal olmayan bileşenler (ör. sarf malzemeler, yıpranma ve aşınma ya da yedek parçalar);
- termal (ör. aşırı ısınma/donma) veya kimyasal (korozyon/oksitletme) baskıyı tetikleyen çevresel koşullar;
- ürüne yerleştirilen veya bağlanan yabancı nesneler;
- kazalar veya mücbir sebepler;
- çizik, göçük, iz ve/veya ürünün cilasına verilen diğer hasarlar dahil taşıma ve dağıtım (aksi belirtilmediği sürece, bu tür hasarlar teslimattan sonraki 1 (bir) hafta içinde bildirilen malzeme veya işçilik kusurlarından kaynaklanmıyorsa);
- orijinal seri numaraları çıkarılan, değiştirilen veya derhal belirlenemeyen ürünler;
- ampullerin, filtrelerin ve sarf malzemelerin değişimi;
- Electrolux Professional tarafından onaylanmayan veya belirtilmeyen aksesuar ve yazılımlar.

Ürünün veya ilgili donanım/yazılım/programlamanın yetkisiz değişikliği durumunda Electrolux Professional garantisi geçersiz olur ve üretici ilgili bir yükümlülüğe sahip olmaz.

Zamanlanmış planlı bakım aktiviteleri (bunun için gerekli parçalar dahil) veya yerel bir anlaşma dahilinde ya da yerel hüküm ve koşullara tabi değilse temizlik maddelerinin tedariki garanti kapsamında değildir.

Yetkili müşteri bakım listesi için Electrolux Professional web sitesini kontrol edin.

C GENEL GÜVENLİK KURALLARI

C.1 Giriş

Makineler, çalışanları ve makinenin kendisini korumak için elektrikli ve/veya mekanik güvenlik cihazlarıyla birlikte sunulur. Bu nedenle, kullanıcı bu cihazları çıkarmamalı ve kurcalamamalıdır. Üretici bu cihazların kurcalanmasından veya kullanılmamasından kaynaklanan her türlü sorumluluğu reddeder.

C.2 Mekanik güvenlik özellikleri, tehlikeler

Makinenin kesin kenarları ve çıkıntılı parçaları yoktur. Hareket eden parçaların korumaları, kazara erişilmesini engellemek için vidalarla kabine sabitlenmiştir.

C.3 Cihaza takılan koruma cihazları

C.3.1 Korumalar

Cihazdaki korumalar şunlardır:

- yalnızca aletlerle çıkarılabilen veya açılabilen, vidalarla ya da hızlı çıkarılabilen konnektörlerle cihaza ve/veya gövdeye sabitlenebilen sabit korumalar (örn. muhafazalar, kapaklar, yan paneller, vs.);
- cihazın içine ulaşmak için kilitle, hareket edebilen korumalar (kapılar);
- aletlerle açılabilen menteşeli panellerden yapılmış cihaz elektrikli ekipman erişim kapakları. Cihaz güç kaynağına bağlıyken kapak açılmamalıdır.

C.3.2 Güvenlik cihazları

Cihazda:

- güç kaynağından bağlantısını kesmek için cihazın ön kısmına yerleştirilmiş bir güç kesme düğmesi;
- cihazın içine ulaşmayı sağlayan ön panellerdeki kilitle;
- cihazda bir basket yerleştirme sistemi (motorlu ve/veya motorsuz) varsa, acil durum şalterleri/düğmeleri ve uç sınır anahtarları.



DİKKAT

Acil durum şalterleri ve uç sınır anahtarları şunları önler:

- rafların sıkışması;
- rafların, yerleştirme tablalarındaki hareket mesafelerini aşmasını.



NOT!

- Acil durum şalterleri ve uç sınır anahtarları zorunlu aksesuarlardır. Bunları sipariş ettiğinizden emin olun.
- Bunları doğru şekilde monte etmek için gerekli tüm talimatları Kurulum Kılavuzunda bulabilirsiniz.

C.4 Acil durum şalteri

Makineye takılan acil durum şalterleri operatörleri makineyi özenle ve dikkatle kullanmaktan kurtarmaz.

Bu cihazların çalışması acil bir durumda hızlı müdahaleyi güvence altına alır.

- Operatörler makineye takılan acil durum şalterlerinin yerini bilmelidir.
- Bunlara ulaşma ve bunları kullanma yolları engellerden arındırılmış halde tutulmalıdır.
- Kişiler için bir tehlike bulunduğunu tespit eden kişi derhal acil durdurma düğmelerinden birini çalıştırmalıdır. Aynı durum, makinenin derhal durdurulmasını gerektiren çalışma anormallikleri ve/veya parça hasarları için de geçerlidir.

C.4.1 Acil durum şalterini eski haline getirme

Bir acil durum şalteri kullanıldığında, makineyi yalnızca aşağıdakilerden emin olduktan sonra yeniden çalıştırın:


- Acil durum şalterinin kullanılmasını gerektiren nedenin ortadan kaldırıldığından;
- Makineyi yeniden çalıştırmanın herhangi bir tehlike içermediğinden.

Makinenin kullanımı sırasında ACİL DURUM ŞALTERİ kullanılırsa makinenin tümü devreden çıkarılır.

Makinenin çalışmasını devam ettirmek için aşağıdaki gibi ilerleyin:

- Daha önce kullandığınız kırmızı acil durum düğmesini, kilidini çözmek üzere çevirerek veya çekerek serbest bırakın;
- Makineyi "J.2 Günlük çalışma" paragrafında açıklandığı gibi yeniden çalıştırın.

C.5 cihazın üzerine veya çalışma alanının yakınına yerleştirilecek güvenlik işaretleri bulunur

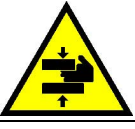Yasak	Anlamı
	Hareketli parçaları yağlamayın, onarmayın veya ayarlamayın
	Güvenlik cihazlarını çıkarmayın
	Yangınları söndürmek için su kullanmayın (elektrikli parçaların üzerine yerleştirilmiştir)
Tehlike	Anlamı
	Ellerin ezilme tehlikesi
	dikkat, sıcak yüzey
	Elektrik çarpması tehlikesi (elektrikli parçaların üzerinde gerilim ifadesiyle birlikte gösterilir)

C.6 Kullanım ve bakım talimatları

Cihazda çoğunlukla mekanik, ısı ve elektriksel nitelikte riskler söz konusudur. Mümkün olduğunda riskler aşağıdaki şekilde ortadan kaldırılmıştır:

- Doğrudan, uygun tasarım çözümleri aracılığıyla.
- Dolaylı olarak korumalar, koruma ve güvenlik cihazları kullanılarak.

Her türlü anormal durum kontrol paneli ekranında gösterilir.

Bakım sırasında giderilemeyen bazı riskler kalmaya devam eder ve bunların özel davranış ve önlemlerle ortadan kaldırılması gerekir.

Hareketli parçalarda herhangi bir kontrol, temizlik, onarım veya bakım işlemi yapmayın. Çalışanlar açıkça görülebilen işaretler aracılığıyla bu yasak konusunda bilgilendirilmelidir.

Cihazın verimliliğini ve doğru çalışmasını güvence altına almak için, bu kılavuzda sunulan talimatlara göre periyodik bakım yapılmalıdır.

Periyodik olarak tüm güvenlik cihazlarının doğru çalıştığından ve hasar gördüğünde değiştirilmesi gereken elektrik kablolarının yalıtıldığından emin olun.

C.7 Makul olarak öngörülebilir yanlış kullanım

Yanlış kullanım bu kılavuzda belirtilenden farklı olan herhangi bir kullanımdır. Cihazın çalışması sırasında, başka türde çalışma veya faaliyetler yanlış olarak kabul edilir ve genel olarak operatörlerin güvenliği ya da cihaza verilebilecek hasar açısından riskler içeren faaliyetler yapmak yasaktır. Makul olarak öngörülebilir yanlış kullanıma aşağıdakiler dahildir:

- Cihaz bakım, temizlik ve periyodik kontrollerinin yapılmaması;
- Çalışma mantığında yapısal değişikliklerin veya düzenlemelerin yapılması;
- Korumalar veya güvenlik cihazlarının kurcalanması;
- Operatörler, uzman personel ve bakım personeli tarafından kişisel koruma ekipmanlarının kullanılmaması;
- Uygun aksesuarların kullanılmaması (ör. uygun olmayan ekipmanların ve merdivenlerin kullanılması);
- Cihazın yanında yanabilir veya alev alabilir ya da işle uyumlu veya ilgili olmayan malzemelerin tutulması;
- Yanlış cihaz kurulumu;
- Cihazın içine kullanımına uygun olmayan veya cihaza ya da kişilere zarar verebilecek ya da çevreyi kirlitebilecek eşyaların veya nesnelerin konulması;
- Cihazın üzerine çıkılması;
- Doğru cihaz kullanımına ilişkin gerekliliklere uymama;
- Üretici tarafından giderilemeyen risklerin ortaya çıkmasına neden olan diğer işlemler.

C.8 Kullanım sonu

Cihaz artık kullanılmıyacaksa şebeke güç kaynağı kablo demetini sökerek kullanılamaz hâle getirin.

C.9 Artık riskler

Cihaz bir tasarım bakış açısından veya uygun koruma cihazları takılarak tamamen giderilemeyen bazı risklere sahiptir. Bununla birlikte, üretici bu kılavuz aracılığıyla kullanacakları kişisel koruyucu ekipmanları dikkatlice göstererek operatörleri bu tür risklere karşı bilgilendirmek amacıyla adımlar atmıştır. Riskleri azaltmak için, ünitenin kurulumu sırasında yeterli alanları sağlayın. Bu koşulları korumak için cihazın etrafındaki alanlar her zaman:

- Engellerden (ör. merdivenler, aletler, kaplar, kutular vb.) arındırılmış;
- Temiz ve kuru;
- İyi aydınlatılmış bir halde tutulmalıdır.

Müşterinin eksiksiz olarak bilgilendirilmesi için, cihazda kalan artık riskler aşağıda belirtilmiştir: bu tür durumların yanlış olduğu kabul edilir ve bu nedenle bunlar kesinlikle yasaktır.

Artık risk	Tehlikeli durumun tanımı
Kayma ve düşme	Operatör yerdeki su veya kir nedeniyle kayabilir
Yakalanma, çekilme veya ezilme	Operatörün veya başka kişilerin cihazın çalışma aşaması sırasında aşağıdakiler gibi yanlış işlemler sonucunda tahrik ünitesine yakalanması veya çekilmesi: - Bir acil durum şalterini kullanarak cihazı durdurmadan sıkışmış bir basketi çıkarmak için kolun cihazın içine sokulması; - Bir acil durum şalterini kullanarak cihazı durdurmadan basket yerleştirme sistemine ulaşma. Hareketli parçalara yakalanabilecek bol parçaları (ör. kolye, eşarp, şal, kravat vb.) bulunan uygun olmayan giysilerin veya toplanmış uzun saçın kullanılması.
Yanıklar/Sıyrıklar (ör. ısıtma elemanları, soğuk raf, soğutma devresi plakaları ve boruları)	Operatörün cihazın içindeki bazı bileşenlere eldiven kullanmadan kasıtlı olarak veya kazara dokunması.
Kesici alet yaralanmaları	Operatörün koruyucu eldiven kullanmadan cihaz temizliği sırasında keskin kenarlı bileşenlere kasıtlı olarak veya kazara dokunması.
Yanıklar	Operatör cihazın içindeki bazı bileşenlere veya dışa besleme kısmındaki tabaklara eldiven kullanmadan veya soğumalarını beklemeden kasıtlı olarak veya yanlışlıkla dokunur.

Artık risk	Tehlikeli durumun tanımı
Üst uzuvların kesilmesi	Operatör ön panelleri şiddetli bir şekilde kapatır.
Elektrik Çarpması	Elektik panosuna elektrik verilmişken yapılan bakım işlemleri sırasında elektrikli parçalara temas
Yukarıdan düşme	Operatörün üst kısmı erişmek için uygun olmayan sistemler kullanarak cihaza müdahale etmesi (örn. taşınabilir merdivenle veya üzerine tırmanarak)
Çarpma veya yaralanma	Uzman personel, teknik bölmeye erişirken kontrol panelini doğru şekilde sabitleyemeyebilir. Panel bir anda kapanabilir.
Yüklerin devrilmesi	Cihazın veya içinde bulunduğu paketin yerleştirilmesi sırasında uygun olmayan kaldırma sistemlerinin veya aksesuarlarının kullanılması ya da yükün dengesiz olması
Kimyasal Madde	Uygun güvenlik önlemlerini almadan kimyasal maddelerle (ör. deterjan, parlaticı, kireç çözücü vb.) temas. Bu nedenle her zaman kullanılan ürünlerin üzerindeki güvenlik kartlarına ve etiketlere bakın.



ÖNEMLİ

Önemli bir anormallik (ör. kısa devreler, terminal bloğunun dışına çıkan kablolar, motor arızaları, aşınmış elektrik kablosu kaplamaları, vs.) durumunda kullanıcının cihazı derhal devre dışı bırakması gerekir.

D GENEL BİLGİLER

D.1 Giriş

Bu kılavuz çeşitli cihazlarla ilgili bilgiler içermektedir. Bu rehberdeki ürün görüntüleri yalnızca örnek olarak verilmiştir.

Kılavuzda sunulan çizimler ve şemalar ölçekli değildir. Bunlar yazılı bilgileri bir taslakla tamamlar, ama tedarik edilen cihazın ayrıntılı şekilde gösterilmesini amaçlamaz.

Cihaz kurulum şemalarında verilen sayısal değerler milimetre ve/veya inç olarak ifade edilen ölçümleri gösterir.

D.2 Tanımlar

Aşağıda kılavuzda kullanılan başlıca terimlerin tanımları belirtilmiştir. Kullanımdan önce dikkatli bir şekilde okumanız önerilir.

Operatör	Makine kurulum, ayar, kullanım, bakım, temizlik, onarım ve taşıma personeli.
Üretici	Electrolux Professional SpA veya Electrolux Professional SpA'nın yetki verdiği başka herhangi bir servis merkezi.
Normal makine kullanım operatörü	Makinenin normal kullanımıyla ilgili görevler ve tehlikeler hakkında bilgilendirilmiş ve eğitilmiş operatör.
Müşteri Hizmetleri servisi veya uzman teknisyen	Üretici tarafından ders verilmiş/eğitilmiş ve profesyonel ve özel eğitimi, deneyimi ve kaza önleme yönetmeliklerine ilişkin bilgisi esas alındığında, makinede yapılan işlemleri değerlendirebilen, tanıyabilen ve her türlü riski önleyebilen operatör. Profesyonelliği mekanik, elektroteknik ve elektronik alanlarını kapsar.
Tehlike	Olası yaralanmanın veya sağlığa gelecek zararın kaynağı.

Tehlikeli durum	Operatörün bir veya daha fazla tehlikeye maruz kaldığı herhangi bir durum.
Risk	Tehlikeli bir durumda yaralanma veya sağlığa gelecek zarar olasılıkları ile risklerinin birleşimi.
Koruma cihazları	Operatörleri risklere karşı korumak için özel teknik araçların (korumalar ve güvenlik cihazları) kullanılmasından oluşan güvenlik önlemleri.
Koruma	Makinenin özel bir şekilde, fiziksel bir engel aracılığıyla koruma sağlamak için kullanılan bir elemanı.
Güvenlik cihazı	Riski ortadan kaldıran veya azaltan bir cihaz (koruma dışında); tek başına veya korumayla birlikte kullanılabilir.
Müşteri	Makineyi satın alan ve/veya yöneten ve kullanan kişi (ör. şirket, girişimci, firma).
Acil durdurma cihazı	Acil durdurma işlevi için tasarlanan bir bileşen grubu; cihaz tek bir işlemle devreye alınır ve kişilerin/makinelerin/malların/hayvanların zarar görmesini önler veya azaltır.
Elektrik Çarpması	Elektrik akımının kazayla insan vücudunda boşalması.

D.3 Makine ve üreticinin tanıtma verileri


Makinenin üzerindeki işaretlerin veya veri plakasının bir örneği aşağıda sunulmuştur:

F.Mod.	_____	Made in EU	Comm.Model	_____	2017
PNC	_____		Ser.Nr.	_____	
EL	_____ V		Hz	_____	_____ kW
Type ref.	_____				
CE		IPX5			
Electrolux Professional spa - Viale Treviso, 15 - 33170 Pordenone (Italy)					

Veri plakası, ürün tanıtım ve teknik verilerini sağlar. Plaka üzerindeki çeşitli bilgilerin anlamları aşağıda belirtilmiştir:

F.Mod.	ürünün fabrika açıklaması
Comm.Model	ticari açıklama
PNC	üretim numara kodu
Ser.Nr.	seri numarası
V	güç kaynağı voltajı
Hz	güç kaynağı frekansı
kW	maks. güç girişi
Type ref.	makinenin tipini belirtmek için kullanılan kısaltmaların listesi, benzersiz
CE	CE işareti
IPX5	toz ve su koruma sınıfı
Electrolux Professional SpA Viale Treviso 15 33170 Pordenone Italy	üretici

Veri plakası, ekipmanın ön panelinde yer almaktadır.

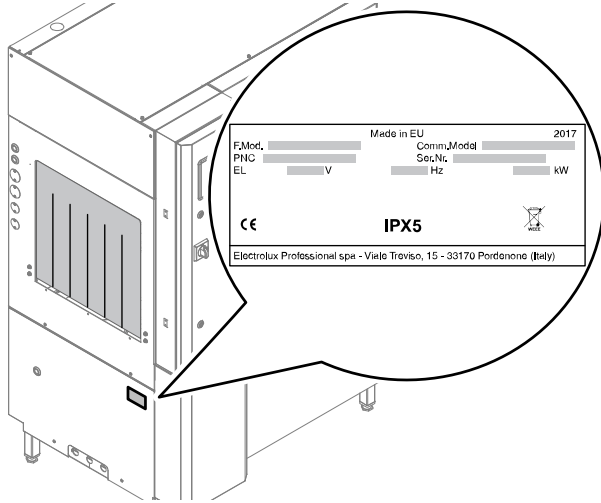

Şek. 1 Veri plakası konumu



ÖNEMLİ

Makineyi kurarken elektrik bağlantısının veri plakasında belirtilene uygun olarak gerçekleştirildiğinden emin olun.



NOT!

Üreticiyle ilişkiler için (ör. yedek parça sipariş ederken vb.) makinenin veri plakasında verilen verilere bakın.

D.4 İlave göstergeler

Kılavuzda sunulan çizimler ve şemalar ölçekli değildir. Bunlar yazılı bilgileri bir taslakla tamamlar, ama tedarik edilen makinenin ayrıntılı şekilde gösterilmesini amaçlamaz.

Makine kurulum şemalarında verilen sayısal değerler milimetre ve/veya inç olarak ifade edilen ölçümleri gösterir.

Makineler alışıldık şekilde basket besleme tarafı sağda ("R") olacak şekilde gösterilmiştir; sol basket beslemesi ("L")

bulunan makineler yalnızca yan tarafın açıkça belirtilmesi gerektiği durumlarda gösterilmiştir.

Makine, boyutundan dolayı, tam bir görünüm sağlamak için bazen şematik olarak işlevsel modüllerine ayrılmış olarak gösterilmiştir.

D.4.1 Fabrika açıklamasının yorumlanması

Veri plakasındaki fabrika açıklamasının anlamı aşağıda belirtilmiştir:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
E	DR	150	E	C		5		
Z	DR	20P	E	L		5		V

	Açıklama	Olası değerler
(1)	Marka	E=Electrolux Professional, Z= Zanussi, V=Veetsan*
(2)	Makine Türü	DR = çift yıkama
(3)	Basket/saat	150 = 150 r/sa 200 = 200 r/sa 20P = 200 r/sa, ön yıkamalı 22" 250 = 250 r/sa 25P = 250 r/sa, ön yıkamalı 35"
(4)	Kaynak	E = elektrik S = buhar
(5)	Yön	R = Sağdan sola L = Soldan sağa C = sahada özel yönlendirme
(6)	Hidrolik devre	Boş = basınç A = atmosferik
(7)	Frekans / Gerilim	5 = 50 Hz — 380-415V 3N~ 6 = 60 Hz — 380-415V 3N~ 4 = 60 Hz — 220-240V 3~ 8 = 60 Hz — 400-440V 3~ Deniz modeli: 5M = 50 Hz — 400V 3~ 6M = 60 Hz — 440V 3~ 5M = 60 Hz — 480V 3~
(8)	Diğer işlevler	W = WRAS - Filigran sertifikası
(9)	İşlev düzeyi	Boş = menfezsiz ESD'siz (Enerji Tasarruf Cihazı) V = menfezsiz ESD (Enerji Tasarruf Cihazı)

D.5 Sorumluluk

Üretici, aşağıdakilerden kaynaklanan hasarlar ve arızalardan kaynaklanan her türlü sorumluluğu reddeder:

- bu kılavuzda bulunan talimatlarına uyulmaması;
- Usta elinden çıkmış şekilde yapılmayan onarımlar ve yedek parça kataloğunda belirtilenlerden farklı parçalar kullanılarak yapılan değişiklikler (orijinal olmayan yedek parçalar ile aksesuarların takılması ve kullanılması cihazın çalışmasını olumsuz etkileyebilir ve orijinal üretici garantisini geçersiz kılar);
- uzman olmayan teknisyenler tarafından gerçekleştirilen işlemler;
- İzinsiz değişiklikler veya işlemler;
- bakım yapılmaması veya eksik ya da yetersiz bakım yapılması;
- Cihazın yanlış kullanımı;
- öngörülemez olağanüstü olaylar;
- Cihazın bilgisiz ve/veya eğitimsiz personel tarafından kullanılması;
- makinenin kullanıldığı ülkedeki iş yerinde güvenlik, hijyen ve sağlıkla ilgili yürürlükteki hükümlerin uygulanmaması.

Üretici aşağıdakiler için herhangi bir sorumluluk kabul etmez:

- kullanıcı veya Müşteri tarafından yapılan keyfi değişiklikler ve dönüşümlerden kaynaklanan hasar;
- kılavuzdaki basım veya çeviri hatalarından kaynaklanan yanlışlıklar.

İşveren, iş yeri yöneticisi veya servis teknisyeni makinenin kullanıldığı ülkede yürürlükte olan yönetmeliklere uygun olarak operatörlerin takacağı yeterli ve uygun kişisel koruma ekipmanlarını belirleyip seçmekten sorumludur.

Müşterinin Üreticiden aldığı kurulum, kullanım ve bakım kılavuzuna herhangi bir ekleme, kılavuzun bütün parçasını oluşturur ve bu nedenle bir arada tutulması gerekir.

D.6 Telif hakkı

Bu kılavuz yalnızca operatörün başvurusu amacıyla hazırlanmıştır ve üçüncü taraflara yalnızca Electrolux Professional SpA şirketinin izniyle verilebilir.

E NORMAL KULLANIM

E.1 Doğru kullanım

Makinelerimiz yüksek performans ve verimlilik elde etmek amacıyla tasarlanmış ve optimize edilmiştir.

Bu makine yalnızca suyla ve özel deterjanlarla bulaşıkları yıkama gibi tasarım amacı için açıkça ifade edilen tasarım amacına yönelik olarak kullanılmalıdır. Başka türlü kullanım yanlış kullanım olarak değerlendirilir.

E.2 Cihazda çalışmasına izin verilen personelin özellikleri

Müşteri, normal cihaz kullanımını gerçekleştirecek personelin yeterli eğitimi aldığından ve görevlerinde becerili olduğundan emin olmalıdır.

Operatör:

- Kılavuzu okuyup anladığından;
- Güvenli bir şekilde çalışmak için görevlerine yönelik uygun eğitimi ve dersleri aldığından;

F TEKNİK VERİLER

F.1 Ana teknik özellikler

Ortak

Güç kaynağı voltajı	V	380-415V 3N~ 220-240V 3~ 400-440V 3~
Aralık	Hz	50 Hz 60 Hz
Besleme suyu basıncı	bar [kPa]	1.5 bar [150 kPa]...6 bar [600 kPa] 2 bar [200 kPa]...6 bar [600 kPa] ¹
Sıcak su besleme ısısı	°C	50 50-65 ²
Soğuk su besleme ısısı	°C	15 ³
Sudaki klorür konsantrasyonu	ppm	<20
Besleme suyu sertliği	°f/°d/°e	14/8/10
Suyun elektrik iletkenliği	µS/cm	<400
Koruma sınıfı		IPX5
Yıkama hızı sayısı		3

- Ön yıkama modülü takılı olan modellerde.
- Yüksek güçlü modeller için önerilen sıcak su sıcaklığı.
- ESD'li modeller için önerilen soğuk su sıcaklığı.

D.7 Kılavuzun saklanması

Kılavuz hurdaya çıkarmaya kadar cihazın tüm ömrü boyunca dikkatlice saklanmalıdır. Kılavuz, devir, satış, kiralama, kullanım hakkını verme veya uzun süreli kiralama durumunda cihazla birlikte verilmelidir.

D.8 Kılavuzun kullanıcıları

Bu kılavuz aşağıdakilere yöneliktir:

- Makine kullanıcılarının işvereni ve iş yeri yöneticisi
- Normal makine kullanım operatörleri
- uzman teknisyenler - Müşteri Hizmetleri servisi (servis kılavuzuna bakın).

- Doğru cihaz kullanımı için özel eğitim gördüğünden emin olmalıdır.



ÖNEMLİ

Müşteri, personelinin özellikle çalışma hijyeni ve cihazın güvenli kullanımıyla ilgili olanlar olmak üzere aldığı talimatları anladığından emin olmalıdır.

E.3 Cihaz kullanımı için temel gereksinimler

- Teknoloji bilgisi ve cihazın kullanımı konusunda özel.
- Çizimlerin, işaretlerin ve resimli şemaların doğru yorumlanması dahil olmak üzere kılavuzun içeriğini okuyup anlamak için yeterince genel temel eğitim ve teknik bilgi.
- Görevlerini kılavuzda belirtildiği gibi güvenli bir şekilde yerine getirmek için yeterli teknik bilgi.
- Çalışma hijyeni ve güvenlikle ilgili yönetmelikler hakkında bilgi.

Makine

Modeli		150 basket/saat	200 basket/saat	250 basket/saat
3. hızda yıkama kapasitesi	basket/sa.	150	200	250
Su tüketimi	l/sa.	180	180	250
	lt/basket	1,2	0,9	0,95
Yasal gürültü seviyesi Leq	dB(A)	Enerji Tasarruf Cihazsız LpA: 58 dB - KpA: 1,5 dB ¹	LpA: 58 dB - KpA: 1,5 dB ¹	LpA: 58 dB - KpA: 1,5 dB ¹
		Enerji Tasarruf Cihazlı LpA: 62 dB - KpA: 1,5 dB ¹	LpA: 62 dB - KpA: 1,5 dB ¹	LpA: 62 dB - KpA: 1,5 dB ¹

1. Gürültü emisyon değerleri EN ISO 11204'e göre alınmıştır.

Ön Yıkama

Modeli		Ön yıkama orta 22"	Ön yıkama büyük 35"
Tank kapasitesi	l	35	70
Sıcaklık (min. - maks.)	°C	10 - 40	10 - 40

Yıkama

Tank kapasitesi	l	70
Sıcaklık	°C	55 - 65 [75 - 80] ¹

1. Yüksek güçlü modeller.

Durulama

Modeli		150 basket/saat	200 basket/saat	250 basket/saat
Sıcaklık	°C	85 [87 - 92] ¹	85 [87 - 92] ¹	85 [87 - 92] ¹
Kazan kapasitesi	l	14	14	14

1. Yüksek güçlü modeller.

G ÜRÜN AÇIKLAMASI

G.1 Genel açıklama


Basketli tip bulaşık makinesi hazırlama, pişirme ve servis için kullanılan plastik ve/veya çelik tabaklar, bardaklar, fincanlar, çatal-bıçaklar, tepsiler ve kapların yanı sıra çeşitli seramik ve/veya metal pişirme kapları için uygundur. Bu makine, yukarıda bahsedilen uygulamalar için tasarlanmıştır. Hiçbir durumda makine, bu kılavuzda sunulmayan diğer uygulamalar veya yollar için kullanılmamalıdır. Bu makine daha iyi bir çalışma ortamı ve ekonomik verimlilik için gereken ihtiyaçları karşılayacak şekilde üretilmiştir.

Bu basketli tip bulaşık makinesi restoranlar, kafeteryalar, yemekhaneler ve büyük kurumlarda kullanılır. Çeşitli ek parçalarla donatılan özel tabak basketleri, mükemmel yıkama sonuçları elde etmek için pratik ve kolay bir kullanım sağlar. Makinenin içinde basketlerin taşınması otomatik olarak gerçekleştirilir. Elektronik sistem yıkama işleminin tüm gözetimini sağlar. Ayrıca, kontrol panelinde çalışma parametrelerini ve her türlü anormallik gösteren bir dokunmatik ekran vardır. Bu tip makinede, basket, çeşitli yıkama işlevleri aracılığıyla yükleme noktasından boşaltma noktasına götürülür.

Bulaşık makinesinin önünde tabaklar için kazıma ve ısıtma sistemleri (ör. manuel ön yıkama püskürtücüsü) ile tabakları basketlerde sıralama ve düzenleme alanları ayarlanmalıdır.

"Termal Etiketli" uyumlu model, ideal verimliliğinin %70'i kadar dolu halde (yani sepetler kısmen aralıklı olduğunda) devamlı olarak çalışırken yemek takımlarının yüzeyinin 71°C [160°F] sıcaklığa ulaşmasıyla termal sterilizasyonu garanti edecek şekilde tasarlanmıştır. Performansı yüke ve çevre ile su beslemesi koşullarına bağlı olduğu için; yıkama operasyonlarını başlatmadan önce parametrelerin etkinliğinden emin olmak için tam yüklü bir sepeti test etmeniz (71°C [160°F] termal etiketler kullanarak) önerilir; test arızası durumunda daha düşük hızda bir yıkama çevriminin ayarlanarak testin tekrarlanması gerekir.

G.2 Makineye genel bakış

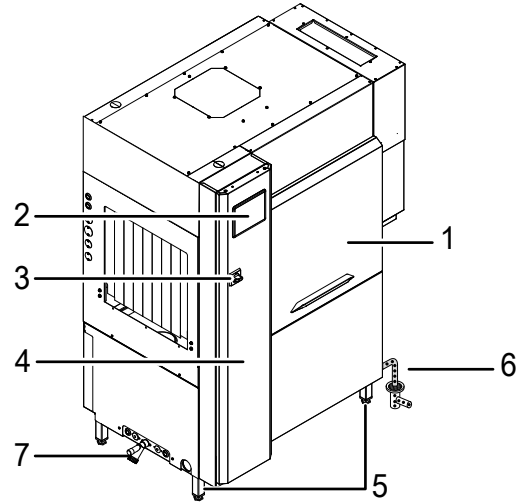

1	Kapak
2	Kontrol paneli
3	Modele bağlı olarak: - devre kesici veya acil durum anahtarı
4	Elektrik kutusu kapağı
5	Ayaklar
6	Suyun tahliye için dışarı akıtılması
7	Su girişi


G.3 Modül bileşiminin görünümü

Modül listesi

A	Bulaşık makinesi (Yıkama + Durulama)
B	Ön yıkama 22"
C	Ön yıkama 35"


44"

- Modele bağlı olarak 150 veya 200 raf/saat

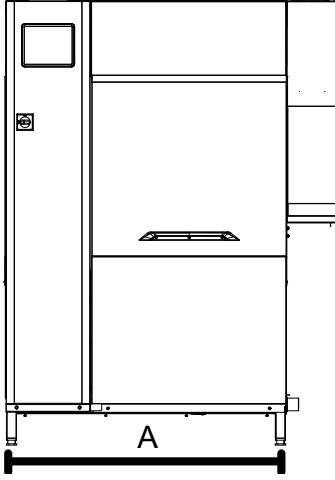


66"

- Modele bağlı olarak 200 veya 250 raf/saat

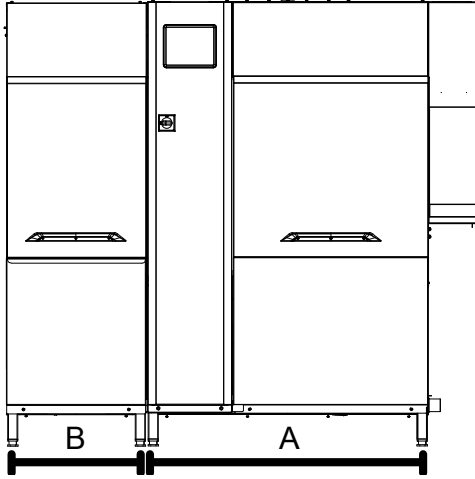


79"

- 250 basket/saat

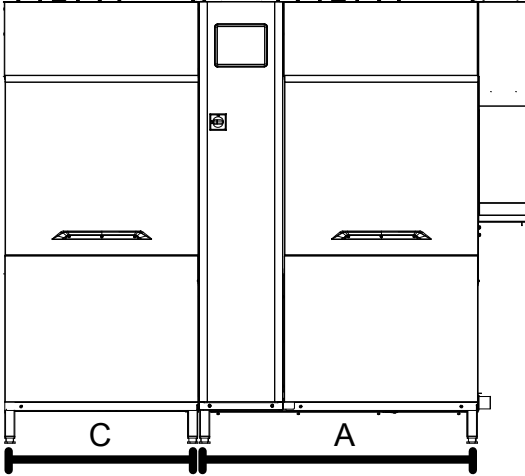

Olası kurutma bölgesi makineye yalnızca durulama bölgesinden sonra makinedeki suyun dışarı atılmasının ardından eklenir.

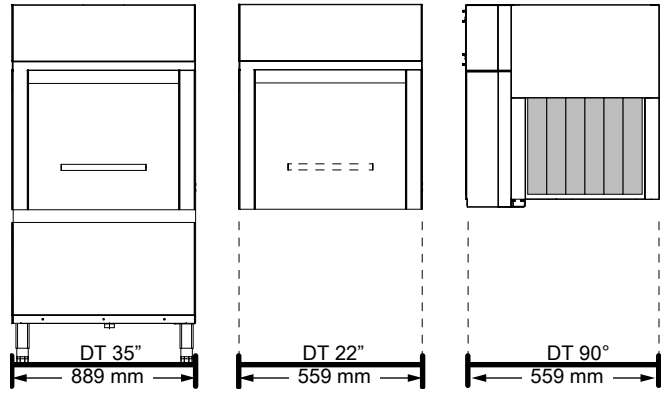

G.4 Makine modüllerinin açıklaması

Makine aşağıdaki bölgelerden oluşur:

- yıkama ve durulama bölgesi aynı modüldedir.

Ayrıca, aşağıdaki birimlerle birleştirilebilir:

- ön yıkama bölgesi (orta veya büyük modüller);
- enerji geri kazanma/buhar sıkıştırma cihazı;
- kurutma bölgesi.

G.4.1 Yıkama bölgesi

Deterjan eklenen su bir üst ve alt yıkama kolu sistemi aracılığıyla yıkama bölgesindeki bulaşıkların üzerine püskürtülür.

Bu işlevin amacı bulaşıklardan tüm yiyecek kalıntılarını çıkarmaktır. Yıkama işlemi 55-65°C / 131-149°F sıcaklıkta dolaşan suyla gerçekleştirilir.

G.4.2 Durulama bölgesi

Parlatıcı eklenen su özel memelerle donatılan bir kol sistemi aracılığıyla durulama bölgesindeki bulaşıkların üzerine püskürtülür.

Bu işlevin amacı önceki yıkama aşamasından kaynaklanan tüm deterjan kalıntılarını çıkarmaktır. Durulama işlemi su sisteminden gelen, 80-90°C / 176-194°F sıcaklığa kadar ısıtılan temiz suyla gerçekleştirilir. Yüksek sıcaklık tatmin edici kurutmayı ve bakterilerin özenle etkisiz hale getirilmesini güvence altına alır. Parlatıcının eklenmesi suyun kolayca bulaşıklardan akıp gitmesini ve böylece kurutma işleminin kolaylaştırılmasını sağlar.

G.4.3 Ön yıkama bölgesi

Su bir üst ve alt ön yıkama kolu sistemi aracılığıyla ön yıkama bölgesindeki bulaşıkların üzerine püskürtülür. Bu işlevin amacı, bulaşıkları sonraki yıkama aşamasına hazırlayacak şekilde büyük yiyecek kalıntılarını çıkarmaktır. Ön yıkama işlemi, yiyecek kalıntılarının (belirli proteinlerde) tabaklara yapışmasını önlemek için en fazla 35°C / 95°F sıcaklıkta dolaşan suyla gerçekleştirilir.

G.4.4 Kurutma bölgesi

Bulaşıklar, su buharlaşma işlemini kolaylaştıran kurutma bölgesinde bir sıcak hava akışının altına getirilir. Kurutma işlemi 50-60°C / 122-140°F sıcaklıktaki sıcak havayla gerçekleştirilir. Bu işlev, durulama bölgesinden sonra makinenin dışarı beslemesine eklenebilir.

G.4.5 Enerji geri kazanma/buhar sıkıştırma cihazı


Basketli tip bulaşık makinesi, enerji geri kazanma/buhar bastırma birimiyle birlikte sunulabilir.

ESD

Bu birim, bir fan ve bir hava-su ısı eşanjöründen oluşur. Fan aracılığıyla, yıkama bölgesinin içinde bulunan buhar boşaltılır ve soğuk su girişiyle ısı alışverişi sayesinde yoğunlaştırılır. Yoğuşturulan buhar (su), yıkama tankında biriktirilir. Bu aynı zamanda, aksi takdirde ortama yayılacak ısının bir kısmı geri kazanılacak şekilde giriş yapan soğuk suyun ısıtılması avantajını sağlar.

H KONTROL PANELİ AÇIKLAMASI

H.1 Kontrol paneli genel bakış

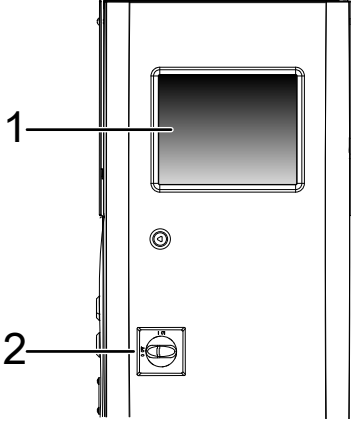

1	İşlevlerin doğrudan seçildiği dokunmatik ekran. İlgili işlevleri devreye almak için seçili simgelere dokununuz.
2	Modele bağlı olarak: - devre kesici veya acil durum anahtarı.

H.2 Dokunmatik ekran açıklaması

Makine dokunmaya karşı duyarlı simgeler bulunan dokunmatik ekran kullanarak çalıştırılır.

İstenilen eylemleri devreye almak veya makine, yıkama çevrimi ya da herhangi bir arızayla ilgili bilgileri görmek için ekrandaki simgelere dokununuz.



NOT!

Bu tür bir dokunmatik ekran, tüm normal çalışma koşullarında bazı ayarları başlatmanızı, durdurmanızı veya değiştirmenizi sağlar:

- eldivenli eller;
- Islak ve kirli parmaklar.


Ana dokunmatik ekran simgeleri

	Düşük yıkama hızı simgesi
	Orta yıkama hızı simgesi

Ana dokunmatik ekran simgeleri (devamı)

	Yüksek yıkama hızı simgesi
	Duraklatma simgesi. Önceden ayarlanmış yıkama hızını başlatmak için yeniden dokununuz.
	"Açılır menüyü" devreye almak için bu simgeye dokununuz
	"Açılır menüyü" devreden çıkarmak için bu simgeye dokununuz
	Önceki menüye dönmek için bu simgeye dokununuz
	Seçiminizi doğrulamak için bu simgeye dokununuz
	Ekrandaki sayfayı yukarı kaydırmak için bu simgeye dokununuz
	Ekrandaki sayfayı aşağı kaydırmak için bu simgeye dokununuz
	Bir işlev ayarladığınızda ve "Açılır menüye" dönmek istediğinizde bu simgeye dokununuz

Açılır menü

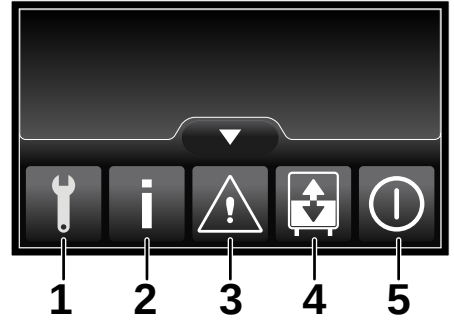


1	"Servis" menüsü; parola korumalıdır.
2	"Bilgi" menüsü
3	"Alarm" menüsü
4	"Tahliye ve Yeniden Dolum" menüsü
5	"Kapatma" menüsü

I BAŞLATMA


I.1 Tank bileşenlerinin konumlandırılması ve takılması

Makineyi çalıştırmadan önce, filtrelerin ve olukların takılmış olduğundan emin olun:


1. varsa, 56 cm ön yıkama modülü;

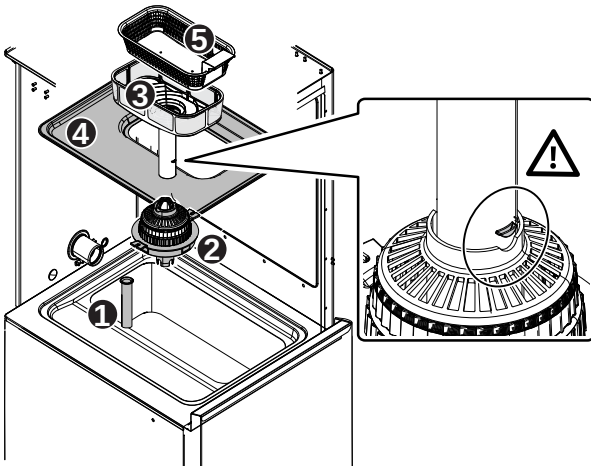


2. varsa, 89 cm ön yıkama modülü;

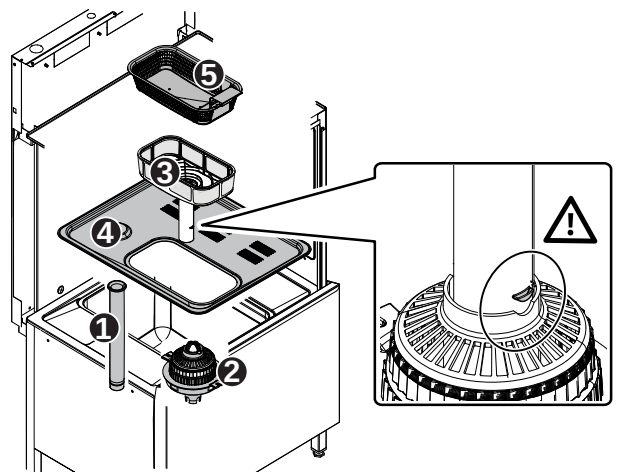

3. yıkama modülü;

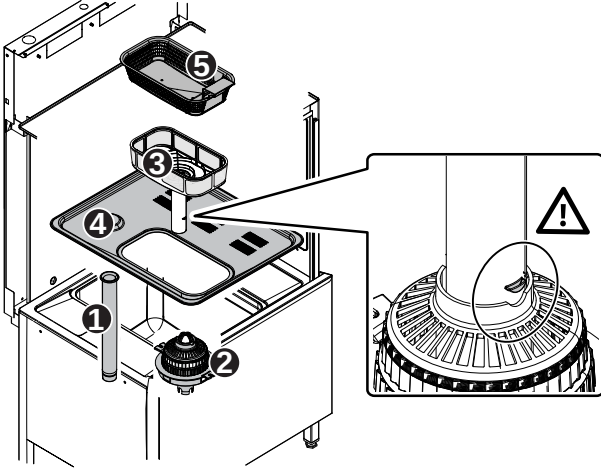



2. 35" ön yıkama (varsa) ve yıkama modülü;

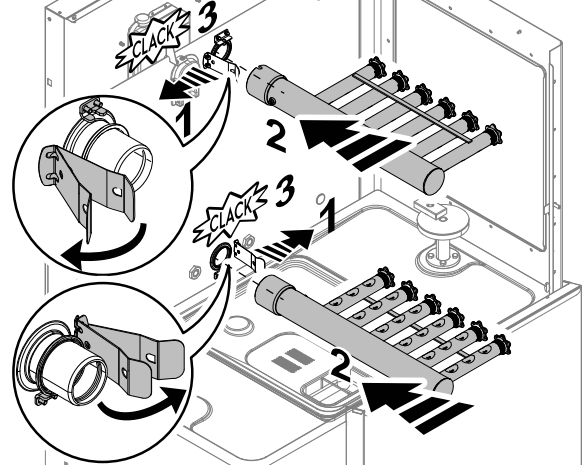



I.2 Yıkama ve durulama kollarının konumlandırılması ve takılması

Makineyi çalıştırmadan önce aşağıdakilerin alt ve üst kollarının takılışını kontrol edin:

1. 56 cm ön yıkama modülü (varsa);

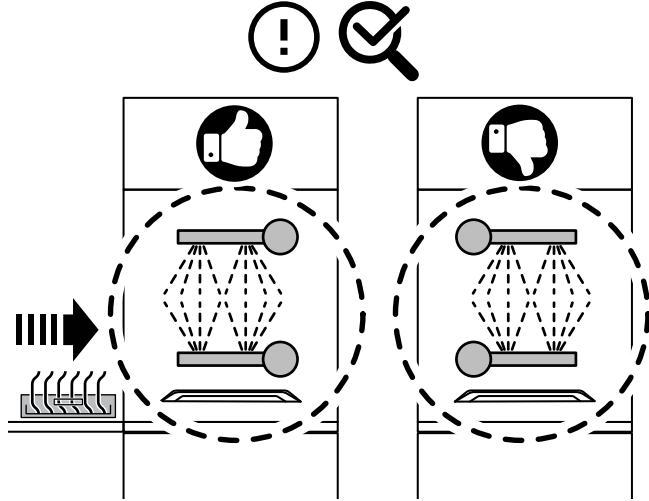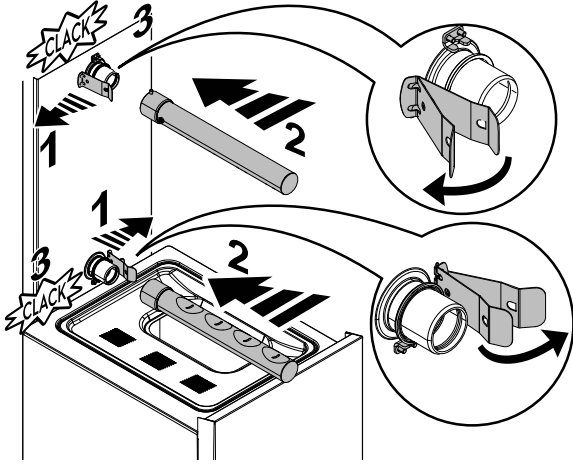


3. durulama modülünün kolları.

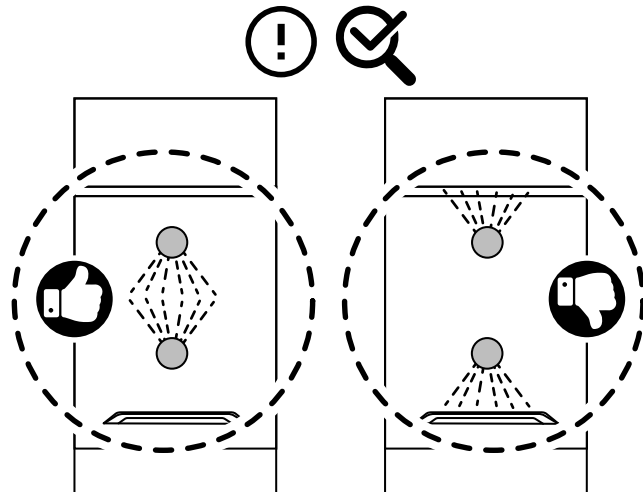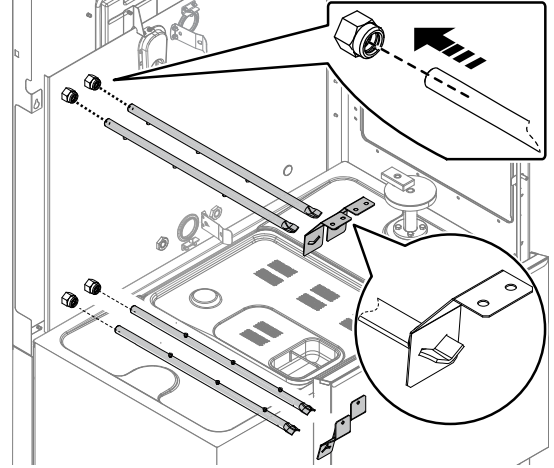


1.3 Başlatma


- Makine modeli için sunulan tüm perde türlerinin doğru şekilde takıldığından emin olun. Farklı makine modüllerinin kapaklarını kapatın.

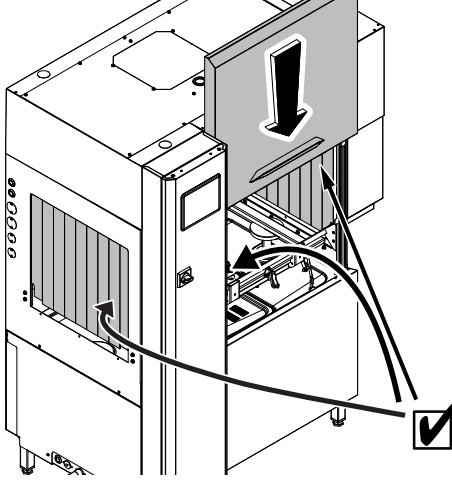

- Su besleme musluklarını açın.

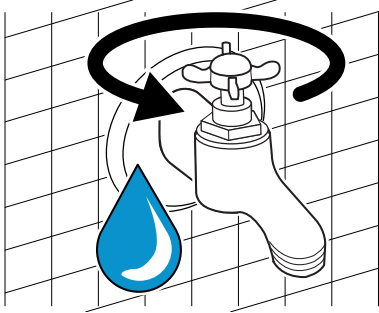

- Deterjan ve parlaticı haznelerini kontrol edin. Her zaman iyi yıkama sonuçları elde etmek için yeniden doldurun veya yenileriyle değiştirin.

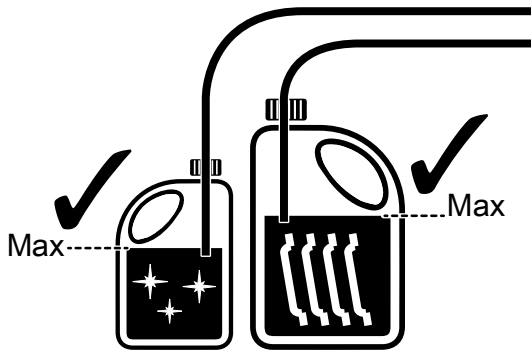


NOT!
Mükemmel yıkama performansı için Electrolux Professional tarafından tavsiye edilen deterjan, parlaticı ve kireç çözücü kullanın. Electrolux Professional web sitesinde, "Aksesuarlar ve Bakım Ürünleri" web sayfasını açarak en uygun deterjanları ve aksesuarları sipariş etmek için bulaşık makinesi ekipmanları sekmesine gidin.



DİKKAT



"Köpüren/özgül olmayan" deterjanların kullanılması veya deterjanların üreticinin belirttiği yollardan farklı şekillerde kullanılması bulaşık makinesine hasar verebilir ve yıkama sonuçlarını tehlikeye atabilir.

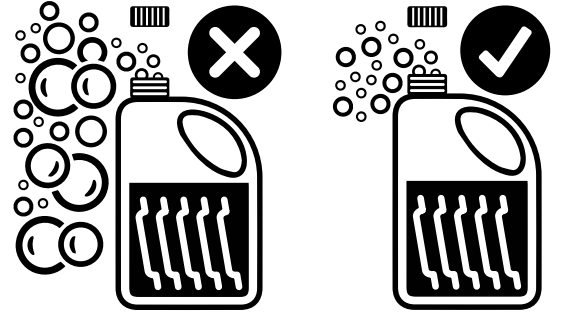

UYARI

Kimyasal maddeleri kullanırken ambalajda basılı olan güvenlik uyarılarına ve doz önerilerine uyun. Kimyasal ürünlerin yerleştirilmesiyle ilgili olarak A.3 Kişisel koruma ekipmanı bölümüne başvurun.

- Makineyi çalıştırmak için devre kesici şalteri "O" konumundan "I" konumuna saat yönünde döndürün.

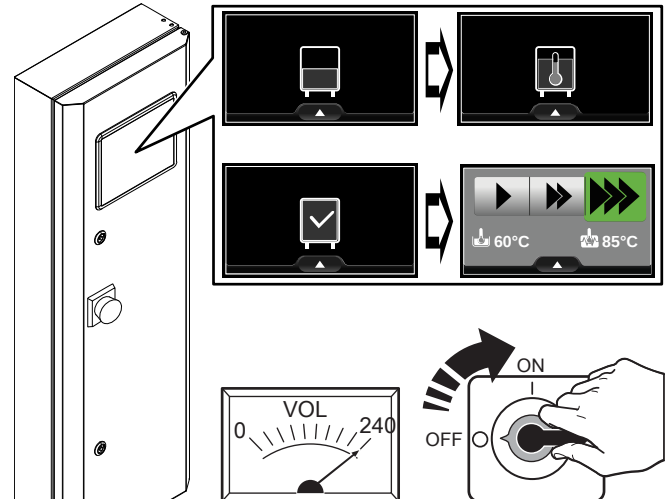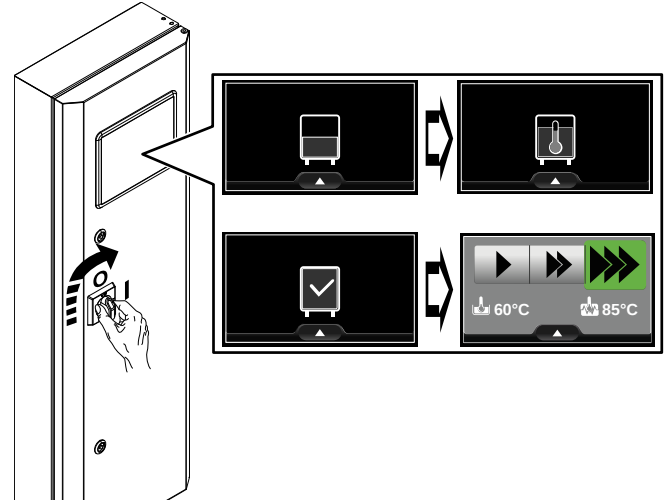

I.4 Perdelerin takılması

Makine kapalı ve soğukken, perdeleri aşağıda gösterildiği gibi takın veya geri takın.

Perdelerin konumu

150 basket/saat - soldan sağa	150 basket/saat - sağdan sola
200 basket/saat - soldan sağa	200 basket/saat - sağdan sola
250 basket/saat - soldan sağa	250 basket/saat - sağdan sola
* Yalnızca kurutma modülü olmayan ESD modelleri için	

Perde türü

Çift uzun	Tekli kısa		Davlumbaz için tekli uzun

J ÇALIŞMA


J.1 Bulaşıkların basketlere yerleştirilmesi

Basketli tip bulaşık makinesi hazırlama, pişirme ve servis için kullanılan plastik ve/veya çelik tabaklar, bardaklar, fincanlar, çatal-bıçaklar, tepsiler ve kapların yanı sıra geniş bir çeşitlilikteki seramik ve/veya metal pişirme kapları için uygundur. Ancak, süslü tabakların veya gümüş eşyaların diğer metallere temas edecek şekilde yıkanması önerilmez.



ÖNEMLİ


Tüm bulaşıkların yıkanması için özel basketlere yerleştirilmesi gerekir. Bulaşıkları doğrudan basket taşıyıcı sisteminin üzerine koymayın. Basketleri makineye takmadan önce tabaklardaki her türlü gıda artığını temizleyin ve bunları manuel bir ön yıkama püskürtücüsü kullanarak soğuk veya ılık sudan (en fazla 35°C sıcaklıkta) geçirin.

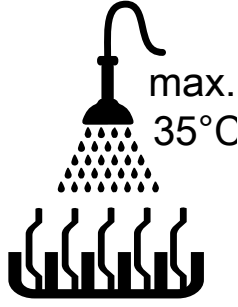


ÖNEMLİ

Bu makine yalnızca tabaklar, kaplar vb. malzemeleri yıkamak için kullanılmalıdır (yukarıya bakın). Makineyi hayvanları veya yiyecekleri (ör. meyve, sebze, et veya balık) yıkamak için kullanmayın.

16 bardaklık yeşil ara parçalı mavi sepet.

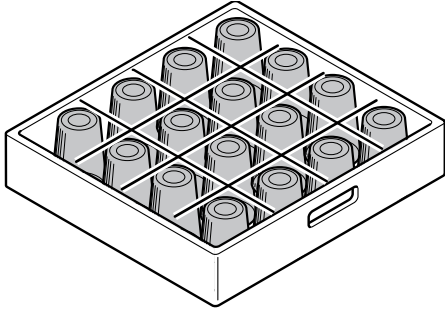

18 tabaklık sarı sepet.

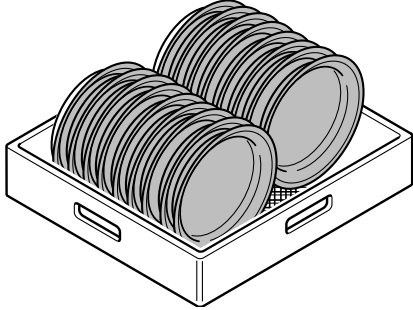



DİKKAT

Muhtemelen manuel ön yıkama için kullanılan deterjan kalıntılarının giderilmemesi bulaşık makinesinin arızalanmasına ve yıkama sonuçlarının tehlikeye atılmasına neden olabilir.



Aşağıdakilere uyarak bulaşıkları basketlerin üzerinde düzenleyin:

- Fincanlar, bardaklar, cezveler vb. gibi çukur kaplar, içlerinde su toplanmasını önlemek için ağız kısımları aşağıya doğru bakacak şekilde düzenlenmelidir.
- Kötü yıkama sonuçlarına neden olabileceğinden, bulaşıkları çok yakın yerleştirmeyin veya basketi aşırı doldurmayın. Makinenin birçok açılı su püskürtücüsü bulunan yıkama kolları bulaşıkları mükemmel bir şekilde temizleyemez.
- Tabakları ve tavaları basketlerin üzerinde basket taşıyıcı sistemin besleme yönünü izleyerek düzenleyin.

- Yıkama döngüsünün en iyi performansını korumak için sepetleri tabak, tava ve tepsileri sırayla doldurup yıkamayın.

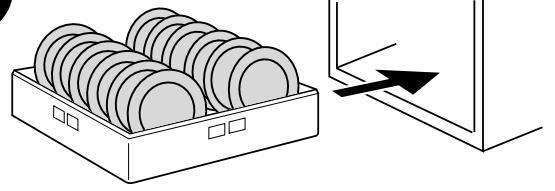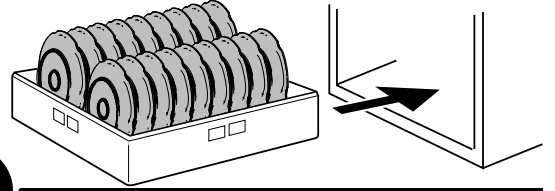

Şek. 2 Tabak konumu

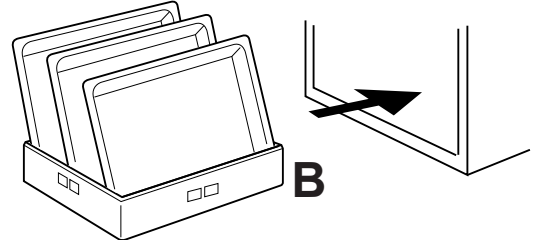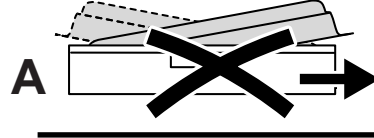



Şek. 3 Tava konumu



DİKKAT

Tavalar "A" (Şek. 3) şeklindeki gibi yerleştirilirse perdeler hafif tavaları kaldırarak taşıyıcıda karışıklığa neden olabilir veya tavalarda ön yıkama modülünden soğuk suyun aktarılmasıyla nedeni yıkama tankının suyunu soğutabilir. Tavalarda "B" (Şek. 3) şeklindeki gibi yerleştirilirse taşıyıcıda karışıklık olmaz veya yıkama tankındaki su soğumaz.

- Tepsileri basketlerin üzerine son basket konumunu boş bırakarak uzun tarafları taşıyıcı sistemin besleme yönünde olacak şekilde yerleştirin, çünkü buraya yerleştirilen bir tepsi makinenin duvarına çarpabilir.

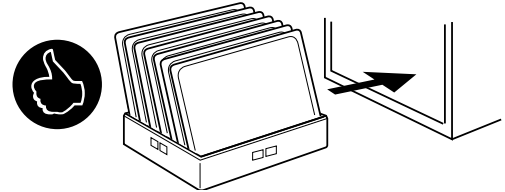

Şek. 4 Tepsilerin konumu



NOT!

- Suyun akışını kolaylaştırmak için her tava arasında yaklaşık 100 mm boşluk bırakın.
 - EMR20.....M** modelleri, "**A₀ = 30**" performans seviyesine erişebilir.
- Operatör:
- Rafları makineye yerleştirirken her birinin arasında 1 metre mesafe bırakmalıdır;
 - Uygun olan önceden ayarlanmış hızı seçmelidir¹.



UYARI

Çarpma tehlikesi.
Ellerinizi ve kollarınızı basket giriş bölgesinden uzak tutun.

J.2 Günlük çalıştırma




ÖNEMLİ

Bulaşık makinesini kullanmadan önce "**I Başlatma**" bölümüne bakın.


Makineyi çalıştırmak için ana şalteri "O" konumundan "I" konumuna saat yönünde döndürün.

- Dolum aşamasında, ekranda sürekli olarak dolum aşamasının o anki adımı gösterilir.

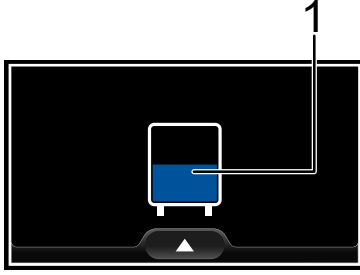

1 Tankların hareketli su düzeyi simgesi

- Isıtma aşamasında, ekranda sürekli olarak durum güncellenir.

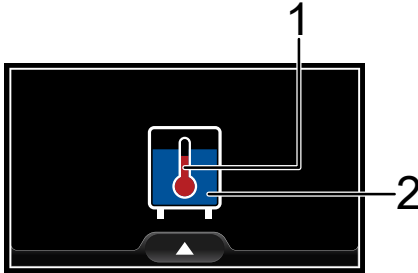


1 Hareketli termometre simgesi

2 Tankların hareketli su düzeyi simgesi

- Dolum ve ısıtma aşamalarının sonunda, ekranda bir onay işaretiyle makine simgesi gösterilir.
- Bulaşık makinesinin tankı ve kazanı doludur ve ayarlanan sıcaklıklara erişilir.



- Birkaç saniyeden sonra ekranda son seçilen yıkama hızı, tankın ve kazanın su sıcaklığı gösterilir. Makine artık kullanıma hazırdır. Yıkama çevrimini başlatabilir, 3 farklı yıkama hızı seçebilir ve tank ile kazanın yıkama sıcaklığını kontrol edebilirsiniz.

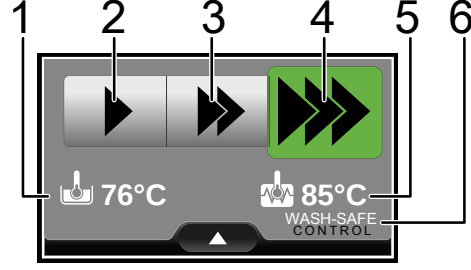

1	Yıkama tankının içindeki suyun sıcaklığı	
2	Yıkama hızı 1 Taşıyıcı düşük hızda	Çok kirli bulaşıklar için ø olan "seramikte (porse- len)" 18 bulaşık = sarı sepetin her birinde 550 g ve 240 mm NSF/ANSI 3 uyumluluğu
3	Yıkama hızı 2 Taşıyıcı orta hızda	Orta kirli bulaşıklar için Orta veya hafif yükler DIN uyumluluğu
4	Yıkama hızı 3 Taşıyıcı yüksek hızda	Az kirli bulaşıklar için Mavi baskette her biri 160 g ve 2 mm kalınlığı olan 16 düz silindirik bardak
5	Kazanın içindeki suyun sıcaklığı	
6	Durulamanın sıcaklığı, makine parametreleriyle uyumlu olduğunda "WASH-SAFE CONTROL" (GÜVENLİ YIKAMA KONTROLÜ) logosu görünür.	

- Yıkama çevrimini başlatmak için istenilen hıza dokunun. Duraklatma simgesiyle yıkama hızı simgesi değişir. Çevrimi duraklatmak için yeniden dokunun.



- Yıkama çevriminin hızını değiştirmek için yalnızca ilgili simgeye dokunun.



yıkama hızı simgesi 1



yıkama hızı simgesi 2



yıkama hızı simgesi 3



ÖNEMLİ

Bulaşıkların sterilizasyonunu sağlamak için en düşük hızda en az 3 boş basket yıkayın. Bu, tüm makinenin çalışma sıcaklığına erişmesini sağlar. Makine uzun süre boyunca çalışmadıysa prosedürü tekrarlayın.



NOT!


Çok kirli bulaşıkları yıkamak için yıkama hızı 1'i daha da azaltın. Bulaşık makinesindeki bazı basketlere yerleştirin ve yıkama sonuçlarını inceleyin. Varsayılan bulaşık makinesi yıkama hızını değiştirmek için, Müşteri Hizmetleri bölümünü arayın.

1. Yalnızca uzman bir teknisyen, parametreleri bu modda çalışacak şekilde değiştirebilir.

J.3 Bilgi menüsü


Günlük kullanım sırasında operatör, makinenin durumunu görmek için "Bilgi" menüsüne girebilir. Operatör "Bilgi Menü"ne girdiğinde makine günlük işlemlerine devam eder.

- "Açılır menüyü" devreye almak için  simgesine dokunun.
- "Bilgi" menüsüne girmek için "Bilgi" simgesine  dokunun.

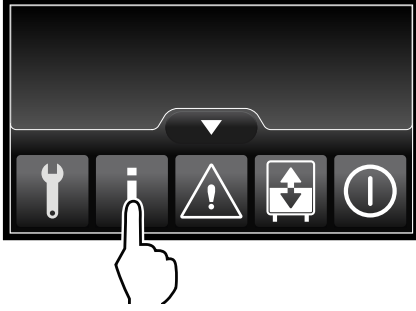


- Aşağıdaki kategorileri seçin:

	Makinedeki algılanabilir tüm sıcaklıklar
	Makinedeki algılanabilir tüm su seviyeleri ve hacimleri
	Debi metre takılıysa tüm su hacimleri algılanabilir
	Besleme sistemiyle ilgili tüm kullanışlı bilgiler

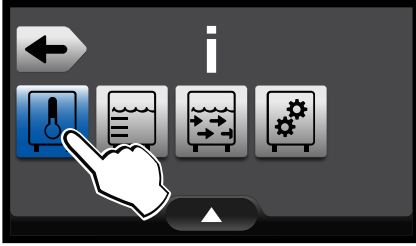

- Makinenin çalışma durumunu ve mevcut tüm değerleri kontrol edin.

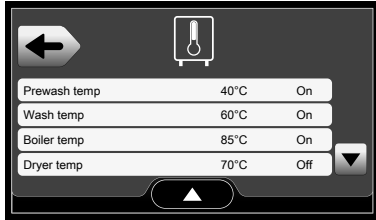


NOT!

Ana menüye geri dönmek için:


- "Açılır menüyü" etkinleştirmek için  simgesine ve ardından "Giriş" simgesine  dokunun;
- Neredeyse bir dakika boyunca ekrana dokunmayın. Ekran otomatik olarak ana menüye döner.

J.4 Bekleme basketi

- Yıkama çevriminin başlamasından sonra operatör bir süre boyunca hiçbir basket koymazsa taşıyıcı çalışmaya devam ederken pompa durur ve ekranda basketi koymanız için uyarı görünür.

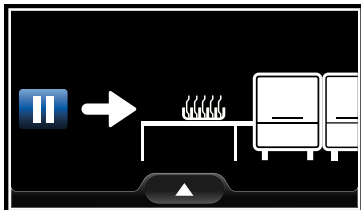


- Yıkama çevrimini yeniden başlatmak için yeni basket koyun. Ekran, hazır durumda yeniden görünür. Operatör gerekir yıkama hızını değiştirebilir.

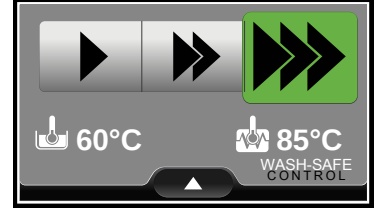


J.5 Uç limit şalteri devrede

- Sepetler, taşıyıcı sistemin sonuna ulaştığında "uç limit şalteri" cihazını etkinleştirir. Makine derhal çalışmayı durdurur ve ekranda şu görünür:

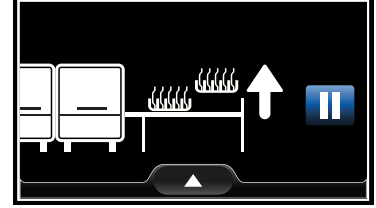


- Sepeti çıkarın, birkaç saniye sonra makine çalışmaya hazır duruma gelir ve yıkama çevrimi yeniden başlar. Ekran, yeniden "hazır durumda" görünür.

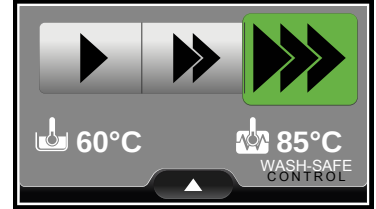


J.6 Kapak açık


- Bir veya daha fazla kapak açık olduğunda ekran sizi hangi kapağın açık olduğu konusunda bilgilendirir.

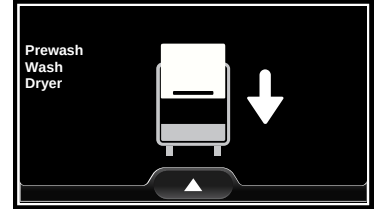

- Tüm açık kapakları kapatın. Ekran, "hazır durumda" yeniden görünür.

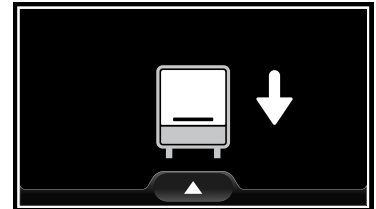

- Yıkama çevrimini yeniden başlatmak için yıkama hızı simgesine dokunun.

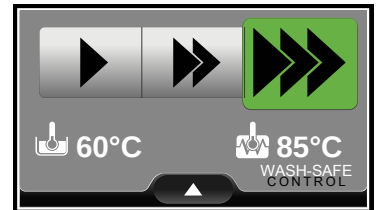


ÖNEMLİ

Kapak uzun süre açık kalırsa bulaşıkların sterilizasyonunu sağlamak için en düşük hızda en az 3 boş basket yıkayın. Bu, tüm makinenin çalışma sıcaklığına erişmesini sağlar.

J.7 Acil durum şalteri


- Acil durum şalteri takılıysa ve devredeyse motor taşıma bandı ve pompalar derhal durur; ekranda acil durum şalteri düşmesini devreden çıkarma uyarısı görünür.

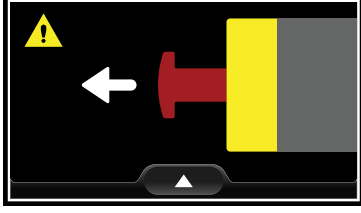

- Acil durum şalteri devreden çıkarıldığında makine önceki durumuna geri döner.


J.8 Tank filtresini temizleyin

- Makinenin tank filtresi temizlenmemiştir. Ekranda hatanın nerede olduğu gösterilir. Filtreyi çıkarın ve temizleyin. Tank filtresi doğru şekilde takıldığında yıkama fazlarına devam etmek için doğrulama simgesine dokunun.

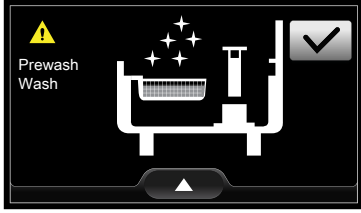

J.9 Tahliye tankları

- Bulaşık makinesi, 500 raftan fazla bulaşık temizledi ve tanklardaki suyun değiştirilmesi gerekiyor. "Açılır menüyü" etkinleştirin ve "Tahliye et ve Yeniden doldur" simgesine dokunun. Daha fazla bilgi için J.10 Otomatik tahliye ve yeniden dolum bölümüne bakın. Ekranda, tank taşma borusunun nasıl çıkarılacağı gösterilmektedir.

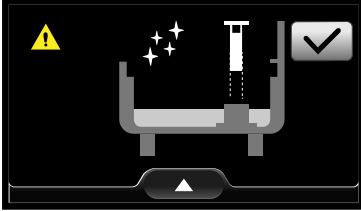


NOT!

Bu mesajı devre dışı bırakmak için lütfen Müşteri Bakım Hizmetleri'ni arayın.

J.10 Otomatik tahliye ve yeniden dolum

Normal günlük yıkama fazında tankların suyunu değiştirmeniz gerekirse "Açılır menüyü" devreye alın ve "Tahliye ve Yeniden Dolum" simgesine dokunun.

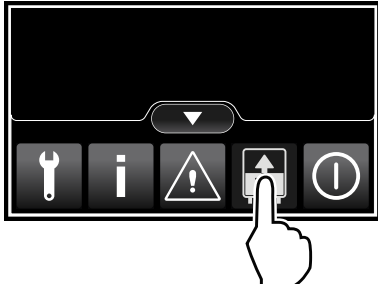


Ekranda, makinenin "Tahliye ve Yeniden Dolum" işlevini gerçekleştirmek için yapacağı tüm adımları gösterilir.


- Suyu tanklardan tahliye edin.
- Tanklara yeniden su doldurun.
- Su sıcaklığını yeniden sağlayın.

- Faz tamamlandı .

İşlevi doğrulamak için simgesine dokunun.

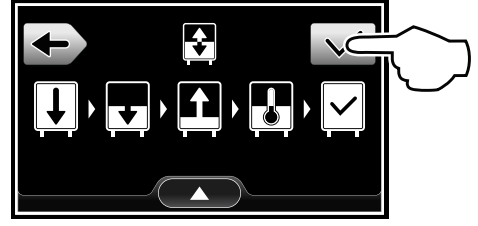



Tahliye ve Yeniden Dolum işlevi, makinenin tüm tanklarında yapılabilir. Bir veya daha fazla tankı hariç tutmak isterseniz seçimden vazgeçmek için ilgili simgeye dokunun.

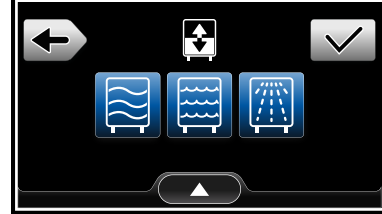

Modül	Devrede (Ekranda simge mavi olarak görülür)	Devre dışı (Ekranda simge gri olarak görülür)
Ön Yıkama ¹		
Yıkama		
Durulama		

1. Modele bağlı olarak ön yıkama modülü takılı olması nedeniyle ekranda simge görüntülenebilir.


Yeniden doldurulması gereken tankları seçtiyseniz, işlevi başlatmak için simgesine dokunun. "Tahliye ve Yeniden Dolum" çevrimi tamamlandığında makine kullanıma hazırdır.

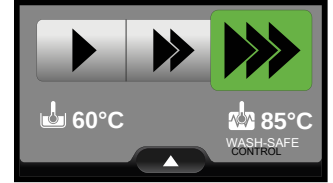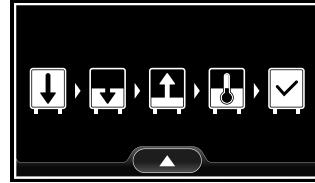


J.11 Kapatma işlevi

Açılır menüyü devreye almak için simgesine dokunun.

Kapatma menüsüne girmek için KAPAT simgesine dokunun. 5 taneye kadar kapatma seçeneği belirlemek mümkündür. Aşağıdaki tabloda her seçeneğin kısa bir açıklaması vardır.

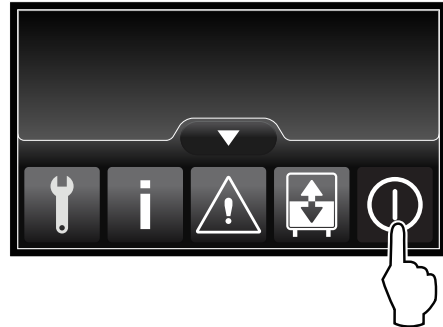

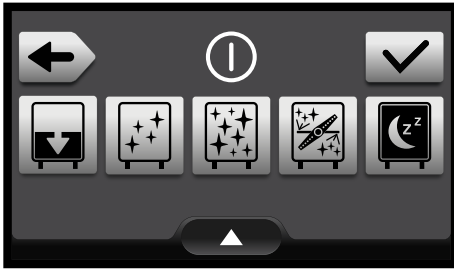

Kapatma seçeneği	Devrede (Ekranında simge mavi olarak görülür)	Devre dışı (Ekranında simge gri olarak görülür)
Yal. tahliye		
Soğuk suyla tahliye edin ve temizleyin.		

Kapatma seçeneği	Devrede (Ekranında simge mavi olarak görülür)	Devre dışı (Ekranında simge gri olarak görülür)
Sterilizasyon. Sıcak suyla tahliye edin ve temizleyin.		
Kireç önleme çevrimi. ¹		
Kapatma.		

1. Yalnızca uzman personel bu çevrimi gerçekleştirebilir.

İstenilen kapatma seçeneğini belirledikten sonra başlatmak için doğrulama simgesine dokununuz.

K GÜNLÜK TEMİZLEME



UYARI

“Güvenlik Bilgileri” bölümüne bakın.

K.1 Cihaz temizliği

Her gün, kullanımdan sonra temizlik yapılmalıdır. Gerekirse sıcak su, nötr bir deterjan/temizlik maddesi ile yumuşak bir fırça veya sünger kullanın. Başka bir türde deterjan kullanırsanız üreticinin talimatlarını dikkatlice izleyin ve ürünle veya maddeyle birlikte verilen bilgi sayfalarında belirtilen güvenlik kurallarına uyun.

Kirleticilerin çevreye olan etkilerini azaltmak için, cihazın % 90'dan daha yüksek oranda biyolojik olarak çözünebilir nitelikte olan ürünlerle temizlenmesi (dıştan ve gerektiğinde içten) önerilir.



DİKKAT

Paslanmaz çelik yüzeyleri temizlemek için çelik yünü veya benzer malzemeler kullanmayın. Klorür içeren deterjanlar kullanmayın.



UYARI


Kimyasal maddeleri kullanırken ambalajda basılı olan güvenlik uyarılarına ve doz önerilerine uyun. Kimyasal ürünlerin yerleştirilmesiyle ilgili olarak A.3 *Kişisel koruma ekipmanı* bölümüne başvurun.




K.2 İç temizlik

Bir günlük çalışmanın sonunda aşağıda belirtilen talimatları yerine getirin.

1. Bulaşık makinesi tanklarını boşaltıp makineyi kapatmak için AÇMA/KAPAMA simgesine dokununuz.

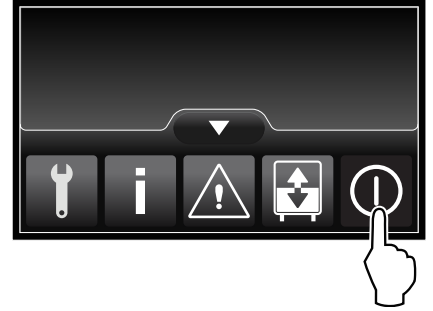

2. Kapatma menüsü seçeneklerinden birini belirleyin ve seçeneği doğrulamak için simgeye dokununuz.

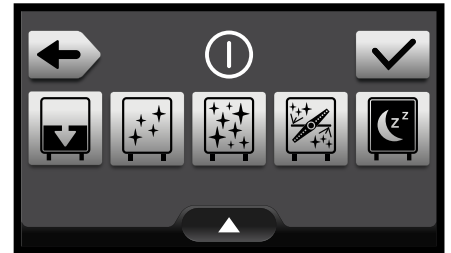


Kapatma seçenekleri


	Yal. tahliye
	Soğuk suyla tahliye edin ve temizleyin.
	Sıcak suyla tahliye edin ve temizleyin.

3. Kapatma seçeneğinin sonunda makinenin devre kesicisini “O” olarak değiştirin.
4. Su besleme musluğunu veya musluklarını (sıcak ve soğuk) kapatın.
5. Makine kapaklarını açın ve aşağıdakileri çıkarın:


- Tank filtreleri ve oluklar

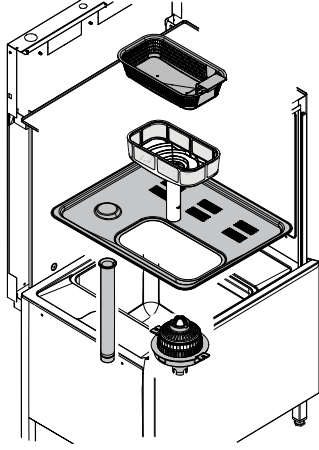


- Ön yıkama ve yıkama kolları

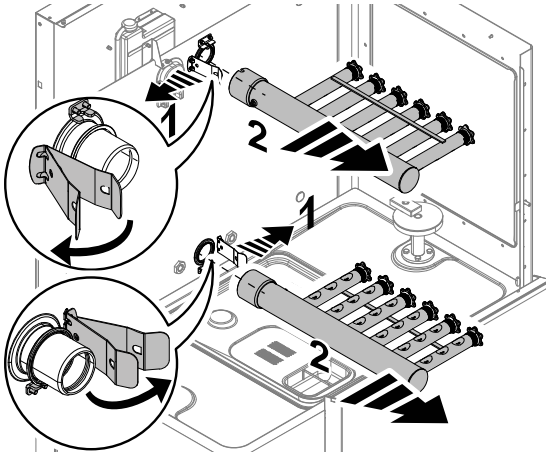



- Durulama kolları

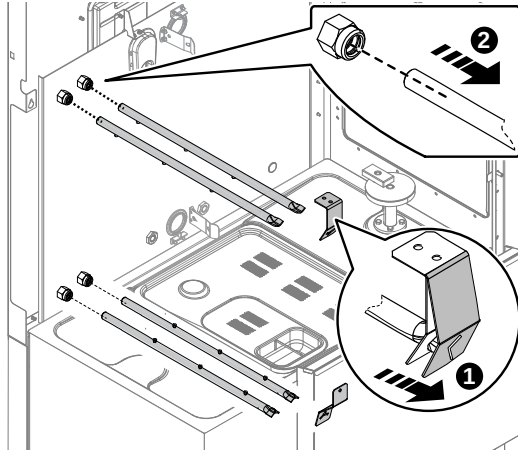

- Perdeler

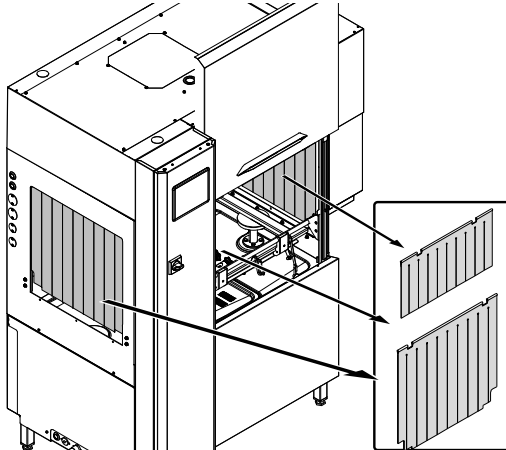

6. Tüm parçaları sıcak su ve nötr bir deterjanla dikkatlice temizleyin. Daha iyi bir sonuç için plastik kılıf bir fırça ve sünger kullanın.

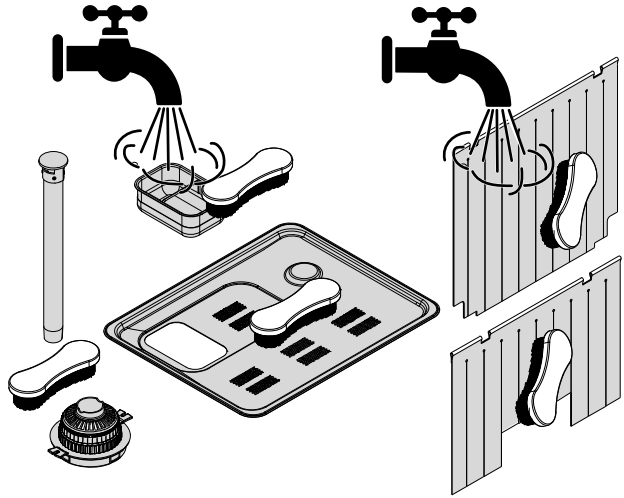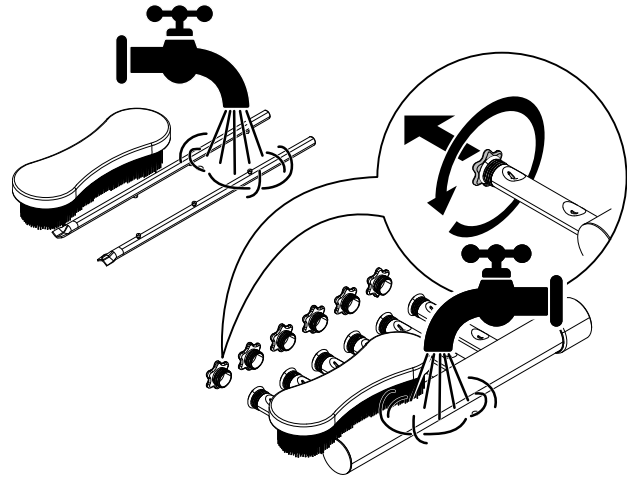

7. Kapakların içini nemli bir bez ve nötr deterjanla temizleyin.
8. Temizlik işlemlerinin sonunda çıkarılan tüm parçaları yeniden takın.




NOT!
Daha fazla bilgi için *İ Başlatma* bölümüne bakın.

9. Makinenin kapaklarını kapatın.
10. Makinenin içini temizleyin. Deterjan ve gıda kalıntılarının çıkarıldığından emin olun.


K.3 Manuel tahliye

Tüm depoları derinlemesine temizlemek için manuel tahliye yapmanız gerekiyorsa aşağıdaki adımları takip edin:


1. Bir veya daha fazla kapak açın. Ekranda "kapı açık" uyarısı görünür.

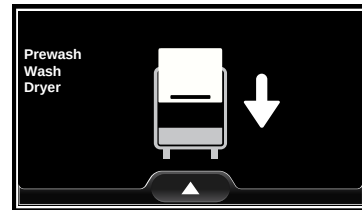


2. Açılır menüyü devreye almak için  simgesine dokunun.
Tahliye vanalarını 5 dakikalığına etkinleştirmek için  simgesine dokunun.

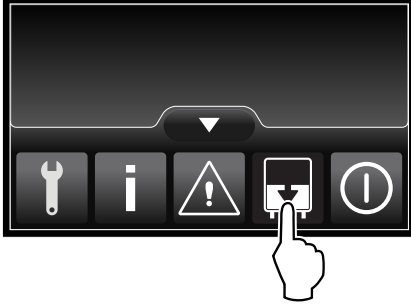

3. Manuel tahliye çevrimini seçtiğinizde ekranda geri sayım görünür. 5 saniye sonra açılır menü devre dışı kalır.

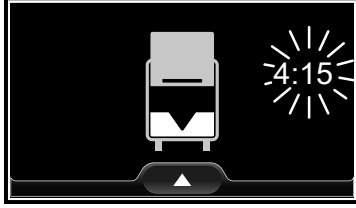

4. Geri sayım bitmeden bu seçenekten çıkmak için:
a. açılır menüyü etkinleştirin;
b. manuel tahliye simgesine  yeniden dokunun.
5. Tüm açık kapakları kapatın. Ekran, "hazır durumda" yeniden görünür.
6. Yıkama çevrimini yeniden başlatmak için yıkama hızı simgesine dokunun.

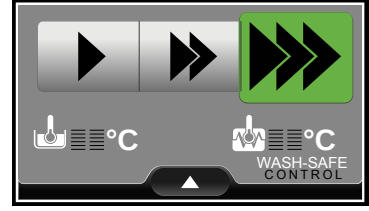

L BAKIM

L.1 Bakım aralıkları

İnceleme ve bakım aralıkları makinenin gerçek çalışma koşullarına ve ortam şartlarına (toz, nem vb. bulunup bulunmadığı) bağlıdır, bu nedenle kesin zaman aralıkları verilemez. Her durumda, hizmet kesintilerini en aza indirmek için dikkatli ve düzenli makine bakımı yapılması önerilir.

L.1.1 Önleyici Bakım

Önleyici Bakım arıza süresini azaltır ve makinenin verimliliğini en üst düzeye çıkarır.

Müşteri Hizmetleri Servisi, kullanım yoğunluğuna ve ekipmanın yaşına göre satın alınacak en iyi bakım planı konusunda tavsiye verebilir.

Müşteri Hizmetleri Servisiyle önleyici ve planlı bir bakım sözleşmesi yapılması önerilir.

L.2 Bakım aralığı

Cihazın devamlı verimli olmasını sağlamak için, aşağıdaki tabloda verilen aralıklarda kontrolleri yapmanız tavsiye edilir:

Bakım, incelemeler, kontroller ve temizlik	Aralık	Sorumlu
Olağan temizlik • cihazın ve etrafındaki alanın genel temizliği	Her gün	Kullanıcı
Sıradan temizlik • Her hafta, kontrol kapaklarını çıkarak yıkama ve durulama jetlerini temizleyin. Bölüm Wash and rinse arms maintenance'e bakın.	Haftalık	Operatör
Olağan temizlik • Ayda bir yıkama ve durulama püskürtücülerindeki kireci sirkeyle çözünüz.	Ayda bir	Operatör
Olağan temizlik • Ayda bir yıkama ve durulama püskürtücülerindeki kireci kireç çözücüyle çözünüz.	Ayda bir	Servis

Bakım, incelemeler, kontroller ve temizlik	Aralık	Sorumlu
Mekanik koruma cihazları • durumunu ve şekli bozulmuş, gevşemiş veya çıkmış parçalar olup olmadığını kontrol edin	Ayda bir	Servis
Kontrol • Mekanik parçalarda çatlama ve şekil bozukluğu olup olmadığını, vidaların sıkılığını kontrol edin; kelimelerin, yapışkanların ve simgelerin okunabilirliğini ve durumunu kontrol edin, gerekirse düzeltin	Yılda bir	Servis
Cihazın yapısı • Kazandaki, tankın iç yüzeyindeki ve cihazın boru hattındaki kireci çözünüz.	Yılda bir	Servis
Cihazın yapısı • Parlatıcı ve deterjan peristaltik dağıtıcının dahili hortumuna düzenli bakım yapılmalıdır.	Yılda bir	Servis
Cihazın yapısı • Varsa enerji tasarrufu cihazının finli bobinini temizleyin.	Yılda bir	Servis
Cihazın yapısı • Cihazın ana civatalarını (vidalar, sabitleme sistemleri vb.) sıkın	Yılda bir	Servis
Güvenlik işaretleri • Güvenlik işaretlerinin okunabilirliğini ve durumunu kontrol edin	Yılda bir	Servis
Elektrik kontrol paneli • Elektrik kontrol panelinin içine takılmış olan elektrik bileşenlerini kontrol edin. Elektrik paneli ve cihaz parçaları arasındaki kablo demetini kontrol edin.	Yılda bir	Servis

Bakım, incelemeler, kontroller ve temizlik	Aralık	Sorumlu
Elektrik bağlantı kablosu ve fişi • Bağlantı kablosunu (gerekirse değiştirin) ve fişi kontrol edin	Yılda bir	Servis
Genel cihaz revizyonu • tüm bileşenleri, elektrik ekipmanlarını, aşınmayı, boruları, vs. kontrol edin	Her 10 yılda bir ¹	Servis

1. Cihaz yaklaşık 10 yıl boyunca kullanılması için tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu süreçten sonra (devreye almadan itibaren) cihaz genel inceleme ve bakıma tabi tutulmalıdır. Gerçekleştirilecek bazı kontrollerin örnekleri aşağıda verilmiştir.

L.3 Kullanım dışı dönemler

Cihaz bir süre boyunca kullanılmayacaksa aşağıdaki önlemleri alın:

- varsa, su besleme musluklarını kapatın;
- güç kaynağının bağlantısını kesin ve fiş prizdeyse fişi prizden çıkarın;
- tankları tamamen boşaltın;
- filtreleri çıkarın ve dikkatlice temizleyin;
- kazanı tamamen boşaltın;
- Birleşik dağıtıcı hortumlarını tamamen tahliye edin. Bunları haznelerden çıkarın;
- cihazın iç parçalarını dikkatli bir şekilde temizleyin;
- Kabini temizleyin; koruyucu bir film oluşturmak için tüm paslanmaz çelik yüzeyleri parafin yağıyla nemlendirilmiş bir bezle sıkıca silin;
- içeride hava akımı olabilmesi için kapağı ve varsa çekmeceleri aralık bırakarak kötü kokular oluşmasını önleyin;
- Tesisi düzenli olarak havalandırın.



ÖNEMLİ

Garanti cihaz borularında oluşan buzlardan kaynaklanan hasarları kapsamaz.

L.4 Makinenin bertaraf edilmesi

Ürünün ömrünün sonunda, makinenin çevreye dağıtılmadığından emin olun. Makine kullanıldığı ülkede yürürlükte olan yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edilmelidir.

Tüm metal parçalar paslanmaz çeliktendir (AISI 304) ve çıkarılabilir. Plastik parçalar malzemenin harfleriyle işaretlidir.



Ürünün üzerindeki  simgesi ürüne evsel atık olarak işlem yapılmaması gerektiğini, ancak çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçları önlemek için ürünün doğru şekilde bertaraf edilmesinin zorunlu olduğunu gösterir.

Bu ürünün geri dönüşümüyle ilgili olarak, lütfen ürününüzün satış temsilcisi veya bayisi, Müşteri Hizmetleri servisi ya da ilgili atık bertaraf hizmet kuruluşu ile iletişime geçin.

L.5 Kireç çözme çevrimi (tüm modellerde yoktur)



ÖNEMLİ


“Kireç Önleme Çevrimi”ni başlatmadan önce tüm kapakları kapattığınızdan emin olun ve “acil durum şalterlerinin” devre dışı bırakıldığından emin olun.

Kireç önleme çevrimini yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:


1. Makinede bulunan kireç önleme hortumunu, kireç çözücü haznesine yerleştirin.

2. Makine “hazır durumdayken”, Açılır menüyü etkinleştirmek için  simgesine dokununuz.


Kapatma menüsüne girmek için KAPAT simgesine  dokununuz.

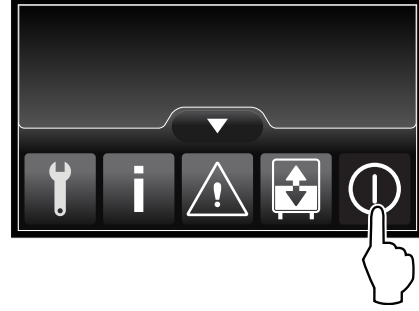



3. Kireç önleme çevrimi simgesine  dokununuz ve tercihinizi  onaylayınız.

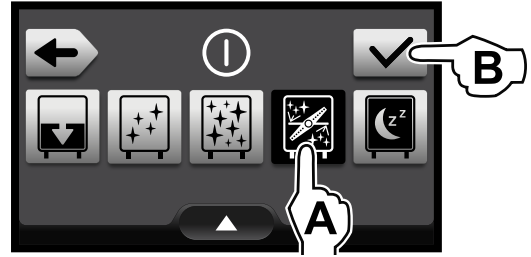


4. Kireç önleme çevrimini başlatmak için yüksek güvenli şifreyi girin ve onaylayınız .

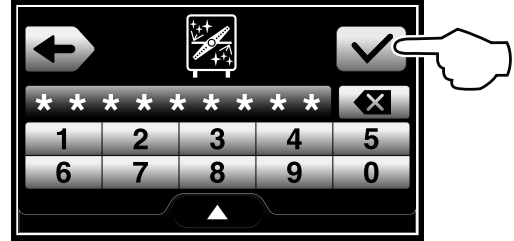

5. Kireç önleme çevrimi sırasında, ekran durumunu devamlı olarak günceller.

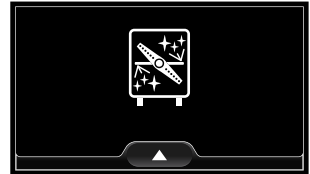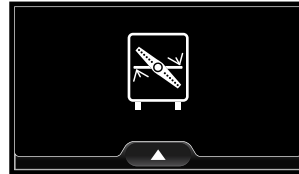

6. Kireç önleme çevriminin sonunda makine kapanır.

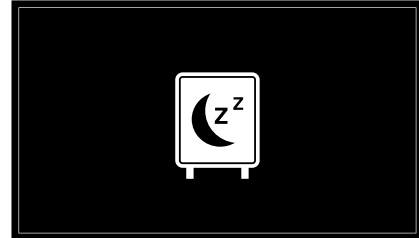

ÖNEMLİ


Kireç önleme çevrimi yaklaşık 2 saat sürer. Bu aşama sırasında makine açılmamalıdır ve devam etmekte olan çevrim tamamlanıncaya kadar başka hiçbir komut etkinleştirilemez. Kireç önleme çevrimi sırasında makine kapatılırsa, çevrim bir daha başlatıldığında kesildiği yerden çalışmaya başlar ve tamamlanıncaya kadar devam eder.

**NOT!**


Mükemmel yıkama performansı için Electrolux Professional tarafından tavsiye edilen deterjan, parlaticı ve kireç çözücü kullanın. Electrolux Professional web sitesinde, "Aksesuarlar ve Bakım Ürünleri" web sayfasını açarak en uygun deterjanları ve aksesuarları sipariş etmek için bulaşık makinesi ekipmanları sekmesine gidin.

M SORUN GİDERME**M.1 Yaygın görülen arızalar****Oluk eksik**


- Makine, tanklara su doldurmayı durdurmuyorsa oluğun doğru takıldığından veya eksik olmadığından emin olun. Ekranda hatanın nerede olduğu ve nasıl düzeltileceği gösterilir. Oluk doğru takıldığında, dolum ve ısıtma fazlarına devam etmek için doğrulama simgesine dokunun.

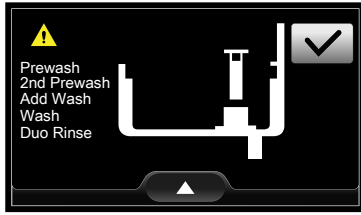**Tıkanan su girişi muslukları (soğuk - sıcak)**


- Su girişi muslukları tıkanırsa açmanız gerekir. Ekranda hatanın nerede olduğu ve nasıl düzeltileceği gösterilir. Su giriş musluğu açıldığında, dolum ve ısıtma fazlarına devam etmek için doğrulama simgesine dokunun.

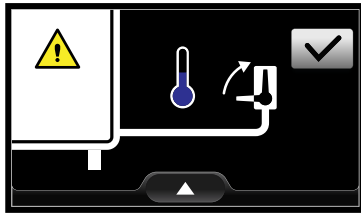**Durulama kolları eksik**

- Makinenin durulama kolları doğru takılmamış veya eksik. Ekranda hatanın nerede olduğu ve nasıl düzeltileceği gösterilir. Durulama kolları doğru takıldığında, dolum ve ısıtma fazlarına devam etmek için doğrulama simgesine dokunun.


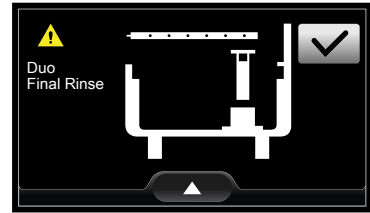
**Tank filtresi eksik**

- Makinenin tank filtresi doğru takılmamış veya eksik. Ekranda hatanın nerede olduğu ve nasıl düzeltileceği gösterilir. Tank filtresi doğru şekilde takıldığında yıkama fazlarına devam etmek için doğrulama simgesine dokunun.

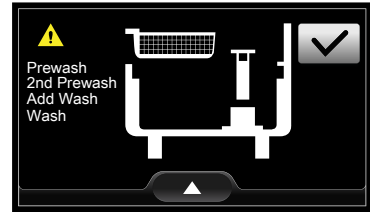**M.2 Genel sorun giderme**

Anormallik	Anormallik türü	Olası nedenler	İşlemler
Bulaşık makinesi çalışmıyor	Engelleme	Bulaşık makinesi şebeke güç kaynağına bağlı değildir.	Cihazın ana şalterinin AÇIK konumda olduğundan emin olun.
Bulaşık makinesi, depoya su doldurmaya devam etmez.	Operatöre mesaj gönder. Engellenmiyor	Oluk eksik 	Oluğun düzgün takıldığından emin olun. Oluk doğru takıldığında, dolum ve ısıtma fazlarına devam etmek için doğrulama simgesine dokunun.
Bulaşık makinesi yıkama deposuna su dolduramıyor.	Operatöre mesaj gönder. Engellenmiyor	Su giriş musluğu kapalıdır. 	Su giriş musluğunu açın. Su giriş musluğu açıldığında, dolum ve ısıtma fazlarına devam etmek için doğrulama simgesine dokunun.

Anormallik	Anormallik türü	Olası nedenler	İşlemler
Bulaşık makinesi düzgün yıkamıyor.	Performans kaybı.	Bulaşıkları raflara koymadan önce sıyırma işlemi yapılmıyor	Bulaşıkları raflara koymadan önce sıyırın.
		Yıkama kollarının katı gıda kalıntılarıyla tıkanmadığından emin olun. Kalan yiyecekler bulaşıklardan temizlendi.	Yıkama püskürtücülerinin katı gıda kalıntılarıyla tıkanmadığından emin olun.
		Yıkama kolları düzgün şekilde takılmamıştır.	Yıkama kollarının sağlam olduğundan emin olun. Yıkama kollarını çıkarın ve yeniden takın.
		Bulaşıklar raflara doğru şekilde yerleştirilmemiştir.	Bulaşıkların basketlere düzgün yerleştirildiğinden emin olun.
		Deterjan dozu doğru değildir.	Deterjan ve parlaticı yardım hizmeti merkezini arayın.
		Deterjan deposu boştur.	Haznede deterjan bulunduğundan emin olun ve gerekirse ekleyin.
		Deterjan pompası çalışmıyordur.	Deterjan ve parlaticı yardım hizmeti merkezini arayın.
		Yıkama deposu emme filtresi kirlidir.	Yıkama deposu emme filtresini iyice temizleyin.
Bardaklar ve tabaklar düzgün kurutulmuyor.	Performans kaybı.	Parlaticı kabı boştur.	Haznede parlaticı bulunduğundan emin olun ve gerekirse ekleyin.
		Parlaticı pompası çalışmıyordur.	Deterjan ve parlaticı yardım hizmeti merkezini arayın.
		Parlaticı modülündeki suyun sıcaklığı düşüktür.	Durulama modülündeki suyun sıcaklığının 82°C ve 90°C arasında olduğundan emin olun.
		Kurutma modülü, varsa, düzgün çalışmıyordur.	Varsa, kurutma modülünden sıcak hava geldiğinden emin olun.
		Perdeler eksiktir.	Perdelerin düzgün yerleştirildiğinden emin olun.
		Yıkama deposunda köpüklü deterjan vardır.	Bulaşıkların, bulaşık makinesine konmadan önce köpüklü deterjana (ör. sıvı el sabunu) daldırılmadığından emin olun. Yalnızca profesyonel bulaşık makinelere yönelik "köpürmeyen" ürünler kullanın.
Bardakların üzerinde yoğuşma.	Performans kaybı.	Parlaticı kabı boştur.	Haznede parlaticı bulunduğundan emin olun ve gerekirse ekleyin.
		Parlaticı pompası çalışmıyordur.	Deterjan ve parlaticı yardım hizmeti merkezini arayın.
Bardakların üzerinde lekeler.	Performans kaybı.	Yıkama deposunda köpüklü deterjan vardır.	Yalnızca profesyonel bulaşık makinelere yönelik "köpürmeyen" ürünler kullanın.
		Parlaticı dozu doğru değildir.	Deterjan ve parlaticı yardım hizmeti merkezini arayın.
		Suyun sertliği çok yüksek veya çok düşüktür.	Deterjan ve parlaticı miktarını ayarlayın. Deterjan ve parlaticı yardım hizmeti merkezini arayın.
Tankta aşırı köpük.	Performans kaybı.	Manuel ön yıkama için kullanılan deterjanın ve gıda artıkları bulaşıklarda kalıyor.	Bulaşıklardan gıda ve deterjan artıklarını kaldırın.
		Yıkama suyu sıcaklığı çok düşüktür.	Yıkama modülündeki suyun sıcaklığının 55°C ve 65°C arasında olduğundan emin olun. Deterjan özelliklerine göre sıcaklığı ayarlamak için deterjan ve parlaticı yardım hizmeti merkezini arayın.
		Yıkama deposunda köpüklü deterjan vardır.	Depoyu boşaltın ve köpüğü giderene kadar suyla doldurun.
Bardaklarda lekeler veya noktalar.		Çok fazla parlaticı.	Parlaticı miktarını azaltın. Deterjan ve parlaticı yardım hizmeti merkezini arayın.

Anormallik	Anormallik türü	Olası nedenler	İşlemler
Parlatıcı kolların basıncı düşük.	Performans kaybı	Basınç azaltıcıdan sonra su basıncı 1 barın altındadır.	Servis merkezini arayın.
Bulaşık makinesi kapalı ancak cihaz su doldurmaya devam ediyor.	Performans kaybı	Giriş vanası hasar görmüştür.	Su besleme musluğunu veya muslukları kapatın ve servis merkezini arayın.
Ekranda, acil durum anahtarı düğmesinin devre dışı bırakılması gösteriliyor. 	Engelleme	Acil durum anahtarı düğmesi çalışmıyor.	Servis merkezini arayın.
Ekranda kapağı kapatma gösteriliyor. 	Engelleme	Manyetik anahtar kapağı çalışmıyor.	Servis merkezini arayın.
Ekranda, raf çalıştırma sisteminden rafın kaldırılması gösteriliyor. 	Engelleme	Uç sınır anahtarı çalışmıyor.	Servis merkezini arayın.

Arıza yukarıdaki kontrolleri yaptıktan sonra devam ediyorsa aşağıdaki belirtmeyi unutmadan Müşteri Hizmetleri Servisi ile iletişime geçin:

- A. Arıza türü;
- B. cihaz PNC'si (ürün numarası kodu);
- C. Seri No. (cihaz seri numarası).



ÖNEMLİ

Cihaz PNC'si ve seri numarası cihazın türünü ve üretim tarihini belirlemek açısından oldukça önemlidir.



NOT!

Sorun giderme hakkında ayrıntılı bilgi için web sitesindeki tam kullanıcı kılavuzuna bakın.

N ALARMLAR VE UYARILAR


N.1 Giriş

Makine iki tür arıza yönetebilir:


- **Alarmlar**
Makineyi durduran ciddi arızalar;
- **Uyarı**
Makineyi durdurmaya küçük arızalar.

N.2 Alarmlar

Bir alarm olduğunda makine derhal tüm işlemlerini durdurur ve ekranda şu görünür:

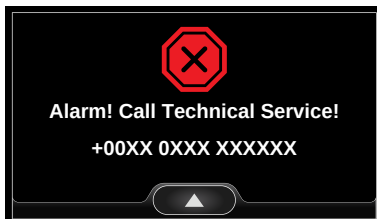

Operatör açılır menüye erişerek teknisyen için gereken ayrıntıları görebilir.

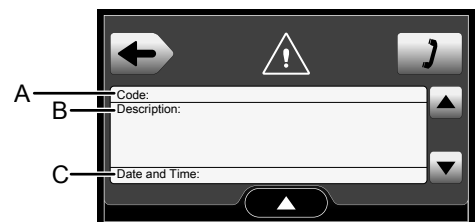

A	alarm kodu
B	Alarmın kısaca açıklaması
C	Alarmın tarihi ve saati

	Geri dönmek için bu simgeye dokunun
	Servis Merkezinin telefon numarasını görüntülemek için bu simgeye dokunun
	Birden fazla alarm varsa ekranda aşağı veya yukarı gitmek için bu simgeye dokunun.




NOT!

- Alarm fazından çıkmak için, makinenin devre kesici şalterini “I” konumundan “O” konumuna saat yönünün tersine çevirin.
- Yaklaşık bir dakika bekleyin ve makineyi yeniden devreye alın.
- Başlama fazlarından sonra aynı alarm makineyi yeniden durdurursa servisi arayın.

N.3 Uyarı

Bir uyarı olduğunda makine derhal tüm işlemlerini durdurur ve ekranda şu görünür:

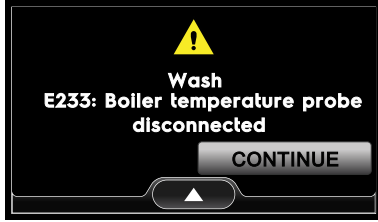

Operatör “devam et” düğmesine dokunur:

- makine uyarıyı dikkate almaz ve günlük çalışmasına devam eder;
- ekranda her zaman operatörü makinenin düzgün çalışmadığı konusunda bilgilendirmek için bir “Uyarı” üçgeni görüntülenir;
- operatör açılır menüye erişerek teknisyen için gereken ayrıntıları görebilir.

