


Barlar için bardak ve fincan yıkama makinesi




TR

Kurulum kılavuzu



59566V101- 2026.04

Kurulum şeması

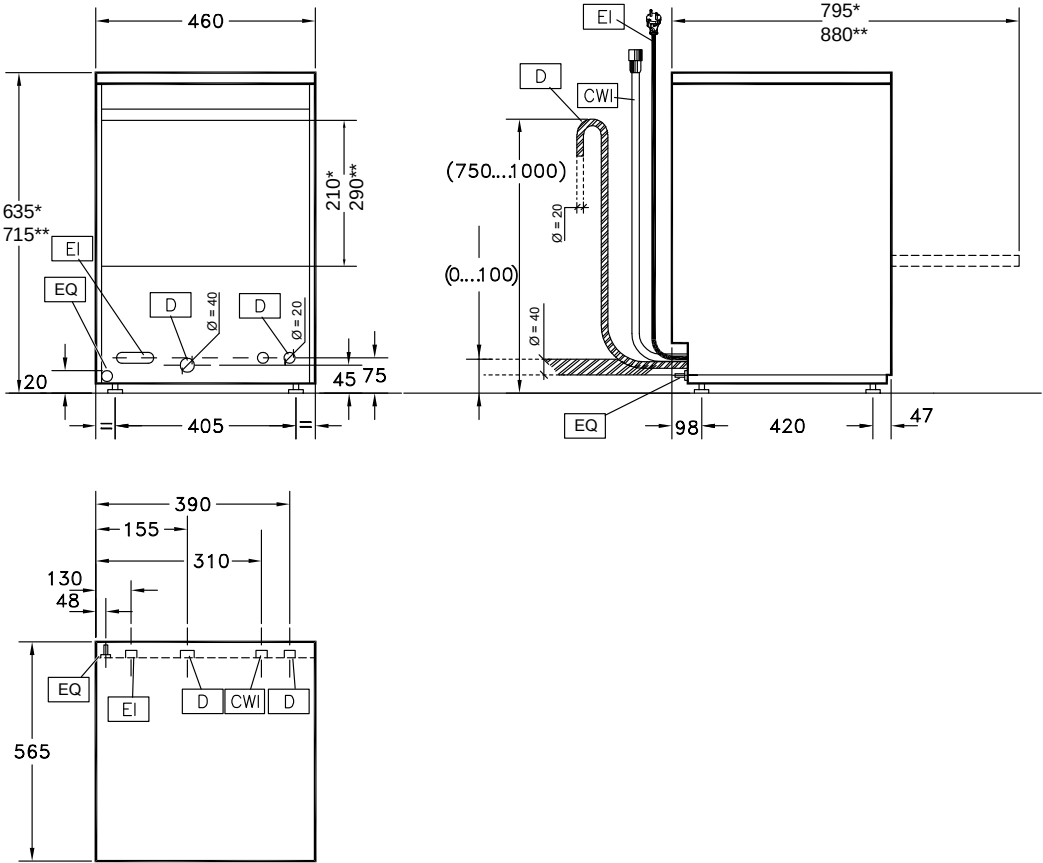

* = Kısa model

** = Küçük model

EI = Güç kaynağı girişi

CWI = $\varnothing = 3/4"$ G bağlantı parçası bulunan soğuk su giriş borusu

EQ = Eş potansiyel vidası

D = Tahliye borusu, dahili $\varnothing$:

$\varnothing = 40$ mm (Yalnızca serbest tahliye modeli için)

$\varnothing = 20$ mm (Yalnızca tahliye pompalı model için)

Önsöz



Cihazı kurmadan ve kullanmadan önce garanti şartları da dahil olmak üzere aşağıdaki talimatları okuyun.

Web sitemizi www.electroluxprofessional.com ziyaret edin ve Destek bölümünü açın:



Ürününüzü kaydedin



Ürün, hizmet ve onarım bilgilerinizle ilgili ipuçları alın

Kurulum, kullanım ve bakım kılavuzu (bundan sonra Kılavuz olarak anılacaktır), kullanıcıya cihazın doğru ve güvenli kullanımı için gerekli bilgileri sağlar.

Aşağıdakiler uzun ve titiz bir uyarılar listesi olarak değil, daha çok cihazın performansını her yönden artıran ve hepsinden önemlisi yanlış kullanım işlemlerinden kaynaklanan insan ve hayvan yaralanmaları ile mal hasarını önleyen bir dizi talimat olarak dikkate alınmalıdır.

Cihazın taşınması, kurulması, devreye alınması, kullanılması, onarılması ve sökülmesinde görevlendirilen tüm kişiler, cihazın bütünlüğünü veya insanları tehlikeye atacak yanlış ve hatalı işlemleri önlemek için, çeşitli işlemleri yapmadan önce bu kılavuza başvurmalı ve kılavuzu dikkatlice okumalıdır. Kullanıcıyı güvenlik kuralları konusunda düzenli olarak bilgilendirdiğinizden emin olun. Cihaz üzerinde işlem yapmaya yetkili olan çalışanlara da makinenin kullanımı ve bakımı konusunda talimat vermek ve son bilgileri sağlamak önemlidir.

Kılavuz operatörlerin kullanımına hazır olmalı ve cihazın kullanıldığı yerde saklanmalıdır, böylece her zaman şüphe durumunda veya ne zaman gerekirse başvurmak için el altında olur.

Bu kılavuzu okuduktan sonra hâlâ cihazın kullanımıyla ilgili şüpheleriniz olursa daha iyi kullanım ve en üst düzeyde cihaz verimliliği elde etmek için Üretici veya yetkili Hizmet Merkezi ile iletişime geçmekten çekinmeyin. Cihazın tüm kullanım aşamaları sırasında, her zaman yürürlükteki güvenlik, çalışma hijyeni ve çevre korumasıyla ilgili yönetmeliklere uyun. Cihazın yalnızca insanlar, hayvanlar ve mallar için en uygun güvenlik koşullarında çalıştırılmasını ve kullanılmasını sağlamak kullanıcının sorumluluğundadır.



ÖNEMLİ

- Üretici, bu kılavuzda verilen talimatları dikkate almadan cihaz üzerinde gerçekleştirilen işlemler için her türlü sorumluluğu reddeder.
- Üretici bu yayında tanıtılan cihazlarda haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
- Bu kılavuzun hiçbir bölümü çoğaltılamaz.
- Bu kılavuz elektronik biçimde de mevcuttur:
 - Satıcıyla iletişime geçin veya müşteri ilişkilerine başvurun;
 - Web sitesinden en son ve güncel kılavuzu indirebilirsiniz www.electroluxprofessional.com;
- Kılavuz her zaman cihazın yakınında, kolay erişilebilecek bir yerde saklanmalıdır. Cihazı çalıştıranlar ve bakım personeli kılavuzu kolayca bulabilmeli ve her zaman başvurmalıdır.

İçindekiler

A	GÜVENLİK BİLGİLERİ	6
A.1	Genel bilgiler	6
A.2	Genel güvenlik	6
A.3	Kişisel koruma ekipmanı	7
A.4	Taşıma, yerleştirme ve depolama	8
A.5	Kurulum ve montaj	8
A.6	Su bağlantısı	8
A.7	Elektrik bağlantısı	8
A.8	Makine temizliği ve bakımı	9
A.9	Servis	10
A.10	Ambalajın bertarafı	10
A.11	Makinenin bertaraf edilmesi	10
B	GENEL BİLGİLER	10
B.1	Giriş	10
B.2	Tanımlar	10
B.3	Makine ve Üreticinin tanımlama verileri	11
B.4	Teknik verileri tanımlama	11
B.4.1	Fabrika açıklamasının yorumlanması	11
B.5	Tür referansı	11
B.6	Sorumluluk	12
B.7	Telif hakkı	12
B.8	Kılavuzun saklanması	12
B.9	Kılavuzun kullanıcıları	12
C	TEKNİK VERİLER	12
C.1	Ana teknik özellikler	12
C.2	Güç kaynağı kablolarının özellikleri	13
C.3	Güç kaynağı özellikleri	14
D	TAŞIMA, YERLEŞTİRME VE DEPOLAMA	14
D.1	Giriş	14
D.2	Taşıma: Taşıma şirketi için talimatlar	14
D.3	İşleme	14
D.3.1	Yerleştirme işlemlerine ilişkin prosedürler	14
D.3.2	Yer değiştirme	14
D.3.3	Yükün yerleştirilmesi	14
D.4	Depolama	14
D.5	Müşteri paketleme kontrolleri	14
E	KURULUM VE MONTAJ	15
E.1	Giriş	15
E.2	Müşterinin sorumlulukları	15
E.3	Kurulum yerinin özellikleri	15
E.4	Konumlandırma	15
E.5	Ambalajın bertarafı	15
E.6	Su tesisatı bağlantıları	16
E.7	Su tesisatı devreleri	16
E.8	Elektrik bağlantıları	17
E.9	Güvenlik cihazları	17
E.10	Deterjan/parlatıcı dağıtıcılar ve ön ayarlamalar	18
F	KONTROL PANELİ AÇIKLAMASI	18
F.1	Kontrol paneli açıklaması	18
F.2	Temel Kontroller	19
G	DEVREYE ALMA	20
G.1	Ön kontroller, ayarlar ve çalıştırma testleri	20
H	TEMEL MAKİNE KURULUMU	20
H.1	Manuel olarak devreye alma	20
H.2	Dağıtıcıların ayarlanması	21
H.2.1	Peristaltik dağıtıcı	21
H.2.2	Parlatıcı bölmeli dağıtıcı	22
I	DAHİLİ SU YUMUŞATICISI	22
I.1	Yenilenme çevrimi	22
J	SORUN GİDERME	23
J.1	Alarmlar	23

A GÜVENLİK BİLGİLERİ

A.1 Genel bilgiler

Bu cihaz; restoran, kantin ve hastane gibi ticari uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Tabak, bulaşık, bardak, çatal-bıçak ve benzer malzemelerin yıkanması veya kurutulması için (modele bağlı olarak) kullanılmalıdır.

Cihazın güvenli kullanımından ve kılavuzun doğru anlaşıldığından emin olmak için belgede kullanılan terimlere ve basım kurallarına aşina olunması gerekir. Çeşitli tehlike türlerini belirtmek ve tanımlamak için kılavuzda aşağıdaki simgeler kullanılmıştır:



UYARI

Operatörlerin sağlığına ve güvenliğine yönelik tehlike.



UYARI

Elektrik çarpması tehlikesi - tehlikeli gerilim.



DİKKAT

Cihaza ve ürüne hasar verme riski.



ÖNEMLİ

Ürünle ilgili önemli talimatlar veya bilgiler



Eşpotansiyellik



Cihazı kullanmadan önce talimatları okuyun



Açıklamalar ve yorumlar

A.2 Genel güvenlik

- Makine, bu kişilerden talimat almadıkları veya güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından gözetim altında olmadıkları sürece sınırlı fiziksel, duyuşal veya zihinsel yeteneklere sahip ya da makine konusunda deneyimi ve bilgisi olmayan kişiler (çocuklar dâhil) tarafından kullanılamaz.
 - Çocukların makineyle oynamasına izin vermeyin.
 - Tüm paketleri ve deterjanları çocuklardan uzak tutun.
 - Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetimsiz olarak çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Bu cihaz, güvenli bir şekilde cihazın kullanımıyla ilgili gözetim veya bilgi verildiyse ve ilgili tehlikeleri anladılarsa 8 ve üzeri yaştaki çocuklar ile yetersiz derecede fiziksel, algıyla ilgili ve akli yeteneklere sahip kişiler veya deneyimi ve bilgisi yetersiz kişiler tarafından kullanılabilir.
- Uygun kişisel koruma ekipmanı için "A.3 Kişisel koruma ekipmanı" bölümüne bakın.
- Kılavuzdaki bazı resimler makineyi veya parçalarını korumalar varken veya korumalar çıkarılmış haldeyken göstermektedir. Bu tamamen açıklama amaçlarına yöneliktir. Makineyi asla korumalar olmadan veya güvenlik cihazları devre dışıyken kurmayın.
- Makine üzerindeki tehlike ve talimat işaretlerini ve etiketlerini sökmeyin, değiştirmeyin veya okunmaz hâle getirmeyin.

- Makinenin güvenlik cihazlarını sökmeyin veya değiştirmeyin.
- Makine üzerinde herhangi bir kurulum işlemi yapmadan önce, her zaman doğru işlemleri sunan ve güvenlikle ilgili önemli bilgiler içeren kurulum kılavuzuna başvurun.
- Yetkisiz personel çalışma bölgesine girmemelidir.
- Çalışma bölgesinden yanıcı ürünleri ve eşyaları çıkarın.
- Makinenin konumlandırması, kurulumu ve sökülmesi, uzman personel tarafından kullanılan ekipmanla ve çalışma prosedürleriyle ilgili geçerli güvenlik kuralları uyarınca gerçekleştirilmelidir.

A.3 Kişisel koruma ekipmanı

Cihazın hizmet ömrü boyunca çeşitli aşamalarda kullanılacak Kişisel Koruma Ekipmanlarına (PPE) ilişkin bir özet tablo sunulmuştur.

Aşama	Koruyucu giysiler 	Koruyucu ayakkabılar 	Eldivenler 	Gözlükler 	Baret 
Taşıma	—	●	○	—	○
Yerleştirme	●	●	○	—	—
Ambalajını Açma	○	●	○	—	—
Kurulum	○	●	● ¹	—	—
Normal kullanım	●	●	● ²	○	—
Ayarlar	○	●	—	—	—
Rutin temizlik	○	●	● ¹⁻³	○	—
Olağan dışı temizlik	○	●	● ¹⁻³	○	—
Bakım	○	●	○	—	—
Söküm	○	●	○	○	—
Hurdaya Çıkarma	○	●	○	○	—
Anahtar:					
●	PPE GEREKLİDİR				
○	PPE GEREKİRSE MEVCUTTUR VEYA KULLANILIR				
—	PPE GEREKLİ DEĞİLDİR				

1. Bu işlemler sırasında eldivenlerin kesilmelere karşı dayanıklı olması gerekir. Operatörlerin, uzman personelin veya kullanıcıların kişisel koruyucu ekipman kullanmaması sağlıkla ilgili sorunlara (modele bağlı olarak) yol açabilir.

2. Bu işlemler sırasında eldivenlerin ısıya dayanıklı olmasının yanı sıra su ve kullanılan diğer malzemelerle temasa uygun olması gerekir (Gerekli PPE hakkındaki bilgiler için kullanılan maddeler güvenlik bilgileri sayfasına bakın). Operatörlerin, uzman personelin veya kullanıcıların kişisel koruyucu ekipman kullanmaması kimyasal maddeye maruz kalma riskine neden olabilir ve sağlıkla ilgili sorunlara (modele bağlı olarak) yol açabilir.

3. Bu işlemler sırasında kullanılan kimyasal maddelerle temasa uygun olması gerekir (Gerekli PPE hakkındaki bilgiler için kullanılan maddeler güvenlik bilgileri sayfasına bakın). Operatörlerin, uzman personelin veya kullanıcıların kişisel koruyucu ekipman kullanmaması kimyasal maddeye maruz kalma riskine neden olabilir ve sağlıkla ilgili sorunlara (modele bağlı olarak) yol açabilir.

A.4 Taşıma, yerleştirme ve depolama

- Boyutları nedeniyle makineler, taşıma, yerleştirme ve depolama sırasında üst üste konulamazlar. Bu da üst üste koyma nedeniyle yüklerin devrilme riskini ortadan kaldırır.
- Yükleme veya boşaltma işlemleri sırasında asılı yüklerin altında durmayın. Yetkisiz personel çalışma bölgesine girmemelidir.
- Cihazın ağırlığı tek başına onu dengeli tutmaya yetmez.
- Makineyi kaldırmak ve sabitlemek için, muhafazalar, elektrik kablosu kanalları, pnömatik parçalar vb. gibi hareket edebilen veya zayıf parçaları kullanmayın.
- Devrilebileceği için, makineyi taşıma amacıyla itmeyin veya çekmeyin. Makineyi kaldırmak için uygun aletler kullanın.
- Makineyi taşıyan, yerleştiren ve depolayan personel, kaldırma sistemlerinin ve gerçekleştirilen işlem tipine uygun kişisel koruma ekipmanı kullanımı ile ilgili olarak yeterince bilgilendirilmeli ve eğitilmelidir.

A.5 Kurulum ve montaj

- Makineyle verilen kurulum talimatlarını takip edin.
- Hasarlı bir makinenin kurulumunu yapmayın. Her türlü eksik veya arızalı parça orijinal parçalarla değiştirilmelidir.
- Makineyle birlikte verilen parçalar üzerinde değişiklik yapmayın.
- Herhangi bir kurulum işlemi yapmadan önce cihazın güç kaynağı bağlantısını kesin. Makineyi güç kaynağına yalnızca kurulumun sonunda takın.
- Makine, açık alana ve/veya atmosfer maddelerine (yağmur, doğrudan güneş ışığı, don, nem veya tozlu yer vb.) maruz kalacağı bir yere kurulmaya uygun değildir.
- Makineyi deniz seviyesinden 2000 metreden daha yukarıda bir yere kurmayın.
- Makineyi kurduğunuz yüzeyin düz, sabit, ısıya dayanıklı ve temiz olduğundan emin olun.
- Mevcutsa makineyi zemine sabitlemek için aksesuar kurulumunu yapın.
- Yüksekte bulunan makineler üzerinde çalışmak için uygun korumaya sahip bir merdiven kullanın.

A.6 Su bağlantısı

- Su tesisatı bağlantıları, uzman bir personel tarafından yapılmalıdır.
- Makine, su şebekesine yeni verilen hortum setleriyle bağlanmalıdır. Eski hortum setlerini kullanmayın.
- Su giriş borusunu çıkarıp yeniden makineye takarsanız her zaman yeni bir bağlantı elemanı takımı kullanın.
- Yeni boruları, uzun süredir kullanılmayan boruları onarım işleminin yapılacağı yere bağlamadan önce veya yeni cihazları takmadan önce (su sayacı vb.) suyu temiz ve berrak oluncaya kadar akıtın.
- Çalışma su basıncı (minimum ve maksimum) şu aralıkta olmalıdır:
 - 1.8 bar [180 kPa] ve 3 bar [300 kPa];
- Makinenin ilk kullanımı sırasında ve sonrasında görünür su sızıntısı olmadığından emin olun.
- Kurulum yapılan ülkenin yönetmeliklerine göre, onaylanmış çift çek valfli sistem girişi takın.

A.7 Elektrik bağlantısı

- Elektrik sistemleri üzerindeki çalışmalar yalnızca uzman personel tarafından yapılmalıdır.
- Anma değeri plakasındaki elektrik bilgilerinin güç kaynağı ile aynı olduğundan emin olun.

- Makineyi, kullanılan ülkenin güvenlik kuralları ve yerel kanunları uyarınca kurduğunuzdan emin olun.
- Güç kablosu hasar gördüyse herhangi bir riski önlemek üzere Müşteri Hizmetleri Servisi veya her durumda nitelikli personel tarafından değiştirilmelidir.
- Cihaz uygun biçimde topraklanmalıdır. Üretici, yetersiz topraklama sistemi sonuçlarından sorumlu değildir.
- Makineyi, varsa eş potansiyel koruma devresine bağlayın ∇ .
- Makinenin güç kaynağını kısa devrelerden ve/veya aşırı yükten korumak için termik sigorta veya uygun bir otomatik termik manyetik devre kesici, ADS (Otomatik Besleme Kesintisi) takın.
- Makineyi akım kaçaklarına karşı korumak için, aşırı gerilim III kategorisine uygun olan, yüksek hassasiyetli manuel sıfırlamalı RCD (Artık Akım Cihazı) takın.
- Dolaylı kontaklara karşı koruma için (eş potansiyel koruma devresi ve toprak bağlantıları için sağlanan beslemenin türüne bağlı olarak ∇) TN veya TT sistemlerinde yalıtım arızası durumunda beslemenin otomatik olarak kesilmesini sağlayan koruma cihazlarının kullanımını içeren, EN 60204-1 (IEC 60204-1) standardının 6.3.3. maddesine bakın ya da BT sistemleri için, elektrik bulunan bir parçanın olası ilk toprak arızasını (böyle bir arıza durumunda gücün kesilmesi için bir koruma cihazı sağlanmadıkça) göstermek amacıyla otomatik güç kesmeyi devreye almak için yalıtım kontrolörlerinin veya diferansiyel akım koruma cihazlarının kullanılması sağlanmalıdır. Bu cihaz arızanın tüm süresi boyunca devam etmesi gereken sesli ve/veya görsel bir uyarıyı devreye almalıdır. Örneğin: Bir TT sisteminde, beslemeden önce makinenin yerleştirildiği binanın topraklama sistemine uygun kesme akımına (ör. 30 mA) sahip bir artık akım cihazı takılmalıdır.
- Tamamen rafli bulaşık makinesinde giriş ve çıkış beslemesine bir acil durum anahtarı kurun. Daha sonra takılan tüm ilave modüller için, acil durum şalterini ekipmanın uçlarına taşıyın.
- Sonradan takılan ek modüller için güç kaynağı kablosunun uygun boyutta olduğundan emin olun.

A.8 Makine temizliği ve bakımı

- Uygun kişisel koruma ekipmanı için "A.3 Kişisel koruma ekipmanı" bölümüne başvurun.
- Herhangi bir bakım işlemine başlamadan önce makineyi güvenli koşullara getirin. Makinenin güç kaynağı bağlantısını kesin ve varsa güç kaynağı kablosunun fişini çekin.
- Elektrik bağlantısının modeline ve tipine bağlı olarak, bakım işlemleri esnasında kablo ve fiş, işlemi gerçekleştiren operatör tarafından görülebilir bir konumda tutulmalıdır.
- Makineye ıslak el veya ayaklarla ya da yalın ayak olduğunuzda dokunmayın.
- Güvenlik korumalarını çıkarmayın.
- Yüksekte bulunan makineler üzerinde çalışmak için uygun korumaya sahip bir merdiven kullanın.
- Çeşitli rutin yapılan ve sıra dışı bakım işlemlerinin gerekliliklerine uyun. Talimatlara uyulmaması personel açısından risk teşkil eder.
- Uygun güvenlik tedbirleri (ör. kişisel koruyucu ekipman) alınmadan kimyasal maddelerle (ör. deterjan, parlatici, kireç çözücü vb.) temas kimyasal riske maruz kalmayı ve sağlığa gelecek olası zararı içerebilir. Bu nedenle her zaman kullanılan ürünlerin üzerindeki güvenlik kartlarına ve etiketlere bakın.

Onarım ve olağan dışı bakım

- Onarım ve olağan dışı bakımın, işinde uzman ve yetkili personel tarafından gerçekleştirilmesi gerekir. Üretici, yetkisi bulunmayan bir teknisyenin işleminden

kaynaklanan arıza veya hasarlar konusunda hiçbir yükümlülük kabul etmez ve böyle bir durumda, orijinal üretici garantisi geçersiz olur.

A.9 Servis

- Cihazın güvenlik standartlarını yalnızca orijinal yedek parçalar garanti edebilir.

A.10 Ambalajın bertarafı

- Her ambalaj parçasını, kurulumun yapıldığı ülkenin geçerli kurallarına uygun olarak bertaraf edin.

A.11 Makinenin bertaraf edilmesi

- Elektrik ekipmanı üzerindeki çalışmalar yalnızca uzman personel tarafından, güç kaynağının bağlantısı kesilerek yapılmalıdır.
- Sökme işlemleri uzman bir personel tarafından yapılmalıdır.
- Birisinin içeride sıkışması riskini önlemek amacıyla güç kablolarını ve her türlü bölme kapatma cihazını çıkararak cihazı kullanılmaz hale getirin.
- Uygun kişisel koruma ekipmanı için “A.3 Kişisel koruma ekipmanı” bölümüne başvurun.
- Makineyi hurdaya çıkarırken “CE” işareti, bu kılavuz ve cihazla ilgili diğer belgeler de yok edilmelidir.



ÖNEMLİ

Çeşitli operatörler tarafından başvurulması için bu talimatları dikkatli bir şekilde saklayın.

B GENEL BİLGİLER

B.1 Giriş

Bu kılavuz çeşitli cihazlarla ilgili bilgiler içermektedir. Bu rehberdeki ürün görüntüleri yalnızca örnek olarak verilmiştir.

Kılavuzda sunulan çizimler ve şemalar ölçekli değildir. Bunlar yazılı bilgileri bir taslakla tamamlar, ama tedarik edilen cihazın ayrıntılı şekilde gösterilmesini amaçlamaz.

Cihaz kurulum şemalarında verilen sayısal değerler milimetre ve/veya inç olarak ifade edilen ölçümleri gösterir.

B.2 Tanımlar

Aşağıda kılavuzda kullanılan başlıca terimlerin tanımları belirtilmiştir. Kullanımdan önce dikkatli bir şekilde okumanız önerilir.

Operatör	Makine kurulum, ayar, kullanım, bakım, temizlik, onarım ve taşıma personeli.
Üretici	Electrolux Professional SpA veya Electrolux Professional SpA'nın yetki verdiği başka herhangi bir servis merkezi.
Normal makine kullanımı operatörü	Makinenin normal kullanımıyla ilgili görevler ve tehlikeler hakkında bilgilendirilmiş ve eğitilmiş operatör.
Müşteri Hizmetleri servisi veya uzman teknisyen	Üretici tarafından ders verilmiş/eğitilmiş ve profesyonel ve özel eğitimi, deneyimi ve kaza önleme yönetmeliklerine ilişkin bilgisi esas alındığında, makinede yapılan işlemleri değerlendirebilen, tanıyabilen ve her türlü riski önleyebilen operatör. Profesyonelliği mekanik, elektroteknik ve elektronik alanlarını kapsar.
Tehlike	Olası yaralanmanın veya sağlığa gelecek zararın kaynağı.
Tehlikeli durum	Operatörün bir veya daha fazla tehlikeye maruz kaldığı herhangi bir durum.

Risk	Tehlikeli bir durumda yaralanma veya sağlığa gelecek zarar olasılıkları ile risklerinin birleşimi.
Koruma cihazları	Operatörleri risklere karşı korumak için özel teknik araçların (korumalar ve güvenlik cihazları) kullanılmasından oluşan güvenlik önlemleri.
Koruma	Makinenin özel bir şekilde, fiziksel bir engel aracılığıyla koruma sağlamak için kullanılan bir elemanı.
Güvenlik cihazı	Riski ortadan kaldıran veya azaltan bir cihaz (koruma dışında); tek başına veya korumayla birlikte kullanılabilir.
Müşteri	Makineyi satın alan ve/veya yöneten ve kullanan kişi (ör. şirket, girişimci, firma).
Acil durdurma cihazı	Acil durdurma işlevi için tasarlanan bir bileşen grubu; cihaz tek bir işlemle devreye alınır ve kişilerin/makinelerin/malların/hayvanların zarar görmesini önler veya azaltır.
Elektrik Çarpması	Elektrik akımının kazayla insan vücudunda boşalması.

B.3 Makine ve Üreticinin tanımlama verileri

Makinenin üzerindeki işaretlerin veya veri plakasının bir örneği aşağıda verilmiştir:


F.Mod.		Comm. Model:		2026
PNC		Ser.Nr.		
EL		Hz		Max kW
Type ref.		Nominal		kW
		Min		kW

Electrolux Professional spa - Viale Treviso, 15 - 33170 Pordenone (Italy)

Veri plakası, ürün tanımlamasını ve teknik verileri içermektedir; aşağıda listelenenler, üzerinde bulunan çeşitli bilgilerin anlamlarıdır.

F.Mod.	ürünün fabrika açıklaması
Comm.Model	ticari açıklama
PNC	üretim numara kodu
Seri No.	seri numarası
230V 1N~	güç kaynağı voltajı
—	elektrik dönüştürülebilirliği (modele bağlı olarak)
Hz	güç kaynağı frekansı
Max – kW	maks. güç
Nominal – kW	nominal güç
IPX4	toz ve su koruma sınıfı
CE	CE işareti
Electrolux Professional SpA Viale Treviso 15 33170 Pordenone İtalya	üretici

Veri plakası, cihazın ön panelinde yer almaktadır.

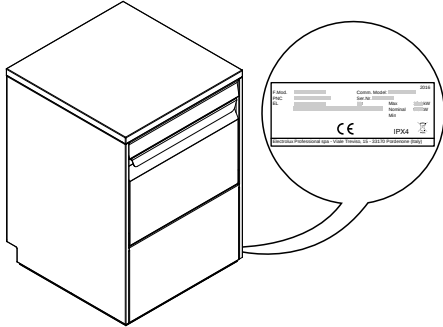

UYARI

Makine işaretini çıkarmayın, üzerinde oynama yapmayın veya okunmaz hale getirmeyin.



ÖNEMLİ

Makineyi hurdaya çıkarırken, işaret imha edilmelidir.




NOT!

Üreticiyle ilişkiler için (ör. yedek parça sipariş ederken vb.) makinenin işaretinde verilen verilere bakın.

B.4 Teknik verileri tanımlama

Teknik verileri tanımlamak için ürünün, veri plakasındaki ürün tanımını (F.Mod.) okuyun, ana makine verilerini tanımlayın ve C **TEKNİK VERİLER** paragrafına başvurun.

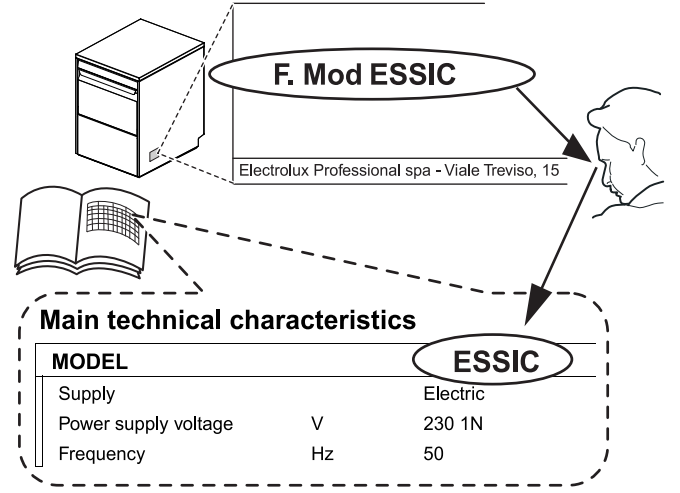

B.4.1 Fabrika açıklamasının yorumlanması

Veri plakasındaki fabrika açıklaması aşağıdaki anlama gelmektedir (aşağıda bazı örnekler sunulmuştur):

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8
E	SS	I	C				
Z	SS	I	C	W	P		
Z	S	DI	A	C	G		
E	S	DI	C	W	P	B	U

(1) Marka	E = Electrolux Professional, Z = Zanussi, V = Veetsan, N = To brand, X = kXt.
(2) Boyut	SS = Kısa model S = Küçük model
(3) Yalıtım türü	I = Tek yalıtım DI = Çift yalıtım
(4) Durulama sistemi	A = Atmosferik Boş = Basınç
(5 - 8) Seçenekler	3 = Üç faz 6 = 60 Hz B = Durulama artırma pompası C = Soğuk durulama D = Deterjan pompası takılı P = Tahliye pompası takılı G = Deterjan ve tahliye pompası takılı W = Su Yumuşatıcısı takılı MS = Çoklu raf desteği TL = Termal Etiket uyumlu U = Birleşik Krallık'a uyumlu priz AUS = Avustralya pazarı için

B.5 Tür referansı

ELX	Made in EU	2020
F.Mod.		Comm.Model
PNC		Ser.Nr.
EL	V	Hz
Type ref.		kW

A	B	C
GW	*	*

Açıklamalar

A	Cihaz türü • Cam yıkama makinesi
B	Priz türü • 0 = prizsiz • 1 = Schuko priz (F priz türü) • 2 = Birleşik Krallık'a uyumlu priz (G priz türü)
C	Yapı türü • 0 = Elektromanyetik • 1 = Elektronik

B.6 Sorumluluk

Üretici, aşağıdakilerden kaynaklanan hasarlar ve arızalardan kaynaklanan her türlü sorumluluğu reddeder:

- bu kılavuzda bulunan talimatlarına uyulmaması;
- Usta elinden çıkmış şekilde yapılmayan onarımlar ve yedek parça kataloğunda belirtilenlerden farklı parçalar kullanılarak yapılan değişiklikler (orijinal olmayan yedek parçalar ile aksesuarların takılması ve kullanılması cihazın çalışmasını olumsuz etkileyebilir ve orijinal üretici garantisini geçersiz kılar);
- uzman olmayan teknisyenler tarafından gerçekleştirilen işlemler;
- İzinsiz değişiklikler veya işlemler;
- bakım yapılmaması veya eksik ya da yetersiz bakım yapılması;
- Cihazın yanlış kullanımı;
- öngörülemez olağanüstü olaylar;
- Cihazın bilgisiz ve/veya eğitimsiz personel tarafından kullanılması;
- makinenin kullanıldığı ülkedeki iş yerinde güvenlik, hijyen ve sağlıkla ilgili yürürlükteki hükümlerin uygulanmaması.

Üretici aşağıdakiler için herhangi bir sorumluluk kabul etmez:

- kullanıcı veya Müşteri tarafından yapılan keyfi değişiklikler ve dönüşümlerden kaynaklanan hasar;
- kılavuzdaki basım veya çeviri hatalarından kaynaklanan yanlışlıklar.

İşveren, iş yeri yöneticisi veya servis teknisyeni makinenin kullanıldığı ülkede yürürlükte olan yönetmeliklere uygun olarak operatörlerin takacağı yeterli ve uygun kişisel koruma ekipmanlarını belirleyip seçmekten sorumludur.

Müşterinin Üreticiden aldığı kurulum, kullanım ve bakım kılavuzuna herhangi bir ekleme, kılavuzun bütün parçasını oluşturur ve bu nedenle bir arada tutulması gerekir.

B.7 Telif hakkı

Bu kılavuz yalnızca operatörün başvurusu amacıyla hazırlanmıştır ve üçüncü taraflara yalnızca Electrolux Professional SpA şirketinin izniyle verilebilir.

B.8 Kılavuzun saklanması

Kılavuz hurdaya çıkarmaya kadar cihazın tüm ömrü boyunca dikkatlice saklanmalıdır. Kılavuz, devir, satış, kiralama, kullanım hakkını verme veya uzun süreli kiralama durumunda cihazla birlikte verilmelidir.

B.9 Kılavuzun kullanıcıları

Bu kılavuz aşağıdakilere yöneliktir:

- taşıma ve yerleştirme personeli;
- kurulum ve devreye alma personeli;
- uzman personel - Müşteri Hizmetleri servisi (servis kılavuzuna bakın).

C TEKNİK VERİLER

C.1 Ana teknik özellikler

Modeli		ESIC ESICG VSICG	ESSIC ZSSIC ESDICG ZSDICG ZSIC XSICGB	ESSICW... ZSSIC... ESICW... ZSICW... NSICW... VSICW... ESDICW... ZSDICW...	ESICWP6 ESICWPB6
Besleme gerilimi:		200 - 240 V 1N~	220 - 240 V 1N~	220 - 240 V 1N~	230V 1N~ 220 - 240 V 1N~ [Yalnızca ESICWPB6 modeli için]
Dönüştürülebilir:		-	-	-	-
Aralık	Hz	50	50	50	60
Maks. güç	kW	3,3	3,3	3,3	3,3
Kazan ısıtma elemanları	kW	3	3	3	3
Tank ısıtma elemanları	kW	0,8	0,8	0,8	0,8
Su besleme basıncı	bar [kPa]	1,8 (180) 3 (300)	1,8 (180) 3 (300)	1,8 (180) 3 (300)	1,8 (180) 3 (300)
Su besleme sıcaklığı	°C [°F]	10 - 55 [50 - 131]	10 - 55 [50 - 131]	10 - 55 [50 - 131]	10 - 55 [50 - 131]
Su besleme sertliği	°f°d°e	14/8/10 maks.	14/8/10 maks.	48/27/33,7 maks.	48/27/33,7 maks.
Suyun elektrik iletkenliği	µS/cm	< 400	< 400	< 400	< 400
Sudaki klorür konsantrasyonu	ppm	< 20	< 20	< 20	< 20

Modeli		ESIC ESICG VSICG	ESSIC ZSSIC ESDICG ZSDICG ZSIC XSICGB	ESSICW... ZSSIC... ESICW... ZSICW... NSICW... VSICW... ESDICW... ZSDICW...	ESICWP6 ESICWPB6
Sıcak durulama çevrimi su tüketimi	l	2,3	2,3	2,3	2,3
Soğuk durulama çevrimi su tüketimi	l	1,8	1,8	1,8	1,8
Kazan kapasitesi	l	5	5	5	5
Tank kapasitesi	l	6	6	6	6
50°C su girişiyle standart çevrim süresi.	sn.	120 - 300 - 120	120 - 300 - 120	120 - 300 - 120	120 - 300 - 120
Yasal gürültü seviyesi Leq ¹	dB(A)	LpA: 59,6 dB - KpA: 1,5 dB			
Koruma sınıfı		IPX4			
Güç besleme kablosu		H07RN-F			

1. Gürültü emisyon değerleri EN ISO 11204'e göre alınmıştır.

Model		ESDICGTL	ZSICGMS VSICGBMS	ESDIA... ZSDIA...	ESSICP3 ESICP3 ESDICG3 ESDIAG3
Besleme gerilimi:		220 - 240 V 1N~	220 - 240 V 1N~	220 - 240 V 1N~	400V 3N~
Dönüştürülebilir:		-	-	-	-
Aralık	Hz	50	50	50	50
Maks. güç	kW	3,3	3,3	3,3	4,8
Kazan ısıtma elemanları	kW	3	3	3	4,5
Tank ısıtma elemanları	kW	0,8	0,8	0,8	0,8
Su besleme basıncı	bar [kPa]	1.8 [180] 3 [300]	1.8 [180] 3 [300]	1.8 [180] 3 [300]	1.8 [180] 3 [300]
Su besleme sıcaklığı	°C	10 - 55 [50 - 131]	10 - 65 [50 - 149]	10 - 55 [50 - 131]	10 - 55 [50 - 131]
Su besleme sertliği	°f/°d/°e	14/8/10 maks.	14/8/10 maks.	14/8/10 maks.	14/8/10 maks.
Suyun elektrik iletkenliği	µS/cm	< 400	< 400	< 400	< 400
Sudaki klorür konsantrasyonu	ppm	< 20	< 20	< 20	< 20
Sıcak durulama çevrimi su tüketimi	l	Çevrim 1 için 2,3 Çevrim 2 için 4 Çevrim 3 için 3	2,3	2,3	2,3
Soğuk durulama çevrimi su tüketimi	l	1,8	1,8	—	1,8
Kazan kapasitesi	l	5	5	5	5
Tank kapasitesi	l	6	6	6	6
50°C su girişiyle standart çevrim süresi.	sn.	120 - 300 - 120	60 - 120 - 66	120 - 180 - 300	120 - 300 - 120 120 - 180 - 300 ¹
Yasal gürültü seviyesi Leq ²	dB(A)	LpA: 59,6 dB - KpA: 1,5 dB			
Koruma sınıfı		IPX4			
Güç besleme kablosu		H07RN-F			

1. Sadece ESDIAG3 modeli için.

2. Gürültü emisyon değerleri EN ISO 11204'e göre alınmıştır.

C.2 Güç kaynağı kablusunun özellikleri

	400 – 415 V 3N		220 – 240 V 1N	
	C	S	C	S
3,35 kW	-	-	3X2,5 mm ²	20 A 1P + N

	400 – 415 V 3N		220 – 240 V 1N	
5,35 kW	5X1,5 mm ²	16A 3P + N	3X4 mm ²	32A 1P + N
C = Güç besleme kablosu S = Açma/Kapatma düğmesi				

C.3 Güç kaynağı özellikleri

Makineye giden AC güç kaynağı aşağıdaki koşulları karşılamalıdır:

- maks. voltaj değişimi $\pm$ %6
- maks. frekans değişimi $\pm$ %1 sürekli $\pm$ %2 kısa süre için.

Harmonik bozulma, dengesiz üç fazlı besleme voltajı, voltaj dalgalanmaları, kesinti, düşüşler ve diğer elektrik özellikleri EN 60204-1 (IEC 60204-1) Standardının 4.3.2. maddesinin hükümlerine uymalıdır.

D TAŞIMA, YERLEŞTİRME VE DEPOLAMA



UYARI

“Güvenlik Bilgileri” bölümüne bakın.

D.1 Giriş

Taşıma (ör. cihazın bir yerden diğerine transfer edilmesi) ve yerleştirme (ör. iş yerlerinin içinde transfer) yeterli kapasitede özel ve yeterli araçlar kullanılarak yapılmalıdır.



DİKKAT

Cihaz, yalnızca aşağıdakilere sahip olması gereken uzman personel tarafından taşınmalı, yerleştirilmeli ve depolanmalıdır:

- kaldırma sistemlerinin kullanılmasında özel teknik eğitim ve deneyime;
- ilgili sektörlerdeki güvenlik yönetmeliklerine ve yürürlükteki yasalara ilişkin bilgilere;
- genel güvenlik kurallarına ilişkin bilgilere;
- gerçekleştirilen işlemin türüne uygun kişisel koruma ekipmanına;
- her türlü tehlikeyi tanıma ve önleme yeteneğine.



ÖNEMLİ

Taşıma sırasında meydana gelen hasarları anında kontrol edin. Ambalajı yükü boşaltma işleminden önce ve sonra inceleyin.

D.2 Taşıma: Taşıma şirketi için talimatlar



ÖNEMLİ

Taşınan yük aşağıdaki durumlarda yer değiştirebilir:

- Frenleme yaparken;
- Hızlanırken;
- Köşelerde;
- Bozuk yollarda.

D.3 İşleme

Cihaz indirme ve depolama işlemleri için düz zemine sahip uygun bir alan ayarlayın.

D.3.1 Yerleştirme işlemlerine ilişkin prosedürler

Kaldırmadan önce:

- Tüm operatörleri güvenli bir yere gönderin ve kişilerin yerleştirme bölgesine girmesini önleyin;
- Yükün dengeli olduğundan emin olun;

- Kaldırma sırasında hiçbir malzemenin düşmeyeceğinden emin olun. Darbeleri önlemek için dik olarak döndürün;
- Cihazı zeminden en düşük yükseklikte tutarak taşıyın.

Doğru ve güvenli kaldırma işlemleri için:

- Özellikler ve kapasite için en uygun ekipman türünü kullanın (ör. elektrikli palet taşıyıcı veya forklift);
- Keskin kenarları örtün;
- Forkları ve kaldırma işlemlerini ambalajın üzerindeki talimatlara göre kontrol edin.

D.3.2 Yer değiştirme

Operatör:

- İzlenecek yolda genel bir görüşe sahip olmalıdır;
- Tehlikeli durumlarda manevrayı durdurmalıdır.

D.3.3 Yükün yerleştirilmesi

- Yükü yerleştirmeden önce yolun boş ve zeminin yükü alabilecek şekilde düz olduğundan emin olun.
- Cihazı ahşap paletten kaldırın, bir tarafa doğru hareket ettirin ve ardından zemine kaydırın.

D.4 Depolama

Cihaz ve/veya parçaları titreşimlerden arındırılmış sakın bir yerde -10°C [14°F] ile 50°C [122°F] arasındaki ortam sıcaklığında depolanmalı ve neme karşı korunmalıdır.

Cihazın depolandığı yer:

- cihaz yükünü taşıyabilmelidir,
- cihazın şeklinin bozulmasını veya destek ayaklarına hasar gelmesini önlemek için düz bir destek yüzeyi bulunmalıdır.

D.5 Müşteri paketleme kontrolleri

- Taşıma ve teslimat sırasında mallardan nakliyecisi sorumludur.
- Görünür ve görünmeyen hasar olması durumunda şikayetinizi nakliyeciyeye bildirin.
- Sevkiyat notunda her türlü hasarı ve eksikliği belirtin.
- Sürücünün sevkiyat notunu imzalaması gerekir. Sevkiyat notu imzalanmazsa nakliyecisi iddiayı reddedebilir (nakliyecisi gerekli formu verebilir).
- Yalnızca paket açıldıktan sonra görünen saklı hasarlar ve eksiklikler için, sevkiyattan sonraki en fazla 15 gün içinde teslim edilen malların denetlenmesini talep edin.

Paketleme kontrolleri sonrası

1. Ambalajı çıkarın.
Cihazı darbelerden korumak için paketini açarken ve yerleştirirken özen gösteriniz.
2. Ambalajda yer alan tüm belgeleri saklayın.

E KURULUM VE MONTAJ



UYARI

“Güvenlik Bilgileri” bölümüne bakın.

E.1 Giriş

Cihazın doğru çalışmasını sağlamak ve kullanım sırasında güvenli koşulları sürdürmek için bu bölümün devamında verilen talimatları dikkatlice izleyin.

E.2 Müşterinin sorumlulukları

Müşteri aşağıdakileri sağlamalıdır:

- Cihazdan önce ekipmanın teknik özelliklerine (C *TEKNİK VERİLER* ve C.3 *Güç kaynağı özellikleri*) uygun yeterli bir elektrik kaynağının monte edilmesi;
- iş yerinin elektrik sisteminin makinenin metal yapısına uygun kesite sahip bir bakır kabloyla eş potansiyelli bağlantısı (Kurulum şeması bölümündeki “EQ” konumuna bakın);
- iş yerinin elektrik panosu ile ekipman arasındaki elektrik bağlantısı için kanallar;
- C *TEKNİK VERİLER* bölümünde ve E.6 *Su tesisatı bağlantıları* paragrafında gösterildiği gibi su besleme ve tahliye bağlantıları ile diğer bağlantılar;

E.3 Kurulum yerinin özellikleri


Makine ev mutfaklarına değil, profesyonel mutfaklara kurulmak üzere tasarlanmıştır. Su toplama kapaları/metal ızgaralar, makine tahliye borularında (bkz. *Kurulum şeması*) zeminde olacak şekilde düzenlenmelidir ve mümkünse en az 3 l/sn. akış hızı için boyutlandırılmış tek bir su kaparıyla değiştirilebilir.

E.4 Konumlandırma


Makine kurulum yerine ve ambalaj tabanına yalnızca kurulurken götürülmelidir.

Makinenin düzenlenmesi:


- Korumacı eldivenleri takın ve makinenin ambalajını açın.

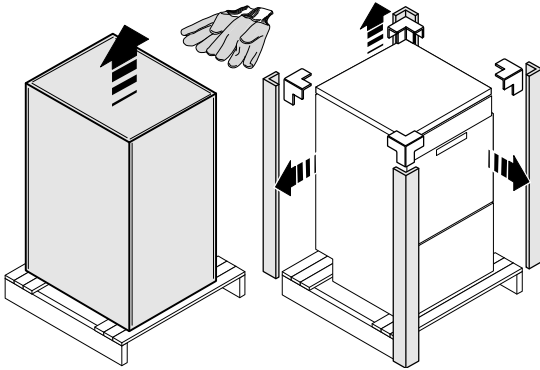


- Ekipmanı forkliftle kaldırın, tabanı çıkarın ve kullanım yerine yerleştirin.

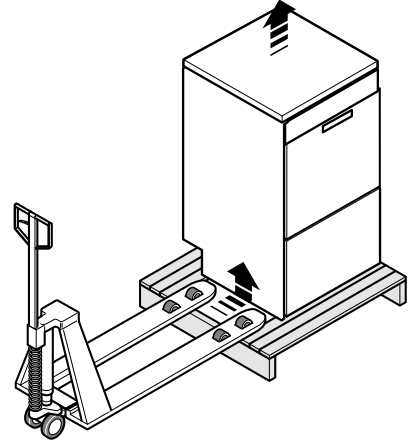

- Korumacı filmi tutkal izleri bırakmaktan kaçınmak için yırtmadan dikkatlice dış panellerden çıkarın.

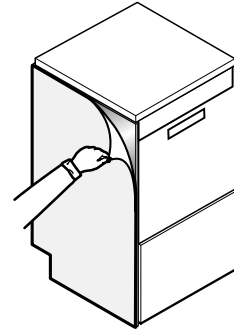

- Makineyi özel ayarlanabilen ayakları çevirerek ve hem uzunlamasına hem de çapraz olarak kusursuz biçimde düz olduğundan emin olarak ayarlayın.

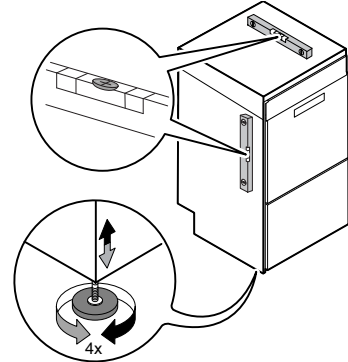

E.5 Ambalajın bertarafı

Ambalaj, cihazın kullanıldığı ülkede yürürlükte olan yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edilmelidir. Tüm ambalaj malzemeleri çevre dostudur.

Bu malzemeler güvenli bir şekilde saklanabilir, geri dönüştürülebilir ya da uygun bir atık yakma tesisinde yakılabilir. Geri dönüştürülebilir plastik parçalar aşağıdaki gibi işaretlenmiştir:

	Polietilen
	• Dış paket • Talimatlar paketi
	Polipropilen
	• Bantlar
	Polisitren köpük
	• Köşe koruyucular

Ahşap ve karton kısımlar cihazın kullanıldığı ülkede yürürlükte olan yönetmeliklere uyularak bertaraf edilebilir.


E.6 Su tesisatı bağlantıları



DİKKAT

Su giriş borusunu çıkarıp yeniden cihaza takarsanız her zaman yeni bir bağlantı elemanı takımı kullanın.

- Cihazın su kaynağı borusunu "WI" (bkz. *Kurulum şeması*) şebekeye bağlayın. Bunu yapmak için bir kesme musluğu, cihazla verilen filtreyi ve cihaz ile şebeke arasında bir basınç ölçer takın (aşağıdaki görsele bakın).
- Yerleşik su yumuşatıcı olan modellerde ve bazı belirli modellerde, verilen çiftli çek valfi **B** ve makine kaynak borusunu bağlayın (aşağıdaki görsele bakın).

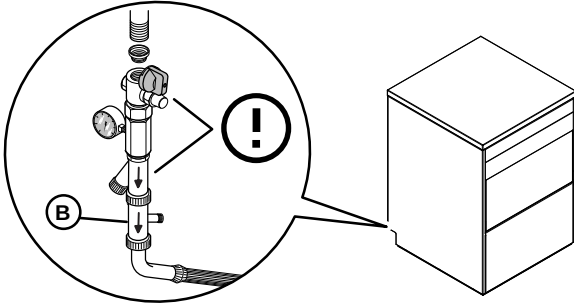

- Cihaz ve şebeke arasında ölçülen su kaynağı basıncının, kazanlı makineler için 1.8 bar [180 kPa] ile 3 bar [300 kPa], atmosferik kazanlı makineler için 1.8 bar [180 kPa] ile 3 bar [300 kPa] olduğundan emin olun (bulaşık makinesi deposu veya kazanı suyla dolarken test edin).



NOT!

Basınç çok yüksekse giriş borusuna uygun bir basınç azaltıcı yerleştirin.

- Serbest tahliyeli modelde:

Bir tıkaç takarak ana tahliye borusuna atık çıkış borusunu bağlayın (*Kurulum şeması* bölümünde "D") veya çıkış hortumunu zemine kurulmuş olan bir "S" tıkaçına yerleştirin.

- Tahliye pompalı modelde:

çıkış borusunu zeminden 750 mm ile 1000 mm yükseklikte bir noktaya yerleştirin. Modele bağlı olarak, durulama çevrimi sırasında çıkış borusundan dışarıya yaklaşık 2 L ile 3 L litre su çıktığından emin olun.



ÖNEMLİ

Tahliye borusunun kıvrılıp, sıkışıp veya bükülüp su akışını kesmediğinden emin olun.




ÖNEMLİ


- Watermark etiketli cihazlar, Avustralya Tesisat Kanunu'na göre (PCA) kurulmalıdır.

E.7 Su tesisatı devreleri


Atmosferik su beslemeli cihaz - tahliye pompalı - soğuk durulamalı

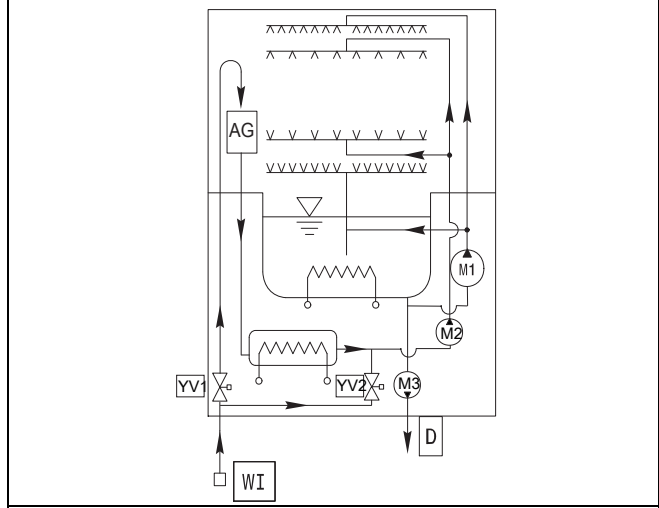


Basınçlı su beslemeli cihaz - tahliye pompasız - soğuk durulamalı

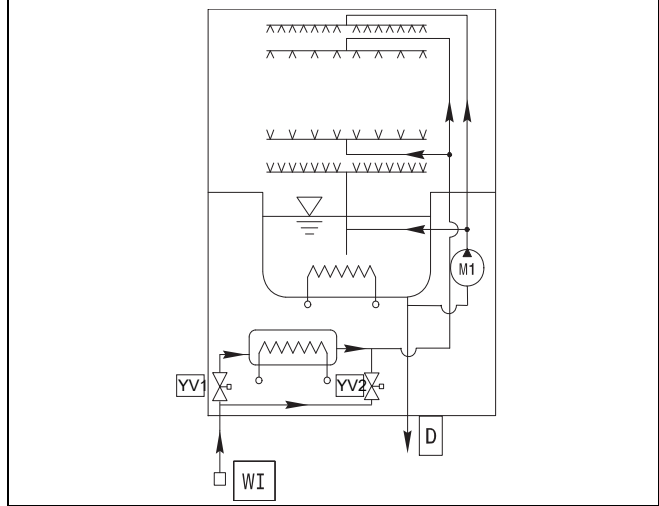


Basınçlı su beslemeli cihaz - tahliye pompalı - soğuk durulamalı

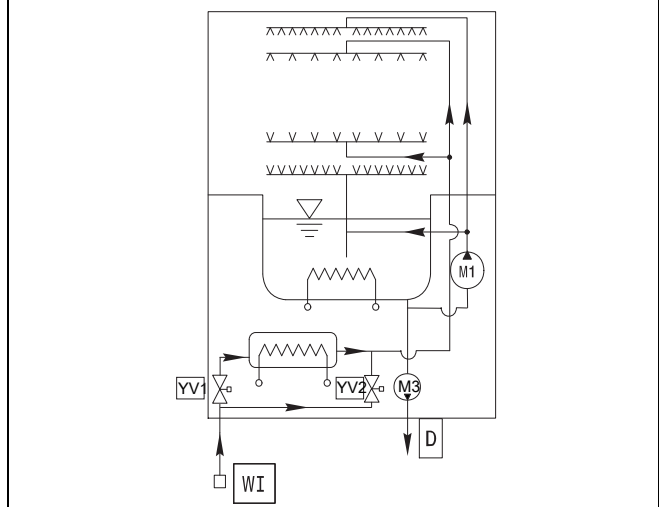


Basınçlı su beslemeli cihaz - tahliye pompasız - su yumuşatıcılı - soğuk durulamalı

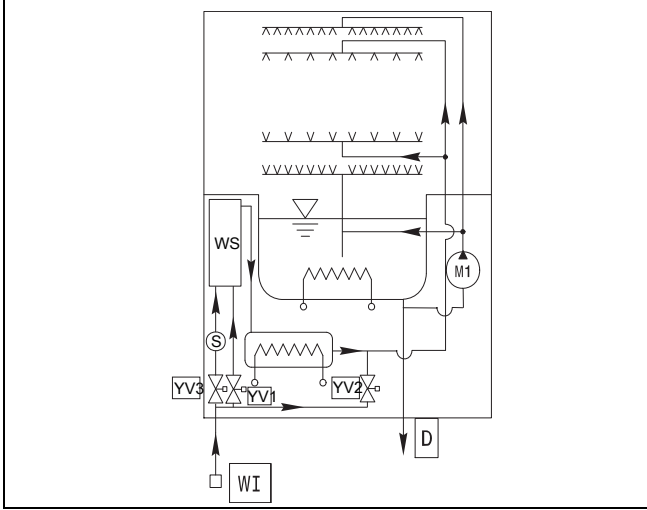


Basınçlı su beslemeli cihaz - tahliye pompalı - su yumuşatıcılı - soğuk durulamalı

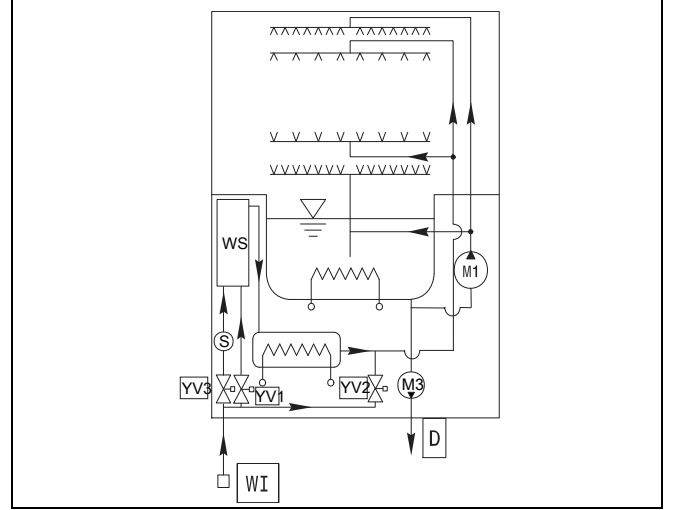

Basınçlı su beslemeli cihaz - tahliye pompalı - durulama artırma pompası - soğuk durulamalı

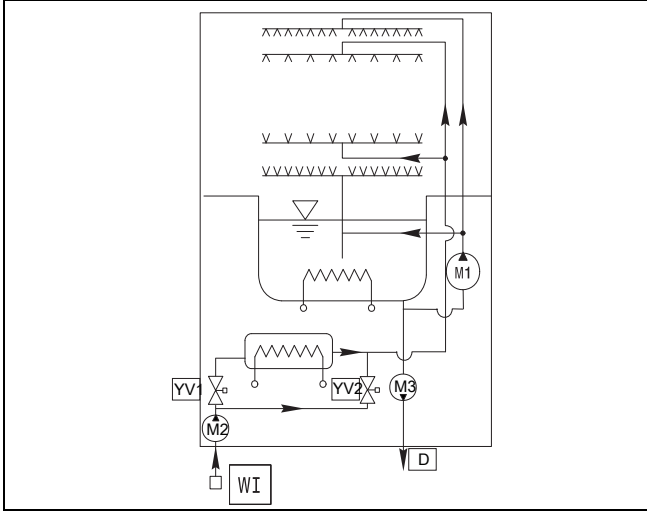

Basınçlı su beslemeli cihaz - tahliye pompalı - durulama artırma pompası - su yumuşatıcılı - soğuk durulamalı

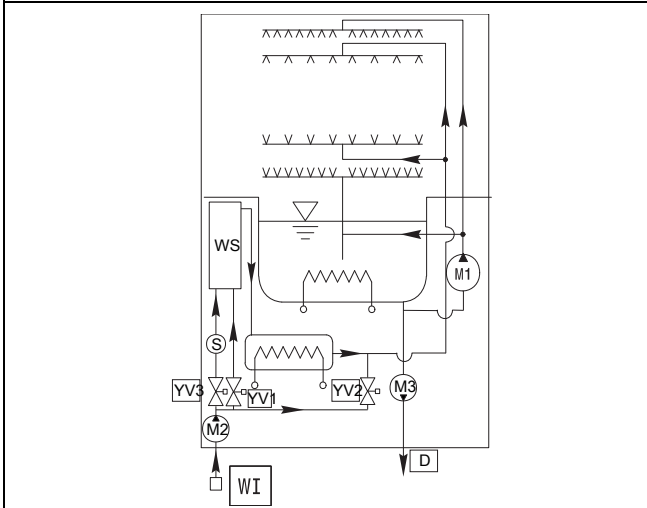

AÇIKLAMA

WI = Su girişi	S = Tuz Kabı
AG = Hava Boşluğu	WS = Su yumuşatıcısı
D = Tahliye	YV1 = Dolum solenoid valfi
M1 = Yıkama pompası	YV2 = Soğuk durulama solenoid valfi
M2 = Artırıcı pompa	YV3 = Yenileme solenoid valfi
M3 = Tahliye pompası	

E.8 Elektrik bağlantıları

- Terminal kutusu panelindeki topraklama teli (maks. 20 mm), faz tellerinden daha uzun olmalıdır.
- Cihaz kurulum yerine yerleştirildikten sonra fiş erişilebilir durumda olmalıdır. Fişin cihaz tarafından ezilmediğinden emin olun; hasarlı bir kablo aşırı ısınarak alev alabilir veya kısa devreye neden olabilir.
- Prizde verimli bir topraklama kontağı bulunduğundan emin olun.
- Güç kablosunun fişini prize yalnızca kurulumun sonunda takın.
- Her zaman doğru takılmış, elektrik çarpmasına karşı korumalı bir priz kullanın.
- Birden fazla fiş bulunan adaptörler veya uzatma kabloları kullanmayın.
- Cihazın bağlantısını kesmek için güç kablosunu çekmeyin. Her zaman fişi çekin.
- Güç kablosuna veya fişine ıslak ellerle dokunmayın.
- Ayrıca ekipman, bağlantısı "⚡" simgesiyle belirtilen EQ vidası aracılığıyla (bkz. kurulum şeması) eş potansiyelli bir sisteme eklenmelidir. Eş potansiyel kablosu en az 10 mm kesite sahip olmalıdır².
- Yalnızca İngiltere ve İrlanda için: Cihazın 13 A'lık bir şebeke fişi vardır. Şebeke fişindeki sigortayı değiştirmeniz gerekirse 13 A ASTA (BS 1362) sigorta kullanın.

E.9 Güvenlik cihazları

- Elektrik pompası sargılarına eklenen, otomatik olarak sıfırlanan bir aşırı yük koruması arızalı çalışma durumunda pompaya giden gücü keser.
- Bir cihaz su besleme sisteminin arızalanması durumunda güçlendirici suyunun yeniden sistemin içine dönmesini engeller.
- Tahliye borusuna bağlanan bir taşma borusu tankta sabit bir su seviyesi bulunmasını sağlar.
- Tanktaki su düzeyi çok yüksekse tahliye pompası (varsa) otomatik olarak devreye girer ve fazla suyu boşaltır.



ÖNEMLİ

Üretici kaza önleme yönetmeliklerine uyulmaması halinde her türlü sorumluluğu reddeder.

E.10 Deterjan/parlatıcı dağıtıcılar ve ön ayarlamalar



NOT!
Makine bir su yumuşatıcıya ve/veya ters ozmos sistemine bağlandıysa özel ürün için deterjan tedarikçisiyle iletişime geçin.



DİKKAT
Peristaltik dağıtıcılara (deterjan ve parlatıcı) ve parlatıcı dağıtıcısının içindeki boruya düzenli olarak ya da makine uzun süreler boyunca atıl kaldıktan sonra bakım (yılda en az bir veya iki kez) yapılması gerekir.




NOT!
Makineye peristaltik dağıtıcılar takıldıysa deterjan/parlatıcı dozajı istenen konsantrasyona göre otomatik olarak gerçekleştirilir. Deterjan/parlatıcı konsantrasyonu kullanılan ürün türüne ve besleme suyunun sertliğine bağlıdır (ürünün etiketindeki özellikleri kontrol edin).

Dahili peristaltik sıvı deterjan dağıtıcısı bulunan bulaşık makinesi


1. Deterjan pompası, yaklaşık 0,9 gr/sn. deterjan pompalar. Gün içindeki ilk su dolumunda, 45 saniyede yaklaşık 44 gr deterjan vererek 2 gr/lt konsantrasyon elde eder. Deterjan pompası "R" her çevrimde, 6 saniyede yaklaşık 6 gr. deterjan verir.

Dağıtıcı çalışma süresi, sonraki paragrafta (H.2 *Dağıtıcıların ayarlanması*) verilen talimatlara göre değiştirilebilir. Verilen hortumu deterjan kabına yerleştirin.

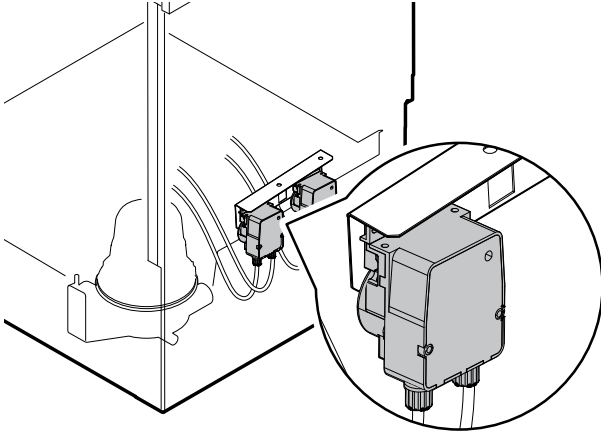


Dahili peristaltik parlatıcı dağıtıcı pompası bulunan bulaşık makineleri

2. Parlatıcı pompası, yaklaşık 0,1 gr/sn. parlatıcı pompalar. Her durulamada 3 saniyede 0,3 gr. parlatıcı verir. Dağıtıcı çalışma süresi, sonraki paragrafta (H.2 *Dağıtıcıların ayarlanması*) verilen talimatlara göre değiştirilebilir. Verilen hortumu parlatıcı kabına yerleştirin.

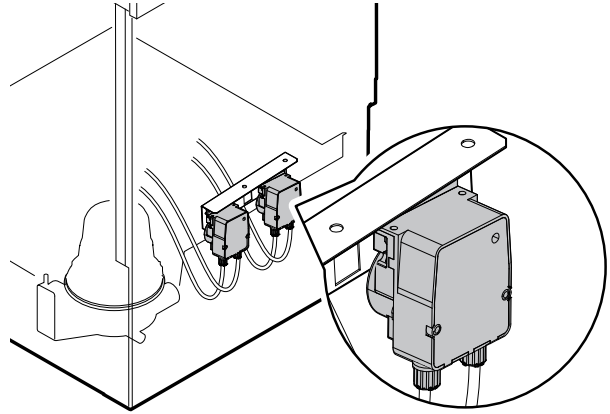


Dahili parlatıcı bölme dağıtıcı pompası bulunan bulaşık makineleri


3. Pompa, basınçlı hidrolik devre bulunan cihazlara takılır. Dağıtılan miktarlar, aşağıdaki paragrafta verilen talimatlara göre değiştirilebilir. Verilen hortumu parlatıcı kabına yerleştirin.

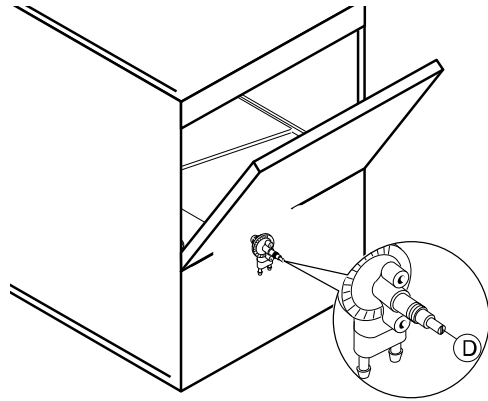

F KONTROL PANELİ AÇIKLAMASI

F.1 Kontrol paneli açıklaması

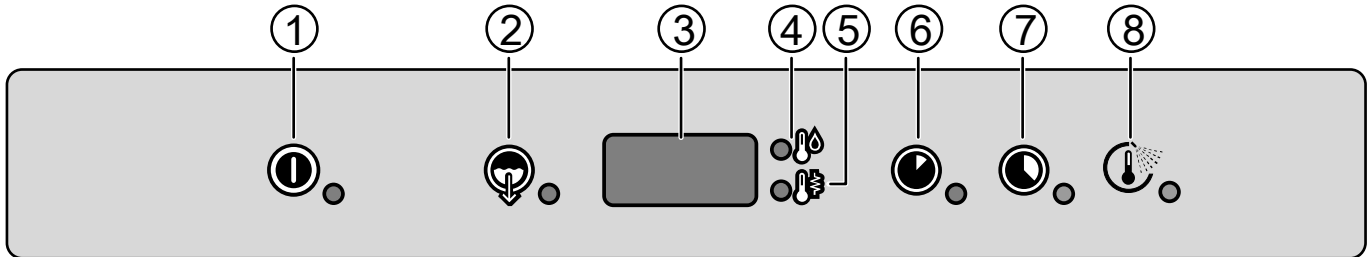

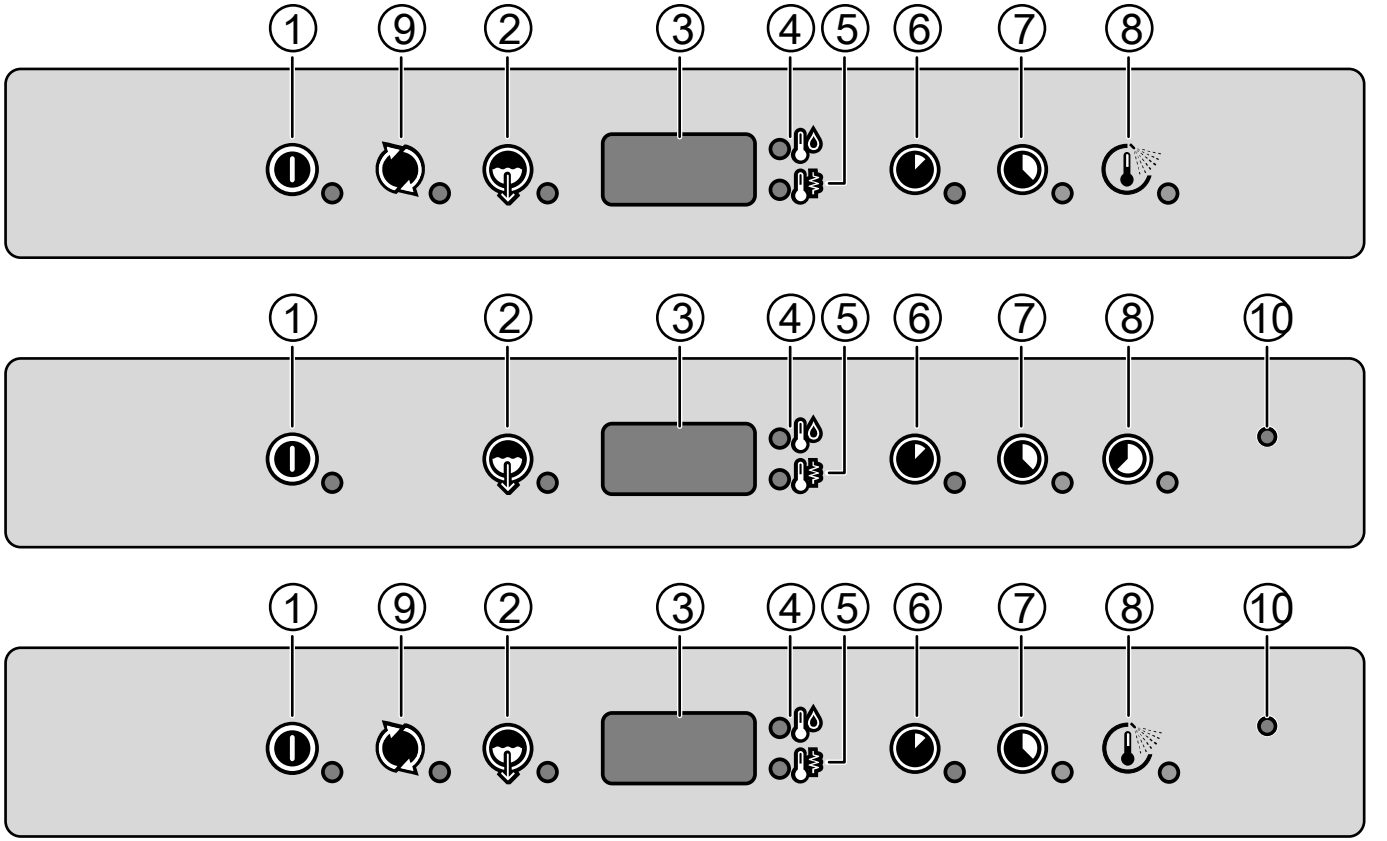

1	Aç/Kapat
2	Tahliye/kendi kendini temizleme çevrimi
3	Ekran
4	Tank sıcaklığı göstergesi
5	Kazan sıcaklığı göstergesi
6	Yıkama çevrimi 1
7	Yıkama çevrimi 2
8	Soğuk durulamalı yıkama çevrimi veya yıkama çevrimi 3 (modele bağlı olarak)
9	Yenilenme çevrimi (modele bağlı olarak)
10	Active/Wash Safe Control göstergesi




NOT!
Ekranda gösterilen sıcaklık; "5" numaralı gösterge yanıyorsa kazanı, "4" numaralı gösterge yanıyorsa depoyu göstermektedir. Yıkama aşaması boyunca depo sıcaklığı gösterilirken durulama aşamasında kazan sıcaklığı gösterilir.

F.2 Temel Kontroller

Aşağıda yukarıda belirtilen farklı kontrol paneli modellerinde bulunan tüm tek düğmeler ve işlevler açıklanmıştır. Bazı işlevler ürün yelpazesinin tüm modellerinde ortaktır, bununla birlikte bazı işlevler ise yalnızca bazı modellerde bulunur.


Aç/Kapat

Bu düğme, ekipman durumunu gösterir: açık veya kapalı. Cihaz açıkken, düğme göstergesinin ışığı yanar.

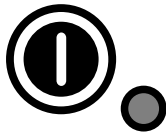


Yenilenme çevrimi

Ekranda "rEG" ifadesi görünüyorsa sürekli su yumuşatıcının yenilenme çevrimini devreye sokmak için bu düğmeye basın. Lütfen l.1 Yenilenme çevrimi bölümüne başvurun.

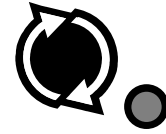

Tahliye / kendi kendini temizleme çevrimi

Bu düğme, tahliye/kendi kendini temizleme çevrimini başlatır. Çevrim seçildiğinde, düğme göstergesinin ışığı yanar.

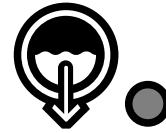

Yıkama çevrimi 1

Bu düğme **Yıkama çevrimi 1'i** başlatır. Çevrim seçildiğinde, düğme göstergesinin ışığı yanar. Bu çevrim çok kirli olmayan bulaşıkları yıkamak için önerilir.



Yıkama çevrimi 2

Bu düğme **Yıkama çevrimi 2'i** başlatır. Çevrim seçildiğinde, düğme göstergesinin ışığı yanar. Bu çevrim normal derecede kirli bulaşıkları yıkamak için önerilir.



Soğuk durulamalı yıkama çevrimi

Bu düğme yıkama çevriminin sonunda **Soğuk durulamalı yıkama çevrimi**'ni başlatır. Çevrim seçildiğinde, düğme göstergesinin ışığı yanar. Bu çevrim, cam bulaşıklar için önerilir.



Yıkama çevrimi 3

Bu düğme **Yıkama çevrimi 3**'i başlatır. Program seçildiğinde, düğme göstergesinin ışığı yanar. Bu program, çok kirli bulaşıkları yıkamak için önerilir.

Modele bağlı olarak, yıkama programı bitmeden önce bir soğuk durulama da içerir.



Active/Wash Safe Control göstergesi



Active/Wash Safe Control modellerde, durulama aşamasının sıcaklığını özel bir cihaz kontrol eder. **GUARANTEED RINSE SYSTEM** [GRS] otomatik durulama süresi/sıcaklığı kontrol sistemidir.

GUARANTEED RINSE SYSTEM aşağıdaki durumlarda etkindir:

- yıkama çevrimi sırasında ve gösterge ışığı **KAPALI** olduğunda;
- durulama çevrimi sırasında ve gösterge ışığı **YEŞİL** yandığında;
- durulama çevriminin sonunda. Durulama sıcaklığı ve süresi, programa göre gerçekleştirildiyse gösterge ışığı **YEŞİL**, aksi takdirde **KIRMIZI** yanar;
- kapak açıldığında gösterge ışığı **SÖNER**.



NOT!

Gösterge ışığı **KIRMIZI** olduğunda birkaç dakika bekleyip yıkama çevrimini tekrarlayın.

G DEVREYE ALMA

G.1 Ön kontroller, ayarlar ve çalıştırma testleri



UYARI

Bu işlemler, cihaz kapalıyken ve soğukken yalnızca uygun kişisel koruyucu ekipman (ör. koruyucu ayakkabılar, eldivenler, gözlükler vb.), aletler ve uygun yardımcı ekipman sağlanan uzman teknisyenler tarafından yapılmalıdır.

Elektrik ve su tesisatıyla ilgili kontroller


Makineyi çalıştırmadan önce:

- Makineyi besleyen elektrik kablolarının doğru bağlandığından;
- güç kaynağı gerilimi ve frekansının, teknik veri tablosunda (**C TEKNİK VERİLER**) verilen verilerle eşleştiğinden emin olun;
- su besleme ve tahliye borularının doğru bağlandığından emin olun (**E.6 Su tesisatı bağlantıları** paragrafına bakın);

- Tüm korumaların, güvenlik cihazlarının ve acil durum düğmelerinin yerinde ve verimli olduğundan emin olun.

Tank bileşenlerinin konumlarının kontrol edilmesi

- Taşma düzeni "1", tank filtresi "2" (modele bağlı olarak), üst ve alt yıkayıcı kolları "3" ile üst ve alt yıkama kollarının "4" doğru takıldığından emin olun (aşağıdaki resme bakın).

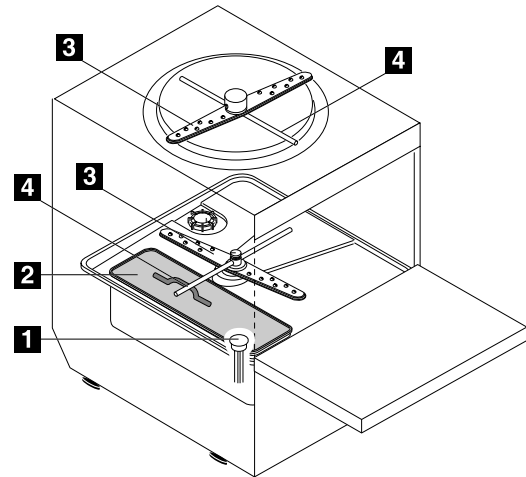

H TEMEL MAKİNE KURULUMU

H.1 Manuel olarak devreye alma

Deterjan kapları her değiştirildiğinde, hortumları doldurup her türlü havayı gidermek için dağıtıcıların manuel olarak devreye alınması gerekli olabilir. Aşağıdaki şekillerde gösterildiği gibi

düğmelere aynı anda basın. Gerekirse bu işlemi birkaç kez tekrarlayın.




Deterjan dağıtıcı



Parlatıcı dağıtıcı



Basınçlı kazan bulunan cihazlarda, bölme dağıtıcı pompası "D" vidasına bastırarak manuel olarak devreye alınabilir.

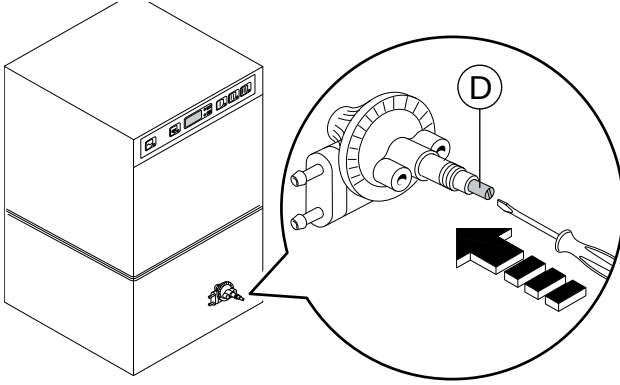

H.2 Dağıtıcıların ayarlanması

Tüm işlemler makine açık, kapak açık ve hiçbir çevrim seçili değilken yapılmalıdır.

Açıklamalar

↑	Artırın
↓	Azaltın
☞	Onaylayın veya sonraki parametreyi seçin

H.2.1 Peristaltik dağıtıcı

Sıralı başlatma

1. Gösterilen düğmelere 5 saniye boyunca aynı anda basın:



2. Programlama modu ekranı:



3. Başlangıçtaki deterjan miktarı:



4. Devreye alma süresini ayarlama:



5. İlk parlaticı miktarı:



6. Devreye alma süresini ayarlama:




7. Çevrim sırasındaki deterjan miktarı:




8. Devreye alma süresini ayarlama:



9. Çevrim sırasındaki parlaticı miktarı:



10. Devreye alma süresini ayarlama:

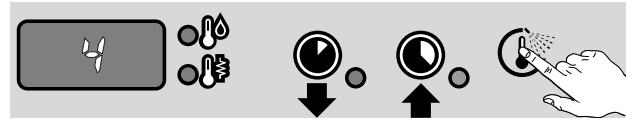

11. Programlama modundan çıkış:



NOT!

Mükemmel yıkama performansı için Electrolux Professional tarafından tavsiye edilen deterjan, parlaticı ve kireç çözücü kullanın. Electrolux Professional web sitesinde, "Aksesuarlar ve Bakım Ürünleri" web sayfasını açarak en uygun deterjanları ve aksesuarları sipariş etmek için bulaşık makinesi ekipmanları sekmesine gidin.

Harici dağıtıcılar için notlar:

- Ayar şu şekildeyse: det = 181, **deterjan dağıtıcısı** yalnızca yıkama pompası çalışırken çalışıyorsa; ana terminal kartının terminal 7-9'una aynı anda güç verilir.
- Ayar şu şekildeyse: det = 182, **deterjan dağıtıcısı** kazan seviyesini eski haline getirmek için yalnızca dolum elektrovallfı çalışırken çalışıyorsa; ana terminal kartının terminal 7-9'una aynı anda güç verilir.
- Ayar şu şekildeyse: rai = 61, **parlaticı dağıtıcısı** kazan seviyesini eski haline getirmek için yalnızca dolum elektrovallfı çalışırken çalışıyorsa; ana terminal kartının terminal 8-9'una aynı anda güç verilir.
- Ayar şu şekildeyse: rai = 62, **parlaticı dağıtıcısı** yalnızca yıkama pompası çalışırken çalışıyorsa; ana terminal kartının terminal 8-9'una aynı anda güç verilir.



NOT!

Bağlantılar için devre şemasına bakın.


Örnek

Harici deterjan dağıtıcının bir tank konsantrasyonu ölçüm sensörüyle bağlı olduğu varsayıldığında, standart bir ayar aşağıdaki gibi olabilir:

dln = 0	dağıtıcı, tankın dolumu sırasında devreye alınmaz.
det = 181	dağıtıcı, yıkama pompasının çalışması sırasında devreye alınır ve iletim sensörü tarafından ölçülen konsantrasyon sayesinde doğru miktarda deterjan dağıtılır.

H.2.2 Parlaticı bölmeli dağıtıcı

Dağıtılan miktarı değiştirmek için "D" vidası üzerindeki ① düğmesine gereken şekilde değiştirin.

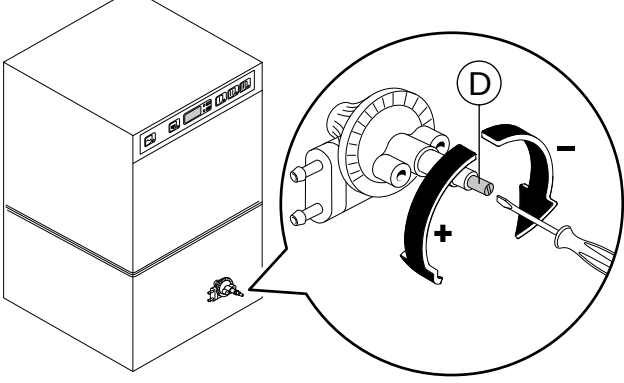

NOT!

Parlaticının etkinliğini kontrol etmek için yeni yıkamış bardakları ışığa tutup bakın. Bardaklarda kalan su damlaları parlaticı miktarının yetersiz olduğunu, lekeler ise fazla olduğunu gösterir.



DİKKAT

Eğer farklı bir deterjan/parlaticı tipine geçiş yapıyorsanız (aynı üreticinin farklı bir ürünü olsa bile), yeni deterjan/parlaticı haznesini takmadan önce emme ve basınç hortumlarını musluk suyu ile yıkamanız gereklidir. Aksi takdirde, farklı deterjan/parlaticı tiplerinin karıştırılması kristalleşmeye neden olur, bu da dozaj pompasının bozulmasına yol açabilir. Bu koşula riayet edilmemesi, garantiyi ve ürün sorumluluğunu geçersiz kılar.

I DAHİLİ SU YUMUŞATICISI

I.1 Yenilenme çevrimi

Su kaynağındaki kireçli maddelerin neden olduğu sorunları azaltmak için, bulaşık makinesinin durulama devresine su yumuşatıcı cihaz takılmıştır. Bu cihaz, gelen sudan kireçli maddeleri çıkararak yıkama için gerekli olan kireci alınmış suyu sağlar.

Su yumuşatıcısının doğru çalışması için yıkama çevrimlerinin sayısına ve suyun sertliğine bağlı olan bir sıklıkta kalıntıların periyodik olarak temizlenmesi gerekir.

Bulaşık makinesinde, bir tazeleme devri başlamadan önce kaç yıkama çevrimi yapılabileceğini gösteren bir sayaç bulunur.

İlgili su tedarik şirketi, su sertliğiyle ilgili olarak tüm talimatları sağlayacaktır.

Su sertliği dereceleri

Seviye	Çevrimler	Dereceler		
		°fH	°dH	°cH
1	yumuşak	0 – 5,5	0 – 3	0 – 4
2	orta	7 – 14	4 – 8	5 – 10
3	sert	16 – 26,5	9 – 15	11 – 18,6
4	çok sert	> 27	> 16	> 19

°fH, °dH, °cH birimlerinde su sertliği/ Çevrim sayısı olarak yenilenme sıklığı

°fH	°dH	°cH	Sayı
9 – 15	5,6 – 8,4	9 – 15	200
16 – 20	9,0 – 11,2	9 – 15	140
21 – 25	11,8 – 14,0	9 – 15	100
26 – 30	14,6 – 16,8	9 – 15	70
31 – 35	17,4 – 19,6	9 – 15	50
36 – 40	20,2 – 22,4	25,3 – 28	30



NOT!

Su yumuşatıcı cihaz, genellikle birçok kullanım durumuna uygun olduğu için fabrikada 20 çevrim olarak ayarlanır. Cihazın kurulumu sırasında kurulum teknisyeni yine de bu değerin doğru ayarda olup olmadığını kontrol etmelidir.

Kalıntıların tazelenmesi, burada belirtilen talimatlar takip edilerek iri taneli tuzla birlikte yapılan özel bir tazeleme devriyle gerçekleştirilir.



DİKKAT


- Yalnızca saflık düzeyi %99,8 NaCl olan iri taneli tuzu kullanın. Daha düşük saflık düzeyi olan tuzlar, tuz kabı filtresinin tıkanmasına ve su yumuşatıcısının bozulmasına neden olabilir.
- Deterjan, durulama maddesi veya kireç çözücü gibi başka kimyasal maddeler eklemeyin; bunlar mutlaka cihazın zarar görmesine neden olur. Bu tür hasarlar garantiyi geçersiz kılar ve üreticiyi tüm sorumluluktan muaf tutar.

Yenilenme çevriminin etkinleştirilmesi


- Ekranda "REG" mesajı görüntülendiğinde, kalıntıları temizlemek için çevrimi başlatın.




- Kapağı açın.
Tuz haznesinin kapağı "A"yı saat yönünün tersine çevirerek açın.

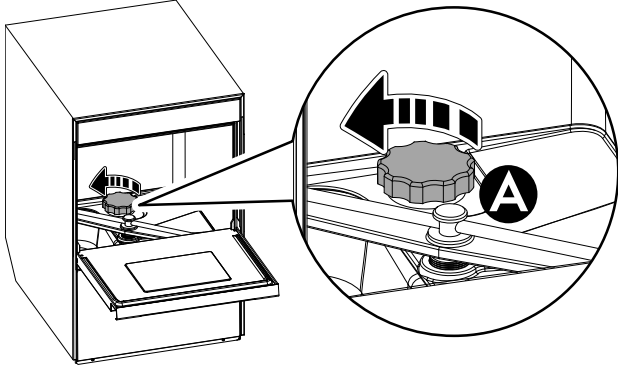

- Üst kenardan 2-3 cm yukarıya kadar yumuşatıcılar için tuz veya iri taneli tuzla doldurun (içine tuz dökmekten önce kabın suyla dolu olduğundan emin olun).
Kapağı kapatmadan önce kabın kordonundaki tuz kalıntılarını temizleyin. Tuz kaptan taşarsa taşan tuzları tabandan temizleyin.

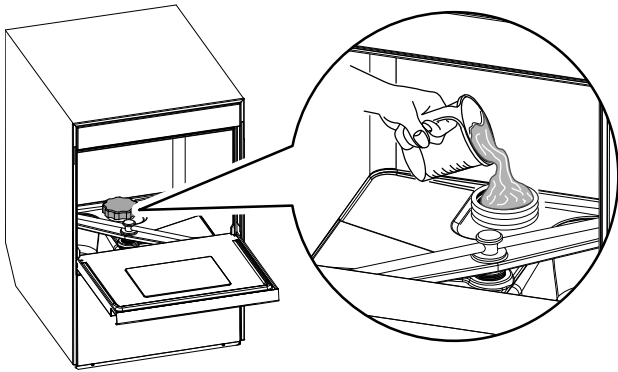

- Taşma düzeneğini "B" çıkarın.

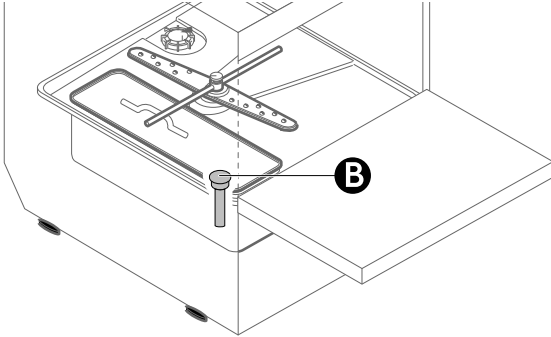

- Kapağı kapatın.
- REGENERATION (YENİLENME) çevrimi düğmesine en az 5 saniye basarak yenilenme çevrimini başlatın.



DİKKAT

Tuzlu çözelti dökülebileceğinden tüm yenilenme çevrimi boyunca tuz kabını açmayın. Bu işlem sırasında kısa bir süre boyunca metalik bir ses duyulması normaldir.

- Yenilenme çevrimi sırasında, ekranda sırasıyla iki simge gösterilir: "0" ve "[]":



- Yaklaşık 30 dakika sonra çalan 3 bip sesi, yenilenme çevriminin bittiğini belirtir ve ekranda "END" (SON) yanıp söner:



- Taşma borusunu değiştirin.
- Kapağı kapatın.

Bulaşık makinesi artık normal çalışma koşullarında çalıştırılmaya hazırdır.



ÖNEMLİ

Yenilenme çevrimi yanlışlıkla başlatılırsa yenilenme çevrimi düğmesine en az 5 saniye basılarak kapatılabilir.

Aşağıdaki durumlarda tazeleme çevrimi geçici olarak durdurulur:

- elektrik kesintisi durumunda,
- kapak açılırsa,
- makine kapatılırsa.

Normal koşullar sağlandığında ekranda sırasıyla "0" ve "[]" simgeleri gösterilir.

J SORUN GİDERME

J.1 Alarmlar

Anormallik	Anormallik türü	Olası nedenler	İşlemler
A1	SU YOK	Musluk kapalıdır. Su giriş filtresi tıkalıdır. Hidrolik devre basıncı çok düşüktür. Taşma borusu takılmamıştır (yalnızca tahliye pompası olmayan cihazlar için).	Musluğu açın. Su giriş filtresini temizleyin. Minimum şebeke basıncını kontrol edin. Taşma borusunu doğru şekilde takın.
B1	VERİMSİZ TAHLİYE	Taşma borusu çıkarılmamıştır. Atık çıkış borusu ve/veya taşma açıklığı tıkanmıştır.	Taşma borusunu çıkarın. Atık çıkış borusu ve/veya taşma açıklığındaki tıkanıklıkları çıkarın.
B2	TANK SUYU SEVİYESİ ÇOK YÜKSEK	Atık çıkış borusu ve/veya taşma açıklığı tıkanmıştır.	Atık çıkış borusu ve/veya taşma açıklığındaki tıkanıklıkları çıkarın.
C1 – C8			SERVİS MERKEZİNİ ARAYIN

Anormallik	Anormallik türü	Olası nedenler	İşlemler
E1 – E8		Cihaz çalışmaya devam ediyor, ancak bir teknisyen tarafından ilgili kontrollerin yapılması önerilir.	SERVİS MERKEZİNİ ARAYIN
F21 – F22¹		Kalıntı temizleme çevrimleri gerçekleştirilmemiştir. Cihaz, su yumuşatıcısı olmadan çalışmaya devam ediyordur.	SERVİS MERKEZİNİ ARAYIN

1. Yalnızca sürekli yerleşik su yumuşatıcısı bulunan cihazlar için.

